



# Višenamenski štampači XC9225, XC9235, XC9245, XC9255, XC9265

---

## Korisnički vodič

Maj 2020.

[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)

---

Tip(ovi) mašine:

7559

Modeli:

098, 198, 398, 598, 798

# Sadržaj

<b>Bezbednosne informacije.....</b>	<b>11</b>
Konvencije.....	11
Izjave o proizvodu.....	11
<b>Saznajte više o štampaču.....</b>	<b>14</b>
Pronalaženje informacija o štampaču.....	14
Izbor lokacije za štampač.....	15
Konfiguracije štampača.....	16
Povezivanje kablova.....	18
Korišćenje kontrolne table.....	20
Razumevanje statusa dugmeta za napajanje i indikatora.....	21
Korišćenje početnog ekrana.....	21
Štampanje stranice sa postavkama menija.....	22
<b>Podešavanje i korišćenje aplikacija na početnom ekranu.....</b>	<b>23</b>
Prilagođavanje početnog ekrana.....	23
Podešavanje kopiranja kartica.....	23
Korišćenje centra za prečice.....	23
Podešavanje aplikacije Scan Center.....	24
Korišćenje korisničke podrške.....	24
Podešavanje kvota uređaja.....	24
Korišćenje Prilagođavanja ekrana.....	24
Upravljanje obeleživačima.....	25
Kreiranje obeleživača.....	25
Kreiranje fascikli .....	26
Upravljanje kontaktima.....	26
Dodavanje kontakata .....	26
Dodavanje grupa.....	27
Uređivanje kontakata ili grupa.....	27
Brisanje kontakata ili grupa .....	27
<b>Podešavanje i upotreba funkcija za pristupačnost.....</b>	<b>28</b>
Omogućavanje režima uvećanja.....	28
Aktiviranje glasovnog navođenja.....	28
Podešavanje brzine govora za glasovno navođenje.....	28
Podešavanje podrazumevane jačine zvuka internog zvučnika.....	28

Podešavanje podrazumevane jačine zvuka slušalica.....	29
Omogućavanje izgovaranja lozinki i PIN kodova.....	29
Kretanje po ekranu pomoću pokreta.....	29
Korišćenje tastature na ekranu.....	30
<b>Umetanje papira i specijalnih medija.....</b>	<b>31</b>
Podešavanje veličine i tipa specijalnog medija.....	31
Konfigurisanje univerzalnih postavki papira.....	31
Punjene fioka.....	31
Punjene fioke za 2500 listova.....	34
Punjene fioke za 3000 listova.....	36
Punjene višenamenskog ulagača.....	38
Povezivanje fioka.....	39
Držač papira.....	40
Podržane veličine papira.....	40
Podržani tipovi papira.....	45
Podržane težine papira .....	47
<b>Štampanje.....</b>	<b>48</b>
Štampanje sa računara.....	48
Štampanje sa mobilnog uređaja.....	48
Štampanje sa mobilnog uređaja uz Lexmark Mobile Print .....	48
Štampanje sa mobilnog uređaja uz Google Cloud Print .....	48
Štampanje sa mobilnog uređaja uz Mopria Print Service .....	48
Štampanje sa mobilnog uređaja uz AirPrint .....	49
Štampanje sa mobilnog uređaja uz Wi-Fi Direct® .....	49
Štampanje sa fleš uređaja.....	50
Podržani fleš uređaji i tipovi datoteka.....	51
Konfigurisanje poverljivih zadataka.....	51
Štampanje poverljivih i drugih zadržanih zadataka.....	52
Štampanje liste uzoraka fontova.....	53
Štampanje liste direktorijuma.....	53
Otkazivanje zadatka štampe.....	53
<b>Kopiranje.....</b>	<b>54</b>
Korišćenje automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera.....	54
Pravljenje kopija.....	54
Kopiranje fotografija.....	54
Kopiranje na memorandumu.....	55

Kopiranje sa obe strane papira.....	55
Smanjivanje ili povećavanje kopija.....	55
Uparivanje kopija.....	55
Postavljanje listova separatora između kopija.....	55
Kopiranje više stranica na jednom listu.....	56
Kreiranje prečice za kopiranje.....	56
<b>E-pošta.....</b>	<b>57</b>
Korišćenje automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera.....	57
Konfigurisanje SMTP servera za e-poštu.....	57
Slanje e-poruke.....	58
Kreiranje prečice za e-poštu.....	58
<b>Razmena faksova.....</b>	<b>59</b>
Podešavanje štampača za razmenu faksova.....	59
Konfigurisanje SMTP servera za faks .....	59
Podešavanje faksa pomoću standardne telefonske linije .....	60
Podešavanje faksa pomoću digitalne pretplatničke linije .....	65
Podešavanje faksa pomoću VoIP telefonske usluge .....	66
Podešavanje faksa koristeći vezu kablovskog modema .....	68
Podešavanje faksa u zemljama ili regionima sa drugačijim telefonskim zidnim utičnicama i utikačima .....	70
Povezivanje na uslugu prepoznatljivog zvona .....	73
Podešavanje datuma i vremena na faksu .....	73
Konfigurisanje zimskog/letnjeg računanja vremena .....	73
Korišćenje automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera.....	73
Slanje faksa.....	74
Zakazivanje faksa.....	74
Kreiranje prečice za odredište faksa.....	74
Menjanje rezolucije faksa.....	75
Prilagođavanje zatamnjenosti faksa.....	75
Štampanje evidencije faksa.....	75
Blokiranje neželjenih faksova.....	75
Zadržavanje faksova.....	75
Prosleđivanje faksa.....	75
<b>Skeniranje.....</b>	<b>77</b>
Korišćenje automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera.....	77
Skeniranje na FTP skener.....	77

Kreiranje FTP prečice.....	77
Kreiranje prečice za mrežnu fasciklu.....	77
Skeniranje na fleš uređaj.....	78
Slanje skeniranih dokumenata na računar.....	79
<b>Razumevanje menija štampača.....</b>	<b>80</b>
Mapa menija.....	80
Uredaj.....	81
Željene postavke.....	81
Eko-režim .....	82
Udaljena tabla za rukovanje.....	83
Obaveštenja .....	83
Upravljanje energijom .....	85
Informacije koje se šalju kompaniji Lexmark.....	86
Pristupačnost .....	87
Vraćanje podrazumevanih fabričkih postavki.....	87
Održavanje .....	88
Vidljive ikone na početnom ekranu .....	92
O ovom štampaču .....	93
Štampanje.....	93
Raspored.....	93
Završna obrada .....	94
Podešavanje .....	95
Kvalitet .....	96
Računovodstvo zadataka .....	98
XPS .....	99
PDF .....	99
PostScript.....	99
PCL .....	100
HTML .....	102
Slika .....	102
Papir.....	103
Konfiguracija fioka.....	103
Konfiguracija medija .....	103
Konfiguracija police .....	105
Kopiranje.....	106
Podrazumevane postavke kopiranja .....	106
Faks.....	110
Podrazumevane postavke faksa .....	110
E-pošta.....	121
Podešavanje e-pošte .....	121
Podrazumevane postavke e-pošte.....	123

Podešavanje veb veze .....	127
FTP.....	127
Podrazumevane postavke za FTP .....	127
USB jedinica.....	132
Skeniranje sa fleš jedinice.....	132
Štampanje sa fleš jedinice .....	135
Mreža/portovi.....	137
Pregled mreže .....	137
Bežično .....	138
Ethernet.....	139
TCP/IP.....	140
SNMP .....	142
IPSec.....	143
802.1x .....	144
LPD konfiguracija .....	144
HTTP/FTP postavke.....	145
ThinPrint.....	146
USB .....	146
Ograničavanje spoljnog pristupa mreži .....	147
Google Cloud Print.....	147
Wi-Fi Direct .....	147
Bezbednost.....	149
Metode prijavljivanja.....	149
Planiraj USB uređaje .....	150
Evidencija bezbednosne revizije .....	150
Ograničenja prijavljivanja .....	152
Podešavanje poverljivog štampanja.....	153
Šifrovanje diska.....	154
Brisanje privremenih datoteka sa podacima .....	154
Postavke LDAP rešenja .....	154
Razno .....	155
Izveštaji.....	155
Stranica sa postavkama menija .....	155
Uredaj.....	155
Štampanje .....	156
Prečice .....	156
Faks .....	156
Mreža .....	156
Pomoć.....	157
Rešavanje problema.....	157
Rešavanje problema .....	157

<b>Obezbeđivanje štampača.....</b>	<b>158</b>
Lociranje bezbednosnog otvora.....	158
Brisanje memorije štampača.....	158
Brisanje memorije čvrstog diska štampača.....	158
Šifrovanje čvrstog diska štampača.....	159
Vraćanje podrazumevanih fabričkih postavki.....	159
Izjava o nepostojanosti.....	159
<b>Održavanje štampača.....</b>	<b>161</b>
Umrežavanje.....	161
Povezivanje štampača na Wi-Fi mrežu.....	161
Povezivanje štampača na bežičnu mrežu koristeći WPS (Wi-Fi Protected Setup).....	162
Povezivanje mobilnog uređaja na štampač.....	162
Menjanje postavki porta štampača nakon instaliranja porta za unutrašnja rešenja .....	163
Deaktiviranje Wi-Fi mreže .....	164
Podešavanje serijskog štampanja (samo za Windows).....	164
Čišćenje delova štampača.....	164
Čišćenje štampača.....	164
Čišćenje skenera.....	165
Čišćenje sočiva glave za štampanje .....	167
Pražnjenje kutije bušača rupa .....	168
Naručivanje delova i potrošnog materijala.....	170
Provera statusa delova i potrošnog materijala .....	170
Korišćenje originalnih delova i potrošnog materijala kompanije Lexmark .....	170
Naručivanje kertridža sa tonerom .....	170
Naručivanje jedinice fotoprovodnika .....	171
Naručivanje boce otpadnog tonera .....	171
Naručivanje kertridža za heftanje .....	171
Naručivanje kompleta za održavanje .....	171
Konfigurisanje obaveštenja o potrošnom materijalu .....	172
Zamena delova i potrošnog materijala.....	173
Zamena kertridža sa tonerom .....	173
Zamena jedinice fotoprovodnika .....	176
Zamena boce otpadnog tonera .....	180
Zamena valjaka za preuzimanje, uvlačenje i separaciju .....	181
Zamena prenosnog kaiša.....	186
Zamena prenosnog valjka .....	189
Zamena valjka separatora automatskog ulagača .....	191
Zamena valjaka automatskog ulagača dokumenata za preuzimanje i uvlačenje .....	193
Zamena kertridža za heftanje.....	195
Premeštanje štampača.....	200

Premeštanje štampača na drugo mesto .....	200
Transport štampača .....	201
Ušteda energije i papira.....	201
Konfigurisanje postavki režima uštede energije .....	201
Podešavanje osvetljenosti ekrana štampača .....	201
Ušteda potrošnog materijala .....	202
Recikliranje.....	202
Recikliranje Lexmark proizvoda .....	202
Recikliranje Lexmark pakovanja .....	202
<b>Uklanjanje zaglavljivanja.....</b>	<b>203</b>
Izbegavanje zaglavljivanja.....	203
Utvrđivanje mesta zaglavljivanja papir.....	204
Zaglavljen papir u automatskom ulagaču dokumenata.....	205
Zaglavljen papir u višenamenskom ulagaču.....	206
Zaglavljen papir iza vrata C.....	207
Zaglavljen papir iza vrata D.....	211
Zaglavljen papir u fioci od 3000 listova.....	212
Zaglavljen papir u finišeru za brošure.....	213
Zaglavljen papir u finišeru za heftanje.....	218
Zaglavljena heftalica u finišeru za heftanje.....	219
Zaglavljena heftalica u finišeru za heftanje i bušenje rupa.....	221
Zaglavljena heftalica u finišeru za brošure.....	223
<b>Rešavanje problema.....</b>	<b>226</b>
Problemi sa mrežnom vezom.....	226
Nije moguće otvoriti Embedded Web Server .....	226
Nije moguće pročitati fleš uređaj .....	227
Omogućavanje USB porta .....	227
Provera mogućnosti povezivanja štampača.....	227
Greška 900.xy .....	227
Problemi sa hardverskim opcijama.....	228
Otkrivanje interne opcije nije moguće .....	228
Neispravan fleš je detektovan .....	228
Nema dovoljno slobodnog prostora u fleš memoriji za resurse .....	229
Neformatiran fleš je detektovan .....	229
Problemi sa potrošnim materijalom.....	229
<b>Potrošni materijal koji nije proizvela kompanija Lexmark</b> .....	229
Potrebno je održavanje skenera, upotrebite ADF komplet.....	230
Problemi sa uvlačenjem papira.....	230

Koverta se zalepi prilikom štampanja.....	230
Štampanje sa uparivanjem ne radi.....	231
Povezivanje fioke ne radi .....	231
Proverite vezu fioke.....	232
Papir se često zaglavljuje.....	232
Zaglavljene stranice nisu ponovo odštampane .....	233
Problemi sa štampanjem.....	233
Poverljivi ili drugi zadržani dokumenti nisu odštampani .....	233
Sporo štampanje .....	234
Zadaci štampanja nisu odštampani.....	236
Kvalitet štampe je loš .....	237
Štampač ne reaguje .....	255
Zadatak se štampa iz pogrešne fioke ili na pogrešnom papiru .....	256
Problemi sa kvalitetom boja.....	257
Podešavanje zatamnjenoosti tonera .....	257
Menjanje boja na otisku .....	257
najčešća pitanja u vezi sa štampanjem u boji .....	258
Otisak je nijansiran .....	259
Problemi sa razmenom faksova.....	259
Slanje ili primanje faksova nije moguće .....	259
Primanje faksova je moguće, ali ne i slanje .....	261
Slanje faksova je moguće, ali ne i primanje .....	261
Loš kvalitet štampe faksa .....	262
Problemi sa skeniranjem.....	262
Podešavanje registracije skenera .....	262
Podešavanje registracije automatskog ulagača dokumenata .....	262
Skeniranje sa računara nije moguće .....	263
Delimične kopije dokumenta ili fotografija .....	263
Slab kvalitet kopiranja .....	264
Zadatak skeniranja nije uspeo .....	264
Skener nije moguće zatvoriti .....	265
Skener ne reaguje .....	265
Skeniranje traje predugo ili se računar zamrzava .....	265
Kontaktiranje sa korisničkom podrškom.....	265
<b>Nadogradnja i migracija.....</b>	<b>267</b>
Hardver.....	267
Dostupne interne opcije .....	267
Instaliranje memorijske kartice .....	267
Instaliranje čvrstog diska štampača .....	271
Instaliranje opcione kartice.....	275
Instaliranje bežičnog servera za štampanje .....	279
Instaliranje fioke od 2 x 500 ili 2500 listova .....	283

Instaliranje fioke od 3000 listova .....	288
Instaliranje finišera za heftanje.....	300
Instaliranje finišera za heftanje, bušenje rupa ili obradu brošura .....	306
Softver.....	312
Instaliranje softvera štampača .....	312
Dodavanje dostupnih opcija u upravljački program za štampanje .....	313
Firmver.....	313
Izvoz ili uvoz konfiguracione datoteke.....	313
Ažuriranje firmvera .....	319
<b>Obaveštenja.....</b>	<b>315</b>
Informacije o proizvodu.....	315
Obaveštenje o verziji.....	315
Potrošnja energije.....	319
<b>Indeks.....</b>	<b>322</b>

# Bezbednosne informacije

## Konvencije

**Napomena:** *Napomena* identificuje informacije koje mogu da vam pomognu.

**Upozorenje:** *Upozorenje* identificuje nešto što može da ošteti hardver ili softver proizvoda.

**OPREZ:** *Oprez* ukazuje na potencijalno opasnu situaciju koja može da dovede do povrede.

Različiti tipovi izjava opreza uključuju:

 **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Ukazuje na rizik od povrede.

 **OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Ukazuje na rizik od strujnog udara.

 **OPREZ – VRUĆA POVRŠINA:** Ukazuje na rizik od opekotina u slučaju dodirivanja.

 **OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA:** Ukazuje na opasnost od prgnjećenja.

 **OPREZ – OPASNOST OD PRIKLEŠTENJA:** Ukazuje na rizik od prikleštenja između pokretnih delova.

## Izjave o proizvodu

 **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, kabl za napajanje povežite na ispravno označenu i uzemljenu utičnicu koja se nalazi blizu proizvoda i lako je dostupna.

 **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, koristite isključivo kabl za napajanje koji se isporučuje sa ovim proizvodom ili zamenski koji je odobrio proizvođač.

 **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Nemojte da koristite ovaj proizvod sa produžnim kablovima, produžnim kablovima sa više utičnica ili UPS uređajima. Laserski štampač može lako da preoptereti kapacitet snage ovih tipova dodatne opreme, što može da dovede do požara, oštećenja imovine ili slabih performansi štampača.

 **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Sa ovim proizvodom može da se koristi samo Lexmark linijski stabilizator koji je ispravno povezan između štampača i kabla za napajanje isporučenog sa štampačem. Upotreba uređaja za zaštitu od naponskog udara koji nije proizvela kompanija Lexmark može da dovede do požara, oštećenja imovine ili slabih performansi štampača.

 **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste smanjili rizik od požara, koristite isključivo telekomunikacioni (RJ-11) kabl 26 AWG ili veći prilikom povezivanja ovog proizvoda na javnu telefonsku mrežu. Za korisnike u Australiji, kabl mora da bude odobren od strane australijskog nadležnog tela za komunikacije i medije.

 **OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte da postavljate ili koristite proizvod blizu vode ili vlažnih lokacija.

 **OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte da podešavate ovaj proizvod niti da uspostavljate električne ili kablove veze, na primer pomoću kabla za napajanje, kao ni funkciju faksa ili telefona tokom oluje sa gromovima.

**⚠ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Nemojte da sečete, uvrćete, savijate ili lomite kabl za napajanje, niti da stavljate teške predmete na njega. Nemojte da izlažete kabl za napajanje abraziji ili udarcima. Ne dozvolite da dođe do prikleštenja kabla između predmeta kao što su nameštaj i zidovi. Ako se bilo šta od navedenog dogodi, može da dođe do požara ili strujnog udara. Redovno proveravajte da li na kablu za napajanje ima tragova takvih problema. Izvucite kabl za napajanje iz strujne utičnice pre pregleda.

**⚠ OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, uverite se da su sve spoljne veze (kao što su Ethernet i veze telefonskog sistema) ispravno instalirane u označenim portovima.

**⚠ OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, ako pristupate tabli kontrolera ili instalirate opcioni hardver ili memorijske uređaje neko vreme nakon podešavanja štampača, isključite štampač i izvucite kabl za napajanje iz električne utičnice pre nego što nastavite. Ako je bilo koji drugi uređaj povezan na štampač, isključite i njega i izvucite kablove koji su priključeni u štampač.

**⚠ OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte da koristite funkciju faksa tokom oluje sa gromovima.

**⚠ OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara prilikom čišćenja spoljašnjosti štampača, isključite kabl za napajanje iz strujne utičnice i isključite sve kablove iz štampača pre nego što nastavite.

**⚠ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Ako je težina štampača veća od 20 kg (44 lb), mogu biti potrebne barem dve obučene osobe da bi se bezbedno preneo.

**⚠ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Prilikom premeštanja štampača, pratite ove smernice da biste izbegli telesne povrede ili oštećenje štampača:

- Proverite da li su sva vrata i fioke zatvoreni.
- Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.
- Isključite sve kablove iz štampača.
- Ako su na štampač postavljene opcione odvojene podne fioke ili izlazne opcije, odvojite ih pre pomeranja štampača.
- Ako se štampač nalazi na pokretnom postolju, pažljivo ga odgurajte na novo mesto. Budite oprezni prilikom prelaska preko pragova i procepa na podu.
- Ako štampač nema pokretno postolje, ali je konfigurisan sa opcionim fiokama ili izlaznim opcijama, uklonite izlazne opcije i podignite štampač sa fioka. Nemojte da pokušavate da podignite štampač i opcije u isto vreme.
- Uvek koristite rukohvate na štampaču da biste ga podigli.
- Kolica koja se koriste za premeštanje štampača moraju da imaju površinu koja može da primi pune dimenzije štampača.
- Kolica koja se koriste za premeštanje hardverskih opcija moraju da imaju površinu koja može da primi dimenzije opcija.
- Držite štampač u uspravnom položaju.
- Izbegavajte jako drmanje.
- Pobrinite se da vam prsti nisu ispod štampača prilikom spuštanja.
- Uverite se da ima dovoljno slobodnog prostora oko štampača.

 **OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA:** Instaliranje jedne ili više opcija na štampaču ili višenamenskom štampaču može da zahteva postolje, nameštaj ili drugi dodatak kako bi se sprečila nestabilnost i potencijalne povrede. Više informacija o podržanim konfiguracijama potražite na [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

 **OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA:** Da biste smanjili rizik od nestabilnosti opreme, svaku fioku napunite odvojeno. Neka sve fioke budu zatvorene dok vam ne zatrebaju.

 **OPREZ – VRUĆA POVRŠINA:** Unutrašnjost štampača može da bude vruća. Da biste smanjili rizik od povrede usled dodirivanja vruće komponente, sačekajte da se površina ohladi pre nego što je dodirnete.

 **OPREZ – OPASNOST OD PRIKLEŠTENJA:** Da biste izbegli rizik od prikleštenja, budite oprezni u oblastima označenim ovom nalepnicom. Do povreda usled prikleštenja može da dođe oko pokretnih delova, poput zupčanika, vrata, fioka i poklopaca.

 **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Ovaj proizvod koristi laser. Upotreba kontrola ili podešavanja performansi procedura koje nisu navedene u *Korisničkom vodiču* može da dovede do opasnog izlaganja radijaciji.

 **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Litijumska baterija u ovom proizvodu nije namenjena za menjanje. Postoji opasnost od eksplozije ako se litijumska baterija neispravno instalira. Nemojte da punite, rasklapate ili spaljujete litijumsku bateriju. Odložite iskorišćene litijumske baterije u skladu sa uputstvima proizvođača i lokalnim propisima.

Ova oprema nije pogodna za korišćenje na lokacijama na kojima mogu da budu prisutna deca.

Ovaj proizvod je dizajniran, testiran i odobren tako da ispunjava stroge globalne bezbednosne standarde koristeći određene komponente proizvođača. Bezbednosne funkcije nekih delova možda neće biti očigledne. Proizvođač nije odgovoran za upotrebu drugih zamenskih delova.

Obratite se predstavniku servisa za servisiranje ili popravke, osim onih opisanih u dokumentaciji za korisnika.

Ovaj proizvod koristi proces štampanja koji zagreva medij za štampanje, a toplota može da dovede do toga da medij oslobođi emisije. Morate da razumete odeljak u uputstvu za rukovanje u kojem se govori o smernicama za izbor medija za štampanje kako biste izbegli mogućnost štetnih emisija.

Ovaj proizvod može da proizvede male količine ozona tokom normalnog rada i može da bude opremljen filterom namenjenim da ograniči koncentracije ozona na nivoje koji su dosta ispod preporučenih ograničenja za izlaganje. Da biste izbegli visoke nivoje koncentracije ozona tokom produžene upotrebe, instalirajte ovaj proizvod u dobro provetrenoj prostoriji i zamenite filtere za ozon i izduvne gasove ako je tako navedeno u uputstvu za održavanje proizvoda. Ako se u uputstvu za održavanje proizvoda ne pominju filteri, onda za ovaj proizvod ne postoje filteri koje je potrebno zameniti.

**SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO.**

# Saznajte više o štampaču

## Pronalaženje informacija o štampaču

Šta tražite?	Pronađite to ovde
Uputstva za početno podešavanje: <ul style="list-style-type: none"><li>• Povezivanje štampača</li><li>• Instaliranje softvera štampača</li></ul>	Pogledajte dokumentaciju za podešavanje koja je isporučena sa štampačem ili posetite <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .
Dodatno podešavanje i uputstva za upotrebu štampača: <ul style="list-style-type: none"><li>• Izbor i čuvanje papira i specijalnih medija</li><li>• Ubacivanje papira</li><li>• Konfigurisanje postavki štampača</li><li>• Prikazivanje i štampanje dokumenata i fotografija</li><li>• Podešavanje i upotreba softvera štampača</li><li>• Konfigurisanje štampača na mreži</li><li>• Nega i održavanje štampača</li><li>• Rešavanje problema</li></ul>	<i>Centar za informacije</i> – Posetite <a href="http://infoserve.lexmark.com">http://infoserve.lexmark.com</a> . <i>Stranice menija Pomoć</i> – Pristupite vodičima u firmveru štampača ili posetite <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> . <i>Vodič za ekran osetljiv na dodir</i> – Posetite <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> . Video zapisi o proizvodima – Posetite <a href="http://infoserve.lexmark.com/idv/">http://infoserve.lexmark.com/idv/</a> .
Informacije o podešavanju i konfigurisanju funkcija pristupačnosti štampača	<i>Lexmark vodič za pristupačnost</i> – Posetite <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .
Pomoć za korišćenje softvera štampača	Pomoć za operativne sisteme Microsoft Windows ili Macintosh – otvorite program ili aplikaciju štampača, a zatim kliknite na <b>Pomoć</b> .  Kliknite na  da biste prikazali informacije koje zavise od konteksta. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pomoć se automatski instalira sa softverom štampača.</li><li>• Zavisno od operativnog sistema, softver štampača nalazi se u fascikli programa štampača ili na radnoj površini.</li></ul>

Šta tražite?	Pronađite to ovde
Najnovije dodatne informacije, ispravke i korisnička podrška: <ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumentacija</li> <li>Preuzimanja upravljačkog programa</li> <li>Podrška za čakanje uživo</li> <li>Podrška e-poštom</li> <li>Glasovna podrška</li> </ul>	<p>Posetite lokaciju <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p> <p><b>Napomena:</b> Izaberite zemlju ili region, a zatim izaberite proizvod da biste prikazali odgovarajuću lokaciju za podršku.</p> <p>Kontakt informacije podrške za vašu zemlju ili region možete da pronađete na veb lokaciji ili na štampanoj garanciji koja je isporučena sa štampačem.</p> <p>Pripremite sledeće informacije kada budete kontaktirali sa korisničkom podrškom:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mesto i datum kupovine</li> <li>Tip mašine i serijski broj</li> </ul> 
<ul style="list-style-type: none"> <li>Bezbednosne informacije</li> <li>Regulatorne informacije</li> <li>Informacije o garanciji</li> <li>Ekološke informacije</li> </ul>	<p>Informacije o garanciji razlikuju se u zavisnosti od zemlje ili regiona:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>U SAD –</b> pogledajte Izjavu o ograničenoj garanciji dostavljenoj sa štampačem ili posetite lokaciju <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</li> <li><b>U drugim zemljama i regionima –</b> pogledajte odštampanu garanciju koja je isporučena sa štampačem.</li> </ul> <p><i>Vodič sa informacijama o proizvodu</i> – Pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa štampačem ili posetite <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p>

## Izbor lokacije za štampač

- Ostavite dovoljno prostora za otvaranje fioka, poklopaca i vrata te instaliranje hardverskih opcija.
- Postavite štampač blizu zidne utičnice.

**⚠️ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, kabl za napajanje povežite na ispravno označenu i uzemljenu utičnicu koja se nalazi blizu proizvoda i lako je dostupna.

**⚠️ OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte da postavljate ili koristite proizvod blizu vode ili vlažnih lokacija.

- Proverite da li protok vazduha u prostoriji odgovara najnovijoj reviziji standarda ASHRAE 62 ili standarda CEN Technical Committee 156.
- Obezbedite ravnu, čvrstu i stabilnu površinu.
- Štampač bi trebalo da bude:
  - Čist, suv i bez prašine
  - Dalje od heftalica i spajalica
  - Dalje od direktnе struje vazduha klima-uređaja, grejalica ili ventilatora
  - Dalje od direktnе sunčeve svetlosti i ekstremne vlažnosti
- Pridržavajte se preporučenih temperatura i izbegavajte promene.

Ambijentalne temperature	10 do 30°C (50 do 86°F)
Temperature pri čuvanju	-10 do 40°C (14 do 104°F)

- Ostavite sledeću preporučenu količinu prostora oko štampača radi pravilne ventilacije:



1	Gornja strana	400 mm (15,70 inča)
2	Zadnja strana	120 mm (4,80 inča)
3	Desna strana	400 mm (15,70 inča)
4	Prednja strana	444,5 mm (17,50 inča)
5	Leva strana	120 mm (4,80 inča)

## Konfiguracije štampača

**Napomena:** Postavite štampač na ravnu, čvrstu i stabilnu površinu.


## Osnovni model



1	Automatski ulagač dokumenata (ADF)
2	Kontrolna tabla
3	Višenamenski ulagač
4	Standardna fioka od 2 x 500 listova
5	Standardna polica

## Konfigurisani model

 **OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA:** Instaliranje jedne ili više opcija na štampaču ili višenamenskom štampaču može da zahteva postolje, nameštaj ili drugi dodatak kako bi se sprečila nestabilnost i potencijalne povrede. Više informacija o podržanim konfiguracijama potražite na [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

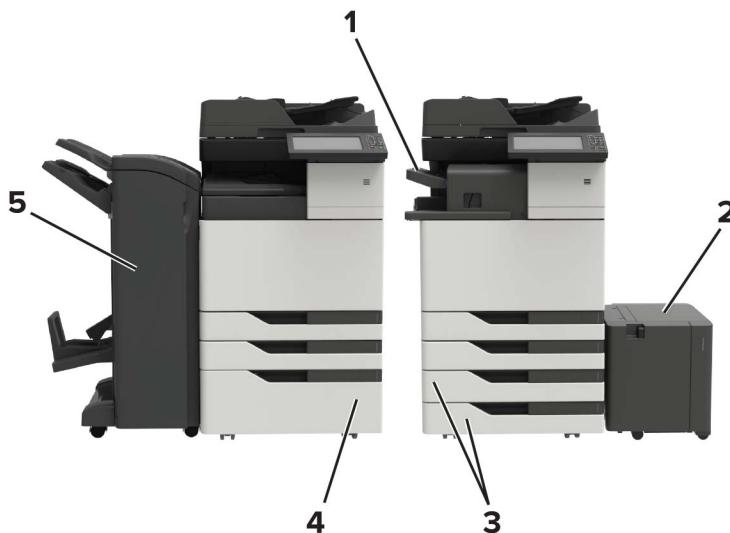

<b>1</b>	Finišer za heftanje  <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ova opcija nije podržana ako je drugi finišer instaliran.</li><li>• Ova opcija je podržana samo na nekim modelima štampača.</li></ul>
<b>2</b>	Opciona fioka od 3000 listova  <b>Napomena:</b> Ova opcija je podržana samo ako je instalirana još jedna opciona fioka.
<b>3</b>	Opciona fioka od 2 x 500 listova
<b>4</b>	Opciona fioka od 2500 listova
<b>5</b>	Finišer <ul style="list-style-type: none"><li>• Finišer za heftanje i bušenje rupa</li><li>• Finišer za brošure</li></ul>

## Povezivanje kablova


**⚠️ OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte da podešavate ovaj proizvod niti da uspostavljate električne i kablovske veze (npr. pomoću kabla za napajanje, za funkciju faksa ili telefon) tokom oluje sa grmljavinom.

**⚠️ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne označe i uzemljenja, u blizini proizvoda.

**⚠️ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, koristite isključivo kabl za napajanje koji se isporučuje sa ovim proizvodom ili zamenski koji je odobrio proizvođač.


**⚠️ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste smanjili rizik od požara, koristite isključivo telekomunikacioni (RJ-11) kabl 26 AWG ili veći prilikom povezivanja ovog proizvoda na javnu telefonsku mrežu. Za korisnike u Australiji, kabl mora da bude odobren od strane australijskog nadležnog tela za komunikacije i medije.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Da biste izbegli gubitak podataka ili kvar na štampaču, nemojte da dodirujete USB kabl, bežični mrežni adapter niti štampač u prikazanim oblastima tokom štampanja.

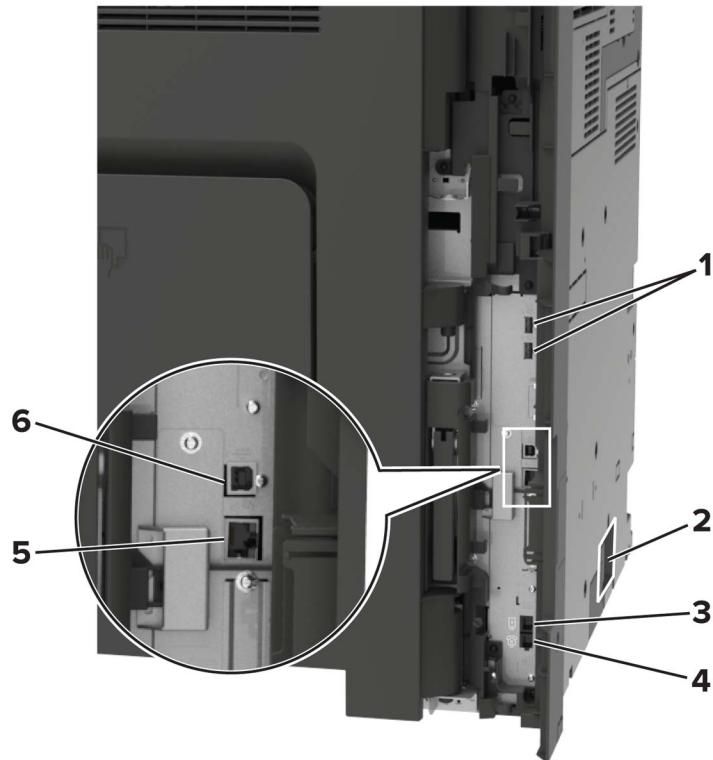

	Koristite	Da biste
1	USB priključci	Povezali tastaturu ili bilo koju kompatibilnu opciju.
2	Utičnicu za kabl za napajanje	Povezali štampač sa ispravno uzemljenom zidnom utičnicom.
3	EXT port	Povezali dodatne uređaje (telefon ili telefonsku sekretaricu) na štampač i telefonsku liniju. Koristite ovaj port ako nemate namensku faks liniju za štampač i ako je ovaj metod povezivanja podržan u vašoj zemlji ili regionu. <b>Napomena:</b> Uklonite utikač da biste pristupili portu.
4	LINIJSKI port	Povezali štampač na aktivnu telefonsku liniju pomoću standardne zidne utičnice (RJ-11), DSL filtera ili VoIP adaptera, odnosno bilo kojeg drugog adaptera koji omogućava pristup telefonskoj liniji radi razmene faksova.
5	Ethernet priključak	Povezali štampač na Ethernet mrežu.
6	USB port za štampač	Povezali štampač na računar.

## Korišćenje kontrolne table

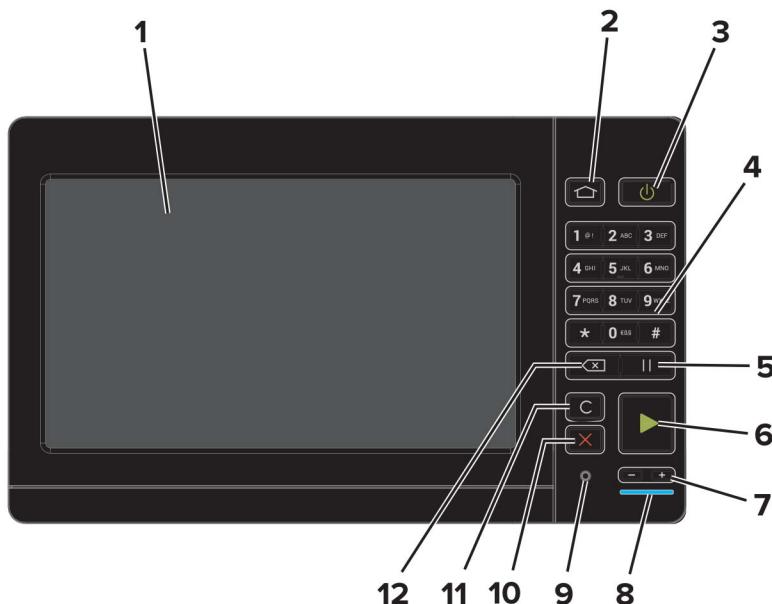

	Koristite	Za
1	Ekran	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prikazivanje poruka štampača i status potrošnog materijala.</li> <li>Podešavanje i upravljanje štampačem.</li> </ul>
2	Dugme Početak	Predite na početni ekran.
3	Dugme za napajanje	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uključivanje i isključivanje štampača. <b>Napomena:</b> Da biste isključili štampač, pritisnite i zadržite dugme za napajanje tokom pet sekundi.</li> <li>Prelazak štampača u režim mirovanja ili hibernacije.</li> <li>Buđenje štampača iz režima mirovanja ili hibernacije.</li> </ul>
4	Tastatura	Unos brojeva i simbola u polje za unos.
5	Dugme Pauziraj	Postavljanje pauze u biranju broja faksa.
6	Dugme Pokreni	Pokretanje zadatka, u zavisnosti od izabranog režima.
7	Dugmad za jačinu zvuka	Podešavanje jačine zvuka u slušalici ili na zvučniku.
8	Indikator	Provera statusa štampača.
9	Port za slušalicu ili zvučnik	Povezivanje slušalice ili zvučnika.
10	Dugme Zaustavi ili Otkaži	Zaustavljanje trenutnog zadatka.
11	Dugme Obriši sve ili Resetuj	Resetovanje podrazumevanih postavki funkcije kao što je kopiranje, slanje/primanje faksa ili skeniranje.
12	Dugme Backspace	Pomeranje pokazivača unazad i brisanje znaka u polju za unos.

## Razumevanje statusa dugmeta za napajanje i indikatora

Indikator	Status štampača
Isključeno	Štampač je isključen ili u režimu hibernacije.
Plava	Štampač je spremam ili obrađuje podatke.
Crvena	Štampač zahteva intervenciju korisnika.

Svetlo dugmeta za napajanje	Status štampača
Isključeno	Štampač je isključen, spremam ili obrađuje podatke.
Svetli narandžasto	Štampač je u režimu mirovanja.
Trepće narandžasto	Štampač je u režimu hibernacije.

## Korišćenje početnog ekrana

**Napomena:** Početni ekran može da se razlikuje u zavisnosti od postavki prilagođavanja početnog ekrana, administrativnog podešavanja i aktivnih ugrađenih rešenja.



Dodirnite stavku	Da biste
1 Kopiranje	Pravljenje kopija.
2 E-pošta	Slanje e-poruka.
3 Postavke	Pristupili menijima štampača.
4 Faks	Slanje faksa.
5 Adresar	Upravljalj lištom kontakata kojoj druge aplikacije na štampaču mogu da pristupe.
6 Status/potrošni materijal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prikazivanje upozorenja štampača ili poruke o grešci svaki put kada štampač zahteva intervenciju da bi nastavio sa obradom.</li> <li>Prikazali dodatne informacije o upozorenju ili poruci štampača, i kako da ih rešite.</li> </ul> <p><b>Napomena:</b> Ovoj postavci možete da pristupite i tako što ćete da dodirnete gornji deo početnog ekrana.</p>

Dodirnite stavku		Da biste
7	USB jedinica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Štampali fotografije i dokumente sa fleš uređaja.</li> <li>• Skenirali fotografije i dokumente na fleš uređaj.</li> </ul>
8	Red za čekanje za zadatke	<p>Prikazivanje svih trenutnih zadataka štampanja.</p> <p><b>Napomena:</b> Ovoj postavci možete da pristupite i tako što ćete da dodirnete gornji deo početnog ekrana.</p>
9	Zadržani zadaci	Prikazali zadatke štampe koji su zadržani u memoriji štampača.
10	Centar za prečice	Organizovanje svih prečica.
11	Profil aplikacija	Pristup profilima aplikacija.
12	Profil za skeniranje	Skeniranje i čuvanje dokumenata direktno na računaru.
13	FTP	Skeniranje i čuvanje dokumenata direktno na FTP serveru.
14	Obeleživači	Organizovanje svih obeleživača.
15	Promeni jezik	Promenili jezik na ekranu.

## Štampanje stranice sa postavkama menija

Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Izveštaji > Stranica sa postavkama menija**.

# Podešavanje i korišćenje aplikacija na početnom ekranu

## Prilagođavanje početnog ekrana

- 1 Na kontrolnoj tabli dodirnite **Postavke > Uređaj > Vidljive ikone na početnom ekranu.**
- 2 Izaberite ikone koje želite da se prikazuju na početnom ekranu.
- 3 Primenite promene.

## Podešavanje kopiranja kartica

- 1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

Napomene:

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

- 2 Kliknite na **Aplikacije > Kopiranje kartica > Konfiguriši.**

Napomene:

- Proverite da li je omogućena opcija Prikaži ikonu.
- Proverite da li su konfigurisane postavke e-pošte i postavke mrežnog deljenja.
- Prilikom skeniranja kartice, uverite se da rezolucija skeniranja u boji ne prelazi 200 tpi, odnosno 400 tpi za crno-belo skeniranje.
- Prilikom skeniranja više kartica, uverite se da rezolucija skeniranja u boji ne prelazi 150 tpi, odnosno 300 tpi za crno-belo skeniranje.

- 3 Primenite promene.

Napomena: Za skeniranje više kartica potreban vam je čvrsti disk štampača.

## Korišćenje centra za prečice

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Centar za prečice**, a zatim izaberite funkciju štampača.
- 2 Dodirnite **Kreiraj prečicu**, a zatim konfigurišite postavke.
- 3 Dodirnite **Sačuvaj**, a zatim unesite jedinstveno ime prečice.
- 4 Primenite promene.

## Podešavanje aplikacije Scan Center

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Scan Center**.
- 2 Izaberite i kreirajte odredište, a zatim konfigurišite postavke.

**Napomene:**

- Prilikom kreiranja mrežnog odredišta, validirajte i prilagodite postavke sve dok greške ne prestanu da se pojavljuju.
- Biće sačuvana samo odredišta kreirana sa Embedded Web Server-a. Da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa rešenjem.

- 3 Primenite promene.

## Korišćenje korisničke podrške

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Korisnička podrška**.
- 2 Odštampajte informacije ili ih pošaljite e-poštom.

**Napomena:** Informacije o konfigurisanju postavki aplikacije potražite u *Vodiču za administratora za korisničku podršku*.

## Podešavanje kvota uređaja

Za pristup ovoj aplikaciji potrebna su vam administratorska prava.

- 1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

**Napomene:**

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

- 2 Kliknite na **Aplikacije > Kvote uređaja > Konfiguriši**.

- 3 U odeljku Korisnički nalozi možete da dodajete ili da uređujete korisnike, kao i da podešavate kvote.

- 4 Primenite promene.

**Napomena:** Informacije o načinu konfigurisanja aplikacije i bezbednosnih postavki potražite u *Vodiču za administratora za kvote uređaja*.

## Korišćenje Prilagođavanja ekrana

Pre korišćenja aplikacije obavezno uradite sledeće:

- Sa Embedded Web Server-a kliknite na **Aplikacije > Prilagođavanje ekrana > Konfiguriši**.
- Omogućite u konfigurišite postavke za čuvar ekrana, projekciju slajdova i pozadinu.

## Upravljanje slikama za čuvar ekrana i projekciju slajdova

1 U odeljku Slike za čuvar ekrana i projekciju slajdova dodajte, uredite ili izbrišite sliku.

**Napomene:**

- Možete da dodate najviše 10 slika.
- Kada je to omogućeno, ikone statusa prikazuju se na čuvaru ekrana samo kada postoje greške, upozorenja ili obaveštenja zasnovana na informatičkom oblaku.

2 Primenite promene.

## Promena slike za pozadinu

1 Na početnom ekranu dodirnite Promeni pozadinu.

2 Izaberite sliku koju želite da koristite.

3 Primenite promene.

## Pokretanje projekcije slajdova sa fleš uređaja

1 Povežite fleš uređaj na USB port.

2 Na početnom ekranu dodirnite Projekcija slajdova.

Slike se prikazuju abecednim redosledom.

**Napomena:** Možete da isključite fleš uređaj nakon pokretanja projekcije slajdova, ali se slike ne čuvaju na štampaču. Ako se projekcija slajdova zaustavi, ponovo povežite fleš uređaj da biste prikazali slike.

## Upravljanje obeleživačima

### Kreiranje obeleživača

Obeleživače koristite za štampanje dokumenata kojima često pristupate i koji se čuvaju na serverima ili na vebu.

1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

**Napomene:**

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
  - Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.
- 2 Kliknite na stavku **Obeleživači > Dodaj obeleživač**, a zatim ukucajte naziv obeleživača.
- 3 Izaberite Tip protokola za adresu, a zatim uradite nešto od sledećeg:
  - Za HTTP i HTTPS, unesite URL adresu koju želite da obeležite.
  - Za HTTPS, koristite ime hosta umesto IP adrese. Na primer, otkucajte **myWebsite.com/sample.pdf** umesto da otkucate **123.123.123.123/sample.pdf**. Proverite da li se ime hosta takođe podudara sa zajedničkim imenom (CN) u sertifikatu servera. Više informacija o tome kako da pronađete CN vrednost u sertifikatu servera potražite u pomoći za veb pregledač.

- Za FTP, unesite FTP adresu. Na primer, **myServer/myDirectory**. Unesite FTP port. Port 21 je podrazumevani port za slanje komandi.
- Za SMB, unesite adresu mrežne fascikle. Na primer, **myServer/myShare/myFile.pdf**. Unesite ime mrežnog domena.
- Ako je potrebno, izaberite Tip potvrde identiteta za FTP i SMB.

Da biste ograničili pristup obeleživaču, unesite PIN.

**Napomena:** Aplikacija podržava sledeće tipove datoteka: PDF, JPEG, TIFF i HTML veb stranice. Neki modeli štampača podržavaju druge tipove datoteka, kao što su DOCX i XLXS.

#### 4 Kliknite na **Sačuvaj**.

## Kreiranje fascikli

### 1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

**Napomene:**

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

### 2 Kliknite na stavku **Obeleživači > Dodaj fasciklu**, a zatim ukucajte naziv fascikle.

**Napomena:** Da biste ograničili pristup fascikli, unesite PIN.

#### 3 Kliknite na **Sačuvaj**.

**Napomena:** Možete da kreirate fascikle ili obeleživače u fascikli. Da biste kreirali obeleživač, pogledajte „[Kreiranje obeleživača“ na stranici 25](#).

## Upravljanje kontaktima

### Dodavanje kontakata

#### 1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

**Napomene:**

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

#### 2 Kliknite na **Adresar**.

#### 3 Dodajte kontakt iz odeljka Kontakti.

**Napomena:** Kontakt možete da dodelite jednoj ili više grupa.

#### 4 Ako je neophodno, navedite metod prijavljivanja da biste omogućili pristup aplikaciji.

#### 5 Primenite promene.

## Dodavanje grupe

1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

**Napomene:**

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

2 Kliknite na **Adresar**.

3 U odeljku Grupe kontakata dodajte naziv grupe.

**Napomena:** Grupi možete da dodelite jedan ili više kontakata.

4 Primenite promene.

## Uređivanje kontakata ili grupe

1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

**Napomene:**

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

2 Kliknite na **Adresar**.

3 Obavite jednu od sledećih stvari:

- U odeljku Kontakti kliknite na ime kontakta, a zatim uredite informacije.
- U odeljku Grupe kontakata kliknite na ime grupe, a zatim uredite informacije.

4 Primenite promene.

## Brisanje kontakata ili grupe

1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

**Napomene:**

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

2 Kliknite na **Adresar**.

3 Obavite jednu od sledećih stvari:

- U odeljku Kontakti izaberite kontakt koji želite da izbrišete.
- U odeljku Grupe kontakata izaberite ime grupe koju želite da izbrišete.

# Podešavanje i upotreba funkcija za pristupačnost

## Omogućavanje režima uvećanja

- 1 Na kontrolnoj tabli pritisnite i zadržite taster **5** dok ne budete čuli glasovnu poruku.
- 2 Izaberite **Režim uvećanja**.
- 3 Izaberite **U redu**.

Više informacija o kretanju po uvećanom ekranu potražite u „[Kretanje po ekranu pomoću pokreta](#)“ na [stranici 29](#).

## Aktiviranje glasovnog navođenja

### Sa kontrolne table

- 1 Pritisnite i zadržite taster **5** dok ne budete čuli glasovnu poruku.
- 2 Izaberite **U redu**.

### Sa tastature

- 1 Pritisnite i zadržite taster **5** dok ne budete čuli glasovnu poruku.
- 2 Pritisnite **Tab** da biste pokazivač za fokusiranje postavili na dugme **U redu**, a zatim pritisnite taster **Enter**.

### Napomene:

- Glasovno navođenje takođe se aktivira kada povežete slušalice na odgovarajući priključak.
- Da biste podešili jačinu zvuka, koristite dugmad za jačinu zvuka u dnu kontrolne table.

## Podešavanje brzine govora za glasovno navođenje

- 1 Na početnom ekranu izaberite **Postavke > Uređaj > Pristupačnost > Brzina govora**.
- 2 Izaberite brzinu govora.

## Podešavanje podrazumevane jačine zvuka internog zvučnika

- 1 Sa kontrolne table dođite do stavke:  
**Postavke > Uređaj > Željene postavke > Zvučne povratne informacije**
- 2 Podesite jačinu zvuka.

**Napomene:**

- Ako je omogućen tih režim, zvučna upozorenja su isključena. Ova postavka takođe usporava štampač.
- Jačina zvuka se resetuje na podrazumevanu vrednost nakon odjavljivanja iz sesije, odnosno kada se štampač aktivira iz režima mirovanja ili hibernacije.

## Podešavanje podrazumevane jačine zvuka slušalica

1 Sa kontrolne table dođite do stavke:

**Postavke > Uređaj > Pristupačnost**

2 Podesite jačinu zvuka za slušalice.

**Napomena:** Jačina zvuka se resetuje na podrazumevanu vrednost nakon odjavljivanja iz sesije, odnosno kada se štampač aktivira iz režima mirovanja ili hibernacije.

## Omogućavanje izgovaranja lozinki i PIN kodova

1 Na početnom ekranu izaberite **Postavke > Uređaj > Pristupačnost > Izgovaraj lozinke/PIN kodove**.

2 Omogućite postavku.

## Kretanje po ekranu pomoću pokreta

**Napomene:**

- Pokreti su primenljivi samo kada je aktivirano glasovno navođenje.
- Omogućite Uvećanje da biste koristili zumiranje i pomeranje.
- Koristite fizičku tastaturu za unos znakova i podešavanje nekih postavki.

Pokret	Funkcija
Dvostruki dodir	Izaberite opciju ili stavku na ekranu.
Trostruki dodir	Uvećajte ili umanjite tekst i slike.
Prevlačenje udesno ili nadole	Predite na sledeću stavku na ekranu.
Prevlačenje uлево или нагоре	Predite na prethodnu stavku na ekranu.
Pomeranje	Pristupite delovima uvećane slike koji su izvan granica ekrana. <b>Napomena:</b> Ovaj pokret zahteva korišćenje dva prsta za prevlačenje preko uvećane slike.
Prevlačenje нагоре, па улево	Izađite iz aplikacije i vratite se na početni ekran.
Prevlačenje надоле, па улево	<ul style="list-style-type: none"><li>• Otkazali zadatok.</li><li>• Vratite se na prethodnu postavku.</li><li>• Zatvorite ekran koji se pojavljuje bez promene postavki ili vrednosti.</li></ul>
Prevlačenje нагоре, па надоле	Ponovite glasovni upit.

## Korišćenje tastature na ekranu

Obavite neke od sledećih stvari:

- Prevucite prstom preko tastera da biste najavili znak.
- Podignite prst da biste uneli ili otkucali znak u polju.
- Izaberite **Backspace** da biste izbrisali znakove.
- Da biste čuli sadržaj iz polja za unos, izaberite **Tab**, a zatim izaberite **Shift + Tab**.

# Umetanje papira i specijalnih medija

## Podešavanje veličine i tipa specijalnog medija

Fioke automatski otkrivaju veličinu običnog papira. Za specijalne medije kao što su nalepnice, tvrdi papir ili koverte, uradite sledeće:

- 1 Sa početnog ekrana dođite do stavke:

Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Veličina/tip papira > izaberite izvor papira

- 2 Podesite veličinu i tip specijalnog medija.

## Konfigurisanje univerzalnih postavki papira

- 1 Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Papir > Konfiguracije medija > Univerzalno podešavanje.

- 2 Konfigurišite postavke.

## Punjene fiokе




 **OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA:** Da biste smanjili rizik od nestabilnosti opreme, svaku fioku napunite odvojeno. Neka sve fioke budu zatvorene dok vam ne zatrebaju.

- 1 Izvucite fioku.


Napomena: Nemojte da uklanjate fioku dok štampač stampa.



**2** Podesite vodice u skladu sa veličinom papira koji ubacujete.

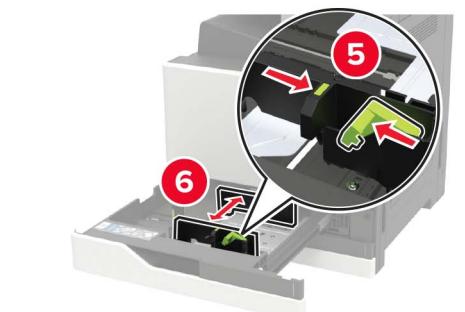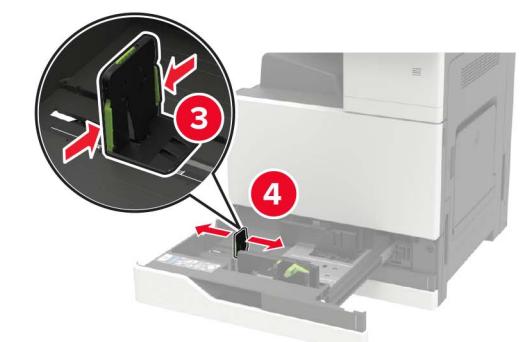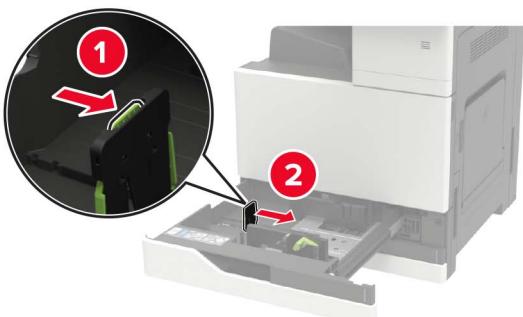

**3** Savijte, razlistajte i poravnajte ivice papira pre ubacivanja.

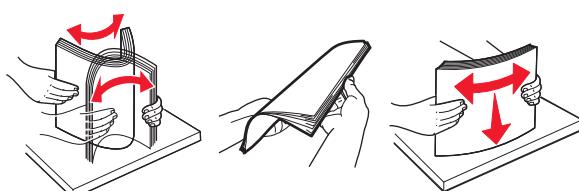

**4** Stavite papir.

- Kada koristite memorandum, uradite jednu od sledećih stvari:



- Stavite unapred probušeni papir sa rupama ka prednjoj ili levoj strani fioku.
- Nemojte da gurate papir u fioku.
- Da ne bi došlo do zaglavljivanja papira, vodite računa da visina gomile papira ne prekoračuje indikator maksimalne napunjenoosti papirom.

## 5 Umetnite fioku.

Ako ubacujete papir koji nije obični, pomoću kontrolne table podešte veličinu i tip papira u skladu sa ubačenim papirom.

## Punjenje fioke za 2500 listova

Fioka za 2500 listova podržava samo jednu veličinu papira, A4 ili Letter. Da biste proverili podržane veličine papira, izvucite fioku, pa sa donje strane pronađite indikator veličine.


 **OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA:** Da biste smanjili rizik od nestabilnosti opreme, svaku fioku napunite odvojeno. Neka sve fioke budu zatvorene dok vam ne zatrebaju.

- 1 Izvucite fioku.




**Napomene:**


- Da biste izbegli zaglavljivanje papira, nemojte da uklanjate fioke dok štampač radi.
- Da biste izbegli greške, uvek proverite da li je vođica za prenos sa leve strane fioke.

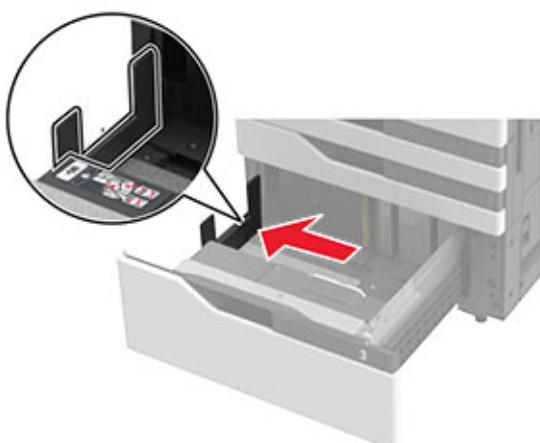

- 2 Savijte, razlistajte i poravnajte ivice papira pre ubacivanja.

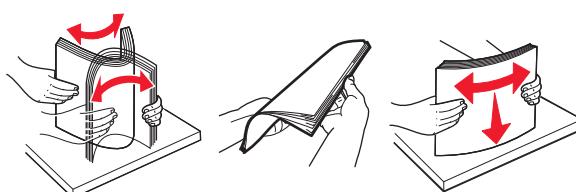


3 Tabak postavite sa desne strane, a zatim i sa leve strane.

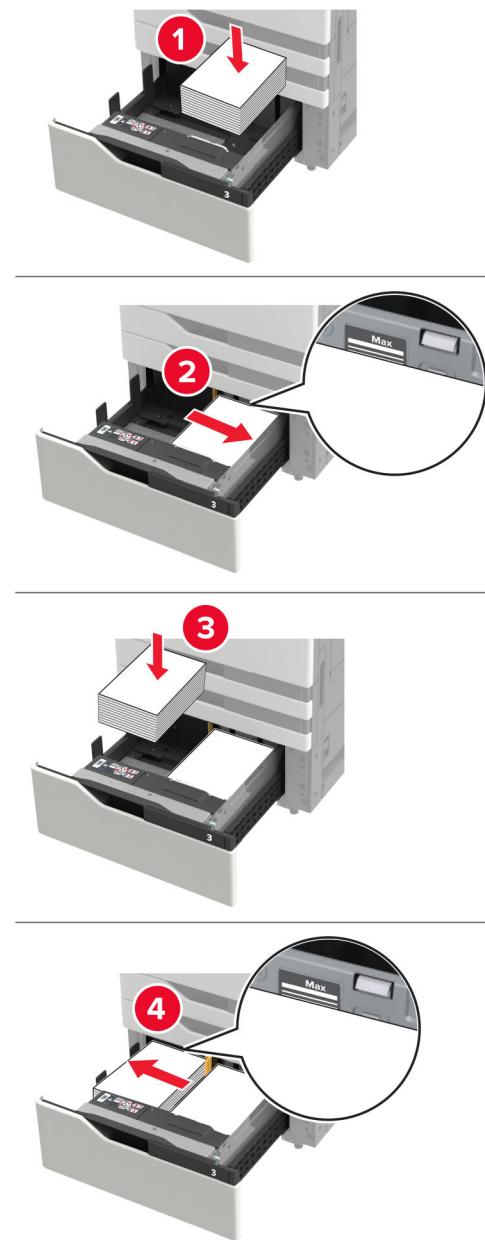

- Proverite da visina tabaka ne prekoračuje indikator maksimalne napunjenošću papirom sa svake strane firoke.
- Postavite memorandum licem nagore za jednostrano štampanje.
- Postavite memorandum licem nadole za dvostrano štampanje.

- Proverite da tabaci ne prelaze pregradu. Gurnite svaki tabak uz ivice fioke.

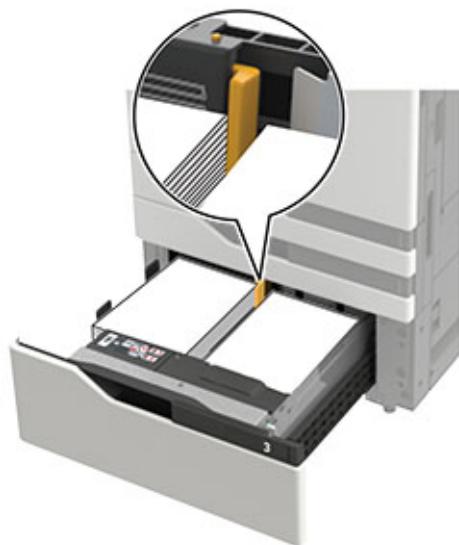

- 4 Umetnите fioku.
- 5 Sa kontrolne table dođite do stavke: **Postavke > Uredaj > Održavanje > Meni Konfiguracija > Konfiguracija fioke > Prepoznavanje veličine.**
- 6 Izaberite fioku i veličinu papira.


## Punjene fioke za 3000 listova

Fioka za 3000 listova podržava samo jednu veličinu papira, A4 ili Letter.


 **OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA:** Da biste smanjili rizik od nestabilnosti opreme, svaku fioku napunite odvojeno. Neka sve fioke budu zatvorene dok vam ne zatrebaju.

- 1 Otvorite vrata F, a zatim podignite valjak za uvlačenje.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Da biste izbegli oštećenja i slabe performanse, nemojte da dodirujete valjke za uvlačenje.

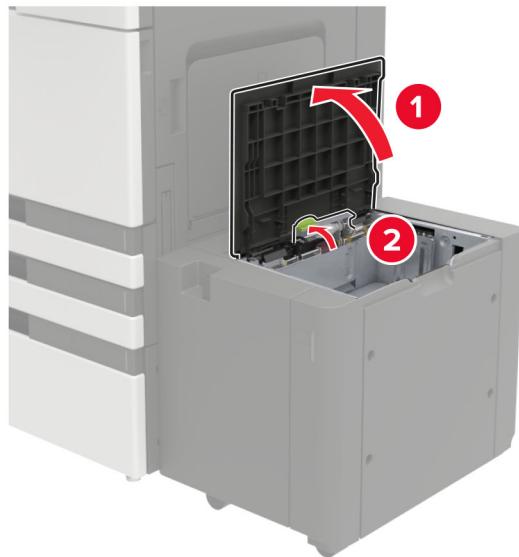


**2** Savijte, razlistajte i poravnajte ivice papira pre ubacivanja.

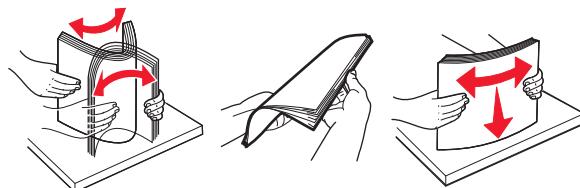

**3** Tabak ubacite tako da strana za štampu bude okrenuta nadole.

- Postavite memorandum licem nadole za jednostrano štampanje.
- Postavite memorandum licem nagore za dvostrano štampanje.
- Da ne bi došlo do zaglavljivanja papira, vodite računa da visina tabaka bude ispod ugla na okviru.

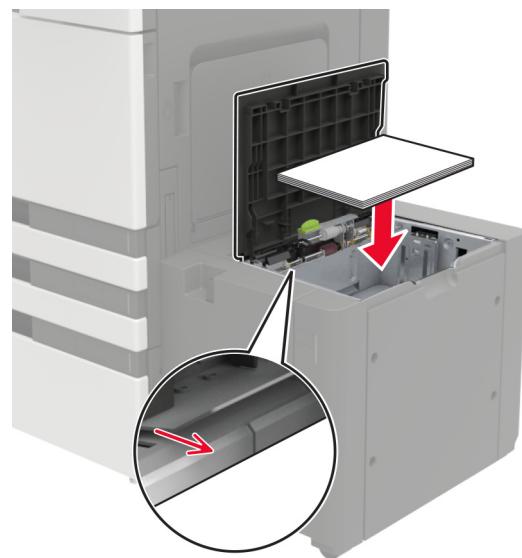


**4** Spustite valjak za uvlačenje, a zatim zatvorite vrata.

5 Sa kontrolne table dođite do stavke: **Postavke > Uređaj > Održavanje > Meni Konfiguracija > Konfiguracija fiokе > Prepoznavanje veličine.**


6 Izaberite fioku i veličinu papira.

## Punjenje višenamenskog ulagača


1 Otvorite višenamenski ulagač.

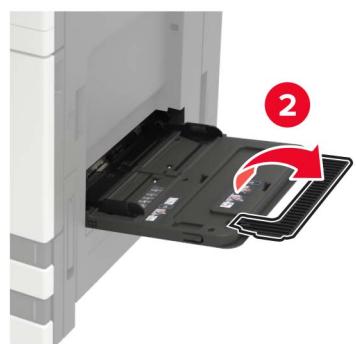

2 Podesite vodicu u skladu sa veličinom papira koji ubacujete.

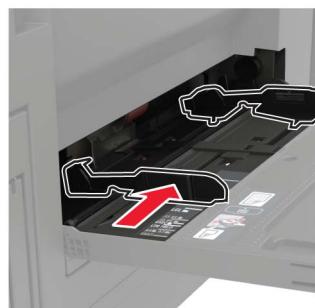


**3** Savijte, razlistajte i poravnajte ivice papira pre ubacivanja.

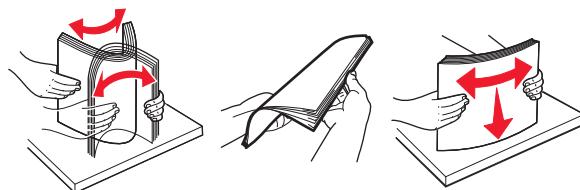

**4** Ubacite papir, odnosno specijalne medijume.

Kada koristite memorandum, uradite jednu od sledećih stvari:

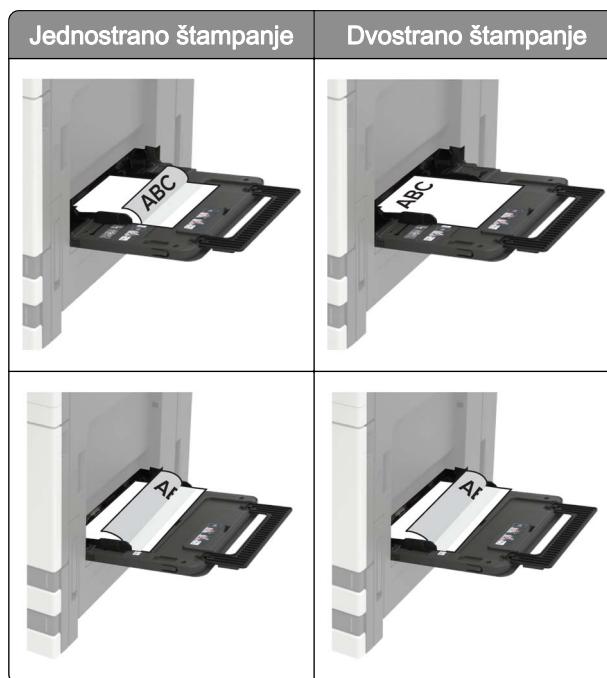

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Nemojte da koristite koverte sa markicama, spajalicama, prozorima, premazima ili samolepljivim trakama.

**5** Na kontrolnoj tabli podesite veličinu i tip papira tako da odgovara ubačenom papiru.

## Povezivanje fioka

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Izbor izvora papira**.
- 2 Podesite istu veličinu i tip papira za fioke koje povezujete.
- 3 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Uređaj > Održavanje > Meni konfiguracije > Konfiguracija fioka > Povezivanje fioka**.
- 4 Dodirnite **Automatski**.

Da biste prekinuli vezu među fiokama, uverite se da nijedna fioka nema iste postavke za veličinu i tip papira.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Temperatura jedinice za nanošenje tonera razlikuje se u skladu sa navedenim tipom papira. Da biste izbegli probleme sa štampanjem, uskladite postavke tipa papira u štampaču sa papirom stavljenim u fioku.

## Držač papira

### Podržane veličine papira

#### Težine papira koje podržava štampač

Veličina papira i dimenzije	Fioka za 500 listova	2 x fioka za 500 listova	Fioka za 2500 listova	fioka od 3000 listova	Višenamenski ulagač <sup>3</sup>	Dvostrano štampanje
<b>Koverta 7 3/4</b> 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 inča)	X	X	X	X	✓	X
<b>Koverta 9</b> 98,4 x 225 mm (3,9 x 8,9 inča)	X	X	X	X	✓	X
<b>Koverta 10</b> 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 inča)	X	X	X	X	✓	X
<b>11 x 17</b> 279,4 x 431,8 mm (11 x 17 inča)	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>	X	X	✓ <sup>1</sup>	✓
<b>12 x 18</b> 305 x 457 mm (12 x 18 inča)	✓ <sup>1,4</sup>	X	X	X	✓ <sup>1</sup>	✓
<b>A3 (210 x 297 mm)</b> 297 x 420 mm (11,69 x 16,54 inča)	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>	X	X	✓ <sup>1</sup>	✓
<b>A4</b> 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 inča)	✓	✓	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓	✓
<b>A5</b> 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 inča)	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>	X	X	✓	✓
<b>A6</b> 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 inča)	X	X	X	X	✓ <sup>1</sup>	✓

<sup>1</sup> Ovaj papir se ubacuje samo u orijentaciji sa kratkom ivicom.

<sup>2</sup> Ovaj papir se ubacuje samo u orijentaciji sa dugom ivicom.

<sup>3</sup> Izvor papira podržava veličinu *bez prepoznavanja veličine*.

<sup>4</sup> Ovaj papir nije podržan u fioci 1.

<sup>5</sup> Dvostrano štampanje podržava univerzalne veličine između 139,7 x 148 mm i 320 x 458 mm (5,5 x 5,83 inča do 12,6 x 18 inča).

Veličina papira i dimenzije	Fioka za 500 listova	2 x fioka za 500 listova	Fioka za 2500 listova	fioka od 3000 listova	Višenamenski ulagač <sup>3</sup>	Dvostrano štampanje
<b>Koverta B5</b> 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 inča)	X	X	X	X	✓	X
<b>Koverta C5</b> 162 x 229 mm (6,4 x 9 inča)	X	X	X	X	✓	X
<b>Koverta DL</b> 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 inča)	X	X	X	X	✓	X
<b>Executive</b> 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 inča)	✓	✓	X	X	✓	✓
<b>Folio</b> 216 x 330 mm (8,5 x 13 inča)	✓	✓	X	X	✓	✓
<b>JIS B4</b> 257 x 364 mm (10,12 x 14,33 inča)	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>	X	X	✓ <sup>1</sup>	✓
<b>JIS B5</b> 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 inča)	✓	✓	X	X	✓	✓
<b>Legal</b> 216 x 356 mm (8,5 x 14 inča)	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>	X	X	✓ <sup>1</sup>	✓
<b>Letter</b> 216 x 279 mm (8,5 x 11 inča)	✓	✓	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓	✓
<b>Oficio</b> 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 inča)	✓	✓	X	X	✓	✓
<b>Druga koverta</b> Maks: 297 x 427,6 mm (11,69 x 16,83 inča)	X	X	X	X	✓	X

<sup>1</sup> Ovaj papir se ubacuje samo u orijentaciji sa kratkom ivicom.<sup>2</sup> Ovaj papir se ubacuje samo u orijentaciji sa dugom ivicom.<sup>3</sup> Izvor papira podržava veličinu *bez prepoznavanja veličine*.<sup>4</sup> Ovaj papir nije podržan u fioci 1.<sup>5</sup> Dvostrano štampanje podržava univerzalne veličine između 139,7 x 148 mm i 320 x 458 mm (5,5 x 5,83 inča do 12,6 x 18 inča).

Veličina papira i dimenzije	Fioka za 500 listova	2 x fioka za 500 listova	Fioka za 2500 listova	fioka od 3000 listova	Višenamenski ulagač <sup>3</sup>	Dvostrano štampanje
<b>SRA3</b> 320 x 450 mm (12,6 x 17,7 inča)	✓ <sup>1,4</sup>	X	X	X	✓ <sup>1</sup>	✓
<b>Statement</b> 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 inča)	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>	X	X	✓	✓
<b>Univerzalno</b> 90 x 139,7 mm do 320 x 1200 mm (3,5 x 5,5 inča do 12,6 x 47,24 inča)	✓	✓	X	X	✓	✓ <sup>5</sup>

<sup>1</sup> Ovaj papir se ubacuje samo u orijentaciji sa kratkom ivicom.  
<sup>2</sup> Ovaj papir se ubacuje samo u orijentaciji sa dugom ivicom.  
<sup>3</sup> Izvor papira podržava veličinu *bez prepoznavanja veličine*.  
<sup>4</sup> Ovaj papir nije podržan u fioci 1.  
<sup>5</sup> Dvostrano štampanje podržava univerzalne veličine između 139,7 x 148 mm i 320 x 458 mm (5,5 x 5,83 inča do 12,6 x 18 inča).

### Veličine papira koje podržavaju automatski ulagač dokumenata i skener

Veličina papira	Dimenzije	ADF	Skener
<b>3 x 5</b>	76,2 x 127 mm (3 x 5 inča)	X	✓ <sup>1,2</sup>
<b>4 x 6</b>	101,6 x 152,4 mm (4 x 6 inča)	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>1,2</sup>
<b>Koverta 7 3/4</b>	98 x 191 mm (3,9 x 7,5 inča)	X	X
<b>Koverta 9</b>	98 x 225 mm (3,9 x 8,9 inča)	X	X
<b>Koverta 10</b>	105 x 241 mm (4,1 x 9,5 inča)	X	X
<b>11 x 17</b>	279,4 x 431,8 mm (11 x 17 inča)	✓	✓
<b>12 x 18</b>	305 x 457 mm (12 x 18 inča)	X	X
<b>A3 (210 x 297 mm)</b>	297 x 420 mm (11,69 x 16,54 inča)	✓	✓

<sup>1</sup> Ovaj papir se ubacuje samo u orijentaciji sa kratkom ivicom.

<sup>2</sup> Izvor papira podržava veličinu *bez prepoznavanja veličine*.

Veličina papira	Dimenzije	ADF	Skener
A4	210 x 297 mm (8,3 x 11,7 inča)	✓	✓
A5	148 x 210 mm (5,8 x 8,3 inča)	✓	✓ <sup>2</sup>
A6	105 x 148 mm (4,1 x 5,8 inča)	✓ <sup>1,2</sup>	✓ <sup>1,2</sup>
Koverta B5	176 x 250 mm (6,9 x 9,8 inča)	X	X
Koverta C5	162 x 229 mm (6,4 x 9 inča)	X	X
Koverta DL	110 x 220 mm (4,3 x 8,7 inča)	X	X
Vizitkarta	nije primenljivo	X	✓ <sup>1,2</sup>
Prilagođena veličina skeniranja [X]	nije primenljivo	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>
Hagaki	100 x 148 mm (3,94 x 5,83 inča)	✓	✓
Executive	184 x 267 mm (7,3 x 10,5 inča)	✓	✓
Folio	216 x 330 mm (8,5 x 13 inča)	✓	✓
JIS B4	257 x 364 mm (10,12 x 14,33 inča)	✓	✓
JIS B5	182 x 257 mm (7,2 x 10,1 inča)	✓	✓
Letter	216 x 279 mm (8,5 x 11 inča)	✓	✓
Legal	216 x 356 mm (8,5 x 14 inča)	✓	✓
Oficio	216 x 340 mm (8,5 x 13,4 inča)	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>
Druga koverta	98 x 162 mm do 176 x 250 mm (3,9 x 6,3 inča do 6,9 x 9,8 inča)	X	X
SRA3	320 x 450 mm (12,6 x 17,7 inča)	X	X
Statement	140 x 216 mm (5,5 x 8,5 inča)	✓	✓

<sup>1</sup> Ovaj papir se ubacuje samo u orijentaciji sa kratkom ivicom.<sup>2</sup> Izvor papira podržava veličinu bez *bez prepoznavanja veličine*.

Veličina papira	Dimenzije	ADF	Skener
Univerzalno	89 x 98,4 mm do 297 x 431,8 mm (3,50 x 3,87 inča do 11,69 x 17,00 inča)	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Ovaj papir se ubacuje samo u orijentaciji sa kratkom ivicom.

<sup>2</sup> Izvor papira podržava veličinu bez *bez prepoznavanja veličine*.

## Težine papira koje podržava finišer

**Napomena:** Kada je instaliran finišer, standardna polica finišera postaje podrazumevana polica, čak i za zadatke koji ne zahtevaju završnu obradu.

### Podržane veličine papira

Veličina papira	Finišer za heftanje	Finišer za heftanje i bušenje rupa, polica 1	Finišer za heftanje i bušenje rupa, polica 2	Finišer za brošure
11 x 17	✓	✓	✓	✓
12 x 18	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>5</sup>	✓
A3 (210 x 297 mm)	X	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>5</sup>	✓
A4	✓	✓	✓	✓
A5	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>4</sup>	X
A6	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>	X	X
Executive	✓	✓	✓	X
Folio	✓ <sup>1</sup>	✓	✓	X
JIS B5	✓	✓	✓	X
JIS B4	✓	✓	✓	✓
Legal	✓	✓ <sup>6</sup>	✓	✓
Letter	✓	✓	✓	✓
Oficio	✓ <sup>1</sup>	✓	✓	X
SRA3	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>3</sup>	✓ <sup>1</sup>	✓
Statement	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>	X
Univerzalno	✓	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>5</sup>	✓ <sup>3</sup>

<sup>1</sup> Papir je podržan, ali ga finišer ne slaže, hefta niti buši rupe u njemu.

<sup>2</sup> Papir je podržan samo ako ga finišer slaže i buši rupe u njemu, ali ga ne hefta.

<sup>3</sup> Papir je podržan samo ako je njegova veličina 210 x 279,4 mm do 320 x 457,2 mm (8,27 x 11 inča do 12,6 x 18 inča).

<sup>4</sup> Papir je podržan samo ako ga finišer slaže i hefta, ali ne buši rupe u njemu.

<sup>5</sup> Papir je podržan samo ako ga finišer slaže, ali ga ne hefta niti buši rupe u njemu.

<sup>6</sup> Papir je podržan samo za bušenje sa dve rupe.

## Podržani tipovi papira

### Tipovi papira koje podržava štampač

Napomena: Nalepnice, folije, koverte i kartice uvek se štampaju smanjenom brzinom.

Tip papira	2 x 500 listova 550 listova	Fioka za 2500 listova	fioka od 3000 listova	Višenamenski ulagač	Dvostrano štampanje
Čvrsti papir	✓	✓	✓	✓	✓
Koverta	X	X	X	✓	X
Tvrdi papir	✓	✓	✓	✓	✓
Papir u boji	✓	✓	✓	✓	✓
Prilagođeni tip	✓	✓	✓	✓	✓
Sjajni	✓	✓	✓	✓	✓
Teški sjajni	✓	✓	✓	✓	✓
Teški papir	✓	✓	✓	✓	✓
Nalepnice	X	X	X	✓	X
Memorandum	✓	✓	✓	✓	✓
Laki papir	✓	✓	✓	✓	✓
Obični papir	✓	✓	✓	✓	✓
Unapred odštampani	✓	✓	✓	✓	✓
Reciklirani	✓	✓	✓	✓	✓
Gruba koverta	X	X	X	✓	X
Grubi pamučni	✓	✓	✓	✓	✓
Folije <sup>1</sup>	X	X	X	✓	X
Nalepnice od vinila	X	X	X	X	X

<sup>1</sup> Štampajte u grupama do 20 da biste sprečili da se međusobno zape.

Tip papira	ADF	Skener
Čvrsti papir	✓	✓
Koverta	✓	✓
Tvrdi papir	✓	✓
Papir u boji	✓	✓

<sup>1</sup> Štampajte u grupama do 20 da biste sprečili da se međusobno zape.

Tip papira	ADF	Skener
Prilagođeni tip	✓	✓
Sjajni	✓	✓
Teški sjajni	✓	✓
Teški papir	✓	✓
Nalepnice	✓	✓
Memorandum	✓	✓
Laki papir	✓	✓
Obični papir	✓	✓
Unapred odštampani	✓	✓
Reciklirani	✓	✓
Gruba koverta	✓	✓
Grubi pamučni	✓	✓
Folije <sup>1</sup>	✓	✓
Nalepnice od vinila	✓	✓

<sup>1</sup> Štampajte u grupama do 20 da biste sprečili da se međusobno zalepe.

### Tipovi papira koje podržava finišer

Tip papira	Finišer za heftanje		Finišer za heftanje i bušenje rupa			Finišer za brošure
	Bez završne obrade	Heftalica	Bez završne obrade	Heftalica	Bušenje rupa	
Čvrsti papir	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tvrdi papir	✓	✗	✓	✗	✓	✗
Sjajni	✓	✗	✓	✓	✓	✓
Teški sjajni	✓	✗	✓	✗	✓	✗
Nalepnice	✓	✗	✓	✗	✗	✗
Obični papir	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Reciklirani	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Folije <sup>1</sup>	✓	✗	✓	✗	✗	✗
Nalepnice od vinila	✗	✗	✗	✗	✗	✗

<sup>1</sup> Štampajte u grupama do 20 da biste sprečili da se međusobno zalepe.

Tip papira	Finišer za heftanje		Finišer za heftanje i bušenje rupa			Finišer za brošure
	Bez završne obrade	Heftalica	Bez završne obrade	Heftalica	Bušenje rupa	
Koverta	✓	X	✓	X	X	X
Gruba koverta	✓	X	✓	X	X	X
Memorandum	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Unapred odštampani	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Papir u boji	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Laki papir	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Teški papir	✓	X	✓	X	X	X
Grubi pamučni	✓	X	✓	X	X	X
Prilagođeni tip	✓	✓	✓	✓	✓	✓

<sup>1</sup> Štampajte u grupama do 20 da biste sprečili da se međusobno zalepe.

## Podržane težine papira

Tip papira	Standardna fioka za 550 listova	2 x fioka za 500 listova	Fioka za 2500 listova	fioka od 3000 listova	Višenamenski ulagač
Obični papir	60-256 g/m <sup>2</sup> (16-68 lb)				
Sjajni	60-256 g/m <sup>2</sup> (16-68 lb)				
Tvrdi papir	60-256 g/m <sup>2</sup> (16-68 lb)				
Nalepnice	nije primenljivo	nije primenljivo	nije primenljivo	nije primenljivo	60-256 g/m <sup>2</sup> (16-68 lb)
Koverte	nije primenljivo	nije primenljivo	nije primenljivo	nije primenljivo	75-256 g/m <sup>2</sup> (20-68 lb)

# Štampanje

## Štampanje sa računara

**Napomena:** Za nalepnice, tvrdi papir i koverte, podesite veličinu i tip papira na štampaču pre štampanja dokumenta.

- 1 U dokumentu koji želite da odštampate otvorite dijalog Štampanje.
- 2 Po potrebi prilagodite postavke.
- 3 Odštampajte dokument.

## Štampanje sa mobilnog uređaja

### Štampanje sa mobilnog uređaja uz Lexmark Mobile Print

Lexmark™ Lexmark Mobile Print vam omogućava da šaljete dokumente i slike direktno na podržani Lexmark štampač.

- 1 Otvorite dokument, a zatim ga pošaljite ili delite uz Lexmark Mobile Print.

**Napomena:** Neke aplikacije nezavisnih proizvođača možda ne podržavaju funkciju slanja ili deljenja. Da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa aplikacijom.

- 2 Izaberite štampač.
- 3 Odštampajte dokument.

### Štampanje sa mobilnog uređaja uz Google Cloud Print

Google Cloud Print™ je usluga za štampanje koja vam omogućava da štampate na bilo kojem štampaču sa podrškom za Google Cloud Print.

Pre nego što počnete, proverite sledeće:

- Štampač je registrovan na Google Cloud Print serveru.
- Dodatna komponenta Cloud Print je preuzeta sa Google Play™ prodavnice i omogućena je na mobilnom uređaju.

- 1 Na Android™ mobilnom uređaju otvorite dokument ili izaberite dokument pomoću menadžera datoteka.
- 2 Dodirnite > Odštampaj.
- 3 Izaberite štampač, pa dodirnite .

### Štampanje sa mobilnog uređaja uz Mopria Print Service

Mopria® Print Service je rešenje za mobilno štampanje namenjeno mobilnim uređajima koji koriste Android 5.0 ili noviju verziju. Omogućava vam da štampate direktno na bilo kojem štampaču sa podrškom za Mopria.

**Napomena:** Preuzmite aplikaciju Mopria Print Service iz prodavnice Google Play i omogućite je na mobilnom uređaju.

- 1 Na Android mobilnom uređaju pokrenite kompatibilnu aplikaciju ili izaberite dokument pomoću menadžera datoteka.
- 2 Dodirnite  > Odštampaj.
- 3 Izaberite štampač, pa po potrebi podešite postavke.
- 4 Dodirnite .

## Štampanje sa mobilnog uređaja uz AirPrint

Softver AirPrint je rešenje za mobilno štampanje koje vam omogućava da stampate direktno sa Apple uređaja na štampaču sa podrškom za AirPrint.

**Napomene:**

- Proverite da li su Apple uređaj i štampač povezani na istu mrežu. Ako mreža ima više bežičnih čvorišta, uverite se da su oba uređaja povezana na istu podmrežu.
- Ova aplikacija podržana je samo na nekim Apple uređajima.

- 1 Na mobilnom uređaju izaberite dokument pomoću menadžera datoteka ili pokrenite kompatibilnu aplikaciju.
- 2 Dodirnite  > Odštampaj.
- 3 Izaberite štampač, pa po potrebi podešite postavke.
- 4 Odštampajte dokument.

## Štampanje sa mobilnog uređaja uz Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct® je usluga za štampanje koja vam omogućava da stampate na bilo kojem štampaču sa podrškom za Wi-Fi Direct.

**Napomena:** Proverite da li je mobilni uređaj povezan na bežičnu mrežu štampača. Više informacija potražite u odeljku „[Povezivanje mobilnog uređaja na štampač](#)“ na stranici 162.

- 1 Na mobilnom uređaju pokrenite kompatibilnu aplikaciju ili izaberite dokument pomoću menadžera datoteka.
- 2 U zavisnosti od mobilnog uređaja, uradite nešto od sledećeg:
  - Dodirnite  > Odštampaj.
  - Dodirnite  > Odštampaj.
  - Dodirnite  ... > Odštampaj.
- 3 Izaberite štampač, pa po potrebi podešite postavke.
- 4 Odštampajte dokument.

## Štampanje sa fleš uređaja

1 Priklučite fleš uređaj.



### Napomene:

- Ako povežete fleš uređaj dok je prikazana poruka o grešci, štampač će ignorisati fleš uređaj.
- Ako povežete fleš uređaj dok štampač obrađuje druge zadatke štampe, na ekranu će se prikazati **Zauzeto**.

2 Na ekranu dodirnite dokument koji želite da odštampate.

Ako je potrebno, konfigurišite druge postavke štampe.

3 Pošaljite zadatak štampe.

Da biste odštampali drugi dokument, dodirnite **USB jedinica**.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Da biste izbegli gubitak podataka ili kvar na štampaču, nemojte da dodirujete fleš jedinicu niti štampač u prikazanoj oblasti tokom aktivnog štampanja i čitanja sa memorijskog uređaja ili upisivanja na njega.



## Podržani fleš uređaji i tipovi datoteka

### Fleš uređaj

- Lexar JumpDrive S70 (16 GB i 32 GB)
- SanDisk Cruzer (16 GB i 32 GB)
- PNY Attache (16 GB i 32 GB)

### Napomene:

- Štampač podržava USB fleš uređaje velike brzine sa standardom pune brzine.
- USB fleš uređaji moraju da podržavaju sistem tabele razmeštaja datoteka (File Allocation Table – FAT).

### Tipovi datoteka

#### Dokumenti

- PDF (verzija 1.7 ili starija)
- HTML
- XPS
- Microsoft formati datoteka (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx)

#### Slike

- .dcx
- .gif
- .JPEG ili .jpg
- .bmp
- .pcx
- .TIFF ili .tif
- .png

## Konfiguriranje poverljivih zadataka

1 Sa kontrolne table dođite do stavke:

**Postavke > Bezbednost > Podešavanje poverljivog štampanja**

2 Konfigurišite postavke.

Koristite	Da biste
Maks. nevažeći PIN	Podesite koliko puta može da se unese nevažeći PIN. <b>Napomena:</b> Kada ograničenje bude dostignuto, zadaci štampanja za to korisničko ime biće izbrisani.
Istek poverljivog zadatka	Podesite vreme isteka za poverljive zadatke štampe. <b>Napomena:</b> Poverljivi zadržani zadaci čuvaju se na štampaču dok ih ne oslobojidete ili ručno izbrisete.
Ponovi istek zadatka	Podesite vreme isteka za ponavljajući zadatak štampe. <b>Napomena:</b> Ponavljajući zadržani zadaci čuvaju se u memoriji štampača radi ponovnog štampanja.

Koristite	Da biste
Istek zadatka verifikacije	Podesite vreme isteka za štampanje kopije pre štampanja preostalih kopija. <b>Napomena:</b> Zadaci verifikovanja štampaju jednu kopiju da biste proverili da li su zadovoljavajući pre nego što odštampate preostale kopije.
Istek rezervisanog zadatka	Podesite vreme isteka za čuvanje zadataka štampe. <b>Napomena:</b> Rezervisani zadržani zadaci automatski se brišu nakon štampanja.
Zahtevaj zadržavanje svih zadataka	Podesite štampač tako da zadržava sve zadatke štampe.
Zadrži duplike dokumenata	Podesite štampač tako da štampa sve dokumente sa istim nazivom datoteke.

## Štampanje poverljivih i drugih zadržanih zadataka

### Za korisnike Windows-a

- 1 Dok je dokument otvoren, kliknite na **Datoteka > Odštampaj**.
- 2 Kliknite na **Svojstva, Željene postavke, Opcije ili Podešavanje**.
- 3 Kliknite na **Odštampaj i zadrži**.
- 4 Izaberite **Koristi štampanje i zadržavanje**, a zatim dodelite korisničko ime.
- 5 Izaberite tip zadatka štampe (poverljivi, ponavljajući, rezervni ili za verifikaciju).  
Ako je zadatak štampe poverljiv, unesite četvorocifreni PIN.
- 6 Kliknite na **OK ili Odštampaj**.
- 7 Oslobodite zadatak štampe sa početnog ekrana štampača.
  - Za poverljive zadatke štampe, izaberite:  
**Zadržani zadaci >**, izaberite korisničko ime > **Poverljivo** > unesite PIN > izaberite zadatak štampe > konfigurišite postavke > **Odštampaj**
  - Za druge zadatke štampe, izaberite:  
**Zadržani zadaci >** izaberite korisničko ime > izaberite zadatak štampe > konfigurišite postavke > **Odštampaj**

### Za korisnike Macintosh-a

- 1 Dok je dokument otvoren, odaberite **Datoteka > Odštampaj**.  
Ako je potrebno, kliknite na trougao za otkrivanje da biste videli još opcija.
- 2 Iz opcija za štampanje ili menija Kopije i stranice izaberite **Usmeravanje zadataka**.
- 3 Izaberite tip zadatka štampe (poverljivi, ponavljajući, rezervni ili za verifikaciju).  
Ako je zadatak štampe poverljiv, dodelite korisničko ime i četvorocifreni PIN.
- 4 Kliknite na **OK ili Odštampaj**.

5 Oslobođite zadatak štampe sa početnog ekrana štampača.

- Za poverljive zadatke štampe, izaberite:

**Zadržani zadaci** > izaberite korisničko ime > **Poverljivo** > unesite PIN > izaberite zadatak štampe > konfigurirajte postavke > **Odštampaj**

- Za druge zadatke štampe, izaberite:

**Zadržani zadaci** > izaberite korisničko ime > izaberite zadatak štampe > konfigurirajte postavke > **Odštampaj**

## Štampanje liste uzoraka fontova

1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke** > **Izveštaji** > **Odštampaj** > **Odštampaj fontove**.

2 Dodirnite stavku **PCL fontovi** ili **PS fontovi**.

## Štampanje liste direktorijuma

Na početnom ekranu dodirnite **Postavke** > **Izveštaji** > **Odštampaj** > **Odštampaj direktorijum**.

## Otkazivanje zadatka štampe

### Sa kontrolne table štampača

1 Na početnom ekranu dodirnite **Red za čekanje za zadatke**.

**Napomena:** Ovoj postavci možete da pristupite i tako što ćete da dodirnete gornji deo početnog ekrana.

2 Izaberite zadatak za otkazivanje.

### Sa računara


1 U zavisnosti od operativnog sistema, uradite nešto od sledećeg:

- Otvorite fasciklu **Štampači**, a zatim izaberite štampač.
- Iz menija Apple, iz **Željenih postavki sistema** dođite do štampača.

2 Izaberite zadatak za otkazivanje.

## Kopiranje

### Korišćenje automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera

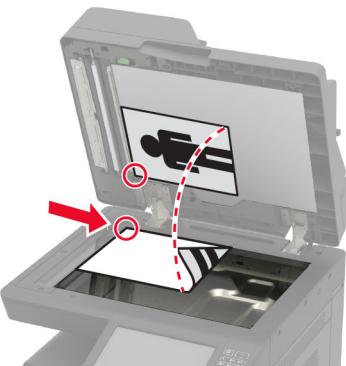Automatski ulagač dokumenata (ADF)	Staklo skenera
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatski ulagač dokumenata koristite za dokumente sa više stranica ili dvostrane dokumente.</li> <li>Stavite originalni dokument licem nagore. Za dokumente sa više stranica, proverite da li ste poravnali vodeću ivicu pre postavljanja.</li> <li>Proverite da li ste podesili vodice automatskog ulagača prema širini papira koji postavljate.</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Staklo skenera koristite za jednostrane dokumente, stranice knjiga, male stavke (poput razglednica i fotografija), foto-papir ili tanke medije (poput isečaka iz časopisa).</li> <li>Postavite dokument licem nadole u ugao sa strelicom.</li> </ul>

### Pravljenje kopija

1 Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača ili na staklo skenera.

**Napomena:** Da ne bi dolazilo do opsecanja slike, postarajte se da originalni dokument i kopija imaju istu veličinu papira.

2 Na početnom ekranu dodirnite **Kopiraj**, a zatim navedite broj kopija.

Ako je potrebno, podesite postavke kopiranja.

3 Kopirajte dokument.

**Napomena:** Da biste napravili brzu kopiju, na kontrolnoj tabli pritisnite .

### Kopiranje fotografija

1 Stavite fotografiju na staklo skenera.

2 Sa početnog ekrana dođite do stavke:

**Kopiranje > Sadržaj > Tip sadržaja > Fotografija**

3 U meniju Izvor sadržaja izaberite postavku koja najbolje odgovara originalnoj fotografiji.

4 Kopirajte fotografiju.

## Kopiranje na memorandumu

- 1 Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom ekranu dodirnite **Kopiranje > Kopiraj sa >**, a zatim odaberite veličinu originalnog dokumenta.
- 3 Dodirnite **Kopiraj na**, a zatim izaberite izvor papira u kojoj se nalazi memorandum.  
Ako ste memorandum stavili u višenamenski ulagač, izaberite:  
**Kopiraj na > Višenamenski ulagač >** izaberite veličinu papira > **Memorandum**
- 4 Kopirajte dokument.

## Kopiranje sa obe strane papira

- 1 Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom ekranu dodirnite **Kopiranje > Podešavanje papira**.
- 3 Podesite postavke.
- 4 Kopirajte dokument.

## Smanjivanje ili povećavanje kopija

- 1 Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača ili na staklo skenera.
- 2 Sa početnog ekrana dođite do stavke:  
**Kopija > Razmra >** navedite vrednost razmre  
**Napomena:** Menjanje veličine originalnog dokumenta ili izlazne datoteke nakon podešavanja razmre vratice vrednost razmre na automatsku.
- 3 Kopirajte dokument.

## Uparivanje kopija

- 1 Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom ekranu dodirnite **Kopiranje > Uparivanje > Uključeno [1,2,1,2,1,2]**.
- 3 Kopirajte dokument.

## Postavljanje listova separatora između kopija

- 1 Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom ekranu dodirnite **Kopiranje > Listovi separatora**.
- 3 Prilagodite postavke.
- 4 Pošaljite zadatak kopiranja.

## Kopiranje više stranica na jednom listu


- 1 Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom ekranu dodirnite **Kopiranje > Broj stranica po strani**.
- 3 Podesite postavke.
- 4 Kopirajte dokument.

## Kreiranje prečice za kopiranje

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Kopiranje**.
- 2 Konfigurišite postavke, a zatim dodirnite .
- 3 Kreirajte prečicu.

## E-pošta

### Korišćenje automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera

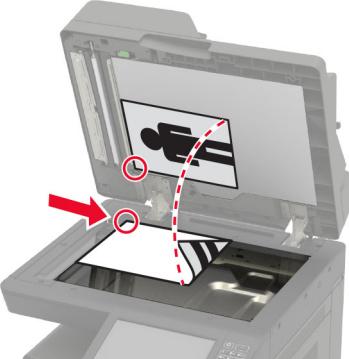Automatski ulagač dokumenata (ADF)	Staklo skenera
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatski ulagač dokumenata koristite za dokumente sa više stranica ili dvostrane dokumente.</li> <li>Stavite originalni dokument licem nagore. Za dokumente sa više stranica, proverite da li ste poravnali vodeću ivicu pre postavljanja.</li> <li>Proverite da li ste podešili vodice automatskog ulagača prema širini papira koji postavljate.</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Staklo skenera koristite za jednostrane dokumente, stranice knjiga, male stavke (poput razglednica i fotografija), foto-papir ili tanke medije (poput isečaka iz časopisa).</li> <li>Postavite dokument licem nadole u ugao sa strelicom.</li> </ul>

### Konfigurisanje SMTP servera za e-poštu

#### Sa kontrolne table

- Na kontrolnoj tabli dodirnite **Postavke > E-pošta > Podešavanje e-pošte**.
- Konfigurišite postavke.

#### Sa Embedded Web Server-a

- Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

Napomene:

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

- Kliknite na **Postavke > E-pošta**.
- U odeljku Podešavanje e-pošte konfigurišite postavke.
- Kliknite na **Sačuvaj**.

## Slanje e-poruke

### Korišćenje kontrolne table

- 1 Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom ekranu dodirnite **E-pošta**, a zatim unesite potrebne informacije.  
**Napomena:** Primaoca možete da unesete i pomoću adresara ili broj prečice.
- 3 Po potrebi, konfigurišite postavke tipa izlazne datoteke.
- 4 Pošaljite e-poruku.

### Korišćenje broja prečice

- 1 Na kontrolnoj tabli pritisnite **#**, a zatim unesite broj prečice pomoću tastature.
- 2 Pošaljite e-poruku.

## Kreiranje prečice za e-poštu

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **E-pošta**.
- 2 Konfigurišite postavke, a zatim dodirnite .
- 3 Unesite ime prečice.
- 4 Primeneite promene.

# Razmena faksova

## Podešavanje štampača za razmenu faksova

Napomene:

- Sledеće metode povezivanja primenljive su samo u nekim zemljama i regionima.
- Tokom početnog podešavanja štampača opozovite izbor u polju za funkciju faksa i za sve druge funkcije koje planirate naknadno da podesite, a zatim dodirnite **Nastavi**.
- Indikator može da treperi crveno ako je funkcija faksa omogućena, ali nije potpuno podešena.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Nemojte da dodirujete kablove niti štampač u prikazanoj oblasti dok je u toku slanje/prijem faksa.



## Konfigurisanje SMTP servera za faks

### Sa kontrolne table

- 1 Na kontrolnoj tabli dodirnite **Postavke > Faks > Podešavanje servera faksa > Postavke e-pošte servera za faks**.
- 2 Konfigurišite postavke.

**Napomena:** Da biste koristili postavku SMTP servera za e-poštu, omogućite opciju **Koristi SMTP server e-pošte**.

### Sa Embedded Web Server-a

- 1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

**Napomene:**

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

- 2 Kliknite na **Postavke > Faks > Podešavanje servera za faks**.

3 U odeljku Postavke e-pošte servera za faks konfigurišite postavke.

Napomena: Da biste koristili postavku SMTP servera za e-poštu, omogućite opciju **Koristi SMTP server e-pošte**.

4 Kliknite na **Sačuvaj**.


## Podešavanje faksa pomoću standardne telefonske linije

**OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte da podešavate ovaj proizvod niti da uspostavljete električne i kablove veze (npr. pomoću kabla za napajanje, za funkciju faksa ili telefon) tokom oluje sa grmljavinom.

**OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte da koristite funkciju faksa tokom oluje sa gromovima.

**OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste smanjili rizik od požara, koristite isključivo telekomunikacioni (RJ-11) kabl 26 AWG ili veći prilikom povezivanja ovog proizvoda na javnu telefonsku mrežu. Za korisnike u Australiji, kabl mora da bude odobren od strane australijskog nadležnog tela za komunikacije i medije.

### Podešavanje 1: Štampač je povezan na namensku liniju faksa

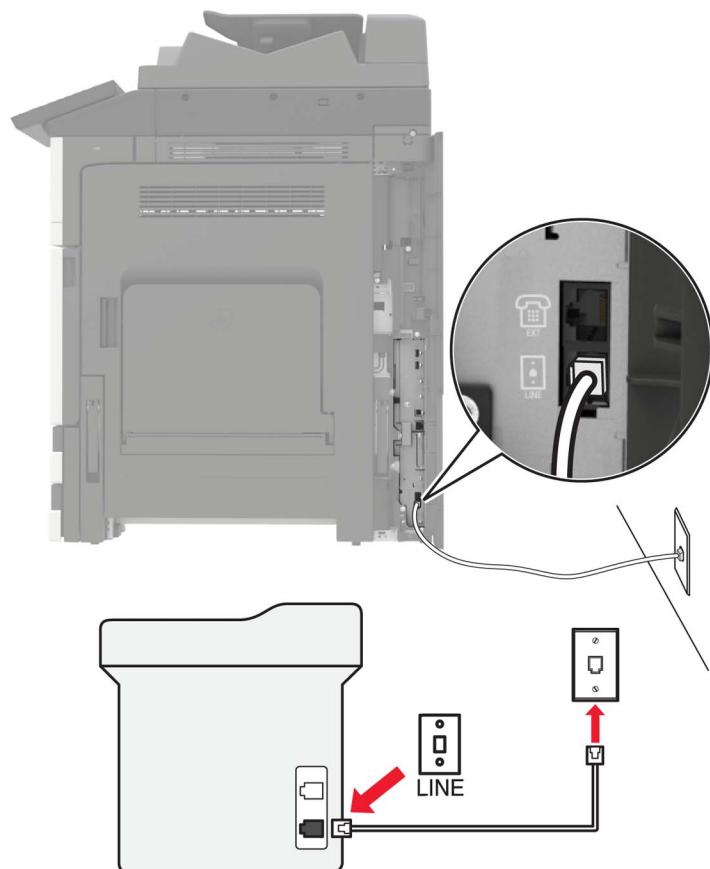


- 1 Jedan kraj telefonskog kabla povežite na linijski port na štampaču.
- 2 Povežite drugi kraj kabla na aktivnu analognu zidnu utičnicu.

**Napomene:**

- Možete da podesite štampač da automatski prima faksove (Automatski odgovori – uključeno) ili ručno (Automatski odgovori – isključeno).
- Ako želite da automatski primate faksove, podesite štampač da odgovori na određeni broj signala zvona.

**Podešavanje 2: Štampač deli liniju sa telefonskom sekretaricom**


**Napomena:** Ako se preplatite na uslugu prepoznatljivog zvona, uverite se da ste podesili ispravni šablon zvona za štampač. U suprotnom, štampač neće primati faksove čak i ako ste ga podesili da automatski prima faksove.

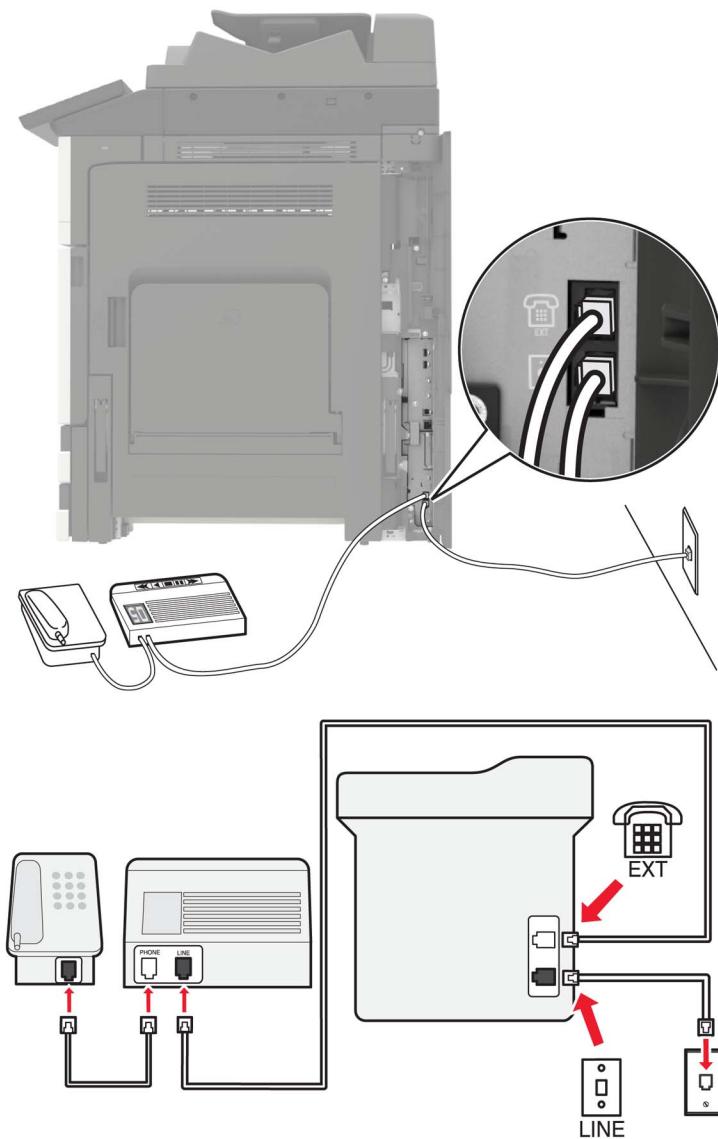**Povezani na istu telefonsku zidnu utičnicu**

**1** Jedan kraj telefonskog kabla povežite na linijski port na štampaču.

**2** Povežite drugi kraj kabla na aktivnu analognu zidnu utičnicu.

**3** Povežite telefonsku sekretaricu na telefonski port na štampaču.

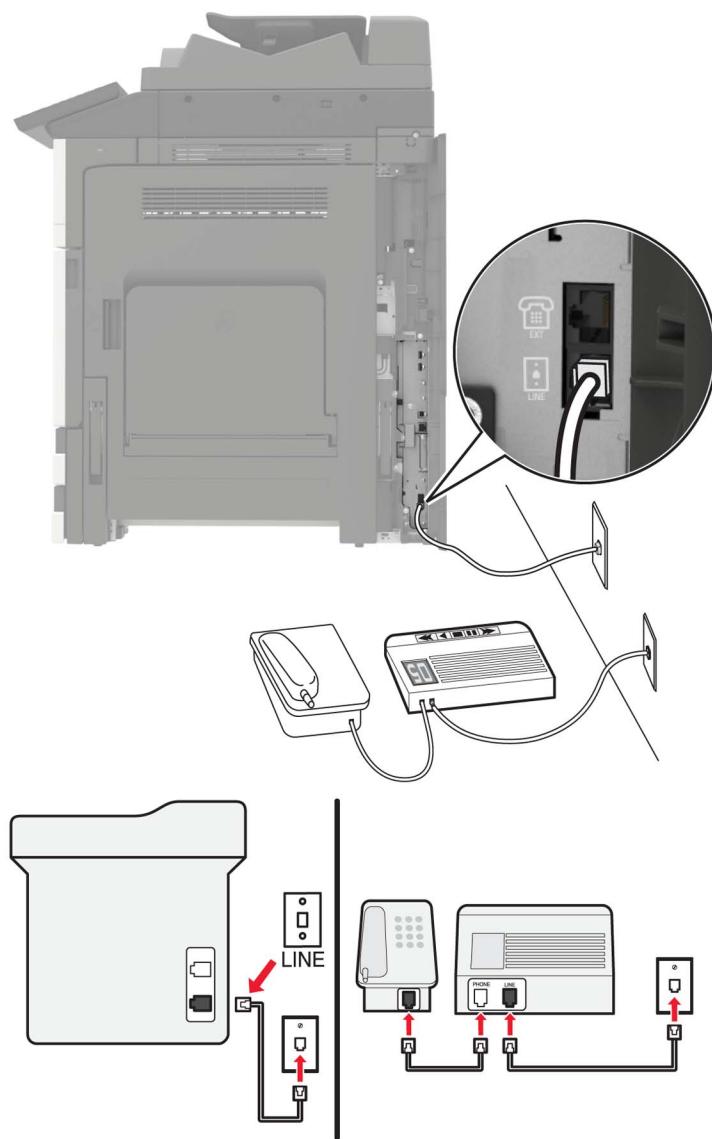
**Povezani na drugačije zidne utičnice**

**1** Jedan kraj telefonskog kabla povežite na linijski port na štampaču.

**2** Povežite drugi kraj kabla na aktivnu analognu zidnu utičnicu.

**Napomene:**

- Ako imate samo jedan telefonski broj na liniji, podešite štampač da automatski prima faksove.
- Podesite štampač da odgovara na pozive dva zvona nakon telefonske sekretarice. Na primer, ako telefonska sekretarica odgovara na pozive nakon četiri zvona, podešite postavku štampača „Zvona do odgovora“ na šest.

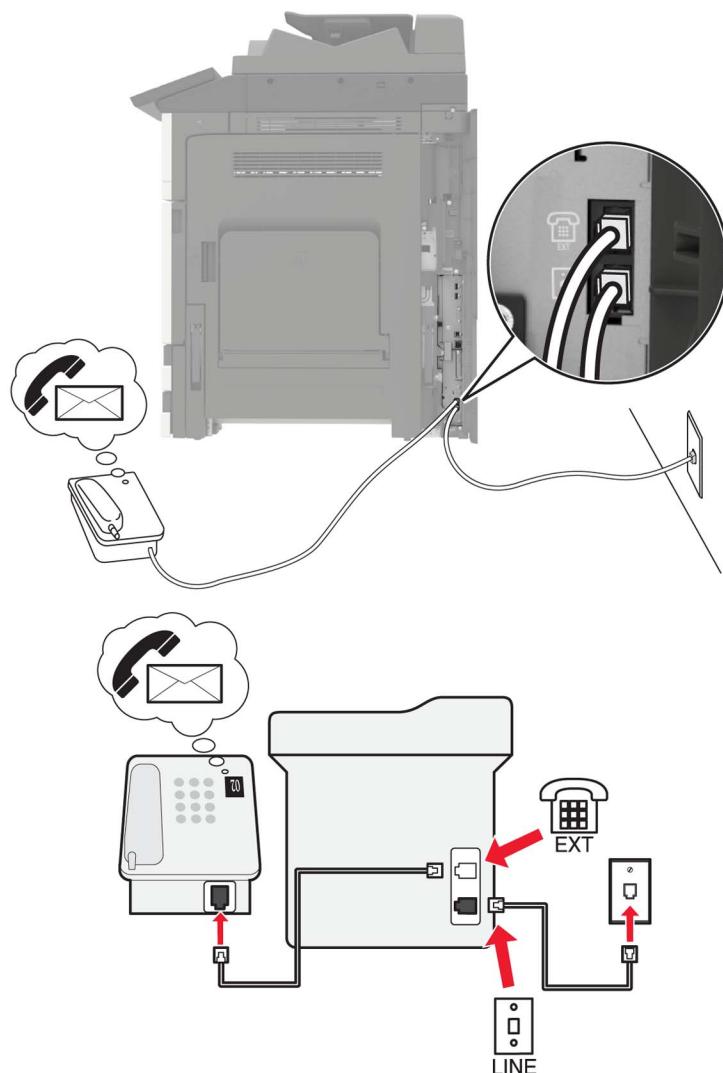**Podešavanje 3: Štampač deli liniju sa telefonom pretplaćenim na uslugu glasovne pošte**

**1** Jedan kraj telefonskog kabla povežite na linijski port na štampaču.

**2** Povežite drugi kraj kabla na aktivnu analognu zidnu utičnicu.

**3** Povežite telefon na telefonski port na štampaču.

**Napomene:**


- Ovo podešavanje najbolje funkcioniše ako koristite glasovnu poštu češće nego faks i ako se preplatite na uslugu prepoznatljivog zvona.
- Kada se javite na telefon i čujete zvukove faksa, pritisnite \*9\* ili kôd za ručno odgovaranje na telefonu da biste primili faks.
- Štampač možete da podesite i da automatski prima faksove, ali isključite uslugu glasovne pošte kada očekujete faks.

## Podešavanje faksa pomoću digitalne pretplatničke linije

**⚠ OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte da podešavate ovaj proizvod niti da uspostavljete električne i kablove veze (npr. pomoću kabla za napajanje, za funkciju faksa ili telefon) tokom oluje sa grmljavinom.

**⚠ OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte da koristite funkciju faksa tokom oluje sa gromovima.

**⚠ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste smanjili rizik od požara, koristite isključivo telekomunikacioni (RJ-11) kabl 26 AWG ili veći prilikom povezivanja ovog proizvoda na javnu telefonsku mrežu. Za korisnike u Australiji, kabl mora da bude odobren od strane australijskog nadležnog tela za komunikacije i medije.

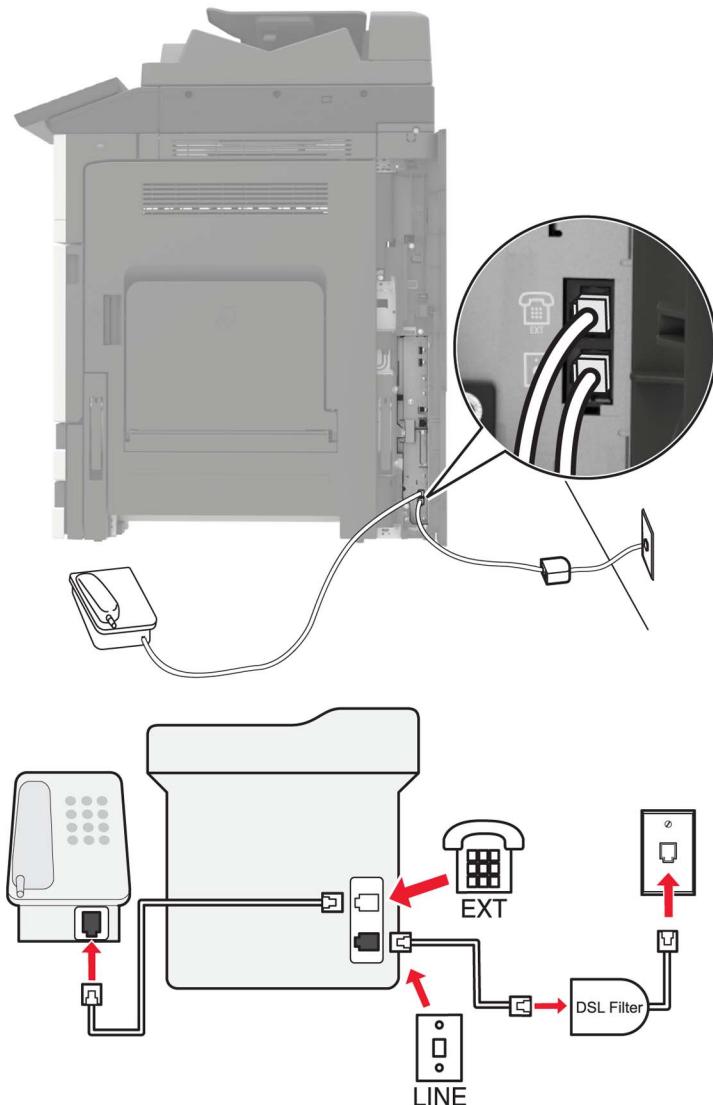

Digitalna pretplatnička linija (DSL) deli standardnu telefonsku liniju na dva kanala: glasovni i Internet. Signali za telefon i faks prenose se putem glasovnog kanala, a internet signali se prenose putem drugog kanala.

Da biste maksimalno smanjili smetnje između dva kanala, tražite DSL filter od DSL operatera.

- 1 Povežite linijski port DSL filtera sa zidnom utičnicom.
- 2 Jedan kraj telefonskog kabla povežite na linijski port na štampaču.
- 3 Drugi kraj kabla povežite na telefonski port na DSL filteru.


**Napomena:** Da biste povezali telefon sa štampačem, uklonite sve adapterske utikače iz telefonskog porta na štampaču, a zatim povežite telefon.

## Podešavanje faksa pomoću VoIP telefonske usluge

 **OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte da podešavate ovaj proizvod niti da uspostavljete električne i kablove veze (npr. pomoću kabla za napajanje, za funkciju faksa ili telefon) tokom oluje sa grmljavinom.

 **OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte da koristite funkciju faksa tokom oluje sa gromovima.

 **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste smanjili rizik od požara, koristite isključivo telekomunikacioni (RJ-11) kabl 26 AWG ili veći prilikom povezivanja ovog proizvoda na javnu telefonsku mrežu. Za korisnike u Australiji, kabl mora da bude odobren od strane australijskog nadležnog tela za komunikacije i medije.

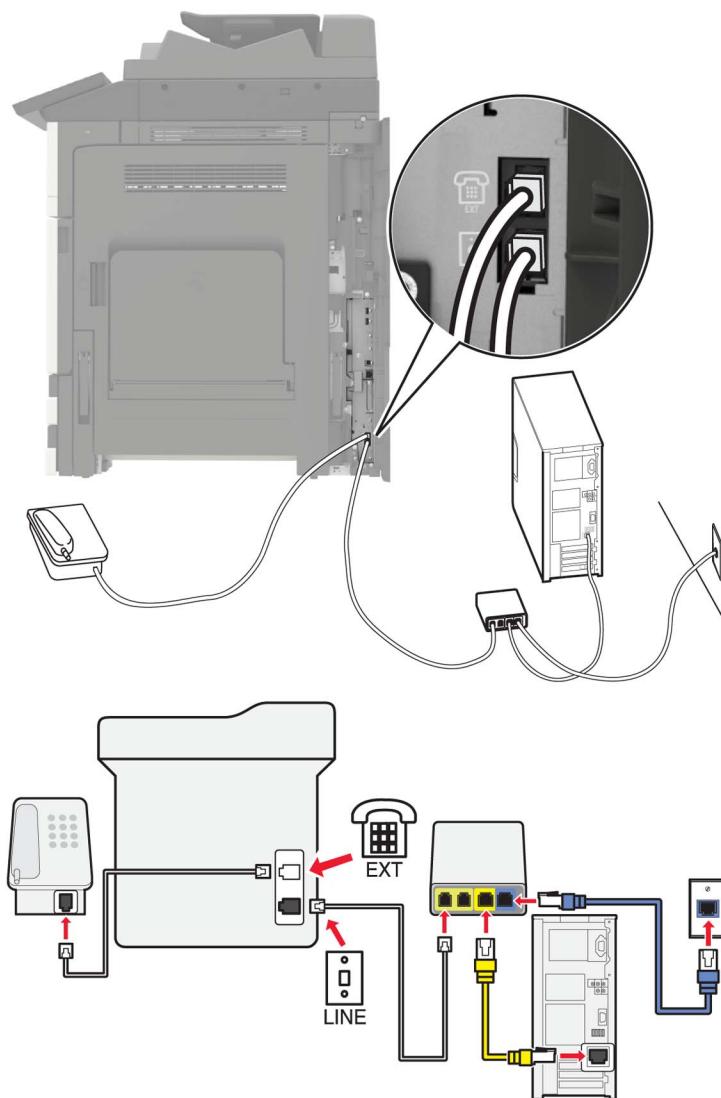

1 Jedan kraj telefonskog kabla povežite na linijski port na štampaču.

2 Povežite drugi kraj kabla u port označen kao **Telefonska linija 1** ili **Telefonski port** na VoIP adapteru.

**Napomena:** Port označen kao **Telefonska linija 2** ili **Port faksa** nije uvek aktivran. Dobavljači VoIP usluge mogu dodatno da naplate za aktivaciju drugog telefonskog porta.

3 Povežite telefon na telefonski port na štampaču.

#### Napomene:

- Da biste proverili da li je telefonski port na VoIP adapteru aktivran, uključite analogni telefon u port, a zatim proverite da li se čuje telefonski signal.
- Ako su vam potrebna dva telefonska porta za uređaje, ali ne želite da plaćate dodatne troškove, koristite telefonski razdelnik. Uključite telefonski razdelnik u port označen kao **Telefonska linija 1** ili **Telefonski port**, a zatim uključite štampač i telefon u razdelnik.
- Da biste proverili razdelnik, uključite analogni telefon u razdelnik, a zatim proverite da li se čuje telefonski signal.


## Podešavanje faksa koristeći vezu kablovskog modema

**⚠ OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte da podešavate ovaj proizvod niti da uspostavljete električne i kablove veze (npr. pomoću kabla za napajanje, za funkciju faksa ili telefon) tokom oluje sa grmljavinom.

**⚠ OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte da koristite funkciju faksa tokom oluje sa gromovima.

**⚠ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste smanjili rizik od požara, koristite isključivo telekomunikacioni (RJ-11) kabl 26 AWG ili veći prilikom povezivanja ovog proizvoda na javnu telefonsku mrežu. Za korisnike u Australiji, kabl mora da bude odobren od strane australijskog nadležnog tela za komunikacije i medije.


### Podešavanje 1: Štampač je povezan direktno na kablovski modem

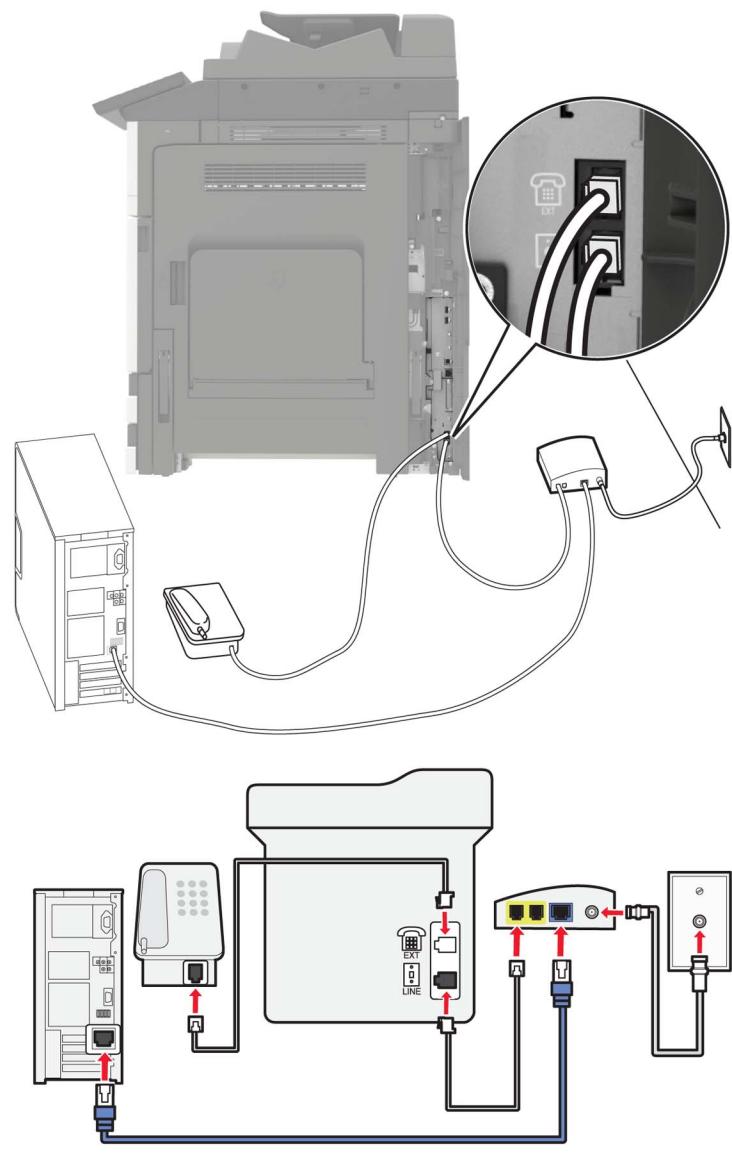

- 1 Jedan kraj telefonskog kabla povežite na linijski port na štampaču.
- 2 Povežite drugi kraj kabla na port označen kao **Telefonska linija 1** ili **Telefonski port** na kablovskom modemu.
- 3 Povežite analogni telefon na telefonski port na štampaču.

**Napomena:** Da biste proverili da li je telefonski port na kablovskom modemu aktivan, povežite analogni telefon, a zatim proverite da li se čuje telefonski signal.

**Podešavanje 2: Štampač je priključen u zidnu utičnicu; kablovski modem je instaliran na drugom mestu u objektu**

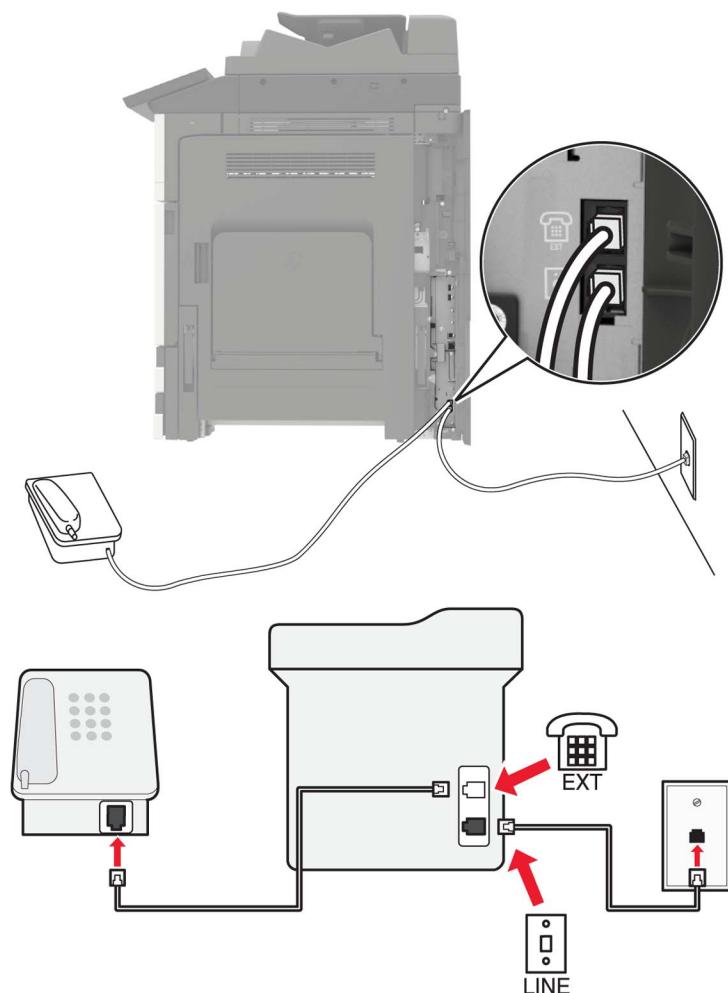


- 1 Jedan kraj telefonskog kabla povežite na linijski port na štampaču.
- 2 Povežite drugi kraj kabla na aktivnu analognu telefonsku zidnu utičnicu.
- 3 Povežite analogni telefon na telefonski port na štampaču.

## Podešavanje faksa u zemljama ili regionima sa drugačijim telefonskim zidnim utičnicama i utikačima

- ⚠️ OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte da podešavate ovaj proizvod niti da uspostavljete električne i kablove veze (npr. pomoću kabla za napajanje, za funkciju faksa ili telefon) tokom oluje sa grmljavinom.
- ⚠️ OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte da koristite funkciju faksa tokom oluje sa gromovima.
- ⚠️ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste smanjili rizik od požara, koristite isključivo telekomunikacioni (RJ-11) kabl 26 AWG ili veći prilikom povezivanja ovog proizvoda na javnu telefonsku mrežu. Za korisnike u Australiji, kabl mora da bude odobren od strane australijskog nadležnog tela za komunikacije i medije.


Standard zidna utičnica koju je usvojila većina zemalja ili regiona je RJ11. Ako zidna utičnica ili oprema u objektu nije kompatibilna sa ovim tipom veze, koristite telefonski adapter. Adapter za vašu zemlju ili region možda se ne isporučuje sa štampačem, zbog čega može da bude potrebno da ga kupite odvojeno.

Možda je u telefonskom portu štampača instaliran adapterski utikač. Nemojte da uklanjate adapterski utikač iz telefonskog porta štampača ako se povezujete na serijski ili kaskadni telefonski sistem.

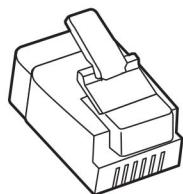

Naziv dela	Broj dela
Lexmark adapterski utikač	40X8519


## Povezivanje štampača na zidnu utičnicu koja nije tipa RJ11

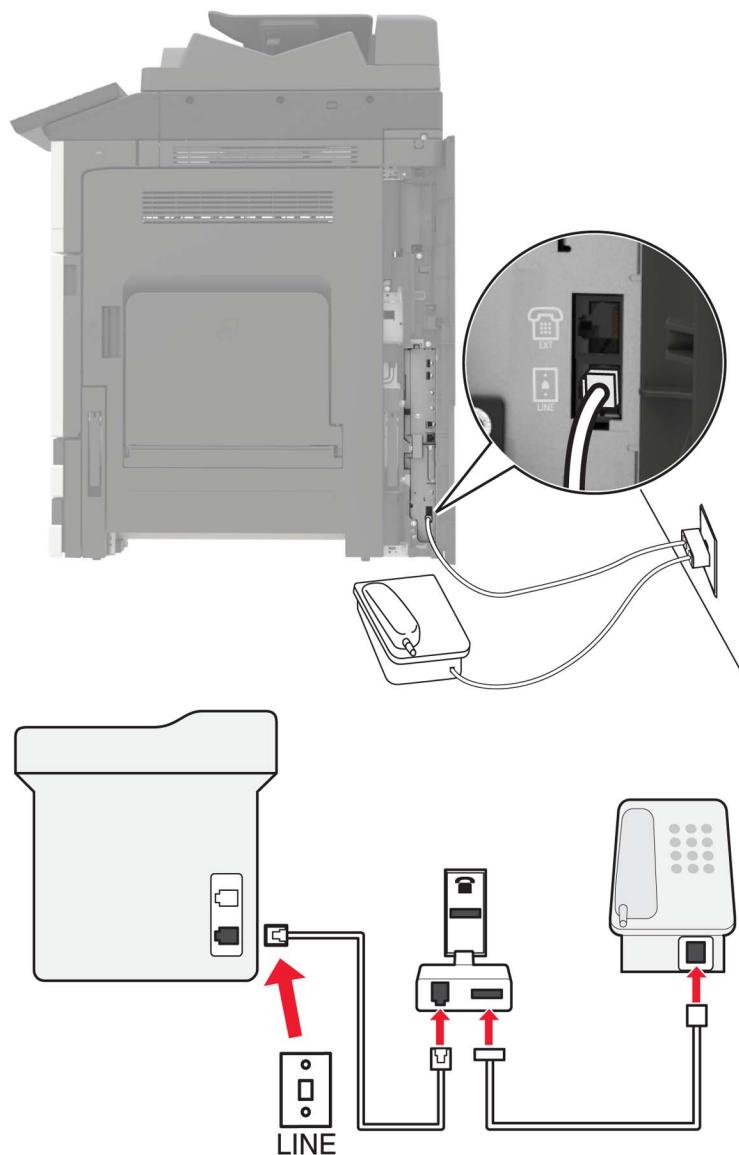

- 1 Jedan kraj telefonskog kabla povežite na linijski port na štampaču.
- 2 Priklučite drugi kraj kabla u RJ11 adapter, a zatim priključite adapter u zidnu utičnicu.
- 3 Ako želite da na istu zidnu utičnicu povežete još jedan uređaj sa priključkom koji nije tipa RJ11, povežite ga direktno na telefonski adapter.

## Priklučivanje štampača u zidnu utičnicu u Nemačkoj

Nemačka zidna utičnica ima dve vrste portova. N portovi su za faks mašine, modeme i telefonske sekretarice. F port je za telefone. Priklučite štampač u bilo koji od N portova.

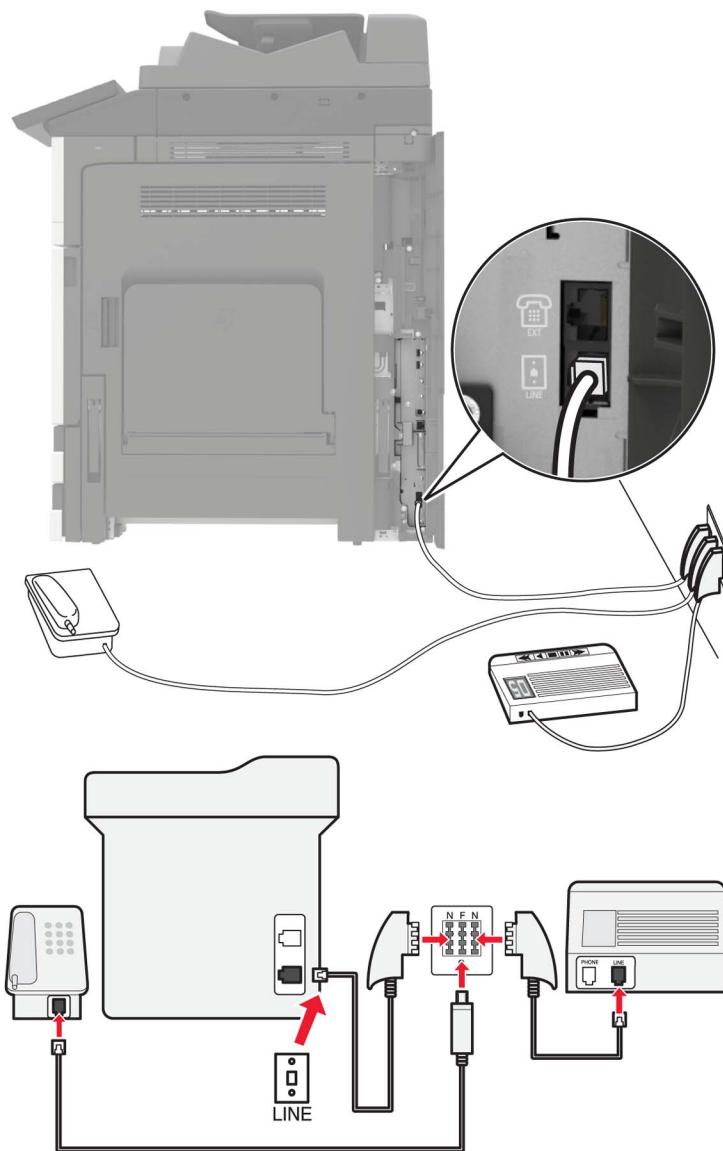

- 1 Jedan kraj telefonskog kabla povežite na linijski port na štampaču.
- 2 Priključite drugi kraj kabla u RJ11 adapter, a zatim priključite adapter u N port.
- 3 Ako želite da priključite telefon i telefonsku sekretaricu u istu zidnu utičnicu, onda povežite uređaje kao što je prikazano.

## Povezivanje na uslugu prepoznatljivog zvona

Usluga prepoznatljivog zvona omogućava da imate više brojeva telefona na jednoj telefonskoj liniji. Svakom broju telefona dodeljen je drugačiji šablon zvona.

- 1 Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Faks > Podešavanje faksa > Postavke primanja faksa > Administratorske kontrole > Odgovaranje uključeno.
- 2 Izaberite šablon zvona.


## Podešavanje datuma i vremena na faksu

- 1 Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Uređaj > Željene postavke > Datum i vreme > Konfiguriši.
- 2 Konfigurišite postavke.

## Konfigurisanje zimskog/letnjeg računanja vremena

- 1 Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Uređaj > Željene postavke > Datum i vreme > Konfiguriši.
- 2 U meniju „Vremenska zona“ izaberite (UTC+korisnik) – prilagođeno.
- 3 Konfigurišite postavke.

## Korišćenje automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera

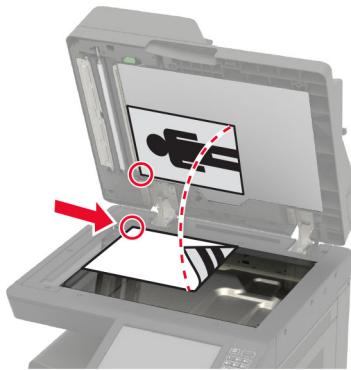Automatski ulagač dokumenata (ADF)	Staklo skenera
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatski ulagač dokumenata koristite za dokumente sa više stranica ili dvostrane dokumente.</li> <li>• Stavite originalni dokument licem nagore. Za dokumente sa više stranica, proverite da li ste poravnali vodeću ivicu pre postavljanja.</li> <li>• Proverite da li ste podesili vođice automatskog ulagača prema širini papira koji postavljate.</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Staklo skenera koristite za jednostrane dokumente, stranice knjiga, male stavke (poput razglednica i fotografija), foto-papir ili tanke medije (poput isečaka iz časopisa).</li> <li>• Postavite dokument licem nadole u ugao sa strelicom.</li> </ul>

## Slanje faksa

### Korišćenje kontrolne table

- 1 Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača dokumenata ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom ekranu dodirnite **Faks**, a zatim unesite potrebne informacije.
- 3 Po potrebi, konfigurišite druge postavke faksa.
- 4 Pošaljite zadatak slanja faksa.

### Pomoću računara

**Napomena:** Proverite da li je instaliran univerzalni upravljački program za faks.

#### Za korisnike Windows-a

- 1 Dok je dokument otvoren, kliknite na **Datoteka > Odštampaj**.
- 2 Izaberite štampač, a zatim kliknite na **Svojstva, Željene postavke, Opcije ili Podešavanje**.
- 3 Kliknite na **Faks > Omogući faks**, a zatim unesite broj primaoca.
- 4 Po potrebi, konfigurišite druge postavke faksa.
- 5 Pošaljite zadatak slanja faksa.

#### Za korisnike Macintosh-a

- 1 Dok je dokument otvoren, odaberite **Datoteka > Odštampaj**.
- 2 Izaberite štampač, a zatim unesite broj primaoca.
- 3 Po potrebi, konfigurišite druge postavke faksa.
- 4 Pošaljite zadatak slanja faksa.

## Zakazivanje faksa

- 1 Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača dokumenata ili na staklo skenera.
- 2 Sa početnog ekrana dođite do stavke:  
**Faks > Za > unesite broj faksa > Gotovo**
- 3 Dodirnite **Vreme slanja**, konfigurišite postavke, a zatim dodirnite **Gotovo**.
- 4 Pošaljite faks.

## Kreiranje prečice za odredište faksa

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Faks > Primalac**.
- 2 Unesite broj primaoca, a zatim dodirnite **Gotovo**.

3 Dodirnite .

4 Kreirajte prečicu.

## Menjanje rezolucije faksa

- 1 Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom ekranu dodirnite **Faks**, a zatim unesite potrebne informacije.
- 3 Dodirnite stavku **Rezolucija**, a zatim podešite postavku.
- 4 Pošaljite faks.

## Prilagođavanje zatamnjenosti faksa

- 1 Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom ekranu dodirnite **Faks**, a zatim unesite potrebne informacije.
- 3 Dodirnite stavku **Zatamnjenost**, a zatim podešite postavku.
- 4 Pošaljite faks.

## Štampanje evidencije faksa

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Izveštaji > Faks**.
- 2 Dodirnite **Evidencija zadatka faksa** ili **Evidencija poziva faksa**.

## Blokiranje neželjenih faksova

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Faks > Podešavanje faksa > Postavke primanja faksa > Administratorske kontrole**.
- 2 Podesite Blokiraj faks bez imena na **Uključeno**.

## Zadržavanje faksova

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Faks > Podešavanje faksa > Postavke primanja faksa > Zadržavanje faksova**.
- 2 Izaberite režim.


## Prosleđivanje faksa

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Faks > Podešavanje faksa > Postavke primanja faksa > Administratorske kontrole**.
- 2 Dodirnite **Prosleđivanje faksa > Prosledi**.

**3** Konfigurišite postavke Prosledi do i E-poruka sa potvrdom.

## Skeniranje

### Korišćenje automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera

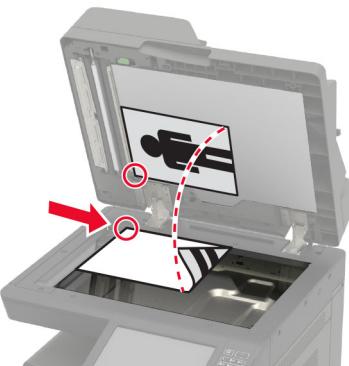Automatski ulagač dokumenata (ADF)	Staklo skenera
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatski ulagač dokumenata koristite za dokumente sa više stranica ili dvostrane dokumente.</li> <li>Stavite originalni dokument licem nagore. Za dokumente sa više stranica, proverite da li ste poravnali vodeću ivicu pre postavljanja.</li> <li>Proverite da li ste podesili vodice automatskog ulagača prema širini papira koji postavljate.</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Staklo skenera koristite za jednostrane dokumente, stranice knjiga, male stavke (poput razglednica i fotografija), foto-papir ili tanke medije (poput isečaka iz časopisa).</li> <li>Postavite dokument licem nadole u ugao sa strelicom.</li> </ul>

### Skeniranje na FTP skener

- 1 Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača dokumenata ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom ekranu dodirnite **FTP**, a zatim unesite potrebne informacije.
- 3 Po potrebi, konfigurišite druge postavke FTP-a.
- 4 Pošaljite FTP zadatak.

### Kreiranje FTP prečice

- 1 Na korisničkom ekranu dodirnite **FTP**.
- 2 Unesite adresu FTP servera, a zatim dodirnite .
- 3 Kreirajte prečicu.

### Kreiranje prečice za mrežnu fasciklu

- 1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

**Napomene:**

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

**2** Kliknite na **Prečice > Dodaj prečicu.**

**3** U meniju Tip prečice izaberite **Mrežna fascikla**, a zatim konfigurišite postavke.

**4** Primenite promene.

## Skeniranje na fleš uređaj

**1** Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača ili na staklo skenera.

**2** Priklučite fleš uređaj.



**3** Dodirnite **Skeniraj na USB** i podesite postavke po potrebi.

**Napomena:** Ako se ne pojavi ekran USB uređaj, dodirnite **USB uređaj** na početnom ekranu.

**4** Skenirajte dokument.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Da biste izbegli gubitak podataka ili kvar na štampaču, nemojte da dodirujete fleš jedinicu niti štampač u prikazanoj oblasti tokom aktivnog štampanja i čitanja sa memorijskog uređaja ili upisivanja na njega.



## Slanje skeniranih dokumenata na računar

- 1 Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom ekranu dodirnite **Profilii skeniranja > Skeniraj na računar.**
- 3 Izaberite profil skeniranja u kojem želite da sačuvate dokument.

# Razumevanje menija štampača

## Mapa menija

Uređaj	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Željene postavke</a></li> <li><a href="#">Eko-režim</a></li> <li><a href="#">Udaljena tabla za rukovanje</a></li> <li><a href="#">Obaveštenja</a></li> <li><a href="#">Upravljanje energijom</a></li> <li><a href="#">Informacije koje se šalju kompaniji Lexmark</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Pristupačnost</a></li> <li><a href="#">Vraćanje podrazumevanih fabričkih postavki</a></li> <li><a href="#">Održavanje</a></li> <li><a href="#">Vidljive ikone na početnom ekranu</a></li> <li><a href="#">O ovom štampaču</a></li> </ul>
Štampanje	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Raspored</a></li> <li><a href="#">Završna obrada</a></li> <li><a href="#">Podešavanje</a></li> <li><a href="#">Kvalitet</a></li> <li><a href="#">Računovodstvo zadataka</a></li> <li><a href="#">XPS</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">PDF</a></li> <li><a href="#">PostScript</a></li> <li><a href="#">PCL</a></li> <li><a href="#">HTML</a></li> <li><a href="#">Slika</a></li> </ul>
Papir	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Konfiguracija fioka</a></li> <li><a href="#">Medijska konfiguracija</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Konfiguracija police</a></li> </ul>
Kopiranje	<a href="#">Podrazumevane postavke kopiranja</a>	
Faks	<a href="#">Podrazumevane postavke faksa</a>	
E-pošta	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Podešavanje e-pošte</a></li> <li><a href="#">Podrazumevane postavke e-pošte</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Podešavanje veb veze</a></li> </ul>
FTP	<a href="#">Podrazumevane postavke za FTP</a>	
USB jedinica	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Skeniranje sa fleš jedinice</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Štampanje sa fleš jedinice</a></li> </ul>
Mreža/portovi	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Pregled mreže</a></li> <li><a href="#">Bežično</a></li> <li><a href="#">Ethernet</a></li> <li><a href="#">TCP/IP</a></li> <li><a href="#">SNMP</a></li> <li><a href="#">IPSec</a></li> <li><a href="#">802.1x</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">LPD konfiguracija</a></li> <li><a href="#">HTTP/FTP postavke</a></li> <li><a href="#">ThinPrint</a></li> <li><a href="#">USB</a></li> <li><a href="#">Ograničavanje spoljnog pristupa mreži</a></li> <li><a href="#">Google Cloud Print</a></li> <li><a href="#">Wi-Fi Direct</a></li> </ul>
Bezbednost	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Metodi prijavljivanja</a></li> <li><a href="#">Planiraj USB uređaje</a></li> <li><a href="#">Evidencija bezbednosne revizije</a></li> <li><a href="#">Ograničenja prijavljivanja</a></li> <li><a href="#">Podešavanje poverljivog štampanja</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Šifrovanje diska</a></li> <li><a href="#">Brisanje privremenih datoteka sa podacima</a></li> <li><a href="#">Postavke LDAP rešenja</a></li> <li><a href="#">Razno</a></li> </ul>
Izveštaji	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Stranica sa postavkama menija</a></li> <li><a href="#">Uredaj</a></li> <li><a href="#">Štampanje</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Prečice</a></li> <li><a href="#">Faks</a></li> <li><a href="#">Mreža</a></li> </ul>

<u>Pomoć</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Odštampanj sve vodiče</li> <li>Vodič za kvalitet monohromatskog štampanja</li> <li>Vodič za povezivanje</li> <li>Vodič za kopije</li> <li>Vodič za e-poštu</li> <li>Vodič za faks</li> <li>Vodič za FTP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vodič sa informacijama</li> <li>Vodič za medijume</li> <li>Vodič za pomeranje</li> <li>Vodič za kvalitet štampe</li> <li>Vodič za skeniranje</li> <li>Vodič za potrošni materijal</li> </ul>
<u>Rešavanje problema</u>	Štampanje stranica testa kvaliteta	Čišćenje skenera

## Uredaj

### Željene postavke

Stavka menija	Opis
Jezik za prikaz	Podesite jezik teksta koji se prikazuje na ekranu.
Zemlja/region	Identifikujte zemlju ili region gde je štampač konfigurisan za rad.
Pokreni početno podešavanje	Pokrenite čarobnjak za podešavanje.
Isključeno*	
Uključeno	
Tastatura	Izaberite jezik kao tip tastature.
Tip tastature	<b>Napomena:</b> Možda se neće prikazati sve vrednosti za Tip tastature, odnosno, mogu da zahtevaju da bude instaliran specijalni hardver kako bi se pojavile.
Prikazane informacije	Navedite informacije za prikaz na početnom ekranu.
Tekst za prikaz 1 (IP adresa*)	
Tekst za prikaz 2 (Datum/vreme*)	
Prilagođeni tekst 1	
Prilagođeni tekst 2	
Datum i vreme	Konfigurišite datum i vreme štampača i vremenski protokol mreže.
Konfiguriši	
Trenutni datum i vreme	
Ručno podesi datum i vreme	
Format datuma (MM-DD-YYYY*)	
Format vremena (12 sati A.M./P.M.*)	
Vremenska zona (UTC-5:00*)	
Network Time Protocol	
Omogući NTP (Uključeno*)	
NTP server	
Omogući potvrdu identiteta	

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Stavka menija	Opis
<b>Veličine papira</b> SAD* Metričke	Naveli mernu jedinicu za veličine papira. <b>Napomena:</b> Izbor zemlje ili regiona u čarobnjaku za početno podešavanje određuje početnu postavku veličine papira.
<b>Osvetljenost ekrana</b> 20–100% (100*)	Podesite osvetljenost ekrana.
<b>Pristup fleš jedinici</b> Omogućeno* Onemogućeno	Omogućite pristup fleš jedinici.
<b>Dozvoli uklanjanje pozadine</b> Isključeno Uključeno*	Navedite da li je dozvoljeno uklanjanje pozadine.
<b>Dozvoli skeniranja prilagođenih zadataka</b> Isključeno Uključeno*	Odredite da li će se postavka Skeniranje prilagođenih zadataka prikazivati za kopiranje, skeniranje i slanje faksa. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk.
<b>Položeno skeniranje jedne stranice</b> Isključeno* Uključeno	Podesite štampač tako da skenira bilo koju vrstu zadatka koja uključuje staklo skenera kao jednu stranicu. <b>Napomena:</b> Štampač se vraća na početni ekran nakon skeniranja jedne ravne ploče skenera umesto da prikazuje upite.
<b>Izlazna svetla</b> Isključeno Uključeno*	Omogućite integrisano izlazno svetlo ili indikatorsko svetlo u opcionoj izlaznoj polici.
<b>Zvučne povratne informacije</b> Povratne informacije dugmadi (Uključeno*) Jačina zvuka (5*)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Omogućite zvučne povratne informacije za pritiskanje dugmadi, interakciju na tabli, upite za ubacivanje papira i obaveštenja o greškama.</li> <li>Podesite jačinu zvuka povratnih informacija.</li> </ul>
<b>Istek vremena ekrana</b> 5–300 sekundi (60*)	Podesite vreme mirovanja pre nego što se prikaže početni ekran ili pre nego što štampač automatski odjavi nalog korisnika.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Eko-režim

Stavka menija	Opis
<b>Štampanje</b> Strane (1-strano*) Redosled stranica po strani (Isključeno*) Zatamnjenost tonera (4*) Ušteda boje (Isključeno*)	Konfigurišite postavke štampanja štampača.
<b>Kopiranje</b> Strane (1-strano na 1-strano*) Redosled stranica po strani (Isključeno*) Zatamnjenost (5*)	Konfigurišite postavke kopiranja štampača.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Udaljena tabla za rukovanje

Stavka menija	Opis
<b>Spoljna VNC veza</b> Nemoj da dozvoli* Dozvoli	Povežite spoljni Virtual Network Computing (VNC) klijent radi pokretanja udaljene tabele za rukovanje.
<b>Tip potvrde identiteta</b> Ništa* Standardna potvrda identiteta	Podesite tip potvrde identiteta za pristupanje serveru za VNC klijente.
<b>Lozinka za VNC</b>	Navedite lozinku za povezivanje na server za VNC klijente. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo ako je Tip potvrde identiteta podešen na Standardna potvrda identiteta.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Obaveštenja

Stavka menija	Opis
<b>Zvučni signal napunjeno automatskog ulagača dokumenata</b> Isključeno Uključeno*	Omogućite zvučni signal pri ubacivanju papira u automatski ulagač dokumenata.
<b>Kontrola alarma</b> Isključeno Jedan* Neprekidno	Podesite broj oglašavanja alarma kada štampač zahteva intervenciju korisnika.
<b>Potrošni materijal</b> Prikaži procene za potrošni materijal Prikaži procene* Nemoj da prikazuješ procene	Prikažite procenjeni status potrošnog materijala.
<b>Potrošni materijal</b> Alarm kertridža (Jedan*) Alarm za heftanje (Isključeno*) Alarm za bušenje rupa (Isključeno*)	Podesite broj oglašavanja alarma kada je kertridž sa tonerom skoro prazan, kada je kertridž za heftanje prazan ili kada je odeljak za otpatke od bušenja rupa pun ili nije postavljen. <b>Napomena:</b> Alarm za heftanje i Alarm za bušenje rupa prikazuju se samo kada su opcije izlaza instalirane.
<b>Potrošni materijal</b> Prilagođena obaveštenja o potrošnom materijalu	Podesite jedinicu koju štampač koristi za procenu upotrebe potrošnog materijala i aktiviranje prilagođenih obaveštenja kada je potrebna intervencija korisnika. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo na Embedded Web Server-u.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Podešavanje upozorenja za e-poštu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Podešavanje e-pošte           <ul style="list-style-type: none"> <li>Primarni SMTP mrežni prolaz</li> <li>Port primarnog SMTP mrežnog prolaza (25*)</li> <li>Sekundarni SMTP mrežni prolaz</li> <li>Port sekundarnog SMTP mrežnog prolaza (25*)</li> <li>SMTP istek vremena (30 sekundi*)</li> <li>Adresa za odgovor               <ul style="list-style-type: none"> <li>Uvek koristi podrazumevanu SMTP adresu za odgovor (Isključeno*)</li> <li>Koristi SSL/TLS (Onemogućeno*</li> <li>Obavezni pouzdani sertifikat (Uključeno*)</li> <li>Potvrda identiteta SMTP servera (Nije potrebna potvrda identiteta*)</li> <li>E-poruka koju je pokrenuo uređaj (Nijedna*)</li> <li>E-poruka koju je pokrenuo korisnik (Nijedna*)</li> <li>Koristi akreditive uređaja za Active Directory (Isključeno*)</li> <li>ID korisnika uređaja</li> <li>Lozinka uređaja</li> <li>Kerberos 5 OBLAST</li> <li>NTLM Domain</li> <li>Onemogući grešku „SMTP server nije podešen“ (isključeno*)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	Konfigurišite postavke e-pošte štampača.
<b>Podešavanje upozorenja za e-poštu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Podešavanje lista e-pošte i upozorenja           <ul style="list-style-type: none"> <li>Lista e-pošte 1</li> <li>Lista e-pošte 2</li> <li>Događaji e-pošte</li> </ul> </li> </ul>	<p>Navedite e-adrese i omogućite obaveštenja o događajima e-pošte.</p> <p><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo na Embedded Web Server-u.</p>
<b>Sprečavanje grešaka</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pomoć za zaglavljivanje           <ul style="list-style-type: none"> <li>Isključeno</li> <li>Uključeno*</li> </ul> </li> </ul>	Podesite štampač tako da automatski izbaci prazne stranice ili stranice sa delimičnim otiscima nakon uklanjanja zaglavljene stranice.
<b>Sprečavanje grešaka</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatsko nastavljanje           <ul style="list-style-type: none"> <li>Isključeno</li> <li>Uključeno* (5 sekundi)</li> </ul> </li> </ul>	Omogućite štampaču da automatski nastavi sa obradom ili štampanjem zadatka nakon što poništi određena stanja koja zahtevaju intervenciju korisnika.
<b>Sprečavanje grešaka</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatski ponovo pokreni           <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatski ponovo pokreni               <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponovo pokreni kada miruje</li> <li>Uvek ponovo pokreni*</li> <li>Nikada nemoj ponovo da pokrećeš</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	Podesite štampač tako da se ponovo pokrene kada dođe do greške.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Stavka menija	Opis
<b>Sprečavanje grešaka</b> Automatski ponovo pokreni Maks. broj automatskih ponovnih pokretanja 1–20 (2*)	Podesite broj automatskih ponovnih pokretanja koja štampač može da obavi.
<b>Sprečavanje grešaka</b> Automatski ponovo pokreni Prozor za automatsko ponovno pokretanje 1–525600 sekundi (720*)	Podesite vreme pre nego što štampač obavi automatsko ponovno pokretanje.
<b>Sprečavanje grešaka</b> Automatski ponovo pokreni Brojač automatskog ponovnog pokretanja	Prikažite informacije brojača automatskog ponovnog pokretanja koje su samo za čitanje.
<b>Sprečavanje grešaka</b> Automatski ponovo pokreni Resetuj brojač automatskog ponovnog pokretanja Otkaži Nastavi	Resetujte Brojač automatskog ponovnog pokretanja.
<b>Sprečavanje grešaka</b> Prikaži grešku za kratak papir Uključeno Automatsko brisanje*	Podesite štampač tako da prikaže poruku kada dođe do greške za kratak papir. <b>Napomena:</b> Kratak papir se odnosi na veličinu ubačenog papira.
<b>Sprečavanje grešaka</b> Zaštita stranice Isključeno* Uključeno	Podesite štampač tako da obradi celu stranicu u memoriju pre nego što je odštampa.
<b>Oporavak od zaglavljivanja sadržaja</b> Oporavak od zaglavljivanja Isključeno Uključeno Automatski*	Podesite štampač tako da ponovo štampa zaglavljene stranice.
<b>Oporavak od zaglavljivanja sadržaja</b> Oporavak zaglavljenja u skeneru Nivo zadatka Nivo stranice*	Navedite kako se ponovo pokreće zadatak skeniranja nakon uklanjanja zaglavljenog papira.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Upravljanje energijom

Stavka menija	Opis
<b>Profil režima mirovanja</b> Štampanje iz režima mirovanja Održi aktivnost nakon štampe Aktiviraj režim mirovanja nakon štampe*	Podesite štampač tako da ostane u režimu spremnosti ili da se vrati u režim mirovanja nakon štampanje.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Istek vremena</b> Režim mirovanja 1–120 minuta (15*)	Podesite vreme mirovanja pre nego što štampač pređe u režim mirovanja.
<b>Istek vremena</b> Istek vremena za hibernaciju Onemogućeno 1 čas 2 časa 3 časa 6 časa 1 dan 2 dana 3 dana* 1 nedelja 2 nedelje 1 mesec	Podesite vreme do isključivanja štampača.
<b>Istek vremena</b> Istek vremena hibernacije pri povezivanju Hibernacija Bez hibernacije*	Podesite Istek vremena za hibernaciju tako da isključi štampač dok oстоји aktivna Ethernet veza.
<b>Planiraj režime napajanja</b> Planovi Dodaj novu plan	Zakažite kada štampač prelazi u režim mirovanja ili hibernacije.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Informacije koje se šalju kompaniji Lexmark

Stavka menija	Opis
<b>Informacije koje se šalju kompaniji Lexmark</b> Iskorišćenost potrošnog materijala i stranica Performanse uređaja Ništa*	Šaljite informacije o korišćenju i učinku štampača kompaniji Lexmark. <b>Napomena:</b> Vreme slanja informacija se pojavljuje samo kada za Informacije koje se šalju kompaniji Lexmark izaberete bilo koju opciju osim Nijedno.
<b>Vreme slanja informacija</b> Početno vreme Vreme zaustavljanja	
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Pristupačnost

Stavka menija	Opis
<b>Interval za dvostruko pritiskanje tastera</b> 0–5 (0*)	Podesite interval u sekundama tokom kojeg štampač ignoriše dvostruko pritiskanje tastera na povezanoj tastaturi.
<b>Početno odlaganje ponavljanja tastera</b> 0,25–5 (1*)	Podesite trajanje početnog odlaganja u sekundama pre nego što ponavljači taster počne da se ponavlja. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je na štampač povezana tastatura.
<b>Brzina ponavljanja tastera</b> 0,5–30 (30*)	Podesite broj pritisaka u sekundi za ponavljači taster. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je na štampač povezana tastatura.
<b>Produžavanje isteka vremena ekrana</b> Isključeno* Uključeno	Omogućite korisniku da ostane na istoj lokaciji i resetujte tajmer za istek vremena ekrana kada se završi, umesto da se vratite na početni ekran.
<b>Jačina zvuka za slušalice</b> 1–10 (5*)	Podesite jačinu zvuka za slušalice. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada su na štampač povezane slušalice.
<b>Omogući glasovno navođenje kada su povezane slušalice</b> Isključeno* Uključeno	Omogućite glasovno navođenje kada su slušalice povezane na štampač.
<b>Izgovaraj lozinke/PIN kodove</b> Isključeno* Uključeno	Podesite štampač tako da izgovara lozinke ili PIN kodove. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada su na štampač povezane slušalice ili zvučnik.
<b>Brzina govora</b> Veoma sporo Sporo Normalni* Brzo Brže Veoma brzo Brzo Veoma brzo Najbrže	Podesite brzinu govora za glasovno navođenje. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada su na štampač povezane slušalice ili zvučnik.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Vraćanje podrazumevanih fabričkih postavki

Stavka menija	Opis
<b>Vrati postavke</b> Vrati sve postavke Vrati postavke štampača Vrati postavke mreže Vrati postavke faksa Vrati postavke aplikacija	Vratite podrazumevane fabričke postavke štampača.

## Održavanje

### Meni Konfiguracija

Stavka menija	Opis
<b>USB konfiguracija</b> USB PnP 1* 2	Promenite režim USB upravljačkog programa štampača da biste poboljšali kompatibilnost sa računarom.
<b>USB konfiguracija</b> USB skeniranje na lokalno Uključeno* Isključeno	Podesite da li upravljački program za USB uređaj definiše kao jednostavni USB uređaj (jedan interfejs) ili kao složeni USB uređaj (više interfejsa).
<b>USB konfiguracija</b> USB brzina Puno Automatski*	Podesite USB port tako da radi punom brzinom i onemogućite njegove funkcije velike brzine.
<b>Konfiguracija fioka</b> Prepoznavanje veličine Prepoznavanje [x] fioke (Uključeno*) Prepoznavanje Oficio/Folio (Folio*) Prepoznavanje Statement/A5 (Prepoznavanje Statement*) Prepoznavanje Executive/B5 (Prepoznavanje Exec*)	Podesite fioku tako da automatski otkrije veličinu papira koji je umetnut u nju.
<b>Konfiguracija fioka</b> Povezivanje fioka Automatski* Isključeno	Podesite štampač tako da povezuje fioke za koje su podešeni isti tip i veličina papira.
<b>Konfiguracija fioka</b> Prikaži poruku za umetanje fioke Isključeno Samo za nepoznate veličine* Uvek	Prikažite poruku o izboru veličine i tipa papira nakon umetanja fioke.
<b>Konfiguracija fioka</b> Upiti za papir Automatski* Višenamenski ulagač Ručno ulaganje papira	Podesite izvor papira koji korisnik puni kada se pojavi upit za ubacivanje papira. <b>Napomena:</b> Da bi se pojavila opcija Višenamenski ulagač, podesite Konfiguriši MP na Kaseta u meniju Papir.
<b>Konfiguracija fioka</b> Upiti za koverte Automatski* Višenamenski ulagač Ručno ulaganje koverte	Podesite izvor papira koji korisnik puni kada se pojavi upit za ubacivanje papira. <b>Napomena:</b> Da bi se pojavila opcija Višenamenski ulagač, podesite Konfiguriši MP na Kaseta u meniju Papir.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Konfiguracija fioka</b> Radnja za upite Upit korisniku* Nastavi Koristi trenutno	Podesite štampač tako da rešava upite u vezi sa zamenom papira ili koverti.
<b>Izveštaji</b> Stranica sa postavkama menija Evidencija događaja Pregled evidencije događaja Statistika provere ispravnosti	Štampajte izveštaje o postavkama menija štampača, statusu i evidenciji događaja.
<b>Upotreba potrošnog materijala i brojači</b> Obriši istoriju upotrebe potrošnog materijala Resetovanje 300K kompleta za održavanje Opsezi stepena pokrivanja Prilagođavanje velikih medija (Isključeno*)	Obrišite istoriju upotrebe potrošnog materijala, resetujte brojač novih delova i potrošnog materijala, podesite opseg za količinu pokrivanja bojom na otisku i odredite da li ćete odštampati vrednosti brojača klikova u izveštajima.
<b>Emulacije štampača</b> PPDS emulacija Isključeno* Uključeno	Podesite štampač tako da prepozna korišćenje PPDS protoka podataka.
<b>Emulacije štampača</b> PS emulacija Isključeno Uključeno*	Podesite štampač tako da prepozna korišćenje PS protoka podataka.
<b>Emulacije štampača</b> Bezbednost emulatora Vremensko ograničenje stranice 0–60 (60*)	Podesite vremensko ograničenje stranice tokom emulacije.
<b>Emulacije štampača</b> Bezbednost emulatora Resetuj emulator nakon zadatka Isključeno* Uključeno	Resetujte emulator nakon zadatka štampanja.
<b>Emulacije štampača</b> Bezbednost emulatora Onemogući pristup porukama štampača Isključeno Uključeno*	Onemogućite pristup poruci štampača tokom emulacije.
<b>Konfiguracija faksa</b> Podrška za slabo napajanje za faks Onemogući mirovanje Dozvoli mirovanje Automatski*	Podesite faks tako da pređe u režim mirovanja svaki put kada štampač utvrdi da bi trebalo.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Stavka menija	Opis
<b>Konfiguracija faksa</b> Lokacija za skladištenje faksova Disk* NAND	Podesite lokaciju za čuvanje svih faksova. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk.
<b>Konfiguracija štampanja</b> Režim Samo crna Isključeno* Uključeno	Odštampajte zadatke koji nisu kopiranje u skali sivih tonova.
<b>Konfiguracija štampanja</b> Preklapanje boje Isključeno 1 2* 3 4 5	Poboljšajte otiske radi kompenzovanja pogrešne registracije u štampaču.
<b>Konfiguracija štampanja</b> Izoštravanje fonta 0–150 (24*)	Podesite veličinu tačke teksta ispod koje se prilikom štampanja podataka fontova koriste ekrani visoke frekvencije. Na primer, ako je vrednost 24, svi fontovi veličine 24 ili manje koriste ekrane visoke frekvencije.
<b>Operacije uređaja</b> Tiki režim Isključeno* Uključeno	Prebacite štampač u tiki režim. <b>Napomena:</b> Omogućavanje ove postavke usporava sveukupni rad štampača.
<b>Operacije uređaja</b> Bezbedni režim Isključeno* Uključeno	Podesite štampač tako da radi u specijalnom režimu, u kojem pokušava da pruži što je više moguće funkcija, uprkos poznatim problemima. Na primer, kada je podešeno na Uključeno, a motor za dvostrano štampanje ne funkcioniše, štampač dokumente štampa jednostrano, čak i ako je za zadatak podešeno dvostrano štampanje.
<b>Operacije uređaja</b> Minimalna memorija za kopiranje 80 MB* 100 MB	Podesite najmanju količinu memorije za čuvanje zadataka kopiranja.
<b>Operacije uređaja</b> Obriši prilagođeni status	Obrišite korisnički definisane niske za prilagođene poruke Podrazumevano ili Alternativno.
<b>Operacije uređaja</b> Obriši sve daljinski instalirane poruke	Obrišite poruke koje su daljinski instalirane.
<b>Operacije uređaja</b> Automatski prikaži ekrane sa greškama Isključeno Uključeno*	Prikažite postojeće poruke grešaka na ekranu nakon što štampač ostane neaktivan na početnom ekranu u trajanju koje je jednako postavci Isteč vremena ekrana.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Stavka menija	Opis
<b>Operacije uređaja</b> Poštuj orientaciju prilikom kopiranja sa brzom putanjom Isključeno* Uključeno	Omogućite štampaču da koristi postavku orijentacije u meniju Kopiranje prilikom slanja brzih zadataka kopiranja.
<b>Operacije uređaja</b> Automatska stabilizacija slike Uključeno (700)* Isključeno	Podesite štampač tako da automatski prilagođava kvalitet štampe.
<b>Operacije uređaja</b> Omogući opcioni paralelni port Uključeno Isključeno*	Omogućite opcioni paralelni port.
<b>Konfiguracija aplikacija</b> LES aplikacije Isključeno Uključeno*	Omogućite Lexmark Embedded Solutions (LES) aplikacije. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kada je podešeno na Uključeno, ova postavka nema uticaj na ugrađene aplikacije.</li> <li>Kada se postavka promeni, štampač se ponovo pokreće.</li> </ul>
<b>Konfiguracija skenera</b> Ručna registracija skenera Odšampaj brzi test	Odštampajte stranicu za brzo testiranje. <b>Napomena:</b> Proverite da li su margine na stranici za testiranje iste sa svih strana. Ako nisu, morate da resetujete margine štampača.
<b>Konfiguracija skenera</b> Ručna registracija skenera Registracija prednjeg ADF-a Registracija zadnjeg ADF-a Registracija ravne ploče	Ručno registrujte ravnу ploču i ADF nakon zamene automatskog ulagača dokumenata, stakla skenera ili table kontrolera.
<b>Konfiguracija skenera</b> Resetuj brojač održavanja	Resetujte brojač nakon zamene kompleta za održavanje ADF-a.
<b>Konfiguracija skenera</b> Brisanje ivica Obriši ivicu ravne ploče (3*) ADF – brisanje ivice (3*)	Podesite veličinu u milimetrima za oblast na kojoj se ne štampa za zadatak skeniranja pomoću automatskog ulagača dokumenata ili ravne ploče.
<b>Konfiguracija skenera</b> Onemogući skener Omogućeno* Onemogućeno ADF je onemogućen	Onemogućite skener kada ne funkcioniše ispravno.
<b>Konfiguracija skenera</b> Tiff redosled bajtova CPU Endianess* LittleEndian BigEndian	Podesite redosled bajtova za rezultat skeniranja u formatu TIFF.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Konfiguracija skenera</b> Tačan broj Tiff redova po traci Uključeno* Isključeno	Podesite vrednost oznake RowsPerStrip rezultata skeniranja u formatu TIFF.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

## Brisanje na kraju radnog veka

Stavka menija	Opis
<b>Brisanje na kraju radnog veka</b> Poslednje spasavanje memorije Poslednje spasavanje čvrstog diska	Prikažite informacije o poslednjem spasavanju memorije ili čvrstog diska štampača. <b>Napomena:</b> Poslednje spasavanje čvrstog diska se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk.
<b>Brisanje na kraju radnog veka</b> Spasi sve informacije u postojanoj memoriji Obriši sve postavke štampača i mreže Obriši sve aplikacije i postavke aplikacija Obriši sve prečice i postavke prečica Spasi sve informacije na čvrstom disku Obriši preuzimanja (briše sve makroe, fontove, PPO-e itd.) Obriši zadatke iz bafera Obriši zadržane zadatke	Obrišite sve informacije na postojanoj memoriji i informacije na čvrstom disku. <b>Napomena:</b> Spasi sve informacije na čvrstom disku prikazuje se samo ako kada je instaliran čvrsti disk.

## Vidljive ikone na početnom ekranu

Meni	Opis
<b>Vidljive ikone na početnom ekranu</b> Kopiranje E-pošta Faks Status/potrošni materijal Red za čekanje za zadatke Promeni jezik Shortcut Center Adresar Obeleživači Zadržani zadaci USB FTP Profili za skeniranje Profili aplikacija Prilagođavanje ekrana Scan Center Kopiranje kartica	Navedite ikone koje se prikazuju na početnom ekranu.

## O ovom štampaču

Stavka menija	Opis
Oznaka sredstva	Opišite štampač. Maksimalna dužina je 32 znaka.
Lokacija štampača	Navedite lokaciju štampača. Maksimalna dužina je 63 znaka.
Obratite se	Personalizujte ime štampača. Maksimalna dužina je 63 znaka.
Izvezi konfiguracionu datoteku na USB*	Izvezite konfiguracione datoteke na fleš jedinicu.
Izvezi komprimovane evidencije na USB*	Izvezite komprimovane datoteke evidencije na fleš jedinicu.
Pošalji evidenciju	Šaljite dijagnostičke informacije kompaniji Lexmark.
Otkaži	
Pošalji	

\* Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.

## Štampanje

### Raspored

Stavka menija	Opis
<b>Strane</b> 1-strano* 2-strano	Odredite da li treba da se štampa samo sa jedne ili sa obe strane papira.
<b>Druga strana</b> Duga ivica* Kratka ivica	Odredite koja strana papira se povezuje kada se obavlja dvostrano štampanje.
<b>Prazne stranice</b> Štampanje Nemoj štampati*	Štampajte prazne stranice iz zadatka štampe.
<b>Upari</b> Isključeno (1,1,1,2,2,2) Uključeno (1,2,1,2,1,2)*	Složite stranice zadatka štampe određenim redosledom, naročito pri štampanju više primeraka zadatka.
<b>Listovi separatora</b> Ništa* Između kopija Između zadataka Između stranica	Umećite prazne listove separatora prilikom štampanja.
<b>Izvor listova separatora</b> Fioka [x] (1*) Višenamenski ulagač	Navedite izvor papira za list separatora.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Stavka menija	Opis
<b>Stranica po strani</b> Isključeno* 2 stranice po strani 3 stranice po strani 4 stranice po strani 6 stranice po strani 9 stranice po strani 12 stranice po strani 16 stranice po strani	Štampajte više slika na jednom listu papira.
<b>Redosled stranica po strani</b> Horizontalno* Obrnuto horizontalno Vertikalno Obrnuto vertikalno	Odredite pozicioniranje slika na više strana pri upotrebi menija Stranica po strani.
<b>Orientacija stranica po strani</b> Automatski* Položeno Uspravno	Odredite orientaciju slika na više strana pri upotrebi menija Stranica po strani.
<b>Ivica stranica po strani</b> Ništa* Puna	Odštampajte ivicu oko slike na svim stranama pri upotrebi menija Stranica po strani.
<b>Kopije</b> 1-9999 (1*)	Navedite broj kopija za svaki zadatak štampe.
<b>Oblast štampanja</b> Normalno* Cela stranica	Podesite oblast štampanja na listu papira.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Završna obrada

Stavka menija	Opis
<b>Zadatak heftanja</b> Isključeno* 1 heftalica, gornji levi ugao 2 heftalice, levo 1 heftalica, gornji desni ugao 2 heftalice, gore 1 heftalica, donji levi ugao 2 heftalice, dole 1 heftalica, donji desni ugao 2 heftalice, desno	Navedite položaj za heftanje za sve zadatke štampe. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran finišer.
<b>Test heftalice</b> Pokreni	Utvrđite da li finišer za heftanje ispravno funkcioniše. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran finišer.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Bušenje rupa</b> Isključeno* Uključeno	Rupe se buše uz ivicu otiska. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran finišer za bušenje rupa i heftanje u više položaja.
<b>Režim bušača rupa</b> 2 rupe 3 rupe 4 rupe	Podesite režim za bušenje rupa za otiske. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 rupe je podrazumevana fabrička postavka za SAD. 4 rupe je međunarodna podrazumevana fabrička postavka.</li> <li>• Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran finišer za bušenje rupa i heftanje u više položaja.</li> </ul>
<b>Razdvoj stranice</b> Ništa* Između kopija Između zadataka	Razdvojte otiske svakog zadatka štampe ili svake kopije zadatka štampe. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Između kopija razdvaja svaku kopiju u zadatku štampe ako je Uparivanje podešeno na Uključeno [1,2,1,2,1,2]. Ako je Uparivanje podešeno na Isključeno [1,1,1,2,2,2], svaki komplet odštampanih stranica se razdvaja, na primer sve stranice 1 i sve stranice 2.</li> <li>• Između zadataka podešava isti položaj razdvajanja za ceo zadatak štampanja bez obzira na broj odštampanih kopija.</li> <li>• Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran finišer za bušenje rupa i heftanje u više položaja.</li> </ul>

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

## Podešavanje

Stavka menija	Opis
<b>Jezik štampača</b> PCL emulacija PS emulacija* PPDS emulacija*	Podesite jezik štampača. <b>Napomena:</b> Podešavanje podrazumevanog jezika štampača ne sprečava softverski program da šalje zadatke štampe koji koriste drugi jezik štampača.
<b>Zadatak na čekanju</b> Isključeno* Uključeno	Zadržite zadatke štampe koji zahtevaju potrošni materijal kako bi bilo moguće štampanje zadataka koji ne zahtevaju potrošni materijal koji nedostaje. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk štampača.
<b>Istek vremena zadržavanja zadatka</b> 0–255 (30*)	Podesite interval u sekundama tokom kojeg štampač čeka na intervenciju korisnika pre nego što zadrži zadatke koji zahtevaju nedostupne resurse i nastavi sa štampanjem drugih zadataka u redu za čekanje. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk štampača.
<b>Upotreba štampača</b> Maks. brzina Maks. učinak*	Utvrđite kako komplet za izradu slika u boji radi tokom štampanja. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kada je podešeno na Maks. učinak, komplet za izradu slika u boji usporava ili se zaustavlja tokom štampanja grupa stranica sa samo crnim sadržajem.</li> <li>• Kada je podešeno na Maks. brzina, komplet za izradu slika u boji uvek radi tokom štampanja, bez obzira na to da li se štampaju stranice sa sadržajem u boji ili crnim sadržajem.</li> </ul>

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Stavka menija	Opis
<b>Odredište za preuzimanje</b> RAM* Disk	Izaberite gde će se čuvati svi trajni resursi, kao što su fontovi i makroi, koji su preuzeti na štampač. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk štampača.
<b>Ušteda resursa</b> Isključeno* Uključeno	Odredite kako štampač postupa sa preuzetim resursima, kao što su fontovi i makroi, kada primi zadatak koji zahteva više memorije nego što je dostupno. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kada je podešeno na Isključeno, štampač čuva preuzete resurse samo dok se ne ukaže potreba za memorijom. Brišu se resursi koji su povezani sa neaktivnim jezikom štampača.</li> <li>Kada je podešeno na Uključeno, štampač čuva sve preuzete trajne resurse za sve jezike. Kada je neophodno, štampač prikazuje poruke o punoj memoriji umesto da briše trajne resurse.</li> </ul>
<b>Raspored štampanja svega</b> Azbučno* Prvo najnovije Prvo najstarije	Navedite redosled kada odaberete da odštampate sve zadržane i poverljive zadatke. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk štampača.
<b>Kontrola pristupa PJL datoteci</b> Isključeno* Uključeno	Odredite pristup PJL (Printer Job Language) datotekama

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

## Kvalitet

Stavka menija	Opis
<b>Režim štampe</b> Crno-belo Boja*	Podesite način na koji štampač generiše sadržaj u boji.
<b>Rezolucija štampanja</b> 2400 Image Q* 1200 tpi	Podesite rezoluciju za otiske. <b>Napomena:</b> 2400 Image Q daje otiske visokog kvaliteta maksimalnom brzinom.
<b>Zatamnjenost tonera</b> 1 do 5 (4*)	Odredite osvetljenost ili zatamnjenost slika sa tekstrom.
<b>Poloton</b> Normalno* Detalji	Poboljšajte otiske tako da imaju glatkije linije i oštire ivice.
<b>Ušteda boje</b> Isključeno* Uključeno	Smanjite količinu tonera koji se koristi za štampanje grafike i slika. <b>Napomena:</b> Kada je podešeno na Uključeno, zaobići ćete postavku Zatamnjenost tonera.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Stavka menija	Opis
<b>RGB osvetljenost</b> -6 do 6 (0*)	Podesite svetljenost, kontrast i zasićenost za otiske u boji. <b>Napomena:</b> Ova postavka ne utiče na datoteke sa CMYK specifikacijama boja.
<b>RGB kontrast</b> 0 do 5 (0*)	
<b>RGB zasićenost</b> 0 do 5 (0*)	

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

## Napredna izrada slika

Stavka menija	Opis
<b>Balans boja</b> Cijan -5 do 5 (0*) Magenta -5 do 5 (0*) Žuta -5 do 5 (0*) Crna -5 do 5 (0*) Resetuj podrazumevane vrednosti	Podesite količinu tonera koja se koristi za svaku boju.
<b>Korekcija boja</b> Isključeno Automatski* Ručno	Izmenite postavke boja koje se koriste za štampanje dokumenata. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Isključeno podešava odstupanje na štampaču radi dobijanja korekcije boja iz softvera.</li> <li>Automatski podešava štampač tako da primenjuje različite profile boja na svaki objekat na otisku.</li> <li>Ručno omogućava prilagođavanje konverzija RGB ili CMYK boja koje se primenjuju na svaki objekat na otisku.</li> </ul>
<b>Uzorci boje</b> Odštampaj uzorke boja	Odštampali stranice uzoraka za svaku od tabela za konverziju RGB i CMYK boja koje se koriste u štampaču.
<b>Podešavanje boje</b>	Kalibrišite štampač radi podešavanja varijacija boja na otiscima.
<b>Zamena spot boja</b> Podesi prilagođeni CMYK	Dodelite specifične CMYK vrednosti za dvadeset imenovanih spot boja.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

## Računovodstvo zadataka

Stavka menija	Opis
<b>Računovodstvo zadataka</b> Isključeno* Uključeno	<p>Podesite štampač tako da kreira evidenciju zadataka štampe koje prima.</p> <p><b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instalirana fleš memorija ili čvrsti disk.</p>
<b>Učestanost evidencije računovodstva</b> Svakodnevno Nedeljno Mesečno*	Navedite koliko često štampač kreira datoteku evidencije.
<b>Radnja za evidenciju na kraju učestanosti</b> Ništa* Pošalji trenutnu evidenciju e-poštom Pošalji trenutnu evidenciju e-poštom i izbriši je Objavi trenutnu evidenciju Objavi i izbriši trenutnu evidenciju	<p>Navedite kako štampač reaguje kada istekne prag učestanosti.</p> <p><b>Napomena:</b> Vrednost definisana za Učestalost evidencije računovodstva određuje kada se ova radnja aktivira.</p>
<b>Evidentiraj nivo blizu punog</b> Isključeno Uključeno (5)*	Odredite maksimalnu veličinu datoteke evidencije pre nego što štampač izvrši radnju Evidentiranje nivoa blizu punog.
<b>Radnja evidentiranja nivoa blizu punog</b> Ništa* Pošalji trenutnu evidenciju e-poštom Pošalji trenutnu evidenciju e-poštom i izbriši je Pošalji najstariju evidenciju e-poštom i izbriši je Objavi trenutnu evidenciju Objavi i izbriši trenutnu evidenciju Objavi najstariju evidenciju i izbriši je Izbriši trenutnu evidenciju Izbriši najstariju evidenciju Izbriši sve osim trenutne Izbriši svu evidenciju	<p>Navedite kako štampač reaguje kada je čvrsti disk skoro pun.</p> <p><b>Napomena:</b> Vrednost koja je definisana za Evidentiraj nivo blizu punog određuje kada se aktivira ova radnja.</p>
<b>Radnja evidentiranja za puno</b> Ništa* Pošalji trenutnu evidenciju e-poštom i izbriši je Pošalji najstariju evidenciju e-poštom i izbriši je Objavi i izbriši trenutnu evidenciju Objavi najstariju evidenciju i izbriši je Izbriši trenutnu evidenciju Izbriši najstariju evidenciju Izbriši sve osim trenutne Izbriši svu evidenciju	Odredite kako štampač reaguje kada iskorišćenost čvrstog diska dostigne maksimalno ograničenje (100 MB).
<b>URL za objavljivanje evidencije</b>	Navedite gde štampač objavljuje evidenciju računovodstva zadataka.
<b>E-adresa za slanje evidencija</b>	Navedite e-adresu na koju štampač šalje evidenciju računovodstva zadataka.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Stavka menija	Opis
<b>Prefiks datoteke evidencije</b> Isključeno* Uključeno	Odredite prefiks za datoteke evidencije. <b>Napomena:</b> Trenutno ime hosta definisano u meniju TCP/IP koristi se kao podrazumevani prefiks za datoteku evidencije.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## XPS

Stavka menija	Opis
<b>Odštampaj stranice sa greškama</b> Isključeno* Uključeno	Odštampajte probnu stranicu koja sadrži informacije o greškama.
<b>Najmanja širina linije</b> 1–30 (2*)	Podesite najmanju širinu linije za sve zadatke koji se štampaju pri 1200 tpi.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## PDF

Stavka menija	Opis
<b>Uklopi na veličinu</b> Isključeno* Uključeno	Uklopite sadržaj stranice na izabranu veličinu papira.
<b>Beleške</b> Štampanje Nemoj stampati*	Navedite da li želite da se štampaju beleške sa PDF dokumentom.
<b>Odštampaj PDF grešku</b> Isključeno Uključeno*	Omogući štampanje PDF greške.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## PostScript

Stavka menija	Opis
<b>Odštampaj PS grešku</b> Isključeno* Uključeno	Odštampajte stranicu koja opisuje PostScript® grešku. <b>Napomena:</b> Kada dođe do greške, zaustavlja se obrada zadatka, štampač štampa poruku o grešci, a ostatak zadatka štampe se odbacuje.
<b>Najmanja širina linije</b> 1–30 (2*)	Podesite najmanju širinu linije. <b>Napomena:</b> Zadaci koji se štampaju pri 1200 tpi direktno koriste ovu vrednost.
<b>Režim zaključanog PS pokretanja</b> Isključeno Uključeno*	Onemogućite datoteku SysStart.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Uglačavanje slike</b> Isključeno* Uključeno	Poboljšajte kontrast i oštrinu slika niske rezolucije. <b>Napomena:</b> Ova postavka nema uticaj na slike rezolucije 300 tpi ili više.
<b>Prioritet fontova</b> Lokalni* Fleš/disk	Odredite redosled pretraživanja fontova. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lokalni podešava štampač tako da željeni font potraži u svojoj memoriji pre nego što pretraži fleš memoriju ili čvrsti disk štampača.</li> <li>Fleš/disk podešava štampač tako da željeni font potraži u fleš memoriji ili na čvrstom disku štampača pre nego što pretraži svoju memoriju.</li> <li>Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instalirana fleš memorija ili čvrsti disk.</li> </ul>
<b>Istek vremena čekanja</b> Isključeno Uključeno* (40 sekundi)	Omogućite štampaču tako da sačeka podatke pre nego što otkaže zadatak štampe.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## PCL

Stavka menija	Opis
<b>Izvor fonta</b> Lokalni* Disk Fleš Sve	Izaberite izvor koji sadrži izabrani podrazumevani font. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fleš i Disk se prikazuju samo kada je instalirana fleš memorija ili čvrsti disk.</li> <li>Da bi se pojatile opcije Fleš i Disk, ne smeju da budu nedostupne za čitanje ili upisivanje.</li> </ul>
<b>Ime fonta</b> Courier*	Izaberite font iz navedenog izvora.
<b>Skup simbola</b> 10U PC-8*	Navedite skup simbola za svako ime fonta. <b>Napomena:</b> Skup simbola predstavlja grupu slovnih i numeričkih znakova, znakova interpunkcije i specijalnih simbola. Skupovi simbola podržavaju različite jezike ili specifične programe poput matematičkih simbola za naučni tekst.
<b>Visina</b> 0,08-100 (10*)	Navedite visinu za fiksne ili neproporcionalne fontove. <b>Napomena:</b> Visina se odnosi na broj znakova sa fiksnim razmakom u horizontalnom inču tipa.
<b>Položaj</b> Uspravno* Položeno	Navedite orientaciju teksta i grafike na stranici.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Linija po stranici</b> 1–255	Navedite broj redova teksta za svaku stranicu odštampenu putem PCL® strima podataka.  <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ova stavka menija aktivira vertikalni prored koji omogućava štampanje izabranog broja redova između podrazumevanih margina stranice.</li> <li>60 je podrazumevana fabrička postavka za SAD. 64 je međunarodna podrazumevana fabrička postavka.</li> </ul>
<b>PCL5 najmanja širina linije</b> 1–30 (2*)	Podesite najmanju polaznu širinu linije.  <b>Napomena:</b> Zadaci koji se štampaju pri 1200 tpi direktno koriste ovu vrednost.
<b>PCLXL najmanja širina linije</b> 1–30 (2*)	
<b>A4 širina</b> 198 mm* 203 mm	Podesite širinu logičke stranice na papiru formata A4.  <b>Napomena:</b> Logička stranica je prostor na fizičkoj stranici na koji se štampaju podaci.
<b>Auto CR posle LF</b> Isključeno* Uključeno	Podesite štampač tako da umetne znak za početak reda nakon komande za prelazak u novi red.  <b>Napomena:</b> Znak za početak reda je mehanizam koji štampaču daje naredbu da premesti pokazivač na početak trenutnog reda.
<b>Auto LF posle CR</b> Isključeno* Uključeno	Podesite štampač tako da pređe na novi red nakon komande za znak za početak reda.
<b>Ponovo numeriši fioku</b> Dodeli MP ulagač Dodeli fioku [x] Dodeli ručni papir Dodeli ručnu kovertu	Konfigurišite štampač tako da radi sa drugim upravljačkim programom za štampu ili prilagođenom aplikacijom koja koristi drugačiji skup osnovnih zadataka za traženje željenog izvora papira.  Odaberite neku od sledećih opcija: Isključeno* – Štampač koristi podrazumevane fabričke dodele izvora papira. Nijedno – Izvor papira ignoriše komandu Izaberi ulagač papira. 0–199 – Izaberite numeričku vrednost da biste dodelili prilagođenu vrednost izvoru papira.
<b>Ponovo numeriši fioku</b> Prikaži fabričke podrazumevane vrednosti	Pogledajte fabričke podrazumevane vrednosti dodeljene svakom izvoru papira.
<b>Ponovo numeriši fioku</b> Vrati podrazumevano	Vratite brojeve fioka na podrazumevane fabričke vrednosti.
<b>Istek vremena štampanja</b> Isključeno Uključeno* (90 sekundi)	Podesili štampač tako da prekine zadatak štampe nakon određenog perioda mirovanja.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

## HTML

Stavka menija	Opis
<b>Ime fonta</b> Times*	Podesite fontove koji se koriste za štampanje HTML dokumenata.
<b>Veličina fonta</b> 1–255 (12*)	Podesite veličinu fonta koja se koristi za štampanje HTML dokumenata.
<b>Razmera</b> 1–400% (100*)	Prilagodite razmeru HTML dokumenata za štampanje.
<b>Položaj</b> Uspravno* Položeno	Podesili orijentaciju stranica za HTML dokumente.
<b>Veličina margine</b> 8–255 mm (19*)	Podesili margine stranice za HTML dokumente.
<b>Pozadine</b> Nemoj štampati Štampaj*	Odštampajte informacije o pozadini ili grafike u HTML dokumentima.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

## Slika

Stavka menija	Opis
<b>Automatsko uklapanje</b> Uključeno Isključeno*	Izaberite najbolju moguću veličinu papira i orijentaciju za sliku. <b>Napomena:</b> Kada je podešeno na Uključeno, ova stavka menija zamenjuje postavke razmere i orijentacije za sliku.
<b>Invertuj</b> Isključeno* Uključeno	Invertovali dvotonske monohromatske slike. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se ne odnosi na formate slika GIF i JPEG.
<b>Promena razmere</b> Pričvrsti gore levo Najbolje uklapanje* Pričvrsti u centru Uklopi širinu/visinu Uklopi visinu Uklopi širinu	Podesite sliku tako da stane u oblast za štampu. <b>Napomena:</b> Kada je Automatsko uklapanje podešeno na Uključeno, Promena razmere se automatski podešava na Najbolje uklapanje.
<b>Položaj</b> Uspravno* Položeno Obrnuto uspravno Obrnuto položeno	Navedite orijentaciju teksta i grafike na stranici.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

# Papir

## Konfiguracija fioka

Stavka menija	Opis
<b>Podrazumevani izvor</b> Fioka [x] (1*) Višenamenski ulagač Ručno ulaganje papira Ručno ulaganje koverte	Podesite izvor papira za sve zadatke štampe.
<b>Veličina/tip papira</b> Fioka [x] Višenamenski ulagač Ručno ulaganje papira Ručno ulaganje koverte	Navedite veličinu papira ili tip papira koji je ubačen u svaki od izvora.
<b>Zamena za veličinu</b> Isključeno Statement/A5 Letter/A4 11 x 17/A3 Sve navedeno*	Podesite štampač tako da zameni navedenu veličinu papira ako tražena veličina nije ubačena ni u jedan izvor.  <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Opcija Isključeno daje upit korisniku da ubaci potrebnu veličinu papira.</li> <li>Sve navedeno omogućava sve raspoložive zamene.</li> </ul>
<b>Konfiguriši MP</b> Kasetा* Ručno Prvo	Odredite ponašanje višenamenskog ulagača.  <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kasetа konfiguriše višenamenski ulagač kao automatski izvor papira.</li> <li>Ručno podešava višenamenski ulagač tako da se koristi samo za zadatke štampe sa ručnim uvlačenjem.</li> <li>Prvo konfiguriše višenamenski ulagač kao primarni izvor papira.</li> </ul>

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

## Konfiguracija medija

### Univerzalno podešavanje

Stavka menija	Opis
<b>Merne jedinice</b> Inči Milimetri	Navedite mernu jedinicu za univerzalni papir.  <b>Napomena:</b> Inči je podrazumevana fabrička postavka za SAD fabrička postavka za SAD. Milimetri je međunarodna podrazumevana fabrička postavka.
<b>Širina uspravnog položaja</b> 3–52 inča (8,5*) 76–1321 mm (216*)	Podesite širinu uspravnog položaja za univerzalni papir.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Visina uspravnog položaja</b> 3–52 inča (14*) 76,2–1321 mm (356*)	Podesite visinu uspravnog položaja za univerzalni papir.
<b>Smer ulaganja</b> Kratka ivica* Duga ivica	Podesite štampač tako da uzima papir iz pravca kratke ivice ili dugačke ivice. <b>Napomena:</b> Dugačka ivica se pojavljuje samo kada je najduža ivica kraća od maksimalne podržane širine.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Prilagođene veličine skeniranja

Stavka menija	Opis
<b>Prilagođena veličina skeniranja [x]</b> Ime veličine skeniranja Širina 1–8,5 inča (8,5*) 25,4–215,9 mm (215,9*) Visina 1–25 inča (11*) 25,4–635 mm (279,4*) Položaj Uspravno* Položeno 2 skeniranja po strani Isključeno* Uključeno	Dodelite ime veličine skeniranja i konfigurišite postavke skeniranja.

## Tipovi medija

Stavka menija	Opis
Obični	
Tvrdi papir	
Reciklirani	
Folija	
Sjajni	
Teški sjajni	
Nalepnice	
Nalepnice od vinila	
Za pisanje	
Koverta	
Gruba koverta	
Memorandum	
Unapred odštampani	
Papir u boji	
Svetlo	
Teški	
Grubi/pamučni papir	
Prilagođeni tip [X]	

## Konfiguracija police

Stavka menija	Opis
<b>Izlazna polica</b> Standardna polica* Polica [x]	Naveli izlaznu policu.
<b>Konfiguriši police</b> Poštansko sanduče* Poveži Poveži opciono Dodela tipa	<p>Konfigurišite režim rada za izlazne police.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Poštansko sanduče vam omogućava da pojedinačno izaberete standardnu policu i sve opcione police.</li> <li>• Poveži vam omogućava da međusobno povežete sve izlazne police kao da su jedna velika polica.</li> <li>• Poveži opciono tretira sve opcione police kao jednu veliku izlaznu policu.</li> <li>• Dodela tipa svakom tipu papira dodeljuje polici ili grupu povezanih polica.</li> </ul>
<b>Prilagođena imena aplikacija</b> Standardna polica Polica [x]	Dodelite ime za polici.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

# Kopiranje

## Podrazumevane postavke kopiranja

Stavka menija	Opis
<b>Tip sadržaja</b> Tekst Tekst/fotografija* Fotografija Grafika	Poboljšajte izlazni rezultat na osnovu sadržaja originalnog dokumenta.
<b>Izvor sadržaja</b> Crno-beli laserski štampač Laserski štampač u boji* Inkdžet štampač Fotografija/film Časopis Novine Štampa Drugo	Poboljšajte izlazni rezultat na osnovu izvora originalnog dokumenta.
<b>Strane</b> 1-strano na 1-strano* 1-strano na 2-strano 2-strano na 1-strano 2-strano na 2-strano	Navedite ponašanje skeniranja na osnovu originalnog dokumenta.
<b>Listovi separatora</b> Ništa* Između kopija Između zadataka Između stranica	Navedite da li želite da se prilikom štampanja umeću prazni listovi separatora.
<b>Izvor listova separatora</b> Fioka [x] (1*) Višenamenski ulagač	Navedite izvor papira za list separatora.
<b>Boja</b> Isključeno Uključeno* Automatski	Podesite štampač tako da generiše otisak u boji iz zadatka skeniranja.
<b>Stranica po strani</b> Isključeno* 2 uspravne stranice 4 uspravne stranice 2 položene stranice 4 položene stranice	Navedite broj slika koje se štampaju na jednoj strani lista papira.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Štampaj ivice stranice</b> Isključeno* Uključeno	Postavite ivicu oko svake slike kada štampate više stranica na strani.
<b>Upari</b> Isključeno [1,1,1,2,2,2] Uključeno [1,2,1,2,1,2]*	Štampajte više kopija uzastopno.
<b>Razdvoj stranice</b> Ništa* Između kopija Između zadataka	Razdvojte otiske svakog zadatka štampe ili svake kopije zadatka štampe. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Između kopija razdvaja svaku kopiju u zadatku štampe ako je Uparivanje podešeno na Uključeno [1,2,1,2,1,2]. Ako je Uparivanje podešeno na Isključeno [1,1,1,2,2,2], svaki komplet odštampanih stranica se razdvaja, na primer sve stranice 1 i sve stranice 2.</li> <li>Između zadataka podešava isti položaj razdvajanja za ceo zadatak štampanja bez obzira na broj odštampanih kopija.</li> <li>Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran finišer.</li> </ul>
<b>Heftalica</b> Isključeno* 1 heftalica, gornji levi ugao 2 heftalice, levo 1 heftalica, gornji desni ugao 2 heftalice, gore 1 heftalica, donji levi ugao 2 heftalice, dole 1 heftalica, donji desni ugao 2 heftalice, desno	Navedite položaj za heftanje za sve zadatke štampe. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran finišer za heftanje.
<b>Bušenje</b> Isključeno* 2 rupe 3 rupe	Podesite režim bušača za sve zadatke štampanja. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran finišer za bušenje rupa i heftanje ili finišer za brošure.
<b>Veličina za „Kopiraj sa“</b> [Lista veličina papira]	Podesite veličinu papira originalnog dokumenta. <b>Napomena:</b> Letter je podrazumevana fabrička postavka za SAD fabrička postavka za SAD. A4 je međunarodna podrazumevana fabrička postavka.
<b>Izvor za „Kopiraj u“</b> Fioka [x] (1*) Višenamenski ulagač Automatsko podudaranje veličine	Navedite izvor papira za zadatak kopiranja.
<b>Temperatura</b> -4 do 4 (0*)	Navedite da li želite da dobijete hladniji ili toplij rezultat.
<b>Zatamnjenost</b> 1 do 9 (5*)	Podesite zatamnjenost skenirane slike.
<b>Broj kopija</b> 1-9999 (1*)	Navedite broj kopija.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Zaglavje/podnožje</b> Levo zaglavje Srednje zaglavje Desno zaglavje Levo podnožje Srednje podnožje Desno podnožje	Odredite informacije o zaglavju ili podnožju za skeniranu sliku.
<b>Preklapanje</b> Poverljivo Kopiranje Radna verzija Hitno Prilagođeno Isključeno*	Odredite tekst prekrivanja koji se štampa na svakoj kopiji.
<b>Prilagođena prekrivka</b>	Unesite tekst za izbor Prilagođeno u meniju Preklapanje.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Napredna izrada slika

Stavka menija	Opis
<b>Balans boja</b> Cijan (0*) Magenta (0*) Žuta (0*)	Podesite intenzitet boje za cijan, magentu i žutu.
<b>Ispuštanje boje</b> Ispuštanje boje (Ništa*) Podrazumevani prag crvene (128*) Podrazumevani prag zelene (128*) Podrazumevani prag plave (128*)	Navedite koju boju treba ispustiti prilikom skeniranja i podesite postavku ispuštanja za tu boju.
<b>Automatska detekcija boje</b> Osetljivost boje (5*) Osetljivost oblasti (5*)	Konfigurišite postavku automatskog otkrivanja boja.
<b>Kontrast</b> Najbolje za sadržaj* 0–5	Odredite kontrast za skeniranu sliku.
<b>Uklanjanje pozadine</b> Otkrivanje pozadine (Zasnovano na sadržaju*) Nivo (0*)	Uklonite boju pozadine ili šum na slici iz originalnog dokumenta. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zasnovano na sadržaju uklanja boju pozadine iz originalnog dokumenta.</li> <li>• Fiksno uklanja šum sa slike iz fotografije.</li> </ul>
<b>Automatsko centriranje</b> Isključeno* Uključeno	Poravnajte sadržaj na sredini stranice.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Preslikavanje slike</b> Isključeno* Uključeno	Kreirali sliku originalnog dokumenta kao u ogledalu.
<b>Slika u negativu</b> Isključeno* Uključeno	Kreirali sliku originalnog dokumenta u negativu.
<b>Detalj senke</b> -4 do 4 (0*)	Podesite detalj senke na originalnom dokumentu.
<b>Skeniraj od ivice do ivice</b> Isključeno* Uključeno	Skenirajte originalni dokument od jedne ivice do druge.
<b>Oštrina</b> 1-5 (3*)	Podesite oštrinu skenirane slike.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

### Administratorske kontrole

Stavka menija	Opis
<b>Dozvoli kopije u boji</b> Isključeno Uključeno*	Štampajte kopije u boji.
<b>Separatori za folije</b> Isključeno Uključeno*	Umetnите prazne listove između folija.
<b>Izlazna polica</b> Standardna polica* Polica [x]	Naveli izlaznu policu.
<b>Dozvoli prioritetne kopije</b> Isključeno Uključeno*	Prekinite zadatak štampanja radi izrade kopija.
<b>Prilagođeni zadatak skeniranja</b> Isključeno* Uključeno	Podesite štampač tako da skenira prvi skup originalnih dokumenata pomoću određenih postavki, a da zatim skenira sledeći skup pomoću istih ili drugačijih postavki. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk.
<b>Dozvoli čuvanje kao prečice</b> Isključeno Uključeno*	Sačuvajte postavke kopiranja kao prečicu.
<b>Uzorak kopije</b> Isključeno* Uključeno	Odštampajte uzorak kopije da biste proverili kvalitet pre štampanja preostalih kopija. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

# Faks

## Podrazumevane postavke faksa

### Režim faksa

Stavka menija	Opis
<b>Režim faksa</b> Faks* Server faksova Onemogućeno	Izaberite režim faksa.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

### Podešavanje faksa

#### Opšte postavke faksa

Stavka menija	Opis
<b>Ime faksa</b>	Identifikujte faks mašinu.
<b>Broj faksa</b>	Identifikujte broj faksa.
<b>ID faksa</b> Ime faksa Broj faksa*	Obavestite primaoce faksa o imenu i broju faksa.
<b>Omogući ručno slanje faksa</b> Isključeno* Uključeno	Podesite štampač za ručno slanje faksa. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ova stavka menija se ne pojavljuje ako je Prenos faksa podešeno na T.38.</li> <li>Ova stavka menija zahteva spliter za liniju i telefonsku slušalicu.</li> <li>Koristite standardnu telefonsku liniju za odgovaranje na dolazne zadatke faksa i biranje broja za faks.</li> <li>Da biste direktno izabrali funkciju za ručni faks, dodirnite # i 0 na tastaturi.</li> </ul>
<b>Memorija u upotrebi</b> Sav prijem Vecina prijema Jednako* Vecina slanja Svo slanje	Podesite količinu interne memorije štampača koja se odvaja za razmenu faksova. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija sprečava stanja memorijskog bafera i neuspešne faksove.
<b>Otkazi faksove</b> Dozvoli* Nemoj da dozvoliš	Otkažite odlazne faksove pre slanja ili otkažite dolazne faksove pre završetka.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Stavka menija	Opis
<b>Maskiranje broja faksa</b> Isključeno* Sleva Zdesna	Navedite format za maskiranje broja odlaznog faksa.
<b>Cifre za maskiranje</b> 0-58 (0*)	Navedite broj cifara koje se maskiraju u broju odlaznog faksa.
<b>Omogući detekciju povezane linije</b> Isključeno Uključeno*	Utvrđite da li je telefonska linija povezana na štampač. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Detekcija se obavlja prilikom uključivanja štampača i pre svakog poziva.</li> <li>Ova stavka menija se ne pojavljuje ako je Prenos faksa podešeno na T.38.</li> </ul>
<b>Omogući detekciju pogrešno povezane ulazne linije</b> Isključeno Uključeno*	Utvrđite da li je telefonska linija povezana na odgovarajući port na štampaču. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Detekcija se obavlja prilikom uključivanja štampača i pre svakog poziva.</li> <li>Ova stavka menija se ne pojavljuje ako je Prenos faksa podešeno na T.38.</li> </ul>
<b>Omogući podršku za zauzetost linije</b> Isključeno Uključeno*	Utvrđite da li telefonsku liniju koristi drugi uređaj poput drugog telefona na istoj liniji. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ova stavka menija se neprestano prati nakon uključivanja štampača.</li> <li>Ova stavka menija se ne pojavljuje ako je Prenos faksa podešeno na T.38.</li> </ul>
<b>Optimizuj kompatibilnost faksa</b>	Konfigurišite funkciju faksa štampača za optimalnu kompatibilnost sa drugim faks mašinama.
<b>Prenos faksa</b> Analogno* etherFAX Nikad T.38	Podesite metod prenosa faksa.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

## Postavke slanja faksa

Stavka menija	Opis
<b>Rezolucija</b> Wi-Fi Direct – povezani klijenti* Fino Superfino Ultrafino	Podesite rezoluciju skenirane slike. <b>Napomena:</b> Veća rezolucija produžava vreme slanja faksa i zahteva više memorije.
<b>Originalna veličina</b> [Lista veličina papira]	Naveli veličinu originalnog dokumenta. <b>Napomena:</b> Letter je podrazumevana fabrička postavka za SAD fabrička postavka za SAD. A4 je međunarodna podrazumevana fabrička postavka.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Stavka menija	Opis
<b>Položaj</b> Uspravno* Položeno	Naveli orientaciju originalnog dokumenta. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.
<b>Strane</b> Isključeno* Kratka ivica Duga ivica	Navedite orientaciju originalnog dokumenta kada skenirate obe strane dokumenta. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.
<b>Tip sadržaja</b> Tekst* Tekst/fotografija Fotografija Grafika	Poboljšajte izlazni rezultat na osnovu sadržaja originalnog dokumenta.
<b>Izvor sadržaja</b> Crno-beli laserski štampač Laserski štampač u boji* Inkjet štampač Fotografija/film Časopis Novine Štampa Drugo	Poboljšajte izlazni rezultat na osnovu izvora originalnog dokumenta.
<b>Zatamnenost</b> 1-9 (5*)	Podesite zatamnenost skenirane slike.
<b>Iza PABX-a</b> Uključeno Isključeno*	Podesite štampač tako da bira broj faksa bez čekanja na prepoznavanje telefonskog signala. <b>Napomena:</b> Private Automated Branch Exchange (PABX) je telefonska mreža koja omogućava brojevima za jednostruki pristup da ponude više linija spoljnim pozivaocima.
<b>Režim biranja</b> Tonsko* Impulsno	Navedite režim biranja za dolazne ili odlazne faksove.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

### Napredna izrada slika

Stavka menija	Opis
<b>Balans boja</b> Cijan Crvena -4 do 4 (0*) Magenta – Zelena -4 do 4 (0*) Žuta Plava -4 do 4 (0*)	Podesite intenzitet boje tokom skeniranja.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Ispuštanje boje</b> Ispuštanje boje (Ništa*) Podrazumevani prag crvene (128*) Podrazumevani prag zelene (128*) Podrazumevani prag plave (128*)	Navedite koju boju treba ispustiti prilikom skeniranja i podesite postavku ispuštanja za tu boju.
<b>Kontrast</b> Najbolje za sadržaj* 0 1 2 3 4 5	Podesite kontrast otiska.
<b>Uklanjanje pozadine</b> Detekcija pozadine Zasnovano na sadržaju* Fiksno Nivo -4 do 4 (0*)	Podesite količinu pozadine vidljivu na skeniranoj slici. <b>Napomena:</b> Ako želite da uklonite boju pozadine iz originalnog dokumenta, stavku Detekcija pozadine podesite na Po sadržaju. Ako želite da uklonite šum sa fotografije, stavku Detekcija pozadine podesite na Fiksno.
<b>Preslikavanje slike</b> Isključeno* Uključeno	Kreirali sliku originalnog dokumenta kao u ogledalu.
<b>Slika u negativu</b> Isključeno* Uključeno	Kreirali sliku originalnog dokumenta u negativu.
<b>Detalj senke</b> -4 do 4 (0*)	Podesili količinu detalja senke vidljivih na skeniranoj slici.
<b>Skeniraj od ivice do ivice</b> Uključeno Isključeno*	Omogućite skeniranje originalnog dokumenta od ivice do ivice.
<b>OštRNA</b> 1-5 (3*)	Podesite oštRNu skenirane slike.
<b>Temperatura</b> -4 do 4 (0*)	Navedite da li želite da dobijete hladniji ili topliji rezultat.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

## Administratorske kontrole

Stavka menija	Opis
<b>Automatsko ponovno biranje</b> 0-9 (5*)	Podesite broj ponovnih pokušaja biranja na osnovu nivoa aktivnost faks mašina primalaca.
<b>Frekvencija ponovnog biranja</b> 1-200 minuta (3*)	Producite vreme između pokušaja ponovnog biranja da biste povečali verovatnoću uspešnog slanja faksa.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Stavka menija	Opis
<b>Omogući ECM</b> Uključeno* Isključeno	Aktivirajte Error Correction Mode (ECM) za zadatke faksa. <b>Napomena:</b> ECM detektuje i popravlja greške u procesu slanja faksa koje nastaju usled šuma na telefonskoj liniji i slabog signala.
<b>Omogući skeniranja faksova</b> Uključeno* Isključeno	Faksom šaljite dokumente koji se skeniraju na štampaču.
<b>Iz upravljačkog programa na faks</b> Uključeno* Isključeno	Omogućite da upravljački program za štampu šalje faks.
<b>Dozvoli čuvanje kao prečice</b> Uključeno* Isključeno	Čuvajte brojeve faksa kao prečice na štampaču.
<b>Maks. brzina</b> 33600* 14400 9600 4800 2400	Podesite maksimalnu brzinu za slanje faksa.
<b>Prilagođeni zadatak skeniranja</b> Isključeno* Uključeno	Podrazumevano uključite skeniranje prilagođenih zadataka. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk.
<b>Pregled skeniranja</b> Isključeno* Uključeno	Prikažite pregled skeniranja na ekranu. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk.
<b>Podesi ADF iskošenje</b> Isključeno* Uključeno	Otklonili diskretno iskošenje skenirane slike.
<b>Omogući skeniranja faksova u boji</b> Podrazumevano isključeno* Podrazumevano uključeno Nikad ne koristi Uvek koristi	Omogućite skeniranje u boji za faks.
<b>Automatski pretvor faksove u boji u crno-bele faksove</b> Uključeno* Isključeno	Konvertujte sve odlazne faksove u crno-bele.
<b>Potvrdite broj faksa</b> Isključeno* Uključeno	Tražite od korisnika da potvrdi broj faksa.
<b>Prefiks za biranje</b>	Podesite prefiks za biranje.
<b>Pravila prefiksa za biranje</b>	Uspostavite pravilo prefiksa za biranje.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Postavke prijema faksa

Stavka menija	Opis
<b>Zadatak faksa na čekanju</b> Ništa* Toner Toner i potrošni materijal	Uklonite zadatke faksa koji zahtevaju određene nedostupne resurse iz reda za čekanje za štampu.
<b>Zvona do odgovora</b> 1-25 (3*)	Podesite broj zvona za dolazni faks.
<b>Automatsko smanjivanje</b> Uključeno* Isključeno	Smanjite razmeru dolaznog faksa tako da stane na stranicu.
<b>Izvor papira</b> Fioka [X] Automatski*	Podesite izvor papira za štampanje dolaznih faksova.
<b>Strane</b> Uključeno Isključeno*	Štampajte sa obe strane papira.
<b>Listovi separatora</b> Ništa* Pre zadatka Posle zadatka	Navedite da li želite da se prilikom štampanja umeću prazni listovi separatora.
<b>Izvor listova separatora</b> Fioka [X] (1*)	Navedite izvor papira za list separatora.
<b>Izlazna polica</b> Standardna polica	Navedite izlaznu policu za primljene faksove.
<b>Podnožje faksa</b> Uključeno Isključeno*	Odštampajte informacije o prenosu u dnu svake stranice primjenog faksa.
<b>Vremenska oznaka u podnožju faksa</b> Prijem* Štampanje	Odštampajte vremensku oznaku u dnu svake stranice primjenog faksa.
<b>Bušenje</b> Isključeno* 2 rupe 3 rupe 4 rupe	Izbušite rupe duž ivice odštampanog faks dokumenta. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran finišer za bušenje rupa i heftanje u više položaja.
<b>Heftalica</b> Isključeno* 1 heftalica 2 heftalice	Zaheftajte odštampani faks dokument. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran finišer.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Zadržavanje faksova</b> Režim zadržanog faksa <input checked="" type="checkbox"/> Isključeno* <input type="checkbox"/> Uvek uključeno <input type="checkbox"/> Ručno <input type="checkbox"/> Raspoređeno	Odložite štampanje primljenih faksova do oslobođanja.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

## Administratorske kontrole

Stavka menija	Opis
<b>Omogući prijem faksa</b> <input checked="" type="checkbox"/> Uključeno* <input type="checkbox"/> Isključeno	Podesite štampač za prijem faksa.
<b>Omogući prijem faksa u boji</b> <input checked="" type="checkbox"/> Uključeno* <input type="checkbox"/> Isključeno	Podesite štampač za prijem faksa u boji.
<b>Omogući ID pozivaoca</b> <input checked="" type="checkbox"/> Uključeno* <input type="checkbox"/> Isključeno	Prikažite broj sa kojeg je poslat dolazi faks.
<b>Blokiraj faks bez imena</b> <input type="checkbox"/> Uključeno <input checked="" type="checkbox"/> Isključeno*	Blokirajte dolazne faksove poslate sa uređaja bez navedenog ID-a stanice ili ID-a faksa.
<b>Lista zabranjenih faksova</b> <input type="checkbox"/> Dodaj zabranjeni faks	Navedite brojeve telefona koje želite da blokirate.
<b>Odgovori na</b> <input type="checkbox"/> Sva zvona* <input type="checkbox"/> Samo jedno zvono <input type="checkbox"/> Samo dva zvona <input type="checkbox"/> Samo tri zvona <input type="checkbox"/> Samo jedno ili dva zvona <input type="checkbox"/> Samo jedno ili tri zvona <input type="checkbox"/> Samo dva ili tri zvona	Podesite prepoznatljivi šablon zvona za dolazni faks.
<b>Automatski odgovori</b> <input checked="" type="checkbox"/> Uključeno* <input type="checkbox"/> Isključeno	Podesite štampač tako da automatski štampa faks.
<b>Prosleđivanje faksa</b> <input type="checkbox"/> Štampaj* <input type="checkbox"/> Odštampaj i prosledi <input type="checkbox"/> Prosledi	Navedite da li se prosleđuje primljeni faks.
<b>Prosledi do</b> <input type="checkbox"/> Odredište 1 <input type="checkbox"/> Odredište 2	Navedite gde se prosleđuju primljeni faksovi.  <b>Napomena:</b> Ova stavka menija pojavljuje se samo kada je Prosleđivanje faksa podešeno na Odštampaj i prosledi ili Prosledi.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Stavka menija	Opis
<b>Maks. brzina</b> 33600* 14400 9600 4800 2400	Podesite maksimalnu brzinu za prosleđivanje faksa.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

### Naslovna stranica faksa

Stavka menija	Opis
<b>Naslovna stranica faksa</b> Podrazumevano isključeno* Podrazumevano uključeno Nikad ne koristi Uvek koristi	Konfigurišite postavke za naslovnu stranicu faksa.
<b>Uključi polje Za</b> Isključeno* Uključeno	
<b>Uključi polje Od</b> Isključeno* Uključeno	
<b>Od</b>	
<b>Uključi polje Poruka</b> Isključeno* Uključeno	
<b>Poruka:</b>	
<b>Uključi logotip</b> Isključeno* Uključeno	
<b>Uključi podnožje [x]</b> Isključeno* Uključeno	
<b>Podnožje [x]</b>	

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

### Postavke evidencije faksa

Stavka menija	Opis
<b>Učestanost evidencije prenosa</b> Uvek* Nikada Samo za grešku	Navedite koliko često štampač kreira evidenciju prenosa.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Stavka menija	Opis
<b>Radnja evidencije prenosa</b> Štampanje Isključeno Uključeno* E-pošta Isključeno* Uključeno	Odštampajte ili e-poštom pošaljite evidenciju za uspešan prenos faksa ili grešku sa prenosom.
<b>Primi evidenciju grešaka</b> Nikada ne štampaj* Odštampaj za grešku	Odštampajte evidenciju za neuspešne prijeme faksa.
<b>Automatski štampaj evidenciju</b> Uključeno* Isključeno	Štampajte svu aktivnost u vezi sa faksom.
<b>Evidencija izvora papira</b> Fioka [x] (1*)	Navedite izvor papira za štampanje evidencije.
<b>Prikaz evidencija</b> Ime udaljenog faksa* Birani broj	Identifikujte pošiljaoca po imenu udaljenog faksa ili broju faksa.
<b>Omogući evidenciju zadatka</b> Uključeno* Isključeno	Prikažite pregled svih zadataka faksa.
<b>Omogući evidenciju poziva</b> Uključeno* Isključeno	Prikažite evidenciju istorije biranja za faks.
<b>Evidentiraj izlaznu policu</b> Standardna polica* Polica [x]	Navedite izlaznu policu za odštampane evidencije.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Postavke zvučnika

Stavka menija	Opis
<b>Režim zvučnika</b> Uvek isključeno* Uvek uključeno Uključeno do povezivanja	Podesite režim zvučnika za faks.
<b>Jačina zvuka zvučnika</b> Nisko* Visoko	Podesite jačinu zvuka zvučnika za faks.
<b>Jačina zvuka zvona</b> Isključeno* Uključeno	Omogućite jačinu zvuka zvona.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Podešavanje servera za faks

### Opšte postavke faksa

Stavka menija	Opis
<b>U format</b>	Navedite primaoca faksa. <b>Napomena:</b> Ako želite da koristite broj faksa, unesite znak za broj (#) pre broja.
<b>Adresa za odgovor</b>	Navedite adresu za odgovor za slanje faksa.
<b>Tema</b>	Unesite temu faksa i poruku.
<b>Poruka</b>	
<b>Omogući analogni prijem</b> Isključeno* Uključeno	Podesite štampač za prijem analognih faksova.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

### Postavke e-pošte servera za faks

Stavka menija	Opis
<b>Koristi SMTP server za e-poštu</b> Uključeno* Isključeno	Koristite postavke Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) za e-poštu za prijem i slanje faksova. <b>Napomena:</b> Kada je podešeno na Uključeno, sve ostale postavke u meniju Postavke e-pošte servera za faks nisu prikazane.
<b>Primarni SMTP mrežni prolaz</b>	Otkucajte IP adresu ili ime hosta primarnog SMTP servera.
<b>Port primarnog SMTP mrežnog prolaza</b> 1-65535 (25*)	Unesite broj porta primarnog SMTP servera.
<b>Sekundarni SMTP mrežni prolaz</b>	Otkucajte IP adresu servera ili ime hosta sekundarnog ili rezervnog SMTP servera.
<b>Port sekundarnog SMTP mrežnog prolaza</b> 1-65535 (25*)	Unesite broj porta sekundarnog ili rezervnog SMTP servera.
<b>SMTP istek vremena</b> 5-30 (30*)	Podesite period do isteka vremena za štampač u slučaju da se SMTP server ne odaziva.
<b>Adresa za odgovor</b>	Navedite adresu za odgovor za slanje faksa.
<b>Omogući SSL/TLS</b> Onemogućeno* Dogovori Potrebno	Navedite da li želite da se faks šalje pomoću šifrovane veze.
<b>Zahtevaj pouzdan sertifikat</b> Isključeno Uključeno*	Navedite pouzdani sertifikat za pristup SMTP serveru.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Stavka menija	Opis
<b>Potvrda identiteta SMTP servera</b> Potvrda identiteta nije potrebna* Prijavljivanje/obično NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Podesite tip potvrde identiteta za SMTP server.
<b>E-poruka koju je pokrenuo uređaj</b> Ništa* Koristi SMTP akreditive uređaja	Navedite koji akreditivi su potrebni za e-poruku koju je pokrenuo uređaj.
<b>E-poruka koju je pokrenuo korisnik</b> Ništa* Koristi SMTP akreditive uređaja Koristi ID korisnika i lozinku sesije Koristi e-adresu i lozinku sesije Upit korisniku	Navedite koji akreditivi su potrebni za e-poruku koju je pokrenuo korisnik.
<b>Koristi akreditive uređaja za Active Directory</b> Isključeno* Uključeno	Omogućite korisničke akreditive i grupna odredišta za povezivanje na SMTP server.
<b>ID korisnika uređaja</b>	Navedite ID korisnika i lozinku za povezivanje na SMTP server.
<b>Lozinka uređaja</b>	
<b>Kerberos 5 OBLAST</b>	Navedite oblast za Kerberos 5 protokol za potvrdu identiteta.
<b>NTLM Domain</b>	Navedite ime domena za bezbednosni protokol NTLM.
<b>Onemogući grešku „SMTP server nije podešen“</b> Isključeno* Uključeno	Sakrijte poruku o grešci „SMTP server nije podešen“.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

### Postavke skeniranja servera za faks

Stavka menija	Opis
<b>Format slike</b> TIFF (.tif) PDF (.pdf)* XPS (.xps)	Navedite format datoteke za skeniranu sliku.
<b>Tip sadržaja</b> Tekst* Tekst/fotografija Fotografija Grafika	Poboljšajte izlazni rezultat na osnovu sadržaja originalnog dokumenta.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Izvor sadržaja</b> Crno-beli laserski štampač Laserski štampač u boji* Inkdžet štampač Fotografija/film Časopis Novine Štampa Drugo	Poboljšajte izlazni rezultat na osnovu izvora originalnog dokumenta.
<b>Rezolucija faksa</b> Wi-Fi Direct – povezani klijenti* Fino Superfino Ultrafino	Podesite rezoluciju faksa.
<b>Strane</b> Isključeno* Kratka ivica Duga ivica	Navedite orientaciju originalnog dokumenta kada skenirate obe strane dokumenta.
<b>Zatamnjenost</b> 1-9 (5*)	Podesite zatamnjenost otiska.
<b>Položaj</b> Uspravno* Položeno	Navedite orientaciju teksta i grafike na stranici.
<b>Originalna veličina</b> [Lista veličina papira]	Podesite veličinu papira originalnog dokumenta. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mešane veličine je podrazumevana fabrička postavka za SAD fabrička postavka za SAD. A4 je međunarodna podrazumevana fabrička postavka.</li> <li>Ova postavka može da se razlikuje u zavisnosti od modela štampača.</li> </ul>
<b>Koristi TIFF sa više stranica</b> Isključeno Uključeno*	Odaberite između TIFF datoteke sa jednom i više stranica.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## E-pošta

### Podešavanje e-pošte

Stavka menija	Opis
Primarni SMTP mrežni prolaz	Otkucajte IP adresu ili ime hosta primarnog SMTP servera za slanje e-pošte.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Port primarnog SMTP mrežnog prolaza</b> 1-65535 (25*)	Unesite broj porta primarnog SMTP servera.
<b>Sekundarni SMTP mrežni prolaz</b>	Otkucajte IP adresu servera ili ime hosta sekundarnog ili rezervnog SMTP servera.
<b>Port sekundarnog SMTP mrežnog prolaza</b> 1-65535 (25*)	Unesite broj porta sekundarnog ili rezervnog SMTP servera.
<b>SMTP istek vremena</b> 5–30 sekundi (30*)	Podesite period do isteka vremena za štampač u slučaju da se SMTP server ne odaziva.
<b>Adresa za odgovor</b>	Navedite adresu za odgovor za e-poruke.
<b>Uvek koristi podrazumevanu SMTP adresu za odgovor</b> Uključeno Isključeno*	Uvek koristite podrazumevanu adresu za odgovor na SMTP serveru.
<b>Omogući SSL/TLS</b> Onemogućeno* Dogovori Potrebno	Navedite da li želite da se e-pošta šalje pomoću šifrovane veze.
<b>Zahtevaj pouzdan sertifikat</b> Isključeno Uključeno*	Zahtevajte pouzdani sertifikat za pristup SMTP serveru.
<b>Potvrda identiteta SMTP servera</b> Potvrda identiteta nije potrebna* Prijavljivanje/obično NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Podesite tip potvrde identiteta za SMTP server.
<b>E-poruka koju je pokrenuo uređaj</b> Ništa* Koristi SMTP akreditive uređaja	Navedite koji akreditivi su potrebni za e-poruku koju je pokrenuo uređaj.
<b>E-poruka koju je pokrenuo korisnik</b> Ništa* Koristi SMTP akreditive uređaja Koristi ID korisnika i lozinku sesije Koristi e-adresu i lozinku sesije Upit korisniku	Navedite koji akreditivi su potrebni za e-poruku koju je pokrenuo korisnik.
<b>Koristi akreditive uređaja za Active Directory</b> Isključeno* Uključeno	Navedite koji akreditivi su potrebni za e-poruku koju je pokrenuo korisnik.
<b>ID korisnika uređaja</b>	Navedite ID korisnika i lozinku za povezivanje na SMTP server.
<b>Lozinka uređaja</b>	
<b>Kerberos 5 OBLAST</b>	Navedite oblast za Kerberos 5 protokol za potvrdu identiteta.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
NTLM Domain	Navedite ime domena za bezbednosni protokol NTLM.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Podrazumevane postavke e-pošte

Stavka menija	Opis
Tema:	Unesite temu i tekst e-poruke.
Poruka:	
Ime datoteke	Odredite ime datoteke za skenirani dokument.
Format JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx)	Odredite format datoteke za skenirani dokument.
Globalne OCR postavke Prepoznati jezici Automatski rotiraj Uklanjanje mrlja Poboljšavanje automatskog kontrasta	Konfigurišite postavke za optičko prepoznavanje znakova (OCR).  <b>Napomena:</b> Ova stavka menije se pojavljuje samo ako ste kupili i instalirali OCR rešenje.
PDF postavke PDF verzija (1.5*) Arhivska verzija (A-1a*) Visoko komprimovano (Isključeno*) Bezbedno (Isključeno*) Arhivski (PDF/A) (Isključeno*)	Konfigurišite postavke za PDF za skenirani dokument.  <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arhivska verzija i Arhivski (PDF/A) su podržani samo ako je PDF verzija podešena na 1.4.</li> <li>• Visoko komprimovano se prikazuje samo kada je instaliran čvrsti disk.</li> </ul>
Tip sadržaja Tekst Tekst/fotografija* Fotografija Grafika	Poboljšajte izlazni rezultat na osnovu tipa sadržaja originalnog dokumenta.
Izvor sadržaja Crno-beli laserski štampač Laserski štampač u boji* Inkdžet štampač Fotografija/film Časopis Nvine Štampa Drugo	Poboljšajte izlazni rezultat na osnovu izvora sadržaja originalnog dokumenta.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Boja</b> Crno-belo Siva Boja* Automatski	Podesite štampač tako da snima sadržaj datoteke u boji ili crno-belo.
<b>Rezolucija</b> 75 tpi 150 tpi* 200 tpi 300 tpi 400 tpi 600 tpi	Podesite rezoluciju skenirane slike.
<b>Zatamnjenost</b> 1-9 (5*)	Podesite zatamnjenost skenirane slike.
<b>Položaj</b> Uspravno* Položeno	Naveli orijentaciju originalnog dokumenta.
<b>Originalna veličina</b> [Lista veličina papira] (Automatsko detektovanje veličine*)	Podesite veličinu papira originalnog dokumenta.
<b>Strane</b> Isključeno* Kratka ivica Duga ivica	Navedite orijentaciju originalnog dokumenta kada skenirate obe strane dokumenta.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

## Napredna izrada slika

Stavka menija	Opis
<b>Balans boja</b> Cijan (0*) Magenta (0*) Žuta (0*)	Podesite intenzitet boje za cijan, magentu i žutu.
<b>Ispuštanje boje</b> Ispuštanje boje (Ništa*) Podrazumevani prag crvene (128*) Podrazumevani prag zelene (128*) Podrazumevani prag plave (128*)	Navedite koju boju treba ispustiti prilikom skeniranja i podesite postavku ispuštanja za tu boju.
<b>Automatska detekcija boje</b> Osetljivost boje (5*) Osetljivost oblasti (5*) Dubina bita za e-poštu (1 bit*)	Konfigurišite postavku automatskog otkrivanja boja.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Stavka menija	Opis
<b>JPEG kvalitet</b> Najbolje za sadržaj* 5–95	Podesite JPEG kvalitet za skeniranu sliku.
<b>Kontrast</b> Najbolje za sadržaj* 0–5	Odredite kontrast za skeniranu sliku.
<b>Uklanjanje pozadine</b> Otkrivanje pozadine (Zasnovano na sadržaju*) Nivo (0*)	Uklonite boju pozadine ili šum na slici iz originalnog dokumenta. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zasnovano na sadržaju uklanja boju pozadine iz originalnog dokumenta.</li> <li>• Fiksno uklanja šum sa slike iz fotografije.</li> </ul>
<b>Preslikavanje slike</b> Isključeno* Uključeno	Kreirali sliku originalnog dokumenta kao u ogledalu.
<b>Slika u negativu</b> Isključeno* Uključeno	Kreirali sliku originalnog dokumenta u negativu.
<b>Detalj senke</b> -4 do 4 (0*)	Podesite detalje senke na skeniranoj slici.
<b>Skeniraj od ivice do ivice</b> Isključeno* Uključeno	Skenirajte originalni dokument od jedne ivice do druge.
<b>Oštrina</b> 1-5 (3*)	Podesite oštrinu na skeniranoj slici.
<b>Temperatura</b> -4 do 4 (0*)	Kreirajte plavljivi ili crveniji izlaz originalnog dokumenta.
<b>Prazne stranice</b> Uklanjanje prazne stranice (Uklanjanje*) Osetljivost na prazne stranice (5*)	Podesite osetljivost skeniranja na prazne stranice u originalnom dokumentu.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

## Administratorske kontrole

Stavka menija	Opis
<b>Maks. veličina e-poruke</b> 0-65535 (0*)	Podesite dozvoljenu veličinu datoteke za svaku e-poruku.
<b>Poruka o grešci veličine</b>	Navedite poruku o grešci koju štampač šalje kada e-poruka prekorači dozvoljenu veličinu datoteke. <b>Napomena:</b> Možete da unesete do 1024 znaka.
<b>Ograniči odredišta</b>	Ograničite slanje e-pošte samo na određenu listu imena domena. <b>Napomena:</b> Koristite zarez za razdvajanje domena.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Stavka menija	Opis
<b>Pošalji mi kopiju</b> Nikada se ne pojavljuje* Podrazumevano uključeno Podrazumevano isključeno Uvek uključeno	Pošaljite kopiju e-poruke sebi.
<b>Dozvoli samo e-poruke koje šaljem sebi</b> Isključeno* Uključeno	Podesite štampač tako da šalje e-poruke samo vama.
<b>Koristi cc:/bcc:</b> Isključeno* Uključeno	Omogućite kopiju i nevidljivu kopiju za e-poštu.
<b>Koristi TIFF sa više stranica</b> Isključeno Uključeno*	Omogućite skeniranje više TIFF slika u jednoj TIFF datoteci.
<b>TIFF komprimovanje</b> JPEG LZW*	Odredite tip komprimovanja za TIFF datoteke.
<b>Tekst – podrazumevano</b> 5-95 (75*)	Podesite kvalitet teksta u sadržaju koji se skenira.
<b>Tekst/fotografija – podrazumevano</b> 5-95 (75*)	Podesite kvalitet teksta i fotografije u sadržaju koji se skenira.
<b>Fotografija – podrazumevano</b> 5-95 (50*)	Podesite kvalitet fotografije sadržaja koji se skenira.
<b>Evidencija prenosa</b> Evidencija štampanja* Nemoj štampati evidenciju Štampaj samo zbog greške	Odštampajte evidenciju o prenosu za skeniranu e-poštu.
<b>Evidencija izvora papira</b> Fioka [x] (1*) Višenamenski ulagač	Odredite izvor papira za štampanje evidencija e-pošte.
<b>Evidentiraj izlaznu policu</b> Standardna polica* Polica [x]	Navedite izlaznu policu za odštampane evidencije e-pošte.
<b>Prilagođeni zadatak skeniranja</b> Isključeno* Uključeno	Podesite štampač tako da skenira prvi skup originalnih dokumenata pomoću određenih postavki, a da zatim skenira sledeći skup pomoću istih ili drugačijih postavki. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk.
<b>Pregled skeniranja</b> Isključeno Uključeno*	Prikažite pregled za skeniranje za originalni dokument. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Stavka menija	Opis
<b>Dozvoli čuvanje kao prečice</b> Isključeno Uključeno*	Sačuvajte e-adresu kao prečicu.
<b>Slike u e-pošti šalju se kao</b> Prilog* Veb veza	Odredite kako se šalju slike koje su uključene u e-poruku.
<b>Resetuj informacije e-pošte nakon slanja</b> Isključeno Uključeno*	Resetujte polja Primalac, Tema, Poruka i Ime datoteke na podrazumevane vrednosti nakon slanja e-poruke.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Podešavanje veb veze

Stavka menija	Opis
<b>Server</b>	Odredite akreditive servera na kom se hostuju slike koje su uključene u e-poruku.
<b>Prijavljivanje</b>	
<b>Lozinka</b>	
<b>Putanja</b>	
<b>Ime datoteke</b>	
<b>Veb veza</b>	

## FTP

### Podrazumevane postavke za FTP

Stavka menija	Opis
<b>Format</b> JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx) CSV (.csv)	Navedite format datoteke za skeniranu sliku.
<b>Globalne OCR postavke</b> Prepoznati jezici Automatski rotiraj Uklanjanje mrlja Poboljšavanje automatskog kontrasta	Konfigurišite postavke za optičko prepoznavanje znakova (OCR). <b>Napomena:</b> Ovaj meni se pojavljuje samo ako ste kupili i instalirali OCR rešenje.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>PDF postavke</b> PDF verzija 1,3 1,4 1,5* 1,6 1,7 Arhivska verzija A-1a* A-1b Visok stepen komprimovanja Isključeno* Uključeno Bezbedno Isključeno* Uključeno Arhivski (PDF/A) Isključeno* Uključeno	Podesite PDF format za skeniranu sliku.
<b>Tip sadržaja</b> Tekst Tekst/fotografija* Fotografija Grafika	Poboljšajte izlazni rezultat na osnovu sadržaja originalnog dokumenta.
<b>Izvor sadržaja</b> Crno-beli laserski štampač Laserski štampač u boji* Inkdžet štampač Fotografija/film Časopis Novine Štampa Drugo	Poboljšajte izlazni rezultat na osnovu izvora originalnog dokumenta.
<b>Boja</b> Crno-belo Siva Boja* Automatski	Navedite boju za skeniranje slike.
<b>Rezolucija</b> 75 tpi 150 tpi* 200 tpi 300 tpi 400 tpi 600 tpi	Podesite rezoluciju skenirane slike.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Zatamnjenost</b> -4 do 4 (0*)	Podesite zatamnjenost skenirane slike.
<b>Položaj</b> Uspravno* Položeno	Navedite orientaciju teksta i grafike na stranici.
<b>Originalna veličina</b> [Lista veličina papira] (Automatsko detektovanje veličine*)	Podesite veličinu papira originalnog dokumenta. <b>Napomena:</b> Letter je podrazumevana fabrička postavka za SAD fabrička postavka za SAD. A4 je međunarodna podrazumevana fabrička postavka.
<b>Strane</b> Isključeno* Duga ivica Kratka ivica	Navedite orientaciju stranice za tekst i grafiku prilikom skeniranja dvostranog dokumenta.
<b>Ime datoteke</b>	Navedite ime datoteke za skeniranu sliku.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

### Napredna izrada slika

Stavka menija	Opis
<b>Balans boja</b> -4 do 4 (0*)	Podesite količinu tonera koja se koristi za svaku boju na skeniranom dokumentu.
<b>Ispuštanje boje</b> Ispuštanje boje Ništa* Crvena Zelena Plava Podrazumevani prag crvene 0-255 (128*) Podrazumevani prag zelene 0-255 (128*) Podrazumevani prag plave 0-255 (128*)	Navedite koju boju treba ispustiti prilikom skeniranja i podesite postavku ispuštanja za tu boju.
<b>Automatska detekcija boje</b> Osetljivost boje 1-9 (5*) Osetljivost oblasti 1-9 (5*) Pošalji dubinu bita na FTP 1 bitna* 8-bitna	Podesite količinu boje koju štampač detektuje iz originalnog dokumenta. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Boja podešena na Automatski.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Stavka menija	Opis
<b>JPEG kvalitet</b> Najbolje za sadržaj* 5–95	Podesite kvalitet slike u JPEG formatu. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 smanjuje veličinu datoteke, ali i kvalitet slike.</li> <li>• 90 daje najbolji kvalitet slike, ali i veliku datoteku.</li> </ul>
<b>Kontrast</b> Najbolje za sadržaj* 0–5	Naveli kontrast otiska.
<b>Uklanjanje pozadine</b> Detekcija pozadine Zasnovano na sadržaju* Fiksno Nivo -4 do 4 (0*)	Podesite količinu pozadine vidljivu na skeniranoj slici. <b>Napomena:</b> Ako želite da uklonite boju pozadine iz originalnog dokumenta, stavku Detekcija pozadine podesite na Po sadržaju. Ako želite da uklonite šum sa fotografije, stavku Detekcija pozadine podesite na Fiksno.
<b>Preslikavanje slike</b> Isključeno* Uključeno	Kreirali sliku originalnog dokumenta kao u ogledalu.
<b>Slika u negativu</b> Isključeno* Uključeno	Kreirali sliku originalnog dokumenta u negativu.
<b>Detalj senke</b> -4 do 4 (0*)	Podesili količinu detalja senke vidljivih na skeniranoj slici.
<b>Skeniraj od ivice do ivice</b> Isključeno* Uključeno	Omogućite skeniranje originalnog dokumenta od ivice do ivice.
<b>Oštrina</b> 1–5 (3*)	Podesite oštrinu skenirane slike.
<b>Temperatura</b> -4 do 4 (0*)	Navedite da li želite da dobijete hladniji ili toplij rezultat.
<b>Prazne stranice</b> Uklanjanje prazne stranice (Ne uklanjaj*) Osetljivost na prazne stranice (5*)	Navedite da li želite da uključite prazne stranice.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

## Administratorske kontrole

Stavka menija	Opis
<b>Tekst – podrazumevano</b> 5–95 (75*)	Podesite kvalitet teksta za skeniranu sliku.
<b>Tekst/fotografija – podrazumevano</b> 5–95 (75*)	Podesite kvalitet teksta ili fotografija za skeniranu sliku.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Fotografija – podrazumevano</b> 5-95 (50*)	Podesite kvalitet fotografija za skeniranu sliku.
<b>Koristi TIFF sa više stranica</b> Uključeno* Isključeno	Odaberite između TIFF datoteka sa jednom i više stranica.
<b>TIFF komprimovanje</b> LZW* JPEG	Podesite opciju za komprimovanje TIFF datoteka.
<b>Evidencija prenosa</b> Evidencija štampanja* Nemoj štampati evidenciju Štampaj samo zbog greške	Odštampajte evidenciju uspešnog FTP prenosa skeniranja.
<b>Evidencija izvora papira</b> Fioka [x] (1*) Višenamenski ulagač	Navedite izvor papira za štampanje FTP evidencije.
<b>Evidentiraj izlaznu policu</b> Standardna polica* Polica [x]	Navedite izlaznu policu za štampanje FTP evidencije.
<b>Prilagođeni zadatak skeniranja</b> Isključeno* Uključeno	Podrazumevano uključite skeniranje prilagođenih zadataka. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk.
<b>Pregled skeniranja</b> Isključeno Uključeno*	Prikažite pregled skeniranja na ekranu. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk.
<b>Dozvoli čuvanje kao prečice</b> Isključeno Uključeno*	Čuvajte prilagođene FTP postavke kao prečice.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## USB jedinica

### Skeniranje sa fleš jedinice

Stavka menija	Opis
<b>Format</b> JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.doc) CSV (.csv)	Navedite format datoteke za skeniranu sliku.
<b>Globalne OCR postavke</b> Prepoznati jezici Automatski rotiraj Uklanjanje mrlja Poboljšavanje automatskog kontrasta	Konfigurišite postavke za optičko prepoznavanje znakova (OCR). <b>Napomena:</b> Ovaj meni se pojavljuje samo ako ste kupili i instalirali OCR rešenje.
<b>PDF postavke</b> PDF verzija (1.5*) Arhivska verzija (A-1a*) Visoko komprimovano (Isključeno*) Bezbedno (Isključeno*) Arhivski (PDF/A) (Isključeno*)	Konfigurišite postavke za PDF za skeniranu sliku. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arhivska verzija i Arhivski (PDF/A) su podržani samo ako je PDF verzija podešena na 1.4.</li> <li>• Visoko komprimovano se prikazuje samo kada je instaliran čvrsti disk.</li> </ul>
<b>Tip sadržaja</b> Tekst Tekst/fotografija* Grafika Fotografija	Poboljšajte izlazni rezultat na osnovu tipa sadržaja originalnog dokumenta.
<b>Izvor sadržaja</b> Crno-beli laserski štampač Laserski štampač u boji* Inkdžet štampač Fotografija/film Časopis Nvine Štampa Drugo	Poboljšajte izlazni rezultat na osnovu izvora sadržaja originalnog dokumenta.
<b>Boja</b> Crno-belo Siva Boja* Automatski	Podesite štampač tako da snima sadržaj datoteke u boji ili crno-belo.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Rezolucija</b> 75 tpi 150 tpi* 200 tpi 300 tpi 400 tpi 600 tpi	Podesite rezoluciju skenirane slike.
<b>Zatamnjenost</b> 1-9 (5*)	Podesite zatamnjenost skenirane slike.
<b>Položaj</b> Uspravno* Položeno	Naveli orijentaciju originalnog dokumenta.
<b>Originalna veličina</b> Automatsko detektovanje veličine*	Podesite veličinu papira originalnog dokumenta.
<b>Strane</b> Isključeno* Duga ivica Kratka ivica	Navedite orijentaciju originalnog dokumenta kada skenirate obe strane dokumenta.
<b>Ime datoteke</b>	Navedite ime datoteke za skeniranu sliku.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

### Napredna izrada slika

Stavka menija	Opis
<b>Balans boja</b> Cijan (0*) Magenta (0*) Žuta (0*)	Podesite intenzitet boje za cijan, magentu i žutu.
<b>Ispuštanje boje</b> Ispuštanje boje (Ništa*) Podrazumevani prag crvene (128*) Podrazumevani prag zelene (128*) Podrazumevani prag plave (128*)	Navedite koju boju treba ispustiti prilikom skeniranja i podesite postavku ispuštanja za tu boju.
<b>Automatska detekcija boje</b> Osetljivost boje (5*) Osetljivost oblasti (5*) Dubina bita za skeniranje (1 bit*)	Konfigurišite postavku automatskog otkrivanja boja.
<b>JPEG kvalitet</b> Najbolje za sadržaj* 5–95	Podesite JPEG kvalitet za skeniranu sliku.
<b>Kontrast</b> Najbolje za sadržaj* 0–5	Odredite kontrast za skeniranu sliku.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Stavka menija	Opis
<b>Uklanjanje pozadine</b> Otkrivanje pozadine (Zasnovano na sadržaju*) Nivo (0*)	Uklonite boju pozadine ili šum na slici iz originalnog dokumenta. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zasnovano na sadržaju uklanja boju pozadine iz originalnog dokumenta.</li> <li>• Fiksno uklanja šum sa slike iz fotografije.</li> </ul>
<b>Preslikavanje slike</b> Isključeno* Uključeno	Kreirali sliku originalnog dokumenta kao u ogledalu.
<b>Slika u negativu</b> Isključeno* Uključeno	Kreirali sliku originalnog dokumenta u negativu.
<b>Detalj senke</b> -4 do 4 (0*)	Podesite detalje senke na skeniranoj slici.
<b>Skeniraj od ivice do ivice</b> Isključeno* Uključeno	Skenirajte originalni dokument od jedne ivice do druge.
<b>Oštrina</b> 1-5 (3*)	Podesite oštrinu na skeniranoj slici.
<b>Temperatura</b> -4 do 4 (0*)	Kreirajte plaviji ili crveniji izlaz originalnog dokumenta.
<b>Prazne stranice</b> Uklanjanje prazne stranice (Ne uklanjaj*) Osetljivost na prazne stranice (5*)	Podesite osetljivost skeniranja na prazne stranice u originalnom dokumentu.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Administratorske kontrole

Stavka menija	Opis
<b>Tekst – podrazumevano</b> 5-95 (75*)	Podesite kvalitet teksta za skeniranu sliku.
<b>Tekst/fotografija – podrazumevano</b> 5-95 (75*)	Podesite kvalitet teksta i fotografije za skeniranu sliku.
<b>Fotografija – podrazumevano</b> 5-95 (50*)	Podesite kvalitet fotografije za skeniranu sliku.
<b>Koristi TIFF sa više stranica</b> Isključeno Uključeno*	Omogućite skeniranje više TIFF slika u jednoj TIFF datoteci.
<b>TIFF komprimovanje</b> LZW* JPEG	Odredite tip komprimovanja za TIFF datoteke.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Prilagođeni zadatak skeniranja</b> Isključeno* Uključeno	Podesite štampač tako da skenira prvi skup originalnih dokumenata pomoću određenih postavki, a da zatim skenira sledeći skup pomoću istih ili drugačijih postavki. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk.
<b>Pregled skeniranja</b> Isključeno Uključeno*	Prikažite pregled za skeniranje za originalni dokument. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Štampanje sa fleš jedinice

Stavka menija	Opis
<b>Broj kopija</b> 1-9999 (1*)	Podesite broj kopija.
<b>Izvor papira</b> Fioka [x] (1*) Višenamenski ulagač Ručno ulaganje papira Ručno ulaganje koverte	Podesite izvor papira za zadatak štampe.
<b>Boja</b> Isključeno Uključeno*	Odštampajte datoteku sa fleš uređaja u boji.
<b>Upari</b> (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)*	Složite stranice zadatka štampe određenim redosledom, naročito pri štampanju više primeraka zadatka.
<b>Strane</b> 1-strano* 2-strano	Odredite da li treba da se štampa samo sa jedne ili sa obe strane papira.
<b>Heftalica</b> Isključeno* 1 heftalica, gornji levi ugao 1 heftalica, gornji levi ugao 2 heftalice, levo 1 heftalica, gornji desni ugao 2 heftalice, gore 1 heftalica, donji levi ugao 2 heftalice, dole 1 heftalica, donji desni ugao 2 heftalice, desno	Navedite položaj za heftanje za sve zadatke štampe. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran finišer za heftanje.
<b>Bušenje rupa</b> Isključeno* 2 rupe 3 rupe	Podesite režim bušača za sve zadatke štampanja. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran finišer za heftanje.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Razdvoj stranice</b> Ništa* Između kopija Između zadataka	Razdvojte otiske svakog zadatka štampe ili svake kopije zadatka štampe. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Između kopija razdvaja svaku kopiju u zadatku kopiranja ako je Uparivanje podešeno na Uključeno [1,2,1,2,1,2]. Ako je Uparivanje podešeno na Isključeno [1,1,1,2,2,2], svaki komplet odštampanih stranica se razdvaja, na primer sve stranice 1 i sve stranice 2.</li> <li>Između zadataka podešava isti položaj razdvajanja za ceo zadatak štampanja bez obzira na broj odštampanih kopija.</li> <li>Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran finišer.</li> </ul>
<b>Druga strana</b> Duga ivica* Kratka ivica	Odredite koja strana papira se povezuje kada se obavlja dvostrano štampanje.
<b>Stranica po strani</b> Isključeno* 2 stranice po strani 3 stranice po strani 4 stranice po strani 6 stranice po strani 9 stranice po strani 12 stranice po strani 16 stranice po strani	Štampajte više slika na jednom listu papira.
<b>Redosled stranica po strani</b> Horizontalno* Obrnuto horizontalno Obrnuto vertikalno Vertikalno	Odredite pozicioniranje više slika pri upotrebi menija Stranica po strani.
<b>Orijentacija stranica po strani</b> Automatski* Položeno Uspravno	Odredite orijentaciju slika na više strana pri upotrebi menija Stranica po strani.
<b>Ivica stranica po strani</b> Ništa* Puna	Odštampajte ivicu oko slike na svim stranama pri upotrebi menija Stranica po strani.
<b>Listovi separatora</b> Isključeno* Između kopija Između zadataka Između stranica	Umećite prazne listove separatora prilikom štampanja.
<b>Izvor listova separatora</b> Fioka [x] (1*) Višenamenski ulagač	Navedite izvor papira za list separatora.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Stavka menija	Opis
<b>Prazne stranice</b> Nemoj štampati* Štampanje	Odštampajte prazne stranice u zadatku štampanja.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Mreža/portovi

### Pregled mreže

Stavka menija	Opis
<b>Aktivni adapter</b> Automatski* Standardna mreža Bežično	Navedite vrstu mrežne veze. <b>Napomena:</b> Opcija Bežično dostupna je samo na štampačima koji su povezani na bežičnu mrežu.
<b>Status mreže</b>	Prikažite status veze mreže štampača.
<b>Prikaži status mreže na štampaču</b> Isključeno Uključeno*	Prikažite status mreže na ekranu.
<b>Brzina, dvostrano</b>	Prikažite brzinu trenutno aktivne mrežne kartice.
<b>IPv4</b>	Prikažite IPv4 adresu.
<b>Sve IPv6 adrese</b>	Prikažite sve IPv6 adrese.
<b>Resetuj server za štampanje</b>	Resetujte sve aktivne mrežne veze sa štampačem. <b>Napomena:</b> Ova postavka uklanja sve postavke mrežne konfiguracije.
<b>Istek vremena mrežnog zadatka</b> Isključeno Uključeno* (90 sekundi)	Podesite period pre nego što štampač otkaže mrežni zadatak štampe.
<b>Stranica banera</b> Isključeno* Uključeno	Odštampajte stranicu banera.
<b>Opseg portova za skeniranje sa slanjem na računar</b>	Naveli važeći opseg portova za štampače koji su iza zaštitnog zida koji blokira portove.
<b>Omogući mrežne veze</b> Isključeno Uključeno*	Dozvolite štampaču da se poveže na mrežu.
<b>Omogući LLDP</b> Isključeno* Uključeno	Omogućite Link Layer Discovery Protocol (LLDP) na štampaču.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Bežično

**Napomena:** Ovaj meni je dostupan samo na štampačima povezanim na Wi-Fi mrežu ili na štampačima koji imaju bežični mrežni adapter.

Stavka menija	Opis
<b>Podešavanje pomoću aplikacije za mobilne uređaje</b>	Konfigurišite bežičnu vezu pomoću aplikacije Lexmark Mobile Assistant.
<b>Podesi pomoću table štampača</b> Odaberite mrežu Dodaj Wi-Fi mrežu Ime mreže Režim mreže (Infrastruktura*) Režim bežične bezbednosti (Onemogućeno*)	Konfigurišite bežičnu vezu pomoću kontrolne table.
<b>Wi-Fi Protected Setup</b> Pokreni metod sa pritiskanjem dugmeta Pokreni PIN metod	Povežite se na Wi-Fi mrežu i omogućite mrežnu bezbednost.
<b>Omogući Wi-Fi Direct</b> Uključeno Isključeno*	Omogućite uređajima sa podrškom za Wi-Fi Direct da se povezuju sa štampačem.
<b>Kompatibilnost</b> 802.11b/g/n (2,4 GHz) 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)* 802.11a/n/ac (5 GHz)	Navedite standard za Wi-Fi mrežu.
<b>Režim bežične bezbednosti</b> Onemogućeno* WEP WPA2/WPA-Personal WPA2-Personal 802.1x-RADIUS	Podesite režim bezbednosti za povezivanje štampača sa Wi-Fi uređajima.
<b>IPv4</b> Omogući DHCP (Uključeno*) Podesi statičku IP adresu	Konfigurišite IPv4 postavke.
<b>IPv6</b> Omogući IPv6 (Uključeno*) Omogući DHCPv6 (Isključeno*) Automatsko konfigurisanje adrese koja ne uzima u obzir stanje (Uključeno*) Adresa DNS servera Ručno dodeljena IPv6 adresa Ručno dodeljen IPv6 ruter Prefiks adrese (64*) Sve IPv6 adrese Sve IPv6 adrese rutera	Konfigurišite IPv6 postavke.
<b>Mrežna adresa</b>	Navedite adresu mreže.

Stavka menija	Opis
<b>PCL SmartSwitch</b> Isključeno Uključeno*	Podesite štampač tako da automatski pređe na PCL emulaciju kada zadatak štampe to zahteva, bez obzira na podrazumevani jezik štampača. <b>Napomena:</b> Ako je ova postavka onemogućena, štampač ne ispituje dolazne podatke i koristi podrazumevani jezik štampača koji je podešen u meniju Podešavanje.
<b>PS SmartSwitch</b> Isključeno Uključeno*	Podesite štampač tako da automatski pređe na PostScript emulaciju kada zadatak štampe to zahteva, bez obzira na podrazumevani jezik štampača. <b>Napomena:</b> Ako je ova postavka onemogućena, štampač ne ispituje dolazne podatke i koristi podrazumevani jezik štampača koji je podešen u meniju Podešavanje.
<b>Smeštanje zadataka u bafer</b> Isključeno* Uključeno	Privremeno čuvajte zadatke štampanja na čvrstom disku pre štampanja. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk.
<b>Mac Binary PS</b> Automatski* Uključeno Isključeno	Podesite štampač za obradu Macintosh Binary PostScript zadataka štampe. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ako podesite na Uključeno, obrađuju se izvorni binarni PostScript zadaci štampe.</li> <li>Ako podesite na Isključeno, zadaci štampe se filtriraju pomoću standardnog protokola.</li> </ul>

## Ethernet

Stavka menija	Opis
<b>Brzina mreže</b>	Prikažite brzinu aktivnog mrežnog adaptera.
<b>IPv4</b> Omogući DHCP (Uključeno*) Podesi statičku IP adresu	Konfigurišite IPv4 postavke.
<b>IPv6</b> Omogući IPv6 (Uključeno*) Omogući DHCPv6 (Isključeno*) Automatsko konfigurisanje adrese koja ne uzima u obzir stanje (Uključeno*) Adresa DNS servera Ručno dodeljena IPv6 adresa Ručno dodeljen IPv6 ruter Prefiks adrese (64*) Sve IPv6 adrese Sve IPv6 adrese rutera	Konfigurišite IPv6 postavke.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Stavka menija	Opis
<b>Mrežna adresa</b> UAA LAA	Navedite adresu mreže.
<b>PCL SmartSwitch</b> Isključeno Uključeno*	Podesite štampač tako da automatski pređe na PCL emulaciju kada zadatak štampe to zahteva, bez obzira na podrazumevani jezik štampača. <b>Napomena:</b> Ako je ova postavka onemogućena, štampač ne ispituje dolazne podatke i koristi podrazumevani jezik štampača koji je podešen u meniju Podešavanje.
<b>PS SmartSwitch</b> Isključeno Uključeno*	Podesite štampač tako da automatski pređe na PostScript emulaciju kada zadatak štampe to zahteva, bez obzira na podrazumevani jezik štampača. <b>Napomena:</b> Ako je ova postavka onemogućena, štampač ne ispituje dolazne podatke i koristi podrazumevani jezik štampača koji je podešen u meniju Podešavanje.
<b>Smeštanje zadataka u bafer</b> Isključeno* Uključeno	Privremeno čuvajte zadatke na čvrstom disku pre štampanja. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk.
<b>Mac Binary PS</b> Automatski* Uključeno Isključeno	Podesite štampač za obradu Macintosh Binary PostScript zadataka štampe. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatski obrađuje zadatke štampe sa računara koji koriste operativni sistem Windows ili Macintosh.</li> <li>• Isključeno filtrira PostScript zadatke štampanja pomoću standardnog protokola.</li> </ul>
<b>Energetski efikasni Ethernet</b> Uključeno Isključeno Automatski*	Smanjite potrošnju struje kada štampač ne prima podatke sa Ethernet mreže.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## TCP/IP

**Napomena:** Ovaj meni prisutan je samo na mrežnim štampačima ili štampačima povezanim na servere za štampanje.

Stavka menija	Opis
<b>Podesi ime hosta</b>	Podesili ime trenutnog TCP/IP hosta.
<b>Ime domena</b>	Podesite ime domena.
<b>Omogući da DHCP/BOOTP ažurira NTP server</b> Uključeno* Isključeno	Omogućite da DHCP i BOOTP klijenti ažuriraju NTP postavke štampača.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Ime nulte konfiguracije</b>	Navedite ime usluge za mrežu nulte konfiguracije.
<b>Omogući automatsku IP adresu</b> Isključeno* Uključeno	IP adresa se automatski dodeljuje.
<b>Adresa DNS servera</b>	Navedite trenutnu adresu Domain Name System (DNS) servera.
<b>Rezervni DNS server</b>	Navedite adrese rezervnih DNS servera.
<b>Adresa rezervnog DNS servera 2</b>	
<b>Adresa rezervnog DNS servera 3</b>	
<b>Redosled pretrage domena</b>	Navedite listu imena domena da biste pronašli štampač i resurse koji se nalaze u različitim domenima na mreži.
<b>Omogući DDNS</b> Isključeno* Uključeno	Ažurirajte postavke za dinamički DNS.
<b>DDNS TTL</b>	Navedite trenutne DDNS postavke.
<b>Podrazumevani TTL</b>	
<b>Vreme osvežavanja DDNS</b>	
<b>Omogući mDNS</b> Isključeno Uključeno*	Ažurirajte postavke za višesmerni DNS.
<b>Adresa WINS servera</b>	Navedite adresu servera za Windows Internet Name Service (WINS).
<b>Omogući BOOTP</b> Isključeno* Uključeno	Omogućite da BOOTP dodeli IP adresu štampača.
<b>Lista zabranjenih servera</b>	Odredite IP adrese kojima je dozvoljeno da komuniciraju sa štampačem preko TCP/IP veze. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koristite zarez za razdvajanje IP adresa.</li> <li>• Možete da dodate do 50 IP adresa.</li> </ul>
<b>Opcije za listu zabranjenih servera</b> Blokiraj sve portove* Blokiraj samo štampanje Blokiraj samo štampanje i HTTP	Odredite opciju pristupa za IP adrese koje nisu na listi.
<b>MTU</b> 256–1500 Ethernet (1500*)	Navedite parametar najveće jedinice prenosa (MTU) za TCP veze.
<b>Izvorni port za štampač</b> 1–65535 (9100*)	Navedite broj izvornog porta za štampače povezane na mrežu.
<b>Maksimalna brzina za odlazni saobraćaj</b> Isključeno* Uključeno	Podesite maksimalnu brzinu prenosa na štampaču. <b>Napomena:</b> Kada je omogućena, opcija za ovu postavku je 100–1000000 KB u sekundi.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Omogući TLSv1.0</b> Isključeno Uključeno*	Omogućite TLSv1.0 protokol.
<b>Omogući TLSv1.1</b> Isključeno Uključeno*	Omogućite TLSv1.1 protokol.
<b>Lista SSL šifrovanja</b>	Navedite algoritme za šifrovanje koji će se koristiti za SSL ili TLS veze.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## SNMP

**Napomena:** Ovaj meni prisutan je samo na mrežnim štampačima ili štampačima povezanim na servere za štampanje.

Stavka menija	Opis
<b>SNMP verzije 1 i 2c</b> Omogućeno Isključeno Uključeno*  Dozvoli SNMP podešavanje Isključeno Uključeno*  Omogući PPM MIB Isključeno Uključeno*  SNMP grupa	Konfigurišite Simple Network Management Protocol (SNMP) verzije 1 i 2c da biste instalirali upravljačke programe za štampu i aplikacije.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>SNMP verzija 3</b> Omogućeno Isključeno Uključeno* Podesi akreditive za upisivanje/čitanje Korisničko ime Lozinka Podesi akreditive samo za čitanje Korisničko ime Lozinka Heš za potvrdu identiteta MD5 SHA1* Minimalni nivo potvrde identiteta Bez potvrde identiteta, bez privatnosti Potvrda identiteta, bez privatnosti Potvrda identiteta, privatnost* Algoritam privatnosti DES AES-128*	Konfigurišite SNMP verziju 3 da biste instalirali i ažurirali bezbednost štampača.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

## IPSec

**Napomena:** Ovaj meni prisutan je samo na mrežnim štampačima ili štampačima povezanim na servere za štampanje.

Stavka menija	Opis
<b>Omogući IPSec</b> Isključeno Uključeno*	Omogućite Internet Protocol Security (IPSec).
<b>Osnovna konfiguracija</b> Podrazumevano* Kompatibilnost Bezbedno	Podesite osnovnu IPSec konfiguraciju.
<b>DH (Diffie-Hellman) grupni predlog</b> modp2048 (14)* modp3072 (15) modp4096 (16) modp6144 (17)	Podesite osnovnu IPSec konfiguraciju.  <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Osnovna konfiguracija podešeno na Kompatibilnost.
<b>Predloženi metod šifrovanja</b> 3DES AES*	Podesite metodu šifrovanja.  <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Osnovna konfiguracija podešeno na Kompatibilnost.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Stavka menija	Opis
<b>Predloženi metod potvrde identiteta</b> SHA1 SHA256* SHA512	Podesite metodu potvrde identiteta. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Osnovna konfiguracija podešeno na Kompatibilnost.
<b>IKE SA radni vek (sati)</b> 1 2 4 8 24*	Navedite IKE SA period isteka. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Osnovna konfiguracija podešeno na Bezbedno.
<b>IPSec SA radni vek (sati)</b> 1 2 4 8* 24	Navedite IPSec SA period isteka. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Osnovna konfiguracija podešeno na Bezbedno.
<b>Sertifikat IPSec uređaja</b>	Navedite IPSec sertifikat.
<b>Veze sa potvrdom identiteta pomoću unapred deljenog ključa</b> Host [x]	Konfigurišite veze štampača sa potvrdom identiteta.
<b>Veze sa potvrdom identiteta pomoću sertifikata</b> Host [x] Adresa[/subnet]	
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## 802.1x

**Napomena:** Ovaj meni prisutan je samo na mrežnim štampačima ili štampačima povezanim na servere za štampanje.

Stavka menija	Opis
<b>Aktivno</b>	Omogućite štampaču da se povezuje na mreže koje zahtevaju potvrdu identiteta pre omogućavanja pristupa.
<b>Isključeno*</b>	
<b>Uključeno</b>	

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

## LPD konfiguracija

**Napomena:** Ovaj meni prisutan je samo na mrežnim štampačima ili štampačima povezanim na servere za štampanje.

Stavka menija	Opis
<b>LPD istek vremena</b> 0–65.535 sekundi (90*)	Podesite vrednost isteka vremena za sprečavanje Line Printer Daemon (LPD) servera da neodređeno vreme čeka za prekinute ili nevažeće zadatke štampe.
<b>Početna LPD stranica</b> Isključeno* Uključeno	Odštampajte početnu stranicu za sve LPD zadatke štampe. <b>Napomena:</b> Početna stranica je prva stranica zadatka štampe koja služi kao separator za zadatke štampe i za identifikovanje vlasnika zahteva za zadatku štampe.
<b>Završna LPD stranica</b> Isključeno* Uključeno	Odštampajte završnu stranicu za sve LPD zadatke štampe. <b>Napomena:</b> Završna stranica je poslednja stranica zadatka štampe.
<b>Konverzija LPD znaka za početak reda</b> Isključeno* Uključeno	Omogućite konverziju znaka za početak reda. <b>Napomena:</b> Znak za početak reda je mehanizam koji štampaču daje naredbu da premesti pokazivač na početak trenutnog reda.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## HTTP/FTP postavke

Stavka menija	Opis
<b>Omogući HTTP server</b> Isključeno Uključeno*	Pristupite Embedded Web Server-u da biste nadgledali i upravljali štampačem.
<b>Omogući HTTPS</b> Isključeno Uključeno*	Omogućite Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) za šifrovanje razmene podataka sa serverom za štampanje.
<b>Nametni HTTPS veze</b> Uključeno Isključeno*	Nametnite štampaču da koristi HTTPS veze.
<b>Omogući FTP/TFTP</b> Isključeno Uključeno*	Šaljite datoteke pomoću FTP/TFTP protokola.
<b>Lokalni domeni</b>	Navedite imena domena za HTTP i FTP servere.
<b>IP adresa HTTP proksija</b>	Konfigurišite postavke HTTP i FTP servera.
<b>IP adresa FTP proksija</b>	
<b>Podrazumevani IP port za HTTP</b>	
<b>Sertifikat HTTPS uređaja</b>	
<b>Podrazumevani IP port za FTP</b>	
<b>Istek vremena za HTTP/FTP zahteve</b> 1–299 (30*)	Navedite vremenski interval do prekidanja veze sa serverom.
<b>Ponovni pokušaji za HTTP/FTP zahteve</b> 1–299 (3*)	Podesite broj ponovnih pokušaja za povezivanje na HTTP/FTP server.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## ThinPrint

Stavka menija	Opis
<b>Omogući ThinPrint</b> Isključeno* Uključeno	Štampajte pomoću funkcije ThinPrint.
<b>Broj porta</b> 4000–4999 (4000*)	Podesite broj porta za ThinPrint server.
<b>Propusni opseg (bitova/s)</b> 100–1.000.000 (0*)	Podesite brzinu za prenos podataka u ThinPrint okruženju.
<b>Veličina paketa (kilobajta)</b> 0–64.000 (0*)	Podesite veličinu paketa za prenos podataka.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

## USB

Stavka menija	Opis
<b>PCL SmartSwitch</b> Isključeno Uključeno*	Podesite štampač tako da pređe na PCL emulaciju kada zadatak štampe primljen putem USB veze to zahteva, bez obzira na podrazumevani jezik štampača. <b>Napomena:</b> Ako je ova postavka onemogućena, štampač ne ispituje dolazne podatke i koristi podrazumevani jezik štampača koji je podešen u meniju Podešavanje.
<b>PS SmartSwitch</b> Isključeno Uključeno*	Podesite štampač tako da pređe na PostScript emulaciju kada zadatak štampe primljen putem USB veze to zahteva, bez obzira na podrazumevani jezik štampača. <b>Napomena:</b> Ako je ova postavka onemogućena, štampač ne ispituje dolazne podatke i koristi podrazumevani jezik štampača koji je podešen u meniju Podešavanje.
<b>Smeštanje zadataka u bafer</b> Isključeno* Uključeno	Privremeno čuvajte zadatke na čvrstom disku pre štampanja. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk.
<b>Mac Binary PS</b> Automatski* Uključeno Isključeno	Podesite štampač za obradu Macintosh Binary PostScript zadataka štampe. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatski obrađuje zadatke štampe sa računara koji koriste operativni sistem Windows ili Macintosh.</li> <li>• Isključeno filtrira PostScript zadatke štampanja pomoću standardnog protokola.</li> </ul>
<b>Omogući USB port</b> Isključeno Uključeno*	Omogućite prednji USB port.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

## Ograničavanje spoljnog pristupa mreži

Stavka menija	Opis
<b>Ograničavanje spoljnog pristupa mreži</b> Isključeno* Uključeno	Ograničite pristup mrežnim lokacijama.
<b>Adresa spoljne mreže</b>	Navedite mrežne adrese sa ograničenim pristupom.
<b>E-adresa za obaveštenja</b>	Navedite e-adresu za slanje obaveštenja o evidentiranim događajima.
<b>Učestanost slanja probnog signala</b> 1–300 (10*)	Navedite interval za slanje mrežnog upita u sekundama.
<b>Tema</b>	Unesite temu i tekst poruke za e-poruku obaveštenja.
<b>Poruka</b>	
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Google Cloud Print

Stavka menija	Opis
<b>Registracija</b> Registruj	Registrujte štampač sa Google Cloud Print serverom.
<b>Opcije</b> Omogući Google Cloud Print Isključeno Uključeno*	Štampajte direktno sa Google naloga.
<b>Opcije</b> Omogući lokalno otkrivanje Isključeno Uključeno*	Omogućite registrovanom korisniku i drugim korisnicima na istoj podmreži da lokalno šalju zadatke na štampač.
<b>Opcije</b> Omogući SSL verifikaciju ravopravnih uređaja Isključeno Uključeno*	Verifikujte autentičnost sertifikata ravnopravnog uređaja za povezivanje na Google nalog.
<b>Opcije</b> Uvek stampaj kao sliku Isključeno* Uključeno	Podesite štampač tako da PDF datoteke obrađuje kao slike radi bržeg štampanja.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Wi-Fi Direct

**Napomena:** Ovaj meni se pojavljuje samo kada je direktna Wi-Fi mreža aktivna mreža.

Stavka menija	Opis
<b>SSID</b>	Navedite Service Set Identifier (SSID) Wi-Fi mreže.
<b>Željeni broj kanala</b> Automatski 1–11 (6*)	Prikažite PSK na stranici za podešavanje mreže.
<b>Podesi PSK</b>	Podesite unapred deljeni ključ (PSK) kao metod potvrde identiteta i validacije korisnika putem Wi-Fi veze.
<b>Prikaži PSK na stranici za podešavanje</b> Isključeno Uključeno*	Prikažite PSK na stranici za podešavanje mreže.
<b>IP adresa vlasnika grupe</b>	Navedite IP adresu vlasnika grupe.
<b>Automatski prihvataj zahteve za pritiskanje dugmeta</b> Isključeno* Uključeno	Automatski prihvatajte zahteve za povezivanje na mrežu. <b>Napomena:</b> Automatsko prihvatanje klijenata nije bezbedno.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

# Bezbednost

## Metode prijavljivanja

### Upravljanje dozvolama

Stavka menija	Opis
<b>Pristup funkciji</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pristup adresaru u aplikacijama</li> <li>Izmeni adresar</li> <li>Upravljam prećicama</li> <li>Kreiraj profile</li> <li>Upravljam obeleživačima</li> <li>Štampanje sa fleš jedinice</li> <li>Štampanje u boji sa fleš jedinice</li> <li>Skeniranje sa fleš uređaja</li> <li>Funkcija kopiranja</li> <li>Štampanje kopije u boji</li> <li>Ispuštanje boje</li> <li>Funkcija e-pošte</li> <li>Funkcija faksa</li> <li>FTP funkcija</li> <li>Oslobodi zadržane faksove</li> <li>Pristup zadržanim zadacima</li> <li>Koristi profile</li> <li>Otkazi zadatke na uređaju</li> <li>Promeni jezik</li> <li>Internet Printing Protocol (IPP)</li> <li>Daljinsko pokretanje skeniranja</li> <li>Crno-belo štampanje</li> <li>Štampanje u boji</li> <li>Mrežna fascikla – štampanje</li> <li>Mrežna fascikla – štampanje u boji</li> <li>Mrežna fascikla – skeniranje</li> <li>Čvrsti disk – štampanje</li> <li>Čvrsti disk – štampanje u boji</li> <li>Čvrsti disk – skeniranje</li> </ul>	<p>Upravljajte pristupom funkcijama štampača.</p> <p><b>Napomena:</b> Pojedine stavke menija se pojavljuju samo kada je instaliran čvrsti disk.</p>
<b>Administrativni meniji</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Meni Bezbednost</li> <li>Meni Mreža/portovi</li> <li>Meni Papir</li> <li>Meni Izveštaji</li> <li>Meniji za konfigurisanje funkcija</li> <li>Meni Potrošni materijal</li> <li>Meni Opciona kartica</li> <li>Meni SE</li> <li>Meni Uredaj</li> </ul>	Upravljajte pristupom postavkama menija štampača.

Stavka menija	Opis
<b>Upravljanje uređajem</b> Daljinsko upravljanje Ažuriranja firmvera Konfiguracija aplikacija Zaključavanje table za rukovanje Uvezi/izvezi sve postavke Brisanje na kraju radnog veka	Upravljajte pristupom opcijama za upravljanje štampačem.
<b>Aplikacije</b> Nove aplikacije Kopiranje kartica Centar za skeniranje Scan Center – prilagođeno [x] obrasci i omiljene stavke	Upravljajte pristupom aplikacijama štampača.

## Lokalni nalozi

Stavka menija	Opis
<b>Upravljam grupama/dozvolama</b>	Prikažite listu svih sačuvanih grupa na štampaču.
<b>Dodaj korisnika</b> Korisničko ime/lozinka Korisničko ime Lozinka PIN	Kreirajte lokalne naloge i odredite njihov pristup funkcijama štampača, administrativnim menijima, opcijama za upravljanje štampačem i aplikacijama.

## Planiraj USB uređaje

Stavka menija	Opis
<b>Planovi</b> Dodaj novu plan	Planirajte pristup prednjem USB portu.

## Evidencija bezbednosne revizije

Stavka menija	Opis
<b>Omogući reviziju</b> Isključeno* Uključeno	Beležite događaje u bezbednoj evidenciji revizije i udaljenoj evidenciji sistema.
<b>Omogući udaljenu evidenciju sistema</b> Isključeno* Uključeno	Šaljite evidenciju revizije na udaljeni server.
<b>Server udaljene evidencije sistema</b>	Navedite server udaljene evidencije sistema.
<b>Udaljeni port evidencije sistema</b> 1–65.535 (514*)	Navedite port udaljene evidencije sistema.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Stavka menija	Opis
<b>Udaljeni metod evidencije sistema</b> Normalni UDP* Stunnel	Navedite metod evidencije sistema za prenos evidentiranih događaja na udaljeni server.
<b>Udaljeno postrojenje evidencije sistema</b> 0 – poruke jezgra 1 – poruke nivoa korisnika 2 – sistem pošte 3 – servisi sistema 4 – poruke o bezbednosti/autorizaciji 5 – poruke je interno generisala evidencija sistema 6 – podsistem linijskog štampača 7 – podsistem mrežnih vesti 8 – UUCP podsistem 9 – servis sata 10 – poruke o bezbednosti/autorizaciji 11 – FTP servis 12 – NTP podsistem 13 – revizija evidencije 14 – upozorenje evidencije 15 – servis sata 16 – lokalna upotreba 0 (local0) 17 – lokalna upotreba 1 (local1) 18 – lokalna upotreba 2 (local2) 19 – lokalna upotreba 3 (local3) 20 – lokalna upotreba 4 (local4) 21 – lokalna upotreba 5 (local5) 22 – lokalna upotreba 6 (local6) 23 – lokalna upotreba 7 (local7)	Navedite kôd resursa koji štampač koristi prilikom slanja evidentiranih događaja na udaljeni server.
<b>Ozbiljnost događaja za evidenciju</b> 0 – Hitan slučaj 1 – Upozorenje 2 – Kritično 3 – Greška 4 – Upozorenje* 5 – Napomena 6 – Informativno 7 – Otklanjanje greške	Navedite blokiranje nivoa prioriteta za poruke i događaja evidentiranja.
<b>Neevidentirani događaji udaljene evidencije sistema</b> Isključeno* Uključeno	Šaljite sve događaje na udaljeni server, bez obzira na nivo važnosti.
<b>E-adresa administratora</b>	E-poštom šaljite administratoru obaveštenja o evidentirajim događajima.
<b>Pošalji e-poštom upozorenje o obrisanoj evidenciji</b> Isključeno* Uključeno	E-poštom šaljite administratoru obaveštenja o brisanju stavki evidencije.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Pošalji e-poštom upozorenje o zaokruženoj evidenciji</b> Isključeno* Uključeno	E-poštom šaljite administratoru obeveštenja kada se evidencija napuni i počnu da se brišu najstarije stavke.
<b>Evidentiraj kompletno ponašanje</b> Prelomi preko starijih unosa* Pošalji evidenciju e-poštom, a zatim izbriši sve unose	Rešite probleme sa čuvanjem evidencije kada evidencija popuni dodeljeni prostor u memoriji.
<b>Pošalji e-poštom upozorenje o % napunjenosti</b> Isključeno* Uključeno	E-poštom šaljite administratoru obaveštenja kada evidencija popuni dodeljeni prostor u memoriji.
<b>Upozorenje o % napunjenosti</b> 1–99 (90*)	
<b>Pošalji e-poštom upozorenje o izvezenoj evidenciji</b> Isključeno* Uključeno	E-poštom šaljite administratoru obaveštenja o izvozu evidencije.
<b>Pošalji e-poštom upozorenje o promenjenim postavkama</b> Isključeno* Uključeno	E-poštom šaljite administratoru obaveštenja kada se podeši Omogući reviziju.
<b>Završeci linije evidencije</b> LF (\n)* CR (\r) CRLF (\r\n)	Navedite kako se završava svaki red u evidenciji.
<b>Digitalno potpiši izvoze</b> Isključeno* Uključeno	Dodajte digitalni potpis svakoj izvezenoj datoteci evidencije.
<b>Obrisí evidenciju</b>	Izbrišite svu evidenciju revizije.
<b>Izvezi evidenciju</b> Evidencija sistema (RFC 5424) Evidencija sistema (RFC 3164) CSV	Ivezite bezbednosnu evidenciju na fleš jedinicu.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Ograničenja prijavljivanja

Stavka menija	Opis
<b>Neuspešna prijavljivanja</b> 1–10 (3*)	Navedite broj neuspešnih pokušaja prijavljivanja pre blokiranja korisnika.
<b>Vremenski okvir greške</b> 1–60 minuta (5*)	Navedite vremenski okvir između neuspešnih pokušaja prijavljivanja pre blokiranja korisnika.
<b>Vreme blokiranja</b> 1–60 minuta (5*)	Navedite trajanje blokiranja.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
Istek vremena veb prijavljivanja 1–120 minuta (10*)	Navedite odlaganje za daljinsko prijavljivanje pre automatskog odjavljivanja korisnika.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Podešavanje poverljivog štampanja

Stavka menija	Opis
Maks. nevažeći PIN 2–10	<p>Podesite koliko puta može da se unese nevažeći PIN.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vrednost nula isključuje ovu postavku.</li> <li>Kada ograničenje bude dostignuto, zadaci štampanja za to korisničko ime i PIN biće izbrisani.</li> </ul>
Istek poverljivog zadatka Isključeno* 1 čas 4 časa 24 časa 1 nedelja	<p>Podesite vreme isteka za poverljive zadatke štampe.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ako promenite ovu stavku menija dok se poverljivi zadaci štampe nalaze u memoriji štampača ili na čvrstom disku, vreme isteka za te zadatke štampe ne menja se na novu podrazumevanu vrednost.</li> <li>Ako isključite štampač, brišu se svi poverljivi zadaci koji se čuvaju u memoriji štampača.</li> </ul>
Ponovi istek zadatka Isključeno* 1 čas 4 časa 24 časa 1 nedelja	<p>Podesite vreme isteka za zadatak štampe koji želite da ponovite.</p>
Istek zadatka verifikacije Isključeno* 1 čas 4 časa 24 časa 1 nedelja	<p>Podesite vreme isteka za štampanje kopije kako bi korisnik proverio kvalitet, pre štampanja preostalih kopija.</p>
Istek rezervisanog zadatka Isključeno* 1 čas 4 časa 24 časa 1 nedelja	<p>Podesite vreme isteka za čuvanje zadataka štampe na štampaču radi naknadnog štampanja.</p>
Zahtevaj zadržavanje svih zadataka Isključeno* Uključeno	<p>Podesite štampač tako da zadržava sve zadatke štampe.</p>
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Zadrži duplike dokumenata</b> Isključeno* Uključeno	Podesite štampač tako da štampa druge dokumente sa istim imenom datoteke bez zamene drugih zadataka štampe.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Šifrovanje diska

**Napomena:** Ovaj meni se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk.

Stavka menija	Opis
<b>Status</b> Omogućeno Onemogućeno	Omogućite šifrovanje diska.
<b>Pokreni šifrovanje</b>	

## Brisanje privremenih datoteka sa podacima

Stavka menija	Opis
<b>Čuva se u ugrađenoj memoriji</b> Isključeno* Uključeno	Izbrišite sve datoteke sačuvane u memoriji štampača.
<b>Čuva se na čvrstom disku</b> Brisanje u 1 prolazu* Brisanje u 3 prolaza Brisanje u 7 prolaza	Izbrišite sve datoteke sačuvane na čvrstom disku štampača. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk štampača.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Postavke LDAP rešenja

Stavka menija	Opis
<b>Prati LDAP preporuke</b> Isključeno* Uključeno	Pretražili različite servere u domenu za nalog prijavljenog korisnika.
<b>Verifikacija LDAP sertifikata</b> Da Ne*	Omogućili verifikaciju LDAP sertifikata.

## Razno

Stavka menija	Opis
<b>Zaštićene funkcije</b> Prikaži* Sakrij	Prikažite sve funkcije koje štiti kontrola pristupa funkcijama (FAC), bez obzira na bezbednosnu dozvolu koju korisnik ima. <b>Napomena:</b> Sakrij prikazuje samo funkcije zaštićene pomoću FAC kojima korisnik može da pristupi.
<b>Dozvola za štampanje</b> Isključeno* Uključeno	Omogućite korisniku da se prijavi pre štampanja.
<b>Prijavljivanje za podrazumevanu dozvolu za štampanje</b> Korisničko ime/lozinka* Korisničko ime	Podesite podrazumevano prijavljivanje za Dozvola za štampanje.
<b>Kratkospojnik za bezbednosno resetovanje</b> Omogući pristup „Gosta“** Bez efekta	Odredite korisnički pristup štampaču. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kratkospojnik se nalazi pored ikone za zaključavanje na kontrolnoj tabli.</li> <li>Omogući pristup „Gosta“ svima pruža pristup svim aspektima štampača.</li> <li>Bez efekta će možda učiniti pristup štampaču nemogućim kada su zahtevane bezbednosne informacije nedostupne.</li> </ul>
<b>Minimalna dužina lozinke</b> 0–32	Odredite dužinu lozinke.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

## Izveštaji

### Stranica sa postavkama menija

Stavka menija	Opis
<b>Stranica sa postavkama menija</b>	Odštampajte izveštaj koji sadrži menije štampača.

## Uređaj

Stavka menija	Opis
<b>Informacije o uređaju</b>	Odštampajte izveštaj koji sadrži informacije o štampaču.
<b>Statistika uređaja</b>	Odštampajte izveštaj o upotrebi štampača i statusu potrošnog materijala.
<b>Lista profila</b>	Odštampajte listu profila koji su sačuvani na štampaču.
<b>Izveštaj o sredstvu</b>	Odštampajte izveštaj koji sadrži serijski broj i ime modela štampača.

## Štampanje

Stavka menija	Opis
<b>Odštampaj fontove</b> PCL fontovi PS fontovi	Štampajte uzorke i informacije o fontovima koji su dostupni za svaki jezik štampača.
<b>Odštampaj direktorijum</b>	Odštampajte resurse sačuvane na fleš uređaju ili čvrstom disku. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran fleš uređaj ili čvrsti disk.

## Prečice

Stavka menija	Opis
<b>Sve prečice</b>	Odštampajte izveštaj sa listom prečica koje se čuvaju na štampaču.
<b>Prečice za faks</b>	
<b>Kopiraj prečice</b>	
<b>Prečice za e-poštu</b>	
<b>Prečice za FTP</b>	
<b>Prečice za mrežne fascikle</b>	

## Faks

Stavka menija	Opis
<b>Evidencija zadatka faksa</b>	Odštampajte izveštaj o poslednjih 200 završenih zadataka faksa. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Omogući evidenciju zadataka podešeno na Uključeno.
<b>Evidencija pozivanja faksa</b>	Odštampajte izveštaj o poslednjih 100 pokušanih, primljenih i blokiranih poziva. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Omogući evidenciju zadataka podešeno na Uključeno.

## Mreža

Stavka menija	Opis
<b>Stranica za podešavanje mreže</b>	Odštampajte stranicu koja prikazuje konfiguraciju mreže i bežične postavke na štampaču. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo na mrežnim štampačima ili štampačima povezanim na servere za štampanje.
<b>Wi-Fi Direct – povezani klijenti</b>	Odštampajte stranicu sa listom uređaja koji su povezani na štampač pomoću funkcije Wi-Fi Direct. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Omogući Wi-Fi Direct podešeno na Uključeno.

## Pomoć

Stavka menija	Opis
Odštampaj sve vodiče	Štampa sve vodiče
Vodič za kvalitet boja	Pruža informacije o rešavanju problema sa kvalitetom boja
Vodič za povezivanje	Pruža informacije o lokalnom povezivanju štampača (USB) ili povezivanju na mrežu
Vodič za kopije	Pruža informacije o pravljenju kopije i konfigurisanju postavki
Vodič za e-poštu	Pruža informacije o slanju e-pošte i konfigurisanju postavki
Vodič za faks	Pruža informacije o slanju faksa i konfigurisanju postavki
Vodič sa informacijama	Pruža informacije o štampaču
Vodič za medijume	Pruža informacije o ubacivanju papira i specijalnih medijuma
Vodič za pomeranje	Pruža informacije o premeštanju, postavljanju i transportovanju štampača
Vodič za kvalitet štampe	Pruža informacije o rešavanju problema sa kvalitetom štampe
Vodič za skeniranje	Pruža informacije o skeniranju dokumenta i konfigurisanju postavki
Vodič za potrošni materijal	Pruža informacije o naručivanju potrošnog materijala

## Rešavanje problema

### Rešavanje problema

Stavka menija	Opis
Štampanje stranica testa kvaliteta	Odštampajte stranice uzoraka da biste identifikovali i popravili defekte kvaliteta štampe.
Čišćenje skenera	Odštampajte uputstva za čišćenje skenera.

# Obezbeđivanje štampača

## Lociranje bezbednosnog otvora

Štampač je opremljen funkcijom bezbednosnog zaključavanja. Povežite bezbednosnu jedinicu kompatibilnu sa većinom prenosnih računara na prikazano mesto da biste sprečili pomeranje štampača.



## Brisanje memorije štampača

Da biste izbrisali prolaznu memoriju ili baferovane podatke iz štampača, isključite štampač.

Da biste izbrisali trajnu memoriju ili pojedinačne postavke, uređaj i mrežne postavke, bezbednosne postavke i integrisana rešenja, uradite sledeće:

- 1 Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Uredaj > Održavanje > Brisanje usled prestanka upotrebe.
- 2 Potvrdite izbor u polju za potvrdu Obriši sve informacije iz trajne memorije, a zatim dodirnite IZBRIŠI.
- 3 Izaberite Pokreni početno podešavanje čarobnjaka ili Ostavi štampač van mreže, a zatim pritisnite Sledeće.
- 4 Započnите operaciju.

## Brisanje memorije čvrstog diska štampača

- 1 Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Uredaj > Održavanje > Brisanje usled prestanka upotrebe.
- 2 Potvrdite izbor u polju za potvrdu Obriši sve informacije na čvrstom disku, a zatim dodirnite IZBRIŠI.
- 3 Izaberite metod brisanja podataka.
- 4 Započnите operaciju.

**Napomena:** Ovaj proces može da traje od nekoliko minuta do više od jednog sata, čineći štampač nedostupnim za druge zadatke.

## Šifrovanje čvrstog diska štampača

Ovaj proces briše sav sadržaj čvrstog diska. Po potrebi, napravite rezervnu kopiju važnih podataka sa štampača pre nego što pokrenete šifrovanje.

- 1 Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Bezbednost > Šifrovanje diska > Pokreni šifrovanje.
- 2 Pratite uputstva na ekranu.

### Napomene:

- Da biste izbegli gubitak podataka, nemojte da isključujete štampač tokom procesa šifrovanja.
- Ovaj proces može da traje od nekoliko minuta do više od jednog sata, čineći štampač nedostupnim za druge zadatke.
- Štampač se automatski ponovo pokreće nakon šifrovanja.

## Vraćanje podrazumevanih fabričkih postavki

- 1 Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Uredaj > Vrati podrazumevane fabričke postavke.
- 2 Dodirnite Vrati postavke > izaberite postavke koje želite da > VRATITE.
- 3 Započnite operaciju.

## Izjava o nepostojanosti

Tipovi memorije	Opis
Prolazna memorija	Štampač koristi standardnu radnu memoriju (RAM) da bi privremeno baferovao korisničke podatke tokom jednostavnih zadataka štampe i kopiranja.
Trajna memorija	Štampač može da koristi dva oblike trajne memorije: EEPROM i NAND (fleš memorija). Oba tipa se koriste za skladištenje operativnog sistema, postavki štampača, mrežnih informacija i postavki skenera i obeleživača, kao i ugrađenih rešenja.
Memorija čvrstog diska	Neki štampači imaju instaliranu jedinicu čvrstog diska. Čvrsti disk štampača namenjen je za funkcije specifične za štampač. Čvrsti disk omogućava štampaču da zadrži baferovane korisničke podatke iz složenih zadataka štampe, kao i podatke o obrascima i fontovima.

Izbrišite sadržaj bilo koje instalirane memorije štampača u sledećim okolnostima:

- Prekida se upotreba štampača.
- Čvrsti disk štampača se menja.
- Štampač se premešta u drugo odeljenje ili na drugu lokaciju.
- Štampač servisira neko izvan organizacije.
- Štampač se uklanja iz prostorija radi servisiranja.
- Štampač se prodaje drugoj organizaciji.

## Odlaganje čvrstog diska štampača

- **Razmagnetisanje** – izlaže čvrsti disk magnetnom polju koje briše sačuvane podatke
- **Lomljenje** – fizički komprimuje čvrsti disk tako da se polome delovi komponenti čineći ih nečitljivim
- **Mlevenje** – fizički reže čvrsti disk u male metalne delove

**Napomena:** Da biste bili sigurni da su svi podaci potpuno izbrisani, fizički uništite svaki čvrsti disk na kojem su sačuvani podaci.

# Održavanje štampača

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Ako ne budete održavali učinak štampača na optimalnom nivou ili ne budete menjali delove i potrošni materijal, može da dođe do oštećenja štampača.

## Umrežavanje

**Napomena:** Kupite bežični server za štampanje MarkNet™ N8370 pre povezivanja štampača na bežičnu mrežu. Informacije o instaliranju bežičnog servera za štampanje potražite u uputstvu za podešavanje koje ste dobili sa adapterom.

### Povezivanje štampača na Wi-Fi mrežu

Proverite da li je Aktivni adapter podešen na Automatski. Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Mreža/portovi > Pregled mreže > Aktivni adapter**.

#### Korišćenje kontrolne table

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Mreža/portovi > Bežično > Podešavanje pomoću table štampača > Odaberite mrežu**.
- 2 Izaberite Wi-Fi mrežu, a zatim otkucajte lozinku za mrežu.

**Napomena:** Za modele štampača sa podrškom za Wi-Fi povezivanje, tokom početnog podešavanja pojavljuje se upit za podešavanje Wi-Fi mreže.

#### Korišćenje aplikacije Lexmark Mobile Assistant

- 1 U zavisnosti od mobilnog uređaja, aplikaciju Lexmark Mobile Assistant preuzmите iz Google Play prodavnice ili onlajn prodavnice App Store.
- 2 Na početnom ekranu štampača dodirnite **Postavke > Mreža/portovi > Bežično > Podešavanje pomoću aplikacije za mobilne uređaje > ID štampača**.
- 3 Na mobilnom uređaju pokrenite aplikaciju, a zatim prihvativte uslove korišćenja usluge.  
**Napomena:** Ako je potrebno, dajte dozvole.
- 4 Dodirnite **Poveži na štampač > Idite na Wi-Fi postavke**.
- 5 Povežite mobilni uređaj na bežičnu mrežu štampača.
- 6 Vratite se na aplikaciju i zatim dodirnite **Podešavanje Wi-Fi mreže**
- 7 Izaberite Wi-Fi mrežu, a zatim otkucajte lozinku za mrežu.
- 8 Dodirnite **Gotovo**.

## Povezivanje štampača na bežičnu mrežu koristeći WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Pre nego što počnete, proverite sledeće:

- Pristupna tačka (bežični ruter) poseduje WPS sertifikat ili je kompatibilan sa WPS standardom. Da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa pristupnom tačkom.
- Bežični mrežni adapter je instaliran u štampač. Da biste dobili više informacija, pogledajte uputstva koja su isporučena sa adapterom.
- Aktivni adapter je podešen na Automatski. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Mreža/portovi > Pregled mreže > Aktivni adapter.

### Upotreba metoda Pritisakanje dugmeta

- 1 Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Mreža/Portovi > Bežično > Zaštićeno podešavanje Wi-Fi mreže > Pokreni metod pritiskanja dugmeta.
- 2 Pratite uputstva na ekranu.

### Upotreba metoda ličnog identifikacionog broja (PIN)

- 1 Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Mreža/Portovi > Bežično > Zaštićeno podešavanje Wi-Fi mreže > Pokreni PIN metod.
- 2 Kopirajte osmocifreni WPS PIN.
- 3 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu pristupne tačke.

#### Napomene:

- Da biste saznali IP adresu, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa pristupnom tačkom.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

- 4 Pristupite WPS postavkama. Da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa pristupnom tačkom.
- 5 Unesite osmocifreni PIN, a zatim sačuvajte promene.

## Povezivanje mobilnog uređaja na štampač

Pre povezivanja mobilnog uređaja, svakako učinite sljedeće:

- Omogućite Wi-Fi Direct na štampaču. Sa kontrolne table dođite do stavke: Postavke > Mreža/portovi > Bežično > Omogući Wi-Fi Direct
- Prikažite unapred deljeni ključ (PSK) na stranici podešavanja mreže. Sa kontrolne table dođite do stavke: Postavke > Mreža/portovi > Wi-Fi Direct > Prikaži PSK na stranici za podešavanje.
- Odštampajte stranicu podešavanja mreže. Sa kontrolne table dođite do stavke: Postavke > Izveštaji > Mreža > Stranica podešavanja mreže

### Povezivanje korišćenjem funkcije Wi-Fi Direct

- 1 Sa mobilnog uređaja idite na meni sa postavkama.
- 2 Omogućite Wi-Fi, a zatim dodirnite Wi-Fi Direct.

- 3 Odaberite SSID štampača.
- 4 Potvrdite vezu na kontrolnoj tabli štampača.

### Povezivanje korišćenjem Wi-Fi veze

- 1 Sa mobilnog uređaja idite na meni sa postavkama.
- 2 Dodirnite Wi-Fi, a zatim odaberite SSID štampača.

Napomena: Niz DIRECT-xy (gde su x i y dva nasumična znaka) dodaje se prije SSID-a.

- 3 Unesite PSK.

Napomena: PSK je lozinka.

#### Napomene:

- Na kontrolnoj tabli možete i da promenite SSID. Pronađite: Postavke > Mreža/portovi > Wi-Fi Direct > SSID.
- Na kontrolnoj tabli štampača možete i da promenite PSK. Pronađite: Postavke > Mreža/portovi > Wi-Fi Direct > Postavi PSK .

## Menjanje postavki porta štampača nakon instaliranja porta za unutrašnja rešenja

#### Napomene:

- Ako štampač ima statičku IP adresu, nemojte da menjate konfiguraciju.
- Ako su računari konfigurisani da koriste mrežno ime umesto IP adresu, nemojte da menjate konfiguraciju.
- Ako dodajete port za bežična unutrašnja rešenja (ISP) štampaču koji je prethodno konfigurisan za Ethernet vezu, isključite štampač sa Ethernet veze.

### Za korisnike Windows-a

- 1 Otvorite fasciklu sa štampačima.
- 2 Iz prečice menija štampača sa novim ISP-om otvorite svojstva štampača.
- 3 Konfigurišite port sa liste.
- 4 Ažurirajte IP adresu.
- 5 Primenite promene.

### Za korisnike Macintosh-a

- 1 U meniju Apple, iz Željenih postavki sistema dođite do liste štampača, a zatim izaberite + > IP.
- 2 Unesite IP adresu u polje za adresu.
- 3 Primenite promene.

## Deaktiviranje Wi-Fi mreže

- 1 Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Mreža/portovi > Pregled mreže > Aktivni adapter > Standardna mreža.
- 2 Pratite uputstva na ekranu.

## Podešavanje serijskog štampanja (samo za Windows)

- 1 Podesite parametre u štampaču.
  - a Sa kontrolne table dođite do menija za postavke porta.
  - b Pronađite meni za postavke serijskog porta, a zatim prilagodite postavke po potrebi.
  - c Primenite promene.
- 2 Sa računara otvorite fasciklu Štampači, a zatim izaberite štampač.
- 3 Otvorite svojstva štampača, a zatim iz liste izaberite COM port.
- 4 U Menadžeru uređaja podesite parametre COM porta.

### Napomene:

- Serijsko štampanje smanjuje brzinu štampanja.
- Uverite se da je serijski kabl priključen u serijski port na štampaču.

## Čišćenje delova štampača

### Čišćenje štampača

 **OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara prilikom čišćenja spoljašnjosti štampača, isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice i isključite sve kablove iz štampača pre nego što nastavite.

### Napomene:

- Obavite ovaj zadatak na svakih nekoliko meseci.
- Oštećenje štampača uzrokovano nepravilnim rukovanjem nije pokriveno garancijom štampača.

- 1 Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.
- 2 Uklonite papir iz standardne korpe i višenemenskog ulagača.
- 3 Uklonite prašinu, vlakna i delove papira oko štampača pomoću mekane četke ili usisivača.
- 4 Obrišite spoljašnjost štampača vlažnom mekanom krpom koja ne ostavlja vlakna.

### Napomene:

- Nemojte da koristite kućna sredstva za čišćenje ili deterdžente jer mogu da oštete završnu obradu štampača.


- Posle čišćenja uverite se da su sve oblasti štampača suve.

5 Povežite kabl za napajanje sa zidnom utičnicom, a zatim uključite štampač.

**⚠️ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu zidnu utičnicu ispravne označe i uzemljenja, u blizini proizvoda.

## Čišćenje skenera

1 Otvorite poklopac skenera.

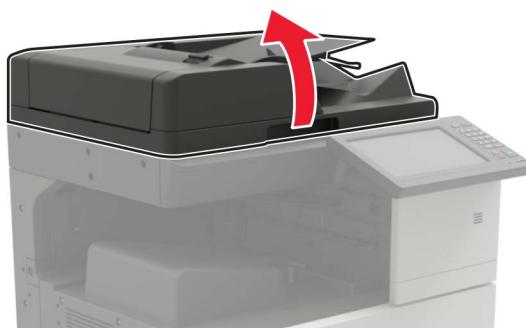

2 Vlažnom i mekom krpom koja se ne linja obrišite sledeće oblasti:

- Staklo automatskog ulagača dokumenata




- Staklena podloga automatskog ulagača dokumenata



- Staklo skenera




- Staklena podloga skenera

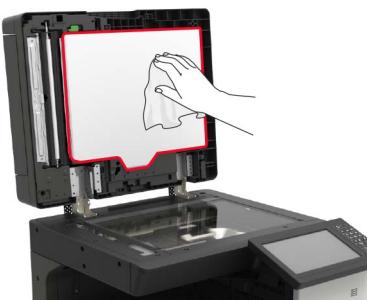



**3** Zatvorite poklopac skenera.

## Čišćenje sočiva glave za štampanje

- 1 Otvorite vrata A.
- 2 Uklonite bocu za otpadni toner.

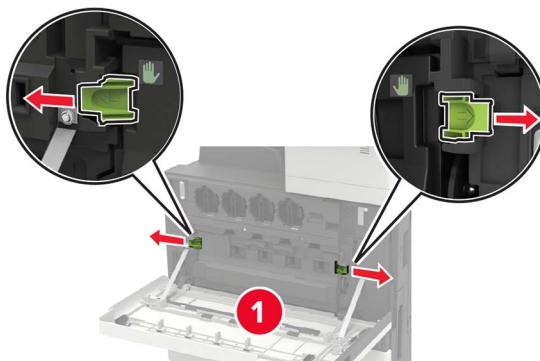


- 3 Pomoću brisača glave za štampanje očistite sočivo glave za štampanje.

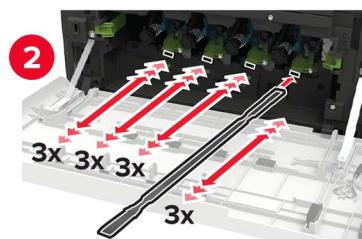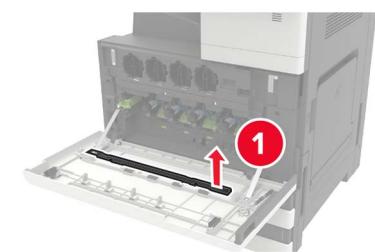

- 4 Vratite brisač na mesto.

5 Umetnute bocu otpadnog tonera, a zatim zatvorite vrata.

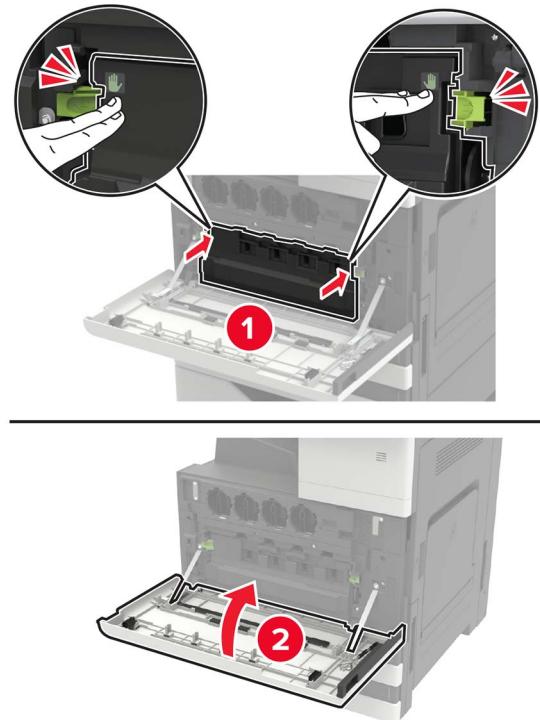

## Pražnjenje kutije bušača rupa


1 Otvorite vrata H.



**2** Izvadite kutiju bušača rupa i ispraznite je.



**3** Umetnute kutiju bušača rupa.

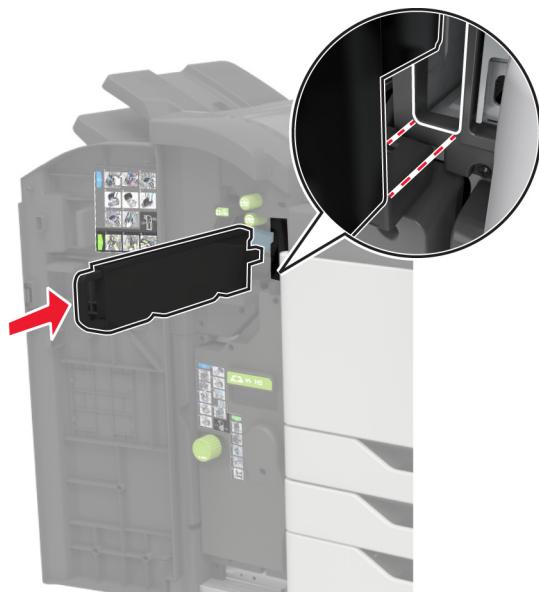

**4** Zatvorite vrata.

## Naručivanje delova i potrošnog materijala

Da biste naručili delove i potrošni materijal u SAD, pozovite 1-800-539-6275 za informacije o ovlašćenim prodavcima potrošnog materijala kompanije Lexmark u vašoj oblasti. U drugim zemljama i regionima posetite [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) ili kontaktirajte prodavca od kojeg ste kupili štampač.

**Napomena:** Sve procene trajanja potrošnog materijala podrazumevaju štampanje na običnom papiru formata Letter ili A4.

## Provera statusa delova i potrošnog materijala

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Status/potrošni materijal**.
- 2 Izaberite delove ili potrošni materijal koji želite da proverite.

**Napomena:** Ovoj postavci možete da pristupite i tako što ćete da dodirnete gornji deo početnog ekrana.

## Korišćenje originalnih delova i potrošnog materijala kompanije Lexmark

Lexmark štampač je dizajniran da najbolje funkcioniše sa originalnim delovima i potrošnim materijalom kompanije Lexmark. Korišćenje potrošnog materijala ili delova treće strane može da utiče na performanse, pouzdanost ili životni vek štampača i njegovih komponenti za izradu slika. To može da utiče i na pokrivenost garancijom. Oštećenje uzrokovano upotrebo delova i potrošnog materijala treće strane nije pokriveno garancijom. Svi indikatori namenjeni su da funkcionišu sa delovima i potrošnim materijalom kompanije Lexmark i mogu da daju nepredvidljive rezultate ako se koriste delovi i potrošni materijal treće strane. Upotreba komponente za izradu slika nakon namenjenog trajanja može da ošteti Lexmark štampač ili njegove povezane komponente.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Potrošni materijal i delovi bez uslova ugovora programa za vraćanje mogu da se resetuju i repariraju. Međutim, garancija proizvođača ne pokriva nikakva oštećenja izazvana upotrebo potrošnog materijala ili delova koji nisu originalni. Resetovanje brojača na potrošnom materijalu ili delu bez pravilnog repariranja može da dovede do oštećenja štampača. Nakon što resetujete brojač potrošnog materijala ili dela, štampač može da prikaže grešku koja ukazuje na prisustvo resetovane stavke.

## Naručivanje kertridža sa tonerom

### Napomene:

- Procenjeni učinak kertridža zasnovan je na standardu ISO/IEC 19798.
- Izuzetno malo pokrivanje tokom dužih perioda može negativno da utiče na stvarni učinak i može da dovede do otkazivanja delova kertridža pre nego što se toner potroši.

## Kertridži sa tonerom XC9225

Kertridži sa tonerom	Broj dela
Cijan	24B6842
Magenta	24B6843
Žuta	24B6844
Crna	24B6845

### Kertridži sa tonerom XC9235, XC9245, XC9255 i XC9265

Kertridži sa tonerom	Broj dela
Cijan	24B6846
Magenta	24B6847
Žuta	24B6848
Crna	24B6849

### Naručivanje jedinice fotoprovodnika

Stavka	Broj dela
Jedinica crnog fotoprovodnika	76C0PK0
Jedinica fotoprovodnika u boji	76C0PV0

### Naručivanje boce otpadnog tonera

Stavka	Broj dela
Boca otpadnog tonera	54G0W00

### Naručivanje kertridža za heftanje

Stavka	Broj dela
Kertridž za heftanje	25A0013

### Naručivanje kompleta za održavanje

#### Kompleti za održavanje XC9225, XC9235, XC9245, XC9255 i XC9265

Kompleti za održavanje	Broj dela
200K ADF komplet za održavanje	41X1592
200K MPF komplet za održavanje	41X1977
600K CMY komplet za održavanje razvijača	41X1594
Komplet za održavanje crnog razvijača	41X1598
Komplet za održavanje HCF valjaka	41X1874

#### Kompleti za održavanje XC9245, XC9255 i XC9265

Kompleti za održavanje	Broj dela
300K komplet za održavanje prenosnog kaiša	41X2090
Komplet za održavanje jedinice za nanošenje tonera	41X1505

## Kompleti za održavanje XC9225 i XC9235

Kompleti za održavanje	Broj dela
300K komplet za održavanje prenosnog kaiša	41X1593
Komplet za održavanje jedinice za nanošenje tonera, 100 V	41X2060
Komplet za održavanje jedinice za nanošenje tonera, 110 V	41X2061
Komplet za održavanje jedinice za nanošenje tonera, 120 V	41X1860
Komplet za održavanje jedinice za nanošenje tonera, 230 V	41X1861

## Konfiguriranje obaveštenja o potrošnom materijalu

1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

**Napomene:**

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

2 Kliknite na **Postavke > Uređaj > Obaveštenja**.

3 U meniju Potrošni materijal kliknite na **Prilagođena obaveštenja o potrošnom materijalu**.

4 Odaberite obaveštenje za svaki potrošni materijal.


5 Primenite promene.

## Zamena delova i potrošnog materijala

### Zamena kertridža sa tonerom

1 Otvorite vrata A.

2 Uklonite kertridž sa tonerom.

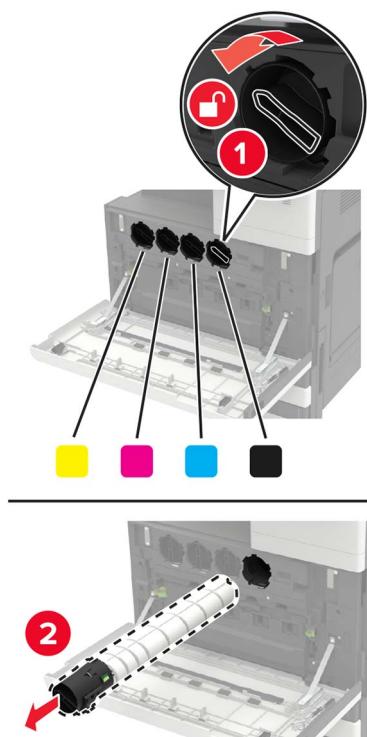


3 Otpakujte novi kertridž sa tonerom.


4 Tri puta protresite kertridž sa tonerom.





5 Umetnute novi kertridž sa tonerom.

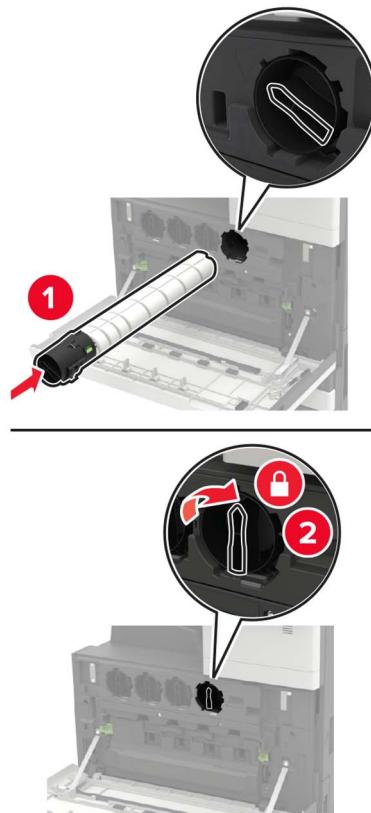

6 Uklonite bocu za otpadni toner.


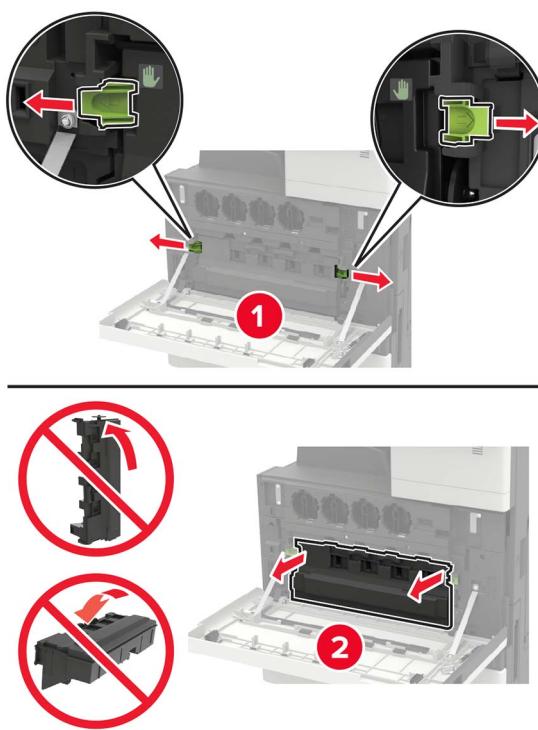


7 Pomoću brisača glave za štampanje očistite sočivo glave za štampanje.

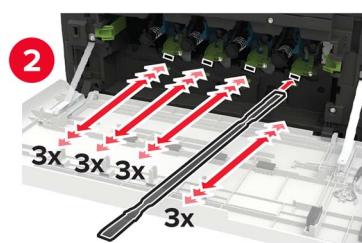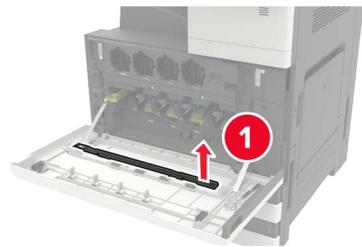


8 Vratite brisač na mesto.

9 Umetnите bocu otpadnog tonera, a zatim zatvorite vrata.

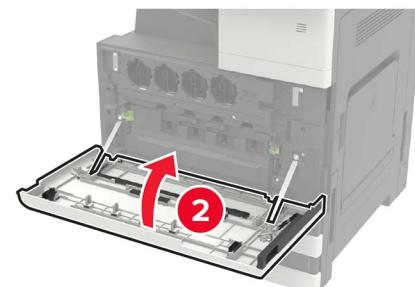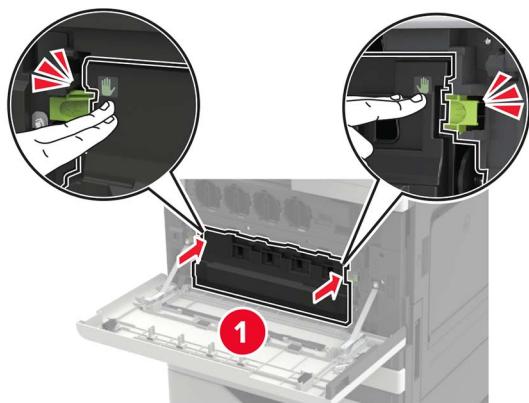

## Zamena jedinice fotoprovodnika

- 1 Otvorite vrata A.
- 2 Uklonite bocu za otpadni toner.

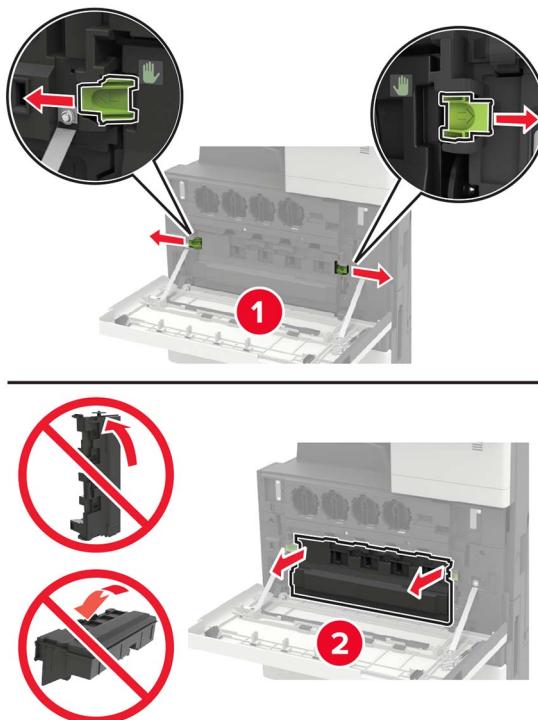

- 3 Uklonite jedinicu fotoprovodnika.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Neki delovi štampača mogu lako da se oštete statičkim elektricitetom. Pre nego što dodirnete bilo koji deo ili komponentu u oblasti označenoj sa simbolom osetljivosti na statički elektricitet, dodirnite metalnu površinu u oblasti dalje od simbola.




**4** Otpakujte novu jedinicu fotoprovodnika.


**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Jedinicu fotoprovodnika nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od jednog minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.

5 Umetnute novu jedinicu fotoprovodnika.


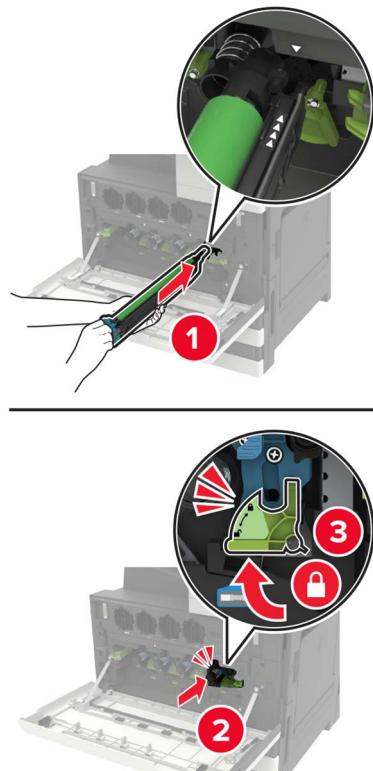


6 Pomoću brisača glave za štampanje očistite sočivo glave za štampanje.

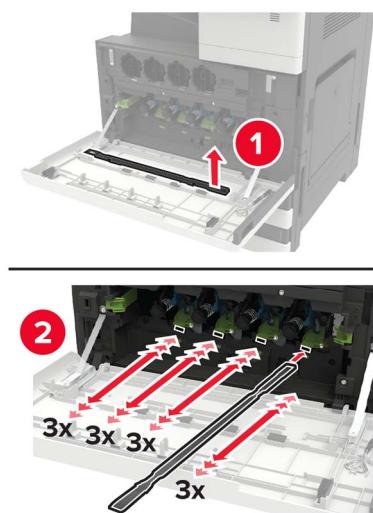


7 Vratite brisač na mesto.

8 Umetnute bocu otpadnog tonera, a zatim zatvorite vrata.

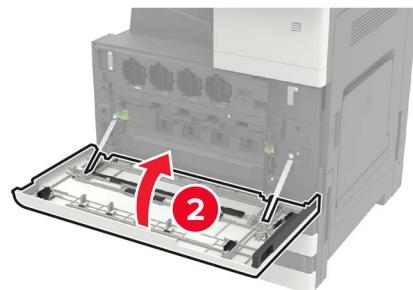
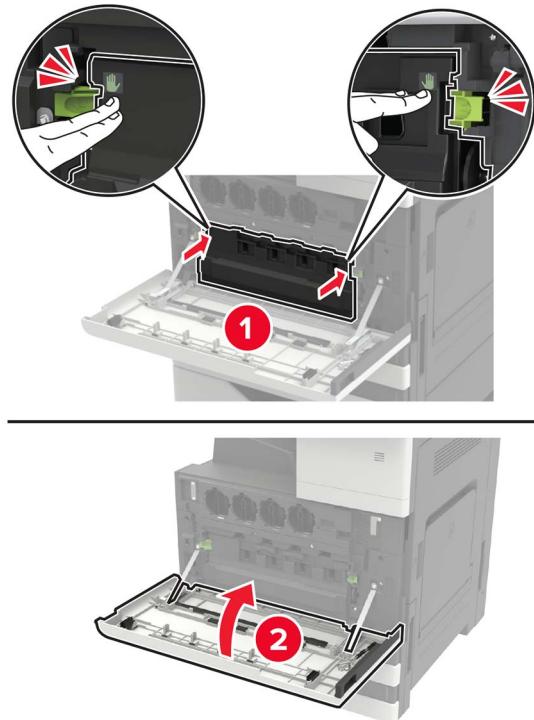


## Zamena boce otpadnog tonera

- 1 Otvorite vrata A.
- 2 Uklonite bocu za otpadni toner.

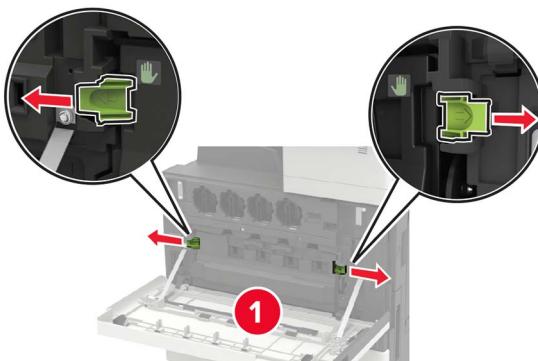


- 3 Pomoću brisača glave za štampanje očistite sočivo glave za štampanje.

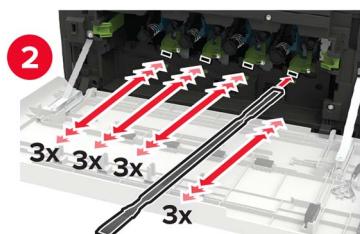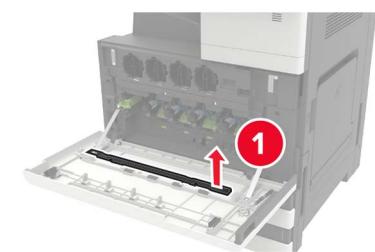

- 4 Vratite brisač na mesto.
- 5 Otpakujte novu bocu otpadnog tonera.

6 Umetnute novu bocu otpadnog tonera, a zatim zatvorite vrata.

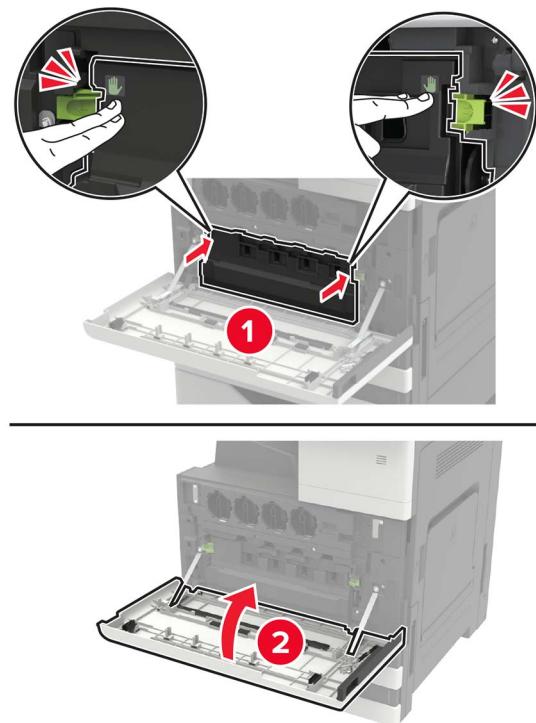

### Zamena valjaka za preuzimanje, uvlačenje i separaciju



1	Valjak za preuzimanje
2	Valjak za uvlačenje
3	Valjak separatora

1 Isključite štampač.



2 Uklonite sve fioke.


- Standardna fioka



- Opciona fioka od 2500 listova

**Napomene:**

- Upotrebite odvijač koji se nalazi iza vrata A.
- Da biste uklonili opcionu fioku od 2 x 500 listova, pratite proceduru za uklanjanje standardne fioke.

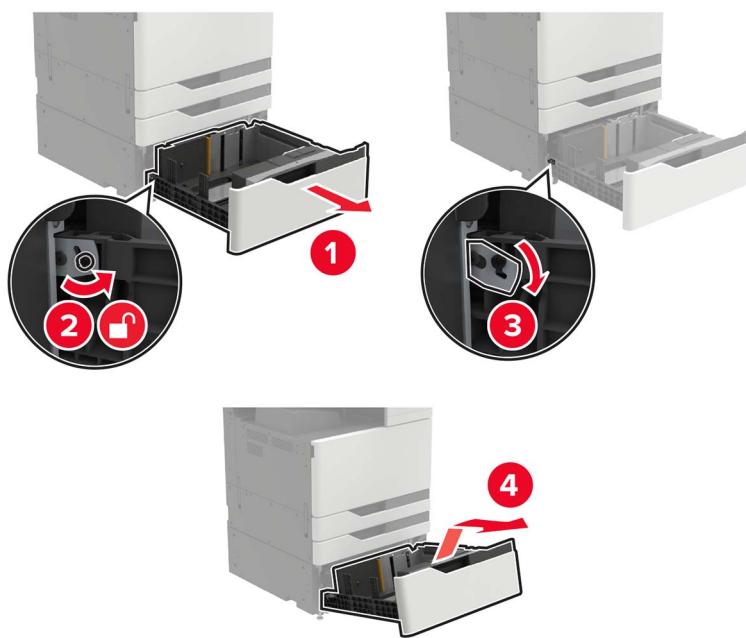


**3** Otvorite vrata C.

Napomene:

- Proverite da vrata ne zapinju ni za jedan kabl povezan na štampač.
- Ako je instalirana fioka od 3000 listova, pomerite fioku udesno da biste otvorili vrata.




**OPREZ – VRUĆA POVRŠINA:** Unutrašnjost štampača može da bude vruća. Da biste smanjili rizik od povrede usled dodirivanja vruće komponente, pustite da se površina ohladi pre nego što je dodirnete.

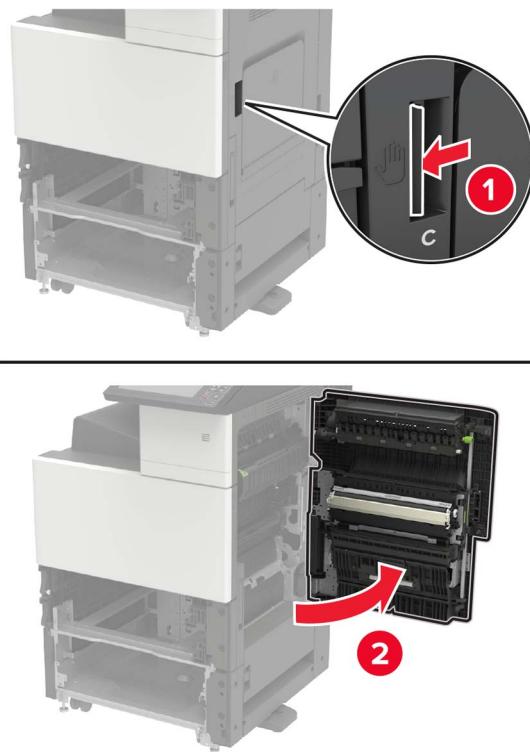

**4** Otvorite vrata D.

**Napomene:**

- Vrata D su dostupna samo ako je instalirana opciona fioka od 2500 ili 2 x 500 listova.
- Ako je instalirana fioka od 3000 listova, pomerite fioku udesno da biste otvorili vrata.

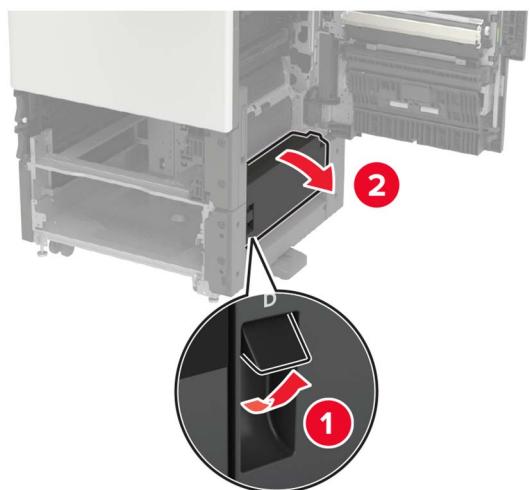


5 Pronađite valjke.



6 Uklonite valjke.



7 Umetnute nove valjke tako da *legnu* na mesto.

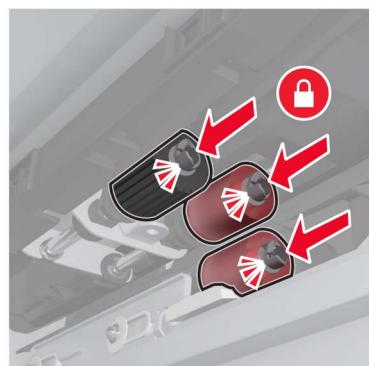


Napomena: Proverite da li ste umetnuli valjke na odgovarajuća mesta.

8 Zatvorite vrata D i C.

9 Umetnute fioke, pa uključite štampač.

## Zamena prenosnog kaiša

1 Isključite štampač.

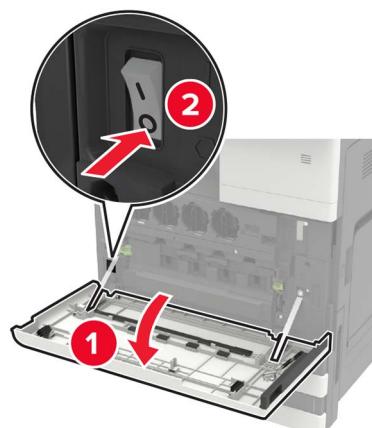


2 Otvorite vrata C.


**Napomene:**

- Proverite da vrata ne zapinju ni za jedan kabl povezan na štampač.
- Ako je instalirana fioka od 3000 listova, pomerite fioku udesno da biste otvorili vrata.


**OPREZ – VRUĆA POVRŠINA:** Unutrašnjost štampača može da bude vruća. Da biste smanjili rizik od povrede usled dodirivanja vruće komponente, pustite da se površina ohladi pre nego što je dodirnete.

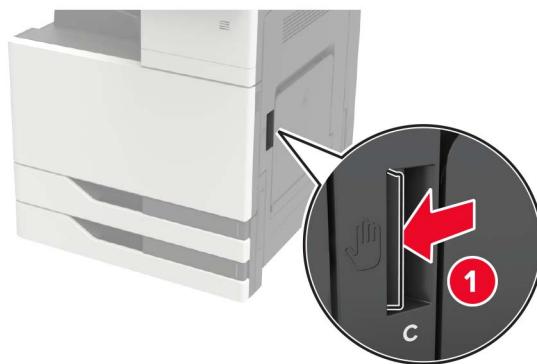


3 Pomoću odvijača koji se nalazi iza vrata A uklonite držač vrata.

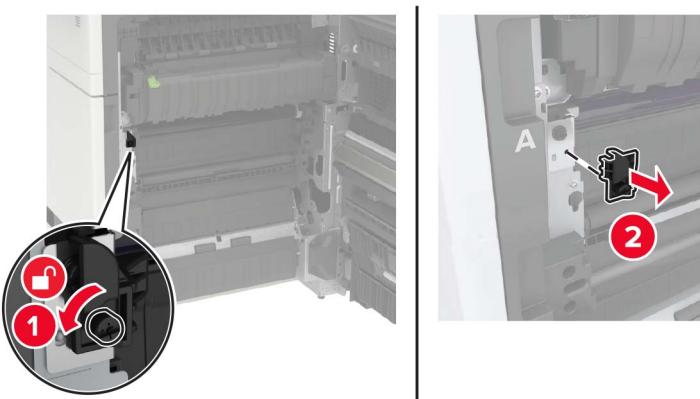


4 Otpustite zavrtnje koji fiksiraju prenosni kaiš.

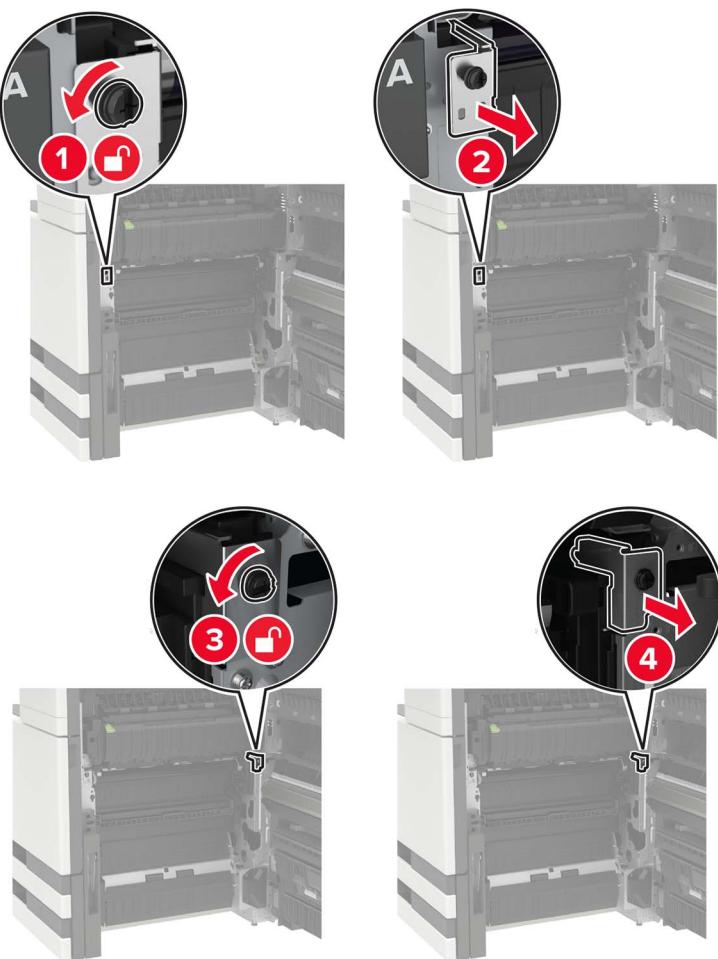

5 Uklonite vođicu papira.

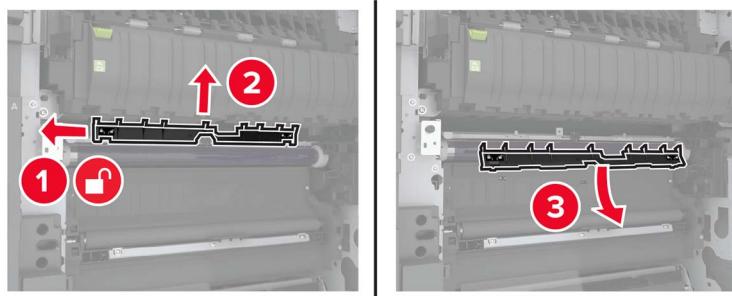


6 Uklonite prenosni kaiš.

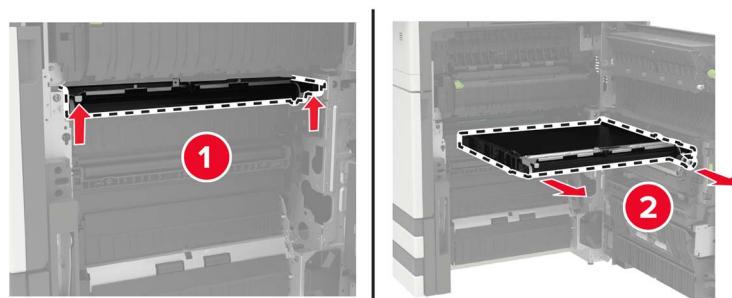


7 Otpakujte novi prenosni kaiš.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Nemojte da dodirujete prenosni kaiš. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.

8 Umetnите novi prenosni kaiš tako da *klikne* na mesto.

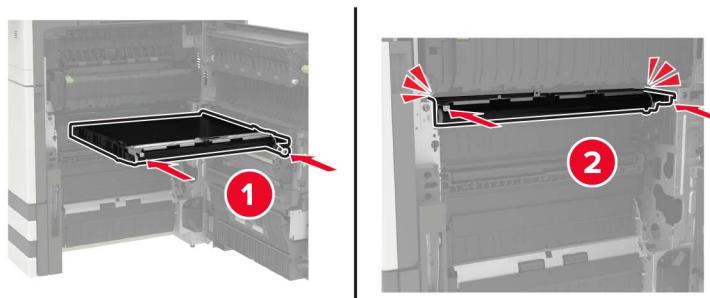

**9** Pomoću brisača glave za štampanje očistite sočivo glave za štampanje.

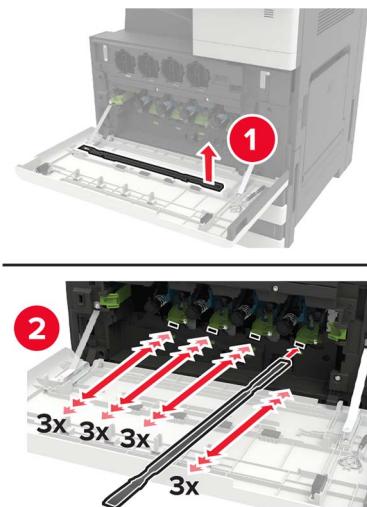

**10** Umetnите vođicu papira.

**11** Fiksirajte prenosni kaiš.

**12** Ponovo postavite držač vrata.

**13** Zatvorite vrata, pa uključite štampač.


## Zamena prenosnog valjka

**1** Otvorite vrata C.


**Napomene:**

- Proverite da vrata ne zapinju ni za jedan kabl povezan na štampač.
- Ako je instalirana fioka od 3000 listova, pomerite fioku udesno da biste otvorili vrata.

**OPREZ – VRUĆA POVRŠINA:** Unutrašnjost štampača može da bude vruća. Da biste smanjili rizik od povrede usled dodirivanja vruće komponente, pustite da se površina ohladi pre nego što je dodirnete.

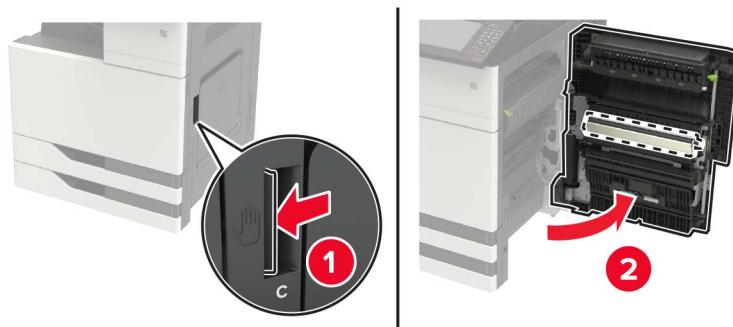


2 Uklonite valjak za prenos.

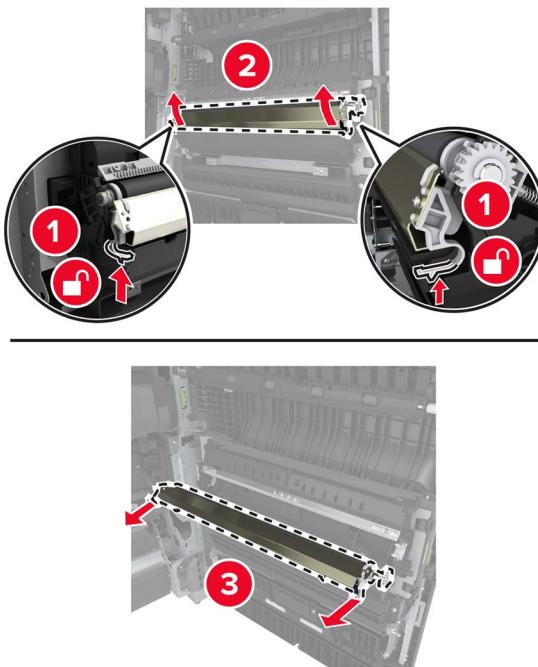

3 Otpakujte novi valjak za prenos.

4 Umetnите novi prenosni valjak tako da *legne* na mesto.

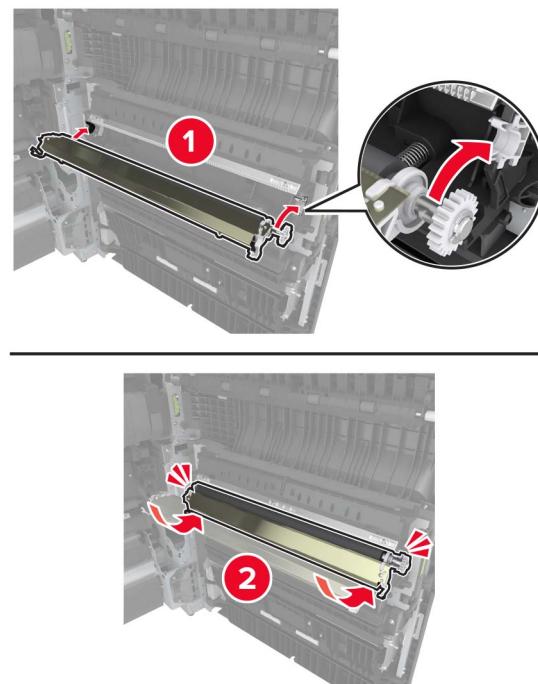


5 Zatvorite vrata.

## Zamena valjka separatora automatskog ulagača


1 Isključite štampač.



2 Uklonite podlogu separatora automatskog ulagača dokumenata.

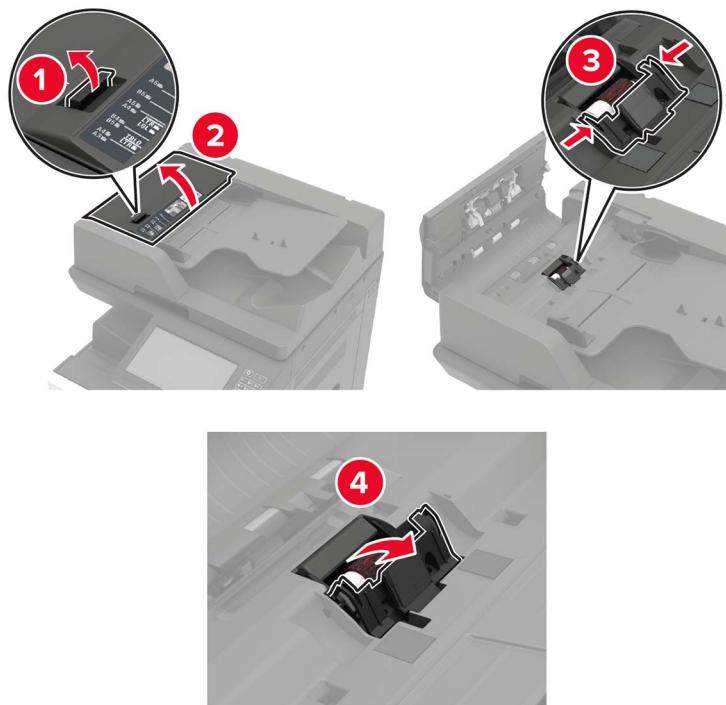


3 Uklonite valjak separatora automatskog ulagača.

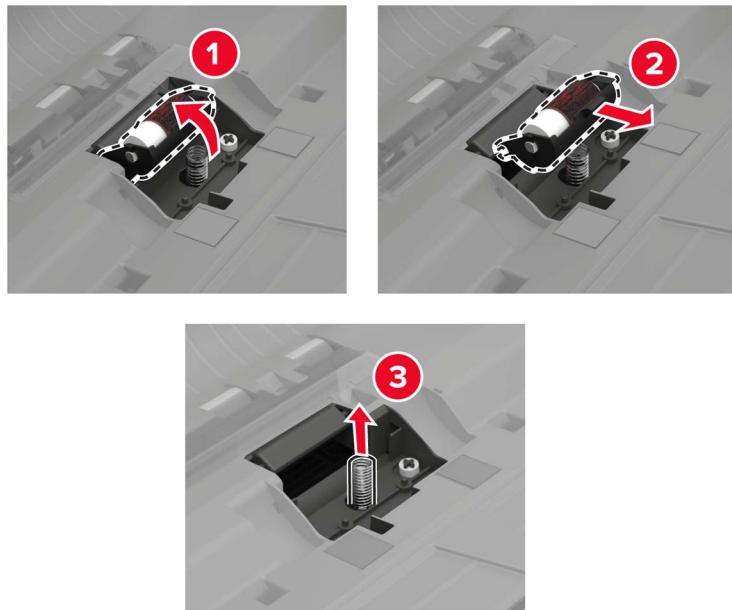


4 Otpakujte novi valjak separatora.

5 Umetnute novi valjak separatora.

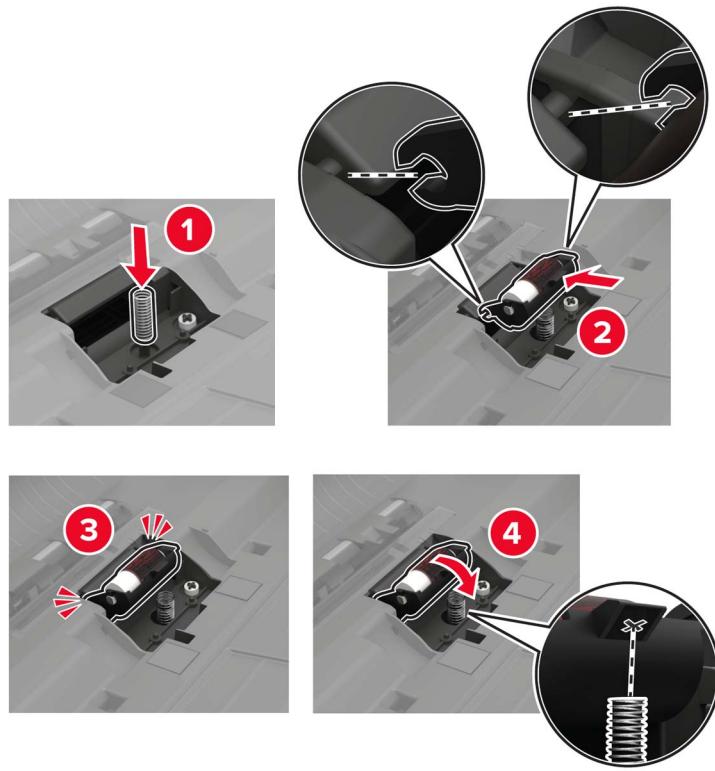

6 Umetnute podlogu separatora.

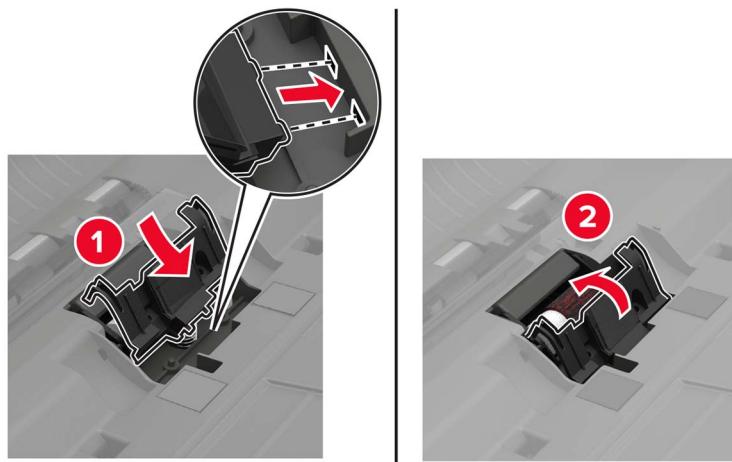

7 Uključite štampač.

### Zamena valjaka automatskog ulagača dokumenata za preuzimanje i uvlačenje



1 Isključite štampač.



2 Otvorite vrata B.




3 Uklonite valjke automatskog ulagača dokumenata za preuzimanje i uvlačenje.

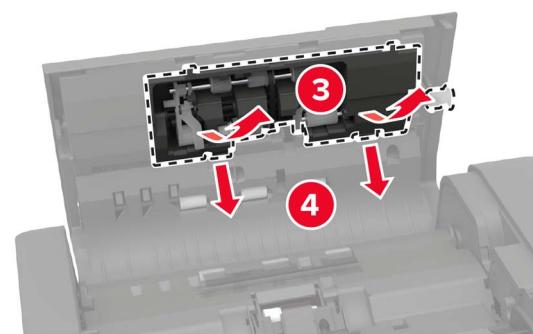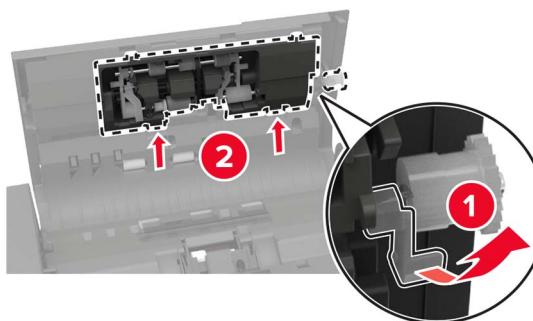

4 Otpakujte nove valjke za preuzimanje i uvlačenje.

5 Umetnute nove valjke za preuzimanje i uvlačenje.

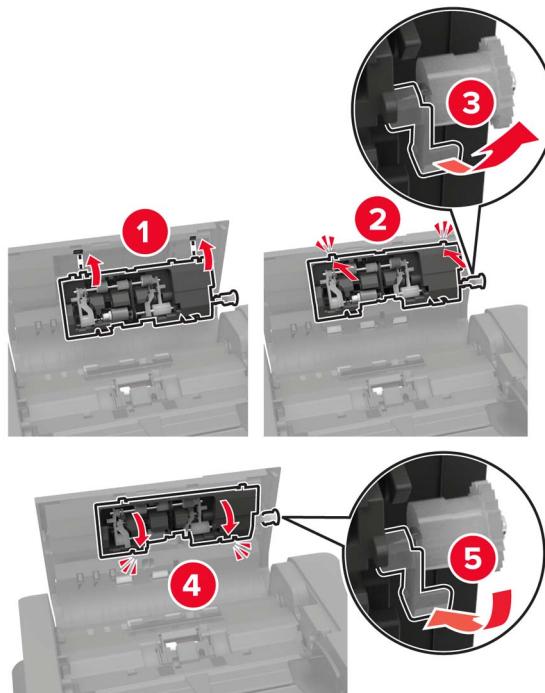


6 Zatvorite vrata, pa uključite štampač.


## Zamena kertridža za heftanje

### Zamena kertridža za heftanje u finišeru za heftanje

1 Pomerite finišer za heftanje.

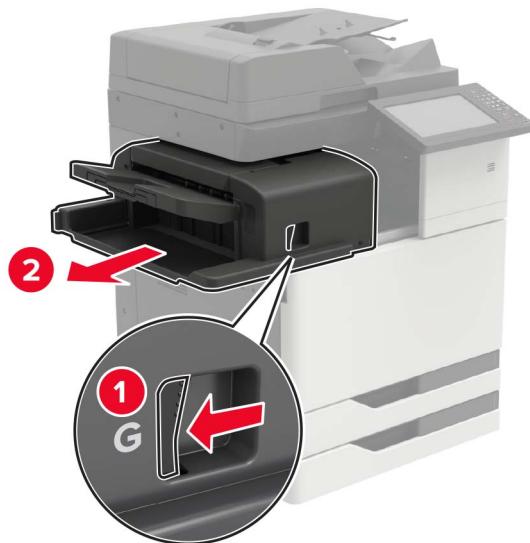


2 Uklonite prazni kertridž za heftanje.

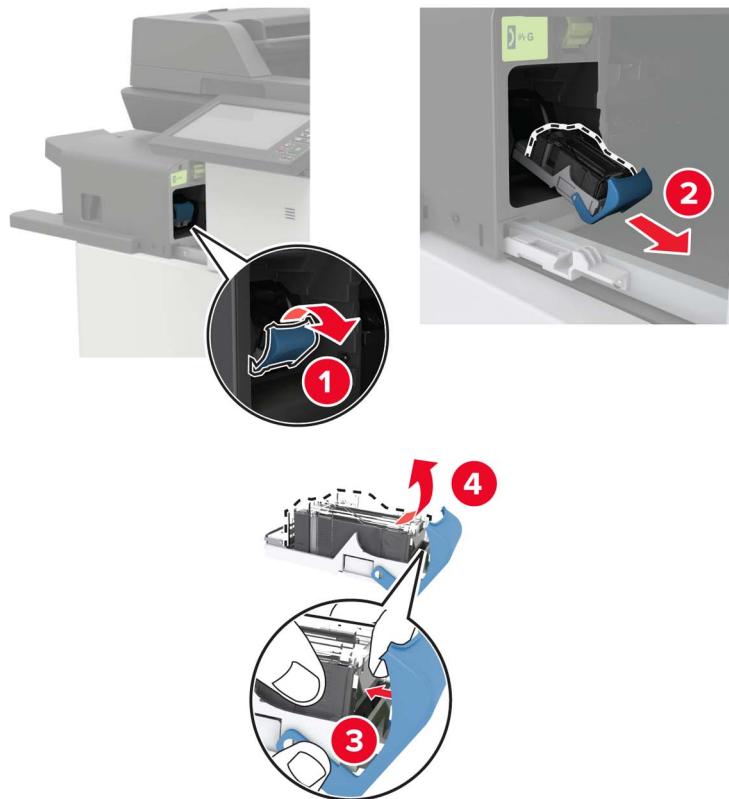

3 Otpakujte novi kertridž za heftanje.

4 Umetnute novi kertridž za heftanje tako da *legne* na mesto.

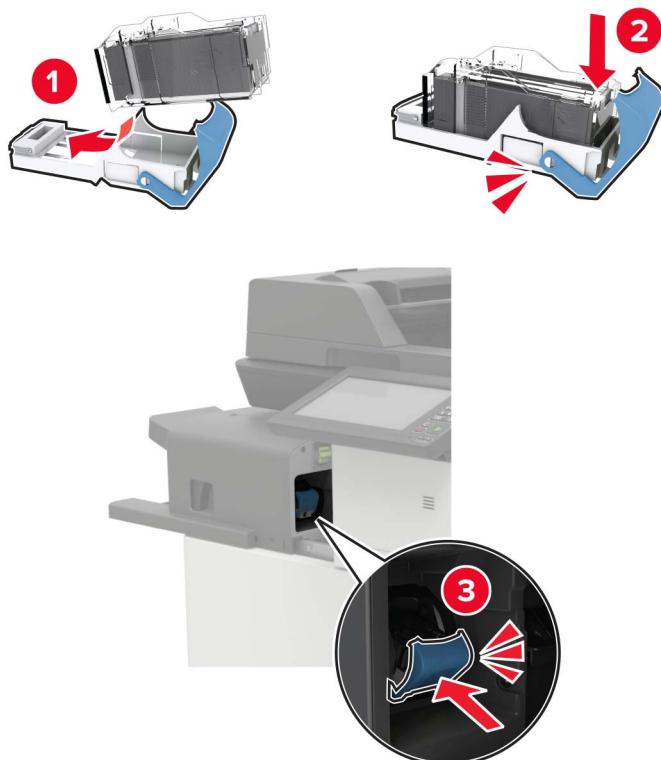


5 Vratite finišer na mesto.

#### Zamena kertridža za heftanje u finišeru za heftanje i bušenje rupa

1 Otvorite vrata H.




2 Uklonite kertridž za heftanje.

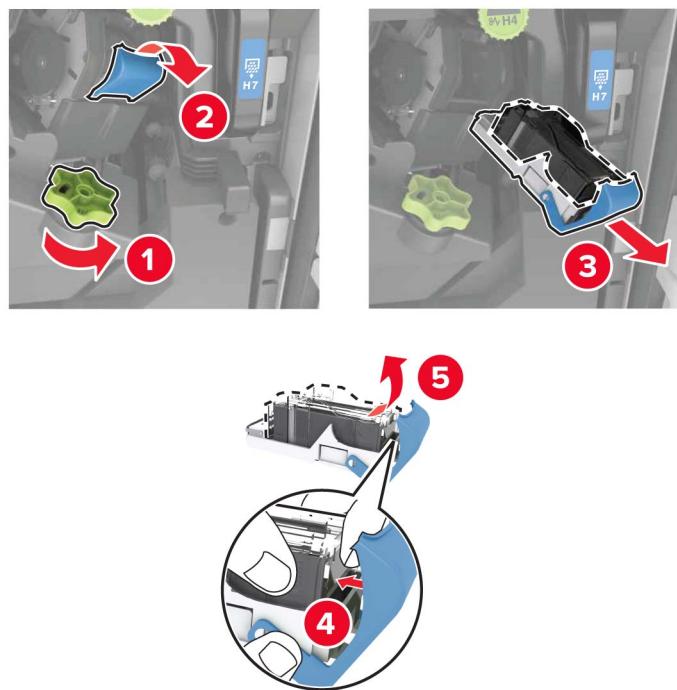

3 Otpakujte novi kertridž za heftanje.


4 Umetnute novi kertridž za heftanje tako da *legne* na mesto.

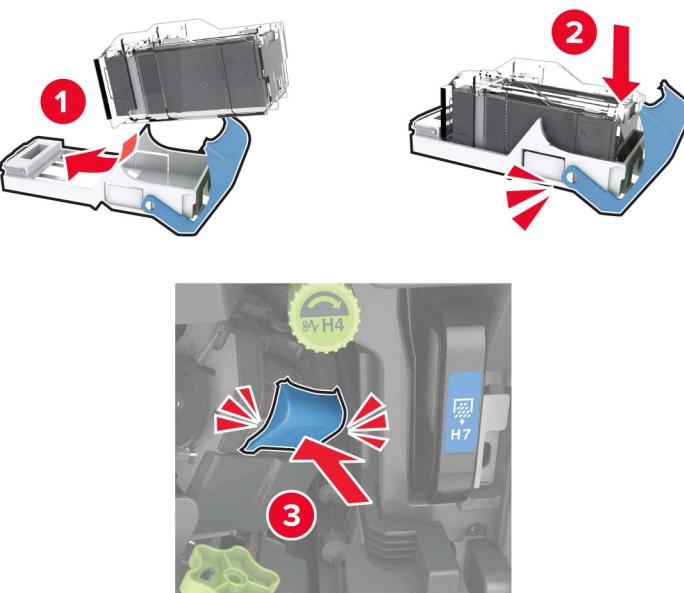



5 Zatvorite vrata.

## Zamena kertridža za heftanje u finišeru za brošure

- 1 Otvorite vrata H, a zatim izvucite uređaj za pravljenje brošura.

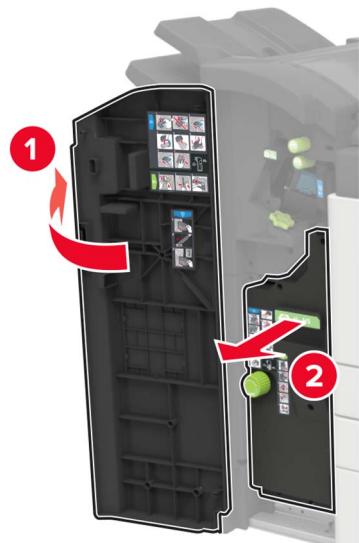


- 2 Uklonite kertridž za heftanje.

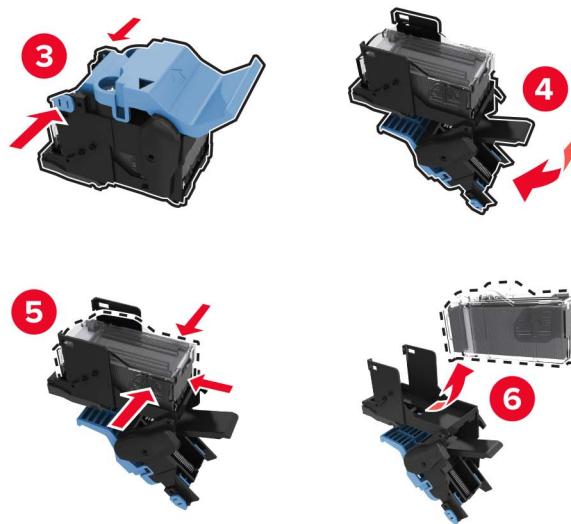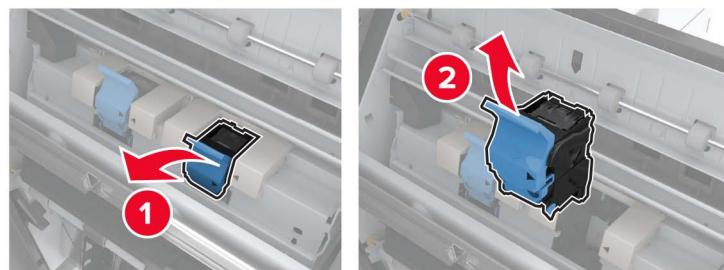

- 3 Otpakujte novi kertridž za heftanje.

4 Umetnите novi kertridž za heftanje tako da *legne* na mesto.

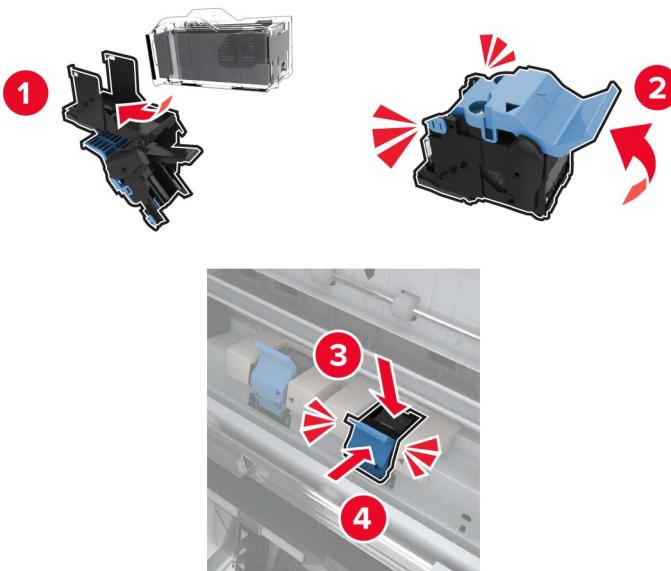

5 Vratite uređaj za pravljenje brošura na mesto, a zatim zatvorite vrata.

## Premeštanje štampača

### Premeštanje štampača na drugo mesto

**⚠ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Ako je težina štampača veća od 20 kg (44 lb), mogu biti potrebne barem dve obučene osobe da bi se bezbedno preneo.

**⚠ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, koristite isključivo kabl za napajanje koji se isporučuje sa ovim proizvodom ili zamenski koji je odobrio proizvođač.

**⚠ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Prilikom premeštanja štampača, pratite ove smernice da biste izbegli telesne povrede ili oštećenje štampača:

- Proverite da li su sva vrata i fioke zatvoreni.
- Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.
- Isključite sve kablove iz štampača.
- Ako su na štampač postavljene opcione odvojene podne fioke ili izlazne opcije, odvojite ih pre pomeranja štampača.
- Ako se štampač nalazi na pokretnom postolju, pažljivo ga odgurajte na novo mesto. Budite oprezni prilikom prelaska preko pragova i procepa na podu.
- Ako štampač nema pokretno postolje, ali je konfigurisan sa opcionim fiokama ili izlaznim opcijama, uklonite izlazne opcije i podignite štampač sa fioka. Nemojte da pokušavate da podignite štampač i opcije u isto vreme.
- Uvek koristite rukohvate na štampaču da biste ga podigli.

- Kolica koja se koriste za premeštanje štampača moraju da imaju površinu koja može da primi pune dimenzije štampača.
- Kolica koja se koriste za premeštanje hardverskih opcija moraju da imaju površinu koja može da primi dimenzije opcija.
- Držite štampač u uspravnom položaju.
- Izbegavajte jako drmanje.
- Pobrinite se da vam prsti nisu ispod štampača prilikom spuštanja.
- Uverite se da ima dovoljno slobodnog prostora oko štampača.

**Napomena:** Oštećenje štampača uzrokovano nepravilnim premeštanjem nije pokriveno garancijom štampača.

## Transport štampača

Uputstva za transport potražite ovde: <http://support.lexmark.com> ili se obratite korisničkoj podršci.

## Ušteda energije i papira

### Konfigurisanje postavki režima uštede energije

#### Režim mirovanja

- 1 Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Uređaj > Upravljanje napajanjem > Istek vremena > Režim mirovanja.
- 2 Navedite koliko štampač ostaje neaktivan pre nego što pređe u režim mirovanja.

#### Režim hibernacije

- 1 Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Uređaj > Upravljanje napajanjem > Istek vremena > Istek vremena hibernacije.
- 2 Navedite koliko štampač ostaje neaktivan pre nego što pređe u režim hibernacije.

#### Napomene:

- Da bi funkcija Istek vremena hibernacije funkcionalna, podešite Istek vremena hibernacije pri povezivanju na Hibernacija.
- Embedded Web Server je onemogućen dok je štampač u režimu hibernacije.

## Podešavanje osvetljenosti ekrana štampača

- 1 Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Uređaj > Željene postavke > Osvetljenost ekrana.
- 2 Podesite postavke.

## Ušteda potrošnog materijala

- Štampajte sa obe strane papira.

**Napomena:** Dvostrano štampanje je podrazumevana postavka u upravljačkom programu za štampanje.

- Štampajte više stranica na jednom listu papira.
- Koristite funkciju pregleda da biste videli kako dokument izgleda pre nego što ga odštampate.
- Odštampajte jednu kopiju dokumenta da biste proverili ispravnost njegovog sadržaja i formata.

## Recikliranje

### Recikliranje Lexmark proizvoda

Da biste vratili Lexmark proizvod radi reciklaže:

- 1 Idite na lokaciju [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2 Izaberite proizvod koji želite da reciklirate.

**Napomena:** Potrošni materijal i hardver za štampač koji nisu navedeni u Lexmark programu prikupljanja i recikliranja mogu da se recikliraju putem lokalnog centra za reciklažu.

### Recikliranje Lexmark pakovanja

Lexmark neprekidno teži da smanji količinu materijala za pakovanje. Manja količina materijala za pakovanje omogućava da se Lexmark štampači transportuju što efikasnije brinući o životnoj sredini tako što će količina odbačenog materijala za pakovanje biti manja. Ove mere smanjuju emisije gasova staklene bašte, štede energiju i prirodne resurse. U nekim zemljama ili regionima, Lexmark nudi i recikliranje komponenti pakovanja. Da biste dobili više informacija, posetite lokaciju [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle), a zatim odaberite zemlju ili region. Informacije o dostupnim programima za reciklažu materijala za pakovanje obuhvaćene su informacijama o recikliranju proizvoda.

Lexmark karton ima 100% mogućnost recikliranja tamo gde postoje postrojenja za reciklažu rebrastog kartona. Ovakva postrojenja možda ne postoje u vašoj oblasti.

Pena koju Lexmark koristi za pakovanje može da se reciklira tamo gde postoje postrojenja za reciklažu pene. Ovakva postrojenja možda ne postoje u vašoj oblasti.


Kada vraćate kertridž kompaniji Lexmark, možete ponovo da upotrebite kutiju u kojoj je kertridž dostavljen. Lexmark će reciklirati kutiju.

# Uklanjanje zaglavljivanja

## Izbegavanje zaglavljivanja

### Stavite papir ispravno

- Proverite da li papir leži ravno u fioci.

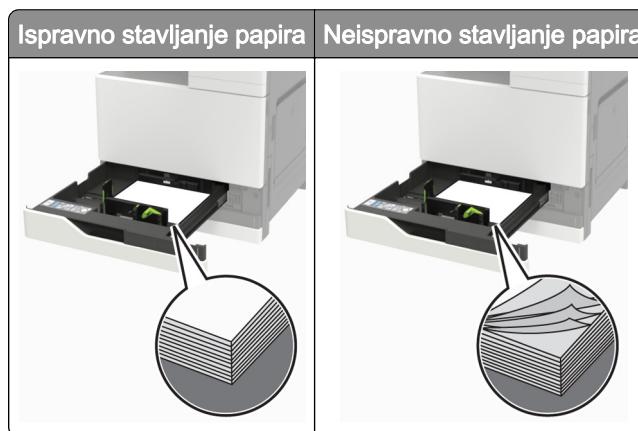

- Nemojte da punite ili uklanjate fioku dok štampač štampa.
- Nemojte da stavljate previše papira. Uverite se da je visina gomile papira ispod indikatora maksimalnog punjenja papira.
- Fioku nemojte da punite gurajući papir u nju. Stavite papir kao što je prikazano na ilustraciji.




- Proverite da li su vodice papira ispravno pozicionirane i da ne pritiskaju jako papir ili koverte.
- Nakon stavljanja papira, čvrsto gurnite fioku u štampač.

### Koristite preporučeni papir

- Koristite samo preporučeni papir ili specijalne medije.
- Nemojte da stavljate zgužvani, vlažni, savijeni ili uvijeni papir.


- Savijte, razlistajte i poravnajte ivice papira pre ubacivanja.

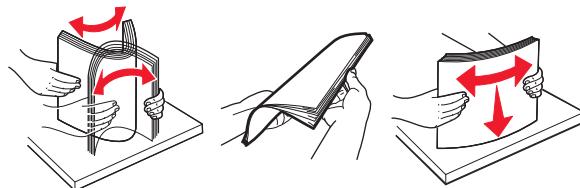

- Nemojte da koristite papir koji je isečen rukom.
- Nemojte da mešate papire različite veličine, težine ili tipa u istoj fioci.
- Uverite se da su veličina i tip papira ispravno podešeni na računaru ili kontrolnoj tabli štampača.
- Čuvajte papir u skladu sa preporukama proizvođača.

## Utvrđivanje mesta zaglavljivanja papir

**Napomena:** Ako je Oporavak nakon zaglavljivanja podešen na vrednost Uključeno ili Automatsko, štampač će ponovo odštampati zaglavljene stranice.

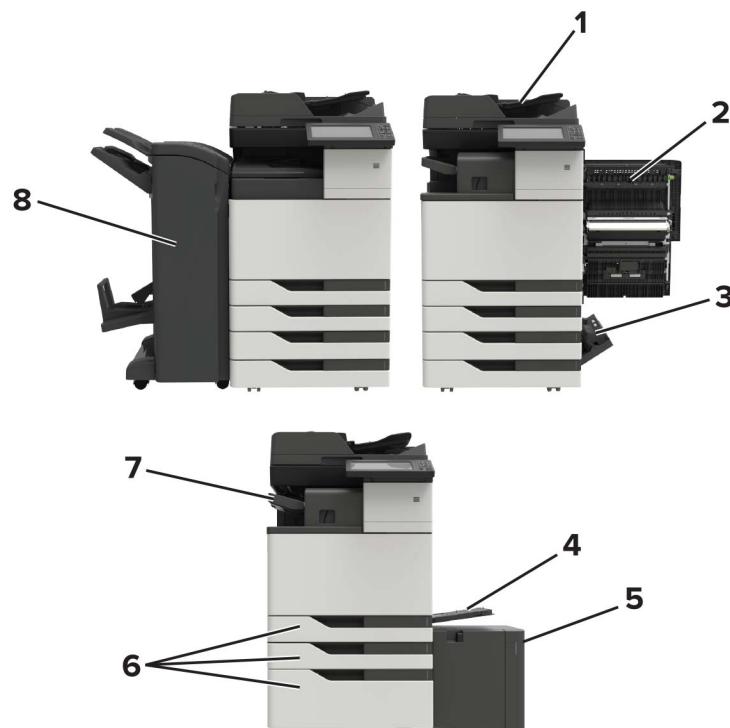


	Mesta zaglavljivanja
1	Automatski ulagač dokumenata (ADF)
2	Vrata C
3	Vrata D
4	Višenamenski ulagač
5	fioka od 3000 listova

	Mesta zaglavljivanja
6	fioka od 2 x 500 ili 2500 listova
7	Finišer za heftanje
8	Finišer <ul style="list-style-type: none"><li>• Finišer za brošure</li><li>• Finišer za heftanje i bušenje rupa</li></ul>


## Zaglavljen papir u automatskom ulagaču dokumenata

- 1 Uklonite sve originalne dokumente iz fioke automatskog ulagača dokumenata.
- 2 Otvorite vrata B.

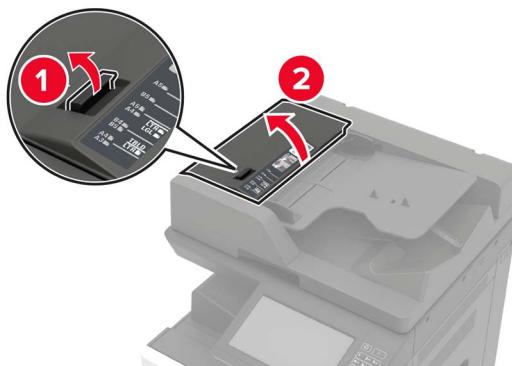

- 3 Uklonite zaglavljeni papir.

**Napomena:** Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

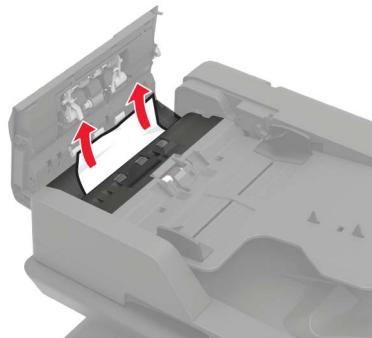


- 4 Zatvorite vrata.

5 Otvorite vrata B1.



6 Uklonite zaglavljeni papir.

**Napomena:** Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

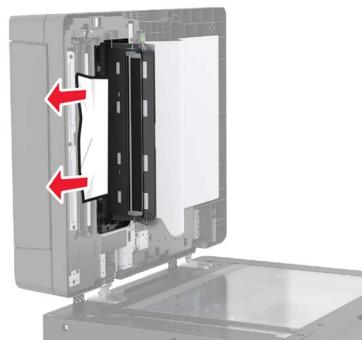

7 Zatvorite vrata.

## Zaglavljen papir u višenamenskom ulagaču

1 Uklonite papir iz višenamenskog ulagača.

2 Uklonite zaglavljeni papir.

**Napomena:** Proverite da li ste uklonili sve delove papira.



**3** Otvorite vrata C da biste uklonili sve delove papira.


**OPREZ – VRUĆA POVRŠINA:** Unutrašnjost štampača može da bude vruća. Da biste smanjili rizik od povrede usled dodirivanja vruće komponente, pustite da se površina ohladi pre nego što je dodirnete.

**Napomene:**

- Proverite da vrata ne zapinju ni za jedan kabl povezan na štampač.
- Ako je instalirana fioka od 3000 listova, pomerite fioku udesno da biste otvorili vrata.

**4** Zatvorite vrata.

**5** Savijte, razlistajte i poravnajte ivice papira pre ubacivanja.

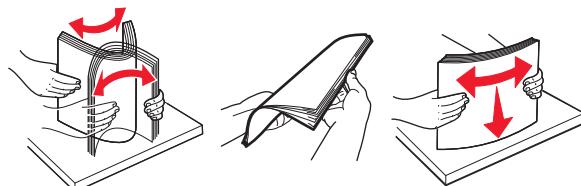


**6** Ponovo ubacite papir.

## Zaglavljen papir iza vrata C

**1** Otvorite vrata C.

**OPREZ – VRUĆA POVRŠINA:** Unutrašnjost štampača može da bude vruća. Da biste smanjili rizik od povrede usled dodirivanja vruće komponente, pustite da se površina ohladi pre nego što je dodirnete.

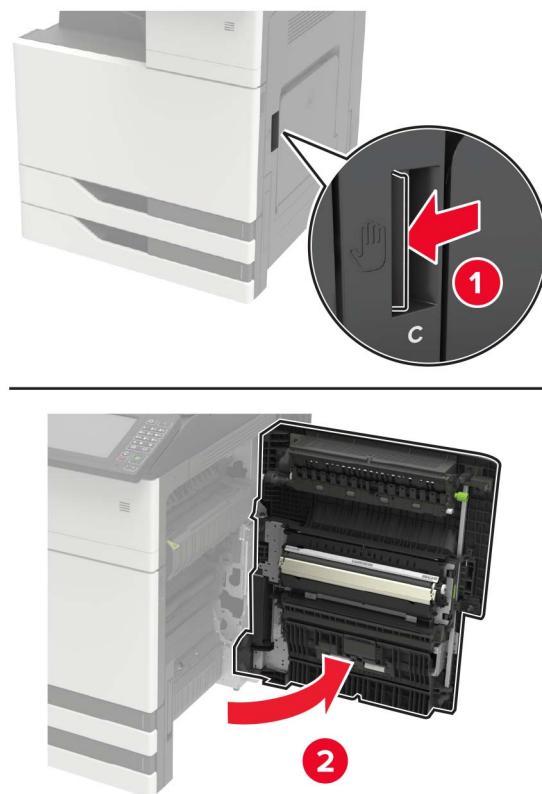
**Napomene:**

- Proverite da vrata ne zapinju ni za jedan kabl povezan na štampač.
- Ako je instalirana fioka od 3000 listova, pomerite fioku udesno da biste otvorili vrata.



**2** Uklonite zaglavljeni papir sa svake od sledećih lokacija.

**Napomena:** Proverite da li ste uklonili sve delove papira.



- Oblast jedinice za nanošenje tonera

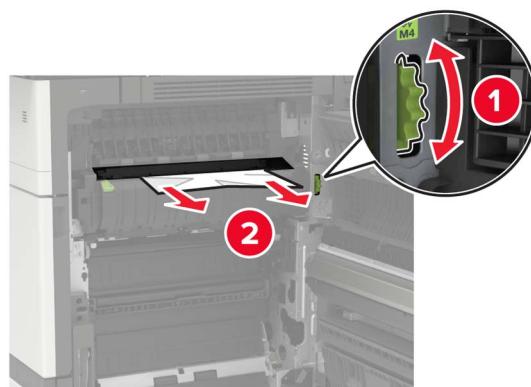


- Ispod oblasti jedinice za nanošenje tonera

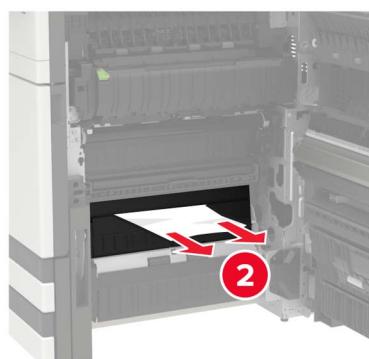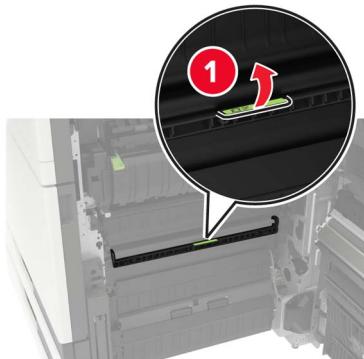

- Oblast za dvostrano

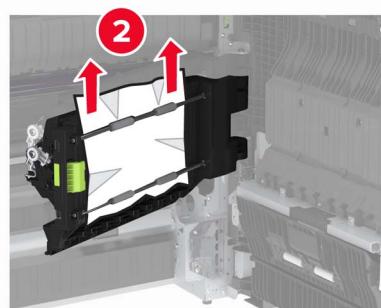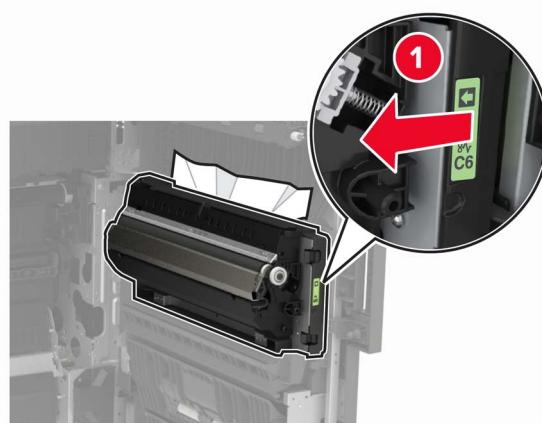


- Iznad oblasti za dvostrano

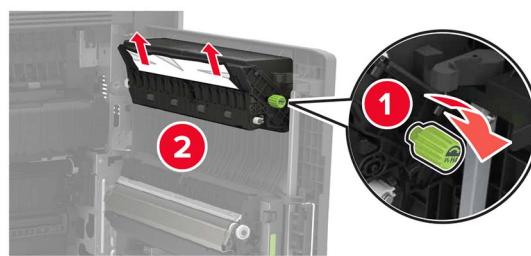

**3** Otvorite standardne fioke, a zatim uklonite zaglavljeni papir.


**Napomena:** Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

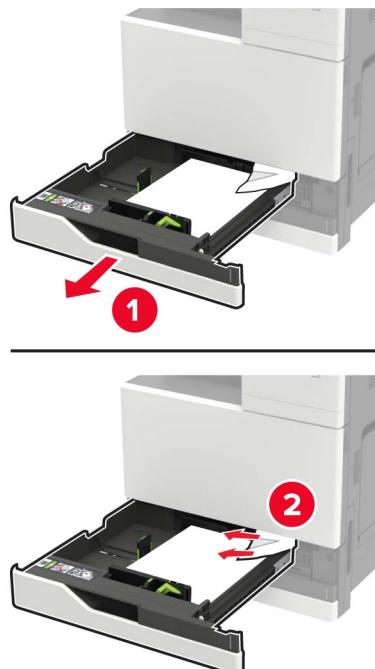

**4** Zatvorite fioke, pa vrata.

## Zaglavljen papir iza vrata D

1 Otvorite vrata D, a zatim uklonite zaglavljeni papir.

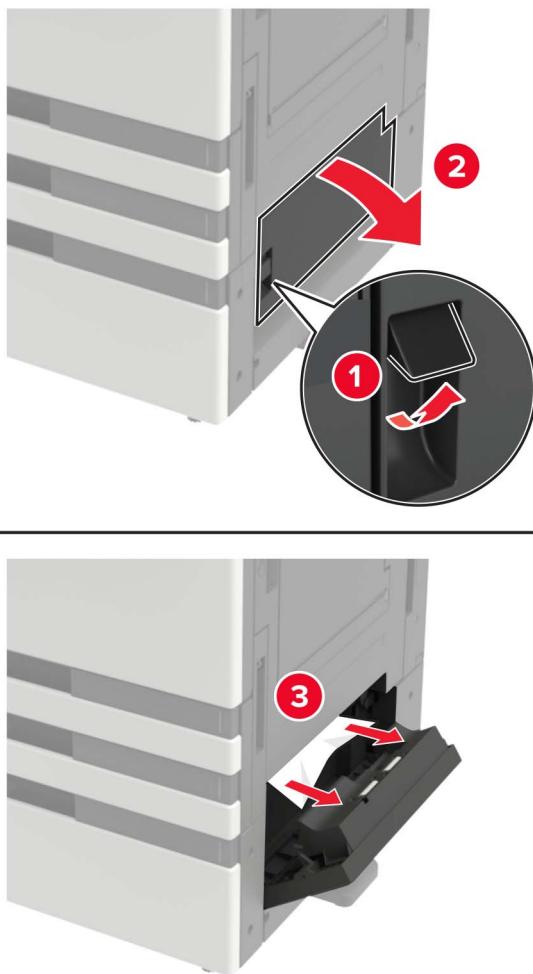


### Napomene:

- Ako je instalirana fioka od 3000 listova, pomerite fioku udesno da biste otvorili vrata.
- Otvorite vrata C da biste proverili da li su uklonjeni svi delovi papira, pa zatvorite vrata.

2 Otvorite opcionu fioku, a zatim uklonite zaglavljeni papir.


**Napomena:** Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

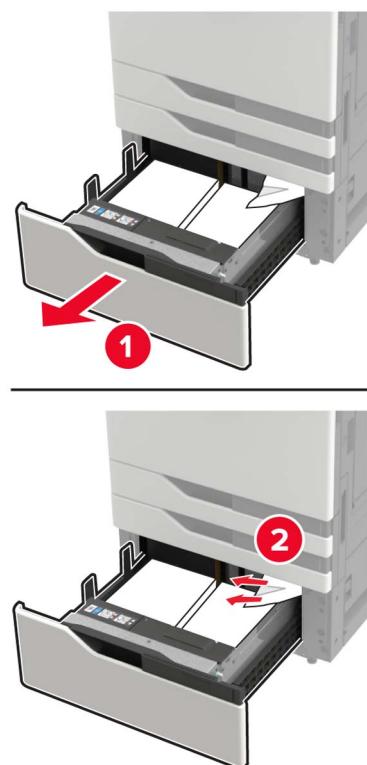

3 Zatvorite fioku, pa vrata.

## Zaglavljen papir u fioci od 3000 listova

1 Pomerite fioku od 3000 listova.

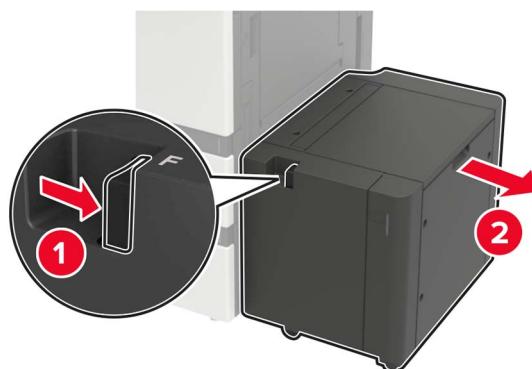


2 Uklonite zaglavljeni papir.

Napomena: Proverite da li ste uklonili sve delove papira.



**3** Otvorite vrata F, a zatim uklonite zaglavljeni papir.

**Napomena:** Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

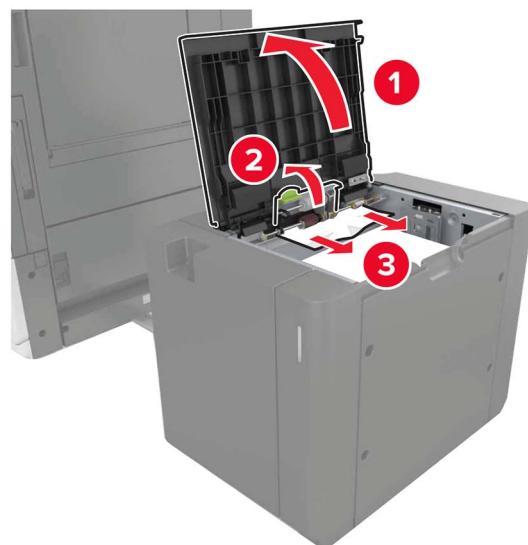


**4** Zatvorite vrata, a zatim vratite fioku na mesto.


## Zaglavljen papir u finišeru za brošure

**1** Otvorite vrata G, a zatim uklonite zaglavljeni papir.

**Napomena:** Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

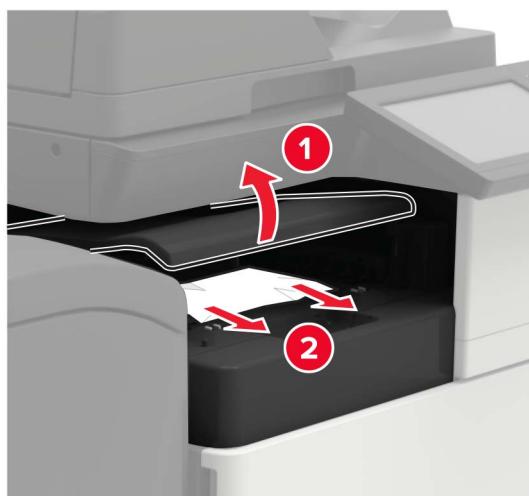

2 Otvorite vrata J.

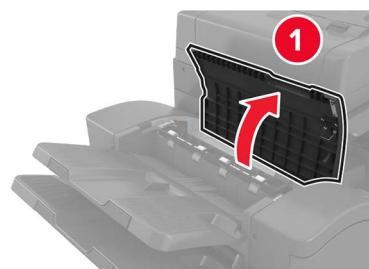


**3** Otvorite vrata H.




**4** Uklonite zaglavljeni papir sa svake od sledećih lokacija.

**Napomena:** Proverite da li ste uklonili sve delove papira.


- Vrata J

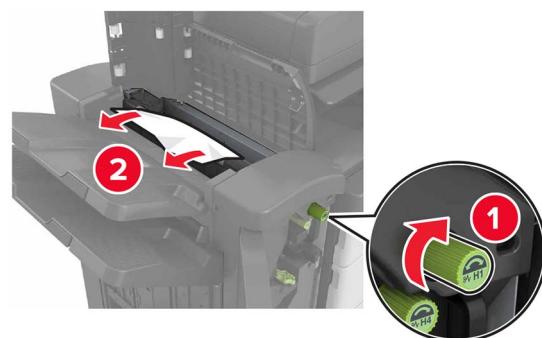

- Oblasti H1 i H2

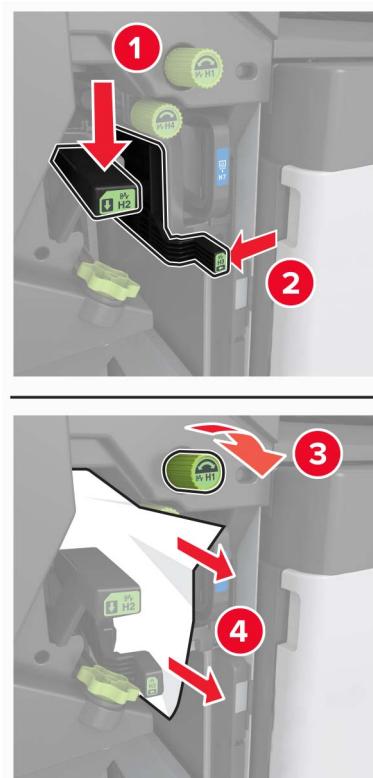

- Oblast H6

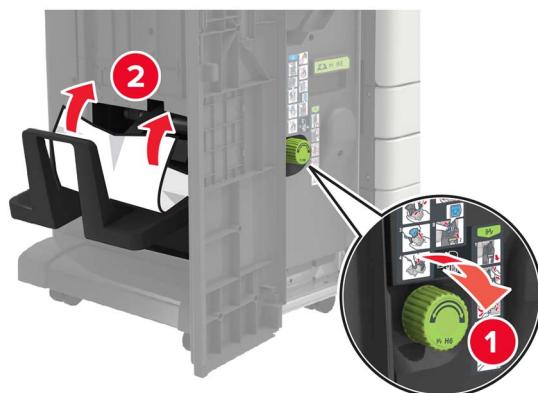


5 Izvucite uređaj za pravljenje brošura.



6 Uklonite zaglavljeni papir sa svake od sledećih lokacija.

**Napomena:** Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

- Oblast H8

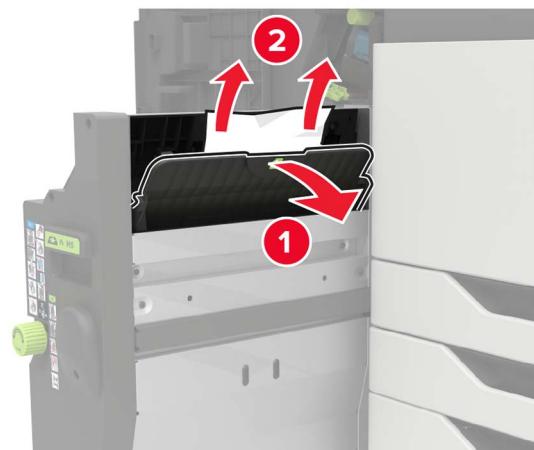

- Oblast H9



- Oblast H10



7 Gurnite uređaj za pravljenje brošura nazad na mesto.


8 Zatvorite vrata H i J.

## Zaglavljen papir u finišeru za heftanje


1 Uklonite papir sa police finišera za heftanje.

2 Pomerite finišer za heftanje, a zatim uklonite zaglavljeni papir.

Napomena: Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

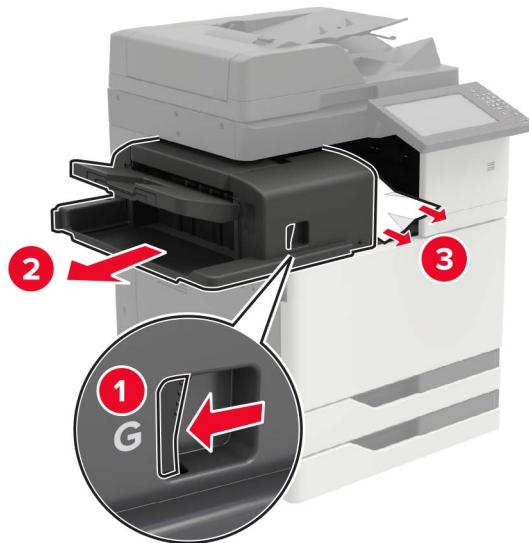


Ako je potrebno, okrećite točak G1 nadole da biste uvukli zaglavljeni papir na policu finišera, a zatim uklonite zaglavljeni papir.

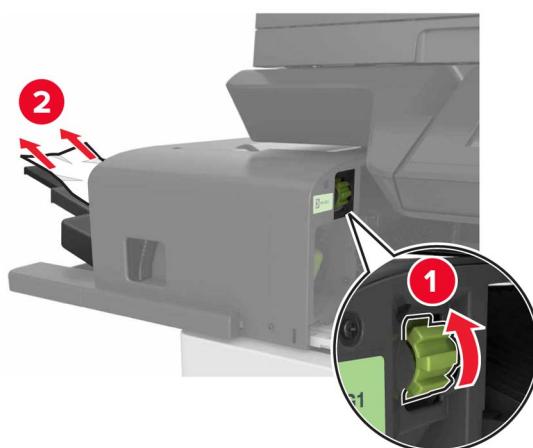


3 Vratite finišer na mesto.

## Zaglavljena heftalica u finišeru za heftanje


1 Pomerite finišer za heftanje.

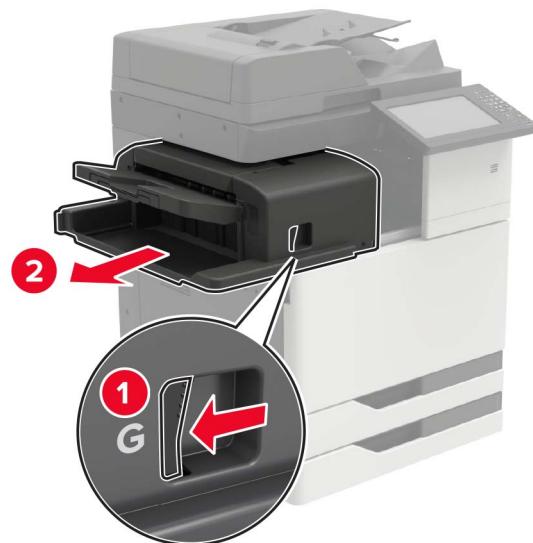

2 Uklonite držač kertridža za heftanje.

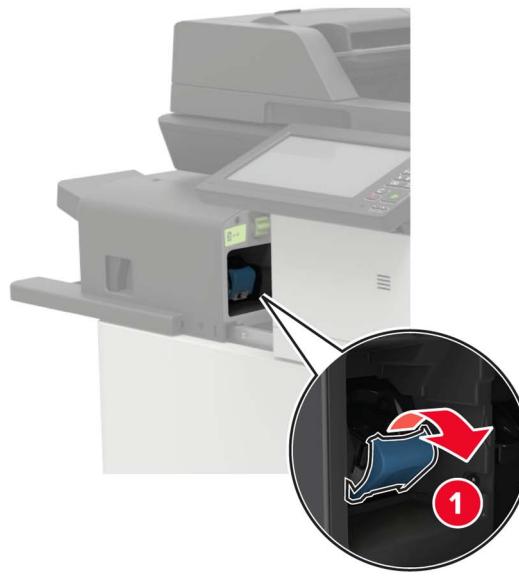

3 Uklonite odvojene heftalice.

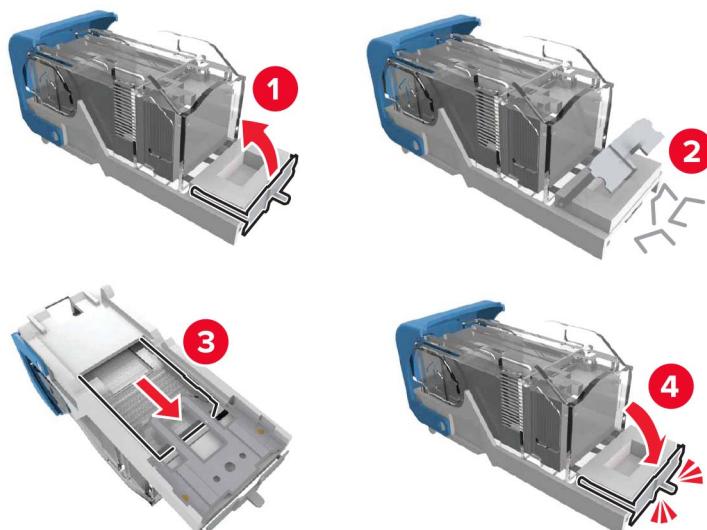

4 Umetnite držač kertridža za heftanje tako da *legne* na mesto.



5 Vratite finišer na mesto.

## Zaglavljena heftalica u finišeru za heftanje i bušenje rupa


1 Otvorite vrata H.



2 Uklonite držač kertridža za heftanje.



3 Uklonite odvojene heftalice.

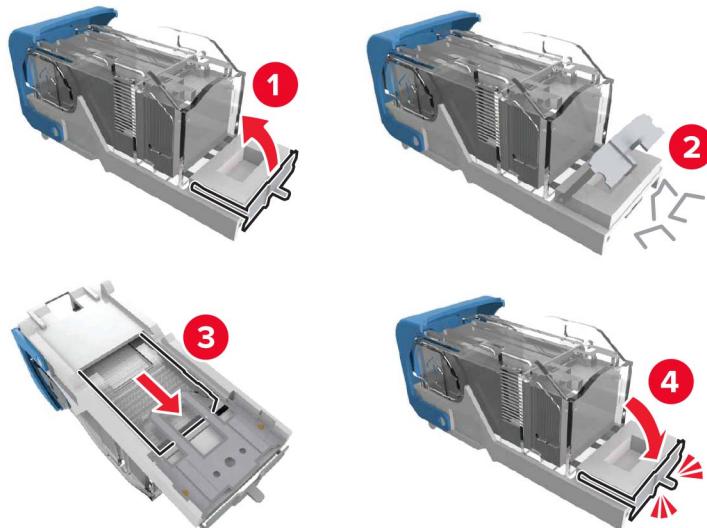


4 Umetnите držač kertridža za heftanje tako da *legne* na mesto.





5 Zatvorite vrata.

## Zaglavljena heftalica u finišeru za brošure

1 Otvorite vrata H, a zatim izvucite uređaj za pravljenje brošura.

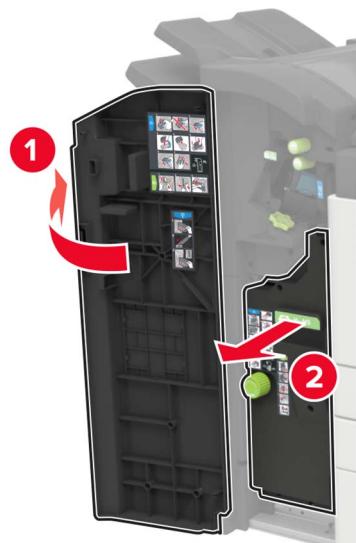


2 Uklonite držač kertridža za heftanje.

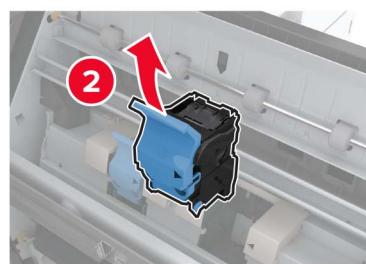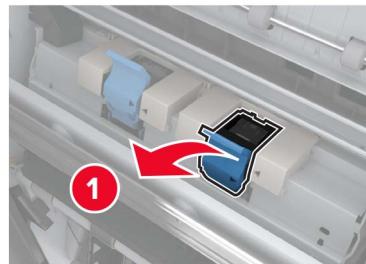

3 Uklonite odvojene heftalice.



4 Umetnите držač kertridža za heftanje tako da *legne* na mesto.

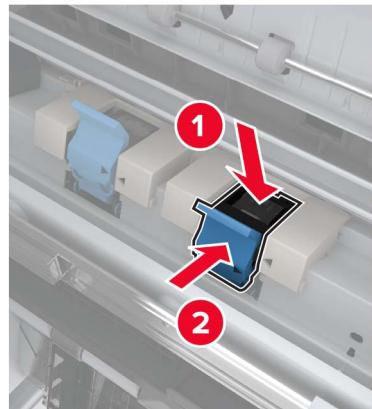

5 Vratite uređaj za pravljenje brošura na mesto, a zatim zatvorite vrata.

# Rešavanje problema

## Problemi sa mrežnom vezom

### Nije moguće otvoriti Embedded Web Server

Radnja	Da	Ne
<b>Korak 1</b> Proverite da li je štampač uključen.  Da li je štampač uključen?	Predite na korak 2.	Uključite štampač.
<b>Korak 2</b> Proverite da li je IP adresa štampača ispravna.  <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Saznajte IP adresu na početnom ekranu.</li><li>IP adresa se prikazuje u vidu četiri skupa brojeva razdvojenih tačkama, na primer 123.123.123.123.</li></ul> Da li je IP adresa štampača ispravna?	Predite na korak 3.	Unesite ispravnu IP adresu štampača u polje za adresu.
<b>Korak 3</b> Proverite da li koristite podržani pregledač: <ul style="list-style-type: none"><li>Internet Explorer verzija 11 ili novija</li><li>Microsoft Edge</li><li>Safari verzija 6 ili novija</li><li>Google Chrome™ verzija 32 ili novija</li><li>Mozilla Firefox verzija 24 ili novija</li></ul> Da li je vaš pregledač podržan?	Predite na korak 4.	Instalirajte podržani pregledač.
<b>Korak 4</b> Proverite da li mrežna veza radi.  Da li mrežna veza radi?	Predite na korak 5.	Obratite se administratoru.
<b>Korak 5</b> Proverite da li su kablovske veze do štampača i servera za štampanje bezbedne. Da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa štampačem.  Da li su kablovske veze bezbedne?	Predite na korak 6.	Proverite kablovske veze.
<b>Korak 6</b> Proverite da li su veb proksi serveri onemogućeni.  Da li su veb proksi serveri onemogućeni?	Predite na korak 7.	Obratite se administratoru.

Radnja	Da	Ne
<b>Korak 7</b> Pristupite Embedded Web Server-u.  Da li se Embedded Web Server otvorio?	Problem je rešen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

## Nije moguće pročitati fleš uređaj

Radnja	Da	Ne
<b>Korak 1</b> Proverite da štampač nije zauzet obradom drugog zadatka štampe, kopiranja, skeniranja ili faksa.  Da li je štampač spreman?	Predite na korak 2.	Sačekajte da štampač završi obradu drugog zadatka.
<b>Korak 2</b> Proverite da li je fleš uređaj podržan. Više informacija potražite u odeljku „ <a href="#">Podržani fleš uređaji i tipovi datoteka</a> “ na stranici 51.  Da li je podržan fleš uređaj?	Predite na korak 3.	Priklučite podržani fleš uređaj.
<b>Korak 3</b> Uklonite, a zatim priključite fleš uređaj.  Da li štampač prepozna fleš uređaj?	Problem je rešen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

## Omogućavanje USB porta

Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Mreža/portovi > USB > Omogući USB port.

## Provera mogućnosti povezivanja štampača

1 Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Izveštaji > Mreža > Stranica sa mrežnom konfiguracijom.

2 Proverite prvi odeljak stanice sa mrežnom konfiguracijom.

Ako je status „nije povezan“, LAN tačka je možda neaktivna ili mrežni kabl nije priključen, odnosno ne radi ispravno. Za pomoć se obratite administratoru.

## Greška 900.xy

Isključite štampač, sačekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.

## Problemi sa hardverskim opcijama

### Otkrivanje interne opcije nije moguće

Radnja	Da	Ne
<b>Korak 1</b> Isključite štampač, sačekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.  Da li interna opcija radi ispravno?	Problem je rešen.	Predite na korak 2.
<b>Korak 2</b> Odštampajte stranicu sa postvkama menija, a zatim proverite da li se interna opcija prikazuje na listi Instalirane funkcije.  Da li je interna opcija navedena na stranici sa postvkama menija?	Predite na korak 4.	Predite na korak 3.
<b>Korak 3</b> Proverite da li je interna opcija ispravno instalirana na tabli kontrolera. a Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice. b Uverite se da je interna opcija instalirana u odgovarajući priključak na tabli kontrolera. c Priključite kabl za napajanje u zidnu utičnicu, a zatim uključite štampač.   <b>OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:</b> Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne označe i uzemljenja, u blizini proizvoda.	Problem je rešen.	Predite na korak 4.
Da li interna opcija radi ispravno?		
<b>Korak 4</b> a Proverite da li je interna opcija dostupna u upravljačkom programu štampača.  <b>Napomena:</b> Po potrebi, ručno dodajte internu opciju u upravljačkom programu štampača da bi postala dostupna za zadatke štampanja. Više informacija potražite na stranici „ <a href="#">Dodavanje dostupnih opcija u upravljački program za štampanje</a> “ na stranici 313.  b Ponovo pošaljite zadatak štampanja.  Da li interna opcija radi ispravno?	Problem je rešen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

### Neispravan fleš je detektovan

Pokušajte neka od sledećih rešenja:

- Zamenite neispravnu fleš memoriju.
- Na kontrolnoj tabli izaberite **Nastavi** da biste ignorisali poruku i nastavili sa štampanjem.

- Otkažite trenutni zadatak štampe.

## Nema dovoljno slobodnog prostora u fleš memoriji za resurse

Pokušajte neka od sledećih rešenja:

- Na kontrolnoj tabli izaberite **Nastavi** da biste obrisali poruku i nastavili sa štampanjem.
- Izbrišite fontove, makroe i druge podatke sačuvane u fleš memoriji.
- Instalirajte fleš memoriju većeg kapaciteta.

**Napomena:** Brišu se preuzeti fontovi i makroi koje niste prethodno sačuvali u fleš memoriji.

## Neformatiran fleš je detektovan

Pokušajte neka od sledećih rešenja:

- Na kontrolnoj tabli izaberite **Nastavi** da biste zaustavili defragmentaciju i nastavili sa štampanjem.
- Formatirajte fleš memoriju.

**Napomena:** Ako poruka greške nastavi da se pojavljuje, fleš memorija je možda neispravna i potrebno ju je zameniti.

## Problemi sa potrošnim materijalom

### Potrošni materijal koji nije proizvela kompanija Lexmark

Štampač je otkrio potrošni materijal ili deo koji nije proizvela kompanija Lexmark instaliran u štampaču.

Vaš Lexmark štampač je dizajniran tako da najbolje funkcioniše sa originalnim potrošnim materijalom i delovima kompanije Lexmark. Korišćenje potrošnog materijala ili delova treće strane može da utiče na performanse, pouzdanost ili životni vek štampača i njegovih komponenti za izradu slika.

Svi indikatori namenjeni su da funkcionišu sa potrošnim materijalom i delovima kompanije Lexmark i mogu da daju nepredvidljive rezultate ako se koristi potrošni materijal i delovi nezavisnog proizvođača. Upotreba komponente za izradu slika nakon namenjenog trajanja može da ošteti Lexmark štampač ili povezane komponente.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Korišćenje potrošnog materijala ili delova nezavisnog proizvođača može da utice na garanciju. Oštećenje uzrokovanovo upotrebom potrošnog materijala i delova nezavisnog proizvođača možda nije pokriveno garancijom.

Da biste prihvatali sve ove rizike i nastavili sa korišćenjem neoriginalnog potrošnog materijala ili delova u štampaču, na kontrolnoj tabli istovremeno pritisnite X i # i zadržite 15 sekundi.

Ako ne želite da prihvate ove rizike, uklonite potrošni materijal ili deo nezavisnog proizvođača iz štampača i instalirajte originalni Lexmark potrošni materijal ili deo. Više informacija potražite na stranici „[Korišćenje originalnih delova i potrošnog materijala kompanije Lexmark](#)“ na stranici 170.

Ako štampač ne štampa nakon što istovremeno pritisnete X i # i zadržite 15 sekundi, resetujte brojač upotrebe potrošnog materijala.

1 Sa kontrolne table dođite do stavke:

**Postavke > Uređaj > Održavanje > Meni konfiguracije > Upotreba potrošnog materijala i brojači**

2 Izaberite deo ili potrošni materijal koji želite da resetujete, a zatim izaberite **Pokreni**.

3 Pročitajte poruku upozorenja, a zatim izaberite **Nastavi**.

4 Istovremeno pritisnite X i # i zadržite 15 sekundi da biste obrisali poruku.

**Napomena:** Ako ne možete da resetujete brojače upotrebe potrošnog materijala, vratite stavku na mesto kupovine.

## Potrebno je održavanje skenera, upotrebite ADF komplet

Štampač ima zakazano održavanje. Više informacija potražite na <http://support.lexmark.com> ili se obratite predstavniku servisa, a zatim prijavite poruku.

## Problemi sa uvlačenjem papira

### Koverta se zalepi prilikom štampanja

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 1</b></p> <p>a Koristite kovertu koja je skladištena u suvom okruženju. <b>Napomena:</b> Štampanje koverata sa visokim sadržajem vlage može da dovede do lepljenja krilaca.</p> <p>b Pošaljite zadatak štampe.</p> <p>Da li se koverta zalepi prilikom štampanja?</p>	Pređite na korak 2.	Problem je rešen.
<p><b>Korak 2</b></p> <p>a Proverite da li je tip papira podešen na Koverta. Sa kontrolne table dođite do stavke: <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija fioka &gt; Veličina/tip papira</b></p> <p>b Pošaljite zadatak štampe.</p> <p>Da li se koverta zalepi prilikom štampanja?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je rešen.

## Štampanje sa uparivanjem ne radi

Radnja	Da	Ne
<b>Korak 1</b> <b>a</b> Sa kontrolne table dođite do stavke: Postavke > Štampanje > Raspored > Uparivanje <b>b</b> Dodirnite Uključeno [1,2,1,2,1,2]. <b>c</b> Odštampajte dokument.	Problem je rešen.	Predite na korak 2.
Da li je dokument ispravno uparen?		
<b>Korak 2</b> <b>a</b> U dokumentu koji želite da odštampate otvorite dijalog Štampanje, pa izaberite <b>Uparivanje</b> . <b>b</b> Odštampajte dokument.	Problem je rešen.	Predite na korak 3.
Da li je dokument ispravno uparen?		
<b>Korak 3</b> <b>a</b> Smanjite broj stranica za štampanje. <b>b</b> Odštampajte dokument.	Problem je rešen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .
Da li su stranice ispravno uparene?		

## Povezivanje fioke ne radi

Radnja	Da	Ne
<b>Korak 1</b> <b>a</b> Proverite da li je u fioke ubačen papir iste veličine i tipa. <b>b</b> Proverite da li su vodice papira ispravno pozicionirane. <b>c</b> Odštampajte dokument.	Problem je rešen.	Predite na korak 2.
Da li se fioke povezuju ispravno?		
<b>Korak 2</b> <b>a</b> Na kontrolnoj tabli dodirnite Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Veličina/tip papira <b>b</b> Podesite veličinu i tip papira tako da se poklapa sa papirom stavljenim u povezane fioke. <b>c</b> Odštampajte dokument.	Problem je rešen.	Predite na korak 3.
Da li se fioke povezuju ispravno?		
<b>Korak 3</b> <b>a</b> Uverite se da je opcija Povezivanje fioka podešena na Automatski. Više informacija potražite u odeljku „ <a href="#">Povezivanje fioka</a> “ na stranici 39. <b>b</b> Odštampajte dokument.	Problem je rešen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .
Da li se fioke povezuju ispravno?		

## Proverite vezu fioke

Pokušajte neka od sledećih rešenja:

- Isključite štampač, sačekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.

Ako se greška ponovi drugi put:

- 1 Isključite štampač.
- 2 Isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice.
- 3 Uklonite označenu fioku.
- 4 Umetnите fioku.
- 5 Uključite kabl za napajanje u zidnu utičnicu.



**OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, kabl za napajanje povežite na ispravno označenu i uzemljenu utičnicu koja se nalazi blizu proizvoda i lako je dostupna.

- 6 Uključite štampač.

Ako se greška ponovi:

- 1 Isključite štampač.
- 2 Isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice.
- 3 Uklonite označenu fioku.
- 4 Kontaktirajte sa korisničkom podrškom.

- Na kontrolnoj tabli izaberite **Nastavi** da biste obrisali poruku i nastavili sa štampanjem.

## Papir se često zaglavljuje

Radnja	Da	Ne
<b>Korak 1</b> <p><b>a</b> Uklonite fioku.</p> <p><b>b</b> Proverite da li je papir ispravno stavljen.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uverite se da su vođice papira ispravno pozicionirane.</li> <li>• Proverite da visina gomile papira ne prekoračuje indikator maksimalne napunjenosti papirom.</li> <li>• Štampajte na papiru preporučene veličine i tipa.</li> </ul> <p><b>c</b> Umetnите fioku.</p> <p><b>d</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se papir često zaglavljuje?</p>	Pređite na korak 2.	Problem je rešen.
<b>Korak 2</b> <p><b>a</b> Sa kontrolne table dođite do stavke: <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija fioka &gt; Veličina/tip papira</b></p> <p><b>b</b> Podesite ispravnu veličinu i tip papira.</p> <p><b>c</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se papir često zaglavljuje?</p>	Pređite na korak 3.	Problem je rešen.

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 3</b></p> <p><b>a</b> Stavite papir iz novog pakovanja.  <b>Napomena:</b> Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti.  Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se papir često zaglavljuje?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je rešen.

## Zaglavljene stranice nisu ponovo odštampane

Radnja	Da	Ne
<p><b>a</b> Sa kontrolne table dođite do stavke:  <b>Postavke &gt; Uređaj &gt; Obaveštenja &gt; Oporavak od zaglavljenja sadržaja</b></p> <p><b>b</b> U meniju Oporavak u slučaju zaglavljivanja izaberite <b>Uključeno ili Automatski</b>.</p> <p><b>c</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li su zaglavljene stranice ponovo odštampane?</p>	Problem je rešen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

## Problemi sa štampanjem

### Poverljivi ili drugi zadržani dokumenti nisu odštampani

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> Na kontrolnoj tabli proverite da li se dokumenti prikazuju na listi Zadržani zadaci.</p> <p><b>Napomena:</b> Ako dokumenti nisu navedeni, odštampajte dokumente pomoću opcija Odštampaj i Zadrži.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokumente.</p> <p>Da li su dokumenti odštampani?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 2.
<p><b>Korak 2</b></p> <p>Zadatak štampanja možda sadrži grešku formatiranja ili nevažeće podatke.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Izbrišite zadatak štampanja, a zatim ga pošaljite ponovo.</li> <li>Za PDF datoteke, kreirajte novu datoteku, a zatim odštampajte dokumente.</li> </ul> <p>Da li su dokumenti odštampani?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 3.

Radnja	Da	Ne
<b>Korak 3</b> Ako štampate sa Interneta, štampač možda očitava više naslova zadataka kao duplike.  <b>Za korisnike operativnog sistema Windows</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Otvorite dijalog Željene postavke štampanja.</li> <li><b>b</b> Iz odeljka Odštampaj i Zadrži, izaberite <b>Čuvaj duplike dokumenata</b>.</li> <li><b>c</b> Unesite PIN.</li> <li><b>d</b> Ponovo pošaljite zadatak štampanja.</li> </ul> <b>Za korisnike Macintosh računara</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Sačuvajte i drugačije imenujte svaki zadatak.</li> <li><b>b</b> Pošaljite zadatak pojedinačno.</li> </ul> <p>Da li su dokumenti odštampani?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 4.
<b>Korak 4</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Izbrišite neke zadržane zadatke da biste oslobodili memoriju štampača.</li> <li><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak štampanja.</li> </ul> <p>Da li su dokumenti odštampani?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 5.
<b>Korak 5</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Dodajte memoriju štampača.</li> <li><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak štampanja.</li> </ul> <p>Da li su dokumenti odštampani?</p>	Problem je rešen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

## Sporo štampanje

Radnja	Da	Ne
<b>Korak 1</b> Uverite se da je kabl štampača dobro povezan u štampač i računar, server za štampanje, opciju ili drugi mrežni uređaj.  Da li štampač štampa sporo?	Predite na korak 2.	Problem je rešen.
<b>Korak 2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Uverite se da štampač nije podešen na Tih režim. Na početnom ekranu dodirnite <b>Postavke &gt; Uređaj &gt; Održavanje &gt; Meni konfiguracije &gt; Operacije uređaja &gt; Tih režim</b>.</li> <li><b>b</b> Odštampajte dokument.</li> </ul> <p>Da li štampač štampa sporo?</p>	Predite na korak 3.	Problem je rešen.

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 3</b></p> <p><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite rezoluciju štampe u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p><b>b</b> Podesite rezoluciju na 2400 Image Q.</p> <p><b>c</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li štampač štampa sporo?</p>	Predite na korak 4.	Problem je rešen.
<p><b>Korak 4</b></p> <p><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili.</li> <li>• Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Na početnom ekranu dodirnite Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija fioke &gt; Veličina/tip papira.</li> <li>• Na težem papiru se sporije štampa.</li> <li>• Na papiru koji je uži od formata Letter, A4 i Legal može sporije da se štampa.</li> </ul> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li štampač štampa sporo?</p>	Predite na korak 5.	Problem je rešen.
<p><b>Korak 5</b></p> <p><b>a</b> Uverite se da postavke štampača za teksturu i težinu odgovaraju ubačenom papiru.</p> <p>Na početnom ekranu dodirnite Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracije medija &gt; Tipovi menija.</p> <p><b>Napomena:</b> Na papiru grube teksture i veće težine može sporije da se štampa.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li štampač štampa sporo?</p>	Predite na korak 6.	Problem je rešen.
<p><b>Korak 6</b></p> <p>Uklonite zadržane zadatke.</p> <p>Da li štampač štampa sporo?</p>	Predite na korak 7.	Problem je rešen.

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 7</b></p> <p><b>a</b> Uverite se da se štampač nije pregревa.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sačekajte da se štampač ohladi nakon dugačkog zadatka štampanja.</li> <li>• Pridržavajte se preporučene ambijentalne temperature za štampač. Više informacija potražite u odeljku „<a href="#">Izbor lokacije za štampač</a>“ na stranici 15.</li> </ul> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li štampač štampa sporo?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je rešen.


## Zadaci štampanja nisu odštampani

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> Iz dokumenta koji pokušavate da odštampate, otvorite dijalog Štampanje, a zatim proverite da li ste izabrali ispravni štampač.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je dokument odštampan?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 2.
<p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> Proverite da li je štampač uključen.</p> <p><b>b</b> Rešite poruke o greškama koje se prikazuju na ekranu.</p> <p><b>c</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je dokument odštampan?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 3.
<p><b>Korak 3</b></p> <p><b>a</b> Proverite da li portovi rade i da li su kablovi dobro priključeni u računar i štampač.</p> <p>Da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju za podešavanje koja je isporučena sa štampačem.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je dokument odštampan?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 4.
<p><b>Korak 4</b></p> <p><b>a</b> Isključite štampač, sačekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je dokument odštampan?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 5.

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 5</b></p> <p><b>a</b> Uklonite upravljački program za štampač, a zatim ga ponovo instalirajte.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je dokument odštampan?</p>	Problem je rešen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

## Kvalitet štampe je loš

### Prazne ili bele stranice

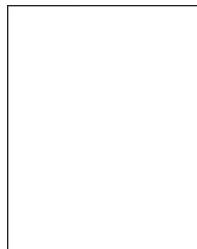

**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** za kretanje kroz postavke.

Radnja	Da	Ne
<p><b>a</b> Izvadite, pa umetnite komplet za izradu slika.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Komplet za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu. Produceno izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da dodirujete bubenj fotoprovodnika ispod kompleta za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li štampač štampa prazne ili bele stranice?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je rešen.

## Taman otisak



**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** za kretanje kroz postavke.

Radnja	Da	Ne
<b>Korak 1</b> <p><b>a</b> Obavite podešavanje boje. Sa kontrolne table dođite do stavke: <b>Postavke &gt; Štampa &gt; Kvalitet &gt; Napredna izrada slike &gt; Podešavanje boja</b></p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak previše taman?</p>	Predite na korak 2.	Problem je rešen.
<b>Korak 2</b> <p><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, smanjite zatamnjenos tonera u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p><b>Napomena:</b> Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Pronađite: <b>Postavke &gt; Štampanje &gt; Kvalitet &gt; Zatamnjenos tonera</b></p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak previše taman?</p>	Predite na korak 3.	Problem je rešen.
<b>Korak 3</b> <p><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili.</li> <li>• Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Pronađite: <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija fioka &gt; Veličina/tip papira</b></li> </ul> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak previše taman?</p>	Predite na korak 4.	Problem je rešen.
<b>Korak 4</b> <p>Uverite se da papir nema teksturu ili grubu završnu obradu.</p> <p>Da li štampate na papiru sa teksturom ili na hrapavom papiru?</p>	Predite na korak 5.	Predite na korak 6.
<b>Korak 5</b> <p><b>a</b> Zamenite papir sa teksturom ili grubi papir običnim papirom.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak previše taman?</p>	Predite na korak 6.	Problem je rešen.

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 6</b></p> <p><b>a</b> Stavite papir iz novog pakovanja.  <b>Napomena:</b> Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti.  Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak previše taman?</p>	<p>Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a>.</p>	Problem je rešen.

## Duplirane slike



**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** za kretanje kroz postavke.

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> U fioku stavite papir ispravnog tipa.  <b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se na otiscima pojavljuju senke?</p>	Predite na korak 2.	Problem je rešen.
<p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavlili.</li> <li>Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Pronađite:</li> </ul> <p><b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija fioka &gt; Veličina/tip papira</b></p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se na otiscima pojavljuju senke?</p>	Predite na korak 3.	Problem je rešen.

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 3</b></p> <p><b>a</b> Obavite podešavanje boje. Sa kontrolne table dođite do stavke: <b>Postavke &gt; Štampa &gt; Kvalitet &gt; Napredna izrada slike &gt; Podešavanje boja</b></p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se na otiscima pojavljuju senke?</p>	Predite na korak 4.	Problem je rešen.
<p><b>Korak 4</b></p> <p><b>a</b> Izvadite, pa umetnite komplet za izradu slika.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Komplet za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu. Produceno izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod kompleta za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se na otiscima pojavljuju senke?</p>	Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> .	Problem je rešen.

## Siva pozadina ili pozadina u boji



**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranicu testa kvaliteta. Na kontrolnoj tabli idite na **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> Obavite podešavanje boje. Sa kontrolne table dođite do stavke: <b>Postavke &gt; Štampa &gt; Kvalitet &gt; Napredna izrada slike &gt; Podešavanje boja</b></p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se siva pozadina ili pozadina u boji pojavljuju na otiscima?</p>	Predite na korak 2.	Problem je rešen.

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> Izvadite, pa umetnite komplet za izradu slika.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Komplet za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu. Produceno izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod kompleta za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se siva pozadina ili pozadina u boji pojavljuju na otiscima?</p>	<p>Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a>.</p>	Problem je rešen.

## Neispravne margine



Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> Podesite vodice za papir u položaj koji odgovara stavljenom papiru.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li su margine ispravne?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 2.
<p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> Podesite veličinu papira na kontrolnoj tabli. Pronađite: <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija fioka &gt; Veličina/tip papira</b></p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li su margine ispravne?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 3.
<p><b>Korak 3</b></p> <p><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite veličinu papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p><b>Napomena:</b> Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li su margine ispravne?</p>	Problem je rešen.	Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> .

## Svetla štampa



**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranicu testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** za kretanje kroz postavke.

Radnja	Da	Ne
<b>Korak 1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Obavite podešavanje boje. Sa kontrolne table dođite do stavke: <b>Postavke &gt; Štampa &gt; Kvalitet &gt; Napredna izrada slike &gt; Podešavanje boja</b></li> <li><b>b</b> Odštampajte dokument.</li> </ul> <p>Da li je otisak svetao?</p>	Predđite na korak 2.	Problem je rešen.
<b>Korak 2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, povećajte zatamnjenošću tonera u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</li> </ul> <p><b>Napomena:</b> Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Pronađite:</p> <p><b>Postavke &gt; Štampanje &gt; Kvalitet &gt; Zatamnjenošću tonera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>b</b> Odštampajte dokument.</li> </ul> <p>Da li je otisak svetao?</p>	Predđite na korak 3.	Problem je rešen.
<b>Korak 3</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Isključite opciju Ušteda boje. Sa kontrolne table dođite do stavke: <b>Postavke &gt; Štampa &gt; Kvalitet &gt; Ušteda boje</b></li> <li><b>b</b> Odštampajte dokument.</li> </ul> <p>Da li je otisak svetao?</p>	Predđite na korak 4.	Problem je rešen.

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 4</b></p> <p><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili.</li> <li>• Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Pronađite:</li> </ul> <p><b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija fioka &gt; Veličina/tip papira</b></p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak svetao?</p>	Pređite na korak 5.	Problem je rešen.
<p><b>Korak 5</b></p> <p>Proverite da li papir ima teksturu ili grubu završnu obradu.</p> <p>Da li štampate na papiru sa teksturom ili na hrapavom papiru?</p>	Pređite na korak 6.	Pređite na korak 7.
<p><b>Korak 6</b></p> <p><b>a</b> Zamenite papir sa teksturom ili grubi papir običnim papirom.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak svetao?</p>	Pređite na korak 7.	Problem je rešen.
<p><b>Korak 7</b></p> <p><b>a</b> Stavite papir iz novog pakovanja.</p> <p><b>Napomena:</b> Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak svetao?</p>	Pređite na korak 8.	Problem je rešen.
<p><b>Korak 8</b></p> <p><b>a</b> Izvadite, pa umetnite komplet za izradu slika.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Komplet za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu. Produceno izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod kompleta za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak svetao?</p>	Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> .	Problem je rešen.

## Nedostajuće boje



**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranicu testa kvaliteta. Na kontrolnoj tabli idite na **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.

Radnja	Da	Ne
<p><b>a</b> Uklonite kertridž sa tonerom boje koja nedostaje.</p> <p><b>b</b> Uklonite komplet za izradu slika.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Komplet za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu. Produceno izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod kompleta za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <p><b>c</b> Uklonite, a zatim umetnite jedinicu razvijača boje koja nedostaje.</p> <p><b>d</b> Umetnite komplet za izradu slika.</p> <p><b>e</b> Umetnite kertridž sa tonerom.</p> <p><b>f</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li neke boje nedostaju na otiscima?</p>	<p>Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a>.</p>	Problem je rešen.

## Zamrljani otisak i fleke



**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranicu testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** za kretanje kroz postavke.

Radnja	Da	Ne
<b>Korak 1</b> Proverite da u štampaču nije došlo do kontaminacije usled curenja tonera.  Da li u štampaču ima curenja tonera?	Predite na korak 2.	Kontaktirajte sa <a href="#"><u>korisničkom podrškom</u></a> .
<b>Korak 2</b> <b>a</b> Sa kontrolne table dođite do stavke: <i>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija fioka &gt; Veličina/tip papira</i> <b>b</b> Proverite da li se postavke veličine i tipa papira poklapaju sa ubačenim papirom.  <b>Napomena:</b> Uverite se da papir nema teksturu ili grubu završnu obradu.  Da li se postavke podudaraju?	Predite na korak 4.	Predite na korak 3.
<b>Korak 3</b> <b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite veličinu i tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.  <b>Napomena:</b> Proverite da li se postavke poklapaju sa ubačenim papirom. <b>b</b> Odštampajte dokument.  Da li je otisak zamrljan?	Predite na korak 4.	Problem je rešen.
<b>Korak 4</b> <b>a</b> Stavite papir iz novog pakovanja.  <b>Napomena:</b> Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe. <b>b</b> Odštampajte dokument.  Da li je otisak zamrljan?	Predite na korak 5.	Problem je rešen.
<b>Korak 5</b> <b>a</b> Izvadite, pa umetnite komplet za izradu slika.  <b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Komplet za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.  <b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod kompleta za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja. <b>b</b> Odštampajte dokument.  Da li je otisak zamrljan?	Kontaktirajte sa <a href="#"><u>korisničkom podrškom</u></a> .	Problem je rešen.

## Papir se gužva



Radnja	Da	Ne
<b>Korak 1</b> <p><b>a</b> Podesite vođice u fioci na ispravni položaj za stavljeni papir.  <b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je papir zgužvan?</p>	Predite na korak 2.	Problem je rešen.
<b>Korak 2</b> <p><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili.</li> <li>• Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Pronađite: <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija fioka &gt; Veličina/tip papira</b></li> </ul> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je papir zgužvan?</p>	Predite na korak 3.	Problem je rešen.
<b>Korak 3</b> <p>Štampajte na drugoj strani papira.</p> <p><b>a</b> Uklonite papir, okrenite ga, a zatim ga ponovo ubacite.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je papir zgužvan?</p>	Predite na korak 4.	Problem je rešen.
<b>Korak 4</b> <p><b>a</b> Stavite papir iz novog pakovanja.</p> <p><b>Napomena:</b> Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti.  Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je papir zgužvan?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je rešen.


## Otisak je nakrivljen ili iskošen



**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranicu testa kvaliteta. Na kontrolnoj tabli idite na Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.

Radnja	Da	Ne
<b>Korak 1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Podesite vodice za papir u fioci na ispravni položaj za stavljeni papir.</li> <li><b>b</b> Odštampajte dokument.</li> </ul> <p>Da li je otisak nakrivljen ili iskošen?</p>	Predite na korak 2.	Problem je rešen.
<b>Korak 2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Stavite papir iz novog pakovanja. <b>Napomena:</b> Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.</li> <li><b>b</b> Odštampajte dokument.</li> </ul> <p>Da li je otisak nakrivljen ili iskošen?</p>	Predite na korak 3.	Problem je rešen.
<b>Korak 3</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Proverite da li je ubačeni papir podržan. <b>Napomena:</b> Ako papir nije podržan, ubacite podržan papir.</li> <li><b>b</b> Odštampajte dokument.</li> </ul> <p>Da li je otisak nakrivljen ili iskošen?</p>	Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> .	Problem je rešen.

## Jedna boja ili crne slike

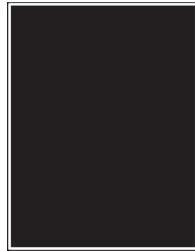

**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. Na kontrolnoj tabli idite na **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.

Radnja	Da	Ne
<p><b>a</b> Uklonite, a zatim ponovo instalirajte komplet za izradu slika.  <b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Komplet za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu. Produceno izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod kompleta za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li štampač štampa slike u samo jednoj ili crnoj boji?</p>	<p>Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a>.</p>	Problem je rešen.

## Isečen tekst ili slike



**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** za kretanje kroz postavke.

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> Podesite vođice za papir u fioci na ispravni položaj za stavljeni papir.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li su tekst ili slike isečeni?</p>	<p>Predite na korak 2.</p>	Problem je rešen.

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite veličinu papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili.</li> <li>• Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Pronađite:</li> </ul> <p><b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija fioka &gt; Veličina/tip papira</b></p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li su tekst ili slike isečeni?</p>	Pređite na korak 3.	Problem je rešen.
<p><b>Korak 3</b></p> <p><b>a</b> Izvadite, pa umetnite komplet za izradu slika.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Komplet za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod kompleta za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li su tekst ili slike isečeni?</p>	Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> .	Problem je rešen.

## Toner se lako otire



**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** za kretanje kroz postavke.

Radnja	Da	Ne
<b>Korak 1</b> <p><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili.</li> <li>• Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Pronadite:</li> </ul> <p><b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija fioka &gt; Veličina/tip papira</b></p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se toner lako otire?</p>	Predite na korak 2.	Problem je rešen.
<b>Korak 2</b> <p><b>a</b> Proverite da li je težina papira podržana.</p> <p><b>Napomena:</b> Ako težina papira nije podržana, ubacite papir podržane težine.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se toner lako otire?</p>	Predite na korak 3.	Problem je rešen.
<b>Korak 3</b> <p><b>a</b> Stavite papir iz novog pakovanja.</p> <p><b>Napomena:</b> Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se toner lako otire?</p>	Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> .	Problem je rešen.

## Neravnomerna gustina štampe



**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** za kretanje kroz postavke.

Radnja	Da	Ne
<p><b>a</b> Izvadite, pa umetnite komplet za izradu slika.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Komplet za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod kompleta za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je gustina štampe neravnomerna?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je rešen.

## Horizontalne tamne linije



### Napomene:

- Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** za kretanje kroz postavke.
- Ako se bele horizontalne linije i dalje pojavljuju na otiscima, pogledajte temu „Ponovljene greške“.

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili.</li> <li>Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Pronađite:</li> </ul> <p><b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija fioka &gt; Veličina/tip papira</b></p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se tamne linije pojavljuju na otiscima?</p>	Predite na korak 2.	Problem je rešen.

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> Stavite papir iz novog pakovanja.</p> <p><b>Napomena:</b> Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se tamne linije pojavljuju na otiscima?</p>	Predite na korak 3.	Problem je rešen.
<p><b>Korak 3</b></p> <p><b>a</b> Izvadite, pa umetnite komplet za izradu slika.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Komplet za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu. Produceno izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da dodirujete bubenj fotoprovodnika ispod kompleta za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se tamne linije pojavljuju na otiscima?</p>	Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> .	Problem je rešen.

## Horizontalne bele linije



### Napomene:

- Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** za kretanje kroz postavke.
- Ako se bele horizontalne linije i dalje pojavljuju na otiscima, pogledajte temu „Ponavljači defekti“.

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili.</li> <li>• Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Pronadite:</li> </ul> <p><b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija fioka &gt; Veličina/tip papira</b></p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se bele horizontalne linije pojavljuju na otiscima?</p>	Predite na korak 2.	Problem je rešen.
<p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> Izvadite, pa umetnite komplet za izradu slika.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Komplet za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod kompleta za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se bele horizontalne linije pojavljuju na otiscima?</p>	Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> .	Problem je rešen.

## Vertikalne bele linije



**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranicu testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** za kretanje kroz postavke.

Radnja	Da	Ne
<b>Korak 1</b> <p><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili.</li> <li>• Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Pronadite:</li> </ul> <p><b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija fioka &gt; Veličina/tip papira</b></p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se vertikalne bele linije pojavljuju na otiscima?</p>	Predite na korak 2.	Problem je rešen.
<b>Korak 2</b> <p>Proverite da li koristite preporučeni tip papira.</p> <p><b>a</b> Napunite izvor papira preporučenim tipom papira.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se vertikalne bele linije pojavljuju na otiscima?</p>	Predite na korak 3.	Problem je rešen.
<b>Korak 3</b> <p><b>a</b> Izvadite, pa umetnite komplet za izradu slika.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Komplet za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu. Produceno izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod kompleta za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se vertikalne bele linije pojavljuju na otiscima?</p>	Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> .	Problem je rešen.

## Ponavljamajući defekti



**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. Na kontrolnoj tabli idite na **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.

Radnja	Da	Ne
<p><b>a</b> Pomoću dokumenta Štampanje stranica testa kvaliteta izmerite razdaljinu između ponavljajućih defekata na stranici sa bojom na koju se odražava.</p> <p><b>b</b> Proverite da li se ponavljajući defekti poklapaju sa nekom od sledećih dimenzija:</p> <p><b>Komplet za izradu slika</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 94,20 mm (3,71 inča)</li> <li>• 29,80 mm (1,17 inča)</li> <li>• 23,20 mm (0,91 inča)</li> </ul> <p><b>Jedinica razvijača</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 43,90 mm (1,73 inča)</li> <li>• 45,50 mm (1,79 inča)</li> </ul> <p><b>Modul za prenos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 37,70 mm (1,48 inča)</li> <li>• 78,50 mm (3,09 inča)</li> <li>• 55 mm (2,17 inča)</li> </ul> <p><b>Jedinica za nanošenje tonera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 79,80 mm (3,14 inča)</li> <li>• 94,30 mm (3,71 inča)</li> </ul> <p>Da li se ponavljajući defekti poklapaju sa nekom od dimenzija?</p>	Zabeležite razmak, a zatim se обратите <a href="#">korisničkom podrškom</a> .	Zabeležite razmak, a zatim se обратите <a href="#">korisničkom podrškom</a> .

## Štampač ne reaguje

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 1</b> Proverite da li je kabl za napajanje ispravno priključen u zidnu utičnicu.</p> <p><b>! OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:</b> Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne označke i uzemljenja, u blizini proizvoda.</p> <p>Da li štampač reaguje?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 2.
<p><b>Korak 2</b> Proverite da li je zidna utičnica isključena na prekidač ili spojnik.</p> <p>Da li je zidna utičnica isključena na prekidač ili spojnik?</p>	Uključite prekidač ili resetujte spojnik.	Predite na korak 3.
<p><b>Korak 3</b> Proverite da li je štampač uključen.</p> <p>Da li je štampač uključen?</p>	Predite na korak 4.	Uključite štampač.

Radnja	Da	Ne
<b>Korak 4</b> Proverite da li je štampač u režimu mirovanja ili hibernacije.  Da li je štampač u režimu mirovanja ili hibernacije?	Pritisnite dugme za napajanje da biste probudili štampač.	Predite na korak 5.
<b>Korak 5</b> Proverite da li su kablovi koji povezuju štampač i računar umetnuti u ispravne priključke.  Da li su kablovi umetnuti u ispravne portove?	Predite na korak 6.	Umetnите kablove u ispravne portove.
<b>Korak 6</b> Isključite štampač, instalirajte hardverske opcije, a zatim ga ponovo uključite.  Da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa opcijom.  Da li štampač reaguje?	Problem je rešen.	Predite na korak 7.
<b>Korak 7</b> Instalirajte ispravni upravljački program za štampanje.  Da li štampač reaguje?	Problem je rešen.	Predite na korak 8.
<b>Korak 8</b> Isključite štampač, sačekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.  Da li štampač reaguje?	Problem je rešen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

## Zadatak se štampa iz pogrešne fioke ili na pogrešnom papiru

Radnja	Da	Ne
<b>Korak 1</b> <b>a</b> Proverite da li stampate na odgovarajućem papiru. <b>b</b> Odštampajte dokument.  Da li je dokument odštampan na odgovarajućem papiru?	Predite na korak 2.	Ubacite papir odgovarajuće veličine i tipa.
<b>Korak 2</b> <b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite veličinu i tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.  <b>Napomena:</b> Možete i da promenite postavke na kontrolnoj tabli štampača. Pronađite: <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija fioke &gt; Veličina/tip papira</b> <b>b</b> Proverite da li se postavke poklapaju sa ubačenim papirom. <b>c</b> Odštampajte dokument.  Da li je dokument odštampan na odgovarajućem papiru?	Problem je rešen.	Predite na korak 3.

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 3</b></p> <p><b>a</b> Proverite da li su fioke povezane. Više informacija potražite na stranici „<a href="#">Povezivanje fioka</a>“ na <a href="#">stranici 39</a>.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se dokument štampa iz odgovarajuće fioke?</p>	Problem je rešen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

## Problemi sa kvalitetom boja

### Podešavanje zatamnjenoosti tonera

- 1 Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Kvalitet > štampe.
- 2 Podesite zatamnjenoost tonera.
- 3 Primenite promene.

### Menjanje boja na otisku

- 1 Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Štampanje > Kvalitet > Napredna izrada slike > Korekcija boja.
- 2 U meniju Korekcija boja dodirnite Ručno > Sadržaj korekcije boja.
- 3 Odaberite odgovarajuću postavku konverzije boje.

Tip objekta	Tabele konverzije boja
RGB slika RGB tekst RGB grafika	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Živo – daje svetlijе, zasićenije boje i može da se primeni na sve ulazne formate boja.</li> <li>• sRGB prikaz – daje otisak koji je približan bojama prikazanim na ekranu računara. Upotreba crnog tonera je optimizovana za štampanje fotografija.</li> <li>• Prikaz prave crne – daje otisak koji je približan bojama prikazanim na ekranu računara. Ova postavka koristi samo crni toner za kreiranje svih nivoa neutralne sive.</li> <li>• sRGB živo – daje povećanu zasićenost boja za korekciju boja za sRGB prikaz. Upotreba crnog tonera je optimizovana za štampanje poslovnih grafikona.</li> <li>• Isključeno</li> </ul>
CMYK slika CMYK tekst CMYK grafika	<ul style="list-style-type: none"> <li>• US CMYK – primenjuje korekciju boja tako da budu približne otisku boja po specifikacijama za veb offset objavlјivanje (Specifications for Web Offset Publishing – SWOP).</li> <li>• Euro CMYK – primenjuje korekciju boja tako da budu približne otisku boja prema standardu Euroscale.</li> <li>• Živo CMYK – povećava zasićenost boja postavke za korekciju boja za US CMYK.</li> <li>• Isključeno</li> </ul>

## najčešća pitanja u vezi sa štampanjem u boji

### Šta je RGB boja?

RGB boja je metod opisivanja boja ukazivanjem na količinu crvene, zelene ili plave upotrebljene za dobijanje određene boje. Crveno, zeleno i plavo svetlo može da se doda u različitim količinama da bi se proizveo veliki opseg boja koje mogu da se vide u prirodi. Ekrani računara, skeneri i digitalne kamere koriste ovaj metod za prikazivanje boja.

### Šta je CMYK boja?

CMYK boja je metod opisivanja boja ukazivanjem na količinu cijana, magente, žute i crne upotreblijenih za dobijanje određene boje. Cijan, magenta, žuto i crno mastilo ili toneri mogu da se odštampaju u različitim količinama da bi se proizveo veliki opseg boja koje mogu da se vide u prirodi. Štamparske prese, inkđžet štampači i laserski štampači u boji proizvode boje na ovaj način.

### Kako se određuje boja u dokumentu za štampanje?

Programi se koriste za određivanje i menjanje boje dokumenta koristeći kombinacije RGB i CMYK boja. Da dobili više informacija, pogledajte teme pomoći u programu.

### Kako štampač zna koju boju da odštampa?

Prilikom štampanja dokumenta, informacije koje opisuju tip i boju svakog objekta šalju se štampaču i prolaze kroz tabele konverzije boja. Boja se prevodi u odgovarajuće količine cijan, magenta, žutog i crnog tonera koji se koriste za dobijanje željene boje. Informacije o objektu određuju primenu tabela konverzije boja. Na primer, moguće je jedan tip tabele za konverziju boja primeniti na tekst primenjujući drugačiju tabelu konverzije boja na fotografске slike.

### Šta je ručna korekcija boja?

Kada je ručna korekcija boja omogućena, da bi obradio objekte, štampač primenjuje tabele konverzije boja koje je korisnik izabrao. Postavke ručne korekcije boja specifične su za tip objekta koji se štampa (tekst, grafikoni ili slike). Specifične su i za način na koji je boja objekta navedena u programu (RGB ili CMYK kombinacije). Da biste drugačiju tabelu konverzije boja primenili ručno, pogledajte „[Menjanje boja na otisku na stranici 257](#)“.

Ako program ne navede boje sa RGB ili CMYK kombinacijama, ručna korekcija boja nije od koristi. Nema efekta ni ako program ili operativni sistem računara upravlja podešavanjem boja. U većini situacija, podešavanje Korekcije boja na vrednost Automatski proizvodi željene boje za dokument.

### Kako mogu da dobijem određenu boju (na primer logotip korporacije)?

U meniju štampača Kvalitet dostupno je devet kompleta uzoraka boja. Ovi kompleti su dostupni na stranici Uzorci boja na Embedded Web Server-u. Izborom bilo kojeg kompleta uzorka proizvode se višestrani otisci koji se sastoje od stotine polja u boji. Svako polje sadrži CMYK ili RGB kombinaciju, u zavisnosti od izabrane tabele. Prikazana boja svakog polja dobijena je provlačenjem CMYK ili RGB kombinacije označene na polju kroz izabranu tabelu konverzije boja.

Ispitujući skupova uzoraka boja možete da identifikujete polje sa bojom koje je najbliže boji koju želite da dobijete. Kombinacija boja označena na polju može zatim da se upotrebi za menjanje boje objekta u programu. Da dobili više informacija, pogledajte teme pomoći u programu. Ručna korekcija boja može da bude neophodna da biste upotrebili izabranu tabelu konverzije boja za određeni objekat.

Izbor skupa uzoraka boja za dobijanje određene boje zavisi od:

- Postavka Korekcija boja koja se koristi (Automatski, Isključeno ili Ručno)
- Tipa objekta koji se štampa (tekst, grafikoni ili slike)
- Na koji način je boja objekta navedena u programu (RGB ili CMYK kombinacije)

Ako program ne navede boje sa RGB ili CMYK kombinacijama, stranice sa Uzrocima boja nisu od koristi. Pored toga, neki programi podešavaju RGB ili CMYK kombinacije navedene u programu putem upravljanja bojama. U ovim situacijama, odštampana boja može da se podudara sa stranicama sa Uzorcima boja.

## Otisak je nijansiran

Radnja	Da	Ne
<b>Korak 1</b> Obavite Podešavanje boje. <b>a</b> Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Štampanje > Kvalitet > Napredna izrada slike > Podešavanje boje. <b>b</b> Odštampajte dokument.  Da li je otisak nijansiran?	Pređite na korak 2.	Problem je rešen.
<b>Korak 2</b> Obavite Balans boja. <b>a</b> Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Otisak > Kvalitet > Napredna izrada slike > Balans boja. <b>b</b> Podesite postavke. <b>c</b> Odštampajte dokument.  Da li je otisak nijansiran?	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je rešen.

## Problemi sa razmenom faksova

### Slanje ili primanje faksova nije moguće

Radnja	Da	Ne
<b>Korak 1</b> Rešite poruke o greškama koje se prikazuju na ekranu.  Možete li da pošaljete ili primite faks?	Problem je rešen.	Pređite na korak 2.
<b>Korak 2</b> Proverite da li su kablovske veze za sledeću opremu bezbedne: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Telefon</li> <li>• Telefonska slušalica</li> <li>• Telefonska sekretarica</li> </ul> Možete li da pošaljete ili primite faks?	Problem je rešen.	Pređite na korak 3.

Radnja	Da	Ne
<b>Korak 3</b> Proverite da li se čuje telefonski signal. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pozovite broj faksa da biste proverili da li ispravno radi.</li> <li>• Ako koristite funkciju Biranje broja sa spuštenom slušalicom, povećajte jačinu zvuka da biste proverili da li čujete telefonski signal.</li> </ul> <p>Da li čujete telefonski signal?</p>	Pređite na korak 5.	Pređite na korak 4.
<b>Korak 4</b> Proverite telefonsku zidnu utičnicu. <ol style="list-style-type: none"> <li>a Povežite analogni telefon direktno u zidnu utičnicu.</li> <li>b Proverite da li se čuje telefonski signal.</li> <li>c Ako ne čujete telefonski signal, koristite drugačiji telefonski kabl.</li> <li>d Ako i dalje ne čujete telefonski signal, uključite analogni telefon u drugu zidnu utičnicu.</li> <li>e Ako čujete telefonski signal, uključite štampač u zidnu utičnicu.</li> </ol> <p>Možete li da pošaljete ili primite faks?</p>	Problem je rešen.	Pređite na korak 5.
<b>Korak 5</b> Proverite da li je štampač povezan na uslugu analogne telefonije ili na ispravni digitalni priključak. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ako koristite telefonsku uslugu ISDN, povežite se na analogni telefonski port adaptera ISDN terminala. Da biste dobili više informacija, obratite se dobavljaču ISDN usluge.</li> <li>• Ako koristite DSL, povežite se na DSL filter ili ruter koji podržava analognu upotrebu. Da biste dobili više informacija, obratite se dobavljaču DSL usluge.</li> <li>• Ako koristite telefonsku uslugu PBX, proverite da li se povezujete na analognu vezu na PBX-u. Ako ništa od navedenog ne postoji, razmotrite instaliranje analogne telefonske linije za faks mašinu.</li> </ul> <p>Možete li da pošaljete ili primite faks?</p>	Problem je rešen.	Pređite na korak 6.
<b>Korak 6</b> Privremeno isključite drugu opremu i onemogućite druge telefonske usluge. <ol style="list-style-type: none"> <li>a Isključite drugu opremu (kao što su telefonske sekretarice, računari, modemi ili razdelnici telefonske veze) između štampača i telefonske linije.</li> <li>b Onemogućite pozive na čekanju i govornu poštu. Da biste dobili više informacija, obratite se dobavljaču usluga telefonije.</li> </ol> <p>Možete li da pošaljete ili primite faks?</p>	Problem je rešen.	Pređite na korak 7.

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 7</b>            Skenirajte originalni dokument jednu po jednu stranu.</p> <p>a Birajte broj faksa.            b Skenirajte dokument.</p> <p>Možete li da pošaljete ili primite faks?</p>	Problem je rešen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

## Primanje faksova je moguće, ali ne i slanje

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 1</b>            Ispravno stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača dokumenata ili na staklo skenera.</p> <p>Možete li da pošaljete faks?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 2.
<p><b>Korak 2</b>            Ispravno podešite prečicu za broj.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da li je prečica za broj podešena za telefonski broj koji želite da birate.</li> <li>• Ručno birajte broj telefona.</li> </ul> <p>Možete li da pošaljete faks?</p>	Problem je rešen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

## Slanje faksova je moguće, ali ne i primanje

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 1</b>            Proverite da izvor papira nije prazan.</p> <p>Možete li da primate faksove?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 2.
<p><b>Korak 2</b>            Proverite postavke broja zvana do odgovora.            Na kontrolnoj tabli dodirnite Postavke &gt; Faks &gt; Podešavanje faksa &gt; Postavke primanja faksa &gt; Zvana do odgovora.</p> <p>Možete li da primate faksove?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 3.
<p><b>Korak 3</b>            Ako štampač štampa prazne stranice, pogledajte „<a href="#">Prazne ili bele stranice</a>“ na stranici 237.</p> <p>Možete li da primate faksove?</p>	Problem je rešen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

## Loš kvalitet štampe faksa

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 1</b></p> <p>Proverite da li postoje defekti kvaliteta štampe.</p> <p>a Na kontrolnoj tabli dodirnite <b>Postavke &gt; Rešavanje problema &gt; Štampanje stranica testa kvaliteta</b>.</p> <p>b Popravite sve defekte kvaliteta štampe. Više informacija potražite u odeljku „<a href="#">Kvalitet štampe je loš“ na stranici 237.</a></p> <p>Da li je kvalitet štampe faksa zadovoljavajući?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 2.
<p><b>Korak 2</b></p> <p>Smanjite brzinu prenosa dolaznog faksa.</p> <p>a Na kontrolnoj tabli dodirnite <b>Postavke &gt; Faks &gt; Podešavanje faksa &gt; Postavke primanja faksa &gt; Administratorske kontrole</b>.</p> <p>b U meniju Maks. brzina izaberite manju brzinu prenosa.</p> <p>Da li je kvalitet štampe faksa zadovoljavajući?</p>	Problem je rešen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

## Problemi sa skeniranjem

### Podešavanje registracije skenera

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Uređaj > Održavanje > Meni konfiguracije > Konfiguracija skenera > Ručna registracija skenera**.
  - 2 U meniju Odšampaj brzi test dodirnite **Pokreni**.
  - 3 Stavite stranicu za Odšampaj brzi test na staklo skenera, a zatim dodirnite **Registracija ravne ploče**.
  - 4 U meniju Kopiraj brzi test dodirnite **Pokreni**.
  - 5 Uporedite stranicu za Kopiraj brzi test sa originalnim dokumentom.
- Napomena:** Ako se margine probne stranice razlikuju od originalnog dokumenta, podešite opcije Leva margina i Gornja margina.
- 6 Ponavljajte [korak 4](#) i [korak 5](#) dok se margine stranice za Kopiraj brzi test ne budu podudarale sa originalnim dokumentom.

### Podešavanje registracije automatskog ulagača dokumenata

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Uređaj > Održavanje > Meni konfiguracije > Konfiguracija skenera > Ručna registracija skenera**.
- 2 U meniju Odšampaj brzi test dodirnite **Pokreni**.
- 3 Stavite stranicu za Odšampaj brzi test u fioku automatskog ulagača dokumenata.
- 4 Dodirnite **Registracija prednjeg ADF-a** ili **Registracija zadnjeg ADF-a**.

**Napomene:**

- Da biste poravnali registraciju prednjeg ADF-a, stavite probnu stranicu licem nagore i kratkom ivicom ka napred u automatski ulagač.
- Da biste poravnali registraciju zadnjeg ADF-a, stavite probnu stranicu licem nadole i kratkom ivicom ka napred u automatski ulagač.

**5** U meniju Kopiraj brzi test dodirnite **Pokreni**.

**6** Uporedite stranicu za Kopiraj brzi test sa originalnim dokumentom.

**Napomena:** Ako se margine probne stranice razlikuju od originalnog dokumenta, podešite opcije Horizontalno podešavanje i Gornja margina.

**7** Ponavljajte [korak 5](#) i [korak 6](#) dok se margine stranice za Kopiraj brzi test ne budu podudarale sa originalnim dokumentom.

## Skeniranje sa računara nije moguće

Radnja	Da	Ne
<b>Korak 1</b> <p><b>a</b> Isključite štampač, sačekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.  <b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak skeniranja.</p> <p>Možete li da pošaljete zadatak štampanja?</p>	Problem je rešen.	Pređite na korak 2.
<b>Korak 2</b> <p><b>a</b> Proverite da li su kablovi između štampača i servera za štampanje bezbedni.  Da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju za podešavanje koja je isporučena sa štampačem.  <b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak skeniranja.</p> <p>Možete li da pošaljete zadatak štampanja?</p>	Problem je rešen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

## Delimične kopije dokumenta ili fotografija

Radnja	Da	Ne
<b>Korak 1</b> <p><b>a</b> Proverite da li je dokument ili fotografija postavljena licem nadole u gornjem levom uglu stakla štampača.  <b>b</b> Kopirajte dokument ili fotografiju.</p> <p>Da li je dokument ili fotografija ispravno kopirana?</p>	Problem je rešen.	Pređite na korak 2.
<b>Korak 2</b> <p><b>a</b> Uklopite postavku veličine papira sa papirom stavljenim u fioku.  <b>b</b> Kopirajte dokument ili fotografiju.</p> <p>Da li je dokument ili fotografija ispravno kopirana?</p>	Problem je rešen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

## Slab kvalitet kopiranja

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> Očistite staklo skenera i staklo automatskog ulagača dokumenata vlažnom, mekanom krpom koja ne ostavlja vlakna. Ako vaš štampač ima drugo staklo unutar automatskog ulagača dokumenata, očistite i to staklo.</p> <p>Više informacija potražite na stranici „<a href="#">Čišćenje skenera</a>“ na <a href="#">stranici 165</a>.</p> <p><b>b</b> Proverite da li je dokument ili fotografija postavljena licem nadole u gornjem levom uglu stakla štampača.</p> <p><b>c</b> Kopirajte dokument ili fotografiju.</p> <p>Da li je kvalitet kopije zadovoljavajući?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 2.
<p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> Proverite kvalitet originalnog dokumenta ili fotografije.</p> <p><b>b</b> Prilagodite postavku kvaliteta skeniranja.</p> <p><b>c</b> Kopirajte dokument ili fotografiju.</p> <p>Da li je kvalitet kopije zadovoljavajući?</p>	Problem je rešen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

## Zadatak skeniranja nije uspeo

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 1</b></p> <p>Proverite kablovskе veze.</p> <p><b>a</b> Proverite da li je Ethernet ili USB kabl dobro priključen u računar i štampač.</p> <p><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak skeniranja.</p> <p>Da li je zadatak skeniranja uspeo?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 2.
<p><b>Korak 2</b></p> <p>Proverite datoteku koju želite da skenirate.</p> <p><b>a</b> Uverite se da ime datoteke nije već upotrebljeno u odredišnoj fascikli.</p> <p><b>b</b> Uverite se da dokument ili fotografija koju želite da skenirate nije otvorena u drugoj aplikaciji.</p> <p><b>c</b> Ponovo pošaljite zadatak skeniranja.</p> <p>Da li je zadatak skeniranja uspeo?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 3.
<p><b>Korak 3</b></p> <p><b>a</b> Uverite se da je polje za potvrdu <b>Primeni vremensku oznaku ili Zameni postojeću datoteku</b> izabrano u postavkama konfiguracije odredišta.</p> <p><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak skeniranja.</p> <p>Da li je zadatak skeniranja uspeo?</p>	Problem je rešen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

## Skener nije moguće zatvoriti

Radnja	Da	Ne
Uklonite predmete koji sprečavaju zatvaranje poklopca skenera.  Da li je poklopac skenera ispravno zatvoren?	Problem je rešen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

## Skener ne reaguje

Radnja	Da	Ne
<b>Korak 1</b>  <b>a</b> Proverite da li je kabl za napajanje ispravno priključen na štampač i u zidnu utičnicu.   <b>OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:</b> Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne označke i uzemljenja, u blizini proizvoda.  <b>b</b> Kopirajte ili skenirajte dokument.  Da li skener reaguje?	Problem je rešen.	Predđite na korak 2.
<b>Korak 2</b>  <b>a</b> Proverite da li je štampač uključen.  <b>b</b> Rešite poruke o greškama koje se prikazuju na ekranu.  <b>c</b> Kopirajte ili skenirajte dokument.  Da li skener reaguje?	Problem je rešen.	Predđite na korak 3.
<b>Korak 3</b>  <b>a</b> Isključite štampač, sačekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.  <b>b</b> Kopirajte ili skenirajte dokument.  Da li skener reaguje?	Problem je rešen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

## Skeniranje traje predugo ili se računar zamrzava

Radnja	Da	Ne
Zatvorite sve aplikacije koje ometaju skeniranje.  Da li skeniranje traje predugo ili se računar zamrzava?	Kontaktirajte sa <a href="#">korisničkom podrškom</a> .	Problem je rešen.

## Kontaktiranje sa korisničkom podrškom

Pre kontaktiranja sa korisničkom podrškom pripremite sledeće informacije:

- Problem sa štampačem
- Poruka o grešci

- Tip modela i serijski broj štampača

Posetite lokaciju <http://support.lexmark.com> da biste dobili podršku putem e-pošte ili časkanja, ili pregledajte biblioteku priručnika, dokumentacije za podršku, upravljačkih programa i drugih sadržaja za preuzimanje.

Dostupna je i tehnička podrška putem telefona. U SAD ili Kanadi, pozovite 1-800-539-6275. Za druge zemlje ili regione posetite <http://support.lexmark.com>.

# Nadogradnja i migracija

## Hardver

### Dostupne interne opcije

- Memorjska kartica
  - DDR3 DIMM
  - Fleš memorija
    - Fontovi
  - Kartice za aplikacije
    - Obrasci i barkod
    - PRESCRIBE
    - IPDS
- Lexmark Port za interna rešenja (ISP)
  - MarkNet Bežični mrežni adapter N8370
  - IEEE 1284-B paralelna kartica
  - RS-232C serijska kartica

### Instaliranje memorjske kartice



**OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, ako pristupate tabli kontrolera ili instalirate opcioni hardver ili memorjske uređaje nakon podešavanja štampača, isključite štampač i isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice pre nego što nastavite. Ako imate druge uređaje povezane na štampač, takođe ih isključite i isključite sve kablove koji su povezani na štampač.

1 Isključite štampač.





2 Isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice.

3 Pomoću odvijača koji se nalazi iza vrata A uklonite poklopac konektora sa zadnje strane štampača.

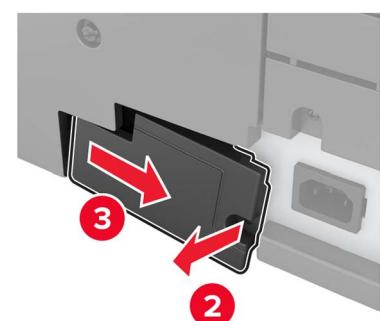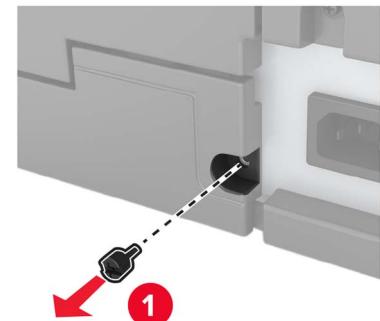


4 Ako štampač ima poklopac filtera, uklonite poklopac.

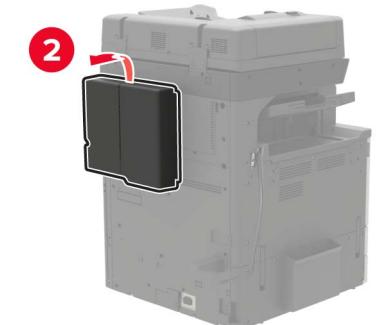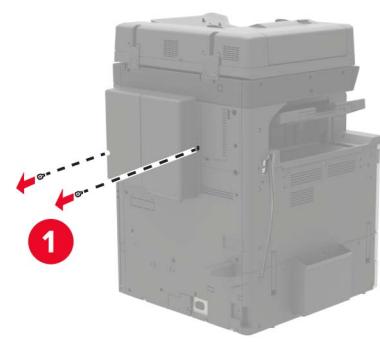


5 Uklonite pristupni poklopac table kontrolera.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Elektronske komponente table kontrolera mogu lako da se oštete statickim elektricitetom. Dodirnite metalnu površinu na štampaču pre nego što dodirnete komponente ili priključke table kontrolera.

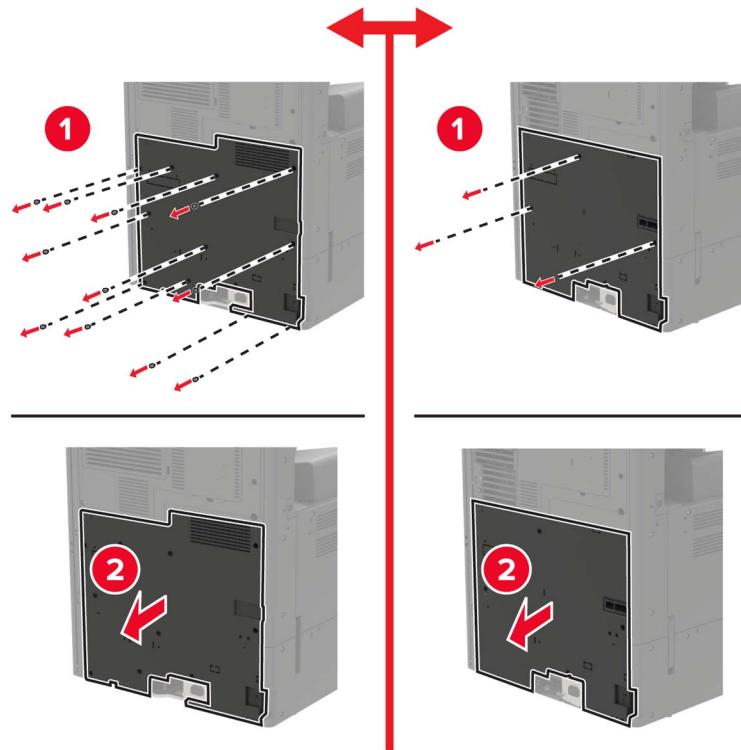


6 Uklonite štitnik table kontrolera.

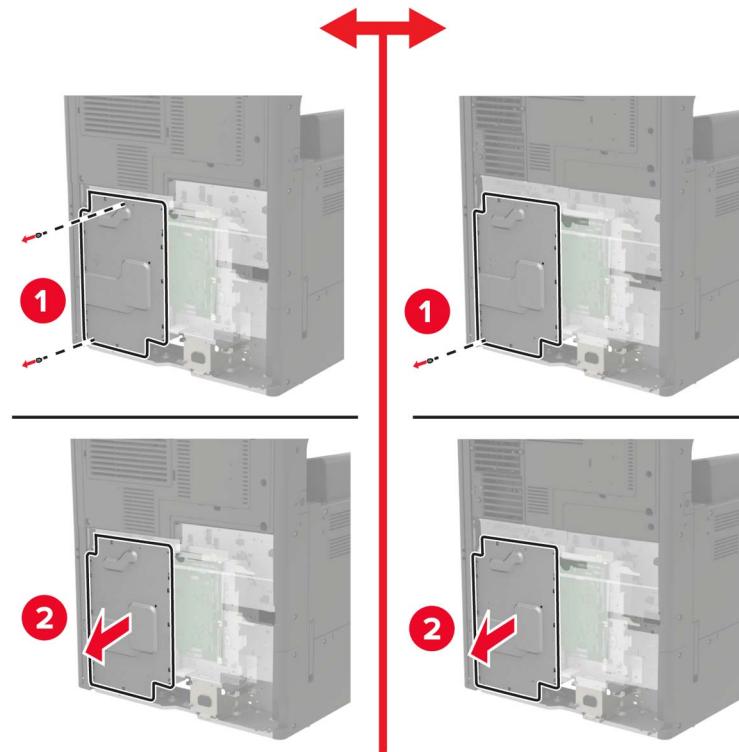

7 Otpakujte memorijsku karticu.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Izbegavajte dodirivanje tačaka za povezivanje duž ivice kartice.

8 Umetnute memorijsku karticu tako da *klikne* na mesto.

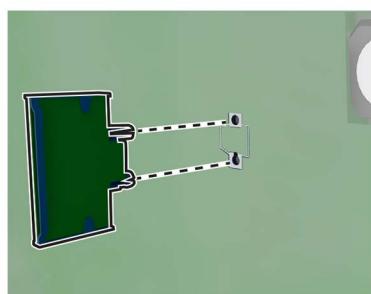

9 Ponovo postavite štitnik, pa ponovo postavite pristupni poklopac.

10 Ponovo postavite poklopac konektora.

11 Ako ste uklonili poklopac filtera, ponovo postavite poklopac.

12 Priključite kabl za napajanje u zidnu utičnicu, a zatim uključite štampač.



**OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne označe i uzemljenja, u blizini proizvoda.

## Instaliranje čvrstog diska štampača



**OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, ako pristupate tabli kontrolera ili instalirate opcioni hardver ili memoriske uređaje nakon podešavanja štampača, isključite štampač i isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice pre nego što nastavite. Ako imate druge uređaje povezane na štampač, takođe ih isključite i isključite sve kablove koji su povezani na štampač.

- 1 Isključite štampač.




- 2 Isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice.

- 3 Pomoću odvijača koji se nalazi iza vrata A uklonite poklopac konektora sa zadnje strane štampača.

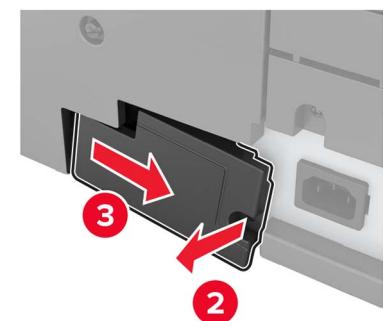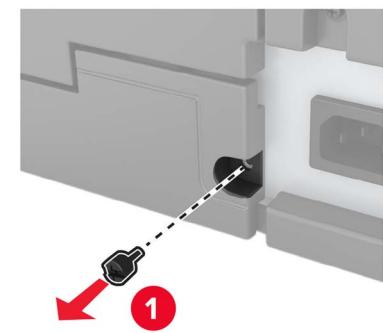


4 Ako štampač ima poklopac filtera, uklonite poklopac.

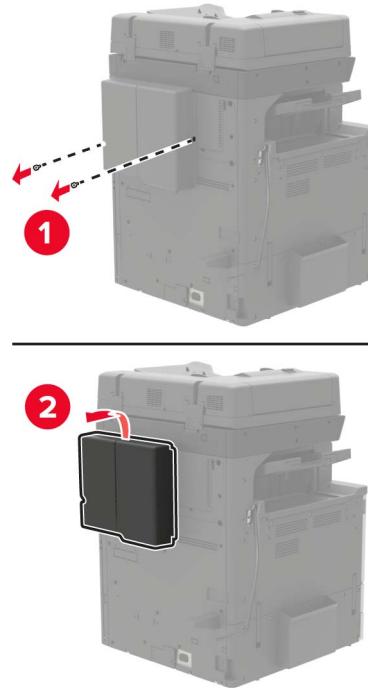


5 Uklonite pristupni poklopac table kontrolera.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Elektronske komponente table kontrolera mogu lako da se oštete statičkim elektricitetom. Dodirnite metalnu površinu na štampaču pre nego što dodirnete komponente ili priključke table kontrolera.


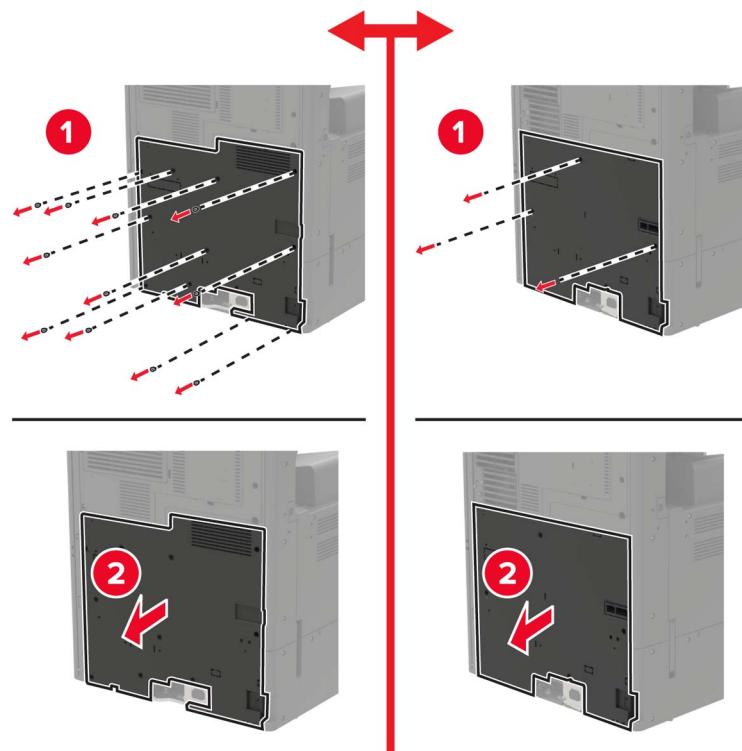


6 Uklonite štitnik table kontrolera.

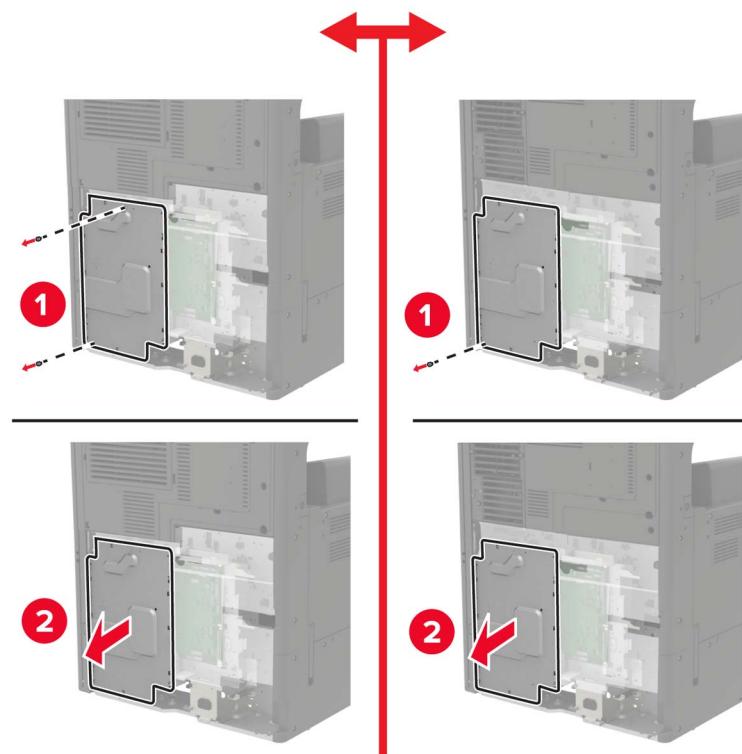

7 Otpakujte čvrsti disk štampača.

8 Postavite čvrsti disk, a zatim povežite kabl interfejsa čvrstog diska na tablu kontrolera.

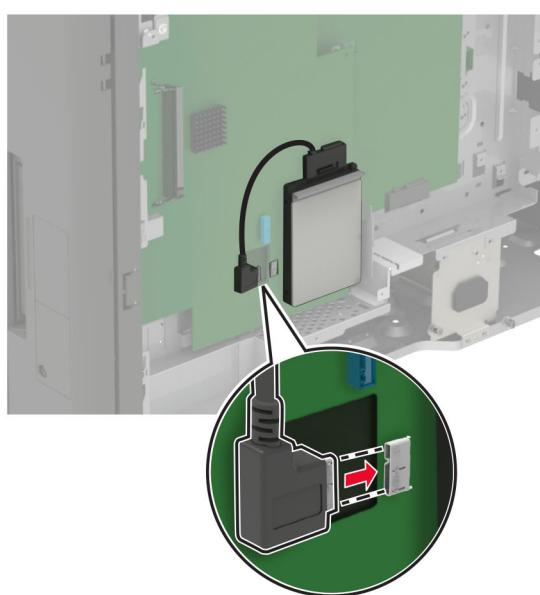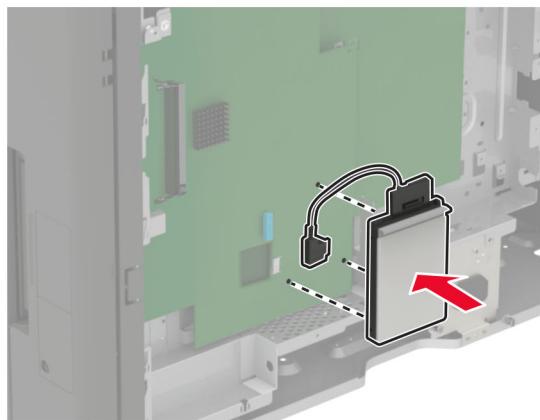

9 Ponovo postavite štitnik, pa ponovo postavite pristupni poklopac.

10 Ponovo postavite poklopac konektora.

11 Ako ste uklonili poklopac filtera, ponovo postavite poklopac.

12 Priklučite kabl za napajanje u zidnu utičnicu, a zatim uključite štampač.



**OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.

## Instaliranje opcione kartice



**OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, ako pristupate tabli kontrolera ili instalirate opcioni hardver ili memoriske uređaje nakon podešavanja štampača, isključite štampač i isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice pre nego što nastavite. Ako imate druge uređaje povezane na štampač, takođe ih isključite i isključite sve kablove koji su povezani na štampač.

- 1 Isključite štampač.




- 2 Isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice.

- 3 Pomoću odvijača koji se nalazi iza vrata A uklonite poklopac konektora sa zadnje strane štampača.

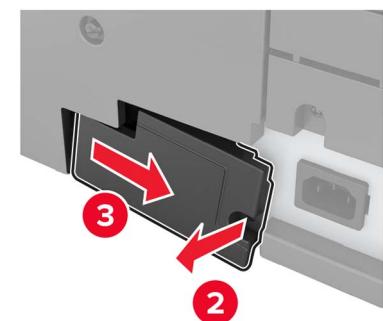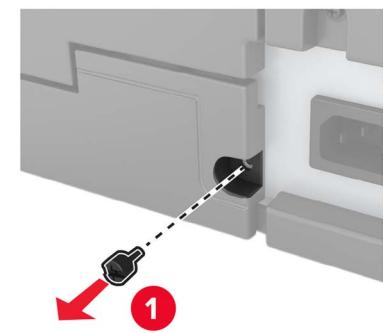


4 Ako štampač ima poklopac filtera, uklonite poklopac.

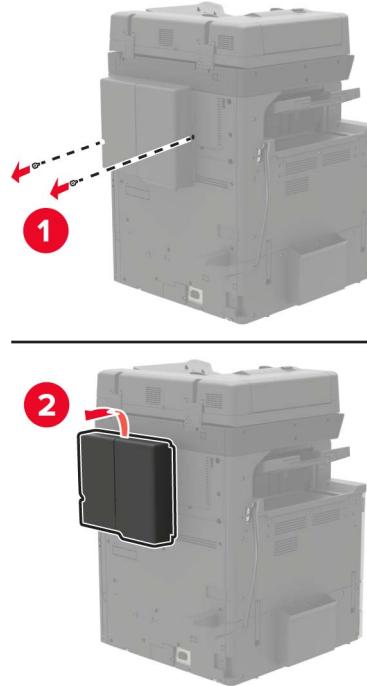


5 Uklonite pristupni poklopac table kontrolera.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Elektronske komponente table kontrolera mogu lako da se oštete statičkim elektricitetom. Dodirnite metalnu površinu na štampaču pre nego što dodirnete komponente ili priključke table kontrolera.

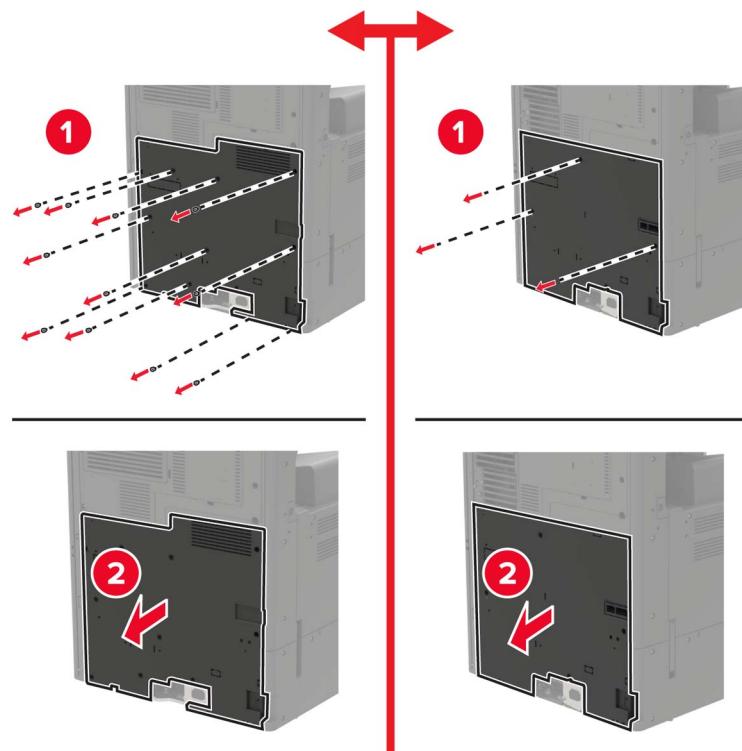


6 Uklonite štitnik table kontrolera.

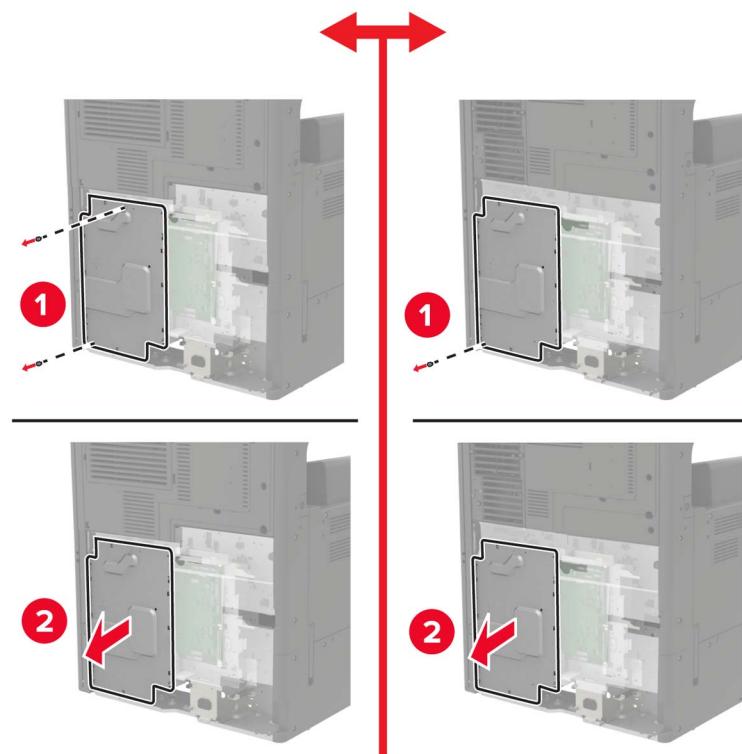

7 Otpakujte opcionu karticu.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Izbegavajte dodirivanje tačaka za povezivanje duž ivice kartice.

8 Gurnite karticu čvrsto na mesto.

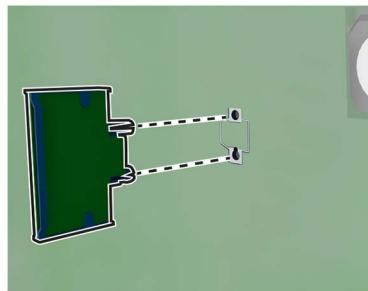

**Napomena:** Čitava dužina priključka na kartici mora da dodiruje tablu kontrolera i da bude poravnata sa njom.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Neispravna instalacija kartice može da uzrokuje oštećenje kartice i table kontrolera.

9 Ponovo postavite štitnik, pa ponovo postavite pristupni poklopac.

10 Ponovo postavite poklopac konektora.

11 Ako ste uklonili poklopac filtera, ponovo postavite poklopac.

12 Priklučite kabl za napajanje u zidnu utičnicu, a zatim uključite štampač.



**OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.

## Instaliranje bežičnog servera za štampanje

**OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, ako pristupate tabli kontrolera ili instalirate opcioni hardver ili memoriske uređaje nakon podešavanja štampača, isključite štampač i isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice pre nego što nastavite. Ako imate druge uređaje povezane na štampač, takođe ih isključite i isključite sve kablove koji su povezani na štampač.


- 1 Isključite štampač.




- 2 Isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice.

- 3 Pomoću odvijača koji se nalazi iza vrata A uklonite pristupni poklopac table kontrolera.


**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Elektronske komponente table kontrolera mogu lako da se oštete statičkim elektricitetom. Dodirnite metalnu površinu na štampaču pre nego što dodirnete komponente ili priključke table kontrolera.

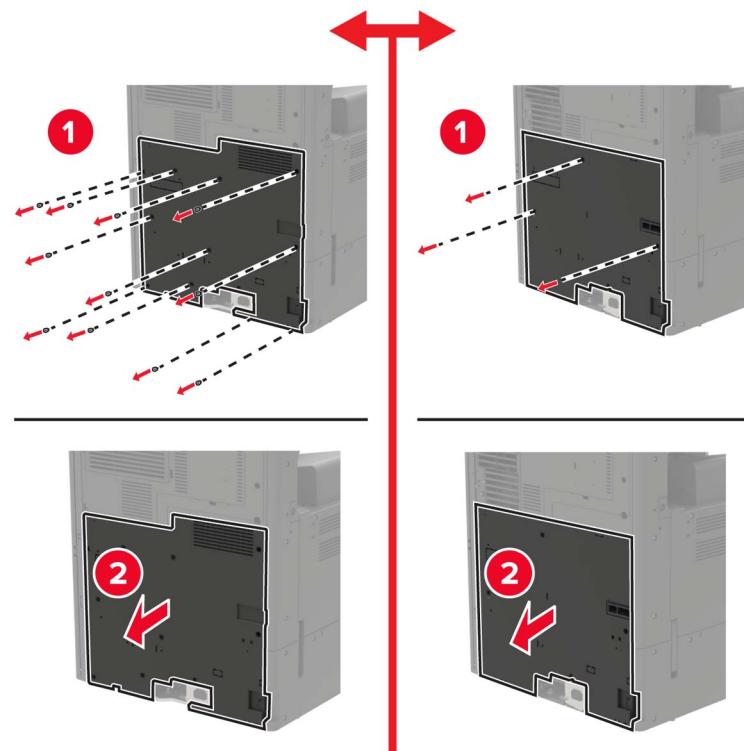

4 Uklonite štitnik table kontrolera.

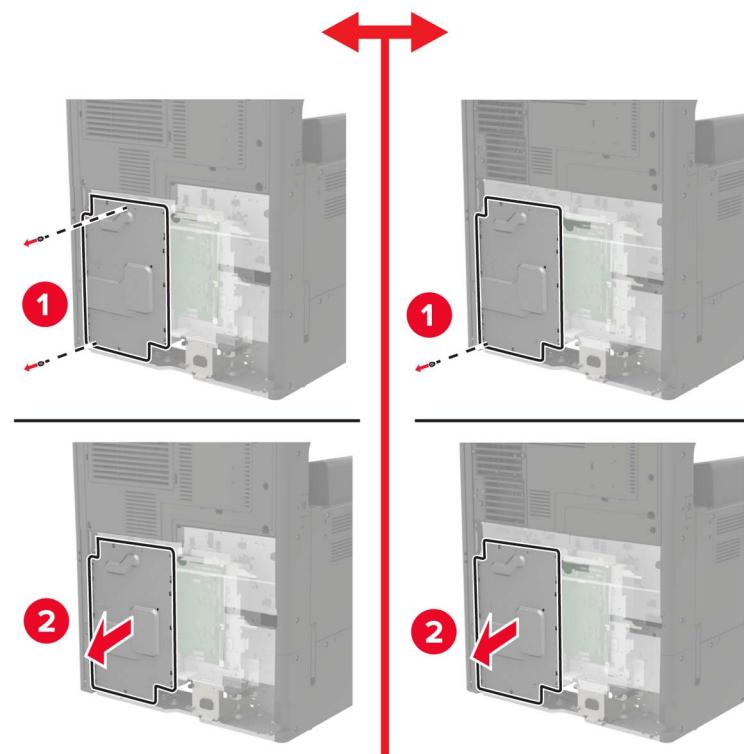


5 Otvorite vrata za pristup jedinici za nanošenje tonera.

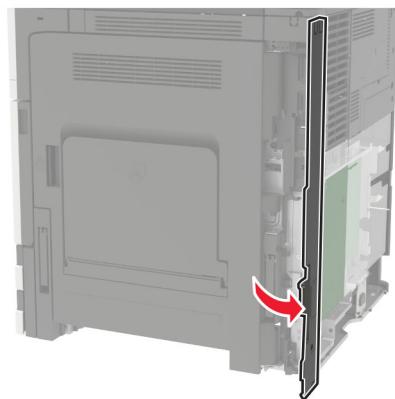


6 Uklonite poklopac otvora za opcije.


**Napomena:** Uklonite zavrtanj pomoću Philips odvijača. Podignite poklopac, a zatim ga potpuno izvucite.

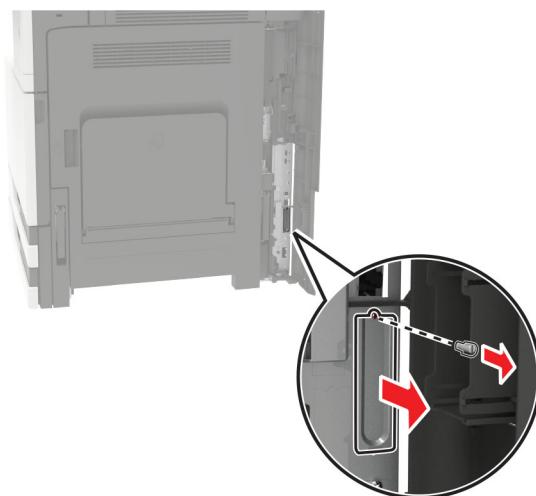


7 Raspakujte bežični mrežni adapter, a zatim ga provucite kroz otvor za opcije.

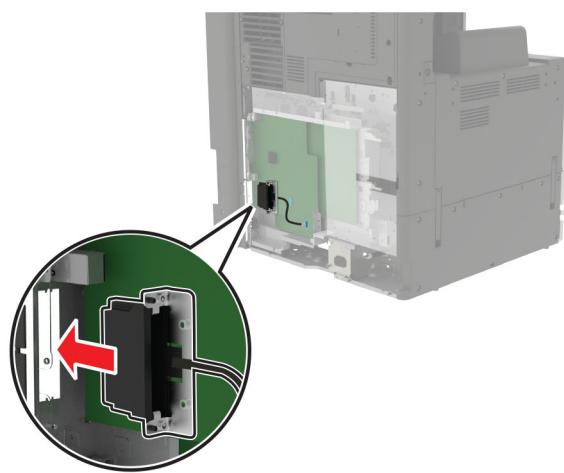

**8** Pričvrstite leptir maticice.

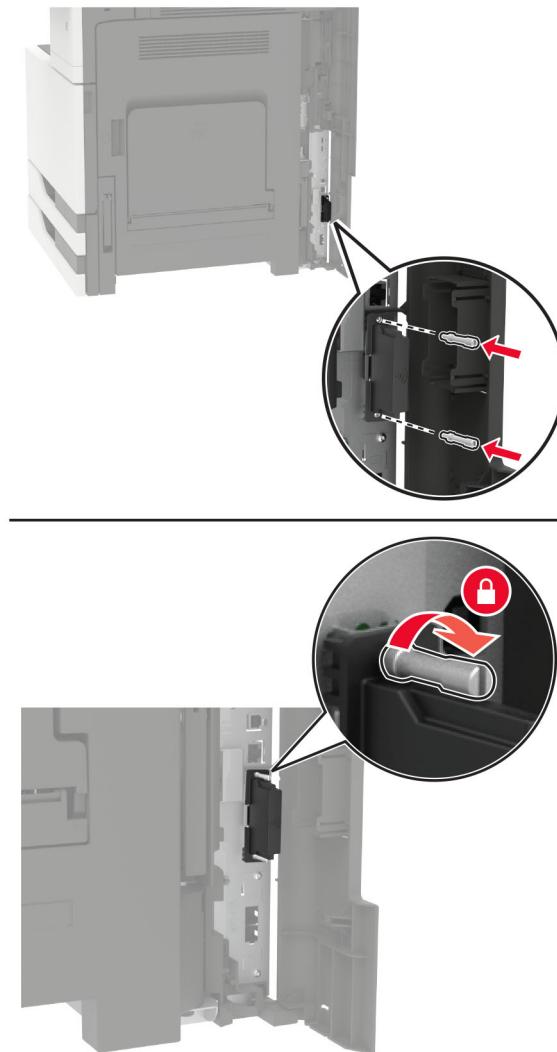

**9** Povežite bežični mrežni adapter sa tablom kontrolera.

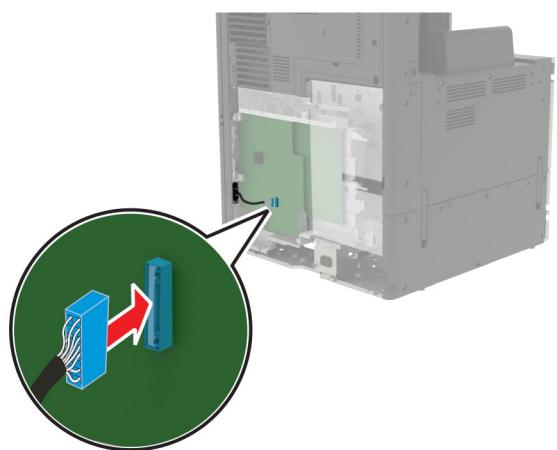

- 10 Ponovo postavite štitnik, pa ponovo postavite pristupni poklopac.
- 11 Priključite kabl za napajanje u zidnu utičnicu, a zatim uključite štampač.



**OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne označke i uzemljenja, u blizini proizvoda.

## Instaliranje fioke od 2 x 500 ili 2500 listova

**OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, ako pristupate tabli kontrolera ili instalirate opcioni hardver ili memorijske uređaje nakon podešavanja štampača, isključite štampač i isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice pre nego što nastavite. Ako imate druge uređaje povezane na štampač, takođe ih isključite i isključite sve kablove koji su povezani na štampač.


**OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA:** Instaliranje jedne ili više opcija na štampaču ili višenamenskom štampaču može da zahteva postolje, nameštaj ili drugi dodatak kako bi se sprečila nestabilnost i potencijalne povrede. Više informacija o podržanim konfiguracijama potražite na [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

- 1 Isključite štampač.




- 2 Isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice, a zatim iz štampača.
- 3 Otpakujte fioku, pa uklonite svu ambalažu.

4 Postavite stabilizujuće nožice na fioku, a zatim uklonite samolepljivi poklopac.


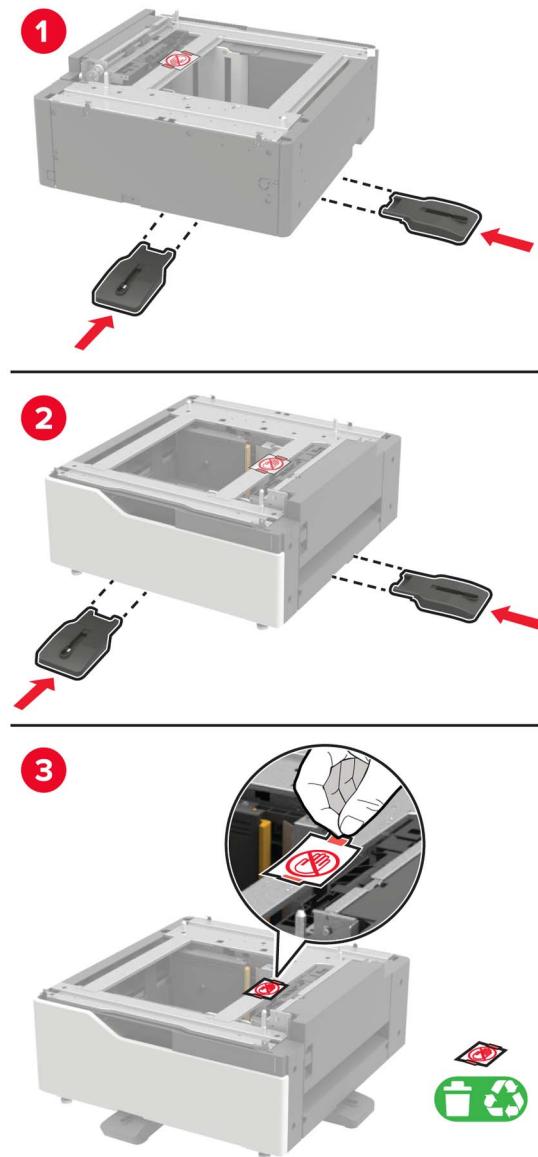


5 Pomoću bočnih ručki poravnajte štampač sa fiokom, pa spustite štampač tako da legne na mesto.


**OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Ako je težina štampača veća od 20 kg (44 lb), mogu biti potrebne barem dve obučene osobe da bi se bezbedno preneo.

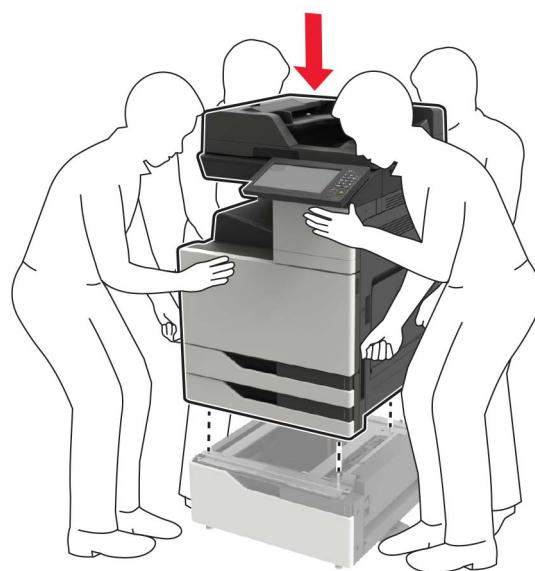

6 Pomoću odvijača koji se nalazi iza vrata A uklonite poklopac konektora sa zadnje strane štampača.

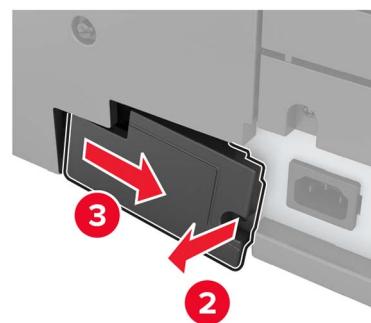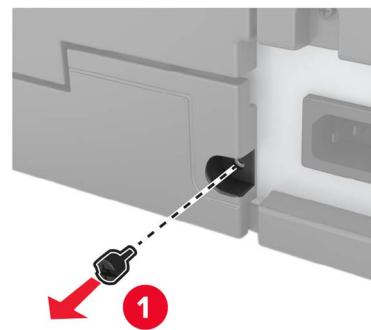

7 Povežite konektor fioke na štampač.

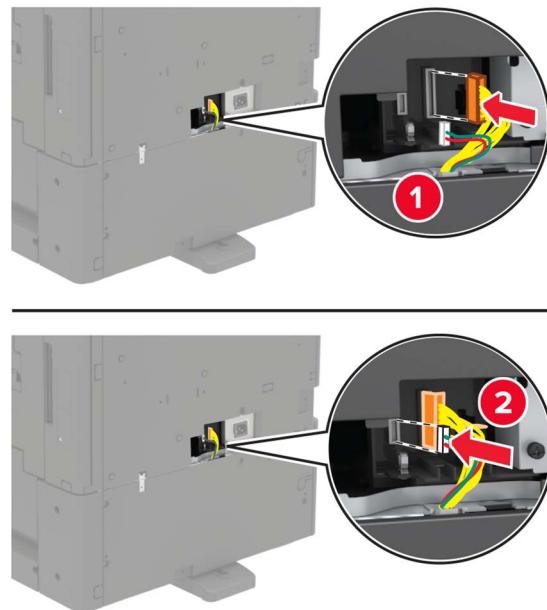


8 Otvorite fioke 2 i 3.




9 Fiksirajte fioku na štampač pomoću štipaljki za fiksiranje i metalnog nosača.

- Prednja strana

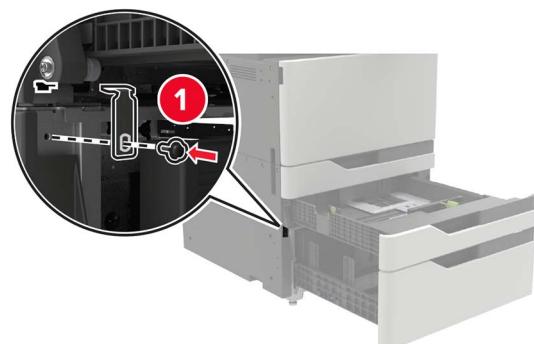

- Zadnja strana

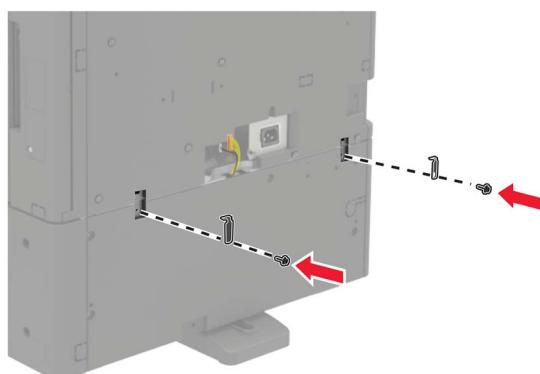

10 Zatvorite fioke, a zatim ponovo postavite poklopac konektora.

11 Povežite kabl za napajanje na štampač, a zatim na zidnu utičnicu.

**OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne označe i uzemljenja, u blizini proizvoda.

12 Uključite štampač.

Dodajte fioku u upravljačkom programu štampača da bi postala dostupna za zadatke štampanja. Više informacija potražite u odeljku „[Dodavanje dostupnih opcija u upravljački program za štampanje](#)“ na [stranici 313](#).

Prilikom instaliranja hardverskih opcija pratite redosled instalacije.

- fioka od 2 x 500 ili 2500 listova
- Štampač
- Finišer za heftanje

## Instaliranje fioke od 3000 listova

**Napomena:** Fioka od 3000 listova podržana je samo ako je instalirana fioka od 2 x 500 ili 2500 listova.

**⚠️ OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, ako pristupate tabli kontrolera ili instalirate opcioni hardver ili memoriske uređaje nakon podešavanja štampača, isključite štampač i isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice pre nego što nastavite. Ako imate druge uređaje povezane na štampač, takođe ih isključite i isključite sve kablove koji su povezani na štampač.

**⚠️ OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA:** Instaliranje jedne ili više opcija na štampaču ili višenamenskom štampaču može da zahteva postolje, nameštaj ili drugi dodatak kako bi se sprečila nestabilnost i potencijalne povrede. Više informacija o podržanim konfiguracijama potražite na [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).


- 1 Isključite štampač.



- 2 Isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice, a zatim iz štampača.

- 3 Otpakujte fioku.



- 4 Pomoću odvijača koji se nalazi iza vrata A isključite kabl fioke od 2 x 500 ili 2500 listova sa zadnje strane štampača.

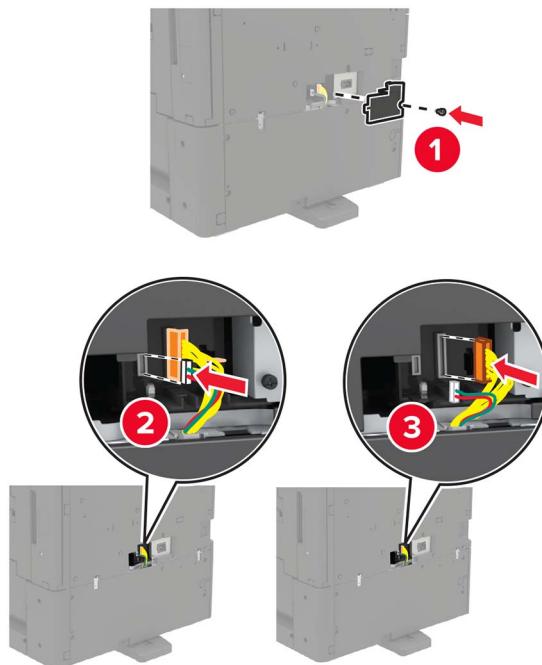


- 5 Otvorite fioke 2 i 3.



- 6 Uklonite metalne nosače i štipaljku za fiksiranje koji drže fioku od 2 x 500 ili 2500 listova na štampaču.
- Prednja strana

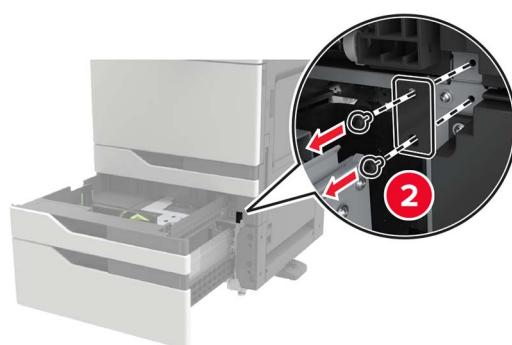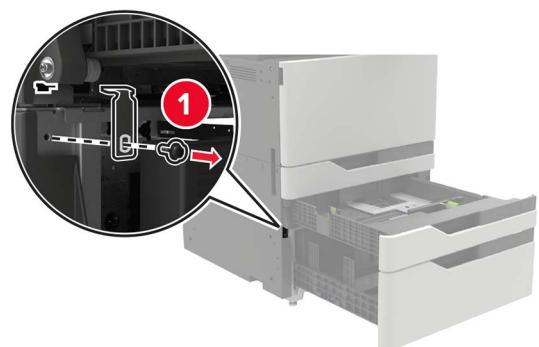


- Zadnja strana

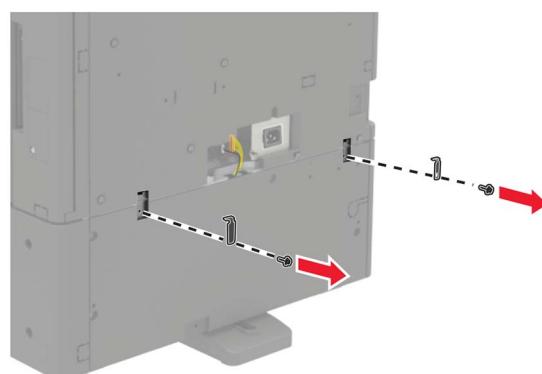



7 Zatvorite fioke.

8 Pomoću bočnih ručki uklonite štampač sa fioke od 2 x 500 ili 2500 listova.


**OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Ako je težina štampača veća od 20 kg (44 lb), mogu biti potrebne barem dve obučene osobe da bi se bezbedno preneo.

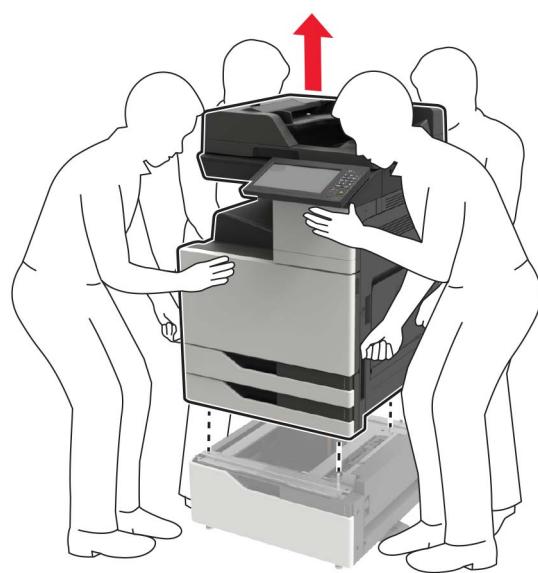


**9** Uklonite stabilizujuće nožice sa fioke.

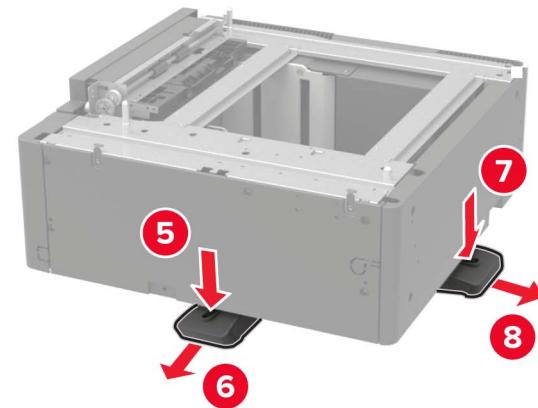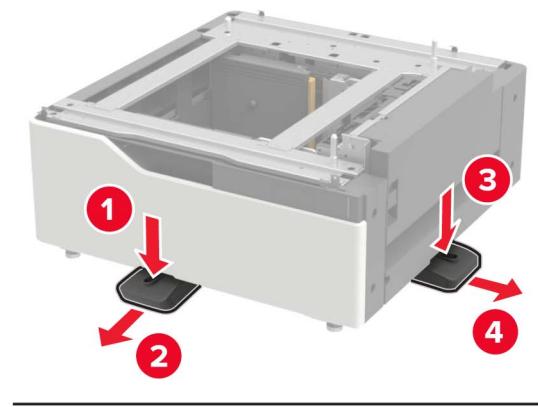


10 Uklonite samolepljive poklopce.

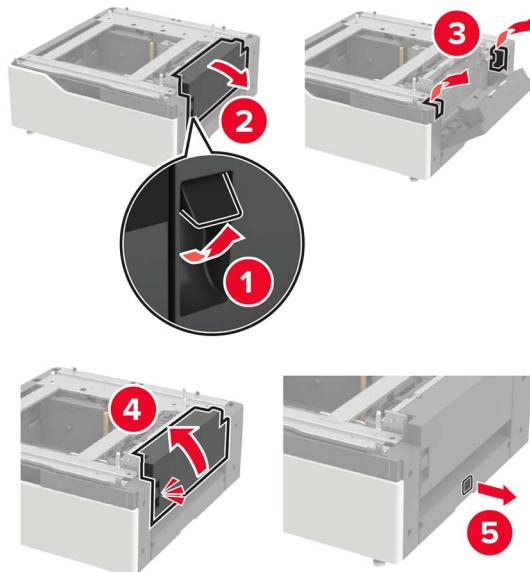


11 Otvorite fioku, a zatim uklonite nosač za montiranje i poklopce šina.

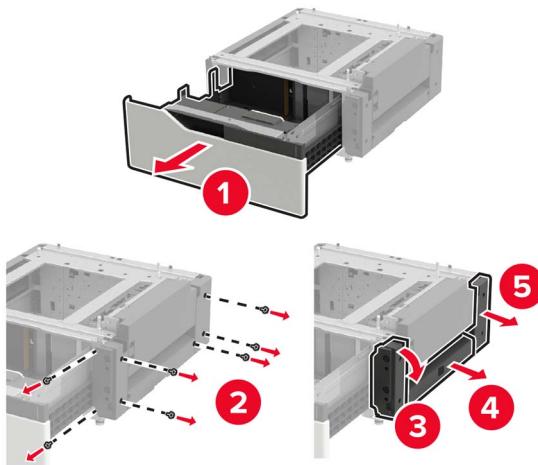

**12** Postavite bočne nosače za montiranje na fioku, a zatim umetnite pločicu za vođenje u šinu.

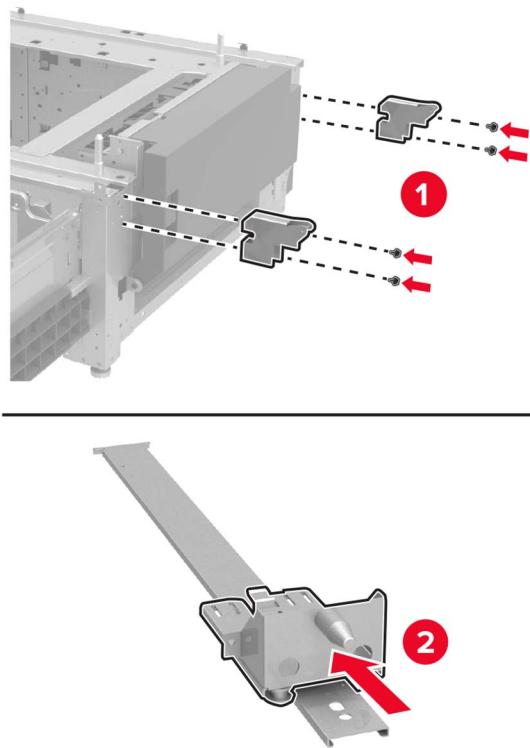


**13** Postavite šinu, a zatim postavite nosač za montiranje i poklopce šina.

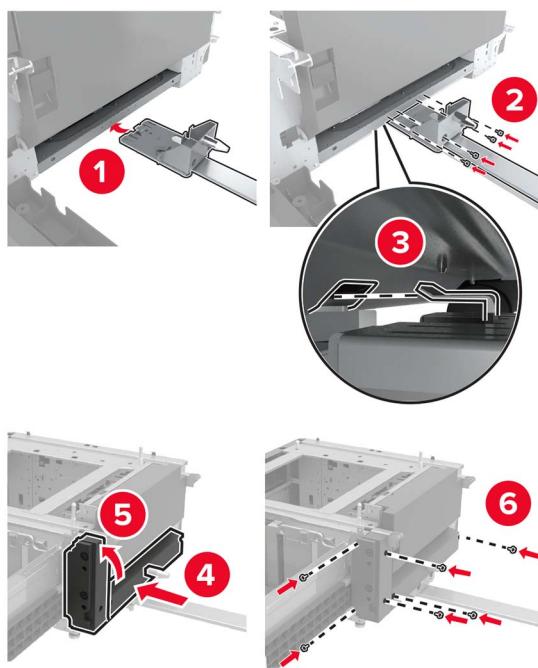


**14** Zatvorite fioku.


**15** Pomoću bočnih ručki poravnajte štampač sa fiokom, pa spustite štampač tako da legne na mesto.

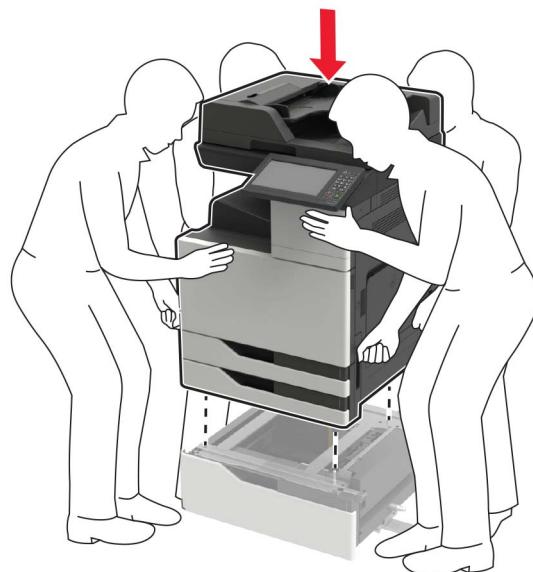


**16** Poravnajte fioku od 3000 listova sa štampačem, pa postavite držać za montiranje.

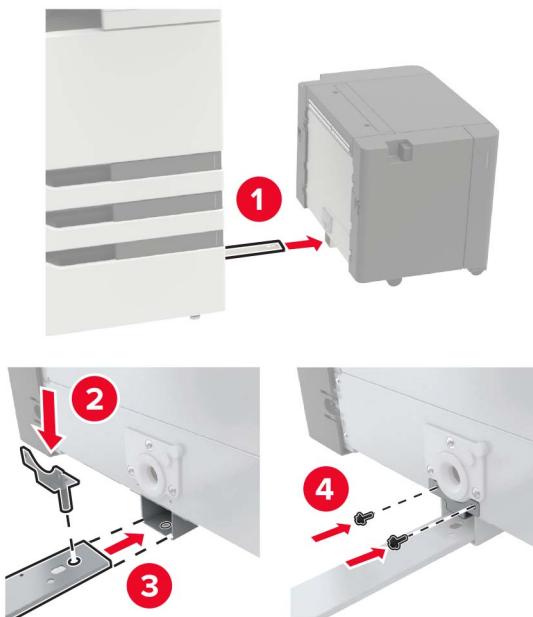


17 Fiksirajte kabl fioke pomoću štipaljke.

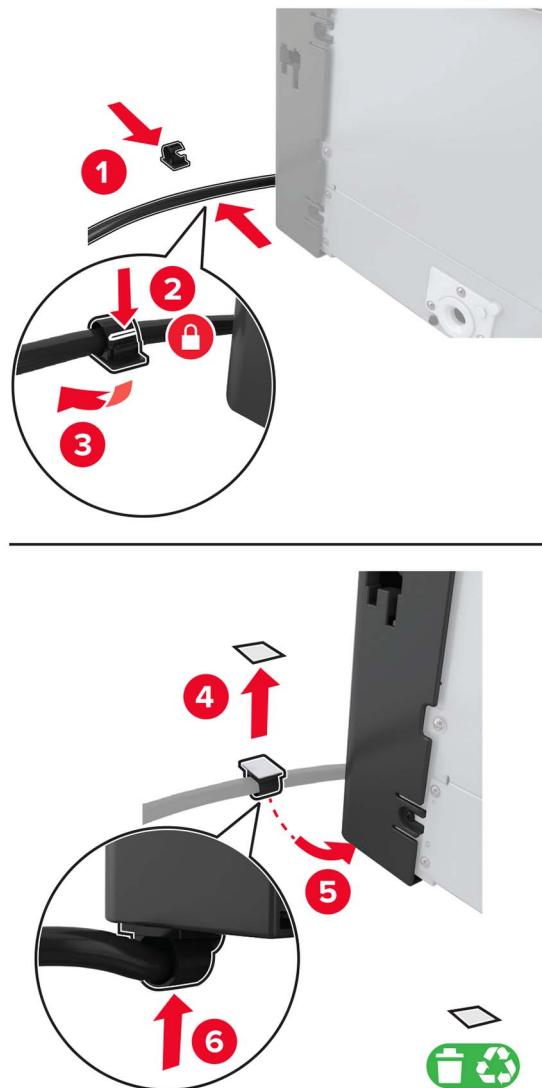


**18** Povežite kabl fioke na štampač.

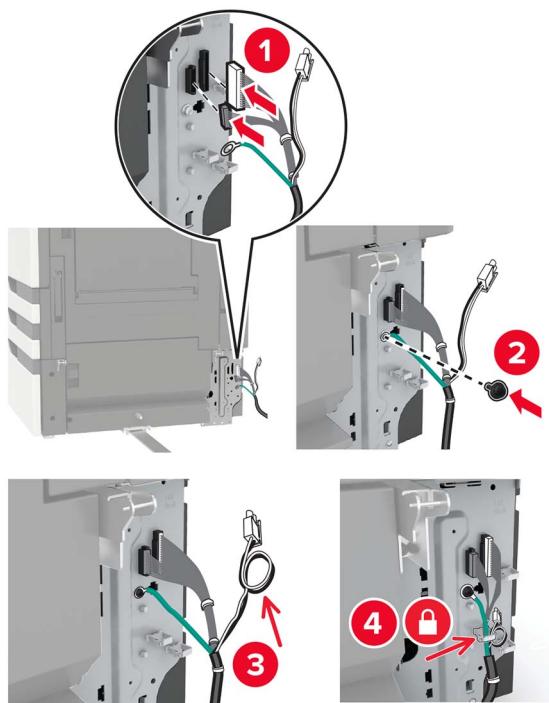


**19** Postavite poklopac kabla fioke.

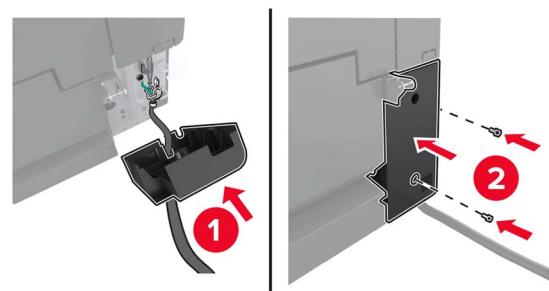


20 Umetnite fioku tako da *legne* na mesto.

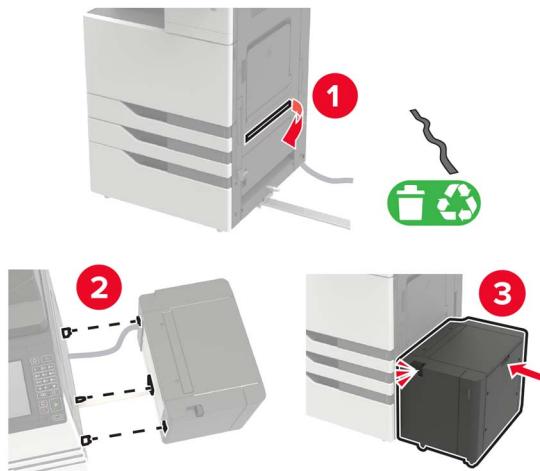

21 Postavite stabilizujuće nožice na štampač.

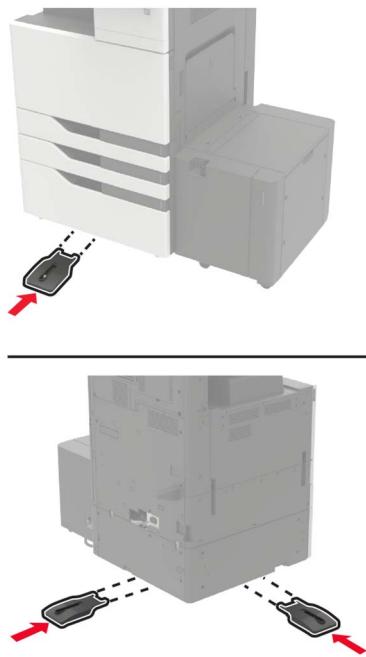


22 Povežite konektor fioke od 2 x 500 ili 2500 listova na štampač.

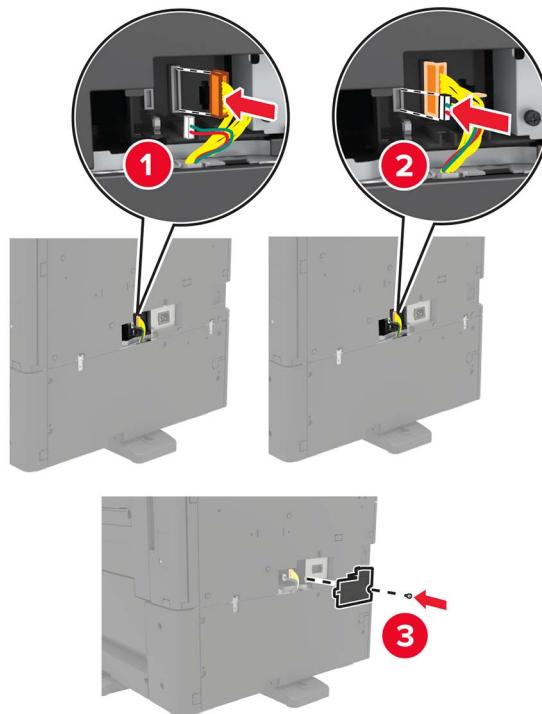


23 Otvorite fioke 2 i 3, a zatim fiksirajte fioku od 2 x 500 ili 2500 listova na štampač pomoću štipaljki za fiksiranje i metalnog nosača.

- Prednja strana

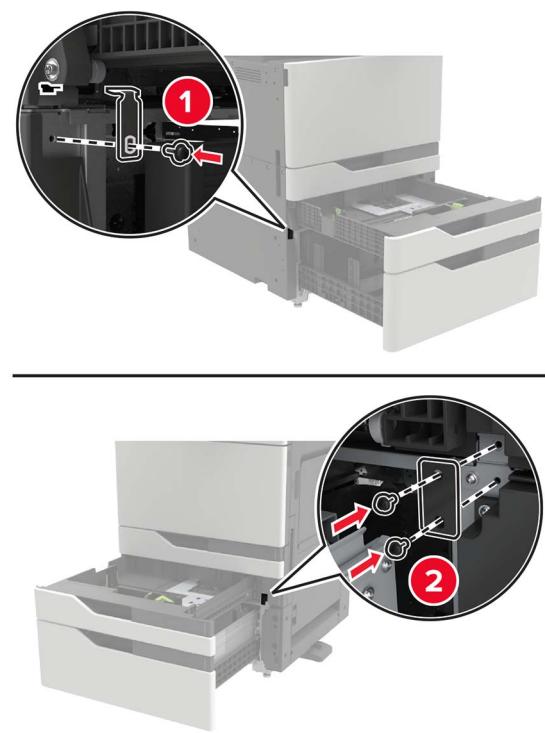

- Zadnja strana

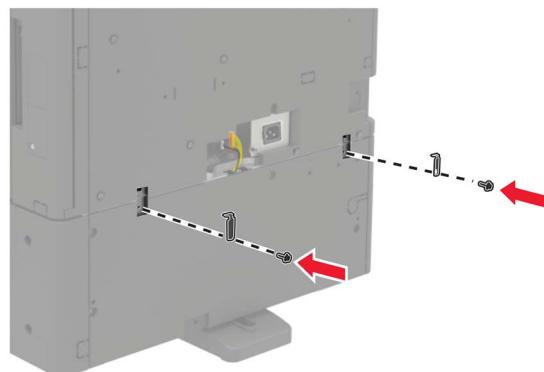

**24** Zatvorite fioke.

**25** Povežite kabl za napajanje na štampač, a zatim na zidnu utičnicu.



**OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne označe i uzemljenja, u blizini proizvoda.

**26** Uključite štampač.

Dodajte fioku u upravljačkom programu štampača da bi postala dostupna za zadatke štampanja. Više informacija potražite u odeljku „[Dodavanje dostupnih opcija u upravljački program za štampanje](#)“ na [stranici 313](#).

Prilikom instaliranja hardverskih opcija pratite redosled instalacije.

- fioka od 3000 listova
- Štampač
- Finišer za heftanje

## Instaliranje finišera za heftanje

**OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA:** Instaliranje jedne ili više opcija na štampaču ili višenamenskom štampaču može da zahteva postolje, nameštaj ili drugi dodatak kako bi se spričila nestabilnost i potencijalne povrede. Više informacija o podržanim konfiguracijama potražite na [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).


- 1 Isključite štampač.




- 2 Isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice, a zatim iz štampača.

- 3 Otpakujte finišer za heftanje.


Napomena: Uklonite označu, ali sačuvajte zavrtanj za korišćenje sa [korak 11](#).

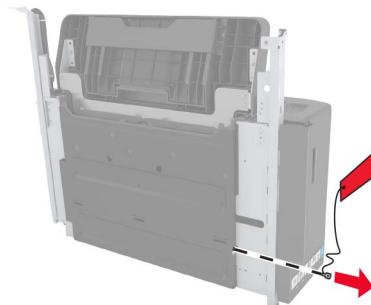


- 4 Uklonite standardnu policu.

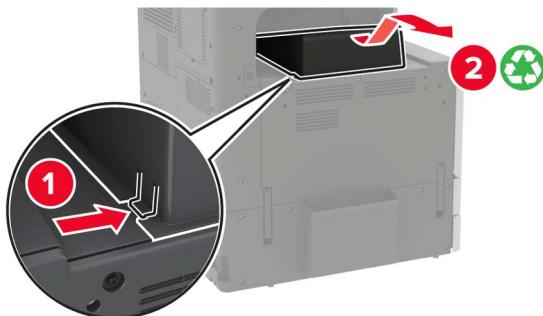


5 Uklonite samolepljivi poklopac, a zatim uklonite držač papira.

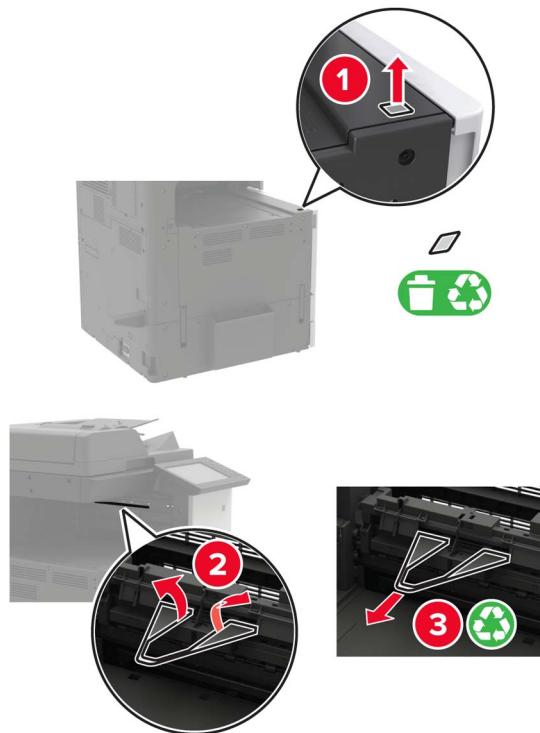


6 Pomoću odvijača koji se nalazi iza vrata A uklonite poklopce za senzor vođice papira i kliznu šinu.

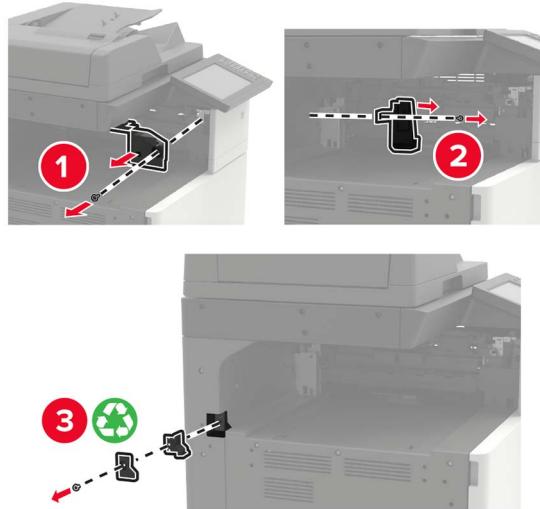


7 Uklonite vođice papira.

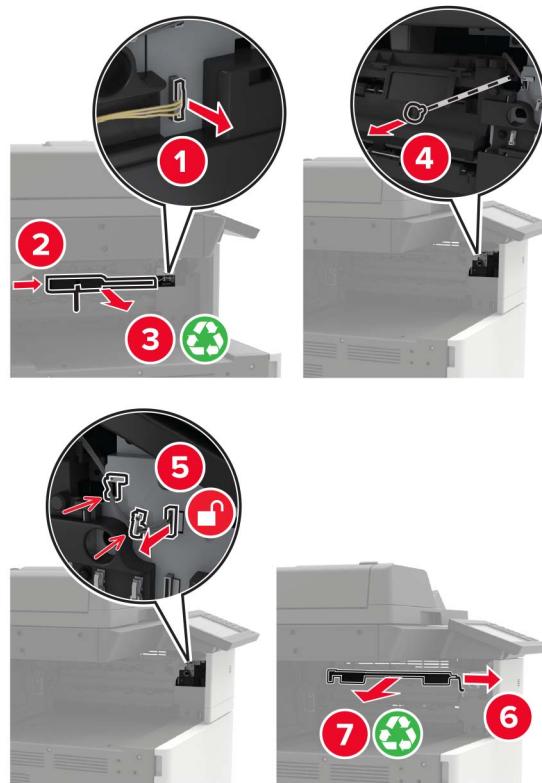

8 Postavite poklopac senzora.

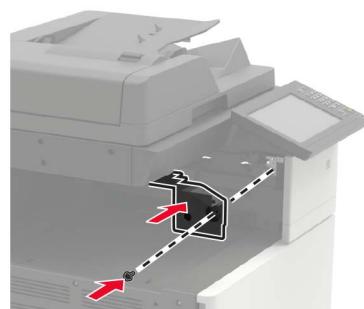


**9** Umetnите finišer.

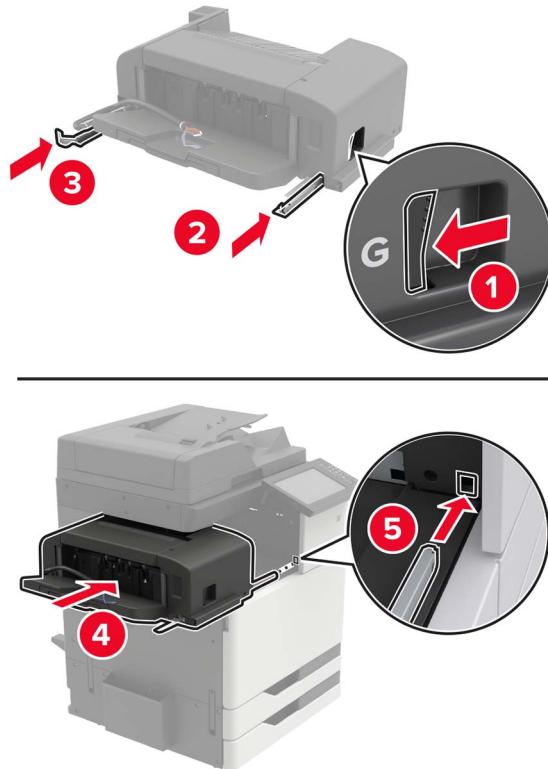


**10** Fiksirajte finišer na štampač.

**Napomena:** Upotrebite zavrtanj koji ste dobili sa finišerom.

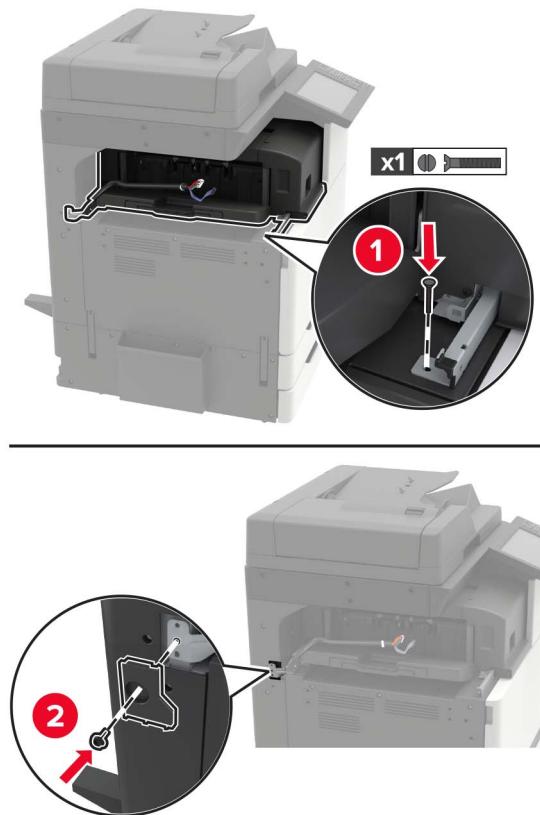


**11** Postavite poklopac klizne šine finišera.

**Napomena:** Upotrebite zavrtnje koje ste dobili sa finišerom.

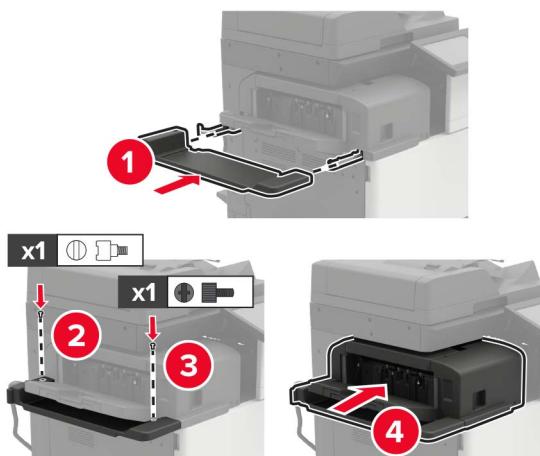


**12** Uklonite poklopac filtera.

**Napomena:** Ovaj korak je primenljiv samo na neke modele štampača.

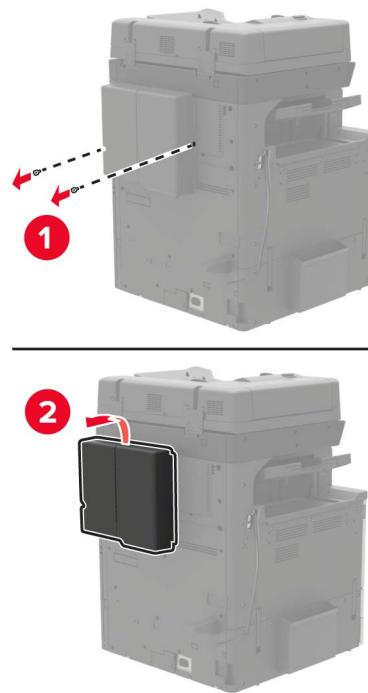

**13** Povežite kabl finišera na štampač.

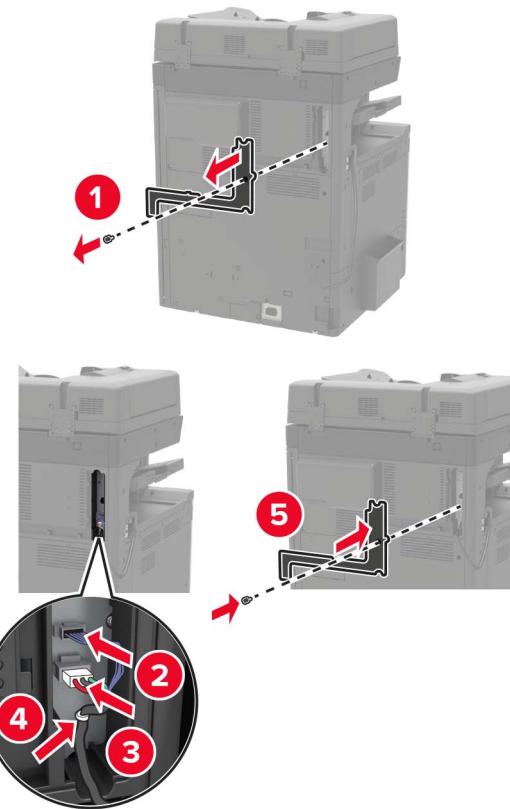

**14** Ponovo postavite poklopac filtera.

**Napomena:** Ovaj korak je primenljiv samo na neke modele štampača.

15 Povežite kabl za napajanje na štampač, a zatim na zidnu utičnicu.



**OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne označe i uzemljenja, u blizini proizvoda.



**OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Nemojte da koristite ovaj proizvod sa produžnim kablovima, modulima sa više utičnica, proširivačima sa više utičnica ili uređajima za neprekidno napajanje.

Laserski štampač lako može da prekorači kapacitet tih dodataka, što može da dovede do rizika od požara, oštećenja imovine ili loših performansi štampača.

16 Uključite štampač.

Dodajte finišer u upravljačkom programu štampača da bi postao dostupan za zadatke štampe. Više informacija potražite na stranici „[Dodavanje dostupnih opcija u upravljački program za štampanje](#)“ na [stranici 313](#).

## Instaliranje finišera za heftanje, bušenje rupa ili obradu brošura




**OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA:** Instaliranje jedne ili više opcija na štampaču ili višenamenskom štampaču može da zahteva postolje, nameštaj ili drugi dodatak kako bi se sprečila nestabilnost i potencijalne povrede. Više informacija o podržanim konfiguracijama potražite na [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

1 Isključite štampač.




2 Isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice, a zatim iz štampača.

3 Uklonite držač publikacija sa bočne ili zadnje strane štampača.

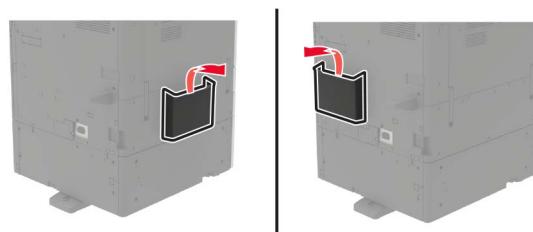


4 Otpakujte finišer za heftanje, bušenje rupa ili obradu brošura.

5 Uklonite standardnu policu, a zatim uklonite držač papira.

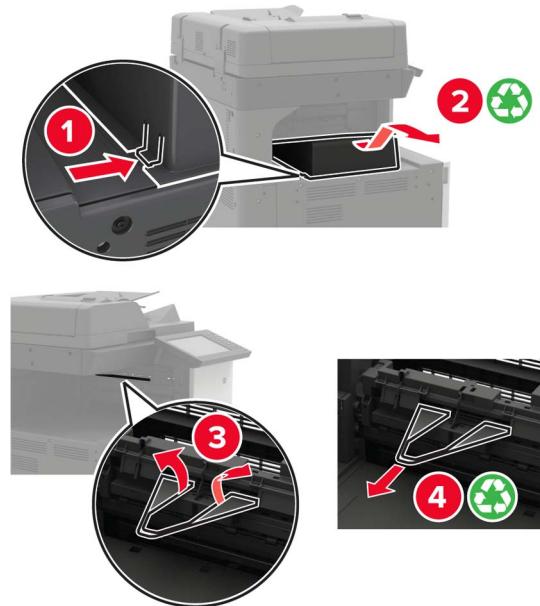


6 Pomoću odvijača koji se nalazi iza vrata A uklonite vodice papira.

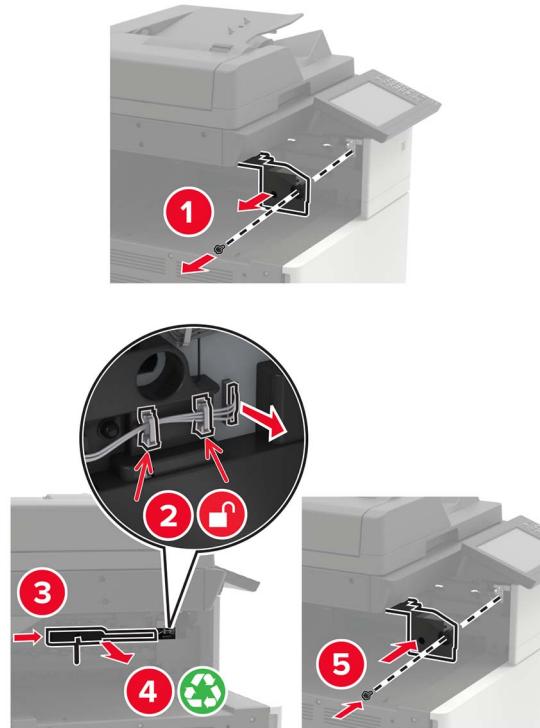

7 Umetnite prenosnik papira.

Napomena: Upotrebite zavrtnje koje ste dobili sa finišerom.

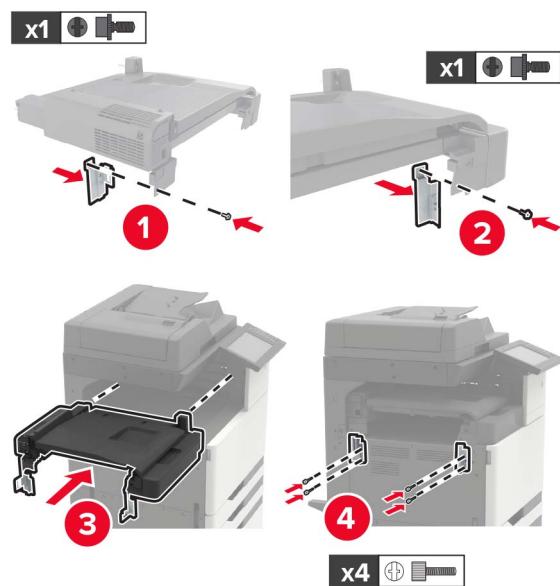

8 Postavite finišer na štampač.




9 Gurajte kertridž za heftanje u finišer dok ne *legne* na mesto.




10 Uklonite poklopac filtera.

Napomena: Ovaj korak je primenljiv samo na neke modele štampača.

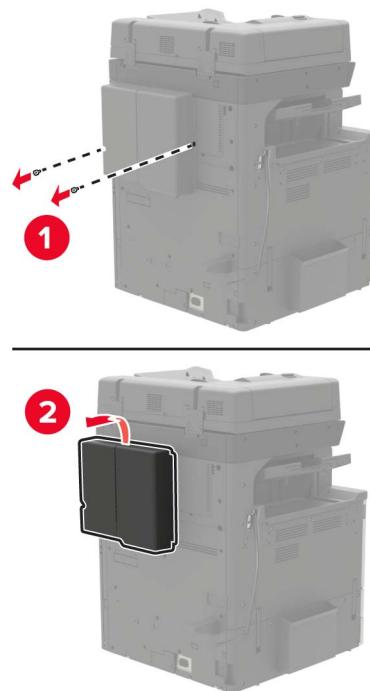


11 Povežite kabl finišera na štampač.

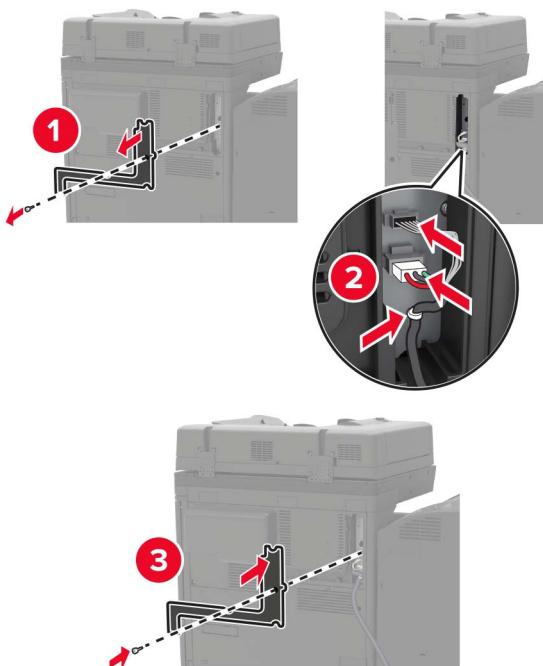


12 Ponovo postavite poklopac filtera.

Napomena: Ovaj korak je primenljiv samo na neke modele štampača.

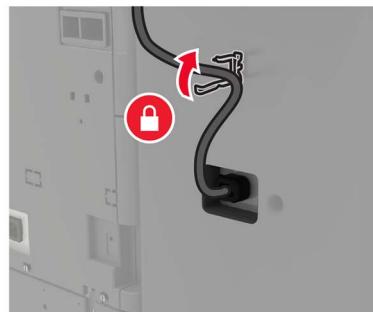
**13** Fiksirajte kabl.**14** Umetnите police.

Napomene:

- Upotrebite zavrtnje koje ste dobili sa finišerom.
- Izbegavajte pomeranje nosača prilikom umetanja police 2.
- Polica 3 je podržana samo u finišeru za brošure.

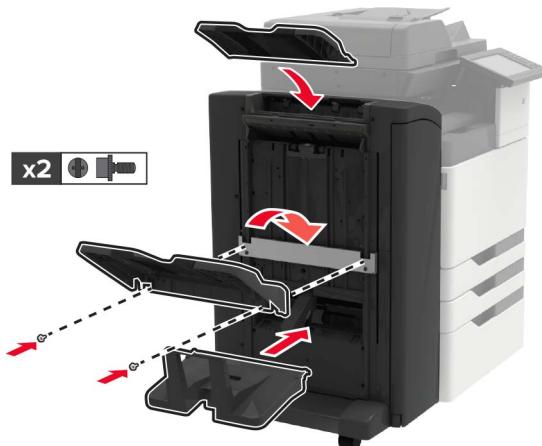

15 Postavite držač publikacija, a zatim postavite štipaljku.

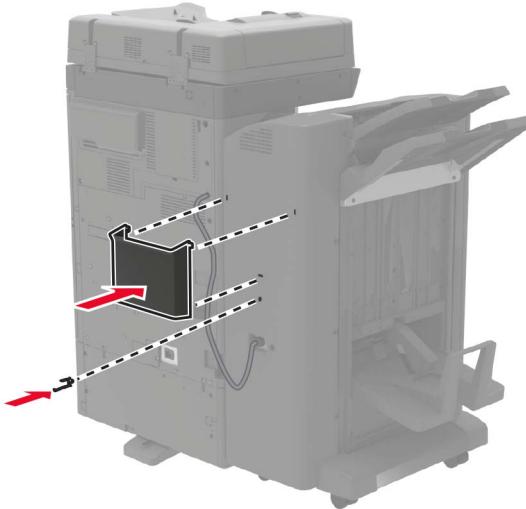

16 Povežite kabl za napajanje na štampač, a zatim na zidnu utičnicu.

**OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne označe i uzemljenja, u blizini proizvoda.

**OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Nemojte da koristite ovaj proizvod sa produžnim kablovima, modulima sa više utičnica, proširivačima sa više utičnica ili uređajima za neprekidno napajanje. Laserski štampač lako može da prekorači kapacitet tih dodataka, što može da dovede do rizika od požara, oštećenja imovine ili loših performansi štampača.

17 Uključite štampač.

Dodajte finišer u upravljačkom programu štampača da bi postao dostupan za zadatke štampe. Više informacija potražite na stranici „[Dodavanje dostupnih opcija u upravljački program za štampanje](#)“ na [stranici 313](#).

## Softver

### Instaliranje softvera štampača

1 Nabavite kopiju paketa za instaliranje softvera.

- Sa priloženog CD medija sa softverom.
- Posetite lokaciju <http://support.lexmark.com>, a zatim izaberite svoj štampač i operativni sistem.

2 Pokrenite instalacioni program, a zatim pratite uputstva na ekranu računara.

3 Za korisnike Macintosh računara, dodajte štampač.

Napomena: IP adresu štampača saznajte na početnom ekranu.

## Dodavanje dostupnih opcija u upravljački program za štampanje

### Za korisnike operativnog sistema Windows

- 1 Otvorite fasciklu Štampači.
- 2 Izaberite štampač koji želite da ažurirate, a zatim uradite nešto od sledećeg:
  - Za Windows 7 ili noviju verziju, izaberite **Svojstva štampača**.
  - Za starije verzije izaberite **Svojstva**.
- 3 Dodite do kartice Konfiguracija, a zatim izaberite **Ažuriraj sada – pitaj štampač**.
- 4 Primenite promene.

### Za korisnike Macintosh računara

- 1 U meniju Apple, iz Željenih postavki sistema dođite do štampača, a zatim izaberite **Opcije i potrošni materijal**.
- 2 Dodite do liste hardverskih opcija, a zatim dodajte instalirane opcije.
- 3 Primenite promene.

## Firmver

### Izvoz ili uvoz konfiguracione datoteke

Možete da izvezete postavke konfiguracije štampača u tekstualnu datoteku, a zatim da uvezete datoteku da biste primenili postavke na druge štampače.

- 1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

#### Napomene:

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

- 2 Sa Embedded Web Server-a kliknite na **Izvezi konfiguraciju** ili **Uvezi konfiguraciju**.

- 3 Pratite uputstva na ekranu.

- 4 Ako štampač podržava aplikacije, uradite sledeće:

- a Kliknite na **Aplikacije** > ozaberite aplikaciju > **Konfiguriši**.
- b Kliknite na **Izvezi** ili **Uvezi**.

### Ažuriranje firmvera

Neke aplikacije zahtevaju minimalni nivo firmvera uređaja da bi ispravno radile.

Da biste dobili više informacija o ažuriranju firmvera uređaja, obratite se predstavniku kompanije Lexmark.

- 1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

**Napomene:**

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

**2 Kliknite na Postavke > Uređaj > Ažuriranje firmvera.**

**3 Nađite fleš datoteku.**

**4 Kliknite na Otpremi.**

# Obaveštenja

## Informacije o proizvodu

Ime proizvoda:

Višenamenski štampači Lexmark XC9225, Lexmark XC9235, Lexmark XC9245, Lexmark XC9255, Lexmark XC9265

Tip mašine:

7559

Model(i):

098, 198, 398, 598, 798

## Obaveštenje o verziji

Maj 2020.

**Sledeći pasus ne odnosi se na bilo koju zemlju gde su takve odredbe neusklađene sa lokalnim zakonom:** LEXMARK INTERNATIONAL, INC., PRUŽA OVU PUBLIKACIJU „U VIĐENOM STANJU“ BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA, PODRAZUMEVANE GARANCIJE MOGUĆNOSTI ZA PRODAJU ILI PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU. Neke države ne dozvoljavaju odricanje od izričitih ili podrazumevanih garancija u određenim transakcijama, zbog čega se ova izjava možda ne odnosi na vas.

Ova publikacija može da obuhvata tehničke nepreciznosti i tipografske greške. Izmene se periodično unose u informacije koje su ovde iznete; ove izmene biće obuhvaćene sledećim izdanjima. Poboljšanja ili promene u opisanim proizvodima ili programima mogu da se primene u bilo kom trenutku.

Reference u ovoj publikaciji na proizvode, programe ili usluge ne impliciraju da proizvođač namerava da ih učini dostupnim u svim zemljama u kojima posluje. Bilo koja referenca na proizvod, program ili uslugu nema svrhu da izjavi ili implicira da samo taj proizvod, program ili usluga mogu da se koriste. Bilo koji funkcionalno ekvivalentni proizvod, program ili usluga koji ne krše bilo koje postojeće pravo na intelektualnu svojinu mogu da se koriste kao zamena. Procena i verifikacija rada zajedno sa drugim proizvodima, programima ili uslugama, osim onih koje je proizvođač izričito naveo, predstavljaju odgovornost korisnika.

Lexmark tehničku podršku potražite na <http://support.lexmark.com>.

Informacije o smernicama za zaštitu privatnosti kompanije Lexmark koje važe za korišćenje ovog proizvoda potražite na [www.lexmark.com/privacy](http://www.lexmark.com/privacy).

Informacije o potrošnom materijalu i sadržaje za preuzimanje potražite na [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

© 2017 Lexmark International, Inc.

Sva prava zadržana.

## Zaštićeni žigovi

Lexmark i Lexmark logotip su zaštićeni žigovi ili registrovani zaštićeni žigovi kompanije Lexmark International, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.

Google Cloud Print, Google Chrome, Android i Google Play su zaštićeni žigovi kompanije Google LLC.

Macintosh, App Store, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Oznaka reči Mopria® je registrovani i/ili neregistrovani zaštićeni žig kompanije Mobria Alliance, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama. Neovlašćeno korišćenje strogo je zabranjeno.

PCL® je registrovani zaštićeni žig kompanije Hewlett-Packard. PCL je oznaka skupa komandi (jezika) i funkcija štampača kompanije Hewlett-Packard, obuhvaćenih njihovim proizvodima štampača. Ovaj štampač je namenjen da bude kompatibilan sa PCL jezikom. To znači da štampač prepoznae PCL komande koje se koriste u programima različitih aplikacija, kao i da štampač emulira funkcije koje odgovaraju komandama.

PostScript je registrovani zaštićeni žig kompanije Adobe Systems Incorporated u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.

Wi-Fi® i Wi-Fi Direct® su registrovani zaštitni znakovi kompanije Wi-Fi Alliance®.

Svi drugi zaštićeni žigovi su vlasništvo kompanija koje polažu pravo na njih.

## Obaveštenja o licenciranju

Sva obaveštenja o licenciranju povezana sa ovim proizvodom mogu da se prikažu iz direktorijuma CD: \NOTICES CD-a sa instalacionim softverom.

## Nivoi emisije buke

Sledeće mere napravljene su u skladu sa standardom ISO 7779 i prijavljene u skladu sa standardom ISO 9296.

**Napomena:** Neki režimi možda se ne odnose na vaš proizvod.

Prosečni zvučni pritisak na udaljenosti od 1 metar, dBA	
Štampanje	Jednostrano: 50 (XC9225); 51 (XC9235); 52 (XC9245, XC9255); 55 (XC9265) Dvostrano: 51 (XC9225); 53 (XC9235, XC9245); 54 (XC9255); 56 (XC9265)
Skeniranje	54 (XC9225); 55 (XC9235); 56 (XC9245, XC9255); 57 (XC9265)
Kopiranje	54 (XC9225); 55 (XC9235); 56 (XC9245, XC9255); 57 (XC9265)
Spreman	25 (XC9225, XC9235); 26 (XC9245); 29 (XC9255); 28 (XC9265)

Vrednosti podležu promeni. Pogledajte [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) za aktuelne vrednosti.

## Direktiva o električnom i elektronskom otpadu (WEEE)



WEEE logotip označava određene programe recikliranja i procedure za elektronske proizvode u zemljama Evropske unije. Podstičemo recikliranje naših proizvoda.

Ako imate dodatnih pitanja o opcijama za recikliranje, posetite veb lokaciju kompanije Lexmark na [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) za broj telefona lokalne kancelarije za prodaju.

## Odlaganje proizvoda

Nemojte odlagati štampač ili potrošni materijal na isti način kao i uobičajeni otpad iz domaćinstva. Konsultujte lokalne organe vlasti za mogućnosti odlaganja i reciklaže.


## Vraćanje kertridža kompanije Lexmark radi ponovne upotrebe ili reciklaže

Lexmark program prikupljanja kertridža omogućava besplatno vraćanje upotrebljenih kertridža kompaniji Lexmark radi ponovne upotrebe ili reciklaže. Sto procenata praznih kertridža vraćenih kompaniji Lexmark ponovo se upotrebi ili rasklopi radi recikliranja. Kutije koje se koriste za vraćanje kertridža takođe se recikliraju.

Ako želite da vratite kertridž kompanije Lexmark radi ponovne upotrebe ili reciklaže, uradite sledeće:

- 1 Idite na lokaciju [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2 Izaberite proizvod koji želite da reciklirate.

## Obaveštenje o osetljivosti na statički elektricitet

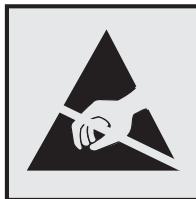

Ovaj simbol označava delove osetljive na statički elektricitet. Nemojte da dodirujete oblasti blizu ovih simbola, a da prethodno niste dodirnuli metalnu površinu u oblasti dalje od simbola.

Kako biste sprečili štetu usled statičkog elektriciteta prilikom obavljanja zadataka održavanja, kao što je uklanjanje zaglavljenog papira ili zamena potrošnog materijala, dodirnite bilo koji izloženi okvir štampača pre nego što pristupite ili dodirnete unutrašnje delove štampača, čak i ako simbol nije prisutan.

## ENERGY STAR

Bilo koji proizvod Lexmark sa ENERGY STAR® emblemom na proizvodu ili početnom ekranu usklađen je sa zahtevima ENERGY STAR Agencije za zaštitu okoline (EPA) od datuma proizvodnje.



## Informacije o temperaturi

Radna temperatura okruženja	10 do 30°C (50 do 86°F)
Temperatura za transport	-10 do 40°C (14 do 104°F)
Temperatura i relativna vlažnost za odlaganje	-10 do 40°C (14 do 104°F) 15 do 85% RV

## Obaveštenje o laseru

Štampač je certifikovan u SAD kako bi bio usklađen sa zahtevima DHHS 21 CFR, poglavlje I, podpoglavlje J za laserske proizvode klase I (1), a na drugim mestima je certifikovan kao laserski proizvod klase I usklađen sa zahtevima IEC 60825-1: 2014.

Laserski proizvodi klase I ne smatraju se štetnim. Laserski sistem i štampač projektovani su tako da ne može da dođe do kontakta između čoveka i radijacije lasera iznad nivoa klase I tokom normalnog rada, održavanja od strane korisnika ili preporučenih uslova servisiranja. Štampač ima sklop glave za štampanje koja ne može da se servisira i sadrži laser sledećih specifikacija:


AlGaAs laser klase IIIb (3b)

Nominalna izlazna snaga (milivati): 25

Talasna dužina (nanometri): 770–800, 775–800

## Nalepnica sa obaveštenjem o laseru

Sledeća nalepnica sa obaveštenjem o laseru nalazi se na štampaču:

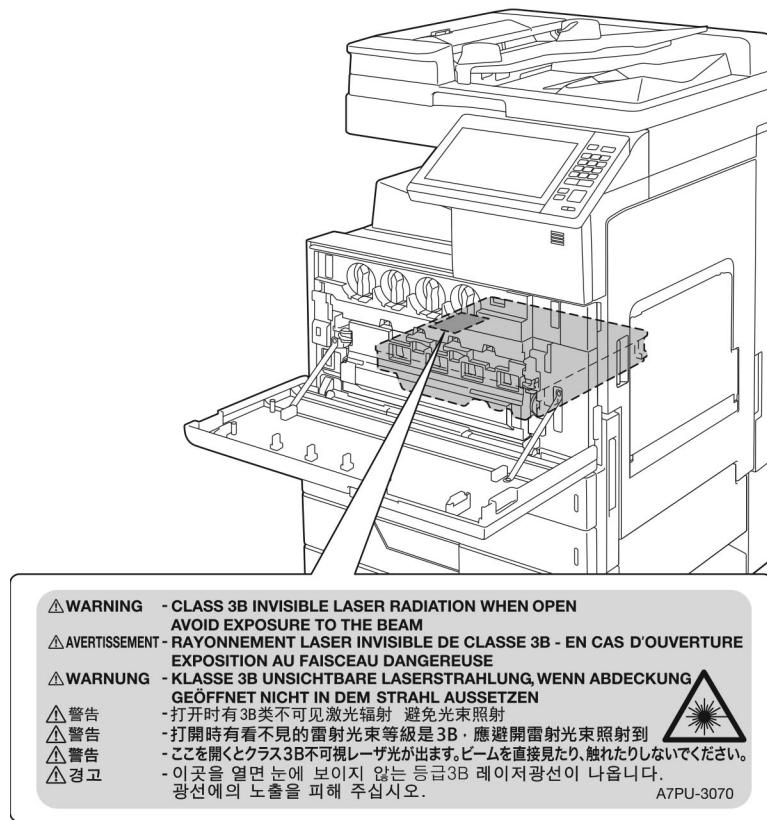

## Potrošnja energije

### Potrošnja energije proizvoda

Sledeća tabela dokumentuje karakteristike potrošnje energije proizvoda.

**Napomena:** Neki režimi možda ne važe za vaš proizvod.

Režim	Opis	Potrošnja energije (u vatima)
Štampanje	Proizvod generiše izlazne papirne kopije od elektronskih unosa.	Jednostrano: 575 (XC9225); 675 (XC9235); 1000 (XC9245); 1075 (XC9255); 1250 (XC9265) Dvostrano: 550 (XC9225); 575 (XC9235); 1000 (XC9245); 1075 (XC9255); 1250 (XC9265)
Kopiranje	Proizvod generiše izlazne papirne kopije od papirnih originalnih dokumenata.	600 (XC9225); 700 (XC9235); 1075 (XC9245); 1100 (XC9255); 1275 (XC9265)
Skeniranje	Proizvod skenira papirne dokumente.	230 (XC9225, XC9235); 250 (XC9245, XC9255, XC9265)
Spreman	Proizvod čeka na zadatak štampe.	220 (XC9225, XC9235); 230 (XC9245, XC9255, XC9265)

Režim	Opis	Potrošnja energije (u vatima)
Režim mirovanja	Proizvod je u režimu uštete energije visokog nivoa.	2,75 (XC9225); 1,51 (CXC9235); 2,71 (XC9245); 2,78 (XC9255); 1,22 (XC9265)
Hibernacija	Proizvod je u režimu uštete energije niskog nivoa.	0,2
Isključeno	Proizvod je priključen u zidnu utičnicu, ali je prekidač za napajanje isključen.	0

Nivoi potrošnje energije navedeni u prethodnoj tabeli predstavljaju prosečne vrednosti u posmatranom vremenskom intervalu. Trenutno povlačenje energije može da bude značajno više od prosečnog.

Vrednosti su podložne promeni. Pogledajte [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) za trenutne vrednosti.

## Režim mirovanja

Ovaj proizvod dizajniran je sa režimom rada za štednju energije nazvanim *režim mirovanja*. Režim mirovanja štedi energiju smanjivanjem potrošnje energije tokom produženih perioda neaktivnosti. Režim mirovanja automatski se aktivira nakon što se ovaj proizvod ne koristi tokom određenog vremenskog perioda, nazваног *Istek vremena za režim mirovanja*.

Fabrički podrazumevani istek vremena za režim mirovanja za ovaj proizvod (u minutima) je: 15

Korišćenjem menija za konfiguraciju, istek vremena za režim mirovanja može se izmeniti tako da bude između 1 i 120 minuta. Ako je brzina štampe manja od/jednaka 30 stranica u minuti, možete da podešite istek vremena do 60 minuta. Podešavanje isteka vremena za režim mirovanja na malu vrednost smanjuje potrošnju energije, ali može da poveća vreme odziva proizvoda. Podešavanje isteka vremena za režim mirovanja na veliku vrednost održava brz odziv, ali koristi više energije.

## Režim hibernacije

Ovaj proizvod dizajniran je sa režimom rada sa izuzetno niskom potrošnjom energije nazvanim *režim hibernacije*. Prilikom rada u režimu hibernacije, svi drugi sistemi i uređaji bezbedno se napajaju energijom.

Režim hibernacije može da se aktivira na bilo koji od sledećih načina:

- korišćenjem isteka vremena hibernacije
- korišćenjem planiranih režima napajanja

Fabrički podrazumevani istek vremena hibernacije za ovaj proizvod u svim zemljama ili regionima 3 dana

Vreme tokom kojeg štampač čeka nakon što se zadatak odštampa pre nego što se aktivira režim hibernacije može se izmeniti tako da bude između jednog sata i jednog meseca.

## Režim isključivanja

Ako ovaj proizvod ima režim isključivanja u kojem se i dalje troši mala količina energije, da biste u potpunosti sprečili da proizvod koristi energiju, isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice.

## Ukupna iskorišćena energija

Nekada je od pomoći da se proceni ukupna iskorišćena energija proizvoda. Budući da su tvrdnje o potrošnji energije date u vatima kao jedinici za energiju, potrošnja energije treba da se pomnoži vremenom koje

proizvod provodi u svakom režimu da bi se izračunala iskorišćena energija. Ukupna iskorišćena energija proizvoda predstavlja zbir iskorišćene energije u svakom režimu.

## Regulatorna obaveštenja za telekomunikacionu terminalnu opremu

Ovaj odeljak sadrži regulatorne informacije koje se odnose na proizvode koji sadrže analognu karticu faksimila:

Lexmark regulatorni tip/broj modela:

LEX-M03-002

## Usaglašenost sa direktivama Evropske zajednice (EZ)

Ovaj proizvod je usklađen sa zahtevima za zaštitu direktiva Saveta EZ 2014/30/EU, 2014/35/EU i 2011/65/EU za usklađivanje i harmonizaciju zakona država članica u vezi sa elektromagnetskom kompatibilnošću, bezbednošću električne opreme dizajnirane za upotrebu u određenim granicama napona, kao i sa ograničenjima upotrebe određenih opasnih materija u električnoj i elektronskoj opremi.

Proizvođač ovog proizvoda je: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Ovlašćeni predstavnik je: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Izjava o usklađenosti sa zahtevima direktiva dostupna je na zahtev od ovlašćenog predstavnika ili možete da je pronađete na [www.lexmark.com/en\\_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html](http://www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html).

Ovaj proizvod zadovoljava ograničenja za klasu A iz standarda EN55022 i EN55032, kao i bezbednosne zahteve iz standarda EN 60950-1 ili EN 62368-1.

## Obaveštenje o radio smetnjama

### Upozorenje

Ovo je proizvod koji je usaglašen sa zahtevima za emisiju standarda EN55022 i EN55032, kao i ograničenjima za klasu A i zahtevima za otpornost standarda EN55024. Ovaj proizvod nije namenjen za upotrebu u stambenom/kućnom okruženju.

Ovo je proizvod klase A. U kućnom okruženju, ovaj proizvod može da izazove radio smetnje, u kom slučaju od korisnika može da se zahteva da preduzme odgovarajuće mere.

# Indeks

## A

adapterski utikač 70  
ADF valjak separatora  
zamena 191  
AirPrint  
korišćenje 49  
aktiviranje glasovnog  
navođenja 28  
Android uređaj  
štampanje sa 48  
automatski ulagač dokumenata  
(ADF)  
korišćenje 54, 57, 73, 77  
ažuriranje firmvera 313

## B

bezbednosne  
informacije 12, 13  
bezbednosni otvor  
lociranje 158  
bežična mreža  
povezivanje štampača 161  
Wi-Fi Protected Setup 162  
bežična mreža štampača  
povezivanje mobilnog uređaja  
na 162  
bežični server za štampanje  
instaliranje 279  
bežično umrežavanje 161  
blokiranje neželjenih faksova 75  
boca otpadnog tonera  
naručivanje 171  
zamena 180  
brisanje  
memorija štampača 158  
brisanje grupa 27  
brisanje kontakata 27  
brisanje memorije čvrstog  
diska 158  
brisanje memorije  
štampača 159  
brojač upotrebe potrošnog  
materijala  
resetovanje 229  
brzina govora za glasovno  
navođenje  
podešavanje 28

## C

Centar za prečice  
korišćenje 23

## Č

čišćenje  
spoljašnjost štampača 164  
unutrašnjost štampača 164  
Čišćenje skenera 157  
čišćenje skenera 165  
čišćenje sočiva glave za  
štampanje 167  
čišćenje štampača 164  
čuvanje zadataka štampe 51  
čvrsti disk  
instaliranje 271  
čvrsti disk štampača  
šifrovanje 159

## D

datum i vreme  
postavke faksa 73  
deaktiviranje Wi-Fi mreže 164  
delovi, naručivanje  
200K ADF komplet za  
održavanje 171  
200K MPF komplet za  
održavanje 171  
300K komplet za  
održavanje 171  
300K komplet za održavanje  
filtera 171  
600K CMY komplet za  
održavanje razvijača 171  
komplet za održavanje crnog  
razvijača 171  
komplet za održavanje HCF  
valjaka 171  
komplet za održavanje jedinice  
za nanošenje tonera 171  
komplet za održavanje jedinice  
za nanošenje tonera, 100  
V 171  
komplet za održavanje jedinice  
za nanošenje tonera, 110  
V 171

komplet za održavanje jedinice  
za nanošenje tonera, 120  
V 171  
komplet za održavanje jedinice  
za nanošenje tonera, 230  
V 171  
digitalna preplatnička linija  
(DSL)  
podešavanje faksa 65  
digitalna telefonska usluga  
podešavanje faksa 68  
dodavanje grupe 27  
dodavanje hardverskih opcija  
upravljački program za  
štampanje 313  
dodavanje internih opcija  
upravljački program za  
štampanje 313  
dodavanje kontakata 26  
dodavanje prečice  
FTP adresa 77  
kopiranje 56  
odredište za faks 74  
dodeljivanje štampača šablonu  
zvona 73  
dokumenti, štampanje  
sa mobilnog uređaja 48  
sa računara 48  
dostupne interne opcije 267  
DSL filter 65  
dvostrano kopiranje 55

## E

e-pošta  
kreiranje prečica 58  
ekološke postavke 201  
ekran štampača  
podešavanje osvetljenosti 201  
Ethernet priključak 18  
evidencija faksa  
prikazivanje 75  
EXT port 18

## F

faks  
Konfigurisanje SMTP  
servera 59

podešavanje rasporeda za slanje 74  
prosleđivanje 75  
zadržavanje 75  
finišer za heftanje, bušenje rupa ili brošure instaliranje 306  
fioka od 3000 listova učitavanje 36  
Fioka za 2500 listova učitavanje 34  
fioke povezivanje 39  
prekidanje veze 39  
učitavanje 31  
firmver, ažuriranje 313  
fleš jedinica skeniranje na 78  
štampanje sa 50  
folije učitavanje 38  
fotografije kopiranje 54  
FTP adresa kreiranje prećice 77  
FTP server, skeniranje na korišćenje kontrolne table 77

## G

glas preko internet protokola (VoIP) podešavanje faksa 66  
Glasovno navođenje aktiviranje 28  
brzina govora 28  
Google Cloud Print korišćenje 48  
govorna pošta podešavanje 60  
Greška 900.xy 227  
grupe brisanje 27  
dodavanje 27  
uredjivanje 27

## H

hardverske opcije instaliranje 283, 288, 300, 306  
hardverske opcije, dodavanje upravljački program za štampanje 313

I ikone na početnom ekranu korišćenje 21  
prikazivanje 23  
indikator razumevanje statusa 21  
informacije o štampaču pronalaženje 14  
instaliranje bežični server za štampanje 279  
čvrsti disk 271  
instaliranje čvrstog diska štampača 271  
instaliranje finišera za heftanje 300  
instaliranje finišera za heftanje, bušenje rupa ili obradu brošura 306  
instaliranje fioke od 2 x 500 ili 2500 listova 283  
instaliranje fioke od 3000 listova 288  
instaliranje opcija memorijska kartica 267  
opciona kartica 275  
Instaliranje softvera štampača 312  
interna opcija nije detektovana 228  
interne opcije kartica firmvera 267  
memorijska kartica 267  
interne opcije, dodavanje upravljački program za štampanje 313  
izbegavavanje zaglavljivanja papira 203  
izbor lokacije za štampač 15  
izgovorene lozinke omogućavanje 29  
izjava o nepostojanosti 159  
izvoz konfiguracione datoteke Embedded Web Server – korišćenje 313

## J

jedinica fotoprovodnika naručivanje 171  
zamena 176

K kablovi Ethernet 18  
USB 18  
kartica firmvera 267  
kertridž sa tonerom zamena 173  
kertridž za heftanje zamena 195, 197, 199  
kertridži sa tonerom naručivanje 170  
kertridži za heftanje naručivanje 171  
konfiguracija sa instaliranje 300  
konfiguracije štampača 16  
konfigurisanje obaveštenja za potrošni materijal 172  
Konfigurisanje SMTP servera 57  
konfigurisanje SMTP servera za faks 59  
konfigurisanje zimskog/letnjeg računanja vremena 73  
kontakti brisanje 27  
dodavanje 26  
uredjivanje 27  
kontaktiranje korisničke podrške 265  
kontrolna tabla korišćenje 20  
kopiranje korišćenje automatskog ulagača dokumenata (ADF) 54  
korišćenje stakla skenera 54  
na memorandumu 55  
na obe strane papira 55  
kopiranje fotografija 54  
kopiranje iz izabrane fioke 54  
Kopiranje kartica podešavanje 23  
kopiranje sa različitim vrstama papira 54  
kopiranje više stranica na jedan list 56  
korekcija boja 257  
koristeći automatski ulagač dokumenata (ADF) 54, 57, 73, 77

korišćenje automatskog ulagača dokumenata  
kopiranje 54  
korišćenje kontrolne table 20  
korišćenje korisničke podrške 24  
korišćenje originalnih delova i potrošnog materijala kompanije Lexmark 170  
korišćenje početnog ekrana 21  
korišćenje stakla  
skenera 54, 57, 73, 77  
kopiranje 54  
koverte  
učitavanje 38  
kreiranje fascikli  
za obeleživače 26  
kreiranje obeleživača 25  
kreiranje prečica  
e-pošta 58  
kreiranje prečice  
FTP adresa 77  
kopiranje 56  
mrežna fascikla 77  
odredište za faks 74  
kretanje po ekranu  
korišćenje pokreta 29  
kretanje po ekranu pomoću pokreta 29  
kutija bušača rupa  
pražnjenje 168  
kvalitet boja, rešavanje problema  
otisci izgledaju  
zatamnjeno 259  
Kvote uređaja  
podešavanje 24

**L**

Lexmark Mobile Print  
korišćenje 48  
linijski filter 65  
LINIJSKI port 18  
lista direktorijuma  
štampanje 53  
lista uzoraka fontova  
štampanje 53  
lociranje bezbednosnog otvora 158  
loš kvalitet štampe faksa 262

**M**

mapa menija 80  
memorandum  
kopiranje na 55  
memorija čvrstog diska  
brisanje 158  
memorija čvrstog diska štampača 159  
memorija štampača  
brisanje 158  
memorijska kartica 267  
instaliranje 267  
meni  
802.1x 144  
Bežično 138  
Brisanje na kraju radnog veka 92  
Brisanje privremenih datoteka sa podacima 154  
Eko-režim 82  
Ethernet 139  
Evidencija bezbednosne revizije 150  
Faks 156  
Google Cloud Print 147  
HTML 102  
HTTP/FTP postavke 145  
Informacije koje se šalju kompaniji Lexmark 86  
IPSec 143  
Konfiguracija fioka 103  
Konfiguracija police 105  
Kvalitet 96  
Lokalni nalozi 150  
LPD konfiguracija 144  
Meni Konfiguracija 88  
Mreža 156  
O ovom štampaču 93  
Obaveštenja 83  
Ograničavanje spoljnog pristupa mreži 147  
Ograničenja prijavljivanja 152  
PCL 100  
PDF 99  
Planiraj USB uređaje 150  
Podešavanje 95  
Podešavanje e-pošte 121  
Podešavanje faksa 110  
Podešavanje poverljivog štampanja 153

Podešavanje servera za faks 119  
Podešavanje veb veze 127  
Podrazumevane postavke e-pošte 123  
Podrazumevane postavke kopiranja 106  
Podrazumevane postavke za FTP 127  
Pomoći 157  
Postavke LDAP rešenja 154  
PostScript 99  
Prečice 156  
Pregled mreže 137  
Prilagođene veličine skeniranja 104  
Pristupačnost 87  
Računovodstvo zadataka 98  
Raspored 93  
Razno 155  
Rešavanje problema 157  
Režim faksa 110  
Skeniranje sa fleš jedinice 132  
Slika 102  
SNMP 142  
Stranica sa postavkama menija 155  
Šifrovanje diska 154  
Štampanje 156  
Štampanje sa fleš jedinice 135  
TCP/IP 140  
ThinPrint 146  
Tipovi medija 105  
Udaljena tabla za rukovanje 83  
Univerzalno podešavanje 103  
Upravljanje dozvolama 149  
Upravljanje energijom 85  
Uredaj 155  
USB 146  
Vidljive ikone na početnom ekrantu 92  
Vraćanje podrazumevanih fabričkih postavki 87  
Wi-Fi Direct 147  
XPS 99  
Završna obrada 94  
Željene postavke 81  
meniji štampača 80  
menjanje otiska boja 257  
menjanje postavki portova štampača nakon instaliranja porta za interna rešenja 163

menjanje rezolucije  
faks 75  
metod sa ličnim identifikacionim brojem 162  
metod sa pritiskanjem dugmeta 162  
mobilni uređaj  
štampanje sa 48, 49  
Mopria Print Service 48  
mrežna fascikla  
kreiranje prećice 77

## N

najčešća pitanja o štampanju u boji 258  
naručivanje  
jedinica fotoprovodnika 171  
kertridži sa tonerom 170  
naručivanje potrošnog materijala  
boca otpadnog tonera 171  
kertridži za heftanje 171  
Neformatiran fleš je detektovan 229  
Nema dovoljno slobodnog prostora u fleš memoriji za resurse 229  
neželjeni faksovi  
blokiranje 75  
nije moguće otvoriti Embedded Web Server 226  
nije moguće primati faksove 261  
nije moguće pročitati fleš uređaj  
rešavanje problema,  
štampa 227  
nivo emisije buke 316

## O

obaveštenja 316, 317, 318, 319, 320  
obaveštenja o emisiji 316  
obaveštenja o potrošnom materijalu  
konfigurisanje 172  
obeleživači  
kreiranje 25  
kreiranje fascikli za 26  
omogućavanje funkcije Wi-Fi Direct 162  
omogućavanje izgovorenih lozinki 29

omogućavanje PIN kodova 29  
omogućavanje režima uvećanja 28  
omogućavanje USB priključka 227  
opciona fioka  
instaliranje 283, 288  
opciona kartica  
instaliranje 275  
organizovanje kablova 18  
originalni delovi i potrošni materijal kompanije  
Lexmark 170  
osnovna konfiguracija štampača 16  
otisci izgledaju zatamnjeno 259  
otkazivanje zadatka štampe sa kontrolne table  
štampača 53  
sa računara 53  
Otkrivena je neispravna fleš memorija 228

**P**

papir  
univerzalna postavka  
veličine 31  
PIN kodovi  
omogućavanje 29  
početni ekran  
prilagođavanje 23  
podešavanje  
registracija skenera 262  
podešavanje brzine govora  
Glasovno navođenje 28  
podešavanje faksa  
digitalna telefonska usluga 68  
DSL veza 65  
specifično za zemlju ili  
region 70  
standardna telefonska linija 60  
VoIP 66  
VoIP veza 66  
podešavanje kvota uređaja 24  
podešavanje osvetljenosti  
ekran štampača 201  
podešavanje osvetljenosti  
ekrana štampača 201  
podešavanje podrazumevane jačine zvuka  
slušalice 29  
zvučnik 28

podešavanje registracije  
automatskog ulagača  
dokumenata 262  
podešavanje serijskog štampanja 164  
podešavanje tipa papira 31  
podešavanje univerzalne veličine papira 31  
podešavanje veličine papira 31  
podešavanje zatamnjenosti  
faks 75  
podešavanje zatamnjenosti tonera 257  
podrazumevana jačina zvuka  
slušalica  
podešavanje 29  
podrazumevana jačina zvuka  
zvučnika  
podešavanje 28  
podrazumevane fabričke  
postavke  
vraćanje 159  
podržane težine papira 47  
podržane veličine papira 40  
podržani fleš uređaji 51  
podržani tipovi datoteka 51  
podržani tipovi papira 45  
pokretanje projekcije  
slajdova 24  
pomoću opcije Prilagođavanje ekrana 24  
ponavljajući defekti 254  
ponavljanje zadataka štampe 51  
štampanje sa Macintosh  
računara 52  
štampanje sa Windows  
računara 52  
port faksa 18  
poruke štampača  
Neformatiran fleš je  
detektovan 229  
Nema dovoljno slobodnog  
prostora u fleš memoriji za  
resurse 229  
Otkrivena je neispravna fleš  
memorija 228  
Potrebno je održavanje  
skenera, upotrebite ADF  
komplet 230  
Potrošni materijal koji nije  
proizvela kompanija  
Lexmark 229

Proverite vezu fiuke 232  
postavke portova štampača  
menjanje 163  
postavke štampača  
vraćanje podrazumevanih  
fabričkih postavki 159  
postavljanje listova separatora  
između kopija  
kopiranje 55  
potpuno konfigurisan  
štampač 16  
Potrebno je održavanje skenera,  
upotrebite ADF komplet 230  
potrošni materijal  
ušteda 202  
Potrošni materijal koji nije  
proizvela kompanija  
Lexmark 229  
potrošni materijal, naručivanje  
boca otpadnog tonera 171  
jedinica fotoprovodnika 171  
kertridži sa tonerom 170  
kertridži za heftanje 171  
povećavanje kopija 55  
poverljivi zadaci štampe 51  
štampanje sa Macintosh  
računara 52  
štampanje sa Windows  
računara 52  
povezivanje fioka 39  
povezivanje kablova 18  
povezivanje mobilnog uređaja  
na bežičnu mrežu  
štampača 162  
povezivanje na bežičnu mrežu  
pomoću metoda sa pritiskanjem  
dugmeta 162  
pomoću PIN metoda 162  
povezivanje štampača  
na bežičnu mrežu 161  
povezivanje štampača na uslugu  
prepoznatljivog zvona 73  
pravljenje kopija 54  
pražnjenje kutije bušača  
rupa 168  
prečica za odredište faksa  
kreiranje 74  
prečica, kreiranje  
FTP adresa 77  
kopiranje 56  
odredište za faks 74  
prekidanje veze između fioka 39

premeštanje štampača 15, 200  
prenosni kaiš  
zamena 186  
pričekivanje evidencije faksa 75  
prilagođavanje ekrana 24  
Prilagođavanje ekrana  
korišćenje 24  
primljen faks  
prosleđivanje 75  
primljeni faksovi  
zadržavanje 75  
prolazna memorija 159  
brisanje 158  
promena pozadine 24  
pronalaženje dodatnih  
informacija o štampaču 14  
provera mogućnosti povezivanja  
štampača 227  
provera statusa delova i  
potrošnog materijala 170  
Proverite vezu fiuke 232  
punjenje fioka 31

**R**  
različite veličine papira,  
kopiranje 54  
razmena e-pošte  
koristeći automatski ulagač  
dokumenata (ADF) 57  
korišćenje adresara 58  
korišćenje broja prečice 58  
korišćenje stakla skenera 57  
korišćenje štampača 58  
razmena faksova  
koristeći automatski ulagač  
dokumenata (ADF) 73  
korišćenje stakla skenera 73  
podešavanje datuma i  
vremena 73  
recikliranje  
Lexmark pakovanje 202  
Lexmark proizvodi 202  
registracija ADF-a  
podešavanje 262  
resetovanje  
brojač upotrebe potrošnog  
materijala 229  
resetovanje brojača upotrebe  
potrošnog materijala 229  
rešavanje problema  
Greška 900.xy 227

najčešća pitanja o štampanju u  
boji 258  
nije moguće otvoriti Embedded  
Web Server 226  
štampač ne reaguje 255  
rešavanje problema sa faksom  
loš kvalitet štampanja 262  
nije moguće primati  
faksove 261  
nije moguće slati faksove 261  
nije moguće slati/primati  
faksove 259  
rešavanje problema sa  
kopiranjem  
delimične kopije dokumenata ili  
fotografija 263  
skener ne reaguje 265  
slab kvalitet kopiranja 264  
rešavanje problema u vezi sa  
kvalitetom štampe  
bele stranice 237  
horizontalne bele linije 252  
horizontalne tamne linije 251  
isečen tekst ili slike 248  
jedna boja ili crne slike 247  
nakrivljena štampa 247  
nedostajuće boje 244  
neravnomerna gustina  
štampe 250  
papir se gužva 246  
ponavljajući defekti 254  
prazne stranice 237  
senke na otiscima 239  
siva pozadina ili pozadina u  
boji 240  
svetla štampa 242  
taman otisak 237  
toner se lako otire 249  
vertikalne bele linije 253  
zakrivljena štampa 247  
zamrljani otisak i tačke 244  
rešavanje problema u vezi sa  
opcijama štampača  
otkrivanje interne opcije nije  
moguće 228  
rešavanje problema u vezi sa  
skeniranjem  
delimične kopije dokumenata ili  
fotografija 263  
nije moguće skenirati sa  
računara 263  
skener ne reaguje 265

- skeniranje blokira računar 265  
skeniranje traje predugo 265  
slab kvalitet kopiranja 264  
zadatak skeniranja nije uspeo 264  
rešavanje problema u vezi sa štampom  
koverta se zatvara prilikom štampanja 230  
neispravne margine 241  
nije moguće pročitati fles uređaj 227  
papir se često zaglavljuje 232  
poverljivi i drugi zadržani dokumenti se ne štampaju 233  
povezivanje fioka ne funkcioniše 231  
sporo štampanje 234  
upareno štampanje ne funkcioniše 231  
zadaci štampe se ne štampaju 236  
zadatak se štampa iz pogrešne fioke 256  
zadatak se štampa na pogrešnom papiru 256  
zaglavljene stranice nisu ponovo odštampane 233  
rešavanje problema, faks loš kvalitet štampanja 262  
nije moguće slati faksove 261  
nije moguće slati/primati faksove 259  
rešavanje problema, kopiranje delimične kopije dokumenata ili fotografija 263  
skener ne reaguje 265  
skener nije moguće zatvoriti 265  
slab kvalitet kopiranja 264  
zadatak skeniranja nije uspeo 264  
rešavanje problema, štampa koverta se zatvara prilikom štampanja 230  
neispravne margine 241  
papir se često zaglavljuje 232  
poverljivi i drugi zadržani dokumenti se ne štampaju 233  
povezivanje fioka ne funkcioniše 231  
sporo štampanje 234  
upareno štampanje ne funkcioniše 231  
zadaci štampe se ne štampaju 236  
zadatak se štampa iz pogrešne fioke 256  
zadatak se štampa na pogrešnom papiru 256  
zaglavljene stranice nisu ponovo odštampane 233  
rezervisanje zadataka štampe  
štampanje sa Macintosh računara 52  
štampanje sa Windows računara 52  
rezolucija faksa  
menjanje 75  
Režim hibernacije konfigurisanje 201  
Režim mirovanja konfigurisanje 201  
režim uvećanja omogućavanje 28  
režimi uštede energije konfigurisanje 201  
RJ11 adapter 70  
ručna korekcija boja 257
- S**
- Scan Center podešavanje 24  
serijsko štampanje podešavanje 164  
server e-pošte podešavanje 57  
skener  
čišćenje 165  
skener nije moguće zatvoriti 265  
skeniranje koristeći automatski ulagač dokumenata (ADF) 77  
korišćenje stakla skenera 77  
na FTP server 77  
skeniranje na fleš uređaj 78  
skeniranje na FTP server  
korišćenje kontrolne table 77  
Skeniranje na računar  
podešavanje 79  
skeniranje na računar 79  
slanje e-poruke 58  
slanje faksa  
korišćenje kontrolne table 74  
pomoću računara 74  
slanje faksova je moguće, ali ne i primanje 261  
Služba za korisničku podršku korišćenje 24  
službi za korisničku podršku kontaktiranje 265  
smanjivanje kopija 55  
SMTP server za e-poštu konfigurisanje 57

SMTP server za faks

konfiguriranje 59

sočivo glave za štampanje  
čišćenje 167

softver štampača  
instaliranje 312

sortiranje više kopija 55

sporo štampanje 234

staklo skenera  
korišćenje 54, 57, 73, 77

status delova

provera 170

status potrošnog materijala  
provera 170

status štampača 21

stavljanje fioke za 2500

listova 34

stavljanje fioke za 3000

listova 36

Stranica sa postavkama menija  
štampanje 22

svetlo dugmeta za napajanje  
razumevanje statusa 21

## Š

šifrovanje

čvrsti disk štampača 159

štampač

isporuka 201

izbor lokacije 15

minimalni razmaci 15

štampač ne reaguje 255

štampanje

korišćenje aplikacije Mopria  
Print Service 48

korišćenje funkcije Wi-Fi  
Direct 49

lista direktorijuma 53

lista uzoraka fontova 53

sa Android uređaja 48

sa fleš uređaja 50

sa mobilnog uređaja 48, 49

sa računara 48

Stranica sa postavkama  
menija 22

uz Google Cloud Print 48

štampanje liste direktorijuma 53

štampanje liste uzoraka

fontova 53

štampanje poverljivih i drugih  
zadržanih zadataka

sa Macintosh računara 52

sa Windows računara 52

štampanje sa fleš uređaja 50

štampanje sa računara 48

Štampanje stranica testa

kvaliteta 157

štampanje stranice za

podešavanje mreže 227

## T

tastatura na ekranu

korišćenje 30

telefonska sekretarica

podešavanje 60

telefonski razdelnik 66

tip papira

podešavanje 31

trajna memorija 159

brisanje 158

transport štampača 201

tvrdi papir

učitavanje 38

## U

ubacivanje specijalizovanih  
medija

višenamenski ulagač 38

učitavanje

fioke 31

folije 38

tvrdi papir 38

umetanje koverti

višenamenski ulagač 38

umetanje papira

višenamenski ulagač 38

univerzalna veličina papira

podešavanje 31

upareno štampanje ne

funkcionise 231

uparivanje kopija 55

upravljački program za  
štampanje

hardverske opcije,

dodavanje 313

upravljanje čuvarom ekrana 24

uređivanje grupa 27

uređivanje kontakata 27

USB priključak

omogućavanje 227

USB priključci 18

usluga prepoznatljivog zvona,

faks

omogućavanje 73

ušteda papira 56

ušteda potrošnog materijala 202

ušteda tonera 56

utikač za kabl za napajanje 18

uvoz konfiguracione datoteke

Embedded Web Server –

korišćenje 313

## V

valjak za prenos

zamena 189

Valjci automatskog ulagača

dokumenata za preuzimanje i  
uvlačenje

zamena 193

veličina papira

podešavanje 31

verifikovanje zadataka

štampe 51

štampanje sa Macintosh

računara 52

štampanje sa Windows

računara 52

virtuelna tastatura

korišćenje 30

višenamenski ulagač

učitavanje 38

VoIP adapter 66

## W

Wi-Fi Direct 162

štampanje sa mobilnog

uređaja 49

Wi-Fi mreža

deaktiviranje 164

Wi-Fi Protected Setup

bežična mreža 162

## Z

zadaci štampe se ne

štampaju 236

zadatak štampe

otkazivanje sa kontrolne table

štampača 53

otkazivanje sa računara 53

zadržani zadaci 51

štampanje sa Macintosh

računara 52

- štampanje sa Windows računara 52  
zadržavanje faksova 75  
zaglavljen papir u automatskom ulagaču papira 205  
zaglavljen papir u finišeru za brošure 213  
zaglavljen papir u finišeru za heftanje 218  
zaglavljen papir u fioci od 3000 listova 212  
zaglavljen papir u višenamenskom ulagaču 206  
zaglavljen papir u vratima C 207  
zaglavljen papir u vratima D 211  
zaglavljen papir, rešavanje  
automatski ulagač  
dokumenata 205  
fioka od 3000 listova 212  
fioke od 2 x 500 listova 207  
jedinica za dvostrano štampanje 207  
jedinica za nanošenje tonera 207  
konfiguracija sa 218  
opciona fioka 211  
višenamenski ulagač 206  
završna obrada brošure 213  
zaglavljena heftalica u finišeru za brošure 223  
zaglavljena heftalica u finišeru za heftanje 219  
zaglavljena heftalica u finišeru za heftanje i bušenje rupa 221  
zaglavljivanja  
izbegavanje 203  
lociranje oblasti sklonih zaglavljivanju 204  
lokacije 204  
zaglavljivanje heftalice, rešavanje  
finišer za heftanje i bušenje rupa 221  
konfiguracija sa 219  
završna obrada brošure 223  
zaglavljivanje papira  
izbegavanje 203  
zaglavljivanje, rešavanje  
automatski ulagač  
dokumenata 205  
finišer za heftanje i bušenje rupa 221  
fioka od 3000 listova 212  
fioke od 2 x 500 listova 207  
jedinica za dvostrano štampanje 207  
jedinica za nanošenje tonera 207  
konfiguracija sa 218, 219  
opciona fioka 211  
višenamenski ulagač 206  
završna obrada brošure 213, 223  
zakazivanje faksa 74  
zamena ADF valjka separatora 191  
zamena boce otpadnog tonera 180  
zamena delova  
ADF valjak separatora 191  
prenosni kaiš 186  
valjak separatora 181  
valjak za prenos 189  
valjak za prihvatanje 181  
valjak za uvlačenje 181  
Valjci automatskog ulagača  
dokumenata za preuzimanje i uvlačenje 193  
zamena jedinice fotoprovodnika 176  
zamena kertridža sa tonerom 173  
zamena kertridža za heftanje u finišeru za brošure 199  
zamena kertridža za heftanje u finišeru za heftanje 195  
zamena kertridža za heftanje u finišeru za heftanje i bušenje rupa 197  
zamena potrošnog materijala  
boca otpadnog tonera 180  
kertridž za  
heftanje 195, 197, 199  
zamena prenosnog valjka 189  
zamena valjaka automatskog ulagača dokumenata za preuzimanje i uvlačenje 193  
zamena valjaka za preuzimanje, uvlačenje i separaciju 181  
zaštita memorije štampača 159  
zatamnjenošć faksa  
podešavanje 75  
zatamnjenošć tonera  
podešavanje 257  
zimsko/letnje računanje vremena konfigurisanje 73