

Centar za skeniranje

Verzija 1,7

Vodič za administratora

Prosinac 2022.

Sadržaj

| | |
|--|-----------|
| Povijest promjena..... | 3 |
| Pregled..... | 4 |
| Popis za provjeru spremnosti za implementaciju..... | 6 |
| Konfiguriranje aplikacije..... | 7 |
| Upravljanje odredištima upotrebom aplikacije Embedded Web Server..... | 7 |
| Upravljanje odredištima upotrebom upravljačke ploče pisaa..... | 14 |
| Postavljanje preferencija aplikacije..... | 16 |
| Skeniranje dokumenata..... | 23 |
| Skeniranje dokumenata..... | 23 |
| Rješavanje problema..... | 24 |
| Pogreška aplikacije..... | 24 |
| Neke postavke ne prikazuju se na konfiguracijskoj stranici aplikacije..... | 25 |
| Nedovoljno memorije..... | 25 |
| Ikona prečaca ne prikazuje se..... | 25 |
| Pogreške pronađene u uvezenoj datoteci..... | 26 |
| Nije moguće izraditi više odredišta..... | 26 |
| Odredišta ili prečaci ne mogu se dodati..... | 26 |
| Ne možete skenirati na željeno odredište..... | 27 |
| Poruka e-pošte nije primljena..... | 27 |
| Nije moguće slanje na odredišta faksa..... | 27 |
| Nije moguće koristiti LDAP atribut u putanji adrese mape..... | 27 |
| Nije moguće imenovati datoteka za odredišta e-pošte koristeći crtični kod..... | 28 |
| Skreniranje se ne može odmah pokrenuti..... | 28 |
| Predložak crtičnog koda ne može se izbrisati..... | 29 |
| Česta pitanja..... | 30 |
| Obavijesti..... | 32 |
| Indeks..... | 33 |

Povijest promjena

Prosinac 2022.

- Dodane informacije o podršci za adresar za faks.
- Dodana je podrška za PDF A-2u.

Lipanj 2022.

- Dodane su informacije o uvozu i izvozu konfiguracije skeniranja.

Prosinac 2021.

- Prva objava dokumenta.

Pregled

Koristite ovu aplikaciju za slanje skeniranih dokumenata na jedno ili više odredišta. Možete i izraditi prečace za često korištena odredišta, a zatim im pristupiti pomoću njihovih ikona ili brojeva prečaca.

Koristeći Embedded Web Server, možete konfigurirati dodatne postavke:

- Prilagodite naziv i ikonu aplikacije.
- Sakrijte postavke na upravljačkoj ploči pisača.
- Upravljajte prečacima i odredištima.
- Uvezite ili izvezite konfiguracijske datoteke.
- Konfigurirajte potvrde skeniranja.
- Konfigurirajte prijelome dokumenata.
- Izradite prilagođene odzivnike.

Možete i dodati programski dodatak **Centar za skeniranje – tvrdi disk** za skeniranje dokumenata na tvrdi disk pisača.

Napomene:


- Dodatne informacije potražite u dokumentaciji priloženoj uz aplikaciju.
- Za dodatne informacije o nabavljanju programskih dodataka obratite se prodajnom predstavniku.

Skup premium značajki dodaje sljedeće opcije aplikaciji:

- Izrada više datoteka iz jednog zadatka skeniranja koristeći crtični kod
- Izrada naziva i indeksa datoteka koristeći crtični kod
- Privici sa sličicama za potvrde
- Pregled svake skenirane stranice
- Uklanjanje prazne stranice
- Automatsko obrezivanje
- Prilagođeni odzivnici
- Uklanjanje šuma
- Ispravljanje pomaka

Ovaj dokument sadrži upute o načinu konfiguriranja i upotrebe aplikacije te rješavanju problema s njima.

Radni proces aplikacije

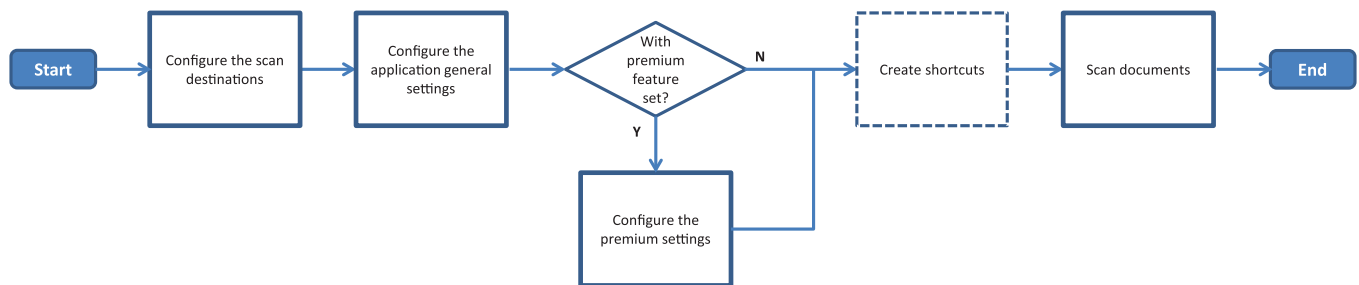

Popis za provjeru spremnosti za implementaciju

Provjerite sljedeće:

- Postavke pisača ispravno su konfigurirane za mrežu, e-poštu i faks.
- Tvrdi disk pisača postavljen je u sljedećim slučajevima:
 - Prilikom slanja na više odredišta
Napomena: Ova je značajka dostupna samo kod nekih modela pisača. Popis podržanih modela pisača potražite u datoteci *Readme*.
 - Prilikom upotrebe premium verzije aplikacije
- Postavljeno je najmanje 1 GB RAM memorije za premium verziju aplikacije.
- Imate sljedeće informacije za konfiguriranje mrežnih odredišta:
 - Mrežna adresa

 - Korisničke vjerodajnice za povezivanje s mrežnim odredištem, ako je potrebno

- Imate sljedeće informacije za konfiguriranje FTP ili SFTP odredišta:
 - FTP adresa

 - FTP broj priključka

Napomena: Za SFTP broj priključka postavite na **22**.
- Imate adrese e-pošte primatelja kako biste konfigurirali odredišta e-pošte.

- Imate IP adrese udaljenih pisača za konfiguriranje odredišta udaljenog pisača.

- Imate brojeve faksa primatelja kako biste konfigurirali odredišta faksa.

- Imate Scan Center – programski dodatak za tvrdi disk za konfiguriranje odredišta tvrdog diska.
Napomena: Za dodatne informacije o nabavljanju programskih dodataka obratite se prodajnom predstavniku.

Konfiguriranje aplikacije

Upravljanje odredištima upotrebom aplikacije Embedded Web Server

Za konfiguraciju aplikacije možda će vam trebati administratorska prava.

Pristupanje aplikaciji Embedded Web Server

Napomena: Kad upotrebljavate Internet Explorer, pazite da stranice intraneta ne prikazujete u Prikazu kompatibilnosti. Više informacija potražite u informacijama pomoći za preglednik.

- 1 Nabavite IP adresu pisača. Učinite nešto od sljedećeg:
 - Locirajte IP adresu na početnom zaslonu pisača.
 - Na početnom zaslonu pisača dodirnite **Postavke > Mreža/priključci > Pregled mreže**.
- 2 Otvorite web-preglednik, a zatim upišite IP adresu pisača.


Napomena: Popis preporučenih web-preglednika potražite u datoteci *Readme*.

Konfiguriranje mrežnog odredišta

- 1 U aplikaciji Embedded Web Server dođite do stranice s konfiguracijom aplikacije:
Aplikacije > Centar za skeniranje > Konfiguriraj
- 2 Pritisnite **Mrežna mapa > Stvaranje mrežne mape**.
- 3 Odaberite vrstu veze, a zatim učinite nešto od sljedećeg:
 - Za SMB, unesite naziv mrežne mape ili je pronađite.
 - Za FTP ili SFTP unesite FTP adresu i broj priključka.

Napomena: Za SFTP broj priključka postavite na **22**.
- 4 Konfigurirajte postavke.
- 5 Kliknite **Spremi**.

Napomene:

- Kako biste upotrebljavali atribut početnog direktorija u polju Adresa mape, unesite % ispred i iza atributa. Na primjer, **%customAttribute%**. Možete upotrebljavati i druge LDAP attribute kao što su **%cn%**, **%sAMAccountName%** i **%userPrincipalName%**.
- Kako biste uredili odredište, odaberite ga s popisa.
- Kako biste izbrisali odredište, pritisnite  pokraj njega.
- Možete i spriječiti korisnike u izradi ili uređivanju odredišta upotrebom upravljačke ploče pisača.

Razumijevanje izbornika Mrežna mapa

| Postavka | Opis |
|---|--|
| Omogući korisniku izradu odredišta na upravljačkoj ploči pisača | Omogućuje korisniku izradu odredišta putem upravljačke ploče pisača. |
| Izradi mrežnu mapu | Izradite odredište. |

Naziv i lokacija

| Postavka | Opis |
|--|---|
| Omogući korisniku uređivanje na upravljačkoj ploči pisača | Omogućuje korisniku uređivanje postavki na upravljačkoj ploči pisača. |
| Prikaži put mreže | Prikaži put mreže. |
| Naziv za prikaz | Naziv odredišta. |
| Domena | Omogućuje korisniku da odredi domenu za provjeru autentičnosti prijave. |
| Vrsta veze SMB ¹ FTP SFTP | Postavite vrstu veze koju odredite upotrebljava. |
| Adresa mape | Navedite mrežnu adresu odredišta. |
| Priključak | Broj priključka koji pisač upotrebljava za komunikaciju s poslužiteljem. Napomena: Ova se postavka prikazuje samo ako je Vrsta veze postavljena na FTP ili SFTP . |
| Upotrijebi pasivni način rada | Omogućuje pisaču da upotrebljava pasivni način rada za komunikaciju s poslužiteljem. Napomena: Ova se postavka prikazuje samo ako je Vrsta veze postavljena na FTP . |
| Omogući korisniku uređivanje opcija provjere autentičnosti na upravljačkoj ploči pisača | Omogućuje korisniku uređivanje opcija provjere autentičnosti na upravljačkoj ploči pisača. |
| Opcije provjere autentičnosti Provjera autentičnosti nije potrebna ¹ | Omogućuje korisniku pristup odredištu bez slanja upita za vjerodajnice. |
| Opcije provjere autentičnosti Upotrijebi vjerodajnice za provjeru autentičnosti višefunkcijskog uređaja | Upotrijebite iste vjerodajnice koje se upotrebljavaju za prijavu na pisač. |
| Opcije provjere autentičnosti Traži korisničko ime i lozinku | Traži od korisnika unos vjerodajnica za pristup odredištu. |
| Opcije provjere autentičnosti Upotrijebi statično korisničko ime i lozinku | Upotrijebite vjerodajnice definirane u poljima Korisničko ime i Lozinka. Ova opcija ne zahtijeva od korisnika unos vjerodajnica na upravljačkoj ploči pisača. |
| Korisničko ime | Postavite statično korisničko ime. Napomena: Ova se postavka prikazuje samo ako je Opcija provjere autentičnosti postavljena na Upotrijebi statično korisničko ime i lozinku . |

¹ Označava tvornički zadanu postavku.

² Ova je opcija dostupna samo ako je instalirana značajka optičkog prepoznavanja znakova.

| Postavka | Opis |
|--|--|
| Lozinka | Postavite statičnu lozinku. Napomena: Ova se postavka prikazuje samo ako je Opcija provjere autentičnosti postavljena na Upotrijebi statično korisničko ime i lozinku . |
| Napredne opcije Provjera valjanosti korisničkog dopuštenja | Omogućuje korisniku testiranje mrežne veze i uspostavljanje dopuštenja za zapisivanje u mrežnu mapu. U pozadini aplikacija izrađuje privremenu datoteku na mreži, a zatim je briše. Napomena: Ako je onemogućena, veza će se testirati bez provjere dopuštenja za zapisivanje. |
| Napredne opcije Upotrijebi datoteku za privremenu pohranu tijekom slanja zadatka | Zamjenjuje stvarni naziv datoteke privremenim nazivom dok se zadatak šalje. |
| Napredne opcije Omogući korisniku stvaranje mape | Omogućuje korisniku izradu mape u odredištu. |
| Napredne opcije Pokreni u mapi korisničkog imena | Omogućuje korisniku da spremi skenirane dokumente u mape koje su imenovane prema korisnicima u sklopu odredišta. Napomena: Ova se postavka prikazuje samo ako je omogućena opcija Omogući korisniku stvaranje mape. |
| Napredne opcije Omogući osnovnu XML datoteku | Generiraj osnovnu XML datoteku u odredištu koje prikazuje pojedinosti o zadatku skeniranja. |
| ¹ Označava tvornički zadanu postavku. | |
| ² Ova je opcija dostupna samo ako je instalirana značajka optičkog prepoznavanja znakova. | |

Datoteka

| Postavka | Opis |
|--|---|
| Naziv datoteke | Unesite zadani naziv datoteke za skenirane dokumente. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> Naziv datoteke ne smije biti dulji od 255 znakova. Ekstenzija datoteke automatski se generira sukladno vrijednosti u polju Format datoteke. |
| Dodaj oznaku vremena | U naziv datoteke skeniranog dokumenta dodaje se vremenska oznaka. Ako naziv datoteke nije naveden, a opcija Traži unos naziva datoteke nije omogućena, vremenska oznaka postaje naziv datoteke. |
| Traži unos naziva datoteke | Omogućuje korisniku da navede naziv datoteke za skenirani dokument. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> Ako odaberete tu postavku, onemogućuje se polje Naziv datoteke i postavlja kao prazno. Ova je postavka dostupna samo u osnovnom postavljanju. Ako je odabrana ova postavka i omogućena je opcija Prilagođeni odzivnik, prednost će imati odzivnik za vrijednost naziva datoteke. |
| Prebriši postojeći naziv datoteke | Omogućuje pisaču da automatski zamijeni postojeće datoteke jednakog naziva. |
| ¹ Vrijednost označava tvornički zadanu postavku. | |
| ² Ova je opcija dostupna samo ako je instalirana značajka optičkog prepoznavanja znakova. | |

| Postavka | Opis |
|---|---|
| Dodaj brojač za više dokumenata | Dodaje veći broj nazivu datoteke. Napomena: Ova se postavka može primijeniti samo ako je Format datoteke postavljen na TIFF (.tiff) i Vrsta TIFF-a postavljena na Više datoteka , ili ako je Format datoteke postavljen na JPEG (.jpg) . |
| Format brojača -1 ¹ _001 | Postavite format brojača za dokumente s više datoteka. Napomena: -1 je novi format, a _001 standardni format, gdje je 1 uvećani broj. |
| Format datoteke TIFF (.tif) JPEG (.jpg) PDF (.pdf) ¹ XPS (.xps) TXT (.txt) ² RTF (.rtf) ² DOCX (.docx) ² CSV (.csv) ² | Postavite format datoteke za skenirane dokumente. |
| Vrsta TIFF-a Jedna datoteka ¹ Više datoteka | Odaberite vrstu datoteke skeniranog TIFF dokumenta. Napomena: Ova se postavka prikazuje samo ako je Format datoteke postavljen na TIFF (.tif) . |
| Vrsta PDF-a Visoka kompresija Arhiviranje Zaštita Lozinka za PDF Može se pretraživati ² | Odaberite vrstu datoteke skeniranog PDF dokumenta. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> Ova se postavka prikazuje samo ako je Format datoteke postavljen na PDF (.pdf). Lozinka za PDF prikazuje se samo ako je Vrsta PDF-a postavljena na Zaštita. |
| JPEG kvaliteta Najbolje za sadržaj | Omogućuje pisaču da utvrdi najbolju kvalitetu za skenirane dokumente. |
| JPEG kvaliteta Kvaliteta (5 – 95) | Ručno postavite opciju JPEG kvaliteta. Napomena: Ova se postavka prikazuje samo ako je onemogućena opcija Najbolje za sadržaj. |
| ¹ Vrijednost označava tvornički zadanu postavku. | |
| ² Ova je opcija dostupna samo ako je instalirana značajka optičkog prepoznavanja znakova. | |

Konfiguriranje odredišta e-pošte

1 U aplikaciji Embedded Web Server dođite do stranice s konfiguracijom aplikacije:


Aplikacije > Centar za skeniranje > Konfiguriraj

2 Pritisnite **E-pošta > Stvori e-poštu**.

3 Konfigurirajte postavke.

4 Pritisnite **Spremi**.

Napomene:

- Kako biste uredili odredište, odaberite ga s popisa.
- Kako biste izbrisali odredište, pritisnite  pokraj njega.
- Možete i spriječiti korisnike da izrađuju ili uređuju odredišta s upravljačke ploče pisača.

Konfiguriranje odredišta faksa

1 U aplikaciji Embedded Web Server dođite do stranice s konfiguracijom aplikacije:

Aplikacije > Centar za skeniranje > Konfiguriraj


2 Kliknite **Faksiraj > Stvaranje faksa**.

3 Konfigurirajte postavke.

Napomena: Možete i spriječiti korisnike da uređuju odredište s upravljačke ploče pisača.

4 Kliknite **Spremi**.

Napomene:

- Kako biste uredili odredište, odaberite ga s popisa.
- Kako biste izbrisali odredište, pritisnite  pokraj njega.

Konfiguriranje odredišta udaljenog pisača

Skenirajte dokumente na podržanom pisaču i zatim skenirane dokumente pošaljite na drugi pisač u mreži.

1 U aplikaciji Embedded Web Server dođite do stranice s konfiguracijom aplikacije:


Aplikacije > Centar za skeniranje > Konfiguriraj

2 Pritisnite **Udaljeni pisač > Stvori udaljeni pisač**.

3 Konfigurirajte postavke.

4 Pritisnite **Spremi**.

Napomene:

- Kako biste uredili odredište, odaberite ga s popisa.
- Kako biste izbrisali odredište, pritisnite  pokraj njega.
- Možete i spriječiti korisnike da izrađuju ili uređuju odredišta s upravljačke ploče pisača.

Izrada prečaca

Izradite kolekciju često upotrebljivanih odredišta kojima se može pristupiti s upravljačke ploče pisača. Ti prečaci mogu sadržavati spremljene postavke za kopiranje, faksiranje, e-poštu ili skeniranje u odredište (kao što je FTP).

Napomena: Kako biste dodali više odredišta za prečac, treba vam tvrdi disk pisača. Više informacija o instaliranju tvrdog diska pisača potražite u *Korisničkom priručniku pisača*.

1 U aplikaciji Embedded Web Server dođite do stranice s konfiguracijom aplikacije:

Aplikacije > Centar za skeniranje > Konfiguriraj

2 Pritisnite **Prečac > Izradi prečac**.

3 Konfigurirajte postavke.


4 Odaberite ili izradite odredište, dodajte ga za prečac, a zatim pritisnite **Spremi**.

Napomena: Kako biste konfigurirali odredišta, pogledajte [“Upravljanje odredištima upotrebom aplikacije Embedded Web Server” na 7. str.](#)

5 Ako je potrebno, prilagodite prečac.

6 Kliknite **Spremi**.

Napomene:

- Neke postavke dostupne su samo ako je instaliran skup premium značajki.
- Kako biste pronašli dodatne informacije o načinu izrade predložaka crtičnih kodova i upravljanja njima, pogledajte *Vodič za administratora za otkrivanje crtičnih kodova*.
- Kako biste uredili prečac, odaberite ga s popisa.
- Kako biste izbrisali prečac, pritisnite  pokraj njega.

Možete postaviti i sljedeće značajke za prečac:

- Kako biste lako pristupali prečacima na zaslonu pisača, odaberite **Prikaži popis prečaca nakon pokretanja aplikacije**.
- Kako biste spriječili korisnike u stvaranju prečaca pomoću upravljačke ploče pisača, izbrisite **Omogući korisniku izradu prečaca na upravljačkoj ploči pisača**.
- Ako želite ograničiti pristup prečacu, u izborniku Kontrola pristupa prečacu odaberite odgovarajuću kontrolu pristupa. Za dodatne informacije pogledajte [“Postavljanje zadanih kontrola pristupa” na 16. str.](#)
- Ako želite skenirati bez pristupa stranici sa prečacima, odaberite **Odmah pokreni skeniranje**.

Razumijevanje izbornika Prilagođeni odzivnik

| Stavka izbornika | Opis |
|-----------------------------|---|
| Vrsta Niz | Korisnici moraju unijeti tekstni niz. |
| Vrsta Cijeli broj | Korisnici moraju unijeti brojčanu vrijednost. |
| Vrsta Poruka | Prikaz poruke na zaslonu pisača. Ovaj upit ne zahtijeva unos od strane korisnika. |

| Stavka izbornika | Opis |
|--|--|
| Vrsta Booleova vrijednost | Korisnici trebaju odabrati je li opcija točna ili netočna. |
| Vrsta Pojedinačni odabir | Korisnici moraju odabrati jednu od ponuđenih opcija. |
| Vrsta Višestruki odabir | Omogućuje korisnicima odabir više ponuđenih opcija s popisa. |
| Ime | Naziv odzivnika. |
| Tekst odzivnika | Tekst koji se prikazuje na zaslonu pisača. |
| Zadana vrijednost | Početna vrijednost odzivnika. |
| Minimalna duljina | Najmanji broj znakova koje korisnici mogu unijeti kao odgovor na tekst odzivnika. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kad je opcija Vrsta postavljena na Niz . |
| Maksimalna duljina | Najveći broj znakova koje korisnici mogu unijeti kao odgovor na tekst odzivnika. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kad je opcija Vrsta postavljena na Niz . |
| Minimalno | Najmanji broj znakova koje korisnici mogu unijeti kao odgovor na tekst odzivnika. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kad je opcija Vrsta postavljena na Cijeli broj . |
| Maksimalna konfiguracija | Najveći broj znakova koje korisnici mogu unijeti kao odgovor na tekst odzivnika. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kad je opcija Vrsta postavljena na Cijeli broj . |
| Lozinka Ne Da | Pretvara svaki uneseni znak na zaslonu u zvjezdicu. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kad je opcija Vrsta postavljena na Niz ili Cijeli broj . |
| Zadana vrijednost Točno Netočno | Zadani odabir za prilagođeni odzivnik. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kad je opcija Vrsta postavljena na Booleova vrijednost . |
| Zadani položaj stavke | Početna vrijednost na popisu stavki u odzivniku. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kad je opcija Vrsta postavljena na Pojedinačni odabir . |
| Stavke | Stavke koje se nalaze na popisu stavki u odzivniku. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kad je opcija Vrsta postavljena na Pojedinačni odabir ili Višestruki odabir . |

Razumijevanje izbornika Crtični kodovi

| Stavka izbornika | Opis |
|--|---|
| Samo na prvoj stranici Predložak stranice | Omogućuje pisaču da prepozna predloške crtičnog koda na prvoj stranici skeniranog dokumenta. |
| Na svim drugim stranicama Predložak stranice | Omogućuje pisaču da prepozna predloške crtičnog koda na narednim stranicama skeniranog dokumenta. |
| Naziv datoteke | Nazivi datoteka odabranih crtičnih kodova. |


| Stavka izbornika | Opis |
|---------------------|--|
| Polje crtičnog koda | Odaberite crtične kodove za prepoznavanje prilikom skeniranja dokumenta. |

Upravljanje odredištima upotrebom upravljačke ploče pisača

Automatski se spremaju samo odredišta izrađena u aplikaciji Embedded Web Server. Kako biste spremili odredišta izrađena na upravljačkoj ploči pisača, dodajte ih prečacu tako da dodirnete ★.


Ta značajka i neke postavke možda neće biti dostupne ovisno o konfiguraciji aplikacije. Više informacija potražite pod ["Izrada prečaca" na 12. str.](#) ili ih zatražite od administratora.

Konfiguriranje mrežnog odredišta

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite ikonu aplikacije.
- 2 Dodirnite **Mrežna mapa > Stvaranje mrežne mape**.
- 3 Odaberite vrstu mreže, a zatim učinite nešto od sljedećeg:
 - Za SMB, pronađite mrežnu mapu ili dodirnite  na vrhu zaslona kako biste unijeli naziv glavnog uređaja ili IP adresu mrežne mape.
 - Za FTP ili SFTP unesite FTP adresu i broj priključka.

Napomena: Za SFTP broj priključka postavite na **22**.
- 4 Konfigurirajte postavke.
- 5 Dodirnite **Gotovo**.

Napomene:

- Kako biste upotrebljavali atribut početnog direktorija u polju Adresa mape, unesite % ispred i iza atributa. Na primjer, `%customAttribute%`. Možete upotrebljavati i druge LDAP attribute kao što su `%cn%`, `%sAMAccountName%` i `%userPrincipalName%`.
- Ako je to primjenjivo, kako biste uredili odredište, dodirnite  pokraj njega.
- Odredišta možete izbrisati samo iz aplikacije Embedded Web Server. Za dodatne informacije pogledajte ["Upravljanje odredištima upotrebom aplikacije Embedded Web Server" na 7. str.](#)
- Otkrivena vrijednost crtičnog koda može se upotrijebiti kao put do odredišta skeniranja. Na konfiguracijskoj stranici Stvaranje mrežne mape, u polju Adresa mape, upotrijebite varijablu `%barcode%`. Ova je varijabla dodana kao prilagođeni atribut. Kada je prisutna, varijabla će se zamijeniti vrijednošću crtičnog koda koja je otkrivena u zadatku skeniranja. Upotrijebit će se prvi crtični kod koji odgovara ovdje konfiguriranom predlošku.
- Kako biste pronašli dodatne informacije o načinu izrade predložaka crtičnih kodova i upravljanja njima, pogledajte *Vodič za administratora za otkrivanje crtičnih kodova*.

Konfiguriranje odredišta e-pošte


- 1 Na početnom zaslonu dodirnite ikonu aplikacije.
- 2 Dodirnite **E-pošta > Stvori e-poštu**.
- 3 Konfigurirajte postavke.

Napomene:

- Odredište e-pošte možete konfigurirati unosom riječi **MYEMAIL** u polja Prima, Kopija ili Skrivena kopija kako biste kao adresu odredišta postavili adresu e-pošte prijavljenog korisnika.
- Ova konfiguracija funkcionira samo za jednu odredišnu adresu.

- 4 Dodirnite **Gotovo**.

Napomene:

- Ako je to primjenjivo, kako biste uredili odredište, dodirnite  pokraj njega.
- Odredišta možete izbrisati samo iz aplikacije Embedded Web Server. Za dodatne informacije pogledajte ["Upravljanje odredištima upotrebom aplikacije Embedded Web Server" na 7. str.](#)

Konfiguriranje odredišta pisača


- 1 Na početnom zaslonu dodirnite ikonu aplikacije.
- 2 Dodirnite **Pisač**.
- 3 Konfigurirajte postavke.
- 4 Dodirnite **Skeniraj**.

Konfiguriranje odredišta udaljenog pisača

Skenirajte dokumente na podržanom pisaču i zatim skenirane dokumente pošaljite na drugi pisač u mreži.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite ikonu aplikacije.
- 2 Dodirnite **Udaljeni pisač > Stvori udaljeni pisač**.
- 3 Konfigurirajte postavke.
- 4 Dodirnite **Gotovo**.

Napomene:

- Ako je to primjenjivo, kako biste uredili odredište, dodirnite  pokraj njega.
- Odredišta možete izbrisati samo iz aplikacije Embedded Web Server. Za dodatne informacije pogledajte ["Upravljanje odredištima upotrebom aplikacije Embedded Web Server" na 7. str.](#)



Konfiguriranje odredišta faksa

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite ikonu aplikacije.
- 2 Dodirnite **Faksiraj > Stvaranje faksa**.

3 Konfigurirajte postavke.

4 Dodirnite **Gotovo**.

Napomene:

- Kako biste uredili odredište, dodirnite  pokraj njega.
- Za dodavanje brojeva faksa s pomoću adresara dodirnite .
- Brojevi faksa dodani iz adresara sadrže ime i broj faksa koji su u zagradama.
- Svaki kontakt iz adresara sadrži samo jedan broj faksa.
- Odredišta možete izbrisati samo iz aplikacije Embedded Web Server. Za dodatne informacije pogledajte "[Upravljanje odredištima upotrebom aplikacije Embedded Web Server](#)" na 7. str..

Izrada prečaca

Izradite kolekciju često korištenih odredišta kojima se može pristupiti s upravljačke ploče pisača. Ti prečaci mogu sadržavati spremljene postavke za kopiranje, faksiranje, e-poštu ili skeniranje u odredište (kao što je FTP).

Napomene:

- Ta postavka možda neće biti dostupna ovisno o konfiguraciji aplikacije. Više informacije potražite pod "[Izrada prečaca](#)" na 12. str. ili ih zatražite od administratora.
- Kako biste dodali više odredišta za prečac, treba vam tvrdi disk pisača. Više informacija o instaliranju tvrdog diska pisača potražite u *Korisničkom priručniku pisača*.
- Prečace možete uređivati i brisati samo koristeći Embedded Web Server. Za dodatne informacije pogledajte "[Izrada prečaca](#)" na 12. str..

1 Na početnom zaslonu dodirnite ikonu aplikacije.

2 Odaberite jedno ili više odredišta.

3 Dodirnite ★ u gornjem desnom kutu zaslona pisača.

4 Dodirnite **Izradi prečac**, a zatim unesite jedinstven naziv prečaca.

5 Dodirnite **U redu**.

Postavljanje preferencija aplikacije

Ove postavke dostupne su samo iz aplikacije Embedded Web Server. Za konfiguraciju aplikacije možda će vam trebati administratorska prava.

Postavljanje zadanih kontrola pristupa

1 U aplikaciji Embedded Web Server pritisnite **Postavke > Sigurnost > Metode prijave**.

2 Učinite bilo što od sljedećeg:

- Ako želite postaviti javni pristup, u odjeljku Javno pritisnite **Upravljanje dopuštenjima**.
- Ako želite upravljati grupom dopuštenja, u odjeljku Lokalni račun pritisnite **Upravljanje grupama/dopuštenjima**, a zatim odaberite grupu.

- 3 U odjeljku kontrola pristupa proširite **Aplikacije**.
- 4 Odaberite kontrolu pristupa aplikaciji kojoj se može pristupiti javno ili putem grupe.
- 5 Pritisnite **Spremi**.

Skrivanje postavki na upravljačkoj ploči pisača

Sigurnost možete povećati sprječavanjem korisnika u uređivanju odredišta s upravljačke ploče pisača.

Napomena: Promjene se odražavaju na aplikaciju i naredne prečace.

- 1 U aplikaciji Embedded Web Server dođite do stranice s konfiguracijom aplikacije:
Aplikacije > Centar za skeniranje > Konfiguriraj

- 2 Pritisnite **Postavke skeniranja**, a zatim odznačite **Prikaži sve postavke**.

Napomena: Možete i sakriti specifične postavke tako da odznačite potvrđne okvire pokraj postavki.

- 3 Pritisnite **Spremi** za svaki dio.

Konfiguriranje postavki skeniranja

- 1 U aplikaciji Embedded Web Server dođite do stranice s konfiguracijom aplikacije:

Aplikacije > Centar za skeniranje > Konfiguriraj

- 2 Pritisnite **Postavke skeniranja**.

- 3 Konfigurirajte postavke.

Napomene:

- Opcija Pretpregled skena dostupna je samo kod nekih modela pisača.
-

- 4 Kliknite **Spremi**.

Napomena: Možete konfigurirati i postavke skeniranja za svaki prečac.

Razumijevanje izbornika Postavke skeniranja

| Stavka izbornika | Opis |
|----------------------|---|
| Prikaži sve postavke | Prikažite postavke skeniranja na upravljačkoj ploči pisača. |

Osnovne postavke

| Stavka izbornika | Opis |
|---|---|
| Boja Isključeno* Uključeno Automatski | Odrediti hoće li se dokumenti skenirati u boji. |
| Napomena: Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

| Stavka izbornika | Opis |
|---|--|
| Pregled prije skeniranja Isključeno* Samo prva stranica Sve stranice | Omogućite prikaz skena na zaslonu. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kod nekih modela pisača. |
| Razlučivost 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi* 400 dpi 600 dpi | Postavite razlučivost skeniranog dokumenta. |
| Zatamnjenost -4 do 4 (0*) | Prilagodite zatamnjenost skeniranog dokumenta. |
| Prilagođeni zadatak Uključeno Isključeno* | Uključite prilagođeno skeniranje prema zadanoj postavci. Napomena: Ova stavka izbornika prikazuje se samo kod nekih modela pisača. |
| Napomena: Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

Napredne postavke

| Stavka izbornika | Opis |
|---|---|
| Sadržaj Vrsta sadržaja Tekst* Tekst/fotografija Fotografija Grafika | Navedite sadržaj originalnog dokumenta. |
| Sadržaj Izvor sadržaja Crno-bijeli laser Laser u boji* Tintni Fotografija/film Časopis Novine Tiskarski stroj Drugo | Navedite način izrade originalnog dokumenta. |
| Sadržaj Uklanjanje prazne stranice Uključeno Isključeno* | Odredite hoće li se uklanjati prazne stranice. |
| Sadržaj Dopušteno odstupanje za uklanjanje prazne stranice 0 do 10 (5*) | Prilagodite osjetljivost skenova u odnosu na prazne stranice. |
| Napomena: Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

| Stavka izbornika | Opis |
|--|---|
| Pojedinosti originala Format originala [Popis formata papira] (Letter*) | Navedite format originalnog dokumenta. |
| Pojedinosti originala Orijehtacija Okomito* Vodoravno | Odredite hoće li originalni dokument biti okrenut okomito ili vodoravno. |
| Obostrano (dupleks) 1-strano* 2-strano, kratki rub 2-strano, dugi rub | Odredite hoće li se originalni dokument ispisivati samo s jedne ili s obje strane papira. |
| Kvaliteta skena Pojednosti u sjeni -4 do 4 (0*) | Prilagodite količinu sjene koja je vidljiva na kopiji. |
| Kvaliteta skena Uklanjanje pozadine -4 do 4 (0*) | Prilagodite količinu pozadine koja je vidljiva na kopiji. |
| Kvaliteta skena Oštrina 1 do 5 (3*) | Prilagodite oštrinu skenova u odnosu na originalni dokument. |
| Kvaliteta skena Kontrast Najbolje za sadržaj* 0 do 5 (0*) | Prilagodite razliku između svijetlih i tamnih površina skena u odnosu na originalni dokument. |
| Postupanje sa slikama Negativ slike Isključeno* Uključeno | Zamijeni tamne i svijetle površine slike. |
| Postupanje s bojom Temperatura -4 do 4 (0*) | Povećanje temperature rezultira toplijim bojama. |
| Postupanje s bojom Ravnoteža boja Crvena -4 do 4 (0*) Zelena -4 do 4 (0*) Plava -4 do 4 (0*) | Omogući ravnotežu boja na skeniranoj slici. |
| Napomena: Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku. | |

| Stavka izbornika | Opis |
|--|--|
| Postupanje s bojom Zanemarivanje boja Ništa* Crvena Zelena Plava Crvena 0 – 255 Zelena 0 – 255 Plava 0 – 255 | Utvrdi boju za smanjivanje skeniranja i podešavanje postavke zanemarivanja boja za svaki prag boja. |
| Postupanje s rubovima Kontrast Isključeno* Uključeno | Očitaj originalni dokument bez obruba i skeniraj ga od ruba do ruba. |
| Ostalo Verzija PDF-a 1,3 1,4 1,5* 1,6 1,7 Ostalo Vrsta arhivskog PDF-a A-1a* A-1b A-2u | Konfigurirajte postavke skeniranih dokumenata. PDF A-1a i A-1b podržani su samo u PDF verziji 1.4. PDF A-2u podržan je samo u PDF verziji 1.7. |
| Napomena: Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvorički zadanu postavku. | |

Izrada prilagođenih odzivnika

Ova postavka dostupna je samo ako je instaliran skup premium značajki.

1 U aplikaciji Embedded Web Server dođite do stranice s konfiguracijom aplikacije:

Aplikacije > Centar za skeniranje > Konfiguriraj

2 Pritisnite **Prilagođeni odzivnik > Izrada prilagođenog odzivnika**.

3 Konfigurirajte odzivnike.

4 Kliknite **Spremi**.

Napomene:

- Lozinke se vide u XML datoteci.
- Kako biste uredili odzivnik, odaberite ga s popisa.

- Kako biste izbrisali odzivnik, pritisnite  pokraj njega.

Konfiguriranje prijeloma dokumenta

Ova postavka bit će dostupna samo ako je instaliran tvrdi disk pisača.

- 1 U aplikaciji Embedded Web Server dođite do stranice s konfiguracijom aplikacije:

Aplikacije > Centar za skeniranje > Konfiguriraj

- 2 Pritisnite **Prijelom dokumenta > Omogući prijelom dokumenta**.

- 3 Odredite kakav prijelom dokumenta želite.

- 4 Pritisnite **Spremi**.

Napomena: Možete konfigurirati prijelome dokumenata za svaki prečac.

Razumijevanje izbornika Prijelom dokumenta

| Stavka izbornika | Opis |
|-------------------------------|---|
| Omogući prijelom dokumenta | Odredite hoće li pisač izraditi više datoteka iz jednog zadatka skeniranja. |
| Broj stranica između zadataka | Odredite interval stranica za prijelome dokumenta. |

Konfiguriranje postavki za potvrdu skeniranja

- 1 U aplikaciji Embedded Web Server dođite do stranice s konfiguracijom aplikacije:

Aplikacije > Centar za skeniranje > Konfiguriraj

- 2 Pritisnite **Stranica sažetka**.

- 3 Konfigurirajte jednu ili više postavki za potvrdu skeniranja.

- 4 Pritisnite **Spremi**.

Napomena: Možete konfigurirati i postavke za potvrdu skeniranja za svaki prečac.

Razumijevanje izbornika Stranica sažetka

| Postavka | Opis |
|----------------------------|--|
| Prikaži sažetak skeniranja | Omogućite pisaču prikaz stranice sažetka zadatka skeniranja. |
| Potvrda ispisa | Ispišite stranicu kako biste potvrdili da je skenirani dokument uspješno poslan. |
| Potvrda e-poštom | Pošaljite poruku e-pošte kao potvrdu da je skenirani dokument uspješno poslan. |
| Primatelj | Unesite adresu e-pošte koja prima e-poštu potvrde. |
| Predmet | Unesite predmet koji će se upotrijebiti u e-pošti potvrde. |

Prilagodba ikone aplikacije

- 1 U aplikaciji Embedded Web Server dođite do stranice s konfiguracijom aplikacije:
Aplikacije > Centar za skeniranje > Konfiguriraj
- 2 Pritisnite **gumb za početni zaslon**.
- 3 Odaberite tekst i sliku za prikaz na početnom zaslonu.
- 4 Pritisnite **Spremi**.

Uvoz ili izvoz konfiguracijske datoteke

Napomena: Uvozom konfiguracijskih datoteka zamijenit će se postojeće konfiguracije aplikacije.

- 1 U aplikaciji Embedded Web Server kliknite **Aplikacije > Naziv aplikacije > Konfiguriraj**.
- 2 Pritisnite **Uvoz/izvoz konfiguracije**.
- 3 Odaberite jedno od sljedećeg:
 - **Zamijeni sva postojeća odredišta skeniranja uvezenim odredištima** – prebrisat će se postojeća odredišta skeniranja.
Napomena: Ova opcija odabrana je prema zadanim postavkama.
 - **Dodaj uvezena odredišta skeniranja na postojeći popis** – dodavanje odredišta skeniranja na postojeći popis.
Napomene:
 - Nazivi odredišta skeniranja moraju biti jedinstveni.
 - Nazivu datoteke dodaju se razmak i broj, a brojevi idu u koracima (ovisno o najmanjem dostupnom broju) počevši od 2. Na primjer, ako je naziv spremljene datoteke Sken, novi dokumenti istog naziva datoteke bit će Sken 2, Sken 3 i Sken 4.
- 4 Učinite nešto od sljedećeg:
 - Pronađite konfiguracijsku datoteku i zatim pritisnite **Uvoz**.
 - Pritisnite **Izvoz**.

Napomena: Iz sigurnosnih razloga lozinke se izostavljaju tijekom izvoza. Kako biste obuhvatili lozinke tijekom uvoza, ručno ih postavite.

Skeniranje dokumenata

Skeniranje dokumenata

- 1 Umetnite dokument u automatski ulagač dokumenata ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom zaslonu učinite nešto od sljedećeg:
 - Dodirnite ikonu aplikacije i zatim odaberite ili izradite odredište.
 - Dodirnite prečac ili pritisnite #, a nakon toga broj prečaca.

Napomene:

- Za dodatne informacije pogledajte ["Konfiguriranje aplikacije" na 7. str.](#)
- Za odredišta e-pošte provjerite da privitak ne premašuje ograničenje veličine e-pošte. Više informacija potražite u dokumentaciji davatelja usluge e-pošte.

- 3 Po potrebi dodirnite **Skeniraj**.
- 4 Slijedite upute na zaslonu.

Napomene:

- Ako skenirate dokument i spremite ga s istim nazivom datoteke koji ima spremljena datoteka, aplikacija će promijeniti naziv nove datoteke. Njezinom nazivu dodaju se podvlaka i broj, a brojevi koji slijede ovise o najmanjem dostupnom broju. Na primjer, ako je naziv spremljene datoteke Sken, novi dokumenti istog naziva datoteke bit će Sken_1, Sken_2 i Sken_3.
- Kako biste izvršili drugi zadatak skeniranja, dodirnite **Skeniraj ponovo** na ploči pisača.

Rješavanje problema

Pogreška aplikacije

Pokušajte nešto od sljedećega:

Provjerite dijagnostički zapisnik

- 1 Otvorite web-preglednik i upišite **IPse**, gdje je **IP** IP adresa pisača.
- 2 Odaberite **Ugrađena rješenja** i učinite sljedeće:
 - a Očistite datoteku zapisnika.
 - b Za razinu bilježenja odaberite **Da**.
 - c Generirajte datoteku zapisnika.
- 3 Analizirajte zapisnik, a zatim riješite problem.

Prilagodite postavke za skeniranje

- 1 U aplikaciji Embedded Web Server dođite do stranice s konfiguracijom aplikacije:
Aplikacije > Centar za skeniranje > Konfiguriraj
- 2 U opcijama skeniranja smanjite rezoluciju skeniranja ili isključite skeniranje u boji.
- 3 Pritisnite **Primijeni**.

Vraćanje starije verzije aplikacije

Napomene:

- Ova je značajka dostupna samo kod nekih modela pisača.
 - Vraćanjem starije verzije aplikacije uklanjaju se postojeće konfiguracije aplikacije i kompatibilnost s aplikacije programskih dodataka.
- 1 U aplikaciji Embedded Web Server pritisnite **Aplikacije**.
 - 2 S popisa odaberite aplikaciju i zatim pritisnite **Vraćanje starije verzije**.

Nadogradnja verzije programskog dodatka

Vaša verzija programskog dodatka možda nije kompatibilna s verzijom aplikacije.

Obratite se svom prodajnom predstavniku

Neke postavke ne prikazuju se na konfiguracijskoj stranici aplikacije

Svakako koristite preporučeni internetski preglednik

Više informacija potražite u *Readme* datoteci.

Kada koristite Internet Explorer, pazite da stranice intraneta ne prikazujete u Prikazu kompatibilnosti

Više informacija potražite u informacijama pomoći za preglednik.

Obratite se svom prodajnom predstavniku

Nedovoljno memorije

Pokušajte nešto od sljedećega:

Provjerite je li na tvrdom disku pisača dostupno najmanje 20 GB slobodnog prostora

Provjerite ima li pisač najmanje 1 GB memorije za premium verziju ili najmanje 512 MB za osnovnu verziju aplikacije

Više informacija potražite u *korisničkom priručniku* pisača ili kontaktirajte administratora sustava.

Obratite se svom prodajnom predstavniku

Ikona prečaca ne prikazuje se

Pokušajte nešto od sljedećega:

Provjerite ima li prečac barem jedno valjano odredište

Provjerite je li ikona postavljena da se prikazuje na početnom zaslonu

- 1 U aplikaciji Embedded Web Server dođite do stranice s konfiguracijom aplikacije:
Aplikacije > Centar za skeniranje > Konfiguriraj
- 2 Pritisnite **Prečaci**, a zatim omogućite ikonu početnog zaslona za prečac.
- 3 Pritisnite **Spremi**.

Brisanje prečaca koji se ne koriste

Upotrijebite broj prečaca

Na početnom zaslonu može se prikazati samo ograničeni broj prečaca aplikacija. Kako biste pokrenuli prečac, pritisnite # i zatim broj prečaca.

Pogreške pronađene u uvezenoj datoteci

Provjerite dijagnostički zapis aplikacije

- 1 U aplikaciji Embedded Web Server dođite do stranice s konfiguracijom aplikacije:
Aplikacije > Centar za skeniranje > Konfiguriraj
- 2 Pritisnite **Dijagnostički zapisnik**, a zatim odaberite dijagnostičke razine.
- 3 Pritisnite **Spremi**.
- 4 Analizirajte zapisnik, a zatim riješite problem.

Napomene:

- Kako biste pristupili dijagnostičkom zapisniku, otvorite web-preglednik, unesite IP adresu i nakon nje **/se**, a zatim pritisnite **Embedded Solutions**.
- Ako imate postavljen tvrdi disk pisača, na njega možete spremiti zapisnik tako da odaberete **Koristi tvrdi disk**.

Nije moguće izraditi više odredišta

Pokušajte nešto od sljedećega:

Provjerite je li postavljen tvrdi disk pisača s najmanje 20 GB slobodnog prostora

Provjerite ima li pisač najmanje 1 GB memorije za premium verziju ili najmanje 512 MB za osnovnu verziju aplikacije

Više informacija potražite u *korisničkom priručniku* pisača ili kontaktirajte administratora sustava.

Odredišta ili prečaci ne mogu se dodati

Pokušajte nešto od sljedećega:

Izbrišite odredišta ili prečace koje ne koristite

Obratite se administratoru

Ne možete skenirati na željeno odredište

Pokušajte nešto od sljedećega:

Provjerite je li odredište valjano

Za dodatne informacije pogledajte ["Konfiguriranje aplikacije" na 7. str.](#)

Ako se pisač i odredište nalaze u različitim domenama, provjerite jesu li definirane informacije domene

Provjerite je li broj priključka za SFTP odredište postavljen na 22

Poruka e-pošte nije primljena

Pokušajte nešto od sljedećega:

Provjerite je li adresa e-pošte točna.

Provjerite da privitak ne premašuje ograničenje veličine e-pošte

Više informacija potražite u dokumentaciji davatelja usluge e-pošte.

Nije moguće slanje na odredišta faksa

Pokušajte nešto od sljedećega:

Provjerite jesu li postavke faksa pisača pravilno konfigurirane

Aplikacija podržava samo način rada Analogni faks.

Obratite se administratoru sustava

Nije moguće koristiti LDAP atribut u putanji adrese mape

Pokušajte nešto od sljedećega:

Provjerite imate li dopuštenje za izradu mapa

Za dodatne informacije pogledajte ["Konfiguriranje mrežnog odredišta" na 7. str.](#)

Pazite da unesete % ispred i iza atributa

Priključak poslužitelja LDAP postavite na 389

- 1 U aplikaciji Embedded Web Server pritisnite **Postavke > Sigurnost > Metode prijave**.
- 2 U odjeljku Mrežni račun odaberite metodu prijave u LDAP.
- 3 U odjeljku Opće informacije priključak poslužitelja promijenite na 389.
- 4 Pritisnite **Spremi i provjeri**.

Provjerite jesu li pravilno konfigurirane LDAP postavke

Više informacija zatražite od administratora.

Provjerite podržava li LDAP poslužitelj atribut

Više informacija zatražite od administratora.

Nije moguće imenovati datoteka za odredišta e-pošte koristeći crtični kod

Nemojte koristiti dinamični tekst za odredište e-pošte

Kada se dinamični tekst koristi za odredišta e-pošte, možete koristiti samo sljedeće opcije:

- Tekst koji se može uređivati
- Prilagođeni odzivnici

Skreniranje se ne može odmah pokrenuti

Napravite novi prečac iz trenutnog prečaca

Skreniranje se ne može odmah pokrenuti ako su u prečacu pronađene nekompatibilne postavke. Scan Center automatski ispravlja te postavke, ali ih ne sprema.

Ako želite zadržati promjene, napravite novi prečac.

Napomene:

- Ta postavka možda neće biti dostupna ovisno o konfiguraciji aplikacije. Informacije o stvaranju prečaca pomoću aplikacije Embedded Web Server potražite pod ["Izrada prečaca" na 12. str.](#) ili ih zatražite od svojeg administratora.
- Preporučujemo brisanje trenutnog prečaca nakon stvaranja novog prečaca.
 - 1 Na početnom zaslonu dodirnite prečac ili pritisnite **#** i nakon toga broj prečaca.
 - 2 Dodirnite **★** u gornjem desnom kutu zaslona pisača.

- 3 Dodirnite **Izradi prečac**, a zatim unesite jedinstven naziv prečaca.
- 4 Dodirnite **U redu**.

Predložak crtičnog koda ne može se izbrisati

Neki pisači ne podržavaju aplikaciju Bar Code Discovery. Popis podržanih pisača potražite u datoteci *Readme* za Bar Code Discovery.

Obratite se svom prodajnom predstavniku

Česta pitanja

Zašto ne mogu skenirati na više vrsta odredišta?

Kako biste dodali više odredišta za prečac, treba vam tvrdi disk pisača. Više informacija o instaliranju tvrdog diska pisača potražite u *Korisničkom priručniku* pisača.

Što se događa prečacima s više odredišta ako se izvadi tvrdi disk pisača?

Tijekom skeniranja prikazat će se odzivnik koji vam omogućava odabir jednog odredišta.

Koliko je maksimalno znakova dopušteno u nazivu u Centru za skeniranje?

U nazivu u Centru za skeniranje dopušteno je maksimalno 100 znakova.

Što se dogodilo drugim postavkama na upravljačkoj ploči?

Postavke se mogu sakriti koristeći Embedded Web Server. Za dodatne informacije pogledajte [“Skriivanje postavki na upravljačkoj ploči pisača” na 17. str.](#)

Napomena: Za konfiguraciju aplikacije iz aplikacije Embedded Web Server možda će vam trebati administratorska prava.

Zašto moje odredište nestaje nakon što ga upotrijebim na upravljačkoj ploči?

Automatski se spremaju samo odredišta izrađena u aplikaciji Embedded Web Server. Kako biste spremili odredišta izrađena na upravljačkoj ploči pisača, dodajte ih prečacu tako da dodirnete ★ ili ih dodajte koristeći Embedded Web Server. Za dodatne informacije pogledajte [“Upravljanje odredištima upotrebom aplikacije Embedded Web Server” na 7. str.](#)

Napomene:

- Ta postavka možda neće biti dostupna ovisno o konfiguraciji aplikacije. Više informacija potražite pod [“Izrada prečaca” na 12. str.](#) ili ih zatražite od administratora.
- Za konfiguraciju aplikacije iz aplikacije Embedded Web Server možda će vam trebati administratorska prava.

Zašto ne mogu prilagoditi rezoluciju skeniranja?

Rezolucija skeniranja OCR-a zaključana je pri 300 dpi kako bi se poboljšali rezultati prepoznavanja. Opsežno testiranje pokazuje da je skeniranje pri 300 dpi rezultiralo znatno većim stupnjem preciznosti u odnosu na skeniranje pri nižim rezolucijama. Nisu utvrđena nikakva poboljšanja prilikom skeniranja pri rezolucijama višim od 300 dpi.

Zašto ne mogu dovršiti skeniranje?

Zadatak skeniranja otkazuje se kada se prijavite na pisač koristeći Potvrdu identiteta karticom.

Obavijesti

Obavijest o izdanju

Prosinac 2022.

Sljedeći se odlomak ne primjenjuje u bilo kojoj državi u kojoj su njegove odredbe u neskladu s lokalnim zakonom: OVA PUBLIKACIJA PRUŽA SE "TAKVU KAKVA JEST", BEZ IKAKVOG JAMSTVA, IZRIČITOG ILI PODRAZUMIJEVANOG, UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ ODGOVORA NA NAVEDENO, PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA PRIKLADNOSTI ZA PRODAJU I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU. Neke savezne države ne dopuštaju ograničavanje izričitih i podrazumijevanih jamstava te se stoga ova izjava možda ne odnosi na vas.

Ova publikacija može sadržavati tehničke ili tipografske pogreške. Ovdje sadržane informacije povremeno se mijenjaju; te promjene naći će se u naknadnim izdanjima. Poboljšanja ili promjene opisanih proizvoda ili programa mogu se primijeniti u bilo koje vrijeme.

Indeks

B

brisanje mrežnog odredišta 7
brisanje prečaca 12

D

dodavanje mrežnog odredišta 7
dodavanje prečaca 16
dokumenti
skeniranje 23

E

Embedded Web Server
pristupanje 7

I

ikona aplikacije
prilagođavanje 22
ikona početnog zaslona
prilagođavanje 22
ikona prečaca ne prikazuje se 25
izbornik Crtični kodovi 12
izbornik Mrežna mapa 7
razumijevanje 7
izbornik Postavke skeniranja
razumijevanje 17
izbornik Prilagođeni odzivnik 12
izbornik Stranica sažetka
razumijevanje 21
izrada prečaca 12, 16
izvoz konfiguracijske datoteke 22

K

konfiguracijska datoteka
uvoz ili izvoz 22
konfiguriranje mrežnog odredišta 7
konfiguriranje postavki skeniranja 17
konfiguriranje postavki za potvrdu skeniranja 21
konfiguriranje prijeloma dokumenata 21

M

mrežno odredište
brisanje 7
dodavanje 7, 14
konfiguriranje iz aplikacije Embedded Web Server 7
konfiguriranje s upravljačke ploče pisača 14
uređivanje 7, 14

N

nedovoljno memorije 25
neke postavke ne prikazuju se na konfiguracijskoj stranici 25
nije moguće imenovati datoteke za odredišta e-pošte upotrebom crtičnog koda 28
nije moguće izraditi više odredišta 26
nije moguće skeniranje na željeno odredište 27
nije moguće slanje na odredišta faksa 27
nije moguće upotrebljavati LDAP atribut u putanji adrese mape 27

O

odredišta se ne mogu se dodati 26
odredište e-pošte
brisanje 10
dodavanje 10, 15
konfiguriranje iz aplikacije Embedded Web Server 10
konfiguriranje s upravljačke ploče pisača 15
uređivanje 10, 15
odredište faksa
brisanje 11
dodavanje 11, 15
konfiguriranje iz aplikacije Embedded Web Server 11
konfiguriranje s upravljačke ploče pisača 15
uređivanje 11, 15

odredište pisača
konfiguriranje s upravljačke ploče pisača 15
odredište udaljenog pisača
brisanje 11
dodavanje 11, 15
konfiguriranje iz aplikacije Embedded Web Server 11
konfiguriranje s upravljačke ploče pisača 15
uređivanje 11, 15
omogućavanje prepoznavanja crtičnog koda 12

P

pogreška aplikacije 24
pogreške pronađene u uvezenoj datoteci 26
popis za provjeru
spremnost za implementaciju 6
popis za provjeru spremnosti za implementaciju 6
poruka e-pošte nije primljena 27
postavke
skrivanje na upravljačkoj ploči pisača 17
postavke potvrde skeniranja 21
postavke skeniranja
konfiguriranje 17
postavke za potvrdu skeniranja
konfiguriranje 21
postavljanje prilagođenih kontrola pristupa 16
povijest promjena 3
predložak crtičnog koda ne može se izbrisati 29
pregled 4
prepoznavanje crtičnog koda
omogućivanje 12
prečaci
brisanje 12
dodavanje 12, 16
izrada iz aplikacije Embedded Web Server 12
izrada s upravljačke ploče pisača 12, 16
kontrola pristupa 12

trenutačno skeniranje 12
uređivanje 12
više odredišta 30
prečaci se ne mogu dodati 26
prijelomi dokumenata
konfiguriranje 21
razumijevanje izbornika 21
prilagodba ikone aplikacije 22
prilagođena kontrola pristupa
postavljanje 16
prilagođeni odzivnici
brisanje 20
dodavanje 20
izrada 20
uređivanje 20
pristupanje aplikaciji Embedded
Web Server 7

R

razlučivost skeniranja 30
razumijevanje izbornika
Postavke skeniranja 17
razumijevanje izbornika Prijelom
dokumenta 21
razumijevanje izbornika Stranica
sažetka 21
rješavanje problema
ikona prečaca ne prikazuje
se 25
nedovoljno memorije 25
neke postavke ne prikazuju se
na konfiguracijskoj stranici 25
nije moguće imenovati datoteke
za odredišta e-pošte
upotrebom crtičnog koda 28
nije moguće izraditi više
odredišta 26
nije moguće skeniranje na
željeno odredište 27
nije moguće slanje na odredišta
faksa 27
nije moguće upotrebljavati
LDAP atribut u putanji adrese
mape 27
odredišta se ne mogu se
dodati 26
pogreška aplikacije 24
pogreške pronađene u
uveznoj datoteci 26
poruka e-pošte nije
primljena 27

predložak crtičnog koda ne
može se izbrisati 29
prečaci se ne mogu dodati 26
skeniranje se ne može odmah
pokrenuti 28

S

skeniranje dokumenata 23
skeniranje se ne može odmah
pokrenuti 28

U

upravljačka ploča pisača
skrivanje postavki 17
uređivanje mrežnog odredišta 7
uređivanje prečaca 12
uvoz konfiguracijske
datoteke 22

Z

zahtjev za tvrdi disk 30
zahtjev za tvrdi disk pisača 30

Č

Česta pitanja 30
često postavljana pitanja 30