



Menüs und Meldungen

März 2006

www.lexmark.com

Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries.

© 2006 Lexmark International, Inc.

All rights reserved.

740 West New Circle Road
Lexington, Kentucky 40550

Edition: März 2006

The following paragraph does not apply to any country where such provisions are inconsistent with local law: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., PROVIDES THIS PUBLICATION "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some states do not allow disclaimer of express or implied warranties in certain transactions; therefore, this statement may not apply to you.

This publication could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically made to the information herein; these changes will be incorporated in later editions. Improvements or changes in the products or the programs described may be made at any time.

Comments about this publication may be addressed to Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. In the United Kingdom and Eire, send to Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark may use or distribute any of the information you supply in any way it believes appropriate without incurring any obligation to you. You can purchase additional copies of publications related to this product by calling 1-800-553-9727. In the United Kingdom and Eire, call +44 (0)8704 440 044. In other countries, contact your point of purchase.

References in this publication to products, programs, or services do not imply that the manufacturer intends to make these available in all countries in which it operates. Any reference to a product, program, or service is not intended to state or imply that only that product, program, or service may be used. Any functionally equivalent product, program, or service that does not infringe any existing intellectual property right may be used instead. Evaluation and verification of operation in conjunction with other products, programs, or services, except those expressly designated by the manufacturer, are the user's responsibility.

Lexmark und Lexmark mit der roten Raute sind in den USA und/oder anderen Ländern eingetragene Marken von Lexmark International, Inc.

Mac and the Mac logo are trademarks of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries.

PCL® is a registered trademark of the Hewlett-Packard Company.

PostScript® is a registered trademark of Adobe Systems Incorporated.

Other trademarks are the property of their respective owners.

© 2006 Lexmark International, Inc.

All rights reserved.

UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS

This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense.

Inhalt

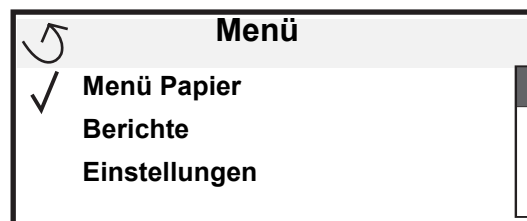
Kapitel 1: Verwenden der Druckermenüs	4
Die Druckerbedienerkonsole	5
Menügruppen	7
Menü Verbr.Mat.	7
Menü Papier	9
Standardeinzug	9
Papierformat/Sorte	9
Univ.Zuf. konfigurieren	12
Ersatzformat	12
Papierstruktur	13
Papiergewicht	14
Papierauswahl	14
Benutzersorten	15
Konfig. Universal	15
Ablageneinrichtung	16
Berichte	17
Menüeinstellungen	17
Gerätestatistik	17
Netzwerk-Konfig.seite	18
WLAN-Einr.seite	18
Profilliste	18
NetWare-Konfig.seite	18
Schriftarten drucken	19
Verzeichnis drucken	19
Demo drucken	19
Einstellungen	20
Menü Konfiguration	20
Menü Papierausgabe	25
Menü Qualität	27
Menü Dienstprog.	31
Menü PDF	33
Menü PostScript	33
Menü PCL-Emulation	34
Menü PPDS	37
Menü HTML	38
Menü Bild	39
Sicherheit	39
Netzwerk/Anschlüsse	40
TCP/IP	40
IPv6	40
WLAN-Optionen	41
Standard-Netzwerk/Netzwerk <x>	41
Standard-USB/USB <x>	43
Parallel <x>	45
Seriell <x>	48
NetWare	51
AppleTalk	51
LexLink	52
USB Direct	52
Hilfe	52
Kapitel 2: Bedeutung der Druckermeldungen	54

1

Verwenden der Druckermenüs

Es sind verschiedene Menüs verfügbar, mit denen Sie die Druckereinstellungen auf einfache Weise ändern können. In der Abbildung werden der Menüindex der Bedienerkonsole, die Menüs sowie die in den einzelnen Menüs verfügbaren Optionen angezeigt. Auf die Optionen in den einzelnen Menüs und die auswählbaren Werte wird in diesem Kapitel noch näher eingegangen.

Einige Menüoptionen bzw. Werte werden nur angezeigt, wenn eine bestimmte Option am Drucker installiert ist. Andere Menüoptionen stehen möglicherweise nur für eine bestimmte Druckersprache zur Verfügung. Sie können diese Werte jederzeit auswählen, sie wirken sich jedoch jeweils nur dann auf die Druckerfunktion aus, wenn Sie über die optionale Ausrüstung oder die spezifische Druckersprache verfügen.



Menü Verbr.Mat.

Cyan-Kassette
Magenta-Kassette
Gelbe Kassette
Schwarze Kassette
Resttonerbehälter
Fixierstation
BÜE

Menü Papier

Standardeinzug
Papierformat/Sorte
Univ.Zuf.
konfigurieren
Ersatzformat
Papierstruktur
Papiergewicht
Papierauswahl
Benutzersorten
Konfig. Universal
Ablageneinrichtung

Berichte

Menüeinstellungen
Gerätestatistik
Netzwerk-
Konfig.seite
WLAN-Einr.seite
Profilliste
NetWare-Konfig.seite
Schriftarten drucken
Verzeichnis drucken
Demo drucken

Einstellungen

Menü
Konfiguration
Menü
Papierausgabe
Menü Qualität
Menü
Dienstprog.
Menü PDF
Menü PostScript
Menü PCL-
Emulation
Menü PPDS
Menü HTML
Menü Bild

Sicherheit

Max. ungültige PINs
Auftragsverfall

Hilfe

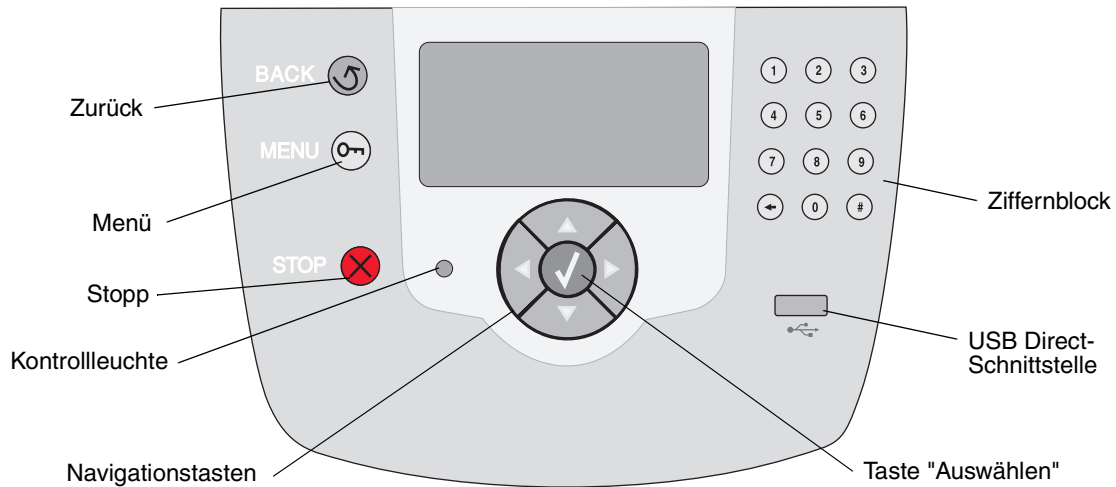
Alle drucken
Anl. Farbqual.
Anl. Druckqual.
Druckanleitung
Anl. Verbr.mat.
Druckmedienanleitung
Druckdefekte
Menüzuordnung
Informationsanleitung
Verbindungsanleitung
Umsetzungsanleitung

Netzwerk/Anschlüsse




TCP/IP
IPv6
WLAN-Optionen
Standard-Netzwerk/Netzwerk <x>
Standard-USB/USB <x>
Parallel <x>
Seriell <x>
NetWare
AppleTalk
LexLink
USB Direct

Die Druckerbedienerkonsole

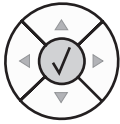
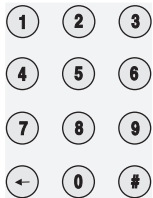
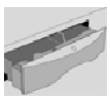
Die Druckerbedienerkonsole verfügt über eine Graustufenanzeige mit 4 Zeilen und Hintergrundbeleuchtung, in der sowohl Grafiken als auch Text angezeigt werden können. Die Tasten "Zurück", "Menü" und "Stopp" befinden sich links, die Navigationstasten unten und der Ziffernblock rechts auf der Bedienerkonsole.



In der folgenden Tabelle werden die Verwendung der Tasten und der Aufbau der Anzeige beschrieben.

Taste	Funktion										
Zurück 	Drücken Sie die Taste Zurück , um zum zuletzt angezeigten Bildschirm zurückzukehren. Hinweis: Wenn Sie die Taste Zurück drücken, werden die am Bildschirm vorgenommenen Änderungen nicht übernommen.										
Menü 	Drücken Sie die Taste Menü , um den Menüindex zu öffnen. Hinweis: Sie können nur auf den Menüindex zugreifen, wenn sich der Drucker im Status Bereit befindet. Wenn der Drucker nicht bereit ist, wird eine Meldung angezeigt, in der darauf hingewiesen wird, dass die Menüs nicht verfügbar sind.										
Stop 	Drücken Sie die Taste Stopp , um die mechanischen Vorgänge des Druckers anzuhalten. Wenn Sie die Taste Stopp gedrückt haben, wird anschließend die Meldung Anhalten angezeigt. Wenn der Drucker angehalten wurde, wird in der Statuszeile der Bedienerkonsole Angehalten angezeigt und eine Liste mit Optionen aufgeführt.										
Kontrollleuchte	In der Bedienerkonsole befindet sich eine zweifarbige LED. Durch die Farben wird angezeigt, ob der Drucker eingeschaltet, belegt oder inaktiv ist, ob er einen Auftrag verarbeitet oder ob ein Benutzereingriff erforderlich ist. <table border="1" data-bbox="527 1491 1388 1743"> <thead> <tr> <th>Status</th> <th>Bedeutung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aus</td> <td>Der Drucker ist ausgeschaltet.</td> </tr> <tr> <td>Grün</td> <td>Der Drucker ist eingeschaltet, ist aber inaktiv.</td> </tr> <tr> <td>Grün blinkend</td> <td>Der Drucker wird aufgewärmt, verarbeitet Daten oder druckt einen Auftrag.</td> </tr> <tr> <td>Rot</td> <td>Es ist ein Benutzereingriff erforderlich.</td> </tr> </tbody> </table>	Status	Bedeutung	Aus	Der Drucker ist ausgeschaltet.	Grün	Der Drucker ist eingeschaltet, ist aber inaktiv.	Grün blinkend	Der Drucker wird aufgewärmt, verarbeitet Daten oder druckt einen Auftrag.	Rot	Es ist ein Benutzereingriff erforderlich.
Status	Bedeutung										
Aus	Der Drucker ist ausgeschaltet.										
Grün	Der Drucker ist eingeschaltet, ist aber inaktiv.										
Grün blinkend	Der Drucker wird aufgewärmt, verarbeitet Daten oder druckt einen Auftrag.										
Rot	Es ist ein Benutzereingriff erforderlich.										

Verwenden der Druckermenüs

Taste	Funktion
<p>Navigationstasten</p> 	<p>Mit den Tasten Nach oben und Nach unten können Sie in Listen nach oben oder unten blättern.</p> <p>Wenn Sie mit den Tasten Nach oben oder Nach unten durch eine Liste navigieren, bewegt sich der Cursor jeweils um eine Zeile. Wenn Sie die Taste Nach unten drücken, wechselt der Bildschirm zur nächsten Seite.</p> <p>Mit den Tasten Nach links und Nach rechts bewegen Sie sich innerhalb eines Bildschirms. Sie können beispielsweise von einem Eintrag im Menüindex zu einem anderen springen. Sie können mit diesen Tasten außerdem durch Text blättern, der nicht komplett am Bildschirm angezeigt wird.</p> <p>Mit der Taste Auswählen lösen Sie eine Aktion für ein ausgewähltes Element aus. Drücken Sie die Taste Auswählen zum Auswählen eines Eintrags, zum Senden einer Konfigurationsoption oder zum Starten oder Abrechnen eines Auftrags.</p>
<p>USB Direct-Schnittstelle</p>	<p>Über die direkte Host-USB-Schnittstelle an der Bedienerkonsole können Sie ein USB-Flash-Speichergerät anschließen und Dateien in unterstützten Formaten (.pdf, .gif, .jpeg, .jpg, .bmp, .png, .tiff, .tif, .pcx und .dxc) drucken.</p> <p>Hinweis: An der Rückseite des Druckers befindet sich ein USB-Anschluss, an den Sie einen PC oder andere Peripheriegeräte anschließen können.</p>
<p>Ziffernblock</p> 	<p>Der Ziffernblock besteht aus Zifferntasten, einer Rautentaste (#) sowie einer Rücktaste. Auf der Taste 5 befindet sich eine Erhebung zur Tastorientierung.</p> <p>Mit den Zifferntasten werden numerische Werte wie beispielsweise Mengenangaben oder PINs eingegeben. Die Rücktaste dient zum Löschen von Zahlen links neben dem Cursor. Wenn Sie die Rücktaste mehrmals drücken, werden zusätzliche Einträge gelöscht.</p> <p>Hinweis: Die Rautentaste (#) wird nicht verwendet.</p>
<p>Anzeige</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>↻ Status/Material ✓ Bereit Fach 1 fast leer Zubehör anzeigen</p> </div> <p>Bildschirm "Weitere Infos"</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>↻ Einige angehaltene Jobs wurden nicht wiederhergestellt.</p> </div> <p>Bildschirm "Anzeigen"</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>↻ Fach entfernen; Druckmedien entfernen</p>  </div>	<p>In der Anzeige werden Meldungen und Grafiken angezeigt, die den aktuellen Druckerstatus beschreiben und mögliche Druckerprobleme aufzeigen, die Sie beheben müssen.</p> <p>Die oberste Zeile ist die Kopfzeile. Sie enthält ggf. eine Grafik, durch die angezeigt wird, dass die Taste "Zurück" verwendet werden kann. Darüber hinaus werden hier der aktuelle Status sowie der Status der Verbrauchsmaterialien (Warnungen) angezeigt. Wenn mehrere Warnungen angezeigt werden, sind diese durch Komma voneinander getrennt.</p> <p>Die anderen drei Zeilen der Anzeige stellen den Hauptteil des Bildschirms dar. Hier können Sie Meldungen zum Druckerstatus und Verbrauchsmaterial sowie den Bildschirm "Anzeigen" anzeigen und die gewünschte Auswahl treffen.</p>

Menügruppen

Hinweis: Mit einem Sternchen (*) neben einem Wert wird die Standardeinstellung angezeigt.

Menü Verbr.Mat.

Bei den im "Menü Verbr.Mat." aufgeführten Optionen handelt es sich um schreibgeschützte Optionen zum Verbrauchsmaterialstatus.

Menüoption	Zweck	Werte	
Cyan-Kassette	Statusüberprüfung des Cyan-Toners.	Wenig	
		Ungültig	
		Fehlt	
		Beschädigt	
		OK	
		Nicht unterstützt	
Magenta-Kassette	Statusüberprüfung des Magenta-Toners.	Wenig	
		Ungültig	
		Fehlt	
		Beschädigt	
		OK	
		Nicht unterstützt	
Gelbe Kassette	Statusüberprüfung des gelben Toners.	Wenig	
		Ungültig	
		Fehlt	
		Beschädigt	
		OK	
		Nicht unterstützt	
Schwarze Kassette	Statusüberprüfung des schwarzen Toners.	Wenig	
		Ungültig	
		Fehlt	
		Beschädigt	
		OK	
		Nicht unterstützt	
Resttonerbehälter	Statusüberprüfung des Resttonerbehälters.	Fast voll	
		Austauschen	
		Fehlt	
		OK	

Verwenden der Druckermenüs

Menüoption	Zweck	Werte	
Fixierstation	Statusüberprüfung der Fixierstation.	Erneuern	
		Austauschen	
		Fehlt	
		OK	
BÜE	Statusüberprüfung des Übertragungsbands.	Erneuern	
		Austauschen	
		Fehlt	
		OK	

Menü Papier

Verwenden Sie das "Menü Papier", um das in die einzelnen Papierfächer eingelegte Papier, die Standardpapierzuführung und die Papierablage anzugeben.

Standardeinzug

Menüoption	Zweck	Werte	
Standardeinzug	Gibt die Standardpapierzuführung an.	Fach <x>	Wenn in zwei Papiereinzügen Papier desselben Formats und derselben Sorte eingelegt ist (und die entsprechenden Einstellungen unter "Papierformat" und "Papiersorte" ausgewählt sind), werden die Fächer automatisch verbunden. Sobald ein Papiereinzug leer ist, zieht der Drucker automatisch Druckmedien aus dem nächsten verbundenen Papiereinzug ein.
		Universal-Zufuhr	
		Manuelle Zuführung	
		Man. Briefumschlag	

Papierformat/Sorte

Mit dieser Menüauswahl stellen Sie Format und Sorte des Druckmediums ein, das Sie in ein Papierfach eingelegt haben. Zum Einstellen des Papierformats sowie der Papiersorte sind zwei Schritte erforderlich. In der ersten Menüauswahl wird *Format* in Fettdruck angezeigt. Nachdem Sie ein Format ausgewählt haben, ändert sich der Bildschirm, und es wird *Typ* bzw. *Sorte* in Fettdruck angezeigt. Sie können dann die Druckmediensorte auswählen.

Hinweis: Es werden nur installierte Papiereinzüge angezeigt.

Menüoption	Zweck	Werte	
Fach <x> Format/Typ	Gibt das Standardpapierformat für die einzelnen Papiereinzüge an. Hinweis: Bei Fächern mit automatischer Formaterkennung wird nur der von der Hardware erkannte Wert angezeigt.	A4* (nicht USA) A5 JIS B5 Letter* (USA) Legal Executive Folio Statement Universal 7 3/4 Umschlag 9 Umschlag 10 Umschlag DL Briefumschlag C5 Briefumschlag B5 Briefumschlag And. Briefumschlag	Wenn in zwei Papiereinzügen Papier desselben Formats und derselben Sorte eingelegt ist (und die entsprechenden Einstellungen unter "Papierformat" und "Papiersorte" ausgewählt sind), werden die Fächer automatisch verbunden. Sobald ein Papiereinzug leer ist, zieht der Drucker automatisch Druckmedien aus dem nächsten verbundenen Papiereinzug ein.

Verwenden der Druckermenüs

Menüoption	Zweck	Werte	
Fach <x> Format/Typ	Gibt die Papiersorten in den einzelnen Zuführungen an. Hinweis: Falls eine benutzerdefinierte Bezeichnung verfügbar ist, wird diese anstelle von Benutzersorte <x> angezeigt. Wenn zwei oder mehr benutzerdefinierte Sorten den gleichen Namen aufweisen, wird der Name nur einmal in der Liste der Papiersorten angezeigt.	Normalpapier* Karten Folien Glanz Etiketten Vinyletiketten Feinpostpapier Umschlag Briefbogen Vorgedruckt Farbpapier Benutzersorte <x>	Diese Menüoption ermöglicht Ihnen Folgendes: <ul style="list-style-type: none"> • Optimieren der Druckqualität für die angegebene Papiersorte • Auswählen von Papiereinzügen mithilfe Ihrer Softwareanwendung durch Festlegen der Sorte und des Formats • Automatisches Verbinden von Papiereinzügen. <p>Alle Papiereinzüge, die das gleiche Papierformat und die gleiche Papiersorte enthalten, werden automatisch vom Drucker verbunden, wenn "Papierformat" und "Papiersorte" auf die richtigen Werte eingestellt wurden.</p>
Univ.Zuf. Format/Typ	Gibt das Format des in der Universalzuführung eingelegten Papiers an.	A4* (nicht USA) A5 JIS B5 Letter* (USA) Legal Executive Folio Statement Universal 7 3/4 Umschlag 9 Umschlag 10 Umschlag DL Briefumschlag C5 Briefumschlag B5 Briefumschlag And. Briefumschlag	Die Universalzuführung wird nur an der Bedienerkonsole angezeigt, wenn "Univ.Zuf. konfigurieren" auf "Kassette" eingestellt ist.

Verwenden der Druckermenüs

Menüoption	Zweck	Werte	
Univ.Zuf. Format/Typ	Gibt die Sorte des in der Universalzuführung eingelegten Papiers an. Hinweis: Falls eine benutzerdefinierte Bezeichnung verfügbar ist, wird diese anstelle von Benutzersorte <x> angezeigt. Wenn zwei oder mehr benutzerdefinierte Sorten den gleichen Namen aufweisen, wird der Name nur einmal in der Liste der Papiersorten angezeigt.	Normalpapier Karten Folien Glanz Etiketten Vinyletiketten Feinpostpapier Umschlag Briefbogen Vorgedruckt Farbpapier Benutzersorte 1 Benutzersorte 2 Benutzersorte 3 Benutzersorte 4 Benutzersorte 5 Benutzersorte 6*	Die Universalzuführung wird nur an der Bedienerkonsole angezeigt, wenn "Univ.Zuf. konfigurieren" auf "Kassette" eingestellt ist.
Man. Zuf. Format/Sorte	Gibt das Format des manuell eingelegten Papiers an.	A4* (nicht USA) A5 JIS B5 Letter* (USA) Legal Executive Folio Statement Universal	
Man. Zuf. Format/Sorte	Gibt die Sorte des manuell eingelegten Papiers an.	Normalpapier* Karten Folien Glanz Etiketten Vinyletiketten Feinpostpapier Briefbogen Vorgedruckt Farbpapier Benutzersorte <x>	

Verwenden der Druckermenüs

Menüoption	Zweck	Werte
Man. Briefum. Format/Typ	Gibt das Format des manuell eingelegten Umschlags an.	7 3/4 Umschlag 9 Umschlag 10 Umschlag* (US) DL Briefumschlag* (nicht USA) C5 Briefumschlag B5 Briefumschlag And. Briefumschlag
Man. Briefum. Format/Typ	Gibt die Sorte des manuell eingelegten Umschlags an.	Umschlag* Benutzersorte <x>

Univ.Zuf. konfigurieren

Mit dieser Menüoption wird die Universalzuführung als weiteres Papierfach oder als manuelle Zuführung konfiguriert. Wenn Sie die Universalzuführung mit einem anderen Papierfach verbinden, können Sie den Drucker so einstellen, dass er das Papier aus der Universalzuführung einzieht, bevor er auf ein anderes Papierfach zugreift.

Menüoption	Zweck	Werte
Univ.Zuf. konfigurieren	Legt fest, wann das in die Universalzuführung eingelegte Papier vom Drucker verwendet wird.	Kassette* Manuell Zuerst

Ersatzformat

Mit dieser Menüoption wird festgelegt, ob der Drucker ein Papierformat durch ein anderes ersetzen kann, wenn das erforderliche Papierformat momentan in keiner der Zuführungen eingelegt ist. Dies trifft beispielsweise zu, wenn "Ersatzformat" auf "Letter/A4" eingestellt und nur Papier vom Format "Letter" in den Drucker eingelegt ist. Wird der Druck auf A4-Papier angefordert, verwendet der Drucker stattdessen das Format "Letter". Statt eine Aufforderung zum Wechseln des Papiers anzuzeigen, führt der Drucker den Druckauftrag aus.

Menüoption	Zweck	Werte
Ersatzformat	Ersetzt das angegebene Papierformat durch ein anderes, wenn das erforderliche Papierformat nicht eingelegt ist.	Aus Statement/A5 Letter/A4 Aufgelistete* <ul style="list-style-type: none"> • Der Wert "Aus" zeigt an, dass Ersatzformate nicht zulässig sind. • Der Wert "Aufgelistete" zeigt an, dass alle verfügbaren Ersatzformate zulässig sind.

Papierstruktur

Mit dieser Menüoption wird die Papierstruktur aller definierten Druckmediensorten eingestellt. Der Drucker kann damit die Druckqualität für die Papierstruktur optimieren.

Menüoption	Zweck	Werte	
Struktur Normal	Gibt die Struktur des in einer bestimmten Zuführung befindlichen Papiers an und stellt sicher, dass der Toner richtig auf der gedruckten Seite haftet.	Glatt Normal* Rau	
Struktur Folie			
Struktur Glanzpapier			
Struktur Etikett			
Vinyl-Etikettenstruktur			
Struktur Feinpost		Glatt Normal Rau*	
Struktur Briefumschlag	Gibt die Struktur der in einer bestimmten Zuführung befindlichen Karten an.	Glatt Normal* Rau	
Struktur Briefbogen			
Struktur Vordruck			
Struktur Farbpapier			
Struktur Karte	Gibt die Struktur des in einer bestimmten Zuführung befindlichen benutzerdefinierten Druckpapiers an.	Glatt Normal* Rau	Wird angezeigt, wenn die angegebene Zuführung Karten unterstützt.
Struktur Benutzerdef. <x>	Gibt die Struktur des in einer bestimmten Zuführung befindlichen benutzerdefinierten Druckpapiers an.	Glatt Normal* Rau	Wird angezeigt, wenn die angegebene Zuführung die Benutzersorte unterstützt.

Papiergewicht

Mit dieser Menüoption wird das Papiergewicht für alle definierten Druckmediensorten festgelegt. Der Drucker kann damit die Druckqualität für das Papiergewicht optimieren.

Menüoption	Zweck	Werte	
Gewicht Normal	Bestimmt das relative Gewicht des in einer bestimmten Zuführung befindlichen Papiers und stellt sicher, dass der Toner richtig auf der gedruckten Seite haftet.	Leicht Normal* Schwer	
Gewicht Folien			
Gewicht Glanzpapier			
Gewicht Etiketten			
Vinyl-Etiketten Gewicht			
Gewicht Feinpost			
Gewicht Briefumschlag			
Gewicht Briefbogen			
Gewicht Vordruck			
Gewicht Farbpapier			
Gewicht Karten	Gibt das relative Gewicht der in einer bestimmten Zuführung befindlichen Karten an.	Leicht Normal* Schwer	Wird angezeigt, wenn die angegebene Zuführung Karten unterstützt.
Gewicht Benutzerdef.<x>	Gibt das relative Gewicht des in einer bestimmten Zuführung befindlichen benutzerdefinierten Papiers an.	Leicht Normal* Schwer	Wird angezeigt, wenn die angegebene Zuführung die Benutzersorte unterstützt.

Papierauswahl

Diese Menüoption legt die Ausrichtung aller eingelegten Papiersorten fest. Sie können mit dieser Option vorgedruckte Medien in ein Papierfach einlegen und anschließend eine Benachrichtigung an den Drucker senden, dass Medien für beidseitigen Druck eingelegt sind. Sie können dann über Ihre Anwendungssoftware den einseitigen Druck einstellen. Wenn der einseitige Druck ausgewählt ist, zieht der Drucker automatisch leere Seiten ein, um den einseitigen Druckauftrag korrekt zu drucken.

Hinweis: "Papierauswahl" ist nur verfügbar, wenn eine Duplexeinheit installiert ist.

Menüoption	Zweck	Werte	
Etiketten einlegen	Verarbeitet vorgedrucktes Papier sowohl bei beidseitigem als auch bei einseitigem Druck ordnungsgemäß.	Beidseitig Aus*	
Feinpost einlegen			
Vinyl-Etiketten einl.			
Briefbogen einlegen			
Vordruck einlegen			
Farbpapier einlegen			

Verwenden der Druckermenüs

Menüoption	Zweck	Werte	
Glanzpapier einlegen	Verarbeitet Glanzpapier sowohl bei beidseitigem als auch bei einseitigem Druck ordnungsgemäß.	Beidseitig Aus*	Wird angezeigt, wenn die angegebene Zuführung Glanzpapier unterstützt.
Karten einlegen	Verarbeitet Karten sowohl bei beidseitigem als auch bei einseitigem Druck ordnungsgemäß.	Beidseitig Aus*	Wird angezeigt, wenn die angegebene Zuführung Karten unterstützt.
Ben.def. <x> einlegen	Verarbeitet vorgedrucktes, benutzerdefiniertes Papier sowohl bei beidseitigem als auch bei einseitigem Druck ordnungsgemäß.	Beidseitig Aus*	Wird angezeigt, wenn die angegebene Zuführung die Benutzersorte unterstützt.

Benutzersorten

Mit dieser Menüoption wird für jede Benutzersorte ein Name festgelegt. Sie können Namen mithilfe eines Dienstprogramms wie beispielsweise MarkVision oder über die Bedienerkonsole zuweisen.

Menüoption	Zweck	Werte	
Benutzersorte [x]	Gibt die Papiersorte an, die mit der jeweiligen Benutzersorte unter der Menüoption "Papiersorte" verbunden ist.	Papier* Karten Folien Glanz Etiketten Vinyletiketten Umschlag	Die benutzerdefinierte Papiersorte muss von der Zuführung, die Sie festgelegt haben, unterstützt werden, damit ein benutzerdefinierter Name zugewiesen werden kann. Nachdem der Name zugewiesen wurde, wird er auf 24 Zeichen gekürzt und anstelle von Benutzersorte x angezeigt.

Konfig. Universal

Mit dieser Menüoption werden die Höhe und die Breite des Papierformats "Universal" festgelegt. Nach dem Festlegen der Höhe und Breite des Papierformats "Universal" verwendet der Drucker die Einstellung "Universal" wie andere Papierformate und unterstützt auch beidseitigen Druck und Mehrseitendruck.

Menüoption	Zweck	Werte	
Maßeinheiten	Legt die Maßeinheit fest, mit der Höhe und Breite für "Universal" eingegeben werden.	Zoll (USA) Millimeter (nicht USA)	Zoll ist der US-Standard und Millimeter der internationale Standard.
Hochformat Breite	Legt die Hochformat-Breite des Mediums "Universal" fest. Hinweis: Wenn der festgelegte Wert die maximale Breite überschreitet, verwendet der Drucker den maximal zulässigen Wert in Zoll oder Millimetern.	3 Zoll bis 48 Zoll in Schritten von 0,01 Zoll 76 mm bis 1219 mm in Schritten von 1 mm	Zeigt gemäß der Einstellung "Maßeinheiten" entweder Zoll oder Millimeter an, wobei 8,5 Zoll der US-Standard und 216 mm der internationale Standard ist.

Verwenden der Druckermenüs

Menüoption	Zweck	Werte	
Hochformat Höhe	Legt die Hochformat-Höhe des Mediums "Universal" fest. Hinweis: Wenn der festgelegte Wert die maximale Höhe überschreitet, verwendet der Drucker den maximal zulässigen Wert in Zoll oder Millimetern.	3 Zoll bis 48 Zoll in Schritten von 0,01 Zoll 76 mm bis 1219 mm in Schritten von 1 mm	Zeigt gemäß der Einstellung "Maßeinheiten" entweder Zoll oder Millimeter an, wobei 14 Zoll der US-Standard und 356 mm der internationale Standard ist.
Einzugsrichtung	Legt die Einzugsrichtung für das Papierformat "Universal" fest.	Kurze Kante* Lange Kante	"Lange Kante" wird nur angezeigt, wenn die längste Kante kürzer als die maximale physische Breite des Druckers ist.

Ablageneinrichtung

Mit dieser Menüoption können Sie die Papierablage festlegen, in der die bedruckten Materialien ausgegeben werden sollen.

Hinweis: Es werden nur installierte Ablagen angezeigt, die diese Druckmediensorte unterstützen.

Menüoption	Zweck	Werte	
Papierablage	Legt die Standardablage für gedruckte Seiten fest.	Standardablage*	<ul style="list-style-type: none"> Falls eine benutzerdefinierte Bezeichnung verfügbar ist, wird diese anstelle von Ablage <x> angezeigt. Die Bezeichnung wird auf 24 Zeichen gekürzt. Wenn zwei oder mehrere Ablagen den gleichen Namen aufweisen, wird der Name nur einmal in der Werteliste "Papierablage" angezeigt.
		Ablage <x>	
Ablagen konfigurieren	Legt fest, welche Papierablage(n) der Drucker für einen bestimmten Auftrag verwendet.	Ablage auswählen*	Sendet Druckaufträge an die Papierablage, die dem Benutzer zugewiesen ist.
		Ablage verbinden	Verbindet zwei oder mehr Ablagen zu einer großen Ablage. Wenn eine verbundene Ablage voll ist, sendet der Drucker die folgenden Aufträge an die nächste verbundene Ablage usw.
		Post-Überlauf	Wird nur angezeigt, wenn mehr als drei optionale Papierablagen installiert sind.
		Option verbinden	Wird nur angezeigt, wenn mindestens zwei optionale Ablagen installiert sind.
		Typzuweisung	Sendet Druckaufträge an die Papierablage, die für die Papiersorte angegeben ist.
Überlaufablage		Standardablage	Es werden nur installierte Papierablagen angezeigt. Wenn für eine Papierablage ein benutzerdefinierter Name verfügbar ist, wird dieser Name stattdessen angezeigt.
		Ablage <x>	

Verwenden der Druckermenüs

Menüoption	Zweck	Werte	
Ablage/Typ zuweisen	Sendet Druckaufträge je nach angeforderter Papiersorte an eine bestimmte Ablage. Hinweis: Falls eine benutzerdefinierte Bezeichnung verfügbar ist, wird diese anstelle von Abl. Ben.-Def. <x> angezeigt. Die Bezeichnung wird auf 24 Zeichen gekürzt. Wenn zwei oder mehrere Ablagen den gleichen Namen aufweisen, wird der Name nur einmal in der Werteliste "Ablage/Typ zuweisen" angezeigt.	Normalpapier-Ablage	Deaktiviert*
		Kartenablage	Standardablage
		Folienablage	Ablage 1
		Glanzpapier-Ablage	Ablage 2
		Etikettenablage	Ablage 3
		Vinyletiketten-Ablage	Ablage 4
		Feinpostp.-Ablage	Ablage 5
		Briefumsch.-Abl.	Hinweis: Es werden nur installierte Papierablagen angezeigt. Wenn "Ablagen konfigurieren" auf "Typzuweisung" eingestellt ist, dann ist "Standardablage" standardmäßig als Ablage eingestellt.
		Briefbogenablage	
		Vorbedruckt-Ablage	
		Farbpapierablage	
Abl. Ben.-Def. <x> (<x> steht für die Zahlen 1 bis 6)			

Berichte

Menüeinstellungen

Mit dieser Menüoption wird eine Seite mit Menüeinstellungen ausgedruckt.

Menüoption	Zweck	Werte
Menüeinstellungen	Druckt Informationen zu den Standardeinstellungen des Druckers aus und überprüft, ob die Druckeroptionen korrekt installiert sind.	Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, wird die Seite gedruckt. Der Drucker kehrt dann in den Status Bereit zurück.

Gerätestatistik

Über diese Menüoption wird die Druckerstatistik angezeigt.

Menüoption	Zweck	Werte
Gerätestatistik	Druckt Informationen zur Druckerstatistik aus.	Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, wird die Seite gedruckt. Der Drucker kehrt dann in den Status Bereit zurück.

Netzwerk-Konfig.seite

Mit dieser Menüoption wird eine Netzwerk-Konfigurationsseite ausgedruckt.

Menüoption	Zweck	Werte
Netzwerk-Konfig.seite Wenn zusätzliche Netzwerkoptionen installiert sind, wird Konfig-Seite/Netzwerk. <x> angezeigt.	Druckt Informationen zu den Netzwerkeinstellungen und überprüft die Netzwerkverbindung. Hinweis: Auf dieser Seite finden Sie außerdem Informationen zur Konfiguration des Netzwerkdrucks.	Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, wird die Seite gedruckt. Der Drucker kehrt dann in den Status Bereit zurück.

WLAN-Einr.seite

Mit dieser Menüoption wird eine WLAN-Einrichtungsseite gedruckt.

Menüoption	Zweck	Werte
WLAN-Einr.seite Wird nur angezeigt, wenn ein optionaler interner WLAN-Druckserver installiert ist.	Druckt Informationen zu den WLAN-Einstellungen.	Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, wird die Seite gedruckt. Der Drucker kehrt dann in den Status Bereit zurück.

Profilliste

Mit dieser Menüoption wird eine Liste der auf diesem Drucker gespeicherten Profile ausgedruckt.

Menüoption	Zweck	Werte
Profilliste	Druckt eine Liste der auf dem Drucker gespeicherten Profile aus.	Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, wird die Seite gedruckt. Der Drucker kehrt dann in den Status Bereit zurück.

NetWare-Konfig.seite

Mit dieser Menüoption werden Informationen zum internen Druckserver ausgedruckt.

Menüoption	Zweck	Werte
NetWare-Konfig.seite	Druckt Informationen über den internen Druckserver und die Netzwerkeinstellungen, die im "Menü Netzwerk" über die Menüoption "Netzwerk <x>-Konfig" eingestellt wurden.	Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, wird die Seite gedruckt. Der Drucker kehrt dann in den Status Bereit zurück.

Schriftarten drucken

Mit dieser Menüoption wird eine Liste der im Drucker gespeicherten Schriftarten ausgedruckt.

Menüoption	Zweck	Werte	
Schriftarten drucken	Druckt ein Muster aller für die ausgewählte Druckersprache verfügbaren Schriftarten.	PCL-Schriften	Druckt ein Muster aller für die PCL-Emulation verfügbaren Druckerschriftarten.
		PS-Schriftarten	Druckt ein Muster aller für die PostScript-Emulation verfügbaren Druckerschriftarten.
		PPDS-Schriftarten	Wird nur angezeigt, wenn PPDS aktiv ist.

Verzeichnis drucken

Mit dieser Menüoption wird die Verzeichnisliste ausgedruckt. Die Verzeichnisliste ist eine Liste der Ressourcen, die auf einer formatierten optionalen Flash-Speicherkarte oder der Festplatte gespeichert sind.

Menüoption	Zweck	Werte
Verzeichnis drucken	<p>Druckt eine Liste der Ressourcen aus, die auf der optionalen Flash-Speicherkarte oder der Festplatte gespeichert sind.</p> <p>Hinweis: Die Option "Verzeichnis drucken" ist nur dann verfügbar, wenn entweder ein nicht beschädigter Flash-Speicher oder eine nicht beschädigte Festplatte installiert und formatiert ist.</p>	Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, wird die Seite gedruckt. Der Drucker kehrt dann in den Status Bereit zurück.

Demo drucken

Mit dieser Menüoption wird eine Demo-Seite gedruckt.

Menüoption	Zweck	Werte	
Demo drucken	Eine Demo-Seite wird gedruckt.	Drucken	Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, wird die Seite gedruckt. Der Drucker kehrt dann in den Status Bereit zurück.
PPDS-Info	Eine PPDS-Informationssseite wird gedruckt.	Drucken	<p>PPDS muss aktiviert sein, damit PPDS-Einstellungen angezeigt werden.</p> <p>Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, wird die Seite gedruckt. Der Drucker kehrt dann in den Status Bereit zurück.</p>
[Liste der residenten Demo-Seiten]	Eine residente Demo-Seite wird gedruckt.	Drucken	Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, wird die Seite gedruckt. Der Drucker kehrt dann in den Status Bereit zurück.

Einstellungen

Menü Konfiguration

Konfigurieren Sie mit dieser Menüoption verschiedene Druckerfunktionen.

Menüoption	Zweck	Werte	
Anzeigesprache	Legt fest, in welcher Sprache der Text an der Bedienerkonsole angezeigt wird.	English	Hinweis: Unter Umständen stehen nicht alle Werte zur Verfügung.
		Français	
		Deutsch	
		Italiano	
		Español	
		Dansk	
		Norsk	
		Nederlands	
		Svenska	
		Português	
		Suomi	
		Russian	
		Polski	
		Magyar	
		Türkçe	
		Czech	
		Simplified Chinese	
Traditional Chinese			
Korean			
Japanese			

Verwenden der Druckermenüs

Menüoption	Zweck	Werte	
Energiesparmodus	Legt fest, wie lange (in Minuten) der Drucker nach Beendigung eines Druckauftrags wartet, bis er in den Energiesparmodus wechselt.	1-240	<p>Legt das Zeitintervall fest, nach dem ein Drucker in den Energiesparmodus wechselt. (Ihr Drucker unterstützt möglicherweise nicht den gesamten Wertebereich.)</p> <p>Die Werksvorgabeeinstellung für die Option "Energiesparmodus" hängt vom Druckermodell ab. Drucken Sie die Seite mit den Menüeinstellungen aus, um die aktuelle Einstellung für die Option "Energiesparmodus" zu ermitteln. Wenn sich der Drucker im Energiesparmodus befindet, ist er dennoch für den Empfang von Druckaufträgen bereit.</p> <p>Wenn Sie für "Energiesparmodus" den Wert 1 auswählen, wechselt der Drucker eine Minute nach Beendigung des Druckauftrags in den Energiesparmodus. So wird wesentlich weniger Energie verbraucht, die Aufwärmphase für den Drucker jedoch verlängert. Wählen Sie den Wert 1, wenn Ihr Drucker an denselben elektrischen Schaltkreis angeschlossen ist wie die Raumbelichtung und ein Flackern des Lichts auftritt.</p> <p>Wählen Sie einen hohen Wert, wenn sich der Drucker in ständigem Gebrauch befindet. Auf diese Weise ist der Drucker in den meisten Fällen druckbereit und benötigt nur eine minimale Aufwärmphase. Wählen Sie eine Zeit zwischen 1 und 240 Minuten, wenn ein Gleichgewicht zwischen Energieverbrauch einerseits und kürzerer Warmlaufphase andererseits gewährleistet werden soll.</p>
		Deaktiviert	Der Wert "Deaktiviert" ist nicht verfügbar, wenn "Energie sparen" ("Erw. Konfiguration") aktiviert ist.
Alarmmeldungen	Legt fest, ob der Drucker ein Warnsignal ausgibt, wenn ein Benutzereingriff erforderlich ist.	Alarmsteuerung: Aus Einzeln* Fortlaufend	<p>Aus: Der Drucker gibt kein Warnsignal aus.</p> <p>Einzeln*: Der Drucker gibt drei kurze Alarmtöne aus.</p> <p>Fortlaufend: Der Drucker wiederholt alle zehn Sekunden drei Alarmtöne.</p> <p>Hinweis: "Hefter-Alarm" wird nur dann angezeigt, wenn der Finisher installiert ist.</p>
		Kassetten-Alarm: Aus Einzeln* Fortlaufend	
		Hefter-Alarm: Aus* Einzeln Fortlaufend	

Verwenden der Druckermenüs

Menüoption	Zweck	Werte	
Zeitsperren	<p>Legt fest, wie viele Sekunden der Drucker bis zur Rückkehr zur Startanzeige oder zum Empfang einer Jobende-Meldung bzw. zusätzlicher Datenbyte vom Computer warten soll.</p> <p>Hinweis: Die Menüoption "Wartezeitsperre" ist nur verfügbar, wenn die PostScript-Emulation verwendet wird. Auf Druckaufträge in der PCL-Emulation hat dieser Menüwert keine Auswirkung.</p> <p>Hinweis: Die Menüoption "Druckzeitsperre" ist nur bei Verwendung von PCL-Emulationen verfügbar. Auf Druckaufträge in der PostScript-Emulation hat dieser Menüwert keine Auswirkung.</p>	Anzeige-Zeitsperre: 15-300 (30*)	<p>Deaktiviert: Deaktiviert die Funktion "Anzeige-Zeitsperre".</p> <p>15-300: Legt fest, wie viele Sekunden der Drucker bis zur Rückkehr zur Startanzeige warten soll.</p> <p>Standardeinstellung: 30*</p>
		Druckzeitsperre: Deaktiviert 1-255 (90*)	<p>Deaktiviert: Deaktiviert die Druckzeitsperre.</p> <p>1-255: Legt fest, wie viele Sekunden der Drucker bis zum Empfang einer Jobende-Meldung warten soll, bevor der restliche Druckauftrag abgebrochen wird.</p> <p>Hinweis: Wenn die Zeit abgelaufen ist, werden die sich noch im Drucker befindenden, teilweise formatierten Seiten gedruckt und andere Eingangsanschlüsse hinsichtlich vorhandener Daten überprüft.</p> <p>Standardeinstellung: 90*</p>
		Wartezeitsperre: Deaktiviert 15-65535 (40*)	<p>Deaktiviert: Deaktiviert die Wartezeitsperre.</p> <p>15-65535: Legt fest, wie lange der Drucker auf den Empfang zusätzlicher Daten wartet, bevor er den Auftrag abbricht.</p> <p>Standardeinstellung: 40*</p>
		Netzw.-Auftr.-Zeitsp.: 0-255 (90*)	<p>In 1-Sekundenschritten</p> <p>Bei einem Wert von 0 wird die Zeitsperre deaktiviert. Wenn ein Wert zwischen 1 und 9 ausgewählt wird, wird als Einstellung 10 gespeichert.</p>

Verwenden der Druckermenüs

Menüoption	Zweck	Werte	
Druck-Wiederherst.	Legt fest, ob der Drucker in bestimmten Offline-Situationen weiterdruckt, gestaute Seiten erneut druckt oder wartet, bis die gesamte Seite verarbeitet und für den Druck bereit ist.	Auto. fortfahren: Deaktiviert* 5-255	Der Drucker druckt in bestimmten Offline-Situationen automatisch weiter, wenn das Problem nicht im angegebenen Zeitrahmen gelöst wird. 5-255: Legt fest, wie lange der Drucker wartet.
		Nach Stau weiter: Ein Aus Auto*	Legt fest, ob der Drucker gestaute Seiten erneut druckt. Ein: Der Drucker druckt gestaute Seiten erneut. Aus: Der Drucker druckt gestaute Seiten nicht erneut. Auto*: Der Drucker druckt eine gestaute Seite nur dann erneut, wenn der Speicherplatz, den die Seite belegt, nicht für andere Druckeraufgaben benötigt wird.
		Seitenschutz: Aus* Ein	Druckt eine Seite erfolgreich, die unter anderen Umständen eine Fehlermeldung vom Typ Seite ist zu komplex verursacht. Aus*: Druckt nur einen Teil einer Seite, wenn der Speicher zur Verarbeitung der gesamten Seite nicht ausreicht. Ein: Stellt sicher, dass die gesamte Seite verarbeitet wird, bevor sie gedruckt wird. Hinweis: Wenn Sie nach Aktivierung dieser Option eine Seite noch immer nicht drucken können, müssen Sie gegebenenfalls die Größe und Anzahl der verwendeten Schriftarten auf der Seite verringern oder zusätzlichen Druckerspeicher installieren. Hinweis: Bei den meisten Druckaufträgen muss diese Option nicht aktiviert werden. Wenn die Option aktiviert ist, verlangsamt sich der Druckvorgang.
Druckersprache	Legt die Standard-Druckersprache fest, die für die Übertragung von Daten zwischen Computer und Drucker verwendet wird. Hinweis: Wird eine Druckersprache als Standard eingerichtet, so kann die Softwareanwendung trotzdem Druckaufträge in der anderen Druckersprache senden.	PCL-Emulation PS Emulation* PPDS-Emulation	PCL-Emulation: Verwendet einen PCL-Interpreter für eingehenden Host-Datenverkehr. PS-Emulation: Verwendet einen PS-Interpreter für eingehenden Host-Datenverkehr. "PPDS-Emulation" ist bei Aktivierung die Standardeinstellung.
Druckbereich	Ermöglicht das Ändern des logischen und physischen bedruckbaren Bereichs.	Normal* Seite anpassen Ganze Seite	

Verwenden der Druckermenüs

Menüoption	Zweck	Werte	
Druckerverwendung	Legt das Verhalten der Bildübertragungseinheit während des Druckvorgangs fest.	Max. Geschwindigkeit	Die Bildübertragungseinheit wird während des gesamten Druckauftrags eingesetzt.
		Max. Kapazität*	Die Position der Bildübertragungseinheit wird vom Seiteninhalt bestimmt. Hierdurch kann sich unter Umständen die Lebensdauer einiger Verbrauchsmaterialien des Druckers verlängern.
Nur Schwarz-Modus	Stellt den Drucker auf ausschließlichen Schwarzweißdruck ein.	Ein	Entspricht dem Einstellen des Farbmodus auf Schwarzweiß.
		Aus*	Druckt im jeweils eingestellten Farbmodus.
Laden in	Legt den Speicherort für geladene Ressourcen fest. Im Flash-Speicher oder auf einer Festplatte werden heruntergeladene Ressourcen permanent gespeichert, im RAM hingegen nur vorübergehend. Die Ressourcen bleiben im Flash-Speicher oder auf der Festplatte erhalten, auch wenn der Drucker ausgeschaltet wird.	RAM*	Alle geladenen Ressourcen werden automatisch im Arbeitsspeicher (RAM) des Druckers gespeichert.
		Flash-Speicher	Alle geladenen Ressourcen werden automatisch im Flash-Speicher gespeichert.
		Festplatte	Alle geladenen Ressourcen werden automatisch auf der Festplatte gespeichert.
Auftragskonto	Legt fest, ob statistische Informationen zu den letzten Druckaufträgen auf der Festplatte gespeichert werden sollen. Die statistischen Informationen geben Auskunft über eventuelle Fehler im Auftrag, die benötigte Druckzeit, die Größe des Auftrags (in Byte), das angeforderte Papierformat und die angeforderte Papiersorte, die Gesamtzahl der gedruckten Seiten sowie die Anzahl der angeforderten Kopien. Hinweis: Die Option "Auftragskonto" wird nur angezeigt, wenn eine Festplatte installiert ist, die weder beschädigt noch lese-/schreibgeschützt oder schreibgeschützt ist.	Aus*	Der Drucker speichert keine Auftragsstatistiken auf der Festplatte.
		Ein	Der Drucker speichert die Auftragsstatistiken der letzten Druckaufträge.
Ressourcen speichern	Legt fest, wie der Drucker mit geladenen Ressourcen verfährt (z. B. Schriftarten und Makros), die im Arbeitsspeicher (RAM) gespeichert sind, wenn ein Druckauftrag eingeht, für den der verfügbare Speicher nicht ausreicht.	Aus*	Der Drucker behält die geladenen Ressourcen nur so lange, bis der Speicher anderweitig benötigt wird. Dann werden die mit der inaktiven Druckersprache verbundenen Ressourcen gelöscht.
		Ein	Der Drucker behält alle geladenen Ressourcen für alle Druckersprachen, auch wenn die Druckersprache geändert oder der Drucker zurückgesetzt wird. Wenn der Druckerspeicher nicht ausreicht, wird die Meldung 38 Speicher voll angezeigt.

Verwenden der Druckermenüs

Menüoption	Zweck	Werte	
Werksvorgaben	Setzt die Druckereinstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.	Wiederherstellen	<ul style="list-style-type: none"> • Alle Menüoptionen werden auf die Werksvorgaben zurückgesetzt, mit folgenden Ausnahmen: <ul style="list-style-type: none"> – Anzeigesprache – Einstellungen unter "Menü Parallel", "Menü Seriell", "Menü Netzwerk" und "Menü USB" • Alle in den Druckerspeicher (RAM) geladenen Ressourcen (Schriftarten, Makros und Symbolsätze) werden gelöscht. (Ressourcen im Flash-Speicher oder auf der Festplatte sind hiervon nicht betroffen.)
		Nicht wiederherst.*	Benutzerdefinierte Einstellungen bleiben erhalten.

Menü Papierausgabe

Verwenden Sie diese Menüoption, um die Einstellungen für die Druckausgabe festzulegen.

Menüoption	Zweck	Werte	
Beidseitig	Legt den beidseitigen Druck als Standardeinstellung für alle Druckaufträge fest. Hinweis: Die Option Beidseitig wird nur angezeigt, wenn eine Duplexeinheit installiert ist. Hinweis: Wählen Sie die Option Beidseitig im Druckertreiber aus, um nur bestimmte Druckaufträge beidseitig zu drucken.	Aus*	Es wird nur auf einer Seite des Papiers gedruckt.
		Ein	Beide Seiten des Papiers werden bedruckt.
Beids. Binderand	Legt fest, wie beidseitig bedruckte Seiten gebunden werden, und bestimmt die Ausrichtung des Ausdrucks auf den Rückseiten (geradzahlige Seiten) im Verhältnis zum Ausdruck auf den Vorderseiten (ungerade Seiten). Hinweis: Die Option Beidseitig wird nur angezeigt, wenn eine Duplexeinheit installiert ist.	Lange Kante*	Ausdrucke sollen an der langen Kante gebunden werden (linke Kante bei Druck im Hochformat und obere Kante bei Druck im Querformat).
		Kurze Kante	Ausdrucke sollen an der kurzen Kante gebunden werden (obere Kante bei Druck im Hochformat und linke Kante bei Druck im Querformat).
Kopien	Legt die gewünschte Anzahl an Kopien als Standardeinstellung für den Drucker fest. Hinweis: Geben Sie die Anzahl an Kopien für einen bestimmten Druckauftrag im Druckertreiber an.	1-999 (1*)	Die im Druckertreiber festgelegten Werte setzen die an der Bedienerkonsole eingestellten Werte stets außer Kraft.
Leere Seiten	Legt fest, ob von der Anwendung erzeugte leere Seiten mit dem Druckauftrag ausgegeben werden.	Nicht drucken*	Von der Anwendung erzeugte leere Seiten werden nicht als Teil des Druckauftrags gedruckt.
		Drucken	Von der Anwendung erzeugte leere Seiten werden als Teil des Druckauftrags gedruckt.

Verwenden der Druckermenüs

Menüoption	Zweck	Werte	
Sortieren	Behält die Reihenfolge der Seiten eines Druckauftrags beim Drucken mehrerer Exemplare eines Druckauftrags bei.	Aus*	Die einzelnen Seiten eines Druckauftrags werden so oft ausgedruckt, wie unter der Option "Kopien" angegeben. Wenn Sie beispielsweise einen dreiseitigen Auftrag zum Drucken senden und für "Kopien" den Wert "2" angeben, druckt der Drucker Seite 1, Seite 1, Seite 2, Seite 2, Seite 3, Seite 3.
		Ein	Druckt den gesamten Druckauftrag so oft, wie unter der Option "Kopien" angegeben. Wenn Sie beispielsweise einen dreiseitigen Auftrag zum Drucken senden und für "Kopien" den Wert "2" angeben, druckt der Drucker Seite 1, Seite 2, Seite 3, Seite 1, Seite 2, Seite 3.
Trennseiten	Fügt leere Trennseiten zwischen Aufträgen, zwischen mehreren Kopien eines Auftrags oder zwischen den einzelnen Seiten eines Auftrags ein.	Keine*	Es werden keine Trennseiten eingefügt.
		Zwischen Kopien	Fügt zwischen den einzelnen Kopien eines Auftrags eine Trennseite ein. Wenn "Sortieren" auf "Aus" gesetzt ist, wird eine leere Seite zwischen jedem Satz gedruckter Seiten eingefügt (alle Seiten 1, alle Seiten 2 usw.). Wenn "Sortieren" aktiviert ist, wird eine Leerseite nach jeder sortierten Kopie des Druckauftrags eingefügt.
		Zwischen Aufträgen	Fügt eine Trennseite zwischen den Druckaufträgen ein.
		Zwischen Seiten	Fügt nach jeder Seite eines Auftrags eine Trennseite ein. Dies kann sich als hilfreich erweisen, wenn Sie Folien bedrucken oder Leerseiten für Notizen in ein Dokument einfügen möchten.
Trennseitenzufuhr	Legt fest, aus welchem Papiereinzug die Trennseiten zugeführt werden.	Fach <x> (Fach 1*)	Führt die Trennseiten aus dem angegebenen Fach zu.
		Universal-Zufuhr	Führt die Trennseiten aus der Universalzuführung zu. Hinweis: "Univ.Zuf. konfigurieren" muss auf "Kassette" eingestellt sein.
Mehrseitendruck	Druckt mehrere Seitenbilder auf einem Blatt Papier. Wird auch als <i>n Seiten</i> oder <i>Papier sparen</i> bezeichnet.	Aus*	Druckt ein Seitenbild pro Seite.
		2 Seiten	Druckt zwei Seitenbilder pro Seite.
		3 Seiten	Druckt drei Seitenbilder pro Seite.
		4 Seiten	Druckt vier Seitenbilder pro Seite.
		6 Seiten	Druckt sechs Seitenbilder pro Seite.
		9 Seiten	Druckt neun Seitenbilder pro Seite.
		12 Seiten	Druckt zwölf Seitenbilder pro Seite.
		16 Seiten	Druckt sechzehn Seitenbilder pro Seite.

Verwenden der Druckermenüs

Menüoption	Zweck	Werte																					
Mehrseit. Reihenfolge	Legt die Position der einzelnen Seitenbilder beim Mehrseitendruck fest. Die Position hängt von der Anzahl der Seitenbilder sowie der Ausrichtung der Seitenbilder (Hoch- bzw. Querformat) ab.	Horizontal*																					
		Vertikal																					
		Umgek. horizontal																					
		Umgek. vertikal																					
<p>Wenn Sie beispielsweise für den Mehrseitendruck "4 Seiten" und "Hochformat" wählen, hängt das Ergebnis von dem unter "Mehrseit. Reihenfolge" ausgewählten Wert ab:</p> <table style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="border: none;">Horizontale Reihenfolge</th> <th style="border: none;">Vertikale Reihenfolge</th> <th style="border: none;">Umgekehrte horizontale Reihenfolge</th> <th style="border: none;">Umgekehrte vertikale Reihenfolge</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">1</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">1</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">2</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">3</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">2</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">3</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">1</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">1</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">3</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">2</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">4</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">3</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">4</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">4</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">3</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">2</td> </tr> </tbody> </table>				Horizontale Reihenfolge	Vertikale Reihenfolge	Umgekehrte horizontale Reihenfolge	Umgekehrte vertikale Reihenfolge	1	1	2	3	2	3	1	1	3	2	4	3	4	4	3	2
Horizontale Reihenfolge	Vertikale Reihenfolge	Umgekehrte horizontale Reihenfolge	Umgekehrte vertikale Reihenfolge																				
1	1	2	3																				
2	3	1	1																				
3	2	4	3																				
4	4	3	2																				
Mehrseitenansicht	Legt die Ausrichtung des im Mehrseitendruck zu bedruckenden Blatts fest.	Auto*	Der Drucker wählt zwischen Hochformat und Querformat aus.																				
		Lange Kante	Die lange Kante des Papiers wird als obere Kante der Seite festgelegt (Querformat).																				
		Kurze Kante	Die kurze Kante des Papiers wird als obere Kante der Seite festgelegt (Hochformat).																				
Mehrseitenrand	Versieht die einzelnen Seitenbilder beim Mehrseitendruck mit einem Rahmen.	Keine*	Es wird kein Rahmen um die Seitenbilder gedruckt.																				
		Seitenrand drucken	Druckt eine ununterbrochene Rahmenlinie um jedes Seitenbild.																				
Heftjob		Aus* Ein	Hinweis: Wird nur angezeigt, wenn der Finisher installiert ist.																				
Versetzt stapeln		Keine Zwischen Kopien Zwischen Aufträgen																					

Menü Qualität

Mit dieser Menüoption können Sie die Einstellungen ändern, die die Druckqualität beeinflussen, sowie Toner einsparen.

Menüoption	Zweck	Werte
Druckmodus	Legt fest, ob Bilder in Schwarzweiß (Graustufen) oder in Farbe gedruckt werden.	Farbe*
		Nur Schwarz


Verwenden der Druckermenüs

Menüoption	Zweck	Werte	
Farbanpassung	Passt die gedruckten Farben an die Farben anderer Ausgabegeräte oder an Standardfarbsysteme an. Aufgrund der Unterschiede zwischen additiven und subtraktiven Farben können einige Farben, die auf dem Bildschirm angezeigt werden, nicht auf dem Drucker reproduziert werden.	Auto*	Wendet je nach Objekttyp und Farbspezifikation auf jedes Objekt der gedruckten Seite eine andere Farbumwandlungstabelle an.
		Aus	Es wird keine Farbanpassung angewendet.
		Manuell	Ermöglicht eine Anpassung der Farbumwandlungstabellen, die je nach Objekttyp und Farbspezifikation auf die einzelnen Objekte der gedruckten Seite angewendet werden. Die Anpassung wird mithilfe der verschiedenen Menüoptionen unter "Manuelle Farbe" durchgeführt.
Auflösung	Legt die Qualität der Druckausgabe fest.	1200 dpi	
		4800 CQ*	
Tonerauftrag	Ermöglicht das Aufhellen oder Abdunkeln der Druckausgabe und Einsparen von Toner.	1 bis 5	Standardeinstellung: 4* Wählen Sie einen niedrigeren Wert aus, um die Druckausgabe aufzuhellen oder Toner einzusparen.
Farbsparmodus	Ermöglicht das Einsparen von Toner in Grafiken und Bildern bei gleichzeitiger Beibehaltung hoher Textqualität. Die Tonermenge zum Drucken von Grafiken und Bildern wird reduziert, Text wird jedoch mit dem standardmäßigen Tonereinsatz gedruckt. Bei Aktivieren dieser Option werden die Einstellungen für den Tonerauftrag außer Kraft gesetzt. Der Farbsparmodus wird bei PPDS nicht und vom PLC-Emulationstreiber nur teilweise unterstützt.	Ein	
		Aus*	
RGB-Helligkeit	Bietet Unterstützung beim Einstellen von Helligkeit, Kontrast und Sättigung der Farbausgabe. Diese Funktionen haben keinen Einfluss auf Dateien, in denen CMYK-Farbspezifikationen verwendet werden. Weitere Informationen zu Farbspezifikationen finden Sie im <i>Benutzerhandbuch</i> auf der CD <i>Software und Dokumentation</i> unter Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Farbdruck .	-6, -5, -4, -3, -2, -1, 0*, 1, 2, 3, 4, 5, 6	-6 stellt die maximale Verringerung dar. 6 stellt die maximale Erhöhung dar. Standardeinstellung: 0
RGB-Kontrast		0*, 1, 2, 3, 4, 5	Standardeinstellung: 0 5 stellt die maximale Erhöhung dar.
RGB-Sättigung		0*, 1, 2, 3, 4, 5	Standardeinstellung: 0 5 stellt die maximale Erhöhung dar.

Verwenden der Druckermenüs

Menüoption	Zweck	Werte	
Farbausgleich	Ermöglicht eine feine Farbanpassung bei Druckausgaben durch Erhöhung bzw. Verringerung der Toner Menge für jede einzelne Farbebene.	Cyan	-5, -4, -3, -2, -1, 0*, 1, 2, 3, 4, 5
		Magenta	-5 stellt die maximale Verringerung dar.
		Gelb	5 stellt die maximale Erhöhung dar.
		Schwarz	
		Auf Stand. zurücksetzen	Die Werte für Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz werden auf 0 (Null) gestellt.
Farbmuster	<p>Bietet Unterstützung bei der Auswahl der zu druckenden Farben. Benutzer können Farbmusterseiten für die einzelnen im Drucker verwendeten RGB- und CMYK-Farbumwandlungstabellen drucken.</p> <p>Die Farbmusterseiten bestehen aus einer Reihe von Farbfeldern und der RGB- bzw. CMYK-Kombination, mit der die Farbe für das jeweilige Feld erstellt wird. Diese Seiten können für den Benutzer bei der Auswahl der RGB- bzw. CMYK-Kombinationen hilfreich sein, die in einer bestimmten Softwareanwendung zu verwenden sind, um den gewünschten Farbdruck zu erstellen.</p> <p>Die Embedded Web Server-Schnittstelle des Druckers, die nur bei Netzwerkmodellen zur Verfügung steht, bietet Benutzern eine größere Flexibilität. Mit ihr können Benutzer detaillierte Farbmuster drucken.</p>	sRGB Bildschirm	Druckt RGB-Muster mithilfe der sRGB Bildschirm-Farbumwandlungstabellen.
		sRGB Leuchtend	Druckt RGB-Muster mithilfe der sRGB Leuchtend-Farbumwandlungstabellen.
		Bild.-Reines Schwarz	Druckt RGB-Muster mithilfe der Farbumwandlungstabellen für "Bild.-Reines Schwarz".
		Leuchtend	Druckt RGB-Muster mithilfe der Leuchtend-Farbumwandlungstabellen.
		RGB Aus	Es wird keine Farbumwandlung ausgeführt.
		US-CMYK	Druckt CMYK-Muster mithilfe der US-CMYK-Farbumwandlungstabellen.
		Euro-CMYK	Druckt CMYK-Muster mithilfe der Euro-CMYK-Farbumwandlungstabellen.
		Leuchtend CMYK	Druckt CMYK-Muster mithilfe der Leuchtend CMYK-Farbumwandlungstabellen.
CMYK Aus	Es wird keine Umwandlung ausgeführt.		

Verwenden der Druckermenüs

Menüoption	Zweck	Werte	
Manuelle Farbe	Ermöglicht die Anpassung von RGB- bzw. CMYK-Farbumwandlungen, die auf die Objekte auf der Druckseite angewendet werden. Farbumwandlungen der mithilfe der RGB-Kombinationen angegebenen Daten können je nach Objekttyp (Text, Grafik oder Bild) über die Bedienerkonsole des Druckers individuell angepasst werden.	RGB-Bild	<p>sRGB Bildschirm*: Wendet eine Farbumwandlungstabelle an, die ein Ergebnis ähnlich den Farben eines Computerbildschirms erzeugt.</p> <p>sRGB Leuchtend: Erhöht die Farbsättigung für die sRGB Bildschirm-Farbumwandlungstabelle. Für Geschäftsgrafiken und -texte bevorzugt.</p> <p>Bild.-Reines Schwarz: Wendet eine Farbumwandlungstabelle an, die ein Ergebnis ähnlich den Farben eines Computerbildschirms erzeugt, wobei für neutrale Grautöne nur schwarzer Toner verwendet wird.</p> <p>Leuchtend: Wendet eine Farbumwandlungstabelle an, die schärfere, gesättigtere Farben erzeugt.</p> <p>Aus: Es wird keine Farbumwandlung ausgeführt.</p>
		RGB-Text	<p>sRGB Bildschirm</p> <p>sRGB Leuchtend*</p> <p>Bild.-Reines Schwarz</p> <p>Leuchtend</p> <p>Aus</p>
		RGB-Grafiken	
		<p>CMYK-Bild CMYK-Text CMYK-Grafiken</p>	<p>US-CMYK* (länder-/regionsspezifische Werkseinstellungen): Wendet eine Farbumwandlungstabelle an, die ein Ergebnis ähnlich der SWOP-Farbausgabe erzeugt.</p> <p>Euro-CMYK* (länder-/regionsspezifische Werkseinstellungen): Wendet eine Farbumwandlungstabelle an, die ein Ergebnis ähnlich der EuroScale-Farbausgabe erzeugt.</p> <p>Leuchtend CMYK: Erhöht die Farbsättigung für die US CMYK-Farbumwandlungstabelle.</p> <p>Aus: Es wird keine Farbumwandlung ausgeführt.</p>
Farbe anpassen	Die automatische Farbanpassung wird regelmäßig beim Druckvorgang durchgeführt. Die Farbanpassung kann manuell durch diesen Vorgang gestartet werden.	Für diesen Vorgang sind keine Auswahlmöglichkeiten vorhanden. Wenn Sie die Taste  drücken, wird der Vorgang gestartet.	

Verwenden der Druckermenüs

Menüoption	Zweck	Werte	
Feine Linien verb.	Mit dieser Option wird ein Druckmodus aktiviert, der besonders für bestimmte Dateien mit feinen Linien (z. B. Bauzeichnungen, Landkarten, Schaltpläne und Ablaufdiagramme) geeignet ist. "Feine Linien verb." ist keine Menüoption. Diese Einstellung ist nur beim PCL-Emulationstreiber, beim PostScript-Treiber oder beim Embedded Web Server des Druckers verfügbar.	Ein	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen im Treiber.
		Aus*	Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen im Treiber.

Menü Dienstprog.

Mit dieser Menüoption können Sie Druckereinstellungen ändern, Aufträge löschen, die Druckerhardware konfigurieren und Druckerprobleme beheben.

Menüoption	Zweck	Werte	
Werksvorgaben	Setzt die Druckereinstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.	Nicht wiederherst.*	Benutzerdefinierte Einstellungen bleiben erhalten.
		Wiederherstellen	Alle Menüoptionen werden auf die Werksvorgaben zurückgesetzt, mit folgenden Ausnahmen: <ul style="list-style-type: none"> Anzeigesprache alle Einstellungen unter "Menü Parallel", "Menü Seriell", "Menü Netzwerk" und "Menü USB" Ressourcen im Flash-Speicher oder auf der Festplatte Hinweis: Alle in den Drucker Speicher (RAM) geladenen Ressourcen (Schriftarten, Makros und Symbolsätze) werden gelöscht.
Angeh. Jobs entfernen	Entfernt auf der Druckerfestplatte gespeicherte vertrauliche und angehaltene Druckaufträge.	Vertraulich Angehalten Nicht wiederhergest. Alle	Die Auswahl eines Menüwerts beeinflusst nur Aufträge, die im Drucker gespeichert sind. Lesezeichen, Aufträge auf USB-Flash-Speichern sowie andere Arten angehaltener Aufträge sind nicht betroffen.
Flash formatieren	Formatiert den Flash-Speicher. Warnung: Schalten Sie keinesfalls den Drucker aus, während der Flash-Speicher formatiert wird.	Ja	Alle im Flash-Speicher gespeicherten Daten werden gelöscht, und der Flash-Speicher wird für die Aufnahme neuer Ressourcen vorbereitet.
		Nein	Die Aufforderung zur Formatierung des Flash-Speichers wird abgebrochen, und die aktuell im Flash-Speicher gespeicherten Ressourcen bleiben erhalten.

Verwenden der Druckermenüs

Menüoption	Zweck	Werte	
Flash-Defragmentieren	Macht unbenutzten Speicherplatz verfügbar, wenn Ressourcen aus dem Flash-Speicher gelöscht wurden. Warnung: Schalten Sie keinesfalls den Drucker aus, während der Flash-Speicher defragmentiert wird.	Ja	Überträgt alle im Flash-Speicher befindlichen Ressourcen in den Drucker-Speicher und formatiert anschließend den Flash-Speicher neu. Nach Abschluss der Formatierung werden die Ressourcen zurück in den Flash-Speicher geladen.
		Nein	Bricht die Aufforderung zur Defragmentierung des Flash-Speichers ab.
Festplatte formatieren	Formatiert die Festplatte des Druckers. Warnung: Schalten Sie keinesfalls den Drucker aus, während die Festplatte formatiert wird.	Ja	Alle auf der Festplatte gespeicherten Daten werden gelöscht, und das Gerät wird für die Aufnahme neuer Ressourcen vorbereitet.
		Nein	Die Aufforderung zur Formatierung der Festplatte wird abgebrochen, und die aktuell auf der Festplatte gespeicherten Ressourcen bleiben erhalten.
Auftr.ber.-Statistik	Druckt eine Liste aller statistischen Druckauftragsdaten, die auf der Festplatte gespeichert sind, oder löscht alle statistischen Daten von der Festplatte.	Drucken	Alle statistischen Daten, die für die zuletzt ausgeführten Druckaufträge verfügbar sind, werden gedruckt.
		Löschen	Alle statistischen Daten zu Druckaufträgen werden von der Festplatte gelöscht.
Farbausrichtung	Dient zum Drucken einer Farbausrichtungs-Testseite, die zur korrekten Ausrichtung der Druckfarben verwendet werden kann.	Ausrichtungsseite dr.	Für diesen Vorgang sind keine Auswahlmöglichkeiten vorhanden. Wenn Sie die Taste Auswählen drücken, wird die Ausrichtungsseite gedruckt.
		Test A – Test L	Sie müssen für jede Einstellung (A - L) Ausrichtungswerte eingeben.
Hex Trace	Dient zum Ermitteln der Ursache von Problemen bei Druckaufträgen.	Aktivieren	Ist "Hex Trace" aktiviert, werden alle an den Drucker gesendeten Daten in Hexadezimal- und Zeichendarstellung gedruckt. Steuercodes werden nicht ausgeführt. Hinweis: Um den Hex Trace-Modus zu verlassen, schalten Sie den Drucker aus oder setzen Sie den Drucker durch Drücken der Taste "Stopp" zurück.
Deckungsabschätzung	Bietet eine Schätzung der Deckungsmenge von Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz auf einer Seite, angegeben in Prozent. Die Schätzung wird auf der Trennseite ausgedruckt.	Aus*	Die Deckungsangabe in Prozent wird nicht gedruckt.
		Ein	Die Angabe der geschätzten Deckungsmenge (in Prozent) für jede Farbe wird auf einer Seite gedruckt.
LCD-Kontrast	Passt den Kontrast der Bedienerkonsolenanzeige an.	1 bis 10	Standardeinstellung: 5* Höhere Werte lassen die Anzeige heller erscheinen, niedrigere Werte dunkler.
LCD-Helligkeit	Passt die Helligkeit der Bedienerkonsolenanzeige an.	1 bis 10	Standardeinstellung: 5* Höhere Werte erhöhen und niedrigere Werte verringern die Helligkeit der Anzeige.

Verwenden der Druckermenüs

Menü PDF

Mit dieser Menüoption können Sie Druckereinstellungen ändern, die PDF-Aufträge betreffen.

Menüoption	Zweck	Werte	
Größe anpassen	Passt die Seite an das ausgewählte Medienformat an.	Ja Nein*	Ja: Passt die Seite an das ausgewählte Druckmedium an. Nein*: Passt die Seite nicht an. Gedruckter Text oder Grafiken werden abgeschnitten, wenn sie größer als das ausgewählte Druckmedium sind.
Anmerkungen	Legt fest, ob Anmerkungen in einer PDF-Datei gedruckt werden.	Nicht drucken* Drucken	Nicht drucken*: PDF-Anmerkungen werden nicht gedruckt. Drucken: PDF-Anmerkungen werden gedruckt.

Menü PostScript

Ändern Sie mit dieser Menüoption Druckereinstellungen für Druckaufträge, die mit der PostScript-Emulation gedruckt werden.

Menüoption	Zweck	Werte	
PS-Fehler drucken	Druckt bei Auftreten eines Fehlers eine Seite mit der Definition des PostScript-Emulationsfehlers.	Aus*	Bricht den Druckauftrag ab, ohne eine Fehlermeldung auszugeben.
		Ein	Vor dem Abbruch des Druckauftrags wird eine Fehlermeldung ausgegeben.
Schriftpriorität	Legt die Reihenfolge fest, in der Schriftarten gesucht werden. Hinweis: Diese Option ist nur verfügbar, wenn eine formatierte Flash-Karte oder Festplatte installiert ist, die weder beschädigt noch mit einem Lese-/Schreibschutz oder einem Schreibschutz versehen ist.	Resident*	Der Drucker sucht zunächst im Druckerspeicher nach der erforderlichen Schriftart, bevor er im Flash-Speicher oder auf der Festplatte danach sucht.
		Flash/Festplatte	Der Drucker sucht zunächst auf der Festplatte und im Flash-Speicher nach der erforderlichen Schriftart, bevor er im Druckerspeicher danach sucht.
Bildglättung	Verbessert den Kontrast und die Schärfe von Bitmap-Bildern mit niedriger Auflösung (z. B. aus dem World Wide Web heruntergeladene Bilder) und glättet die Farbübergänge dieser Bilder. Hinweis: Die Option "Bildglättung" hat keine Auswirkung auf Bilder mit einer Auflösung von 300 dpi oder höher.	Aus*	Verwendet beim Drucken aller Bilder die Standardauflösung.
		Ein	Verbessert Bilder mit niedriger Auflösung, zum Beispiel Grafiken mit einer Auflösung von 72 dpi.

Menü PCL-Emulation

Ändern Sie mit dieser Menüoption Druckereinstellungen für Druckaufträge, die mit der PCL-Emulation gedruckt werden.

Menüoption	Zweck	Werte	
Schriftartquelle	Legt den Satz an Schriftarten fest, der unter der Menüoption "Schriftartname" angezeigt wird.	Resident*	Zeigt alle Schriftarten an, die werkseitig im Arbeitsspeicher (RAM) des Druckers resident sind.
		Festplatte	Zeigt alle Schriftarten an, die auf der Festplatte des Druckers gespeichert sind.
		Flash-Speicher	Zeigt alle im Flash-Speicher gespeicherten Schriftarten an.
		Herunterladen	Zeigt alle Schriftarten an, die in den Arbeitsspeicher (RAM) des Druckers geladen wurden.
		Alle	Zeigt alle für den Drucker verfügbaren Schriftarten aus allen Quellen an.
Schriftartname	Legt eine bestimmte Schriftart aus der angegebenen Schriftartquelle fest.	R0 Courier*	Der Schriftartname und die Schriftart-ID für alle Schriftarten in der ausgewählten Schriftartquelle werden angezeigt. Die Abkürzungen für die Schriftartquelle sind "R" für "Resident", "F" für "Flash", "K" für "Festplatte" und "D" für "Herunterladen".
Symbolsatz	Wählt einen Symbolsatz für einen bestimmten Schriftartnamen aus.	10U PC-8* (USA) (länder-/regionsspezifische Werkseinstellungen)	Unter Symbolsatz versteht man einen Satz von alphabetischen und numerischen Zeichen, Interpunktionszeichen und Sonderzeichen, die zum Drucken einer ausgewählten Schriftart benötigt werden. Symbolsätze unterstützen die verschiedenen Anforderungen für Texte in verschiedenen Sprachen oder für bestimmte Fachgebiete, wie z. B. mathematische Symbole für wissenschaftliche Texte. Es werden nur die Symbolsätze angezeigt, die für den ausgewählten Schriftartnamen unterstützt werden.
		12U PC-850* (nicht USA) (länder-/regionsspezifische Werkseinstellungen)	

Verwenden der Druckermenüs

Menüoption	Zweck	Werte	
PCL-Emulation Konfig.	Ändert die Punktgröße für skalierbare typografische Schriftarten.	Punktgröße: 1,00-1008,00 (12*)	Mit der Punktgröße wird die Höhe der Zeichen angegeben. Ein Punkt entspricht etwa 1/72 Zoll. Sie können Punktgrößen von 1 bis 1008 in Schritten von 0,25 Punkt auswählen. Hinweis: Die Option "Punktgröße" wird nur für typografische Schriftarten angezeigt.
	Legt die Teilung der Schriftart für skalierbare Schriftarten mit einheitlichem Zeichenabstand fest.	Teilung: 0,08-100,00 (10*)	Die Teilung bezieht sich auf die Anzahl der Zeichen mit festem Abstand pro Zoll. Sie können Teilungen zwischen 0,08 und 100 cpi (characters per inch = Zeichen pro Zoll) in Schritten von 0,01 cpi auswählen. Für nicht skalierbare Schriftarten mit einheitlichem Zeichenabstand wird die Teilung zwar angezeigt, kann aber nicht geändert werden. Hinweis: Die Teilung wird nur für Schriftarten mit festem oder einheitlichem Zeichenabstand angezeigt.
	Legt die Ausrichtung von Text und Grafiken auf der Seite fest.	Ausrichtung: Hochformat* Querformat	Mit der Option "Hochformat" werden Text und Grafiken parallel zur kurzen Kante des Papiers gedruckt. Mit der Option "Querformat" werden Text und Grafiken parallel zur langen Kante des Papiers gedruckt.
	Gibt an, wie viele Zeilen auf den einzelnen Seiten gedruckt werden.	Zeilen pro Seite: 1-255 60* (USA) 64* (nicht USA)	Der Drucker legt den Abstand zwischen den einzelnen Zeilen (vertikaler Zeilenabstand) basierend auf den Einstellungen für "Zeilen pro Seite", "Papierformat" und "Ausrichtung" fest. Wählen Sie das richtige Papierformat und die richtige Ausrichtung, bevor Sie die Einstellung für "Zeilen pro Seite" ändern.
	Stellt die Breite der logischen Seite für das Format A4 ein.	Breite A4: 198 mm* 203 mm	Hinweis: Bei Auswahl der Einstellung "203 mm" ist die logische Seite breit genug für achtzig Zeichen mit einer Teilung von 10.
	Gibt an, ob der Drucker nach einem Steuerbefehl zum Zeilenvorschub automatisch einen Wagenrücklauf durchführen soll.	Auto WR nach ZV: Aus* Ein	Aus: Der Drucker führt nach einem Steuerbefehl zum Zeilenvorschub nicht automatisch einen Wagenrücklauf durch. Ein: Der Drucker führt nach einem Steuerbefehl zum Zeilenvorschub automatisch einen Wagenrücklauf durch.
	Gibt an, ob der Drucker nach einem Steuerbefehl zum Wagenrücklauf automatisch einen Zeilenvorschub durchführen soll.	Auto ZV nach WR: Aus* Ein	Aus: Drucker führt nach einem Steuerbefehl zum Wagenrücklauf nicht automatisch einen Zeilenvorschub durch. Ein: Der Drucker führt nach einem Steuerbefehl zum Wagenrücklauf automatisch einen Zeilenvorschub durch.

Verwenden der Druckermenüs

Menüoption	Zweck	Werte	
Fachumkehrung	Konfiguriert den Drucker für die Zusammenarbeit mit Druckertreibern oder Anwendungen, die andere Zuordnungen von Zuführungen und Papierfächern verwenden. Hinweis: Weitere Informationen über die Zuordnung von Fachnummern finden Sie im Handbuch <i>Technical Reference</i> .	Uni.Zuf.-Zuordnung: Aus* Keine 0-199	Aus: Der Drucker verwendet die Werkseinstellungen für die Zuordnungen von Papiereinzügen. Keine: Der Papiereinzug ignoriert den Befehl "Papierzuführung auswählen". 0-199: Wählen Sie einen numerischen Wert, um einem Papiereinzug einen benutzerdefinierten Wert zuzuordnen.
		Fach <x> Zuordnung: Aus* Keine 0-199	Aus: Der Drucker verwendet die Werkseinstellungen für die Zuordnungen von Papiereinzügen. Keine: Der Papiereinzug ignoriert den Befehl "Papierzuführung auswählen". 0-199: Wählen Sie einen numerischen Wert, um einem Papiereinzug einen benutzerdefinierten Wert zuzuordnen.
		Man.Pap.-Zuordnung: Aus* Keine 0-199	Aus: Der Drucker verwendet die Werkseinstellungen für die Zuordnungen von Papiereinzügen. Keine: Der Papiereinzug ignoriert den Befehl "Papierzuführung auswählen". 0-199: Wählen Sie einen numerischen Wert, um einem Papiereinzug einen benutzerdefinierten Wert zuzuordnen.
		Man. Briefumschlag-Zuordn. Aus* Keine 0-199	Aus: Der Drucker verwendet die Werkseinstellungen für die Zuordnungen von Papiereinzügen. Keine: Der Papiereinzug ignoriert den Befehl "Papierzuführung auswählen". 0-199: Wählen Sie einen numerischen Wert, um einem Papiereinzug einen benutzerdefinierten Wert zuzuordnen.
		Werksvorgabe anz.	Zeigt die Werksvorgabewerte für die einzelnen Papierzuführungen an.
		Vorgaben wiederherst.	Wählen Sie Ja , um alle Fächerzuordnungen auf die Werksvorgaben zurückzusetzen.

Verwenden der Druckermenüs

Menü PPDS

Mit dieser Menüoption können Sie die PPDS-Einstellungen des Druckers ändern.

Menüoption	Zweck	Werte	
Ausrichtung		Hochformat	Wenn Sie diese Einstellung ändern, wird sie sowohl im "Menü PPDS" also auch im "Menü PCL-Emulation" geändert.
		Querformat	
Zeilen pro Seite	Hiermit werden die Zeilen pro Seite festgelegt.	1-255 pt (64*)	
Zeilen pro Zoll	Hiermit werden die Zeilen pro Zoll festgelegt.	0,25-30,00	In 0,25-Schritten.
Seitenformat		Drucken* Ganze Seite	
Zeichensatz		1 2*	
Beste Anpassung		Ein* Aus	
Fach 1 Umkehrung		Aus* Fach 2	Wird nur angezeigt, wenn das Fach 2 installiert ist.
Auto WR nach ZV		Ein Aus*	Wenn Sie diese Einstellung ändern, wird sie sowohl im "Menü PPDS" also auch im "Menü PCL-Emulation" geändert.
Auto ZV nach WR		Ein Aus*	Wenn Sie diese Einstellung ändern, wird sie sowohl im "Menü PPDS" also auch im "Menü PCL-Emulation" geändert.

Verwenden der Druckermenüs

Menü HTML

Mit dieser Menüoption können Sie die HTML-Einstellungen des Druckers ändern.

Menüoption	Zweck	Werte	
Schriftartname	Stellt die Standardschriftart für HTML-Dokumente ein. Hinweis: In HTML-Dokumenten, für die keine Schriftart festgelegt wurde, wird Times verwendet.	Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier	Intl Univers Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramnd Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery
Schriftgröße	Stellt die Standardschriftgröße für HTML-Dokumente ein.	1 pt-255 pt (12 pt*)	Sie können Punktgrößen zwischen 1 und 255 Punkt in Schritten von 1 Punkt auswählen.
Skalieren	Skaliert die Standardschriftart für HTML-Dokumente.	1 %-400 % (100 %*)	Sie können eine Größenanpassung von 1 bis 100 % in Schritten von 1 % auswählen.
Ausrichtung	Legt die Seitenausrichtung für HTML-Dokumente fest.	Hochformat* Querformat	Hochformat*: Text und Grafiken werden parallel zur kurzen Kante des Papiers gedruckt. Querformat: Text und Grafiken werden parallel zur langen Kante des Papiers gedruckt.
Randgröße	Legt den Seitenrand für HTML-Dokumente fest.	8 mm-255 mm (19 mm*)	Sie können Seitenränder von 8 bis 255 mm in Schritten von 1 mm einstellen.
Hintergrund	Legt fest, ob Hintergründe in HTML-Dokumenten gedruckt werden sollen.	Drucken* Nicht drucken	Drucken*: HTML-Hintergründe werden gedruckt. Nicht drucken: HTML-Hintergründe werden nicht gedruckt.

Verwenden der Druckermenüs

Menü Bild

Mit dieser Menüoption können Sie das Format oder die Ausrichtung eines Bilds ändern sowie Bilder invertieren.

Menüoption	Zweck	Werte	
Autom. anpassen	Wählt optimale Werte für Papierformat, Skalierung und Ausrichtung aus.	Ein* Aus	Hinweis: Wenn diese Option auf "Ein" eingestellt ist, wird die Skalierungseinstellung außer Kraft gesetzt. Die Einstellung für die Ausrichtung kann darüber hinaus bei einigen Bildern außer Kraft gesetzt werden.
Invertieren	Schwarzweißbilder werden invertiert.	Ein Aus*	Hinweis: Gilt nicht für GIF und JPEG.
Skalierung	Passt das Bild an die Mediengröße an.	Oben links verankern Beste Anpassung* Mittig verankern Höhe/Breite anpassen Höhe anpassen Breite anpassen	Hinweis: Wenn die Einstellung "Autom. anpassen" auf "Ein" gestellt ist, wird als Skalierung automatisch "Beste Anpassung" festgelegt.
Ausrichtung	Legt die Bildausrichtung fest.	Hochformat* Querformat Umgek. Hochformat Umgek. Querformat	Hochformat*: Text und Grafiken werden parallel zur kurzen Kante des Papiers gedruckt. Querformat: Text und Grafiken werden parallel zur langen Kante des Papiers gedruckt.

Sicherheit

Mit dieser Menüoption werden Sicherheitsebenen für einzelne Druckaufträge festgelegt, für die eine PIN erforderlich ist, sowie die installierte Festplatte gesichert.

Menüoption	Zweck	Werte	
Max. ungültige PINs	Beschränkt die Anzahl ungültiger PIN-Eingaben.	Aus* 2 3 4 5 6 7 8 9 10	<ul style="list-style-type: none"> • Der Drucker zählt die ungültigen PINs, die pro Benutzername eingegeben wurden. • Ist der Grenzwert erreicht, werden die Aufträge für diesen Benutzernamen gelöscht.
Auftragsverfall	Begrenzt den Zeitraum, für den ein vertraulicher Druckauftrag im Drucker bleibt, bevor er gelöscht wird.	Aus* 1 Stunde 4 Stunden 24 Stunden 1 Woche	

Netzwerk/Anschlüsse

TCP/IP

Mit dieser Menüoption können die Einstellung für TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) angezeigt und geändert werden.

Hinweis: Dieses Menü wird nur bei Netzwerkmodellen angezeigt.

Menüoption	Zweck	Werte	
TCP/IP	Stellt die Netzwerkoption auf "TCP/IP" (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) ein.	Hostname anzeigen	Schreibgeschützt
		Adresse	IP-Adresse (4 Felder)
		Netzmaske	
		Gateway	
		DHCP aktivieren	Ein* Aus
		RARP aktivieren	
		BOOTP aktivieren	
		AutoIP	
		FTP/TFTP aktivieren	
		HTTP-Server aktiviert	
		WINS-Serveradresse	IP-Adresse (4 Felder)
		DNS-Serveradresse	

IPv6

Mit dieser Menüoption können Sie die Einstellungen für Internet Protocol Version 6 anzeigen und ändern.

Hinweis: Dieses Menü wird nur bei Netzwerkmodellen angezeigt.

Menüoption	Zweck	Werte	
IPv6	Stellt das Netzwerk auf "IPv6" (Internet Protocol Version 6) ein.	IPv6 aktivieren	Ja* Nein
		Autom. Konfiguration	Ein* Aus
		Hostname anzeigen	Schreibgeschützt
		Adresse anzeigen	
		Router-Adresse anzeigen	
		DHCPv6 aktivieren	Ja* Nein

WLAN-Optionen

Mit dieser Menüoption können Sie die WLAN-Einstellungen anzeigen und ändern.

Menüoption	Zweck	Werte	
WLAN-Optionen	Hiermit werden die WLAN-Einstellungen festgelegt. Hinweis: WLAN-Optionen wird nur angezeigt, wenn ein optionaler interner WLAN-Druckserver im Gerät installiert ist.	Modus	Infrastruktur Ad-Hoc
		Netzwerkname	(Liste der verfügbaren Netzwerknamen)

Standard-Netzwerk/Netzwerk <x>

Ändern Sie mit dieser Menüoption die Druckereinstellungen für Druckaufträge, die über einen Netzwerkanschluss an den Drucker gesendet werden (entweder "Standard-Netzwerk" oder "Netzwerk <x>").

Menüoption	Zweck	Werte	
PCL-SmartSwitch	Konfiguriert den Drucker so, dass er automatisch zur PCL-Emulation wechselt, wenn ein über den Netzwerkanschluss empfangener Druckauftrag dies erfordert, ungeachtet der Standardsprache des Druckers.	Ein*	Der Drucker überprüft die Daten an der Netzwerkschnittstelle und wählt die PCL-Emulation aus, wenn die Daten diese Druckersprache erfordern.
		Aus	Der Drucker überprüft die eingehenden Daten nicht. Der Drucker verwendet die PostScript-Emulation zur Verarbeitung eines Druckauftrags, wenn "PS-SmartSwitch" aktiviert ist, oder er verwendet die im "Menü Konfiguration" festgelegte Standard-Druckersprache, wenn "PS-SmartSwitch" deaktiviert ist.
PS-SmartSwitch	Konfiguriert den Drucker so, dass er automatisch zur PostScript-Emulation wechselt, wenn ein über den Netzwerkanschluss empfangener Druckauftrag dies erfordert, ungeachtet der Standardsprache des Druckers.	Ein*	Der Drucker überprüft die Daten an der Netzwerkschnittstelle und wählt die PostScript-Emulation aus, wenn die Daten diese Druckersprache erfordern.
		Aus	Der Drucker überprüft die eingehenden Daten nicht. Der Drucker verwendet die PCL-Emulation zur Verarbeitung eines Druckauftrags, wenn "PCL-SmartSwitch" aktiviert ist, oder er verwendet die im "Menü Konfiguration" festgelegte Standard-Druckersprache, wenn "PCL-SmartSwitch" deaktiviert ist.

Verwenden der Druckermenüs

Menüoption	Zweck	Werte	
NPA-Modus	Legt fest, ob der Drucker die spezielle Verarbeitung durchführt, die für bidirektionale Kommunikation erforderlich ist, und dabei die Konventionen des Network Printing Alliance-Protokolls (NPA) erfüllt. Hinweis: Bei Änderung der Einstellung für diese Menüoption wird der Drucker automatisch zurückgesetzt.	Aus	Der Drucker führt keine NPA-Verarbeitung durch.
		Auto*	Der Drucker überprüft die Daten, um deren Format zu bestimmen, und verarbeitet sie entsprechend.
Netzwerkpuffer	Konfiguriert die Größe des Netzwerkdatenpuffers. Hinweis: Wird die Einstellung für den Netzwerkpuffer geändert, wird der Drucker automatisch zurückgesetzt.	Auto*	Der Drucker berechnet die Größe des Netzwerkpuffers automatisch (empfohlene Einstellung).
		3 KB bis zur maximal zulässigen Größe	Der Benutzer legt die Größe des Netzwerkpuffers fest. Die maximale Größe hängt von der Speicherkapazität des Druckers und der Größe der anderen Verbindungspuffer sowie davon ab, ob die Einstellung "Ressourcen speichern" aktiviert oder deaktiviert ist. Sie können den Bereich für den Netzwerkpuffer vergrößern, indem Sie den parallelen, den seriellen und den USB-Puffer deaktivieren oder deren Größe verringern.
Job-Pufferung	Speichert Druckaufträge vorübergehend auf der Festplatte des Druckers, bevor die Aufträge gedruckt werden.	Aus*	Druckaufträge werden nicht auf der Festplatte zwischengespeichert.
		Ein	Druckaufträge werden auf der Festplatte zwischengespeichert.
		Auto	Druckaufträge werden nur zwischengespeichert, wenn der Drucker durch die Verarbeitung von Daten eines anderen Eingangsanschlusses ausgelastet ist.
MAC-Binär-PS	Konfiguriert den Drucker für die Verarbeitung von binären Macintosh-PostScript-Druckaufträgen.	Ein	Der Drucker verarbeitet unformatierte binäre PostScript-Druckaufträge von Computern, die das Macintosh-Betriebssystem verwenden. Hinweis: Diese Einstellung führt oft zum Fehlschlagen von Windows-Druckaufträgen.
		Aus	Der Drucker filtert PostScript-Druckaufträge unter Verwendung des Standardprotokolls.
		Auto*	Der Drucker verarbeitet Druckaufträge von Computern, die entweder Windows- oder das Macintosh-Betriebssystem verwenden.

Verwenden der Druckermenüs

Standard-USB/USB <x>

Verwenden Sie diese Menüoption, um Druckereinstellungen für Druckaufträge zu ändern, die über einen USB-Anschluss (Universal Serial Bus) an den Drucker gesendet werden (USB <x>).

Menüoption	Zweck	Werte	
PCL-SmartSwitch	Konfiguriert den Drucker so, dass er automatisch zur PCL-Emulation wechselt, wenn ein über den USB-Anschluss empfangener Druckauftrag dies erfordert, ungeachtet der Standardsprache des Druckers.	Ein*	Der Drucker überprüft die Daten am USB-Anschluss und wählt die PCL-Emulation aus, wenn diese Druckersprache für die Daten erforderlich ist.
		Aus	Der Drucker überprüft die eingehenden Daten nicht. Der Drucker verwendet die PostScript-Emulation zur Verarbeitung eines Druckauftrags, wenn "PS-SmartSwitch" aktiviert ist, oder er verwendet die im "Menü Konfiguration" festgelegte Standard-Druckersprache, wenn "PS-SmartSwitch" deaktiviert ist.
PS-SmartSwitch	Konfiguriert den Drucker so, dass er automatisch zur PostScript-Emulation wechselt, wenn ein über den USB-Anschluss empfangener Druckauftrag dies erfordert, ungeachtet der Standardsprache des Druckers.	Ein*	Der Drucker überprüft die Daten an der USB-Schnittstelle und wählt die PostScript-Emulation aus, wenn die Daten diese Druckersprache erfordern.
		Aus	Der Drucker überprüft die eingehenden Daten nicht. Der Drucker verwendet die PCL-Emulation zur Verarbeitung eines Druckauftrags, wenn "PCL-SmartSwitch" aktiviert ist, oder er verwendet die im "Menü Konfiguration" festgelegte Standard-Druckersprache, wenn "PCL-SmartSwitch" deaktiviert ist.
NPA-Modus	Legt fest, ob der Drucker die spezielle Verarbeitung durchführt, die für bidirektionale Kommunikation erforderlich ist, und dabei die Konventionen des Network Printing Alliance-Protokolls (NPA) erfüllt. Hinweis: Bei Änderung der Einstellung für diese Menüoption wird der Drucker automatisch zurückgesetzt.	Ein	Der Drucker führt eine NPA-Verarbeitung durch. Wenn Daten nicht im NPA-Format vorliegen, werden sie als fehlerhafte Daten zurückgewiesen.
		Aus	Der Drucker führt keine NPA-Verarbeitung durch.
		Auto*	Der Drucker überprüft die Daten, um deren Format zu bestimmen, und verarbeitet sie entsprechend.

Verwenden der Druckermenüs

Menüoption	Zweck	Werte	
USB-Puffer	Konfiguriert die Größe des USB-Datenpuffers. Hinweis: Wenn die Einstellung für die Menüoption "USB-Puffer" geändert wird, wird der Drucker automatisch zurückgesetzt.	Deaktiviert	Die Job-Pufferung ist deaktiviert. Alle bereits auf der Festplatte zwischengespeicherten Druckaufträge werden gedruckt, bevor die normale Verarbeitung eingehender Aufträge fortgesetzt wird.
		Auto*	Der Drucker berechnet die Größe des USB-Puffers automatisch (empfohlene Einstellung).
		3 KB bis zur maximal zulässigen Größe	Der Benutzer legt die Größe des USB-Puffers fest. Die maximale Größe hängt von der Speicherkapazität des Druckers und der Größe der anderen Verbindungspuffer sowie davon ab, ob die Einstellung "Ressourcen speichern" aktiviert oder deaktiviert ist. Sie können den Bereich für den USB-Puffer vergrößern, indem Sie den parallelen, den seriellen und den Netzwerkpuffer deaktivieren oder deren Größe verringern.
Job-Pufferung	Speichert Druckaufträge vorübergehend auf der Festplatte des Druckers, bevor die Aufträge gedruckt werden.	Aus*	Druckaufträge werden nicht auf der Festplatte zwischengespeichert.
		Ein	Druckaufträge werden auf der Festplatte zwischengespeichert.
		Auto	Druckaufträge werden nur zwischengespeichert, wenn der Drucker durch die Verarbeitung von Daten eines anderen Eingangsanschlusses ausgelastet ist.
MAC-Binär-PS	Konfiguriert den Drucker für die Verarbeitung von binären Macintosh-PostScript-Druckaufträgen.	Ein	Der Drucker verarbeitet unformatierte binäre PostScript-Druckaufträge von Computern, die das Macintosh-Betriebssystem verwenden. Hinweis: Diese Einstellung führt oft zum Fehlschlagen von Windows-Druckaufträgen.
		Aus	Der Drucker filtert PostScript-Druckaufträge unter Verwendung des Standardprotokolls.
		Auto*	Der Drucker verarbeitet Druckaufträge von Computern, die entweder Windows- oder das Macintosh-Betriebssystem verwenden.
ENA-Adresse	Legt die ENA-Adresse für den USB-Anschluss fest.	IP-Adresse (4 Felder)	Wird nur angezeigt, wenn ein ENA über den USB-Anschluss angeschlossen ist.
ENA-Netzmaske	Legt die ENA-Netzmaske für den USB-Anschluss fest.		
ENA-Gateway	Legt das ENA-Gateway für den USB-Anschluss fest.		

Verwenden der Druckermenüs

Parallel <x>

Verwenden Sie diese Menüoption, um Druckereinstellungen für Druckaufträge zu ändern, die über einen parallelen Anschluss an den Drucker gesendet werden ("Parallel <x>").

Menüoption	Zweck	Werte	
PCL-SmartSwitch	Konfiguriert den Drucker so, dass er automatisch zur PCL-Emulation wechselt, wenn ein über den parallelen Anschluss empfangener Druckauftrag dies erfordert, ungeachtet der Standardsprache des Druckers.	Ein*	Der Drucker überprüft die Daten an der parallelen Schnittstelle und wählt die PCL-Emulation aus, wenn die Daten diese Druckersprache erfordern.
		Aus	Der Drucker überprüft die eingehenden Daten nicht. Der Drucker verwendet die PostScript-Emulation zur Verarbeitung eines Druckauftrags, wenn "PS-SmartSwitch" aktiviert ist, oder er verwendet die im "Menü Konfiguration" festgelegte Standard-Druckersprache, wenn "PS-SmartSwitch" deaktiviert ist.
PS-SmartSwitch	Konfiguriert den Drucker so, dass er automatisch zur PostScript-Emulation wechselt, wenn ein über den parallelen Anschluss empfangener Druckauftrag dies erfordert, ungeachtet der Standardsprache des Druckers.	Ein*	Der Drucker überprüft die Daten an der parallelen Schnittstelle und wählt die PostScript-Emulation aus, wenn die Daten diese Druckersprache erfordern.
		Aus	Der Drucker überprüft die eingehenden Daten nicht. Der Drucker verwendet die PCL-Emulation zur Verarbeitung eines Druckauftrags, wenn "PCL-SmartSwitch" aktiviert ist, oder er verwendet die im "Menü Konfiguration" festgelegte Standard-Druckersprache, wenn "PCL-SmartSwitch" deaktiviert ist.
NPA-Modus	Legt fest, ob der Drucker die spezielle Verarbeitung durchführt, die für bidirektionale Kommunikation erforderlich ist, und dabei die Konventionen des Network Printing Alliance-Protokolls (NPA) erfüllt. Hinweis: Bei Änderung der Einstellung für diese Menüoption wird der Drucker automatisch zurückgesetzt.	Ein	Der Drucker führt eine NPA-Verarbeitung durch. Wenn Daten nicht im NPA-Format vorliegen, werden sie als fehlerhafte Daten zurückgewiesen.
		Aus	Der Drucker führt keine NPA-Verarbeitung durch.
		Auto*	Der Drucker überprüft die Daten, bestimmt deren Format und verarbeitet sie anschließend entsprechend.

Verwenden der Druckermenüs

Menüoption	Zweck	Werte	
Paralleler Puffer	Konfiguriert die Größe des parallelen Datenpuffers. Hinweis: Bei Änderung der Einstellung für diese Menüoption wird der Drucker automatisch zurückgesetzt.	Deaktiviert	Deaktiviert die Job-Pufferung. Alle bereits auf der Festplatte zwischengespeicherten Druckaufträge werden gedruckt, bevor die normale Verarbeitung eingehender Aufträge fortgesetzt wird.
		Auto*	Der Drucker berechnet die Größe des parallelen Puffers automatisch (empfohlene Einstellung).
		3 KB bis maximal zulässige Größe	Der Benutzer legt die Größe des parallelen Puffers fest. Die maximale Größe hängt von der Speicherkapazität des Druckers und der Größe der anderen Verbindungspuffer sowie davon ab, ob die Einstellung "Ressourcen speichern" aktiviert oder deaktiviert ist. Sie können den Bereich für den parallelen Puffer vergrößern, indem Sie den seriellen und den USB-Puffer deaktivieren oder deren Größe verringern.
Job-Pufferung	Speichert Druckaufträge vorübergehend auf der Festplatte des Druckers, bevor die Aufträge gedruckt werden.	Aus*	Druckaufträge werden nicht auf der Festplatte zwischengespeichert.
		Ein	Druckaufträge werden auf der Festplatte zwischengespeichert.
		Auto	Druckaufträge werden nur zwischengespeichert, wenn der Drucker durch die Verarbeitung von Daten eines anderen Eingangsanschlusses ausgelastet ist.
Erweiterter Status	Aktiviert die bidirektionale Kommunikation über den parallelen Anschluss.	Aus	Deaktiviert die Kommunikation über den parallelen Anschluss.
		Ein*	Aktiviert die bidirektionale Kommunikation über die parallele Schnittstelle.
Protokoll	Gibt das Protokoll der parallelen Schnittstelle an.	Standard	Diese Einstellung löst möglicherweise Probleme mit der parallelen Schnittstelle.
		Fastbytes*	Stellt Kompatibilität mit den meisten Implementierungen der parallelen Schnittstelle zur Verfügung (empfohlene Einstellung).
Init berücksichtigen	Legt fest, ob der Drucker Anforderungen zur Hardware-Initialisierung vom Computer berücksichtigt. Der Computer fordert die Initialisierung an, indem er das INIT-Signal an der parallelen Schnittstelle aktiviert. Viele PCs aktivieren das INIT-Signal bei jedem Ein- und Ausschalten des Computers.	Aus*	Der Drucker berücksichtigt keine Anforderungen zur Hardware-Initialisierung vom Computer.
		Ein	Der Drucker berücksichtigt Anforderungen zur Hardware-Initialisierung vom Computer.

Verwenden der Druckermenüs

Menüoption	Zweck	Werte	
Parallel-Modus 2	Legt fest, ob die Daten des parallelen Anschlusses an der vorderen oder hinteren Kante des Strobes abgetastet werden.	Ein*	Die Daten des parallelen Anschlusses werden an der vorderen Kante des Strobes abgetastet.
		Aus	Die Daten des parallelen Anschlusses werden an der hinteren Kante des Strobes abgetastet.
MAC-Binär-PS	Konfiguriert den Drucker für die Verarbeitung von binären Macintosh-PostScript-Druckaufträgen.	Ein	Der Drucker verarbeitet unformatierte binäre PostScript-Druckaufträge von Computern, die das Macintosh-Betriebssystem verwenden. Hinweis: Diese Einstellung führt oft zum Fehlschlagen von Windows-Druckaufträgen.
		Aus	Der Drucker filtert PostScript-Druckaufträge unter Verwendung des Standardprotokolls.
		Auto*	Der Drucker verarbeitet Druckaufträge von Computern, die entweder Windows- oder das Macintosh-Betriebssystem verwenden.
ENA-Adresse	Konfiguriert die ENA-Einstellungen.	(IP-Adresse bestehend aus vier Feldern, Werksvorgabe: 0.0.0.0)	Wird nur angezeigt, wenn ein ENA über den parallelen Anschluss angeschlossen ist.
ENA-Netzmaske			
ENA-Gateway			

Verwenden der Druckermenüs

Seriell <x>

Verwenden Sie diese Menüoption, um Druckereinstellungen für Druckaufträge zu ändern, die über einen optionalen seriellen Anschluss an den Drucker gesendet werden.

Menüoption	Zweck	Werte	
PCL-SmartSwitch	Konfiguriert den Drucker so, dass er automatisch zur PCL-Emulation wechselt, wenn ein über den seriellen Anschluss empfangener Druckauftrag dies erfordert, ungeachtet der Standardsprache des Druckers.	Ein* Aus	<p>Ein*: Der Drucker überprüft die Daten an der seriellen Schnittstelle und wählt die PCL-Emulation aus, wenn die Daten diese Druckersprache erfordern.</p> <p>Aus: Der Drucker überprüft die eingehenden Daten nicht. Der Drucker verwendet die PostScript-Emulation zur Verarbeitung eines Druckauftrags, wenn "PS-SmartSwitch" aktiviert ist, oder er verwendet die im "Menü Konfiguration" festgelegte Standard-Druckersprache, wenn "PS-SmartSwitch" deaktiviert ist.</p>
PS-SmartSwitch	Konfiguriert den Drucker so, dass er automatisch zur PostScript-Emulation wechselt, wenn ein über den seriellen Anschluss empfangener Druckauftrag dies erfordert, ungeachtet der Standardsprache des Druckers.	Ein* Aus	<p>Ein*: Der Drucker überprüft die Daten an der seriellen Schnittstelle und wählt die PostScript-Emulation aus, wenn die Daten diese Druckersprache erfordern.</p> <p>Aus: Der Drucker überprüft die eingehenden Daten nicht. Der Drucker verwendet die PCL-Emulation zur Verarbeitung eines Druckauftrags, wenn "PCL-SmartSwitch" aktiviert ist, oder er verwendet die im "Menü Konfiguration" festgelegte Standard-Druckersprache, wenn "PCL-SmartSwitch" deaktiviert ist.</p>
NPA-Modus	Legt fest, ob der Drucker die spezielle Verarbeitung durchführt, die für bidirektionale Kommunikation erforderlich ist, und dabei die Konventionen des Network Printing Alliance-Protokolls (NPA) erfüllt. Hinweis: Bei Änderung der Einstellung für diese Menüoption wird der Drucker automatisch zurückgesetzt.	Ein	Der Drucker führt eine NPA-Verarbeitung durch. Wenn Daten nicht im NPA-Format vorliegen, werden sie als fehlerhafte Daten zurückgewiesen.
		Aus	Der Drucker führt keine NPA-Verarbeitung durch.
		Auto*	Der Drucker überprüft die Daten, um deren Format zu bestimmen, und verarbeitet sie entsprechend.

Verwenden der Druckermenüs

Menüoption	Zweck	Werte	
Serieller Puffer	Konfiguriert die Größe des seriellen Datenpuffers. Hinweis: Wird die Einstellung für den seriellen Puffer geändert, so wird der Drucker automatisch zurückgesetzt.	Deaktiviert	Deaktiviert die Job-Pufferung. Alle bereits auf der Festplatte zwischengespeicherten Druckaufträge werden gedruckt, bevor die normale Verarbeitung eingehender Aufträge fortgesetzt wird.
		Auto*	Der Drucker berechnet die Größe des seriellen Puffers automatisch (empfohlene Einstellung).
		3 KB bis maximal zulässige Größe	Der Benutzer legt die Größe des seriellen Puffers fest. Die maximale Größe hängt von der Speicherkapazität des Druckers und der Größe der anderen Verbindungspuffer sowie davon ab, ob die Einstellung "Ressourcen speichern" aktiviert oder deaktiviert ist. Sie können den Bereich für den seriellen Puffer vergrößern, indem Sie den parallelen und den USB-Puffer deaktivieren oder deren Größe verringern.
Job-Pufferung	Speichert Druckaufträge vorübergehend auf der Festplatte des Druckers, bevor die Aufträge gedruckt werden.	Aus*	Druckaufträge werden nicht auf der Festplatte zwischengespeichert.
		Ein	Druckaufträge werden auf der Festplatte zwischengespeichert.
		Auto	Druckaufträge werden nur zwischengespeichert, wenn der Drucker durch die Verarbeitung von Daten eines anderen Eingangsanschlusses ausgelastet ist.
Seriellles Protokoll	Wählt die Werte des Hardware- und Software-Quittungsbetriebs für die serielle Schnittstelle aus.	DTR*	Hardware-Quittungsbetrieb
		DTR/DSR	Hardware-Quittungsbetrieb
		XON/XOFF	Software-Quittungsbetrieb
		XON/XOFF/DTR	Kombinierter Hardware- und Software-Quittungsbetrieb
		XONXOFF/DTRDSR	Kombinierter Hardware- und Software-Quittungsbetrieb
Stabiles XON	Legt fest, ob der Drucker es dem Computer mitteilt, wenn er zur Verfügung steht. Diese Menüoption ist nur dann für den seriellen Anschluss relevant, wenn "Seriellles Protokoll" auf "XON/XOFF" gesetzt ist.	Aus*	Der Drucker wartet, bis er Daten vom Computer erhält.
		Ein	Der Drucker sendet einen kontinuierlichen XON-Fluss an den Computer und gibt dadurch an, dass der serielle Anschluss bereit ist, weitere Daten zu empfangen.

Verwenden der Druckermenüs

Menüoption	Zweck	Werte	
Baud	<p>Legt die Rate fest, mit der Daten über den seriellen Anschluss empfangen werden.</p> <p>Hinweis: Im Menü "Standard Seriell" werden die Baud-Raten "138200", "172800", "230400" und "345600" angezeigt. Diese Werte werden in den Menüs "Seriell Option 1", "Seriell Option 2" und "Seriell Option 3" nicht angezeigt.</p>	1200	
		2400	
		4800	
		9600*	
		19200	
		38400	
		57600	
		115200	
		138200	
		172800	
		230400	
345600			
Datenbits	Legt die Anzahl der Datenbits fest, die pro Übertragungsrahmen gesendet werden.	7	
		8*	
Parität	Legt die Parität für serielle Ein- und Ausgabedatenrahmen fest.	Gerade	
		Ungerade	
		Keine*	
		Ignorieren	
DSR berücksichtigen	<p>Legt fest, ob der Drucker das DSR-Signal (Data Set Ready) verwendet. DSR ist ein Quittungssignal, das für die meisten seriellen Schnittstellenkabel verwendet wird.</p> <p>Die serielle Schnittstelle verwendet DSR, um die vom Computer gesendeten Daten von Daten zu unterscheiden, die durch elektrisches Rauschen im seriellen Kabel erzeugt werden. Das elektrische Rauschen kann dazu führen, dass Streuzeichen gedruckt werden. Wählen Sie Ein aus, um den Druck von Streuzeichen zu vermeiden.</p>	Aus*	Alle vom seriellen Anschluss empfangenen Daten werden als gültig betrachtet.
		Ein	Es werden nur die Daten als gültig betrachtet, die während der hohen Abschnitte des DSR-Signals empfangen werden.

Verwenden der Druckermenüs

NetWare

Mit dieser Menüoption können Sie die NetWare-Einstellungen des Druckers anzeigen und ändern.

Menüoption	Zweck	Werte	
Anmeldenamen anz.	Zeigt den zugewiesenen NetWare-Anmeldenamen an.	Wenn Sie Anmeldenamen anz. auswählen, wird der NetWare-Name an der Bedienerkonsole angezeigt.	
Druckmodus anzeigen	Zeigt den zugewiesenen NetWare-Druckmodus an.	Wenn Sie Druckmodus anzeigen auswählen, wird der NetWare-Druckmodus an der Bedienerkonsole angezeigt.	
Netzwerknr. anzeigen	Zeigt die zugewiesene NetWare-Nummer an.	Wenn Sie Netzwerknr. anzeigen auswählen, wird die NetWare-Netzwerknummer an der Bedienerkonsole angezeigt.	
Aktivieren	Aktiviert oder deaktiviert die NetWare-Funktion.	Ein Aus	Ein: Aktiviert die NetWare-Funktion. Aus: Deaktiviert die NetWare-Funktion.
Ethernet 802.2	Stellt für "Ethernet 802.2" den Wert "Ein" oder "Aus" ein.	Ein* Aus	
Ethernet 802.3	Stellt für "Ethernet 802.3" den Wert "Ein" oder "Aus" ein.	Ein* Aus	
Ethernet Type II	Stellt für "Ethernet Type II" den Wert "Ein" oder "Aus" ein.	Ein* Aus	
Ethernet SNAP	Stellt für "Ethernet SNAP" den Wert "Ein" oder "Aus" ein.	Ein* Aus	
Packet Burst	Stellt für "Packet Burst" den Wert "Ein" oder "Aus" ein.	Ein Aus*	
NSQ/GSQ-Modus	Stellt für "NSQ/GSQ-Modus" den Wert "Ein" oder "Aus" ein.	Ein Aus*	

AppleTalk

Mit dieser Menüoption können Sie die AppleTalk-Einstellungen des Druckers anzeigen und ändern.

Menüoption	Zweck	Werte	
Namen anzeigen	Zeigt den zugewiesenen AppleTalk-Namen an.	Wenn Sie Namen anzeigen auswählen, wird der AppleTalk-Name an der Bedienerkonsole angezeigt.	
Adresse anzeigen	Zeigt die zugewiesene AppleTalk-Adresse an.	Wenn Sie Adresse anzeigen auswählen, wird die AppleTalk-Adresse an der Bedienerkonsole angezeigt.	
Aktivieren	Aktiviert oder deaktiviert die AppleTalk-Funktion.	Ein* Aus	Ein: Aktiviert die AppleTalk-Funktion. Aus: Deaktiviert die AppleTalk-Funktion.
Zone einstellen*	Stellt eine Liste mit Netzwerkzonen zur Verfügung.	"Standard" ist dabei die Standardzone für das Netzwerk. Wenn im Netzwerk keine Standardzone vorhanden ist, lautet der Standardwert *.	

Verwenden der Druckermenüs

LexLink

Mit dieser Menüoption können Sie Ihren LexLink-Namen anzeigen und Ihre LexLink-Aktivierung ändern.

Menüoption	Zweck	Werte	
Namen anzeigen	Zeigt den zugewiesenen LexLink-Eigennamen an.	Bei der Auswahl von "Namen anzeigen" wird der LexLink-Eigennamen an der Bedienerkonsole angezeigt.	
Aktivieren	Aktiviert oder deaktiviert die LexLink-Funktion.	Ein* Aus	Ein: Aktiviert die LexLink-Funktion. Aus: Deaktiviert die LexLink-Funktion.

USB Direct

Aktivieren oder deaktivieren Sie mit dieser Menüoption die Unterstützung für den vorderen USB-Anschluss.

Menüoption	Zweck	Werte	
USB Direct		Aktivieren* Deaktivieren	Bei Deaktivierung wird der Übergangsbildschirm für den deaktivierten Anschluss angezeigt.

Hilfe

Mit dieser Menüoption können Sie einige oder alle Seiten des Hilfemenüs ausdrucken. Diese Seiten enthalten Informationen zu Anschlussmöglichkeiten des Druckers und zur Druckqualität sowie Tipps zu Papier und Verbrauchsmaterialien.

Hinweis: Wenn für die Bedienerkonsole eine andere Sprache als Englisch, Französisch, Deutsch oder Spanisch eingestellt wurde, wird das Dokument in Englisch gedruckt.

Die Seiten des Hilfemenüs können von der CD *Software und Dokumentation* in folgenden Sprachen gedruckt werden:

Englisch	Dänisch	Finnisch
Französisch	Norwegisch	Russisch
Deutsch	Niederländisch	Polnisch
Italienisch	Schwedisch	Koreanisch
Spanisch	Portugiesisch	Vereinfachtes Chinesisch
Traditionelles Chinesisch		

Verwenden der Druckermenüs



Menüoption	Zweck	Werte
Alle drucken	Druckt alle Themen des Hilfemenüs aus.	Wenn Sie diese Option ausgewählt haben, werden die Seiten des Hilfemenüs gedruckt. Der Drucker kehrt dann in den Status Bereit zurück.
Anl. Farbqual.	Druckt das Thema "Farbqualität" aus.	
Anl. Druckqual.	Druckt das Thema "Druckqualität" aus.	
Druckanleitung	Druckt das Thema "Druckanleitung" aus.	
Anl. Verbr.mat.	Druckt das Thema "Anleitung zum Ersetzen des Verbrauchsmaterials" aus.	
Druckmedienanleitung	Druckt das Thema "Druckmedienanleitung" aus.	
Druckdefekte	Druckt das Thema "Druckdefekte" aus.	
Menüzuordnung	Druckt das Thema "Menüzuordnung" aus.	
Informationsanleitung	Druckt das Thema "Informationsanleitung" aus.	
Verbindungsanleitung	Druckt das Thema "Verbindungsanleitung" aus.	
Umsetzungsanleitung	Druckt das Hilfethema "Anleitung zum Umsetzen des Druckers" aus.	

2








Bedeutung der Druckermeldungen

An der Bedienerkonsole des Druckers werden Meldungen angezeigt, die den aktuellen Druckerstatus beschreiben und mögliche Druckerprobleme aufzeigen, die Sie beheben müssen. Unter diesem Thema finden Sie eine Liste aller Druckermeldungen. Die Bedeutung der Meldungen wird erklärt, und Sie erfahren, wie Sie die Meldungen löschen können.




In der folgenden Tabelle sind die Meldungen in alphanumerischer Reihenfolge aufgeführt. Sie können Meldungen auch mithilfe des Index finden.

Meldung	Maßnahme
<Gerät> wieder einsetzen	<p>Das angegebene Gerät ist entweder nicht ordnungsgemäß an den Drucker angeschlossen, oder es liegt ein Hardwarefehler vor.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie die Verbindung wieder her, indem Sie das angegebene Gerät entfernen und wieder am Drucker anbringen. • Drücken Sie die Taste , um die Meldung zu löschen und den Druck ohne das Gerät fortzusetzen. • Liegt ein Hardwarefehler vor, schalten Sie den Drucker aus und wieder ein. Wenn der Fehler erneut auftritt, schalten Sie den Drucker aus, entfernen Sie das angegebene Gerät, und wenden Sie sich an den Kundendienst.
<Papiereinzug> <Name der Benutzersorte> ändern	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie die Taste , wenn Sie die Druckmedien gewechselt haben. • Wählen Sie zum Drucken auf einem derzeit eingelegten Druckmedium Aktuell. verwenden aus. • Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.
<Papiereinzug> <benutzerdefinierte Zeichenfolge> ändern	
<Papiereinzug> <Format> ändern	
<Papiereinzug> <Sorte> <Format> ändern	
<Papiereinzug> auffüllen mit <Name der benutzerdefinierten Sorte>	<ul style="list-style-type: none"> • Legen Sie Druckmaterial mit dem korrekten Format und von der richtigen Sorte in das Papierfach ein. • Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.
<Papiereinzug> auffüllen mit <benutzerdefinierte Zeichenfolge>	
<Papiereinzug> <Format> auffüllen	
<Papiereinzug> <Sorte> <Format> auffüllen	
Abbrechen	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Abbruchfunktion ist nicht verfügbar	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Abl. <x> voll	<ul style="list-style-type: none"> • Die angegebene Papierablage ist voll. • Nehmen Sie zum Löschen der Meldung den Papierstapel aus der Ablage. Wenn Sie der Ablage einen Namen zugewiesen haben, wird anstelle der Ablagenummer dieser Name angezeigt.
Ablage <x> installieren	Ablage <x> ist nicht mehr vorhanden. Die Meldung wird gelöscht, wenn die Ablage installiert oder der Auftrag abgebrochen wird.
Aktive Ablage wird zurückgesetzt	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.





Bedeutung der Druckermeldungen

Meldung	Maßnahme
Alle löschen	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie die Taste , um alle angehaltenen Aufträge zu löschen. • Drücken Sie die Taste , um den Vorgang abubrechen.
Alle vertraulichen Jobs löschen	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie die Taste , um alle vertraulichen Aufträge zu löschen. • Drücken Sie die Taste , um den Vorgang abubrechen.
Angehaltene Jobs wiederherstellen	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie die Taste , um alle Aufträge des Typs "Drucken und Zurückhalten" auf der Festplatte wiederherzustellen. • Wählen Sie Nicht wiederherstellen aus, um die Aufträge des Typs "Drucken und Zurückhalten" zu löschen.
Anschluss deaktiviert, USB-Laufwerk entfernen	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Auswahl senden	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Belegt	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird, oder brechen Sie den Druckauftrag ab.
Bereit	Senden Sie einen Auftrag an den Drucker.
BÜE austauschen	<ul style="list-style-type: none"> • Die Bildübertragungseinheit ist nahezu aufgebraucht. • Tauschen Sie die Bildübertragungseinheit aus.
BÜE erneuern	<ul style="list-style-type: none"> • Die Bildübertragungseinheit ist nahezu aufgebraucht. • Drücken Sie die Taste , um die Meldung zu löschen und zu drucken, ohne eine neue Bildübertragungseinheit zu installieren. • Tauschen Sie die Bildübertragungseinheit aus, und setzen Sie ggf. den internen Zähler für die Bildübertragungseinheit zurück.
Demo-Modus wird aktiviert	Der Drucker wechselt in den Demo-Modus .
Demo-Modus wird deaktiviert	Der Drucker verlässt den Demo-Modus .
DLEs werden deaktiviert	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Druckauftrag vom USB-Laufwerk NICHT ENTFERNEN	<p>Warnung: Schalten Sie den Drucker nicht aus und entfernen Sie nicht das USB-Laufwerk, solange diese Meldung angezeigt wird.</p> <p>Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.</p>
Drucken	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Drucker belegt Fortfahren Beenden	<p>Drücken Sie die Taste , um die Informationen vom USB-Laufwerk abzurufen.</p> <p>Wählen Sie Beenden aus, um das Abrufen der Informationen abubrechen.</p>
Drucker gesperrt, Entsperr-PIN eingeben	<p>Die Bedienerkonsole wurde gesperrt.</p> <p>Geben Sie die korrekte PIN ein.</p>
Drucker wird entsp.	Die PIN-Eingabe war erfolgreich. Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Drucker zurücksetzen	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Druckwerk wärmt auf	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Duplex installieren	Die Duplexeinheit ist nicht mehr vorhanden. Die Meldung wird gelöscht, wenn die Duplexeinheit installiert oder der Auftrag abgebrochen wird.



Bedeutung der Druckermeldungen

Meldung	Maßnahme
Einige angehaltene Jobs wurden nicht wiederhergestellt.	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie die Taste , um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen. <p>Der Drucker gibt Speicher frei, indem er den ältesten angehaltenen Auftrag löscht. Anschließend fährt er mit dem Löschen angehaltener Aufträge fort, bis ausreichend Druckerspeicher für die Verarbeitung des Druckauftrags vorhanden ist.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.
Energiesparmodus	<ul style="list-style-type: none"> • Senden Sie einen Auftrag an den Drucker. • Drücken Sie die Taste , um den Drucker auf die normale Betriebstemperatur aufzuheizen, so dass die Meldung Bereit angezeigt wird.
Fach <x> einsetzen	Schieben Sie das angegebene Papierfach in den Drucker.
Fach <x> fast leer	Legen Sie Papier in das Fach ein, um die Meldung zu löschen.
Fach <x> fehlt	Schieben Sie das Fach in den Drucker.
Fach <x> leer	Legen Sie Papier in das Fach ein, um die Meldung zu löschen.
Fehler beim Drucken vom USB-Laufwerk	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Fehler beim Lesen des USB-Laufwerks	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Festpl.verschlüss. yyy% NICHT AUSSCHALTEN	<p>Warnung: Schalten Sie den Drucker nicht aus, solange diese Meldung angezeigt wird.</p> <p>Die Festplatte wird vom Drucker verschlüsselt. Der Fortschritt wird in Prozent angezeigt.</p> <p>Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.</p>
Festplatte beschädigt Neu formatieren?	<p>Der Drucker hat versucht, eine Festplatte wiederherzustellen, konnte die Festplatte jedoch nicht reparieren.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie die Taste , um die Festplatte neu zu formatieren und alle auf der Festplatte gespeicherten Dateien zu löschen. • Wählen Sie Nicht neu formatieren aus, um die Meldung zu löschen, ohne die Festplatte neu zu formatieren.
Festplatte wird formatiert yyy% NICHT AUSSCHALTEN	<p>Warnung: Schalten Sie den Drucker nicht aus, solange diese Meldung angezeigt wird.</p> <p>Die Festplatte wird vom Drucker formatiert. Der Fortschritt wird in Prozent angezeigt.</p> <p>Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.</p>
Festplatte wird programmiert NICHT AUSSCHALTEN	<p>Warnung: Schalten Sie den Drucker nicht aus, solange diese Meldung angezeigt wird.</p> <p>Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.</p>
Festplattenwiederherstellung x/5 yyy%	<p>Warnung: Schalten Sie den Drucker nicht aus, solange diese Meldung angezeigt wird.</p> <p>Der Drucker versucht, die Festplatte wiederherzustellen. Die Wiederherstellung der Festplatte erfolgt in fünf Phasen. An der Bedienerkonsole wird der Fortschritt der jeweiligen Phase in Prozent angezeigt.</p> <p>Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.</p>
Flashformatierung läuft NICHT AUSSCHALTEN	<p>Warnung: Schalten Sie den Drucker nicht aus, solange diese Meldung angezeigt wird.</p> <p>Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.</p>
Fixierstation austauschen	Tauschen Sie die Fixierstation aus. Wenn die Fixierstation nach Löschen der Warnmeldung nicht ausgetauscht wird, zeigt der Drucker die Warnmeldung erneut an.



Bedeutung der Druckermeldungen

Meldung	Maßnahme
Fixierstation erneuern	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie die Taste , um die Meldung zu löschen und zu drucken, ohne eine neue Fixierstation zu installieren. • Installieren Sie eine neue Fixierstation.
Fixierzähler wird zurückgesetzt	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Flash wird programmiert NICHT AUSSCHALTEN	<p>Warnung: Schalten Sie den Drucker nicht aus, solange diese Meldung angezeigt wird.</p> <p>Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.</p>
Flash-Defragmentierung NICHT AUSSCHALTEN	<p>Warnung: Schalten Sie den Drucker nicht aus, solange diese Meldung angezeigt wird.</p> <p>Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.</p>
Kalibrierung läuft	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Keine abzubrechenden Druckaufträge	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Keine angeh. Jobs	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Keine erkannten Dateitypen	<p>Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.</p> <p>Hinweis: Es wird nur der Dateityp "PDF" unterstützt.</p>
Keine Jobs gefunden Wiederholen?	<p>Hinweis: Die eingegebene vierstellige persönliche Identifikationsnummer (PIN) ist keinem vertraulichen Druckauftrag zugewiesen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wählen Sie wiederholen aus, um eine andere PIN einzugeben. • Wählen Sie Abbrechen aus, um den Bildschirm PIN eingeben zu verlassen.
Klappe <Fach> schließen	Schließen Sie die Klappe der 2000-Blatt-Papierzuführung, um die Meldung zu löschen.
Klappe schließen	Schließen Sie die obere bzw. die untere Klappe, um die Meldung zu löschen.
Konfig. erforderl. <Bereichsname> prüfen	In einem oder mehreren Bereichen wurde Verpackungsmaterial festgestellt. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial.
Kopien	Geben Sie die gewünschte Anzahl der Kopien ein.
Lösche Auftragsstatistik	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Löschen	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie die Taste , um den angegebenen Druckauftrag zu löschen. • Drücken Sie die Taste , um den Vorgang abubrechen.
Löscht	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Manu. Zuf. auffüllen mit <Benutzersorte>	<ul style="list-style-type: none"> • Legen Sie das angegebene Papier in die manuelle Zuführung oder die Universalzuführung ein. • Drücken Sie die Taste , um die Anforderung für die manuelle Zuführung zu ignorieren und auf Papier zu drucken, das bereits in eine der Zuführungen eingelegt ist. <p>Wenn der Drucker ein Fach findet, in das Papier der richtigen Sorte mit dem erforderlichen Format eingelegt ist, zieht er das Papier aus diesem Fach ein. Wenn der Drucker kein Fach mit Papier des erforderlichen Formats und der richtigen Sorte findet, druckt er auf dem Papier, das sich in der Standardpapierzufuhr befindet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.
Manu. Zuf. auffüllen mit <benutzerdefinierte Zeichenfolge>	
Manu. Zuf. auffüllen mit <Format>	
Manu. Zuf. auffüllen mit <Format> <Sorte>	
Menüänderungen werden aktiviert	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.






Bedeutung der Druckermeldungen

Meldung	Maßnahme
Menüs sind deaktiviert	Die Druckeremenüs sind deaktiviert. Die Druckereinstellungen können nicht an der Bedienerkonsole geändert werden. Hinweis: Sie können immer noch Aufträge abbrechen oder vertrauliche oder angehaltene Aufträge drucken. Wenden Sie sich an den zuständigen Systemsupport-Mitarbeiter.
Menüs werden aktiviert	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Menüs werden deaktiviert	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird. Hinweis: Solange die Menüs deaktiviert sind, können die Druckereinstellungen nicht an der Bedienerkonsole geändert werden.
Netzwerk	Eine Netzwerkschnittstelle ist die aktive Kommunikationsverbindung.
Netzwerk <x>	
Netzwerk <x>, <y>	Eine Netzwerkschnittstelle ist die aktive Kommunikationsverbindung, wobei <x> für die aktive Kommunikationsverbindung steht und <y> für den Kanal.
Nicht bereit	Der Drucker ist offline. Drücken Sie die Taste  , um in den regulären Betriebsmodus zurückzukehren.
Nicht unterstützter USB-Hub	Entfernen Sie das USB-Gerät, um die Meldung zu löschen.
Nicht unterstütztes USB-Gerät	Entfernen Sie das USB-Gerät, um die Meldung zu löschen.
Papier aus Ablage <x> entfernen	Entfernen Sie das Papier aus der angegebenen Papierablage.
Papier aus Standardablage entfernen	Entfernen Sie den Papierstapel aus der Standardablage.
Papier entfernen - Alle Ablagen	Nehmen Sie den Papierstapel aus allen Ablagen.
Papier entfernen: <Name des Satzes verbundener Ablagen>	Der Drucker stellt das Entfernen von Druckmedien automatisch fest und nimmt den Druckvorgang wieder auf. Wenn die Meldung auch nach dem Entfernen der Druckmedien nicht gelöscht wird, drücken Sie die Taste  .
Parallel <x>	Eine parallele Schnittstelle ist die aktive Kommunikationsverbindung.
PIN eingeben	Geben Sie die PIN ein, die Sie im Druckertreiber festgelegt haben, als Sie den vertraulichen Druckauftrag an den Drucker gesendet haben.
PPDS-Modus wird aktiviert	Der PPDS-Emulator wurde aktiviert.
PPDS-Modus wird deaktiviert	Der PPDS-Emulator wurde deaktiviert.
Puffer löschen	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Remote-Verwaltung aktiv NICHT AUSSCHALTEN	Die Druckereinstellungen werden konfiguriert, und der Drucker wurde in den Offline-Modus geschaltet, um sicherzustellen, dass momentan keine Aufträge gedruckt bzw. verarbeitet werden. Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Resttonerbehälter erneuern	<ul style="list-style-type: none"> • Der Resttonerbehälter ist nahezu voll. • Tauschen Sie den Behälter aus.
Seriell <x>	Eine serielle Schnittstelle ist die aktive Kommunikationsverbindung.
Sperr-PIN eingeben	Geben Sie die korrekte PIN ein, um die Bedienerkonsole zu sperren und so Menüänderungen zu verhindern.
Std.-Papierablage voll	Nehmen Sie zum Löschen der Meldung den Papierstapel aus der Ablage.

Bedeutung der Druckermeldungen

Meldung	Maßnahme
Systemcode wird programmiert NICHT AUSSCHALTEN	Warnung: Schalten Sie den Drucker nicht aus, solange diese Meldung angezeigt wird. Warten Sie, bis die Meldung gelöscht und der Drucker zurückgesetzt wird.
Ungültige PIN	Geben Sie die korrekte PIN ein.
Ungültiger Maschinencode	Laden Sie gültigen Maschinencode in den Drucker. Hinweis: Sie können Maschinencode herunterladen, während diese Meldung angezeigt wird.
Ungültiger Netzwerkcode	Laden Sie gültigen Code in den internen Druckserver. Hinweis: Sie können Netzwerkcode herunterladen, während diese Meldung angezeigt wird.
Ungültiges Dateiformat	Die auf dem USB-Gerät ausgewählte Datei ist nicht gültig.
USB	Der Drucker verarbeitet Daten über den angegebenen USB-Anschluss.
USB <x>	
USB-Laufwerk entfernt	<ul style="list-style-type: none"> • Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird. • Setzen Sie das USB-Laufwerk ein.
USB-Laufwerk wird gelesen NICHT ENTFERNEN	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Überlaufablage voll	<ul style="list-style-type: none"> • Die Überlaufablage der Mailbox ist voll. • Nehmen Sie zum Löschen der Meldung den Papierstapel aus der Ablage.
Verbindung <Gerät> überprüfen	Das angegebene Gerät ist entweder nicht ordnungsgemäß an den Drucker angeschlossen, oder es liegt ein Hardwarefehler vor. <ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie die Verbindung wieder her, indem Sie das angegebene Gerät entfernen und wieder am Drucker anbringen. • Drücken Sie die Taste , um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen. • Liegt ein Hardwarefehler vor, schalten Sie den Drucker aus und wieder ein. Wenn der Fehler erneut auftritt, schalten Sie den Drucker aus, entfernen Sie das angegebene Gerät, und wenden Sie sich an den Kundendienst.
Wartet	Der Drucker hat eine Seite mit zu druckenden Daten empfangen, wartet jedoch auf einen Auftragsende- oder Seitenvorschubbefehl oder auf weitere Daten. <ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie die Taste , um den Inhalt des Pufferspeichers zu drucken. • Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.
Wenig <Farbe> Toner	Die angegebene Druckkassette enthält nur noch wenig Toner. <Farbe> bezieht sich entweder auf Cyan, Magenta, Gelb oder Schwarz .
Werksvorgaben wiederherstellen	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird. Hinweis: Beim Wiederherstellen der Werksvorgaben geschieht Folgendes: <ul style="list-style-type: none"> • Alle in den Druckerspeicher geladenen Ressourcen (Schriftarten, Makros, Symbolsätze) werden gelöscht. • Alle Menüeinstellungen werden auf die Werksvorgaben zurückgesetzt, <i>mit folgenden Ausnahmen:</i> <ul style="list-style-type: none"> – die Einstellung für "Anzeigesprache" im "Menü Konfiguration" – alle Einstellungen im "Menü Parallel", "Menü Seriell", "Menü Netzwerk", "Menü Infrarot", "Menü LocalTalk", "Menü USB" und "Menü Fax"

Bedeutung der Druckermeldungen

Meldung	Maßnahme
Wiederherstellen angehaltener Jobs x/y	<ul style="list-style-type: none"> • Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird. • Wählen Sie Wiederherstellen abbrechen aus, um nicht gespeicherte Aufträge des Typs "Drucken und Zurückhalten" zu löschen. <p>Hinweis: x gibt die Anzahl der wiederhergestellten Aufträge und y die Gesamtzahl der wiederherzustellenden Aufträge an.</p>
Zubehör anzeigen	Zeigt den aktuellen Status aller Druckerverbrauchsmaterialien an.
1565 Emulationsfehler Emul-Option laden	Der Drucker löscht die Meldung automatisch nach 30 Sekunden und deaktiviert anschließend den ladbaren Emulator auf der Firmware-Karte. Laden Sie die richtige Version des ladbaren Emulators von der Lexmark Website herunter.
30 Tonerkassette <Farbe> fehlt	Installieren Sie die angegebene Druckkassette, und schließen Sie die vordere Abdeckung.
31 <Farbe> Kassette beschädigt	Tauschen Sie die angegebene Druckkassette aus, und schließen Sie die vordere Abdeckung.
32 Nicht unterstützte <Farbe> Kassette austauschen	Nehmen Sie die Druckkassette heraus, und setzen Sie eine neue, unterstützte Druckkassette ein.
34 Falsches Medium	<ul style="list-style-type: none"> • Legen Sie die entsprechenden Druckmedien in den ausgewählten Papiereinzug ein. • Drücken Sie die Taste , um die Meldung zu löschen und den Auftrag über einen anderen Papiereinzug zu drucken.
34 Papier ist zu kurz	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie die Taste , um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen. <p>Die Seite, die zur Ausgabe der Meldung geführt hat, wird nicht automatisch neu gedruckt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Passen Sie die Längen- und Seitenführungen an, um das Papier korrekt in das Fach einzulegen. • Stellen Sie sicher, dass das korrekte Papierformat für den Druckauftrag festgelegt ist. • Stellen Sie die Einstellung für das Papierformat auf das verwendete Papierformat ein. <p>Wenn "Univ.Zuf. Format" auf "Universal" eingestellt ist, stellen Sie sicher, dass das Papier groß genug für die formatierten Daten ist.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.
35 Nicht genug Speicher für "Ressourcen speichern"	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie die Taste , um die Funktion "Ressourcen speichern" zu deaktivieren und den Druckvorgang fortzusetzen. • So aktivieren Sie "Ressourcen speichern" nach Erhalt dieser Meldung: <ul style="list-style-type: none"> – Vergewissern Sie sich, dass die Pufferspeicher auf "Auto" eingestellt sind, und schließen Sie dann die Menüs, um die Änderungen an den Pufferspeichern zu aktivieren. – Aktivieren Sie "Ressourcen speichern", wenn Bereit angezeigt wird. • Installieren Sie zusätzlichen Speicher.
36 Druckerwartung erforderlich	Drücken Sie die Taste  , um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen.
37 Nicht genug Speicher zum Sortieren	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie die Taste , um den bereits im Speicher befindlichen Teil des Auftrags zu drucken und mit der Sortierung des restlichen Druckauftrags zu beginnen. • Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.

Bedeutung der Drucker Meldungen

Meldung	Maßnahme
37 Nicht gen. Speicher für Defragmentierung des Flash-Speichers	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie die Taste , um die Defragmentierung anzuhalten und den Druck fortzusetzen. • Löschen Sie Schriftarten, Makros und andere Daten aus dem Druckerspeicher. • Installieren Sie zusätzlichen Druckerspeicher.
37 Nicht genug Speicher, einige angehaltene Druckaufträge werden gelöscht	<p>Der Drucker konnte einige oder alle der vertraulichen oder angehaltenen Druckaufträge auf der Festplatte nicht wiederherstellen.</p> <p>Drücken Sie die Taste , um die Meldung zu löschen.</p>
38 Speicher voll	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie die Taste , um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen. <p>Der Druckauftrag wird unter Umständen nicht richtig gedruckt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab. • Installieren Sie zusätzlichen Druckerspeicher.
39 Seite zu komplex zum Drucken	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie die Taste , um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen. <p>Der Druckauftrag wird unter Umständen nicht richtig gedruckt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab. • Installieren Sie zusätzlichen Druckerspeicher.
40 [Farbe] Auffüllen unzulässig, Kassette wechseln	Tauschen Sie die angegebene Druckkassette aus, und schließen Sie die vordere Abdeckung.
50 Fehler PPDS-Schrift	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie die Taste , um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen. <p>Der Druckauftrag wird unter Umständen nicht richtig gedruckt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.
51 Defekter Flash gefunden	<p>Drücken Sie die Taste , um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen.</p> <p>Sie müssen erst einen anderen Flash-Speicher installieren, bevor Sie Ressourcen in den Flash-Speicher laden können.</p>
52 Nicht genug freier Speicher in Flash für Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie die Taste , um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen. <p>Geladene Schriftarten und Makros, die zuvor nicht in den Flash-Speicher geschrieben wurden, werden gelöscht.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Löschen Sie Schriftarten, Makros und andere Daten, die im Flash-Speicher abgelegt sind. • Installieren Sie eine größere Flash-Speicherkarte.
53 Nicht formatierter Flash gefunden	<p>Drücken Sie die Taste , um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen.</p> <p>Sie müssen den Flash-Speicher erst formatieren, bevor Sie Ressourcen darin speichern können. Wenn die Fehlermeldung weiterhin angezeigt wird, ist der Flash-Speicher möglicherweise beschädigt und muss ausgetauscht werden.</p>
54 Fehler Seriell Option <x>	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfen Sie, ob die serielle Verbindung korrekt konfiguriert ist und ob Sie ein geeignetes Kabel verwenden. • Stellen Sie sicher, dass die seriellen Schnittstellenparameter (Protokoll, Baud, Parität und Datenbits) am Drucker und am Host-Computer korrekt eingestellt sind. • Drücken Sie die Taste , um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen. <p>Der Druckauftrag wird unter Umständen nicht richtig gedruckt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schalten Sie den Drucker aus und wieder ein, um den Drucker zurückzusetzen.

Bedeutung der Druckermeldungen

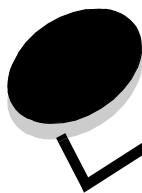
Meldung	Maßnahme
54 Netzwerk <x> Softwarefehler	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie die Taste , um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen. Der Druckauftrag wird unter Umständen nicht richtig gedruckt. • Programmieren Sie eine neue Firmware für die Netzwerkschnittstelle. • Setzen Sie den Drucker zurück.
54 Standard-Netzwerk Softwarefehler	
55 Nicht unterst. Option in Platz <x>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Schalten Sie den Drucker aus. 2 Entfernen Sie die nicht unterstützte Option. 3 Schalten Sie den Drucker ein.
56 Parallel-Anschluss <x> deaktiviert	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie die Taste , um die Meldung zu löschen. Der Drucker verwirft alle an den parallelen Anschluss gesendeten Daten. • Stellen Sie sicher, dass die Menüoption "Paralleler Puffer" nicht auf Deaktiviert gesetzt ist.
56 Serieller Anschluss <x> deaktiviert	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie die Taste , um die Meldung zu löschen. Der Drucker verwirft alle am seriellen Anschluss empfangenen Daten. • Stellen Sie sicher, dass die Menüoption "Serieller Puffer" nicht auf Deaktiviert gesetzt ist.
56 Standard-USB-Anschluss deaktiviert	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie die Taste , um die Meldung zu löschen. Der Drucker verwirft alle an den USB-Anschluss gesendeten Daten. • Stellen Sie sicher, dass die Menüoption "USB-Puffer" nicht auf Deaktiviert gesetzt ist.
56 USB-Anschluss <x> deaktiviert	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie die Taste , um die Meldung zu löschen. Der Drucker verwirft alle an den USB-Anschluss gesendeten Daten. • Stellen Sie sicher, dass die Menüoption "USB-Puffer" nicht auf Deaktiviert gesetzt ist.
58 Zu viele Ablagen angebracht	<ol style="list-style-type: none"> 1 Schalten Sie den Drucker aus, und ziehen Sie den Netzstecker. 2 Entfernen Sie die zusätzlichen Ablagen. 3 Stecken Sie den Netzstecker des Druckers ein, und schalten Sie den Drucker ein.
58 Zu viele Festplatten installiert	<ol style="list-style-type: none"> 1 Schalten Sie den Drucker aus, und ziehen Sie den Netzstecker. 2 Entfernen Sie die überzähligen Festplatten. 3 Stecken Sie den Netzstecker des Druckers ein, und schalten Sie den Drucker ein.
58 Zu viele Flash-Optionen installiert	<ol style="list-style-type: none"> 1 Schalten Sie den Drucker aus, und ziehen Sie den Netzstecker. 2 Entfernen Sie die überzähligen Flash-Speichermodule. 3 Stecken Sie den Netzstecker des Druckers ein, und schalten Sie den Drucker ein.
58 Zu viele Fächer eingesetzt	<ol style="list-style-type: none"> 1 Schalten Sie den Drucker aus, und ziehen Sie den Netzstecker. 2 Entfernen Sie die zusätzlichen Fächer. 3 Stecken Sie den Netzstecker des Druckers ein, und schalten Sie den Drucker ein.
59 Duplexeinheit nicht kompatibel	<ol style="list-style-type: none"> 1 Schalten Sie den Drucker aus, und ziehen Sie den Netzstecker. 2 Entfernen Sie die inkompatible Duplexeinheit. 3 Stecken Sie den Netzstecker des Druckers ein, und schalten Sie den Drucker ein.
59 Ablage <x> nicht kompatibel	<ol style="list-style-type: none"> 1 Schalten Sie den Drucker aus, und ziehen Sie den Netzstecker. 2 Entfernen Sie die angegebene inkompatible Papierablage. 3 Stecken Sie den Netzstecker des Druckers ein, und schalten Sie den Drucker ein.

Bedeutung der Druckermeldungen

Meldung	Maßnahme
59 Nicht kompatibles Fach <x>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Schalten Sie den Drucker aus, und ziehen Sie den Netzstecker. 2 Entfernen Sie das angegebene inkompatible Fach. 3 Stecken Sie den Netzstecker des Druckers ein, und schalten Sie den Drucker ein.
61 Defekte Festplatte entfernen	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie die Taste , um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen. • Installieren Sie eine andere Festplatte, bevor Sie Vorgänge durchführen, für die eine Festplatte erforderlich ist.
62 Festplatte voll	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie die Taste , um die Meldung zu löschen und die Verarbeitung fortzusetzen. Alle nicht zuvor auf der Festplatte gespeicherten Informationen werden gelöscht. • Löschen Sie Schriftarten, Makros und andere Daten, die auf der Festplatte abgelegt sind. • Installieren Sie eine größere Festplatte.
63 Festplatte unformatiert	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie die Taste , um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen. • Formatieren Sie die Festplatte. Wenn die Fehlermeldung weiterhin angezeigt wird, ist die Festplatte möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden.
82.yy Resttonerbehälter fast voll	Drücken Sie die Taste , um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen.
82.yy Resttonerbehälter austauschen	<ul style="list-style-type: none"> • Tauschen Sie den Resttonerbehälter aus. • Drücken Sie die Taste , um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen.
82.yy Resttonerbehälter fehlt	Setzen Sie den Resttonerbehälter ein, und drücken Sie die Taste , um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen.
83.yy BÜE fehlt	Installieren Sie die Bildübertragungseinheit.
83.yy BÜE erneuern	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie die Taste , um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen. • Wenn die Druckqualität inakzeptabel ist, tauschen Sie die Bildübertragungseinheit aus.
83.yy BÜE austauschen	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie die Taste , um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen. • Wenn die Druckqualität inakzeptabel ist, tauschen Sie die Bildübertragungseinheit aus.
87.yy Fixierstation erneuern	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie die Taste , um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen. • Wenn die Druckqualität inakzeptabel ist, tauschen Sie die Fixierstation aus.
87.yy Fixierstation fehlt	Installieren Sie die neue Fixierstation.
87.yy Fixierstation austauschen	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie die Taste , um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen. • Wenn die Druckqualität inakzeptabel ist, tauschen Sie die Fixierstation aus.
88.yy Wenig <Farbe> Toner	<ul style="list-style-type: none"> • Tauschen Sie die angegebene Druckkassette aus. • Drücken Sie die Taste , um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen.
200.yy Papierstau	<ol style="list-style-type: none"> 1 Leeren Sie den Papierweg. 2 Nachdem Sie das Papier aus dem Papierweg entfernt haben, drücken Sie die Taste , um den Druckvorgang fortzusetzen.

Bedeutung der Drucker Meldungen

Meldung	Maßnahme
201.yy Papierstau	<ol style="list-style-type: none"> 1 Leeren Sie den Papierweg. 2 Nachdem Sie das Papier aus dem Papierweg entfernt haben, drücken Sie die Taste , um den Druckvorgang fortzusetzen.
202.yy Papierstau	<ol style="list-style-type: none"> 1 Leeren Sie den Papierweg. 2 Nachdem Sie das Papier aus dem Papierweg entfernt haben, drücken Sie die Taste , um den Druckvorgang fortzusetzen.
230.yy Papierstau	<p>Diese Meldung weist auf einen Papierstau im Duplexbereich hin.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Leeren Sie den Papierweg. 2 Nachdem Sie das Papier aus dem Papierweg entfernt haben, drücken Sie die Taste , um den Druckvorgang fortzusetzen.
24x.yy Papierstau	<ol style="list-style-type: none"> 1 Leeren Sie den Papierweg. 2 Nachdem Sie das Papier aus dem Papierweg entfernt haben, drücken Sie die Taste , um den Druckvorgang fortzusetzen.
250.yy Papierstau	<ol style="list-style-type: none"> 1 Leeren Sie den Papierweg. 2 Nachdem Sie das Papier aus dem Papierweg entfernt haben, drücken Sie die Taste , um den Druckvorgang fortzusetzen.
27x.yy Papierstau	<ol style="list-style-type: none"> 1 Leeren Sie den Papierweg. 2 Nachdem Sie das Papier aus dem Papierweg entfernt haben, drücken Sie die Taste , um den Druckvorgang fortzusetzen.
900 - 999 Wartung <Meldung>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Schalten Sie den Drucker aus, und überprüfen Sie alle Kabelverbindungen. 2 Schalten Sie den Drucker wieder ein. <p>Wenn die Wartungsmeldung erneut angezeigt wird, wenden Sie sich unter Angabe der Fehlernummer und mit einer Beschreibung des Problems an den Kundendienst.</p>



Index

Ziffern

- 1565 Emulationsfehler Emul-Option laden 60
- 200.yy Papierstau 63, 64
- 24x.yy Papierstau 64
- 250.yy Papierstau 64
- 32 Nicht unterstützte <Farbe> Kassette austauschen 60
- 34 Falsches Medium 60
- 34 Papier ist zu kurz 60
- 37 Nicht gen. Speicher für Defragmentierung des Flash-Speichers 61
- 37 Nicht genug Speicher zum Sortieren 60
- 37 Nicht genug Speicher, einige angehaltene Druckaufträge werden gelöscht 61
- 38 Speicher voll 61
- 39 Seite zu komplex zum Drucken 61
- 51 Defekter Flash gefunden 61
- 52 Nicht genug freier Speicher in Flash für Ressourcen 61
- 53 Nicht formatierter Flash gefunden 61
- 54 Fehler Seriell Option 61
- 54 Netzwerk Softwarefehler 62
- 54 Standard-Netzwerk Softwarefehler 62
- 55 Nicht unterst. Option in Platz <x> 62
- 56 Parallel-Anschluss deaktiviert 62
- 56 Serieller Anschluss deaktiviert 62
- 56 Standard-USB-Anschluss deaktiviert 62
- 56 USB-Anschluss deaktiviert 62
- 58 Zu viele Ablagen angebracht 62
- 58 Zu viele Flash-Optionen installiert 62
- 61 Defekte Festplatte entfernen 63
- 62 Festplatte voll 63
- 63 Festplatte unformatiert 63
- 900 - 999 Wartung 64

A

- Abbrechen 54
- Abbruchfunktion ist nicht verfügbar 54
- Ablage/Typ zuweisen 17
- Ablagen
 - konfigurieren 16
 - Papier 16
 - zuweisen 17
- Adresse anzeigen, AppleTalk 51
- Aktive Ablage wird zurückgesetzt 54
- Aktivieren, AppleTalk 51
- Aktivieren, LexLink 52
- Aktivieren, NetWare 51
- Alarmmeldungen 21
- Alle drucken, Hilfe 53

- Alle löschen 55
- Alle vertraulichen Jobs löschen 55
- Angeh. Jobs entfernen 31
- Angehaltene Jobs wiederherstellen 55
- Angehaltene Jobs, entfernen 31
- Anl. Druckqual., Hilfe 53
- Anl. Farbqual. 53
- Anl. Verbr.mat. 53
- Anmeldenamen anz., NetWare 51
- Anmerkungen 33
- Anschluss deaktiviert, USB-Laufwerk entfernen 55
- Anzeige 6
- Anzeigesprache 20
- AppleTalk 51
- Auffüllen, Papiereinzug, Format 54
- Auffüllen, Papiereinzug, Sorte, Format 54
- Auflösung 28
- Auftragsberichtsstatistiken 32
- Auftragskonto 24
- Auftragsstatistik 32
- Auftragsverfall 39
- Ausrichtung, HTML 38
- Ausrichtung, Menü Bild 39
- Auswahl senden 55
- Autom. anpassen 39
- Automatische Formaterkennung 9

B

- Baud 50
- Bedienerkonsole 5
- Beidseitiger Druck, aktivieren 25
- Beidseitiges Binden 25
- Belegt 55
- Benutzersorte 15
- Benutzersorten 15
- Bereit 54, 55
- Berichte 17
- Bildausrichtung 39
- Bildglättung 33
- Bildskalierung 39
- BÜE austauschen 55, 56

C

- Cyan-Toner 7

D

- Datenbits 50
- Deckungsabschätzung 32

Defragmentierung, Flash 32
DLEs werden deaktiviert 55
Druckanleitung, Hilfe 53
Druckauftrag vom USB-Laufwerk 55
Druckdefekte, Hilfe 53
Drucken 55
 Anmerkungen 33
 Schriftarten 19
 Verzeichnis 19
Drucker belegt 55
Drucker gesperrt, Entsperr-PIN eingeben 55
Drucker zurücksetzen 55
Druckersprache 23
Druckmedienanleitung 53
Druckmodus 27
Druckmodus anzeigen, NetWare 51
Druckwerk wärmt auf 55
Druck-Wiederherst. 23
DSR berücksichtigen 50

E

Einige angehaltene Jobs wurden nicht
 wiederhergestellt 56
Einlegen, Papier 14
Einstellungen 20
Einzugsrichtung 16
Emulationseinstellungen, PCL 35
ENA-Adresse, USB 44
ENA-Gateway, USB 44
ENA-Netzmaske, USB 44
Energiesparmodus 21, 56
Ersatzformat 12
Erweiterter Status, Menü Parallel 46
Ethernet 802.2, NetWare 51
Ethernet 802.3, NetWare 51
Ethernet SNAP, NetWare 51
Ethernet Type II, NetWare 51

F

Fach <x> einsetzen 54, 55, 56
Fach <x> fast leer 56
Fach <x> fehlt 56
Fach <x> Format 9
Fach <x> leer 56
Fach <x> Typ 10
Fachumkehrung, PCL 36
Farbanpassung 28
Farbausgleich 29
Farbmuster 29
Farbsparmodus 28
Fehler beim Drucken vom USB-Laufwerk 56
Fehler beim Lesen des USB-Laufwerks 56
Feine Linien verb. 31
Festpl.verschlüss. yyy% 56
Festplatte beschädigt 56
Festplatte formatieren 32

Festplatte wird formatiert 56
Festplatte wird formatiert yyy% 56
Festplatte wird programmiert 56
Festplattenwiederherstellung x/5 yyy% 56
Fixierstation austauschen 56, 63
Fixierstation erneuern 57
Fixierzähler wird zurückgesetzt 57
Flash formatieren 31
Flash wird programmiert 57
Flash-Defragmentieren 32
Flash-Defragmentierung 57
Flashformatierung läuft 56
Formatierung, Festplatte 32
Formatierung, Flash 31

G

Gelber Toner 7
Gerätestatistik 17
Größe anpassen 33

H

Hex Trace 32
Hilfe 53
 Alle drucken 53
 Anl. Druckqual. 53
 Anl. Farbqual. 53
 Anl. Verbr.mat. 53
 Druckanleitung 53
 Druckdefekte 53
 Druckmedienanleitung 53
 Informationsanleitung 53
 Menüzuordnung 53
 Umsetzungsanleitung 53
 Verbindungsanleitung 53
Hilfe (Menü) 52
Hintergrund, HTML 38
Hochformat Breite 15
Hochformat Höhe 16
HTML-Ausrichtung 38
HTML-Hintergründe 38
HTML-Ränder 38
HTML-Schriftartname 38
HTML-Schriftgröße 38
HTML-Skalierung 38

I

Informationsanleitung 53
Init berücksichtigen, Menü Parallel 46
Invertieren 39
IPv6 40

J

Job-Pufferung, Menü Netzwerk 42
Job-Pufferung, Menü Parallel 46
Job-Pufferung, Menü Seriell 49
Job-Pufferung, USB 44

K

Kalibrierung läuft 57
Keine abzubrechenden Druckaufträge 57
Keine angeh. Jobs 57
Keine erkannten Dateitypen 57, 58
Keine Jobs gefunden 57
Konfigurieren, Ablagen 16
Konfigurieren, NetWare 18
Konsole 5
Kopien 57
Kopien, Angeben der Anzahl 25

L

Laden in 24
LCD-Helligkeit 32
LCD-Kontrast 32
Leere Seiten 25
LexLink 52
Lösche Auftragsstatistik 57
Löschen 57
Löscht 57

M

MAC-Binär-PS, Menü Netzwerk 42
MAC-Binär-PS, Menü Parallel 47
MAC-Binär-PS, USB 44
Magenta-Toner 7
Man. Briefum. Format 12
Man. Briefum. Typ 12
Man. Zuf. Format 11
Man. Zuf. Sorte 11
Manu. Zuf. auffüllen mit <benutzerdefinierte Zeichenfolge> 57
Manu. Zuf. auffüllen mit <Benutzersorte> 57
Manu. Zuf. auffüllen mit <Format> 57
Manu. Zuf. auffüllen mit <Format> <Sorte> 57
Manuelle Farbe 30
Maßeinheiten 15
Max. ungültige PINs 39
Mehrseit. Reihenfolge 27
Mehrseitenansicht 27
Mehrseitendruck 26
Mehrseitenrand 27
Menü (Taste) 5
Menü Bild 39
Menü Dienstprog. 31
Menü HTML 37, 38
Menü Konfiguration 20
Menü Papier 9
Menü Papierausgabe 25
Menü PCL 34
Menü PDF 33
Menü PostScript 33
Menü Qualität 27
Menü Verbr.mat. 7
Menüänderungen werden aktiviert 55, 57, 58

Menüeinstellungen 17
Menüs sind deaktiviert 58
Menüs werden aktiviert 58
Menüs werden deaktiviert 58
Menüübersicht 4
Menüzuordnung, Hilfe 53
Muster, Farbe 29

N

Namen anzeigen, AppleTalk 51
Namen anzeigen, LexLink 52
NetWare (Menü) 51
NetWare-Konfig.seite 18
Netzwerk <x> 41, 58
Netzwerk <x>, <y> 58
Netzwerk/Anschlüsse 40
Netzwerk-Konfig.seite 18
Netzwerknr. anzeigen, NetWare 51
Netzwerkpuffer 42
Netzwerkschnittstelle 58
Nicht genug Speicher für "Ressourcen speichern" 60
NPA-Modus, Menü Netzwerk 42
NPA-Modus, Menü Parallel 45
NPA-Modus, Menü Seriell 48
NPA-Modus, USB 43
NSQ/GSQ-Modus, NetWare 51

O

Obere Abdeckung von Fach <x> schließen 57

P

Packet Burst, NetWare 51
Papier aus Ablage entfernen 58
Papier entfernen - Alle Ablagen 58
Papierablage 16
Papierauswahl 14
Papiereinzug auffüllen mit <benutzerdefinierte Zeichenfolge> 54
Papiereinzug auffüllen mit <Name der benutzerdefinierten Sorte> 54
Papiereinzug Format ändern 54
Papierformat 9
Papiergewicht 13, 14
Papiersorte 9
Papiersorte, benutzerdefiniert 15
Parallel 58
Paralleler Puffer 46
Parallel-Modus 2 47
Parität 50
PCL-Emulationseinstellungen 35
PCL-Fachumkehrung 36
PCL-Schriftartname 34
PCL-Schriftartquelle 34
PCL-SmartSwitch, Menü Netzwerk 41
PCL-SmartSwitch, Menü Parallel 45
PCL-SmartSwitch, Menü Seriell 48

PCL-SmartSwitch, USB 43
PCL-Symbolsatz 34
PIN eingeben 58
Profilliste 18
Protokoll, Menü Parallel 46
PS-Fehler drucken 33
PS-SmartSwitch, Menü Netzwerk 41
PS-SmartSwitch, Menü Parallel 45
PS-SmartSwitch, Menü Seriell 48
PS-SmartSwitch, USB 43
Puffer löschen 58

R

Rand, HTML 38
Remote-Verwaltung aktiv 58
Ressourcen speichern 24
RGB-Helligkeit 28
RGB-Kontrast 28
RGB-Sättigung 28

S

Schriftarten drucken 19
Schriftartname, HTML 28
Schriftartname, PCL 34
Schriftartquelle, PCL 34
Schriftgröße, HTML 38
Schriftpriorität 33
Schwarzer Toner 7
Seriell (Menü) 48
Seriell <x> 57, 58
Seriell/Seriell Option (Anschlüsse) 48
Serieller Puffer 49
Serielles Protokoll 49
Sicherheit 39
Skalieren, HTML 38
Skalierung, Menü Bild 39
Sortieren, aktivieren 26
Sparen, Energie 21
Sperr-PIN eingeben 58
Sprache, Anzeige 20
Sprache, Drucker 23
Stabiles XON 49
Standardeinzug 9
Standard-Netzwerk 41
Statistiken 24
Statistiken, Auftragsbericht 32
Std.-Papierablage voll 58
Stopp (Taste) 5
Symbolsatz, PCL 34
Systemcode wird programmiert 59

T

Taste
Menü 5
Stopp 5
Zurück 5

TCP/IP 40
Tonerauftrag 28
Trennseiten 26
Trennseitenzufuhr 26

U

Umsetzungsanleitung, Hilfe 53
Ungültige PIN 59
Ungültiger Maschinencode 59
Ungültiger Netzwerkcode 59
Univ.Zuf. Format 10
Univ.Zuf. konfigurieren 12
Univ.Zuf. Typ 11
Universal (Papierformat) 15
USB 55, 59
USB <x> 59
USB-Laufwerk entfernt 58, 59
USB-Laufwerk wird gelesen 59
USB-Puffer 44
Übersicht, Menüs 4

V

Verbindungsanleitung, Hilfe 53
Verzeichnis drucken 19
Vordere Klappe schl. 57

W

Wartet 58, 59
Werksvorgaben 25, 31
Werksvorgaben wiederherstellen 59
Wiederherstellen angehaltener Jobs xxx/yyyy 60
Wiederherstellen, Werksvorgaben 25

Z

Zeitsperren 22
Ziffernblock 6
Zone einstellen, AppleTalk 51
Zubehör anzeigen 60
Zurück (Taste) 5