

# Anslutningsguide

## Operativsystem som kan användas

Med cd-skivan med programvara kan du installera skrivarprogrammet på följande operativsystem:

- Windows 8.1
- Windows Server 2012 R2
- Windows 7 SP1
- Windows Server 2008 R2 SP1
- Windows Server 2008 SP1
- Windows Vista SP1
- Windows Server 2003 SP2
- Windows XP SP3
- Mac OS X version 10.6 eller senare
- Red Hat Enterprise Linux WS
- openSUSE Linux
- SUSE Linux Enterprise Desktop
- SUSE Linux Enterprise Server
- Debian GNU/Linux
- Linpus Linux Desktop
- Red Flag Linux Desktop
- Fedora
- PCLinuxOS

### Anmärkningar:

- För Windows-operativsystem stöds skrivardrivrutinerna och verktygen i både 32- och 64-bitarsversioner.
- Information om drivrutiner och verktyg som är kompatibla med Mac OS X version 10.5 eller tidigare och specifika operativsystemversioner av Linux som stöds finns på Lexmarks webbplats <http://support.lexmark.com>.
- Om du vill ha mer information om programmens kompatibilitet med andra operativsystem kan du kontakta kundsupport.

## Installera skrivaren med CD-skivan *Software and Documentation*

**1** Stäng alla öppna program.

**2** Sätt i cd-skivan *Programvara och dokumentation*.


Om installationsskärmen inte visas inom en minut startar du cd-skivan manuellt:

### I Windows 8

I sökrutan skriver du **Kör** och navigerar sedan till:

Programlista > **Kör** > ange **D:\setup.exe** > **OK**

### I Windows 7 eller äldre versioner

**a** Klicka på  eller klicka på **Start** och klicka sedan på **Kör**.

**b** I fältet Sök eller Kör på Startmenyn skriver du **D:\setup.exe**.

c Tryck på **Enter** eller klicka på **OK**.

**Obs!** D är bokstaven för din CD- eller DVD-enhet.

3 Klicka på **Installera** och följ sedan instruktionerna på datorskärmen.

## Installera skrivaren lokalt (Windows)

Uppdateringar för skrivarprogramvaran kan finnas på Lexmarks webbplats [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

### Vad är lokal utskrift?

*Lokal utskrift* är när du skriver ut på en lokalt ansluten skrivare (en skrivare som är direkt kopplad till datorn med en USB-kabel eller parallellkabel). När du installerar den här typen av skrivare ska du installera skrivarens programvara *innan* du ansluter USB-kabeln. För mer information kan du se installationsdokumentationen som medföljde skrivaren.

Du kan använda cd-skivan *Programvara och dokumentation* för att installera den nödvändiga programvaran på de flesta versioner av operativsystemet Windows.

## Installera skrivaren med guiden Lägg till skrivare (endast Windows)

**Obs!** På "[Operativsystem som kan användas](#)" på [sidan 1](#) finns en lista med Windows-operativsystem som stöds.

1 Stäng alla program som är öppna.

2 Hämta ett exemplar av programinstallationspaketet.

- Från CD-skivan *Software and Documentation* som medföljde skrivaren

**Obs!** Om en installationsdialogruta visas stänger du den.

- Från vår webbplats <http://support.lexmark.com>.


3 Kör guiden Lägg till skrivare.

### I Windows 8

I sökrutan skriver du **Kör** och navigerar sedan till:

Programlista > **Kör** > ange **kontrollera skrivare** > **OK** > **Lägg till enheter och skrivare** > välj en lokal skrivare > **Nästa**

### I Windows 7 eller äldre versioner

a Klicka på  eller klicka på **Start** och klicka sedan på **Kör**.

b I fältet Sök eller Kör på Startmenyn skriver du **kontrollera skrivare**.

c Tryck på **Enter** eller klicka på **OK**.

d I skrivarmappen klickar du på **Lägg till en skrivare** > **Nästa**.

e Välj en lokal skrivare att installera och klicka sedan på **Nästa**.

f Välj den port som du vill använda och klicka sedan på **Nästa**.

4 Klicka på **Hårddisk** och ange sedan platsen för skrivarprogrammet.

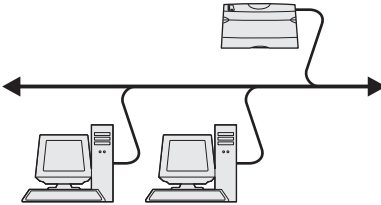
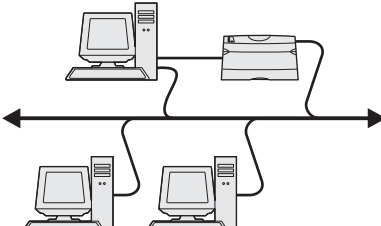
**Obs!** Sökvägen bör likna **D:\Drivers\Print\GDI\** där **D** är bokstaven för enheten som innehåller programvaruinstallationspaketet.

5 Klicka på **OK** och följ anvisningarna på datorskärmen.

## Installera skrivaren i ett nätverk (Windows)

### Vad är nätverksutskrift?

I Windows-miljöer kan du konfigurera nätverksskrivare för direkt eller delad utskrift. Båda sätten att skriva ut i nätverk kräver att skrivarprogramvara installeras och en nätverksport skapas.

| Utskriftsmetod  | Exempel   |
|---|---|
| <p>IP-utskrift</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skrivaren är direkt ansluten till nätverket med en nätverkskabel, t.ex. en Ethernet-kabel.</li> <li>• Skrivarprogramvaran är vanligtvis installerad på alla datorer i nätverket.</li> </ul>   |  |
| <p>Delad utskrift</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skrivaren är ansluten till någon av datorerna i nätverket via en lokal kabel, t.ex. en USB- eller parallellkabel.</li> <li>• Skrivarprogramvaran är installerad på den dator som är ansluten till skrivaren.</li> <li>• Under installationen anges skrivaren som "delad" så att datorer i nätverket kan skriva ut till den.</li> </ul> |  |

## Installera skrivaren i ett Ethernet-nätverk (endast Windows)

Innan du installerar skrivaren i ett Ethernet-nätverk ser du till att den inledande skrivarinstallationen är genomförd och att skrivaren är ansluten till ett aktivt Ethernet-nätverk.

- 1 Stäng alla program som är öppna.
- 2 Hämta ett exemplar av programinstallationspaketet.
  - Från CD-skivan *Software and Documentation* som medföljde skrivaren
  - Från vår webbplats:  
Besök <http://support.lexmark.com> och gå till:  
**SUPPORT & NEDLADDNING** > välj skrivare > välj operativsystem
- 3 Dubbelklicka på programinstallationspaketet.

Vänta tills installationsdialogrutan visas.


Om du använder CD-skivan *Software and Documentation* och dialogrutan inte visas gör du något av följande:

### I Windows 8

I sökrutan skriver du **Kör** och navigerar sedan till:

Programlista > **Kör** > ange **D: \setup.exe** > **OK**.

### I Windows 7 eller äldre versioner

- a Klicka på  eller klicka på **Start** och klicka sedan på **Kör**.
- b I fältet Sök eller Kör på Startmenyn skriver du **D: \setup.exe**.
- c Tryck på **Enter** eller klicka på **OK**.

**Obs!** D är bokstaven för din CD- eller DVD-enhet.

- 4 Klicka på **Installera** och följ sedan instruktionerna på datorskärmen.
- 5 Välj **Ethernetanslutning** och klicka sedan på **Fortsätt**.
- 6 Anslut en Ethernet-kabel till datorn och skrivaren när du blir uppmanad att göra det.
- 7 Välj skrivaren i listan och klicka sedan på **Fortsätt**.  
**Obs!** Om den konfigurerade skrivaren inte finns med i listan klickar du på **Modify Search** (Ändra sökning).
- 8 Följ instruktionerna på datorskärmen.

## Dela skrivaren i ett nätverk


- 1 Öppna mappen Skrivare.

### I Windows 8

I sökrutan skriver du **Kör** och navigerar sedan till:

Programlista > **Kör** > ange **kontrollera skrivare** > **OK**

### I Windows 7 eller äldre versioner

- a Klicka på  eller klicka på **Start** och klicka sedan på **Kör**.
  - b I fältet Sök eller Kör på Startmenyn skriver du **kontrollera skrivare**.
  - c Tryck på **Enter** eller klicka på **OK**.
- 2 Beroende på enheten gör du något av följande:
    - Tryck på och håll intryckt skrivaren du vill dela.
    - Högerklicka på den skrivare du vill dela.
  - 3 Från menyn som visas klickar du på **Skrivaregenskaper** eller **Dela**.
  - 4 På fliken Dela väljer du **Dela denna skrivare** eller **Delad som** och tilldelar den sedan ett eget namn.
  - 5 På fliken Portar klickar du på **Lägg till port** > **Lokal port** > **Ny port**.
  - 6 Ange portnamnet enligt Universal Naming Convention (UNC) och klicka sedan på **OK**.  
**Obs!** UNC-portnamnet består av serverns namn och resursnamnet och ska ha formatet **\\server\skrivare**.
  - 7 Klicka på **Verkställ** > **OK**.

## Installera skrivaren lokalt (Macintosh)

### Innan du installerar skrivaren lokalt (endast Macintosh)

Skrivaren kan vara ansluten till ett lokalt nätverk med en USB-kabel. Om du installerar skrivaren på det här sättet ska du installera skrivarens programvara *först* innan du ansluter USB-kabeln. Om du vill ha mer information kan du se dokumentationen som medföljde skrivaren.

Använd CD-skivan *Software and Documentation* för att installera nödvändig skrivarprogramvara.

**Obs!** Du kan även hämta skrivardrivrutinen på <http://support.lexmark.com>.

## Skapa en utskriftskö (endast Macintosh)

Om du vill skriva ut lokalt från en Macintosh-dator måste du skapa en utskriftskö.

- 1 Installera skrivardrivrutinsfilen på datorn.
  - a Sätt i CD-skivan *Software and Documentation* och dubbelklicka sedan på installationspaketet för skrivaren.
  - b Följ anvisningarna på datorskärmen.
  - c Välj en destination och klicka sedan på **Fortsätt**.
  - d På skärmen för enkel installation klickar du på **Installera**.
  - e Ange ditt användarlösenord och klicka sedan på **OK**.  
Alla nödvändiga program installeras på datorn.
  - f Klicka på **Stäng** när installationen är klar.
- 2 Gå till något av följande från Apple-menyn:
  - **Systeminställningar >Skriv ut och skanna >Öppna utskriftskö**
  - **Systeminställningar >Skriv ut och faxes >Öppna utskriftskö**
- 3 Kontrollera att utskriftskön skapades.

## Installera skrivaren i ett Ethernet-nätverk (endast Macintosh)

- 1 Installera skrivardrivrutinsfilen på datorn:
  - a Sätt i CD-skivan *Software and Documentation* och dubbelklicka sedan på installationspaketet för skrivaren.
  - b Följ instruktionerna på datorskärmen.
  - c Välj en destination och klicka sedan på **Fortsätt**.
  - d På skärmen för standardinstallation klickar du på **Installera**.
  - e Ange ditt användarlösenord och klicka sedan på **OK**.  
Alla nödvändiga program installeras på datorn.
  - f Klicka på **Stäng** när installationen är klar.
- 2 Lägg till skrivaren.
  - För IP-utskrift:
    - a Gå till något av följande från Apple-menyn:
      - **Systeminställningar >Skriv ut och skanna**
      - **Systeminställningar >Skriv ut och faxes**
    - b Klicka på **+**.
    - c Klicka på fliken **IP**.
    - d Ange skrivarens IP-adress i adressfältet och klicka sedan på **Lägg till**.
  - För AppleTalk-utskrift:

**Anmärkingar:**

    - Se till att AppleTalk är aktiverat på skrivaren.
    - Denna funktion stöds endast i Mac OS X version 10.5.
    - a På Apple-menyn går du till:  
**Systeminställningar >Skriv ut och faxes**
    - b Klicka på **+** och gå sedan till:  
**AppleTalk > välj skrivaren i listan >Lägg till**

**Obs!** Om skrivaren inte visas i listan kan du behöva lägga till den med hjälp av IP-adressen. Om du vill ha mer information kan du kontakta systemadministratören.