

Menu Map (מפת תפריטים)

רשימת תפריטים

תפריט נייר	דוחות	רשת/יציאות
מקור ברירת מחדל	דף הגדרות תפריט	NIC פעיל
גודל/סוג נייר	סטטיסטיקת התקן	רשת סטנדרטית ³
הגדרת MP	דף הגדרות רשת ²	דוחות
גודל חלופי	רשימת פרופילים	כרטיס רשת
מרקם נייר	גופני הדפסה	TCP/IP
משקל נייר	הדפסת ספרייה	IPv6
טעינת נייר	הדפסת הדגמה	אלחוט
סוגים מותאמים אישית	דוח נכסים	AppleTalk
שמות מותאמים אישית ¹		USB סטנדרטי
הגדרת Universal		מקבילי ⁴
		הגדרת SMTP

עזרה	הגדרות	אבטחה
הדפסת כל המדריכים	הגדרות כלליות	הגדרות אבטחה שונות ⁴
איכות הדפסה	התפריט כונן הבזק ⁴	הדפסה סודית
מדריך מדיה	הגדרות הדפסה	מחיקת קובצי נתונים זמניים ⁴
מדריך פגמי הדפסה		יומן ביקורת אבטחה
מפת תפריט		הגדרת תאריך ושעה
מדריך מידע		
מדריך חיבור		
מדריך העברה		
מדריך חומרים מתכלים		


¹ תפריט זה מופיע רק בדגמי מדפסת עם מסך מגע.

² בהתאם להגדרת המדפסת, פריט תפריט זה מופיע כ"דף הגדרת רשת" או "דף הגדרת רשת [x]".

³ בהתאם להגדרת המדפסת, פריט תפריט זה מופיע כ"רשת סטנדרטית" או "רשת [x]".

⁴ תכונה זו זמינה בדגמי מדפסת נבחרים בלבד.

שימוש בלוח הבקרה של המדפסת

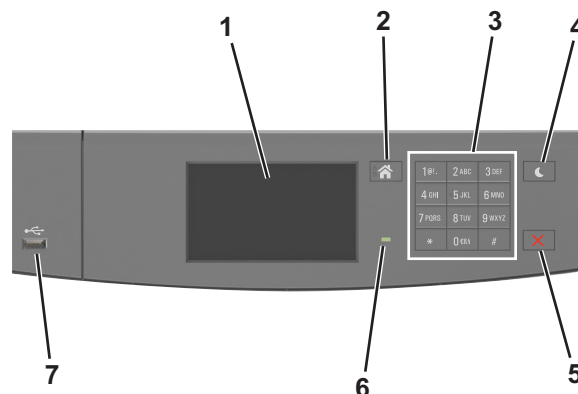

כדי	השתמש ב:	
להציג את מצב המדפסת. להגדיר ולהפעיל את המדפסת.	תצוגה	1
לעבור למסך הבית.	הלחצן בית	2
להזין מספרים, אותיות או סמלים.	לוח מקשים נומרי	3
לאפשר מצב שינה או מצב היברנציה. הפעולות הבאות מעירות את המדפסת ממצב שינה: <ul style="list-style-type: none"> • מגע במסך • לחיצה על לחצן פיזי • פתיחת מגש או דלת קדמית • שליחת עבודת הדפסה מהמחשב • ביצוע איפוס בהפעלה באמצעות מתג ההפעלה הראשי • חיבור התקן ליציאת USB 	הלחצן שינה	4
לעצור את כל פעילויות של מדפסת.	הלחצן עצור או ביטול	5
לבדוק את מצב המדפסת.	נורית המחונן	6
לחבר למדפסת מתאם Bluetooth או כונן הבזק. הערה: רק יציאת ה-USB הקדמית תומכת בכונני הבזק.	יציאת USB	7

הבנת הצבעים של נוריות המחונן והלחצן שינה

הצבעים של נוריות המחונן והלחצן שינה שעל לוח הבקרה של המדפסת מציינות מצב או תנאי מסוים של המדפסת.

מצב מדפסת	נורית המחונן
המדפסת מכובה ובמצב היברנציה.	מכובה
המדפסת מתחממת, מעבדת נתונים, או מדפיסה.	ירוק מהבהב
המדפסת מופעלת, אך במצב סרק.	ירוק יציב
המדפסת מחייבת התערבות של המפעיל.	אדום מהבהב

מצב מדפסת	נורית הלחצן שינה
המדפסת במצב סרק או מוכן.	מכובה
המדפסת נמצאת במצב שינה.	כתום יציב
המדפסת מתעוררת ממצב היברנציה או עוברת למצב היברנציה.	כתום מהבהב
המדפסת נמצאת במצב היברנציה.	כתום מהבהב למשך 0.1 שניות ולאחר מכן כבה לחלוטין למשך 1.9 שניות בתבנית פעימות

הבנת מסך הבית

עם הפעלת המדפסת, התצוגה מציגה מסך בסיסי, שנקרא מסך הבית. השתמש בלחצני ובסמלי מסך הבית כדי להתחיל פעולה.

הערה: מסך הבית עשוי להשתנות בהתאם להגדרות ההתאמה האישית של מסך הבית שלך, ההגדרה המנהלתית ופתרונות מוטמעים פעילים.



ג'ע ב-	כדי
1	שינוי שפה שנה את השפה הראשית של המדפסת.
2	סימניות ליצור, לארגן ולשמור סדרה של סימניות (כתובות URL) לתצוגת עץ של תיקיות וקישורים לקובץ. הערה: תצוגת העץ אינה כוללת סימניות שנוצרו במסגרת Forms and Favorites (טפסים ומועדפים) והסימניות שבעץ אינן שמישות ב-Forms and Favorites (טפסים ומועדפים)
3	Held Jobs (עבודות במהתנה) הצג את כל העבודות בהמתנה הנוכחיות.
4	USB צפה, בחר או הדפס תצלומים ומסמכים מכונן הבזק. הערה: סמל זה מופיע רק בעת חזרה למסך הבית בעת שכרטיס זיכרון או כונן הבזק מחוברים למדפסת.
5	תפריטים גש לתפריטי המדפסת. הערה: תפריטים אלה זמינים רק כאשר המדפסת נמצאת במצב Ready (מוכנה).
6	סרגל הודעת מצב <ul style="list-style-type: none"> הצג את המצב הנוכחי של המדפסת, לדוגמה Ready (מוכנה) או Busy (עסוקה). הצג מצבי מדפסת כמו Imaging unit low (יחידת הדמיה נמוכה) או Cartridge Low (מחסנית נמוכה). הצג הודעות התערבות ואת ההנחיות כיצד לנקות אותן.
7	מצב/חומרים מכלים <ul style="list-style-type: none"> הצג אזהרת מדפסת או הודעת שגיאה בכל פעם שנדרשת התערבות המשתמש כדי שהמדפסת תמשיך בעיבוד. הצג מידע נוסף על האזהרה או ההודעה של המדפסת וכיצד לנקות אותה.
8	עצות להציג מידע עזרה תלוי הקשר.


ייתכן שגם הפריטים הבאים יופיעו במסך הבית:

ג'ע ב-	כדי
Search Held Jobs (חיפוש בעבודות בהמתנה)	חפש עבודות בהמתנה נוכחיות.
Jobs by user (משימות לפי משתמש)	הצג משימות הדפסה שהמשתמש שמר.
Profiles and Solutions (פרופילים ופתרונות)	הצג פרופילים ופתרונות.

תכונות

תכונה	תיאור
התראת הודעת התערבות	אם הודעת התערבות משפיעה על פונקציה, סמל זה מופיע ונורית מחוון מהבהבת באדום.



תיאור	תכונה
אם קורה מצב שגיאה, סמל זה מופיע.	אזהרה 
כתובת IP של המדפסת שלך נמצאת בפינה השמאלית העליונה של מסך הבית ומוצגת כארבע קבוצות של ספרות המופרדות בנקודות. תוכל להשתמש בכתובת ה-IP בעת הגישה לשרת האינטרנט המובנה כדי לראות ולשנות מרחוק את הגדרות המדפסת גם כאשר אינך נמצא בקרבתה.	כתובת IP של המדפסת דוגמה: 123.123.123.123