

Guía de conexión

Sistemas operativos compatibles

Con el CD *Software y documentación*, puede instalar el software de la impresora en los siguientes sistemas operativos:

- Windows 7
- Windows Server 2008 R2
- Windows Server 2008
- Windows Vista
- Windows Server 2003
- Windows XP
- Versión de Mac OS X: 10.5 o superior
- Red Hat Enterprise Linux WS
- openSUSE Linux
- SUSE Linux Enterprise Desktop
- SUSE Linux Enterprise Server
- Debian GNU/Linux
- Ubuntu Linux
- Linpus Linux Desktop
- Red Flag Linux Desktop
- Fedora
- Linux Mint
- PCLinuxOS

Notas:

- En los sistemas operativos Windows, los controladores y utilidades de la impresora son compatibles en sus versiones tanto de 32 como de 64 bits.
- Para consultar los controladores y utilidades que son compatibles con Mac OS X versión 10.4, visite el sitio web de Lexmark en la dirección <http://support.lexmark.com>.
- Para consultar las versiones compatibles de sistemas operativos Linux específicos, visite el sitio web de Lexmark en la dirección <http://support.lexmark.com>.
- Para obtener más información sobre la compatibilidad del software con otros sistemas operativos, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

Instalación de la impresora utilizando el CD *Software y documentación*

1 Cierre todas las aplicaciones que estén abiertas.

2 Introduzca el CD *Software y documentación*.

Si la pantalla del cuadro de diálogo de la instalación no aparece después de un minuto, inicie el CD manualmente:

- a Haga clic en  o en **Inicio** y, después, en **Ejecutar**.
- b En la casilla Iniciar búsqueda o Ejecutar escriba **D:\setup.exe**, donde **D** corresponde a la letra de la unidad de CD o DVD.
- c Pulse **Entrar** o haga clic en **Aceptar**.

3 Haga clic en **Instalar** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del equipo.

Instalación de la impresora de forma local (Windows)

Nota: Si el CD *Software y documentación* no admite el sistema operativo, use el Asistente para agregar la impresora.

Las actualizaciones de software para la impresora pueden estar disponibles en el sitio web de Lexmark en www.lexmark.com.

¿Qué es la impresión local?

La *impresión local* es la impresión en una impresora conectada localmente (una impresora conectada directamente al ordenador con un cable USB o paralelo). Al instalar este tipo de impresora, debe instalar el software de la impresora *antes* de conectar el cable USB. Para obtener más información, consulte la documentación de instalación incluida con la impresora.

El CD *Software y documentación* se puede utilizar para instalar el software de impresora necesario en la mayoría de los sistemas operativos Windows.

Instalación de la impresora utilizando el Asistente para agregar impresora (Windows)

Nota: Para ver una lista de tipos de sistemas operativos Windows compatibles, consulte “Sistemas operativos compatibles” en la página 1.

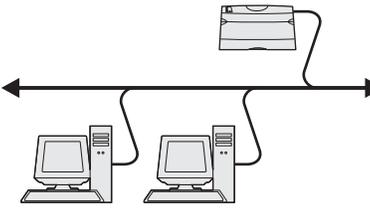
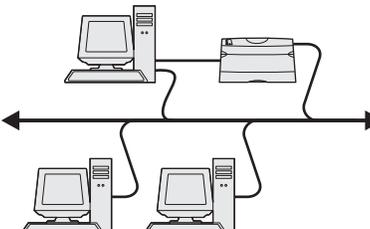
- 1 Cierre todos los programas de software que estén abiertos.
- 2 Introduzca el CD *Software y documentación*.
- 3 Cierre el programa de instalación.
- 4 Agregue la impresora:
 - a Haga clic en  o en **Inicio** y, después, en **Ejecutar**.
 - b En el campo Iniciar búsqueda o Ejecutar, escriba **control de impresoras**.
 - c Pulse **Entrar** o haga clic en **Aceptar**.
 - d En el área de tareas de la impresora, haga clic en **Agregar una impresora**.
- 5 Cuando se le solicite, seleccione instalar una impresora local y, a continuación, haga clic en **Utilizar disco**.
- 6 Especifique la ubicación del software de la impresora.

Nota: La ruta debe ser parecida a **D:\Drivers\Print\GDI**, donde **D** es la letra de la unidad de CD o DVD.
- 7 Haga clic en **Aceptar**.

Instalación de las impresoras en una red (Windows)

¿Qué es la impresión en red?

En entornos Windows, las impresoras en red pueden configurarse para la impresión directa o la impresión compartida. Ambos métodos de impresión en red necesitan la instalación del software de la impresora y la creación de un puerto de red.

Método de impresión	Ejemplo
<p>Impresión IP</p> <ul style="list-style-type: none"> • La impresora está conectada directamente a la red mediante un cable de red, como el de Ethernet. • El software de la impresora está instalado normalmente en cada uno de los ordenadores de la red. 	
<p>Impresión compartida</p> <ul style="list-style-type: none"> • La impresora está conectada a uno de los ordenadores de la red mediante un cable local, como un cable USB o un cable paralelo. • El software de la impresora está instalado en el ordenador conectado a la impresora. • Durante la instalación del software, la impresora está configurada como "compartida" de forma que otros ordenadores de la red puedan imprimir a través de ella. 	

Instalación de la impresora en una red con cables

Para instalar la impresora en una red con cables, asegúrese de que ha completado la configuración inicial de la impresora y que ésta está conectada a la red Ethernet activa mediante un cable Ethernet.

- 1 Cierre todos los programas de software que estén abiertos.
- 2 Introduzca el CD *Software y documentación*.

Si la pantalla de instalación no aparece después de un minuto, inicie el CD manualmente:

 - a Haga clic en  o en **Inicio** y, después, en **Ejecutar**.
 - b En la casilla Iniciar búsqueda o Ejecutar, escriba **D:\setup.exe** donde **D** corresponde a la letra de la unidad de CD o DVD.
 - c Pulse **Entrar** o haga clic en **Aceptar**.
- 3 Haga clic en **Instalar** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del equipo.

Nota: Para configurar la impresora mediante una dirección IP estática, IPv6 o secuencias de comandos, seleccione **Opciones avanzadas > Herramientas del administrador**.
- 4 Seleccione **Conexión Ethernet** y, a continuación, haga clic en **Continuar**.
- 5 Conecte el cable adecuado al equipo y a la impresora cuando se le indique.
- 6 Seleccione la impresora en la lista y, a continuación, haga clic en **Continuar**.

Nota: Si la impresora configurada no aparece en la lista, haga clic en **Modificar búsqueda**.
- 7 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del equipo.

Uso compartido de la impresora en una red

- 1 Cierre todas las aplicaciones que estén abiertas.
- 2 Introduzca el CD *Software y documentación*.

Espera a que aparezca la pantalla de bienvenida.

Si el CD no se inicia transcurrido un minuto, realice las siguientes acciones:

- a Haga clic en  o en **Inicio** y, después, en **Ejecutar**.
 - b En la casilla Iniciar búsqueda o Ejecutar escriba **D:\setup.exe**, donde **D** corresponde a la letra de la unidad de CD o DVD.
 - c Pulse **Intro** o haga clic en **Aceptar**.
- 3 Haga clic en **Instalar** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del equipo.
 - 4 Cuando se le indique, seleccione la impresora que desee instalar y haga clic en **Agregar impresora**.
 - 5 En el panel izquierdo, bajo Componentes seleccionados, haga clic en el signo + junto al modelo de impresora que acaba de agregar.
 - 6 Haga clic en **Puerto**.
En el panel derecho, seleccione el puerto al que está conectada físicamente la impresora. **LPT1** está seleccionado de manera predeterminada.
 - 7 Haga clic en el signo + junto a Compartido y, a continuación, seleccione **Compartido**.
 - 8 Haga clic en **Nombre compartido** y, a continuación, escriba el nombre de la impresora compartida en el campo **Nombre compartido** del panel derecho.
 - 9 Si es apropiado para su red, entonces seleccione **Publicar impresora en Active Directory** e introduzca la información correspondiente en el panel derecho.
 - 10 Si desea que el controlador de la impresora sea el controlador predeterminado, seleccione **Controlador predeterminado**.
 - 11 Si desea asociar un perfil de controlador a la impresora haga clic en **Perfil de controlador** y seleccione la configuración en el panel derecho.
 - 12 Para incluir notas o información de ubicación específica para la impresora, haga clic en **Comentarios > Ubicación**.
 - 13 Seleccione los otros componentes que desee instalar y, a continuación, haga clic en **Finalizar**.
 - 14 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del equipo.

Instalación de la impresora de forma local (Macintosh)

Antes de instalar la impresora de forma local (Macintosh)

La impresora puede estar conectada a una red local con un cable USB. Al configurar la impresora de esta forma, instale el software de la impresora *lo primero*, antes de conectar el cable USB. Para obtener más información, consulte la documentación que se facilita con la impresora.

El CD *Software y documentación* se puede utilizar para instalar el software de impresora necesario.

Nota: Puede descargarse el controlador de la impresora desde el sitio web de Lexmark www.lexmark.com/lexprint.

Creación de una cola en la Utilidad de instalación de la impresora o el Centro de Impresión (Macintosh)

Para la impresión local desde un equipo Macintosh, necesita crear una cola de impresión:

- 1 Instale un archivo del controlador de impresora en el equipo.
 - a Introduzca el CD *Software y documentación* y haga doble clic en el paquete de instalación de la impresora.
 - b Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del equipo.
 - c Seleccione un destino y haga clic en **Continuar**.

En Mac OS X versión 10.5

- a En el menú Apple, navegue hasta:
Preferencias del Sistema > Impresión y Fax
- b Haga clic en + y, a continuación, navegue hasta:
AppleTalk > seleccione la impresora de la lista > Agregar

En Mac OS X versión 10.4 o anteriores

- a En el Finder, navegue hasta:
Aplicaciones > Utilidades
- b Haga doble clic en **Utilidad de configuración de la impresora** o en **Centro de Impresión**.
- c En la lista de impresoras, haga clic en **Agregar**.
- d Haga clic en la ficha **Navegador predeterminado > Más impresoras**.
- e En el primer menú emergente, seleccione **AppleTalk**.
- f En el segundo menú emergente, seleccione **Buscar zona AppleTalk**.
- g Seleccione la impresora en la lista y haga clic en **Agregar**.

Nota: Si la impresora no aparece en la lista, es posible que tenga que agregarla utilizando la dirección IP. Si desea obtener más información, póngase en contacto con el personal de asistencia técnica.