

용지 설명서

프린터에는 다음 용지 및 기타 특수 용지 크기가 지원됩니다.

지원되는 용지 크기

용지 크기 및 치수	표준 550 장 용지함	옵션 550 장 용지함	옵션 550 장 특수 용 지 서랍	옵션 2,000 장 대용량 급지 장치	다용도 공급 장치	수동 용지 (Manual paper)	수동 봉투 (Manual envelope)	양면 (Duplex)
A4 210 x 297 mm(8.27 x 11.7 인치)	√ ₂	√ ₁	√ ₁	√ ₁	√ ₂	√ ₂	X	√
A5 148 x 210 mm(5.83 x 8.27 인치)	√ ₂	√ ₁	√ ₂	X	√ ₂	√ ₂	X	√
A6 105 x 148 mm(4.13 x 5.83 인치)	X	X	√ ₂	X	√ ₂	√ ₂	X	X
JIS B5 182 x 257 mm(7.17 x 10.1 인치)	√ ₂	√ ₁	√ ₂	X	√ ₂	√ ₂	X	√
Letter 215.9 x 279.4 mm(8.5 x 11 인치)	√ ₂	√ ₁	√ ₁	√ ₁	√ ₂	√ ₂	X	√
Legal 215.9 x 355.6mm(8.5 x 14 인치)	√ ₂	√ ₁	√ ₁	√ ₁	√ ₂	√ ₂	X	√
Executive 184.2 x 266.7mm(7.25 x 10.5 인치)	√ ₂	√ ₁	√ ₂	X	√ ₂	√ ₂	X	√
Oficio(멕시코) 215.9 x 340.4mm(8.5 x 13.4 인치)	√ ₂	√ ₂	√ ₂	X	√ ₂	√ ₂	X	√
Folio 215.9 x 330.2mm(8.5 x 13 인치)	√ ₂	√ ₂	√ ₂	X	√ ₂	√ ₂	X	√
Statement 139.7 x 215.9mm(5.5 x 8.5 인치)	X	X	√ ₂	X	√ ₂	√ ₂	X	√
Universal⁷ 148 x 210mm ~ 215.9 x 355.6mm(5.83 x 8.27 인 치 ~ 8.5 x 14 인치)	√ ₂	√ ₁	√	X	√ ₂	√ ₂	X	√ ₅
Universal⁷ 76.2 x 127 mm(3 x 5 인치)에서 215.9 x 1219.2 mm(8.5 x 48 인치)	X	X	X	X	√ ₂	X	X	X
7 3/4 호 봉투(Monarch) 98.4 x 190.5mm(3.875 x 7.5 인치)	X	X	√ ₂	X	√ ₂	X	√ ₂	X
9 호 봉투 98.4 x 226.1 mm(3.875 x 8.9 인치)	X	X	√ ₂	X	√ ₂	X	√ ₂	X

¹ 소스로 크기 센서를 사용한 용지 크기가 지원됩니다.

² 소스로 크기 센서 없이 용지 크기가 지원됩니다.

³ 미국 단위로 설정되어 있는 경우 용지 크기가 지원됩니다.

⁴ 미터 단위로 설정되어 있는 경우 용지 크기가 지원됩니다.

⁵ 짧은 가장자리 쪽으로 용지를 넣을 때 해당 길이가 8.27 인치(210 mm)에서 14 인치(355.6 mm) 사이이고 해당 폭이 5.5 인치(139.7 mm)에서 8.5 인치(215.9 mm) 사이인 경우 용지 크기가 지원됩니다.

⁶ 이 크기 설정은 소프트웨어 프로그램이 크기를 지정하는 경우를 제외하고는 215.9 x 355.6 mm (8.5 x 14 인치) 봉투에 사용됩니다.

⁷ 표준 용지 크기에 가까운 Universal 용지 크기를 지원하려면 크기 감지를 끕니다.

용지 크기 및 치수	표준 550 장 용지함	옵션 550 장 용지함	옵션 550 장 특수 용 지 서랍	옵션 2,000 장 대용량 급지 장치	다용도 공급 장치	수동 용지 (Manual paper)	수동 봉투 (Manual envelope)	양면 (Duplex)
Com 10 호 봉투 104.8 x 241.3 mm(4.12 x 9.5 인치)	X	X	√ ₁	X	√ ₂	X	√ ₂	X
DL 봉투 110 x 220 mm(4.33 x 8.66 인치)	X	X	√ ₁	X	√ ₂	X	√ ₂	X
C5 봉투 162 x 229 mm(6.38 x 9.01 인치)	X	X	√ ₁	X	√ ₂	X	√ ₂	X
B5 봉투 176 x 250 mm(6.93 x 9.84 인치)	X	X	√ ₂	X	√ ₂	X	√ ₂	X
기타 봉투⁶ 85.7 x 165mm ~ 215.9 x 355.6mm(3.375 x 6.50 인 치 ~ 8.5 x 14 인치)	X	X	√ ₂	X	√ ₂	X	√ ₂	X

¹ 소스로 크기 센서를 사용한 용지 크기가 지원됩니다.

² 소스로 크기 센서 없이 용지 크기가 지원됩니다.

³ 미국 단위로 설정되어 있는 경우 용지 크기가 지원됩니다.

⁴ 미터 단위로 설정되어 있는 경우 용지 크기가 지원됩니다.

⁵ 짧은 가장자리 쪽으로 용지를 넣을 때 해당 길이가 8.27 인치(210 mm)에서 14 인치(355.6 mm) 사이이고 해당 폭이 5.5 인치(139.7 mm)에서 8.5 인치(215.9 mm) 사이인 경우 용지 크기가 지원됩니다.

⁶ 이 크기 설정은 소프트웨어 프로그램이 크기를 지정하는 경우를 제외하고는 215.9 x 355.6 mm (8.5 x 14 인치) 봉투에 사용됩니다.

⁷ 표준 용지 크기에 가까운 Universal 용지 크기를 지원하려면 크기 감지를 끕니다.

용지 보관


용지 보관 설명서를 참조하면 용지 걸림 및 불균등한 인쇄 품질을 예방할 수 있습니다.

- 최상의 인쇄 품질을 위해 온도 21°C(70°F), 상대 습도 40%인 환경에 용지를 보관하십시오. 대부분의 라벨 제조업체는 온도 18 ~ 24°C(65 ~ 75°F), 상대 습도 40%에서 인쇄할 것을 권장합니다.
- 용지를 박스에 넣고 바닥이 아닌 선반에 보관하십시오.
- 포장된 용지는 평평한 곳에 보관하십시오.
- 용지 포장 위에는 아무 것도 올려놓지 마십시오.

용지 걸림 예방

용지를 올바르게 넣습니다.

- 트레이에 용지를 평평하게 넣었는지 확인하십시오.

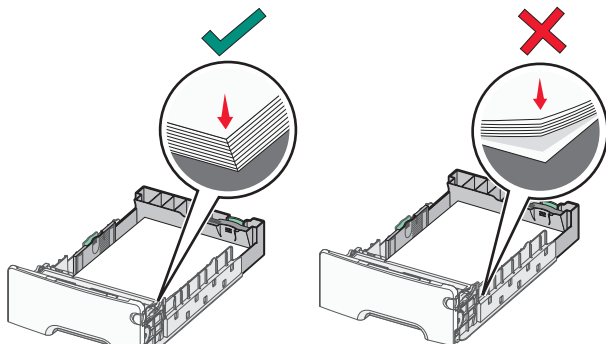


올바른 용지 공급

올바르지 않은 용지 공급

- 프린터가 인쇄 중인 경우 트레이를 제거하지 마십시오.
- 프린터가 인쇄 중인 경우 트레이에 용지를 공급하지 마십시오. 인쇄 전에 용지를 넣거나 메시지가 표시될 때까지 기다리십시오.
- 용지를 너무 많이 넣지 마십시오. 적재 높이가 최대 용지 채움 높이를 초과하지 않는지 확인하십시오.
- 트레이 또는 다용도 공급 장치의 고정대가 올바른 위치에 있는지, 용지 또는 봉투를 너무 세게 누르고 있지 않은지 확인하십시오.
- 용지 공급 후 트레이를 확실히 밀어 넣으십시오.

권장 용지를 사용하십시오.

- 권장 용지 또는 특수 용지만 사용하십시오.
- 구겨지거나 접힌 용지, 젖은 용지, 구부러지거나 휘어진 용지를 넣지 마십시오.
- 용지를 넣기 전에 살짝 구부렸다가 고르게 정돈하십시오.

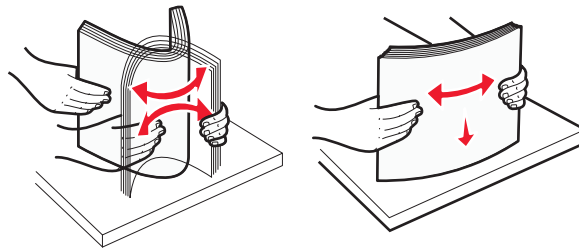

- 직접 자르거나 다듬은 용지는 사용하지 마십시오.
- 한 용지 묶음에 크기, 중량 또는 종류를 혼합하여 넣지 마십시오.
- 프린터 제어판 메뉴에서 모든 용지 크기 및 종류가 올바르게 설정되었는지 확인하십시오.
- 제조업체 권장 사항에 따라 용지를 보관하십시오.