

Handleiding voor afdruk materiaal

De printer ondersteunt de volgende formaten voor papier en speciaal materiaal.

Ondersteunde papierformaten

Papierformaat en afmeting	Standaardlade voor 550 vel	Optionele lade voor 550 vel	Optionele lade voor 550 vel speciaal afdruk materiaal	Optionele lader met hoge capaciteit voor 2.000 vel	Universeel-lader	Handmatige papierinvoer	Handmatige envelopinvoer	Dubbelzijdig afdrukken
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 inch)	✓ ²	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ²	✓ ²	x	✓
A5 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 inch)	✓ ²	✓ ¹	✓ ²	x	✓ ²	✓ ²	x	✓
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 inch)	x	x	✓ ²	x	✓ ²	✓ ²	x	x
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 inch)	✓ ²	✓ ¹	✓ ²	x	✓ ²	✓ ²	x	✓
Letter 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 inch)	✓ ²	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ²	✓ ²	x	✓
Legal 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inch)	✓ ²	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ²	✓ ²	x	✓
Executive 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 inch)	✓ ²	✓ ¹	✓ ²	x	✓ ²	✓ ²	x	✓
Oficio (Mexico) 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 inch)	✓ ²	✓ ²	✓ ²	x	✓ ²	✓ ²	x	✓
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 inch)	✓ ²	✓ ²	✓ ²	x	✓ ²	✓ ²	x	✓
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 inch)	x	x	✓ ²	x	✓ ²	✓ ²	x	✓

¹ Bron ondersteunt papierformaat met *formaatdetectie*.

² Bron ondersteunt papierformaat zonder *formaatdetectie*.

³ Papierformaat wordt ondersteund als printer is ingesteld op Amerikaanse eenheden.

⁴ Papierformaat wordt ondersteund als printer is ingesteld op metrische eenheden.

⁵ Papierformaat wordt ondersteund als de lengte tussen 8,27 inch (210 mm) en 14 inch (355,6 mm) en de breedte tussen 5,5 inch (139,7 mm) en 8,5 inch (215,9 mm) ligt bij de plaatsingsrichting met de korte zij naar voren.

⁶ Met deze formaatinstelling wordt de envelop ingedeeld op basis van de afmetingen 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inch), tenzij een ander formaat is ingesteld in de toepassing.

⁷ Schakel formaatdetectie uit om universele formaten te ondersteunen die dichtbij de standaardformaten van materialen liggen.

Papierformaat en afmeting	Standaardlade voor 550 vel	Optionele lade voor 550 vel	Optionele lade voor 550 vel speciaal afdruk materiaal	Optionele lader met hoge capaciteit voor 2.000 vel	Universeel-lader	Handmatige papierinvoer	Handmatige envelopinvoer	Dubbelzijdig afdrukken
Universal⁷ 148 x 210 mm tot 215,9 x 355,6 mm (5,83 x 8,27 inch tot 8,5 x 14 inch)	√ ²	√ ¹	√	X	√ ²	√ ²	X	√ ⁵
Universal⁷ 76,2 x 127 mm (3 x 5 inch) tot 215,9 x 1219,2 mm (8,5 x 48 inch)	X	X	X	X	√ ²	X	X	X
Envelop 7 3/4 (Monarch) 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 inch)	X	X	√ ²	X	√ ²	X	√ ²	X
Envelop nr. 9 98,4 x 226,1 mm (3,875 x 8,9 inch)	X	X	√ ²	X	√ ²	X	√ ²	X
Envelop Com 10 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 inch)	X	X	√ ¹	X	√ ²	X	√ ²	X
Envelop DL 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 inch)	X	X	√ ¹	X	√ ²	X	√ ²	X
Envelop C5 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 inch)	X	X	√ ¹	X	√ ²	X	√ ²	X
Envelop B5 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 inch)	X	X	√ ²	X	√ ²	X	√ ²	X
Andere envelop⁶ 85,7 x 165 mm tot 215,9 x 355,6 mm (3,375 x 6,50 inch tot 8,5 x 14 inch)	X	X	√ ²	X	√ ²	X	√ ²	X

¹ Bron ondersteunt papierformaat met *formaatdetectie*.² Bron ondersteunt papierformaat zonder *formaatdetectie*.³ Papierformaat wordt ondersteund als printer is ingesteld op Amerikaanse eenheden.⁴ Papierformaat wordt ondersteund als printer is ingesteld op metrische eenheden.⁵ Papierformaat wordt ondersteund als de lengte tussen 8,27 inch (210 mm) en 14 inch (355,6 mm) en de breedte tussen 5,5 inch (139,7 mm) en 8,5 inch (215,9 mm) ligt bij de plaatsingsrichting met de korte zijn naar voren.⁶ Met deze formaatinstelling wordt de envelop ingedeeld op basis van de afmetingen 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inch), tenzij een ander formaat is ingesteld in de toepassing.⁷ Schakel formaatdetectie uit om universele formaten te ondersteunen die dichtbij de standaardformaten van materialen liggen.

Papier bewaren


Houd de volgende richtlijnen voor het bewaren van papier aan om een regelmatige afdrukkwaliteit te garanderen en te voorkomen dat er papierstoringen ontstaan.

- U kunt het papier het beste bewaren in een omgeving met een temperatuur van 21 °C en een relatieve vochtigheid van 40%. De meeste fabrikanten van etiketten bevelen een omgeving aan met een temperatuur tussen 18 en 24 °C en een relatieve vochtigheid van 40% tot 60%.
- Zet dozen papier, indien mogelijk, liever niet op de vloer, maar op een pallet of een plank.
- Zet losse pakken op een vlakke ondergrond.
- Plaats niets boven op de losse pakken met papier.

Papierstoringen voorkomen

Papier correct plaatsen

- Zorg ervoor dat het papier vlak in de lade is geplaatst.

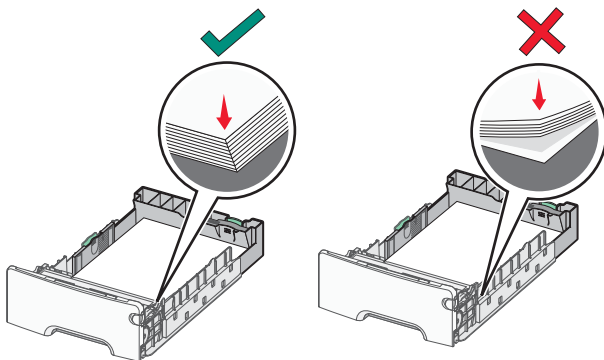


Papier correct plaatsen

Papier incorrect plaatsen

- Verwijder geen laden terwijl de printer bezig is met afdrukken.
- Plaats geen laden terwijl de printer bezig is met afdrukken. Plaats afdruk materiaal voordat u gaat afdrukken of wacht tot u wordt gevraagd afdruk materiaal te plaatsen.
- Plaats niet te veel papier in de printer. Zorg ervoor dat de stapel niet hoger is dan de aangegeven maximale stapelhoogte.
- Zorg ervoor dat de geleiders in de papierlade of de universeellader op de juiste wijze zijn ingesteld en niet te strak tegen het papier of de enveloppen zijn geplaatst.
- Duw alle laden stevig in de printer nadat u het papier hebt geplaatst.

Gebruik aanbevolen papier

- Gebruik uitsluitend aanbevolen papier of speciaal afdruk materiaal.
- Plaats nooit gekreukt, gevouwen, vochtig, gebogen of kromgetrokken papier.
- Buig het papier en maak er een rechte stapel van voordat u het in de printer plaatst.

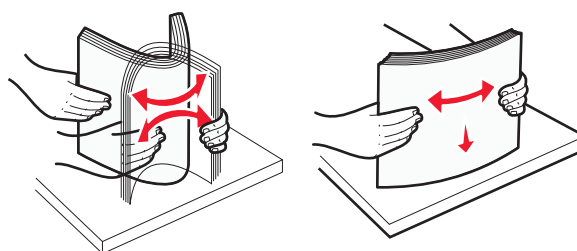

- Gebruik geen papier dat u zelf op maat hebt gesneden of geknipt.
- Gebruik nooit papier van verschillend formaat, gewicht of soort in dezelfde papierbron.
- Controleer of alle papierformaten en papiersoorten op de juiste wijze zijn ingesteld in de menu's op het bedieningspaneel van de printer.
- Bewaar het papier volgens de aanbevelingen van de fabrikant.