

Ghid privind suporturile

Imprimanta acceptă următoarele dimensiuni de hârtie și alte suporturi speciale.

Dimensiuni de hârtie acceptate

Dimensiunea și tipul hârtiei	Tavă standard de 550 de coli	Tavă opțională de 550-de coli	Sertar opțional cu suporturi speciale de 550-de coli	Alimentator opțional de înaltă capacitate de 2000 de coli	Alimentator multifuncțional	Hârtie alimentată manual	Plic alimentat manual	Față-verso
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 inchi)	✓ ²	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ²	✓ ²	X	✓
A5 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 inchi)	✓ ²	✓ ¹	✓ ²	X	✓ ²	✓ ²	X	✓
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 inchi)	X	X	✓ ²	X	✓ ²	✓ ²	X	X
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 inchi)	✓ ²	✓ ¹	✓ ²	X	✓ ²	✓ ²	X	✓
Letter 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 inchi)	✓ ²	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ²	✓ ²	X	✓
Legal 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inchi)	✓ ²	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ²	✓ ²	X	✓
Executive 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 inchi)	✓ ²	✓ ¹	✓ ²	X	✓ ²	✓ ²	X	✓
Oficio (Mexic) 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 inchi)	✓ ²	✓ ²	✓ ²	X	✓ ²	✓ ²	X	✓
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 inchi)	✓ ²	✓ ²	✓ ²	X	✓ ²	✓ ²	X	✓
Declarație 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 inchi)	X	X	✓ ²	X	✓ ²	✓ ²	X	✓

¹ Sursa acceptă dimensiunea hârtiei cu *detectarea dimensiunii*.

² Sursa acceptă dimensiunea hârtiei fără *detectarea dimensiunii*.

³ Dimensiunea de hârtie este acceptată dacă imprimanta este setată la US (S.U.A.).

⁴ Dimensiunea de hârtie este acceptată dacă imprimanta este setată la metric.

⁵ Dimensiunea hârtiei este acceptată dacă lungimea sa este cuprinsă între 8,27 inchi (210 mm) și 14 inchi (355,6 mm), iar lățimea este cuprinsă între 5,5 inchi (139,7 mm) și 8,5 inchi (215,9 mm) cu orientare după muchia-scurtă.

⁶ Această setare de dimensiune formează plicul pentru 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inchi), în cazul în care dimensiunea nu este specificată de programul software.

⁷ Dezactivați detectarea dimensiunii pentru a accepta dimensiuni universale apropiate dimensiunilor standard ale suporturilor.

Dimensiunea și tipul hârtiei	Tavă standard de 550 de coli	Tavă opțională de 550-de coli	Sertar opțional cu suporturi speciale de 550-de coli	Alimentator opțional de înaltă capacitate de 2000 de coli	Alimentator multifuncțional	Hârtie alimentată manual	Plic alimentat manual	Față-verso
Universal⁷ de la 148 x 210 mm la 215,9 x 355,6 mm (de la 5,83 x 8,27 inchi la 8,5 x 14 inchi)	√ ₂	√ ₁	√	X	√ ₂	√ ₂	X	√ ₅
Universal⁷ de la 76,2 x 127 mm (3 x 5 inchi) la 215,9 x 1219,2 mm (8,5 x 48 inchi)	X	X	X	X	√ ₂	X	X	X
Plic 7 3/4 (Monarch) 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 inchi)	X	X	√ ₂	X	√ ₂	X	√ ₂	X
9 Plic 98,4 x 226,1 mm (3,875 x 8,9 inchi)	X	X	√ ₂	X	√ ₂	X	√ ₂	X
Plic Com 10 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 inchi)	X	X	√ ₁	X	√ ₂	X	√ ₂	X
Plic DL 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 inchi)	X	X	√ ₁	X	√ ₂	X	√ ₂	X
Plic C5 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 inchi)	X	X	√ ₁	X	√ ₂	X	√ ₂	X
Plic B5 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 inchi)	X	X	√ ₂	X	√ ₂	X	√ ₂	X
Altă dimensiune plic⁶ de la 85,7 x 165 mm la 215,9 x 355,6 mm (de la 3,375 x 6,50 inchi la 8,5 x 14 inchi)	X	X	√ ₂	X	√ ₂	X	√ ₂	X

¹ Sursa acceptă dimensiunea hârtiei cu *detectarea dimensiunii*.

² Sursa acceptă dimensiunea hârtiei fără *detectarea dimensiunii*.

³ Dimensiunea de hârtie este acceptată dacă imprimanta este setată la US (S.U.A.).

⁴ Dimensiunea de hârtie este acceptată dacă imprimanta este setată la metric.

⁵ Dimensiunea hârtiei este acceptată dacă lungimea sa este cuprinsă între 8,27 inchi (210 mm) și 14 inchi (355,6 mm), iar lățimea este cuprinsă între 5,5 inchi (139,7 mm) și 8,5 inchi (215,9 mm) cu orientare după muchia-scurtă.

⁶ Această setare de dimensiune formează plicul pentru 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inchi), în cazul în care dimensiunea nu este specificată de programul software.

⁷ Dezactivați detectarea dimensiunii pentru a accepta dimensiuni universale apropiate dimensiunilor standard ale suporturilor.

Depozitarea hârtiei


Utilizați aceste indicații pentru depozitarea hârtiei, pentru a preveni crearea blocajelor și obținerea unei calități inegale la tipărire:

- Pentru rezultate optime, depozitați hârtia în locuri în care temperatura este de 21°C (70°F) și umiditatea relativă este de 40%. Majoritatea producătorilor recomandă tipărirea la o temperatură cuprinsă între 18 și 24°C (65 și 75°F) cu umiditatea relativă cuprinsă între 40 și 60%.
- Dacă este posibil, depozitați hârtia în cutii de carton, pe un stativ de lemn sau pe un raft și nu pe podea.
- Depozitați topuri individuale pe o suprafață plană.
- Nu depozitați alte obiecte deasupra topurilor individuale de hârtie.

Evitarea blocajelor

Încărcați hârtie în mod corespunzător.

- Asigurați-vă că hârtia stă dreaptă în tavă.

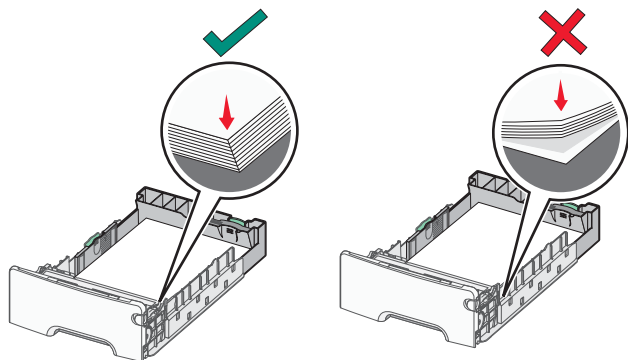


Încărcarea corectă a hârtiei Încărcarea incorectă a hârtiei

- Nu îndepărtați nicio tavă în timp ce echipamentul imprimă.
- Nu încărcați nicio tavă în timp ce echipamentul imprimă. Încărcați-o înainte de a imprima sau așteptați să vi se solicite încărcarea acesteia.
- Nu încărcați prea multă hârtie. Asigurați-vă că înălțimea stivei nu depășește indicatorul de umplere maximă cu hârtie.
- Asigurați-vă că ghidajele din tava pentru hârtie sau din alimentatorul multifuncțional sunt corect poziționate și că nu apasă prea tare pe hârtie sau pe plicuri.
- După încărcarea hârtiei, împingeți ferm tava.

Utilizați hârtia recomandată

- Utilizați numai hârtie sau suporturi speciale recomandate.
- Nu încărcați hârtie creponată, încrețită, umedă, îndoită sau curbată.
- Flexați și îndreptați hârtia înainte de a o încărca.

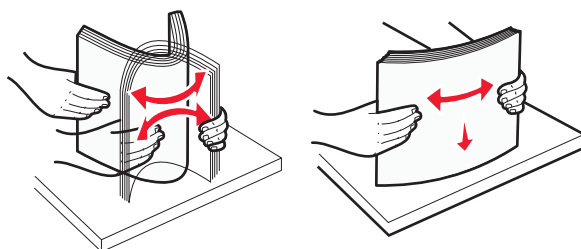

- Nu utilizați hârtie care a fost tăiată sau decupată manual.
- Nu amestecați coli de dimensiuni, greutate sau tipuri diferite în aceeași stivă.
- Asigurați-vă că toate dimensiunile și tipurile de hârtie sunt setate corect în meniurile din panoul de control al imprimantei.
- Depozitați hârtia conform recomandărilor producătorului.