

Ortam kılavuzu

Yazıcı aşağıdaki kağıt ve diğer özel ortam boyutlarını destekler.

Desteklenen kağıt boyutları

Kağıt boyutu ve ebadı	Standart 550 sayfalık tepsi	İsteğe bağlı 550 sayfalık tepsi	İsteğe bağlı 550 yapraklık özel ortam çekmecesini	İsteğe bağlı 2000 sayfalık yüksek kapasiteli besleyici	Çok amaçlı besleyici	Elle kağıt	Elle zarf	Önlü arkalı
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 inç)	✓ ²	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ²	✓ ²	X	✓
A5 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 inç)	✓ ²	✓ ¹	✓ ²	X	✓ ²	✓ ²	X	✓
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 inç)	X	X	✓ ²	X	✓ ²	✓ ²	X	X
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 inç)	✓ ²	✓ ¹	✓ ²	X	✓ ²	✓ ²	X	✓
Letter 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 inç)	✓ ²	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ²	✓ ²	X	✓
Legal 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inç)	✓ ²	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ²	✓ ²	X	✓
Executive 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 inç)	✓ ²	✓ ¹	✓ ²	X	✓ ²	✓ ²	X	✓
Oficio (México) 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 inç)	✓ ²	✓ ²	✓ ²	X	✓ ²	✓ ²	X	✓
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 inç)	✓ ²	✓ ²	✓ ²	X	✓ ²	✓ ²	X	✓
Bildirim 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 inç)	X	X	✓ ²	X	✓ ²	✓ ²	X	✓

¹ Kaynak, *boyut algılama* özelliği ile kağıt boyutunu destekler.

² Kaynak, *boyut algılama* özelliği olmadan kağıt boyutunu destekler.

³ Kağıt boyutu, US olarak ayarlıysa desteklenir.

⁴ Kağıt boyutu, metrik olarak ayarlıysa desteklenir.

⁵ Kağıt boyutu, uzunluk 8,27 inç (210 mm) ve 14 inç (355,6 mm) arasındaysa ve genişlik 5,5 inç (139,7 mm) and 8,5 inç (215,9 mm) arasındaysa desteklenir.

⁶ Bu boyut ayarı, boyut yazılım uygulaması tarafından belirtilmediği sürece zarfı 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inç) için biçimlendirir.

⁷ Standart ortam boyutlarına yakın universal boyutları desteklemek için Boyut Algılamayı kapatın.

Kağıt boyutu ve ebadı	Standart 550 sayfalık tepsi	İsteğe bağlı 550 sayfalık tepsi	İsteğe bağlı 550 yapraklık özel ortam çekmecesi	İsteğe bağlı 2000 sayfalık yüksek kapasiteli besleyici	Çok amaçlı besleyici	Elle kağıt	Elle zarf	Önlü arkalı
Universal⁷ 148 x 210 mm ila 215,9 x 355,6 mm (5,83 x 8,27 inç ila 8,5 x 14 inç)	√ ₂	√ ₁	√	X	√ ₂	√ ₂	X	√ ₅
Universal⁷ 76,2 x 127 mm (3 x 5 inç) ila 215,9 x 1219,2 mm (8,5 x 48 inç)	X	X	X	X	√ ₂	X	X	X
7 3/4 Zarf (Monarch) 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 inç)	X	X	√ ₂	X	√ ₂	X	√ ₂	X
9 Zarf 98,4 x 226,1 mm (3,875 x 8,9 inç)	X	X	√ ₂	X	√ ₂	X	√ ₂	X
Com 10 Zarf 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 inç)	X	X	√ ₁	X	√ ₂	X	√ ₂	X
DL Zarf 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 inç)	X	X	√ ₁	X	√ ₂	X	√ ₂	X
C5 Zarf 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 inç)	X	X	√ ₁	X	√ ₂	X	√ ₂	X
B5 Zarf 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 inç)	X	X	√ ₂	X	√ ₂	X	√ ₂	X
Diğer Zarf⁶ 85,7 x 165 mm ila 215,9 x 355,6 mm (3,375 x 6,50 inç ila 8,5 x 14 inç)	X	X	√ ₂	X	√ ₂	X	√ ₂	X

¹ Kaynak, boyut algılama özelliği ile kağıt boyutunu destekler.

² Kaynak, boyut algılama özelliği olmadan kağıt boyutunu destekler.

³ Kağıt boyutu, US olarak ayarlıysa desteklenir.

⁴ Kağıt boyutu, metrik olarak ayarlıysa desteklenir.

⁵ Kağıt boyutu, uzunluk 8,27 inç (210 mm) ve 14 inç (355,6 mm) arasındaysa ve genişlik 5,5 inç (139,7 mm) and 8,5 inç (215,9 mm) arasındaysa desteklenir.

⁶ Bu boyut ayarı, boyut yazılım uygulaması tarafından belirtilmediği sürece zarfı 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inç) için biçimlendirir.

⁷ Standart ortam boyutlarına yakın universal boyutları desteklemek için Boyut Algılamayı kapatın.

Kağıtları saklama

Sıkışmaların ve baskı kalitesi eşitsizliklerini gidermeye katkıda bulunmak için bu kağıt saklama kurallarını uygulayın.


- En iyi sonuçlar için, kağıtlarınızı 21°C (70°F) sıcaklıkta ve bağıl nemin % 40 olduğu bir ortamda saklayın. Çoğu etiket üreticisi 18 - 24°C (65 - 75°F) arasında bir sıcaklıkta ve bağıl nemi % 40 ile 60 derecesinde bir ortamda yazdırmanızı önermektedir.
- Kağıtlarınızı mümkünse kartonlarında tutarak, zemin yerine bir palet veya raf üzerinde saklayın.

- Kağıt paketlerini düz bir zeminde saklayın.
- Kağıt paketlerinin üzerine hiçbir şey koymayın.

Sıkışmaları giderme

Kağıdı düzgün bir şekilde yerleştirme

- Kağıdın tepside düz şekilde durduğundan emin olun.

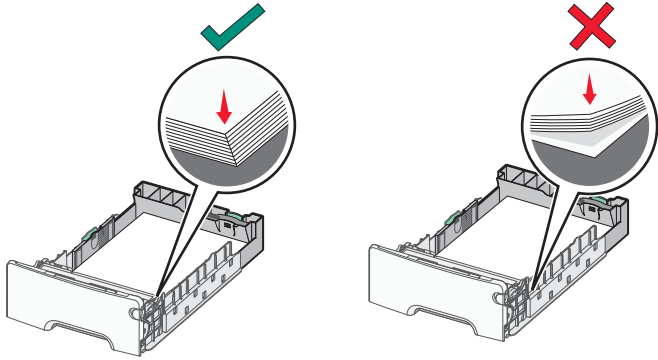


Doğru şekilde kağıt yerleştirme Yanlış şekilde kağıt yerleştirme

- Yazıcı yazdırırken bir tepsiyi çıkarmayın.
- Yazıcı yazdırırken bir tepsiye yükleme yapmayın. Kağıdı yazdırmadan önce yükleyin veya yükleme isteminin görüntülenmesini bekleyin.
- Çok fazla kağıt yüklemeyin. Yığın yüksekliğinin maksimum kağıt doldurma göstergesini aşmadığından emin olun.
- Tepsisindeki veya çok amaçlı besleyicideki kılavuzların doğru konumda olduğundan ve kağıda ya da zarflara çok sıkı bastırmadığından emin olun.
- Kağıt yükledikten sonra tepsiyi sonuna kadar itin.

Önerilen kağıdı kullanın

- Yalnızca önerilen kağıt veya özel ortamları kullanın.
- Buruşmuş, kırışmış, nemli, kıvrılmış veya bükülmüş kağıt kullanmayın.
- Kağıtları yüklemekten önce esnetin ve düzleştirin.

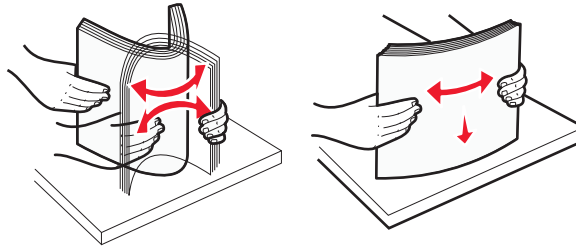

- Kesilmiş veya elle koparılmış kağıt kullanmayın.
- Aynı yığında farklı boyut, ağırlık veya türde kağıt kullanmayın.
- Yazıcı kontrol paneli menülerinde tüm kağıt boyutları ve kağıt türlerinin doğru ayarlandığından emin olun.
- Kağıdı üreticinin önerilerine uygun şekilde saklayın.