

# Vejledning til medier

Printeren understøtter følgende papirstørrelser og andre specialmediestørrelser.

## Understøttede papirstørrelser

| Papirstørrelse og -dimensioner                                                                         | Standardbakke til 550 ark | Valgfri bakke til 550 ark | Valgfri bakke til 550-ark, specialmedier | 2.000-arks arkføder med høj kapacitet (ekstraustyr) | MP-arkføder    | Manuelt papir  | Manuel konvolut | Dupleks        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| <b>A4</b><br>210 x 297 mm<br>(8,27 x 11,7 ")                                                           | ✓ <sup>2</sup>            | ✓ <sup>1</sup>            | ✓ <sup>1</sup>                           | ✓ <sup>1</sup>                                      | ✓ <sup>2</sup> | ✓ <sup>2</sup> | x               | ✓              |
| <b>A5</b><br>148 x 210 mm<br>(5,83 x 8,27 ")                                                           | ✓ <sup>2</sup>            | ✓ <sup>1</sup>            | ✓ <sup>2</sup>                           | x                                                   | ✓ <sup>2</sup> | ✓ <sup>2</sup> | x               | ✓              |
| <b>A6</b><br>105 x 148 mm<br>(4,13 x 5,83 ")                                                           | x                         | x                         | ✓ <sup>2</sup>                           | x                                                   | ✓ <sup>2</sup> | ✓ <sup>2</sup> | x               | x              |
| <b>JIS B5</b><br>182 x 257 mm<br>(7,17 x 10,1 ")                                                       | ✓ <sup>2</sup>            | ✓ <sup>1</sup>            | ✓ <sup>2</sup>                           | x                                                   | ✓ <sup>2</sup> | ✓ <sup>2</sup> | x               | ✓              |
| <b>Letter</b><br>215,9 x 279,4 mm<br>(8,5 x 11 ")                                                      | ✓ <sup>2</sup>            | ✓ <sup>1</sup>            | ✓ <sup>1</sup>                           | ✓ <sup>1</sup>                                      | ✓ <sup>2</sup> | ✓ <sup>2</sup> | x               | ✓              |
| <b>Legal</b><br>215,9 x 355,6 mm<br>(8,5 x 14 ")                                                       | ✓ <sup>2</sup>            | ✓ <sup>1</sup>            | ✓ <sup>1</sup>                           | ✓ <sup>1</sup>                                      | ✓ <sup>2</sup> | ✓ <sup>2</sup> | x               | ✓              |
| <b>Executive</b><br>184,2 x 266,7 mm<br>(7,25 x 10,5 ")                                                | ✓ <sup>2</sup>            | ✓ <sup>1</sup>            | ✓ <sup>2</sup>                           | x                                                   | ✓ <sup>2</sup> | ✓ <sup>2</sup> | x               | ✓              |
| <b>Oficio (Mexico)</b><br>215,9 x 340,4 mm<br>(8,5 x 13,4 ")                                           | ✓ <sup>2</sup>            | ✓ <sup>2</sup>            | ✓ <sup>2</sup>                           | x                                                   | ✓ <sup>2</sup> | ✓ <sup>2</sup> | x               | ✓              |
| <b>Folio</b><br>215,9 x 330,2 mm<br>(8,5 x 13 ")                                                       | ✓ <sup>2</sup>            | ✓ <sup>2</sup>            | ✓ <sup>2</sup>                           | x                                                   | ✓ <sup>2</sup> | ✓ <sup>2</sup> | x               | ✓              |
| <b>Statement</b><br>139,7 x 215,9 mm<br>(5,5 x 8,5 ")                                                  | x                         | x                         | ✓ <sup>2</sup>                           | x                                                   | ✓ <sup>2</sup> | ✓ <sup>2</sup> | x               | ✓              |
| <b>Universal<sup>7</sup></b><br>148 x 210 mm til<br>215,9 x 355,6 mm<br>(5,83 x 8,27 " til 8,5 x 14 ") | ✓ <sup>2</sup>            | ✓ <sup>1</sup>            | ✓                                        | x                                                   | ✓ <sup>2</sup> | ✓ <sup>2</sup> | x               | ✓ <sup>5</sup> |

<sup>1</sup> Kilden understøtter papirstørrelsen med *størrelsesregistrering*.

<sup>2</sup> Kilden understøtter papirstørrelsen uden *størrelsesregistrering*.

<sup>3</sup> Papirstørrelsen understøttes, hvis indstillingen er US.

<sup>4</sup> Papirstørrelsen understøttes, hvis printerens indstilling er metrisk.

<sup>5</sup> Papirstørrelsen understøttes, hvis længden er mellem 8,27 " (210 mm) og 14 " (355,6 mm); og dens bredde er mellem 5,5 " (139,7 mm) og 8,5 " (215,9 mm) på den korte leds ilægningsretning.

<sup>6</sup> Denne størrelsesindstilling formaterer indstillingen for konvolutstr. til 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 "), medmindre størrelsen angives af programmet.

<sup>7</sup> Slå størrelsesregistrering fra for at understøtte universalstørrelser, der ligger tæt på standardmediestørrelser.

| Papirstørrelse og -dimensioner                                                                                   | Standardbakke til 550 ark | Valgfri bakke til 550 ark | Valgfri bakke til 550-ark, specialmedier | 2.000-arks arkføder med høj kapacitet (ekstraudstyr) | MP-arkføder    | Manuelt papir | Manuel konvolut | Dupleks |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|---------|
| <b>Universal<sup>7</sup></b><br>76,2 x 127 mm (3 x 5 ") til<br>215,9 x 1219,2 mm<br>(8,5 x 48 ")                 | X                         | X                         | X                                        | X                                                    | √ <sub>2</sub> | X             | X               | X       |
| <b>7 3/4 Konvolut (Monarch)</b><br>98,4 x 190,5 mm<br>(3,875 x 7,5 ")                                            | X                         | X                         | √ <sub>2</sub>                           | X                                                    | √ <sub>2</sub> | X             | √ <sub>2</sub>  | X       |
| <b>9 Konvolut</b><br>98,4 x 226,1 mm<br>(3,875 x 8,9 ")                                                          | X                         | X                         | √ <sub>2</sub>                           | X                                                    | √ <sub>2</sub> | X             | √ <sub>2</sub>  | X       |
| <b>Com 10 Konvolut</b><br>104,8 x 241,3 mm<br>(4,12 x 9,5 ")                                                     | X                         | X                         | √ <sub>1</sub>                           | X                                                    | √ <sub>2</sub> | X             | √ <sub>2</sub>  | X       |
| <b>DL Konvolut</b><br>110 x 220 mm<br>(4,33 x 8,66 ")                                                            | X                         | X                         | √ <sub>1</sub>                           | X                                                    | √ <sub>2</sub> | X             | √ <sub>2</sub>  | X       |
| <b>C5 Konvolut</b><br>162 x 229 mm<br>(6,38 x 9,01 ")                                                            | X                         | X                         | √ <sub>1</sub>                           | X                                                    | √ <sub>2</sub> | X             | √ <sub>2</sub>  | X       |
| <b>B5 Konvolut</b><br>176 x 250 mm<br>(6,93 x 9,84 ")                                                            | X                         | X                         | √ <sub>2</sub>                           | X                                                    | √ <sub>2</sub> | X             | √ <sub>2</sub>  | X       |
| <b>Andre konvolutter<sup>6</sup></b><br>85,7 x 165 mm til<br>215,9 x 355,6 mm<br>(3,375 x 6,50 " til 8,5 x 14 ") | X                         | X                         | √ <sub>2</sub>                           | X                                                    | √ <sub>2</sub> | X             | √ <sub>2</sub>  | X       |

<sup>1</sup> Kilden understøtter papirstørrelsen med *størrelsesregistrering*.

<sup>2</sup> Kilden understøtter papirstørrelsen uden *størrelsesregistrering*.

<sup>3</sup> Papirstørrelsen understøttes, hvis indstillingen er US.

<sup>4</sup> Papirstørrelsen understøttes, hvis printeren er indstillet til metrisk.

<sup>5</sup> Papirstørrelsen understøttes, hvis længden er mellem 8,27 " (210 mm) og 14 " (355,6 mm); og dens bredde er mellem 5,5 " (139,7 mm) og 8,5 " (215,9 mm) på den korte leds ilægningsretning.

<sup>6</sup> Denne størrelsesindstilling formaterer indstillingen for konvolutstr. til 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 "), medmindre størrelsen angives af programmet.

<sup>7</sup> Slå størrelsesregistrering fra for at understøtte universalstørrelser, der ligger tæt på standardmediestørrelser.

## Opbevaring af papir


Brug denne vejledning til opbevaring af papir for at undgå papirstop og uens udskriftskvalitet:

- Opbevar papir, hvor temperaturen er 21°C, og luftfugtigheden er 40 % for at opnå det bedste resultat. De fleste producenter af etiketter anbefaler udskrivning ved 18 til 24°C med en luftfugtighed mellem 40 og 60 %.
- Opbevar papir i kasser, hvor det er muligt, og på en palle eller hylde i stedet for på gulvet.
- Opbevar de enkelte pakker på en plan overflade.
- Opbevar ikke noget oven på pakkerne med papir.

## Undgå papirstop

### læg papiret korrekt

- Kontroller, at papiret ligger plant i bakken.

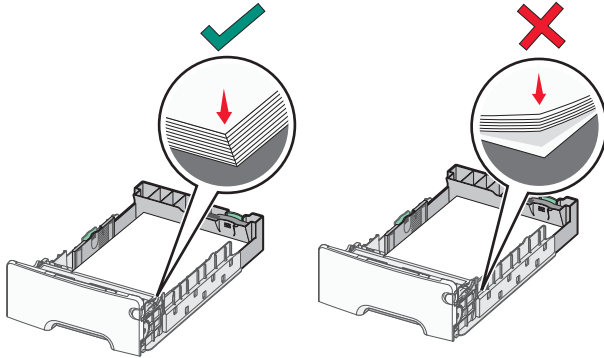


Korrekt ilægning af papir

Ukorrekt ilægning af papir

- Du må ikke fjerne en bakke, mens printeren udskriver.
- Du må ikke lægge papir i en bakke, mens printeren udskriver. Læg papir i bakken før udskrivning, eller vent på, at du bliver bedt om det.
- Læg en passende papirmængde i. Kontroller, at stakhøjden ikke overstiger indikatoren for maksimal papirofyldning.
- Kontroller, at styrene i papirbakken eller flerformålsarkføderen er korrekt placeret, og ikke trykker for hårdt mod papiret eller konvolutterne.
- Skub papirbakken helt ind, når papiret er lagt i.

### Anvend det anbefalede papir

- Brug kun det anbefalede papir eller specialmedie.
- Læg ikke rynket, krøllet eller fugtigt papir i bakkerne.
- Bøj og ret papiret ud, før du lægger det i bakkerne.

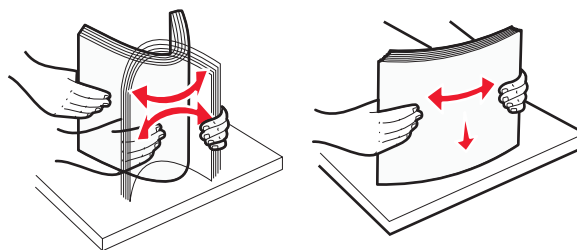

- Anvend ikke papir, der er klippet eller beskåret manuelt.
- Bland ikke papir af forskellige størrelser, vægt eller typer i den samme stak.
- Kontroller, at alle papirstørrelser og -typer er korrekt angivet i menuerne på printerens kontrolpanel.
- Opbevar papiret i overensstemmelse med fabrikantens anbefalinger.