

Menü haritası

Menü listesi


Sarf Malz. Menüsü	Kağıt Menüsü	Raporlar	Ayarlar
Sarf M. Değiştirin	Varsayılan Kaynak	Menü Ayarları Sayfası	Genel Ayarlar
Mavi Kartuş	Kağıt Boyutu/Türü	Aygıt İstatistikleri	Flash Sürücü Menüsü
Kırmızı Kartuş	ÇA Yapılandırma	Ağ Kurulum Sayfası	Yazdırma Ayarları
Sarı Kartuş	Boyut Değiştir	Ağ [x] Kurulum Sayfası	
Siyah Kartuş	Kağıt Dokusu	Profiller Listesi	
Camgöbeği Fotoğraf İletkeni	Kağıt Ağırlığı	Yazı Tiplerini Yazdır	
Macenta Fotoğraf İletkeni	Kağıt Yükleme	Dizin Yazdır	
Sarı Fotoğraf İletkeni	Özel Türler	Değer Raporu	
Siyah Fotoğraf İletkeni	Evrensel Kurulum		
Atık Toner Şişesi			
Isıtıcı			
Aktarma Modülü			

Güvenlik	Ağlar/Bağlantı Noktaları	Yardım
Çeşitli Güvenlik Ayarları	Etkin NIC	Tüm Kılavuzları Yazdır
Gizli Yazdırma	Standart Ağ veya Ağ [x] ²	Renk Kalitesi
Disk Silme ¹	Standart USB	Baskı Kalitesi
Güvenlik Denetim Günlüğü	Paralel [x]	Yazdırma Kılavuzu
Tarih ve Saati Ayarla	Seri [x]	Ortam Kılavuzu
	SMTP Kurulumu	Yazdırma Kusurları Kılavuzu
		Menü Haritası
		Bilgi Kılavuzu
		Bağlantı Kılavuzu
		Taşıma Kılavuzu
		Sarf M. Kılavuzu

¹ Bu menü yalnızca bir yazıcı sabit diski takıldığında kullanılabilir.

² Yazıcı kurulumuna bağlı olarak, bu menü öğesi Standart Ağ, Kablosuz Ağ veya Ağ [x] olarak görünür.

Dört ok düğmeli kontrol panelini kullanarak kısayol oluşturma

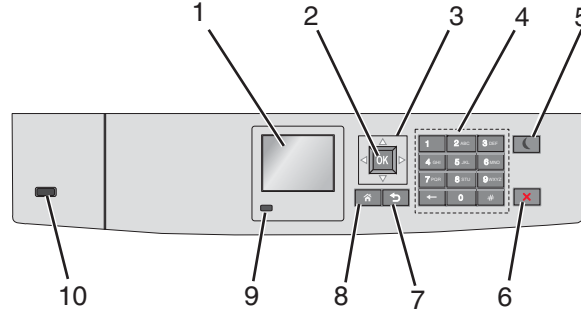

Öge	İşlem
1	Ekran Yazıcının durumunu görüntüleyin. Yazıcı kurulumunu ve çalıştırılmasını sağlar.
2	Seç düğmesi Yazıcı ayarlarında yapılan değişiklikleri gönderin.
3	Gezinme düğmeleri Menü listesini yukarı ve aşağı veya sola ve sağa kaydırın.
4	Klavye Sayılar, rakamlar veya simgeler girin.
5	Uyku düğmesi Uyku modunu etkinleştirir. Gösterge ışığı ve Uyku düğmesi durumları aşağıdadır: - Uyku moduna girme veya uyanma - Gösterge ışığını yeşil renkte yanar. - Uyku düğmesinin ışığı yanmaz. - Uyku Modunda çalıştırma - Gösterge ışığını yeşil renkte yanar. - Uyku düğmesinin ışığı sarı yanar. - Hazırda bekleme moduna girme veya uyanma - Gösterge ışığını yeşil renkte yanar. - Uyku düğmesinin ışığı sarı yanıp söner. - Hazırda bekleme modunda çalıştırma - Gösterge ışığı yanmaz. - Uyku düğmesi saniyenin 1/10'unda sarı renkte yanıp söner ve ardından 1,9 saniye için tamamen söner. Aşağıdaki eylemler yazıcıyı Uyku modundan uyandırır: - Herhangi bir düğmeye basma - Tepsi 1'i açma veya çok amaçlı besleyiciye kağıt yükleme - Kapak veya kapı açma - Bilgisayardan bir yazdırma işi gönderme - Ana güç anahtarıyla Açılışta Sıfırlama gerçekleştirme. - USB bağlantı noktasına bir aygıt atama
6	Durdur/İptal düğmesi Tüm yazıcı faaliyetlerini durdurur. Not: Ekranda Durduruldu görüntülendiğinde bir seçenekler listesi gösterilir.
7	Geri düğmesi Önceki ekrana dönün.
8	Ana sayfa düğmesi Ana ekrana dönün.

Öge		İşlem
9	Gösterge ışığı	Yazıcının durumunu denetleyin. • Kapalı—Yazıcı kapalı. • Yeşil yanıp sönüyor—Yazıcı ısınma, verileri işleme veya yazdırma durumundadır. • Sabit yeşil—Yazıcı açık, ama boştaadır. • Kırmızı yanıp sönüyor—Yazıcı kullanıcı müdahalesi gerektiriyor.
10	USB bağlantı noktası	Yazıcıya bir flash sürücü bağlayın.