


Schéma nabídek

Seznam nabídek

Spotřební materiál	Nabídka Papír	Zprávy	Nastavení
Azurová kazeta	Výchozí zdroj	Stránka nastavení nabídek	Obecná nastavení
Purpurová kazeta	Formát nebo typ papíru	Statistika zařízení	Nabídka Jednotka Flash
Žlutá kazeta	Konfigurace univerzálního podavače	Stránka s nastavením sítě	Nastavení tisku
Černá kazeta	Náhradní formát	Stránka s nastavením sítě [x]	Nabídka Nastavení
Nádobka na odpadní toner	Povrch papíru	Seznam profilů	Nabídka Dokončování
Zapékač	Gramáž papíru	Tisk písem	Nabídka Kvalita
Přenosový modul	Vkládání papíru	Tisk adresáře	Nabídka Evidence úloh
Sponky	Vlastní typy	Zpráva o aktivech	Nabídka Nástroje
Krabice děrovače	Vlastní názvy		Nabídka XPS
	Vlastní názvy zásobníků		Nabídka PDF
	Univerzální nastavení		Nabídka PostScript
	Nastavení zásobníku		Nabídka Emulace PCL
			Nabídka HTML
			Nabídka Obrázek
Zabezpečení	Sít'/Porty	Nápověda	
Různá nastavení zabezpečení	Aktivní síťová karta	Tisk všech příruček	
Důvěrný tisk	Standardní síť nebo Síť [x]*	Kvalita barev	
Čištění disku	Standardní USB	Kvalita tisku	
Záznam bezpečnostního auditu	Paralelní port [x]	Pokyny k tisku	
Nastavit čas a datum	Sériové rozhraní [x]	Pokyny k médiím	
	Nastavení SMTP	Příručka pro tiskové defekty	
		Schéma nabídek	
		Informace	
		Průvodce připojením	
		Pokyny k přemísťování	
		Příručka pro spotřební materiál	

* V závislosti na nastavení tiskárny se tato nabídka zobrazí jako Standardní síť, Síť [x] nebo Bezdrátová síť.

Popis ovládacího panelu tiskárny

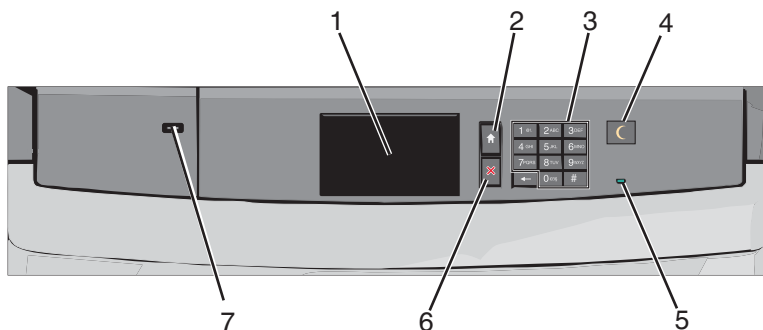

Položka		Popis
1	Displej	Zobrazí stav tiskárny.
2	Domů	Umožňuje návrat na domovskou obrazovku.
3	Klávesnice	Umožňuje zadávat na tiskárně čísla, písmena nebo symboly.
4	Spánek	Zapíná režim spánku nebo režim hibernace. Dále jsou popsány stavy kontrolky indikátoru a tlačítka režimu spánku: <ul style="list-style-type: none"> • Zapnutí režimu spánku nebo probuzení z režimu spánku – Kontrolka indikátoru svítí zeleně, tlačítko Spánek nesvítí. • Práce v režimu spánku – Kontrolka indikátoru svítí zeleně, tlačítko Spánek svítí žlutě. • Zapnutí režimu hibernace nebo probuzení z režimu hibernace – Kontrolka indikátoru svítí zeleně, tlačítko Spánek bliká žlutě. • Práce v režimu hibernace – Kontrolka indikátoru nesvítí, tlačítko Spánek blikne na 1/10 sekundy žlutě a potom je po dobu 1,9 sekundy zhasnuté. Následující akce probudí tiskárnu z režimu spánku: <ul style="list-style-type: none"> • Dotknete-li se displeje nebo stisknete libovolné tlačítko. • Otevření vstupního zásobníku, krytu nebo dvířek. • Odeslání tiskové úlohy z počítače. • Provedení operace POR (Power On Reset) hlavním vypínačem.
5	Kontrolka indikátoru	Nesvítí – Tiskárna je vypnutá. Zeleně bliká – Tiskárna se zahřívá, zpracovává data nebo tiskne. Svítí zeleně – Tiskárna je zapnutá, ale je v nečinnosti. Svítí červeně – Je nutný zásah obsluhy.
6	Zastavit/zrušit	Zastaví veškerou činnost tiskárny. Poznámka: Jakmile se na displeji zobrazí Zastaveno , je nabídnut seznam možností.
7	Port USB	Slouží k připojení adaptéru Bluetooth USB nebo jednotky paměti flash k tiskárně. Poznámka: Jednotky flash podporuje jen přední port USB.