

Příručka pro média

Tiskárna podporuje následující formáty papíru a dalších speciálních médií. Můžete vybírat vlastní formáty až po maximum určené pro nastavení Univerzální.

Podporované formáty papíru

Rozměry platí jen pro jednostranný tisk. Pro duplexní (oboustranný) tisk je minimálním formátem 139,7 × 210 mm (5,50 × 8,27 palce).

Velikost papíru	Rozměry	Standardní zásobník na 550 listů (Zásobník 1)	Volitelný zásobník na 550 listů	Volitelný zásobník na 2000 listů	Víceúčelový podavač	Duplexer
A4	210 x 297 mm (8,27 x 11,7 palce)	✓	✓	✓	✓	✓
A5	148 x 210 mm (5,83 x 8,27 palce)	✓	✓	x	✓	✓
A6	105 x 148 mm (4,13 x 5,83 palce)	x	x	x	✓	x
JIS B5	182 x 257 mm (7,17 x 10,1 palce)	✓	✓	x	✓	✓
Letter	215.9 x 279.4 mm (8,5 x 11 palce)	✓	✓	✓	✓	✓
Legal	215.9 x 355.6 mm (8,5 x 14 palce)	✓	✓	✓	✓	✓
Executive	184.2 x 266.7 mm (7,25 x 10,5 palce)	✓	✓	x	✓	✓
Oficio (Mexiko)	215.9 x 340.4 mm (8,5 x 13,4 palce)	✓	✓	x	✓	✓
Folio	215.9 x 330.2 mm (8,5 x 13 palce)	✓	✓	x	✓	✓
Statement	139.7 x 215.9 mm (5,5 x 8,5 palce)	✓	✓	x	✓	✓

¹ Podporují pouze modely C792.

² Toto nastavení odpovídá obálce o velikosti 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 palců), není-li formát určen softwarovou aplikací.

Velikost papíru	Rozměry	Standardní zásobník na 550 listů (Zásobník 1)	Volitelný zásobník na 550 listů	Volitelný zásobník na 2000 listů	Víceúčelový podavač	Duplexer
Univerzální Poznámka: Pro podporu univerzálních formátů, které jsou podobné standardním formátům médií, vypněte podporu automatického rozpoznání formátu.	148 x 210 mm až 215,9 x 355,6 mm (5,83 x 8,27 palce až 8,5 x 14 palce)	✓	✓	X	✓	✓
	76,2 x 127 mm (3 x 5 palců) až 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 palců)	X	X	X	✓	X
	76,2 x 127 mm (3 x 5 palců) až 215,9 x 914,4 mm (8,5 x 36 palců) ¹	X	X	X	✓	X
	76,2 x 127 mm (3 x 5 palců) až 215,9 x 1219,2 mm (8,5 x 48 palců) ¹	X	X	X	✓	X
Obálka 7 3/4 (Monarch)	98.4 x 190.5 mm (3,875 x 7,5 palce)	X	X	X	✓	X
Obálka 9	98.4 x 226.1 mm (3,875 x 8,9 palce)	X	X	X	✓	X
Obálka Com 10	104.8 x 241.3 mm (4,12 x 9,5 palce)	X	X	X	✓	X
Obálka DL	110 x 220 mm (4,33 x 8,66 palce)	X	X	X	✓	X
Obálka C5	162 x 229 mm (6,38 x 9,01 palce)	X	X	X	✓	X
Obálka B5	176 x 250 mm (6,93 x 9,84 palce)	X	X	X	✓	X
Jiná obálka²	85,7 x 165 mm až 215,9 x 355,6 mm (3,375 x 6,50 palce až 8,5 x 14 palců)	X	X	X	✓	X

¹ Podporují pouze modely C792.

² Toto nastavení odpovídá obálce o velikosti 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 palců), není-li formát určen softwarovou aplikací.

Skladování papíru

Chcete-li zabránit zasekávání papíru a nerovnoměrné kvalitě tisku, řiďte se následujícími pokyny pro skladování papíru:

- Papír skladujte v prostředí s teplotou přibližně 21 °C a relativní vlhkostí 40 %. Většina výrobců štítků doporučuje provádět tisk při teplotě od 18 do 24 °C a relativní vlhkosti vzduchu mezi 40 a 60 %.
- Papír skladujte pokud možno v krabicích a spíše na paletě nebo na polici než přímo na zemi.

- Jednotlivá balení skladujte položená na rovném povrchu.
- Na jednotlivá balení papíru nic nepokládejte.


Prevence uvíznutí

Doporučení ohledně zásobníku papíru

- Ověřte, zda papír leží v zásobníku rovně.
- Při probíhajícím tisku nevyjímejte zásobník.
- Při probíhajícím tisku neplňte zásobník. Naplňte jej před zahájením tisku nebo počkejte na výzvu k plnění.
- Nezakládejte příliš mnoho papíru. Ujistěte, že výška stohu papíru nepřesahuje maximální vyznačenou výšku.
- Ujistěte se, že jsou vodící lišty v zásobníku nebo univerzálním podavači na správných místech a že na papír nebo obálky příliš netlačí.
- Po založení papíru zásobník přiměřenou silou zatlačte.

Doporučení ohledně papíru

- Používejte pouze doporučený papír a speciální média.
- Nezakládejte pomačkaný, zohýbaný, vlhký, ohnutý nebo zprohýbaný papír.
- Před založením papíru ohněte a narovnejte.

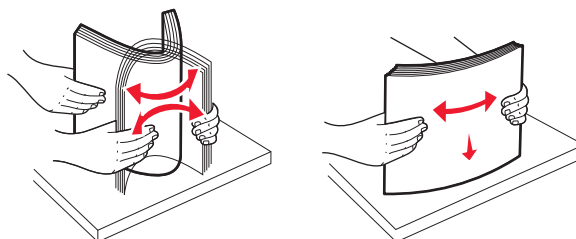

- Nepoužívejte papír, který je nastříhaný nebo nařezaný ručně.
- Nepoužívejte více formátů, gramáží a typů papíru v jednom stohu.
- Ověřte, zda jsou v nabídkách na ovládacím panelu tiskárny správně nastaveny všechny formáty a typy.
- Papír skladujte v souladu s doporučeními výrobce.