

## Nośniki

Drukarka obsługuje rozmiary papieru i innych nośników specjalnych wymienione poniżej. Rozmiary niestandardowe można ustawiać w granicach określonych dla ustawienia uniwersalnego.

### Obsługiwane rozmiary papieru

Rozmiary te mają zastosowanie wyłącznie do drukowania jednostronnego. W przypadku drukowania dwustronnego minimalny rozmiar to 139,7 x 210 mm.

Rozmiar papieru	Wymiary	Standardowy zasobnik na 550 arkuszy (zasobnik 1)	Opcjonalny zasobnik na 550 arkuszy	Opcjonalny zasobnik na 2,000 arkuszy	Podajnik do wielu zastosowań	Dupleks
<b>A4</b>	210 x 297 mm	✓	✓	✓	✓	✓
<b>A5</b>	148 x 210 mm	✓	✓	X	✓	✓
<b>A6</b>	105 x 148 mm	X	X	X	✓	X
<b>B5 JIS</b>	182 x 257 mm	✓	✓	X	✓	✓
<b>Letter</b>	215,9 x 279,4 mm	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Legal</b>	215,9 x 355,6 mm	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Executive</b>	184,2 x 266,7 mm	✓	✓	X	✓	✓
<b>Oficio (México)</b>	215,9 x 340,4 mm	✓	✓	X	✓	✓
<b>Folio</b>	215,9 x 330,2 mm	✓	✓	X	✓	✓
<b>Statement</b>	139,7 x 215,9 mm	✓	✓	X	✓	✓
<b>Universal (Uniwersalny)</b>	od 148 x 210 mm do 215,9 x 355,6 mm	✓	✓	X	✓	✓
<b>Uwaga:</b> Wyłącz funkcję wykrywania rozmiaru, aby obsługiwać uniwersalne rozmiary zbliżone do standardowych rozmiarów nośników.	od 76,2 x 127 mm do 215,9 x 355,6 mm	X	X	X	✓	X
	od 76,2 x 127 mm do 215,9 x 914,4 mm <sup>1</sup>	X	X	X	✓	X
	od 76,2 x 127 mm do 215,9 x 1219,2 mm <sup>1</sup>	X	X	X	✓	X
<b>Koperta 98 x 190 mm (Monarch)</b>	98,4 x 190,5 mm	X	X	X	✓	X
<b>Envelope 9</b>	98.4 x 226.1 mm	X	X	X	✓	X

<sup>1</sup> Obsługiwane tylko przez model C792.

<sup>2</sup> Jeśli rozmiar nie zostanie określony inaczej za pomocą aplikacji, ustawiony jest rozmiar koperty 215,9 x 355,6 mm.

Rozmiar papieru	Wymiary	Standardowy zasobnik na 550 arkuszy (zasobnik 1)	Opcjonalny zasobnik na 550 arkuszy	Opcjonalny zasobnik na 2,000 arkuszy	Podajnik do wielu zastosowań	Dupleks
<b>Koperta Com 10</b>	104.8 x 241.3 mm	X	X	X	✓	X
<b>Koperta DL</b>	110 x 220 mm	X	X	X	✓	X
<b>Koperta C5</b>	162 x 229 mm	X	X	X	✓	X
<b>Koperta B5</b>	176 x 250 mm	X	X	X	✓	X
<b>Inne koperty<sup>2</sup></b>	od 85.7 x 165 mm do 215,9 x 355,6 mm	X	X	X	✓	X

<sup>1</sup> Obsługiwane tylko przez model C792.

<sup>2</sup> Jeśli rozmiar nie zostanie określony inaczej za pomocą aplikacji, ustawiony jest rozmiar koperty 215,9 x 355,6 mm.

## Przechowywanie papieru

Aby uniknąć problemów z zacięciami papieru i nierówną jakością wydruku, należy zastosować się do poniższych wskazówek:

- Aby uzyskać jak najlepszą jakość wydruków, papier należy przechowywać w miejscu o temperaturze 21°C i wilgotności względnej 40%. Większość producentów etykiet zaleca drukowanie w temperaturze od 18 do 24°C i wilgotności względnej od 40 do 60%.
- Jeśli to możliwe, papier należy przechowywać w kartonach, a te umieszczać na paletach lub półkach, a nie na podłodze.
- Pojedyncze paczki papieru należy przechowywać na płaskiej powierzchni.
- Na pojedynczych paczkach papieru nie należy umieszczać żadnych przedmiotów.

## Zapobieganie zacięciom


### Zalecenia dotyczące zasobnika na papier

- Należy się upewnić, że papier w zasobniku leży płasko.
- Nie należy wyjmować zasobnika w trakcie drukowania.
- Nie należy załadowywać zasobnika w trakcie drukowania. Należy go załadować przed drukowaniem albo poczekać na monit o załadowanie go.
- Nie należy ładować zbyt dużej ilości papieru. Wysokość stosu nie może przekraczać oznaczonej maksymalnej wysokości.
- Należy się upewnić, że prowadnice w zasobniku lub podajniku uniwersalnym są ustawione prawidłowo i nie dociskają nadmiernie papieru lub kopert.
- Po załadowaniu papieru zasobnik należy mocno dopchnąć.

### Zalecenia dotyczące papieru

- Należy stosować wyłącznie zalecany papier i nośniki specjalne.
- Nie należy ładować pomarszczonego, pogniecionego, wilgotnego, zagiętego ani pozwijanego papieru.

- Stos papieru przed załadowaniem należy powyginać, a następnie wyrównać na krawędziach.

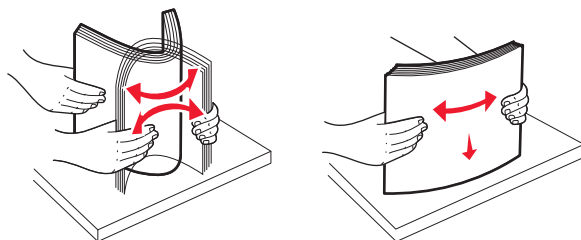

- Nie należy używać papieru przeciętego lub przyciętego ręcznie.
- W tym samym stosie nie należy jednocześnie umieszczać papieru o różnych rozmiarach, gramaturach lub typach.
- Należy się upewnić, że w menu panelu sterowania drukarki ustawiono prawidłowo wszystkie rozmiary i typy nośników.
- Papier należy przechowywać zgodnie z zaleceniami producenta.