

## Руководство по материалам для печати

Принтер поддерживает следующие форматы бумаги и других специальных материалов для печати. Выберите пользовательские форматы, не превосходящие максимального размера, предусмотренного для формата «Универсальный».

### Поддерживаемые форматы бумаги

Размеры указаны только для односторонней печати. Для двусторонней печати минимальный размер составляет 139,7 x 210 мм (5,50 x 8,27 дюйма).

Формат бумаги	Размеры	Стандартный лоток на 550 листов (лоток 1)	Дополнительный лоток на 550 листов	Дополнительный лоток на 2000 листов	Многоцелевое устройство подачи	Модуль дуплекса
<b>A4</b>	210 x 297 мм (8,27 x 11,7 дюйма)	✓	✓	✓	✓	✓
<b>A5</b>	148 x 210 мм (5,83 x 8,27 дюйма)	✓	✓	✗	✓	✓
<b>A6</b>	105 x 148 мм (4,13 x 5,83 дюйма)	✗	✗	✗	✓	✗
<b>JIS B5</b>	182 x 257 мм (7,17 x 10,1 дюйма)	✓	✓	✗	✓	✓
<b>Letter</b>	215,9 x 279,4 мм (8,5 x 11 дюймов)	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Legal</b>	215,9 x 355,6 мм (8,5 x 14 дюймов)	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Executive</b>	184,2 x 266, мм (7,25 x 10,5 дюйма)	✓	✓	✗	✓	✓
<b>Oficio (Mexico)</b>	215,9 x 340,4 мм (8,5 x 13,4 дюйма)	✓	✓	✗	✓	✓
<b>Folio</b>	215,9 x 330,2 мм (8,5 x 13 дюймов)	✓	✓	✗	✓	✓
<b>Statement</b>	139,7 x 215,9 мм (5,5 x 8,5 дюйма)	✓	✓	✗	✓	✓

<sup>1</sup> Поддерживается только моделями C792.

<sup>2</sup> Если установлен этот параметр, для конверта используется формат 215,9 x 355,6 мм (8,5 x 14 дюймов), если в приложении не указан другой формат.

Формат бумаги	Размеры	Стандартный лоток на 550 листов (лоток 1)	Дополнительный лоток на 550 листов	Дополнительный лоток на 2000 листов	Многоцелевое устройство подачи	Модуль дуплекса
<b>Universal</b> <b>Примечание.</b> Отключите распознавание формата, чтобы обеспечить поддержку форматов universal, близких к стандартным форматам материалов.	148 x 210 мм до 215,9 x 355,6 мм (5,83 x 8,27 дюйма до 8,5 x 14 дюймов)	✓	✓	✗	✓	✓
	76.2 x 127 мм (3 x 5 дюймов) до 215,9 x 355,6 мм (8,5 x 14 дюймов)	✗	✗	✗	✓	✗
	76.2 x 127 мм (3 x 5 дюймов) до 215,9 x 914,4 мм (8,5 x 36 дюймов) <sup>1</sup>	✗	✗	✗	✓	✗
	76.2 x 127 мм (3 x 5 дюймов) до 215,9 x 1219,2 мм (8,5 x 48 дюймов) <sup>1</sup>	✗	✗	✗	✓	✗
<b>Конверт (Monarch) 7 3/4</b>	98.4 x 190,5 мм (3,875 x 7,5 дюйма)	✗	✗	✗	✓	✗
<b>Конверт 9</b>	98.4 x 226,1 мм (3,875 x 8,9 дюйма)	✗	✗	✗	✓	✗
<b>Конверт Com 10</b>	104.8 x 241,3 мм (4,12 x 9,5 дюйма)	✗	✗	✗	✓	✗
<b>Конверт DL</b>	110 x 220 мм (4,33 x 8,66 дюйма)	✗	✗	✗	✓	✗
<b>Конверт C5</b>	162 x 229 мм (6,38 x 9,01 дюйма)	✗	✗	✗	✓	✗
<b>Конверт B5</b>	176 x 250 мм (6,93 x 9,84 дюйма)	✗	✗	✗	✓	✗

<sup>1</sup> Поддерживается только моделями C792.

<sup>2</sup> Если установлен этот параметр, для конверта используется формат 215,9 x 355,6 мм (8,5 x 14 дюймов), если в приложении не указан другой формат.

Формат бумаги	Размеры	Стандартный лоток на 550 листов (лоток 1)	Дополнительный лоток на 550 листов	Дополнительный лоток на 2000 листов	Многоцелевое устройство подачи	Модуль дуплекса
Другой конверт <sup>2</sup>	85,7 x 165 мм до 215,9 x 355,6 мм (3,375 x 6,50 дюйма до 8,5 x 14 дюймов)	X	X	X	✓	X

<sup>1</sup> Поддерживается только моделями C792.

<sup>2</sup> Если установлен этот параметр, для конверта используется формат 215,9 x 355,6 мм (8,5 x 14 дюймов), если в приложении не указан другой формат.

## Хранение бумаги

Во избежание замятий и неравномерного качества печати придерживайтесь приведенных ниже рекомендаций по хранению бумаги.

- Для достижения наилучших результатов храните бумагу при температуре 21°C и относительной влажности 40%. Изготовители этикеток, как правило, рекомендуют печатать при температуре от 18 до 24°C и относительной влажности от 40 до 60%.
- Не храните бумагу на полу; храните ее на стеллажах или полках, по возможности в картонных коробках.
- Отдельные стопки храните на горизонтальной поверхности.
- Не кладите на стопки бумаги посторонние предметы.

## Предотвращение замятия материалов для печати


### Рекомендации по эксплуатации лотков для бумаги

- Убедитесь в том, что бумага лежит ровно в лотке.
- Не извлекайте лоток, когда принтер выполняет печать.
- Не выполняйте загрузку бумаги в лоток, когда принтер выполняет печать. Это необходимо сделать до начала печати или после запроса на загрузку.
- Не загружайте слишком много бумаги. Убедитесь в том, что толщина стопки не превышает указанного максимального уровня.
- Убедитесь, что направляющие в лотке или многофункциональном устройстве подачи установлены правильно и не слишком прижаты к стопке бумаги или конвертов.
- После загрузки бумаги задвиньте лотки в принтер до упора.

### Рекомендации по использованию бумаги

- Используйте только рекомендованную бумагу или специальные материалы для печати.
- Не загружайте в принтер измятую, покоробленную, влажную и скрученную бумагу.

- Перед загрузкой изогните стопку бумаги в разные стороны.

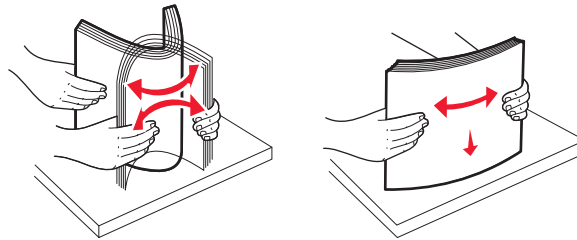

- Не используйте материалы, разрезанные или обрезанные вручную.
- Не помещайте в одну стопку бумагу, различающуюся по формату, плотности или типу.
- Убедитесь в том, что все форматы и типы бумаги указаны правильно в меню на панели управления принтера.
- Следуйте рекомендациям изготовителя при хранении бумаги.