

Guía de papel

La impresora admite los siguientes tamaños y tipos de papel normal y material especial. Seleccione tamaños personalizados hasta el máximo especificado para el valor Universal.

Tamaños de papel admitidos

Tipo y dimensión de papel	Bandeja de 520 hojas	Alimentador de 2.000 hojas	Alimentador multiuso	Papel manual	Sobre manual	Dúplex
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 pulg.)	√ ¹	√ ^{1,6}	√ ^{2,6}	√ ^{2,6}	X	√ ² tornillos
A5 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 pulg.)	√ ^{1,5}	X	√ ^{2,5}	√ ^{2,5}	X	√ ^{2,5}
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 pulg.)	X	X	√ ² tornillos	√ ² tornillos	X	X
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 pulg.)	√ ^{1,6}	√ ^{1,6}	√ ^{2,6}	√ ^{2,6}	X	√ ^{2,6}
Carta 216 x 279 mm (8,5 x 11 pulg.)	√ ¹	√ ^{1,6}	√ ^{2,6}	√ ^{2,6}	X	√ ² tornillos
Legal 216 x 356 mm (8,5 x 14 pulg.)	√ ¹	X	√ ² tornillos	√ ² tornillos	X	√ ² tornillos
Ejecutivo 184 x 267 mm (7,25 x 10,5 pulgadas)	√ ^{1,6}	√ ^{1,6}	√ ^{2,6}	√ ^{2,6}	X	√ ^{2,6}
JIS B4 257 x 364 mm (10,12 x 14,33 pulgadas)	√ ¹	X	√ ² tornillos	√ ² tornillos	X	√ ² tornillos
A3 297 x 420 mm (11,69 x 16,54 pulgadas)	√ ¹	X	√ ² tornillos	√ ² tornillos	X	√ ² tornillos
11x17 279 x 432 mm (11 x 17 pulg.)	√ ¹	X	√ ² tornillos	√ ² tornillos	X	√ ² tornillos
Oficio (México) 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 pulg.)	√ ² tornillos	X	√ ² tornillos	√ ² tornillos	X	√ ² tornillos

¹ La fuente detecta el tamaño mediante un *sensor de tamaño*.

² La fuente detecta el tamaño sin *sensor de tamaño*.

³ El tamaño de papel es compatible si se define en sistema métrico decimal.

⁴ El tamaño de papel es compatible si se define en sistema imperial (EE. UU.).

⁵ El tamaño de papel es compatible si se carga hacia el lado del borde corto. El borde corto del papel entra en la impresora en primer lugar.

⁶ El tamaño de papel es compatible si se carga hacia el lado del borde largo. El borde largo del papel entra en la impresora en primer lugar.

Tipo y dimensión de papel	Bandeja de 520 hojas	Alimentador de 2.000 hojas	Alimentador multiuso	Papel manual	Sobre manual	Dúplex
Folio 216 x 330 mm (8,5 x 13 pulg.)	√ ¹	X	√ ² tornillos	√ ² tornillos	X	√ ² tornillos
Media carta 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 pulg.)	√ ^{1,5}	X	√ ^{2,5}	√ ^{2,5}	X	√ ^{2,5}
Universal 64–297 mm x 148–432 mm (2,52–11,69 x 5,83–17,01 pulg.)	√ ² tornillos	X	√ ² tornillos	√ ² tornillos	X	√ ² tornillos
Sobre 7 3/4 (Monarch) 98 x 191 mm (3,875 x 7,5 pulgadas)	X	X	√ ² tornillos	X	√ ² tornillos	X
Sobre 9 98 x 226 mm (3,875 x 8,9 pulgadas)	X	X	X	X	X	X
Sobre Com 10 105 x 241 mm (4,12 x 9,5 pulgadas)	X	X	√ ² tornillos	X	√ ² tornillos	X
Sobre DL 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 pulg.)	X	X	√ ² tornillos	X	√ ² tornillos	X
Sobre C5 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 pulg.)	X	X	√ ² tornillos	X	√ ² tornillos	X
Sobre B5 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 pulg.)	X	X	X	X	X	X
Otro De 86 x 165 mm a 216 x 356 mm (de 3,375 x 6,50 pulg. a 8,5 x 14 pulg.)	X	X	√ ² tornillos	X	√ ² tornillos	X

¹ La fuente detecta el tamaño mediante un *sensor de tamaño*.

² La fuente detecta el tamaño sin *sensor de tamaño*.

³ El tamaño de papel es compatible si se define en sistema métrico decimal.

⁴ El tamaño de papel es compatible si se define en sistema imperial (EE. UU.).

⁵ El tamaño de papel es compatible si se carga hacia el lado del borde corto. El borde corto del papel entra en la impresora en primer lugar.

⁶ El tamaño de papel es compatible si se carga hacia el lado del borde largo. El borde largo del papel entra en la impresora en primer lugar.

Almacenamiento del papel

Utilice estas instrucciones de almacenamiento del papel para evitar los atascos y la calidad de impresión desigual:

- Para obtener los mejores resultados, almacene el papel con una temperatura de 21 °C (70 °F) y una humedad relativa del 40%. La mayoría de fabricantes de etiquetas recomiendan imprimir dentro de un intervalo de temperaturas entre 18 y 24 °C (de 65 a 75 °F) con una humedad relativa entre el 40 y el 60%.
- Almacene el papel en cajas siempre que sea posible, preferiblemente en una plataforma o estantería en lugar de en el suelo.

- Almacene paquetes individuales en una superficie plana.
- No coloque nada sobre los paquetes individuales de papel.


Cómo evitar atascos

Recomendaciones para las bandejas de papel

- Asegúrese de que el papel esté bien colocado en la bandeja.
- No extraiga las bandejas mientras se esté imprimiendo.
- No cargue las bandejas mientras se esté imprimiendo. Cargue la bandeja antes de imprimir, o espere a que se le indique que lo haga.
- No cargue demasiado papel. Asegúrese de que la altura de la pila no exceda la altura máxima indicada.
- Compruebe que las guías de la bandeja o el alimentador multiuso están colocados correctamente y no están demasiado ajustados al papel ni a los sobres.
- Introduzca la bandeja con firmeza después de cargar el papel.

Recomendaciones para el papel

- Utilice sólo el papel o el material de impresión especial recomendado.
- No cargue papel arrugado, doblado, húmedo ni curvado.
- Flexione y alise el papel antes de cargarlo.

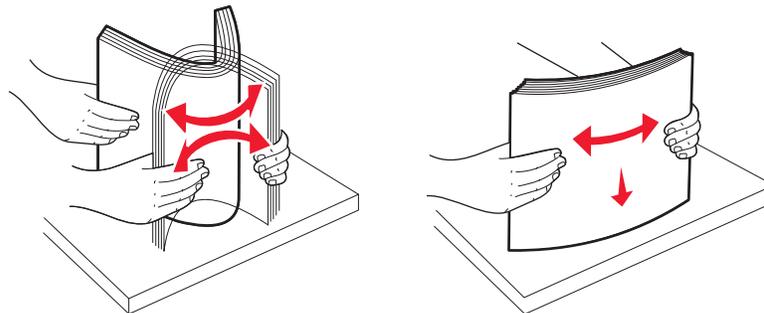

- No utilice papel cortado ni recortado manualmente.
- No mezcle tamaños, pesos ni tipos de papel en la misma pila.
- Compruebe que los tamaños y tipos se han definido correctamente en los menús del panel de control de la impresora.
- Guarde el papel teniendo en cuenta las recomendaciones del fabricante.