

Collegamenti

Installazione della stampante in locale (Windows)

Nota: quando si installa una stampante collegata localmente, se il sistema operativo in uso non è supportato dal CD *Software e documentazione*, è necessario utilizzare l'Installazione guidata stampante.

Gli aggiornamenti del software della stampante sono disponibili sul sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com.

Che cos'è la stampa locale?

La *stampa locale* consiste nell'inviare i processi a una stampante collegata localmente (una stampante collegata direttamente al computer mediante un cavo USB). Quando si configura questo tipo di stampante, il software della stampante deve essere installato *prima* di collegare il cavo USB. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante.

È possibile utilizzare il CD *Software e documentazione* per installare il software della stampante necessario sulla maggior parte dei sistemi operativi Windows.

Installazione della stampante mediante il CD *Software e documentazione*


Il CD *Software e documentazione* consente di installare il software della stampante sui seguenti sistemi operativi:

- Windows 7
- Windows Vista e Windows Vista x64 Edition
- Windows Server 2008 R2 e Windows Server 2008 R2 x64 Edition
- Windows XP e Windows XP x64 Edition
- Mac OS X
- Red Hat Enterprise Linux WS 4 e Red Hat Enterprise Linux WS 5
- openSUSE Linux 11.4, openSUSE Linux 11.3 e openSUSE Linux 11.2
- SUSE Linux Enterprise Desktop 11 e SUSE Linux Enterprise Desktop 10
- SUSE Linux Enterprise Server 11 e SUSE Linux Enterprise Server 10
- Debian GNU/Linux 5.0
- Ubuntu 10.10, Ubuntu 10.04, Ubuntu 9.10 e Ubuntu 9.04
- Linpus Linux Desktop 9.6
- Red Flag Linux Desktop 6.0
- Fedora 14, Fedora 13 e Fedora 12

1 Chiudere tutte le applicazioni aperte.

2 Inserire il CD *Software e documentazione*.


Se la schermata di installazione non viene visualizzata dopo un minuto, avviare il CD manualmente:

- a** Fare clic su  o scegliere **Start** quindi fare clic su **Esegui**.
- b** Nella casella di avvio della ricerca o di esecuzione, digitare **D:\setup.exe**, dove **D** è la lettera dell'unità CD o DVD.
- c** Premere **Invio** o fare clic su **OK**.

3 Fare clic su **Installa** quindi seguire le istruzioni visualizzate.

Installazione della stampante mediante l'Installazione guidata stampante (Windows)

Nota: l'installazione della stampante mediante l'Installazione guidata stampante è supportata per Windows XP e versioni successive.

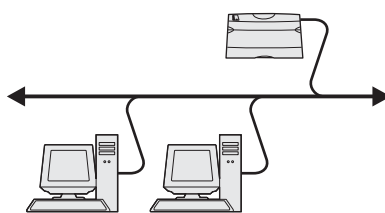
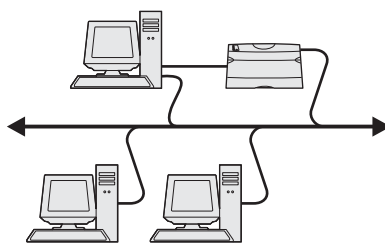
- 1 Chiudere tutti i programmi software aperti.
- 2 Inserire il CD *Software e documentazione*.
- 3 Chiudere il software di installazione.
- 4 Aggiungere la stampante:
 - a Fare clic su  o su **Start** e quindi scegliere **Esegui**.
 - b Nella casella Inizia ricerca o Esegui, digitare **control printers**.
 - c Premere **Invio** o fare clic su **OK**.
 - d Nell'area Operazioni stampante fare clic su **Aggiungi stampante**.
- 5 Quando viene richiesto, scegliere l'installazione di una stampante locale, quindi fare clic su **Disco driver**.
- 6 Specificare la posizione del software della stampante.

Nota: il percorso è simile al seguente: **D:\Drivers\Print\GDI**, dove **D** è la lettera dell'unità CD o DVD.
- 7 Fare clic su **OK**.

Installazione delle stampanti su una rete (Windows)

Che cos'è la stampa in rete?

In ambienti Windows, le stampanti di rete possono essere configurate per la stampa diretta o condivisa. Ciascuno di questi metodi di stampa in rete richiede l'installazione di un software della stampante e la creazione di una porta di rete.

Metodo di stampa	Esempio
<p>Stampa IP</p> <ul style="list-style-type: none"> • La stampante è collegata direttamente alla rete tramite un cavo di rete, ad esempio un cavo Ethernet. • In genere, il software della stampante è installato su ciascun computer di rete. 	
<p>Stampa condivisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • La stampante è collegata a uno dei computer in rete tramite un cavo locale, ad esempio un cavo USB o parallelo. • Il software della stampante è installato sul computer collegato alla stampante. • Durante l'installazione del software, la stampante viene impostata come condivisa affinché anche gli altri computer della rete possano utilizzarla. 	

Installazione della stampante in una rete cablata

Queste istruzioni si applicano alle connessioni di rete in fibra ottica o Ethernet.


Nota: Accertarsi di aver completato l'installazione iniziale della stampante.

Per utenti Windows

- 1 Inserire il CD *Software e documentazione*.

Attendere che venga visualizzata la schermata iniziale.

Se il CD non si avvia dopo un minuto, effettuare le seguenti operazioni:

- a Fare clic su  o scegliere **Start** quindi fare clic su **Esegui**.
 - b Nella casella di avvio della ricerca o di esecuzione, digitare **D:\setup.exe**, dove **D** è la lettera dell'unità CD o DVD.
 - c Premere **Invio** o fare clic su **OK**.
- 2 Fare clic su **Installa** quindi seguire le istruzioni visualizzate.

Nota: per configurare la stampante utilizzando un indirizzo IP statico o IPv6 oppure per configurare le stampanti utilizzando script, selezionare **Opzioni avanzate > Strumenti di amministrazione**.

- 3 Selezionare **Connessione Ethernet**, quindi fare clic su **Continua**.
- 4 Collegare il cavo appropriato al computer e alla stampante quando viene richiesto.
- 5 Selezionare la stampante dall'elenco, quindi fare clic su **Continua**.

Nota: Se la stampante configurata non viene visualizzata nell'elenco, fare clic su **Modifica ricerca**.

- 6 Seguire le istruzioni visualizzate.

Per utenti Macintosh

- 1 Consentire al server DHCP della rete di assegnare un indirizzo IP alla stampante.
- 2 Ottenere l'indirizzo IP della stampante. È possibile:
 - a Visualizzare le informazioni nella schermata iniziale del pannello di controllo della stampante o nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
 - b Stampare la pagina delle impostazioni di rete o dei menu e individuare le informazioni nella sezione TCP/IP.

Nota: Sarà necessario l'indirizzo IP se si sta configurando l'accesso per computer su una subnet diversa rispetto a quella della stampante.

- 3 Installare i driver per stampante e aggiungere la stampante.
 - a Installare il file del driver della stampante sul computer:
 - 1 Inserire il CD *Software e documentazione*, quindi fare doppio clic sul pacchetto del programma di installazione della stampante.
 - 2 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.
 - 3 Selezionare una destinazione, quindi fare clic su **Continua**.
 - 4 Nella schermata Installazione Standard, fare clic su **Installa**.
 - 5 Digitare la password utente, quindi fare clic su **OK**.
Tutto il software necessario viene installato sul computer.
 - 6 Al termine dell'installazione, fare clic su **Chiudi**.
 - b Aggiungere la stampante:
 - Per la stampa IP:

In Mac OS X versione 10.5 o successiva

- 1 Dal menu Apple, selezionare:
Preferenze di Sistema > Stampa e fax
- 2 Fare clic su **+**, quindi selezionare la scheda **IP**.
- 3 Immettere l'indirizzo IP della stampante nel campo Indirizzo, quindi fare clic su **Aggiungi**.

In Mac OS X versione 10.4 o precedente

- 1 Dal Finder, selezionare:
Applicazioni > Utilità
 - 2 Fare doppio clic su **Utilità di impostazione stampante** o **Centro Stampa**.
 - 3 Dall'elenco Stampanti, fare clic su **Aggiungi**, quindi selezionare **Stampante IP**.
 - 4 Immettere l'indirizzo IP della stampante nel campo Indirizzo, quindi fare clic su **Aggiungi**.
- Per la stampa AppleTalk:

Nota: verificare che la funzione AppleTalk sia attivata sulla stampante.

In Mac OS X versione 10.5 o successiva


- 1 Dal menu Apple, selezionare:
Preferenze di Sistema > Stampa e fax
- 2 Fare clic su +, quindi selezionare:
AppleTalk > selezionare la stampante dall'elenco > **Aggiungi**.

In Mac OS X versione 10.4 o precedente

- 1 Dal Finder, selezionare:
Applicazioni > Utilità
- 2 Fare doppio clic su **Utilità di impostazione stampante** o **Centro Stampa**.
- 3 Dall'Elenco Stampanti, fare clic su **Aggiungi**.
- 4 Selezionare la scheda **Browser di default > Altre stampanti**.
- 5 Dal primo menu a comparsa, selezionare **AppleTalk**.
- 6 Dal secondo menu a comparsa, selezionare **Zona AppleTalk Locale**.
- 7 Selezionare la stampante dall'elenco, quindi fare clic su **Aggiungi**.

Nota: se la stampante non viene inclusa nell'elenco, potrebbe essere necessario aggiungerla utilizzando l'indirizzo IP. Per ulteriori informazioni, contattare l'addetto all'assistenza del sistema.

Condivisione della stampante in rete

- 1 Chiudere tutte le applicazioni aperte.
- 2 Inserire il CD *Software e documentazione*.
Attendere che venga visualizzata la schermata iniziale.
Se il CD non si avvia dopo un minuto, effettuare le seguenti operazioni:
 - a Fare clic su  o scegliere **Start** quindi fare clic su **Esegui**.
 - b Nella casella di avvio della ricerca o di esecuzione, digitare **D:\setup.exe**, dove **D** è la lettera dell'unità CD o DVD.
 - c Premere **Invio** o fare clic su **OK**.
- 3 Fare clic su **Installa** quindi seguire le istruzioni visualizzate.
- 4 Quando richiesto, selezionare la stampante che si desidera installare, quindi fare clic su **Aggiungi stampante**.
- 5 Nel riquadro a sinistra, in Componenti selezionati, fare clic sul segno + accanto al modello della stampante appena aggiunto.
- 6 Fare clic su **Porta**.
Nel riquadro a destra, selezionare la porta a cui la stampante è collegata fisicamente. **LPT1** è l'opzione selezionata per impostazione predefinita.
- 7 Fare clic su + accanto a Condivisa, quindi selezionare **Condivisa**.

- 8 Fare clic su **Nome condivisione**, quindi digitare il nome della stampante condivisa nel campo **Nome condivisione** nel riquadro a destra.
- 9 Se appropriato per la rete, selezionare **Pubblica stampante in Active Directory** e immettere le informazioni associate nel riquadro a destra.
- 10 Se si desidera impostare il driver come predefinito, selezionare **Driver predefinito**.
- 11 Se si desidera associare un profilo del driver a questa stampante, fare clic su **Profilo driver**, quindi selezionare la configurazione nel riquadro a destra.
- 12 Fare clic su **Commenti** > **Posizione** per includere eventuali note o informazioni sulla posizione specifiche relative alla stampante.
- 13 Selezionare qualsiasi altro componente da installare, quindi fare clic su **Fine**.
- 14 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Installazione della stampante in locale (Macintosh)

Prima di installare la stampante in locale (Macintosh)

La stampante può essere collegata a una rete locale utilizzando un cavo USB. Quando si configura la stampante in questo modo, installare il software della stampante *prima* di collegare il cavo USB. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione fornita con la stampante.

La *Software e documentazione* .

Nota: è inoltre possibile scaricare il driver della stampante dal sito Web all'indirizzo www.lexmark.com.

Creazione di una coda in Utility configurazione stampante o nel Centro Stampa (Macintosh)

Per la stampa locale da un computer Macintosh, sarà necessario creare una coda di stampa:

- 1 Installare il file del driver della stampante sul computer.
 - a Inserire il CD *Software e documentazione* e fare doppio clic sul pacchetto di installazione della stampante.
 - b Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
 - c Selezionare la destinazione, quindi fare clic su **Continua**.
 - d Nella schermata Installazione Standard, fare clic su **Installa**.
 - e Digitare la password utente, quindi fare clic su **OK**.
Tutto il software necessario viene installato sul computer.
 - f Fare clic su **Chiudi** quando l'installazione è completa.
- 2 Nel Finder, selezionare:
Applicazioni > **Utility**
- 3 Fare doppio clic su **Utility configurazione stampante** o su **Centro Stampa**.
- 4 Verificare che la coda di stampa sia stata creata:
 - Se la stampante con collegamento USB viene visualizzata in Elenco stampanti, uscire da Utility configurazione stampante o da Centro Stampa.
 - Se la stampante con collegamento USB non viene visualizzata in Elenco stampanti, verificare che il cavo USB sia collegato correttamente e che la stampante sia accesa. Quando la stampante viene visualizzata in Elenco stampanti, uscire da Utility configurazione stampante o da Centro Stampa.

Installazione delle stampanti su una rete (Macintosh)

Installazione della stampante in una rete cablata (Macintosh)

- 1 Installare il file del driver sul computer:
 - a Inserire il CD *Software e documentazione* e fare doppio clic sul pacchetto di installazione della stampante.
 - b Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
 - c Selezionare la destinazione, quindi fare clic su **Continua**.
 - d Nella schermata Installazione Standard, fare clic su **Installa**.
 - e Digitare la password utente, quindi fare clic su **OK**.
Tutto il software necessario viene installato sul computer.
 - f Fare clic su **Chiudi** quando l'installazione è completa.
- 2 Aggiungere la stampante:
 - Per la stampa IP:

Per Mac OS X versione 10.5 o successiva

- a Dal menu Apple, selezionare:
Preferenze di Sistema > Stampa e fax
- b Fare clic su +, quindi fare clic sulla scheda **IP**.
- c Immettere l'indirizzo IP della stampante nel campo Indirizzo, quindi fare clic su **Aggiungi**.

In Mac OS X versione 10.4 o precedente

- a Nel Finder, selezionare:
Applicazioni > Utility
 - b Fare doppio clic su **Utility configurazione stampante** o su **Centro Stampa**.
 - c Da Elenco stampanti, fare clic su **Aggiungi**, quindi scegliere **Stampante IP**.
 - d Immettere l'indirizzo IP della stampante nel campo Indirizzo, quindi fare clic su **Aggiungi**.
- Per la stampa AppleTalk:

Nota: verificare che la funzione AppleTalk sia attivata sulla stampante.

In Mac OS X versione 10.5

- a Dal menu Apple, selezionare:
Preferenze di Sistema > Stampa e fax
- b Fare clic su +, quindi selezionare:
AppleTalk > selezionare la stampante dall'elenco > Aggiungi

In Mac OS X versione 10.4 o precedente

- a Nel Finder, selezionare:
Applicazioni > Utility
- b Fare doppio clic su **Utility configurazione stampante** o su **Centro Stampa**.
- c Da Elenco stampanti, fare clic su **Aggiungi**.
- d Fare clic sulla scheda **Browser di default > Altre stampanti**.
- e Dal primo menu a comparsa, selezionare **AppleTalk**.

f Dal secondo menu a comparsa, selezionare **Zona AppleTalk locale**.

g Selezionare la stampante dall'elenco, quindi fare clic su **Aggiungi**.

Nota: se la stampante non viene inclusa nell'elenco, potrebbe essere necessario aggiungerla utilizzando l'indirizzo IP. Per ulteriori informazioni, contattare l'addetto all'assistenza del sistema.

Installazione di altro software per un computer Macintosh

I programmi di utilità Macintosh indicati di seguito sono disponibili nella sezione Macintosh del CD *Software e documentazione* :

- Printer File Loader (OS X)
- Printer Status (OS X)

Il contenuto del CD *Software e documentazione* viene copiato sul disco rigido del computer durante la configurazione iniziale della stampante.