

## Ortam kılavuzu

Yazıcı aşağıdaki kağıt ve diğer özel ortam boyutlarını destekler. Özel boyutlar seçerken en çok Universal ayar için belirtilmiş boyutları kullanın.

### Desteklenen kağıt boyutları

Kağıt boyutu ve ebadı	520 sayfalık tepsi	2.000 yapraklık çekmece	ÇA besleyici	Elle kağıt	Elle zarf	Önlü Arkalı
<b>A4</b> 210 x 297 mm (8.27 x 11.7 inç)	√ <sup>1</sup>	√ <sup>1,6</sup>	√ <sup>2,6</sup>	√ <sup>2,6</sup>	X	√ <sup>2</sup>
<b>A5</b> 148 x 210 mm (5.83 x 8.27 inç)	√ <sup>1,5</sup>	X	√ <sup>2,5</sup>	√ <sup>2,5</sup>	X	√ <sup>2,5</sup>
<b>A6</b> 105 x 148 mm (4.13 x 5.83 inç)	X	X	√ <sup>2</sup>	√ <sup>2</sup>	X	X
<b>JIS B5</b> 182 x 257 mm (7.17 x 10.1 inç)	√ <sup>1,6</sup>	√ <sup>1,6</sup>	√ <sup>2,6</sup>	√ <sup>2,6</sup>	X	√ <sup>2,6</sup>
<b>Letter</b> 216 x 279 mm (8.5 x 11 inç)	√ <sup>1</sup>	√ <sup>1,6</sup>	√ <sup>2,6</sup>	√ <sup>2,6</sup>	X	√ <sup>2</sup>
<b>Legal</b> 216 x 356 mm (8.5 x 14 inç)	√ <sup>1</sup>	X	√ <sup>2</sup>	√ <sup>2</sup>	X	√ <sup>2</sup>
<b>Executive</b> 184 x 267 mm (7,25 x 10,5 inç)	√ <sup>1,6</sup>	√ <sup>1,6</sup>	√ <sup>2,6</sup>	√ <sup>2,6</sup>	X	√ <sup>2,6</sup>
<b>JIS B4</b> 257 x 364 mm (10,12 x 14,33 inç)	√ <sup>1</sup>	X	√ <sup>2</sup>	√ <sup>2</sup>	X	√ <sup>2</sup>
<b>A3</b> 297 x 420 mm (11,69 x 16,54 inç)	√ <sup>1</sup>	X	√ <sup>2</sup>	√ <sup>2</sup>	X	√ <sup>2</sup>
<b>11x17</b> 279 x 432 mm (11 x 17 inç)	√ <sup>1</sup>	X	√ <sup>2</sup>	√ <sup>2</sup>	X	√ <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Kaynak, *boyut algılama* özelliği ile boyutu destekler.

<sup>2</sup> Kaynak, *boyut algılama* özelliği olmadan boyutu destekler.

<sup>3</sup> Kağıt boyutu, metrik olarak ayarlıysa desteklenir.

<sup>4</sup> Kağıt boyutu, US olarak ayarlıysa desteklenir.

<sup>5</sup> Kağıt boyutu yalnızca kısa kenar yönüyle yerleştirildiğinde desteklenir. Yazıcıya ilk önce kağıdın kısa kenarı girer.

<sup>6</sup> Kağıt boyutu yalnızca uzun kenar yönüyle yerleştirildiğinde desteklenir. Yazıcıya ilk önce kağıdın uzun kenarı girer.

Kağıt boyutu ve ebadı	520 sayfalık tepsi	2.000 yapraklık çekmece	ÇA besleyici	Elle kağıt	Elle zarf	Önlü Arkalı
<b>Oficio (México)</b> 216 x 340 mm (8.5 x 13.4 inç)	√ <sup>2</sup>	X	√ <sup>2</sup>	√ <sup>2</sup>	X	√ <sup>2</sup>
<b>Folio</b> 216 x 330 mm (8.5 x 13 inç)	√ <sup>1</sup>	X	√ <sup>2</sup>	√ <sup>2</sup>	X	√ <sup>2</sup>
<b>Statement</b> 140 x 216 mm (5.5 x 8.5 inç)	√ <sup>1,5</sup>	X	√ <sup>2,5</sup>	√ <sup>2,5</sup>	X	√ <sup>2,5</sup>
<b>Universal</b> 64–297 mm x 148–432 mm (2.52–11.69 x 5.83– 17.01 inç)	√ <sup>2</sup>	X	√ <sup>2</sup>	√ <sup>2</sup>	X	√ <sup>2</sup>
<b>7 3/4 Zarf (Monarch)</b> 98 x 191 mm (3,875 x 7,5 inç)	X	X	√ <sup>2</sup>	X	√ <sup>2</sup>	X
<b>9 Zarf</b> 98 x 226 mm (3,875 x 8,9 inç)	X	X	X	X	X	X
<b>Com 10 Zarf</b> 105 x 241 mm (4,12 x 9,5 inç)	X	X	√ <sup>2</sup>	X	√ <sup>2</sup>	X
<b>DL Zarf</b> 110 x 220 mm (4.33 x 8.66 inç)	X	X	√ <sup>2</sup>	X	√ <sup>2</sup>	X
<b>C5 Zarf</b> 162 x 229 mm (6.38 x 9.01 inç)	X	X	√ <sup>2</sup>	X	√ <sup>2</sup>	X
<b>B5 Zarf</b> 176 x 250 mm (6.93 x 9.84 inç)	X	X	X	X	X	X
<b>Diğer Zarf</b> 86 x 165 mm - 216 x 356 mm (3.375 x 6.50 inç - 8.5 x 14 inç)	X	X	√ <sup>2</sup>	X	√ <sup>2</sup>	X

<sup>1</sup> Kaynak, *boyut algılama* özelliği ile boyutu destekler.

<sup>2</sup> Kaynak, *boyut algılama* özelliği olmadan boyutu destekler.

<sup>3</sup> Kağıt boyutu, metrik olarak ayarlıysa desteklenir.

<sup>4</sup> Kağıt boyutu, US olarak ayarlıysa desteklenir.

<sup>5</sup> Kağıt boyutu yalnızca kısa kenar yönüyle yerleştirildiğinde desteklenir. Yazıcıya ilk önce kağıdın kısa kenarı girer.

<sup>6</sup> Kağıt boyutu yalnızca uzun kenar yönüyle yerleştirildiğinde desteklenir. Yazıcıya ilk önce kağıdın uzun kenarı girer.

## Kağıtları saklama

Sıkışmaların ve baskı kalitesi eşitsizliklerini gidermeye katkıda bulunmak için bu kağıt saklama kurallarını uygulayın.

- En iyi sonuçlar için, kağıtlarınızı 21°C (70°F) sıcaklıkta ve bağıl nemin % 40 olduğu bir ortamda saklayın. Çoğu etiket üreticisi 18 - 24°C (65 - 75°F) arasında bir sıcaklıkta ve bağıl nemi % 40 ile 60 derecesinde bir ortamda yazdırmanızı önermektedir.
- Kağıtlarınızı mümkünse kartonlarında tutarak, zemin yerine bir palet veya raf üzerinde saklayın.
- Kağıt paketlerini düz bir zeminde saklayın.
- Kağıt paketlerinin üzerine hiçbir şey koymayın.


## Sıkışmaları giderme

### Kağıt tepsi önerileri

- Kağıdın tepsiye düz şekilde uzandığından emin olun.
- Yazıcı yazdırırken bir tepsiyi çıkarmayın.
- Yazıcı yazdırırken bir tepsiye yükleme yapmayın. Yazdırmadan önce kağıtları yükleyin veya yükleme isteminin görüntülenmesini bekleyin.
- Çok fazla kağıt yüklemeyin. Yığın yüksekliğinin belirtilen maksimum yüksekliği aşmadığından emin olun.
- Tepsisindeki veya çok amaçlı besleyicideki kılavuzların doğru konumda olduğundan ve kağıda ya da zarflara çok sıkı bastırmadığından emin olun.
- Kağıt yükledikten sonra tepsiyi sonuna kadar itin.

### Kağıt önerileri

- Yalnızca önerilen kağıt veya özel ortamları kullanın.
- Buruşmuş, kırışmış, nemli, kıvrılmış veya bükülmüş kağıt kullanmayın.
- Kağıtları yüklemeyen önce esnetin ve düzleştirin.

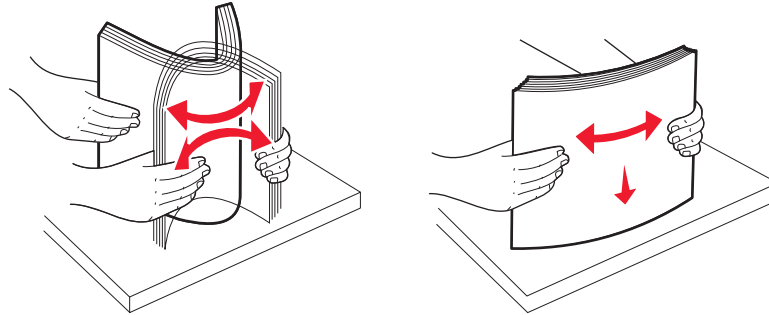

- Kesilmiş veya elle koparılmış kağıt kullanmayın.
- Aynı yığında farklı boyut, ağırlık veya türde kağıt kullanmayın.
- Yazıcı kontrol paneli menülerinde tüm kağıt boyutları ve kağıt türlerinin doğru ayarlandığından emin olun.
- Kağıdı üreticinin önerilerine uygun şekilde saklayın.