

Οδηγός μέσων

Υποστηριζόμενα μεγέθη χαρτιού

Σημείωση: Το μοντέλο του εκτυπωτή σας ενδέχεται να περιλαμβάνει μία θήκη duo 650 φύλλων, η οποία αποτελείται από μια θήκη 550 φύλλων και ένα ενσωματωμένο τροφοδότη διαφορετικών μεγεθών 100 φύλλων. Η θήκη 550 φύλλων της θήκης duo 650 φύλλων υποστηρίζει τα ίδια μεγέθη χαρτιού με την προαιρετική θήκη 550 φύλλων. Ο ενσωματωμένος τροφοδότης διαφορετικών μεγεθών υποστηρίζει χαρτιά με διαφορετικό μέγεθος, τύπο και βάρος.

Μέγεθος χαρτιού και διάσταση	Βασική θήκη 250 φύλλων	Μη αυτόματος τροφοδότης	θήκη duo 650 φύλλων		θήκη 550 φύλλων	Λειτουργία εκτύπωσης διπλής όψης
			θήκη 550 φύλλων	Τροφοδότης διαφορετικών μεγεθών		
A4 210 x 297 χιλ. (8,3 x 11,7 ίν.)	✓ ¹	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓
A5 148 x 210 χιλ. (5,83 x 8,3 ίν.)	✓ ¹	✓	✓ ²	✓ ¹	✓ ²	✗
A6 105 x 148 χιλ. (4,1 x 5,8 ίν.)	✗	✓	✗	✓ ¹	✗	✗
JIS B5 182 x 257 χιλ. (7,2 x 10,1 ίν.)	✓ ¹	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✗
Letter 216 x 279 χιλ. (8,5 x 11 ίν.)	✓ ¹	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓
Legal 216 x 356 χιλ. (8,5 x 14 ίν.)	✓ ¹	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓
Executive 184 x 267 χιλ. (7,3 x 10,5 ίν.)	✓ ¹	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✗
Oficio (Μεξικό) 216 x 340 χιλ. (8,5 x 13,4 ίν.)	✓ ¹	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓

¹ Η προέλευση χαρτιού υποστηρίζει μέγεθος χαρτιού χωρίς λειτουργία ανίχνευσης μεγέθους.

² Το μέγεθος Universal υποστηρίζεται μόνο στην τυπική θήκη 250 και στην προαιρετική θήκη 550 φύλλων εάν το μέγεθος χαρτιού είναι από 148 x 215,9 χιλ. (5,83 x 8,5 ίντσες) έως 215,9 x 355,6 χιλ. (8,5 x 14 ίντσες).

³ Το μέγεθος Universal υποστηρίζεται μόνο στον τροφοδότη διαφορετικών μεγεθών και το μη αυτόματο τροφοδότη εάν το μέγεθος χαρτιού είναι από 76,2 x 127 χιλ. (3 x 5 ίντσες) έως 215,9 x 359,9 χιλ. (8,5 x 14,17 ίντσες).

⁴ Το μέγεθος Universal υποστηρίζεται μόνο σε λειτουργία εκτύπωσης διπλής όψης εάν το πλάτος είναι μεταξύ 210 χιλ. (8,27 ίντσες) και 215,9 χιλ. (8,5 ίντσες) και το μήκος είναι μεταξύ 279,4 χιλ. (11 ίντσες) και 355,6 χιλ. (14 ίντσες).

Μέγεθος χαρτιού και διάσταση	Βασική θήκη 250 φύλλων	Μη αυτόματος τροφοδότης	θήκη duo 650 φύλλων		θήκη 550 φύλλων	Λειτουργία εκτύπωσης διπλής όψης
			θήκη 550 φύλλων	Τροφοδότης διαφορετικών μεγεθών		
Folio 216 x 330 χιλ. (8,5 x 13 ίν.)	✓ ¹	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓
Statement 140 x 216 χιλ. (5,5 x 8,5 ίν.)	X	✓	X	✓ ¹	X	X
Universal 76 x 127 χιλ. (3 x 5 ίν.) έως 216 x 356 χιλ. (8,5 x 14 ίν.)	X	✓ ^{1,3}	X	✓ ^{1,3}	X	X
Universal 148 x 210 χιλ. (5,8 x 8,3 ίν.) έως 216 x 356 χιλ. (8,5 x 14 ίν.)	✓ ^{1,2}	✓	✓ ^{1,2}	✓	✓ ^{1,2}	✓ ⁴
7 3/4 Envelope (Monarch) 98 x 191 χιλ. (3,9 x 7,5 ίν.)	X	✓	X	✓ ¹	X	X
9 Envelope 98 x 225 χιλ. (3,9 x 8,9 ίν.)	X	✓	X	✓ ¹	X	X
10 Envelope 105 x 241 χιλ. (4,1 x 9,5 ίν.)	X	✓	X	✓ ¹	X	X
DL Envelope 110 x 220 χιλ. (4,3 x 8,7 ίν.)	X	✓	X	✓ ¹	X	X
C5 Envelope 162 x 229 χιλ. (6,4 x 9 ίν.)	X	✓	X	✓ ¹	X	X
B5 Envelope 176 x 250 χιλ. (6,9 x 9,8 ίν.)	X	✓	X	✓ ¹	X	X

¹ Η προέλευση χαρτιού υποστηρίζει μέγεθος χαρτιού χωρίς λειτουργία ανίχνευσης μεγέθους.

² Το μέγεθος Universal υποστηρίζεται μόνο στην τυπική θήκη 250 και στην προαιρετική θήκη 550 φύλλων εάν το μέγεθος χαρτιού είναι από 148 x 215,9 χιλ. (5,83 x 8,5 ίντσες) έως 215,9 x 355,6 χιλ. (8,5 x 14 ίντσες).

³ Το μέγεθος Universal υποστηρίζεται μόνο στον τροφοδότη διαφορετικών μεγεθών και το μη αυτόματο τροφοδότη εάν το μέγεθος χαρτιού είναι από 76,2 x 127 χιλ. (3 x 5 ίντσες) έως 215,9 x 359,9 χιλ. (8,5 x 14,17 ίντσες).

⁴ Το μέγεθος Universal υποστηρίζεται μόνο σε λειτουργία εκτύπωσης διπλής όψης εάν το πλάτος είναι μεταξύ 210 χιλ. (8,27 ίντσες) και 215,9 χιλ. (8,5 ίντσες) και το μήκος είναι μεταξύ 279,4 χιλ. (11 ίντσες) και 355,6 χιλ. (14 ίντσες).

Μέγεθος χαρτιού και διάσταση	Βασική θήκη 250 φύλλων	Μη αυτόματος τροφοδότης	θήκη duo 650 φύλλων		θήκη 550 φύλλων	Λειτουργία εκτύπωσης διπλής όψης
			θήκη 550 φύλλων	Τροφοδότης διαφορετικών μεγεθών		
Άλλος φάκελος 98 x 162 χιλ. (3,9 x 6,3 ίν.) έως και 176 x 250 χιλ. (6,9 x 9,8 ίν.)	X	✓	X	✓¹	X	X
<p>¹ Η προέλευση χαρτιού υποστηρίζει μέγεθος χαρτιού χωρίς λειτουργία ανίχνευσης μεγέθους.</p> <p>² Το μέγεθος Universal υποστηρίζεται μόνο στην τυπική θήκη 250 και στην προαιρετική θήκη 550 φύλλων εάν το μέγεθος χαρτιού είναι από 148 x 215,9 χιλ. (5,83 x 8,5 ίντσες) έως 215,9 x 355,6 χιλ. (8,5 x 14 ίντσες).</p> <p>³ Το μέγεθος Universal υποστηρίζεται μόνο στον τροφοδότη διαφορετικών μεγεθών και το μη αυτόματο τροφοδότη εάν το μέγεθος χαρτιού είναι από 76,2 x 127 χιλ. (3 x 5 ίντσες) έως 215,9 x 359,9 χιλ. (8,5 x 14,17 ίντσες).</p> <p>⁴ Το μέγεθος Universal υποστηρίζεται μόνο σε λειτουργία εκτύπωσης διπλής όψης εάν το πλάτος είναι μεταξύ 210 χιλ. (8,27 ίντσες) και 215,9 χιλ. (8,5 ίντσες) και το μήκος είναι μεταξύ 279,4 χιλ. (11 ίντσες) και 355,6 χιλ. (14 ίντσες).</p>						

Αποθήκευση χαρτιού


Χρησιμοποιήστε αυτές τις οδηγίες αποθήκευσης χαρτιού για να αποφύγετε τις εμπλοκές και την ανομοιόμορφη ποιότητα εκτύπωσης:

- Για καλύτερα αποτελέσματα, αποθηκεύετε το χαρτί σε περιβάλλον όπου η θερμοκρασία είναι 21°C (70°F) και η σχετική υγρασία 40%. Οι περισσότεροι κατασκευαστές συνιστούν την εκτύπωση σε εύρος θερμοκρασιών 18–24°C (65–75°F) με σχετική υγρασία μεταξύ 40% και 60%.
- Αποθηκεύετε το χαρτί σε κούτες, σε παλέτα ή ράφι, και όχι απευθείας πάνω στο δάπεδο.
- Φυλάσσετε τα μεμονωμένα πακέτα σε επίπεδη επιφάνεια.
- Μην τοποθετείτε τίποτα πάνω στα μεμονωμένα πακέτα χαρτιού.
- Βγάλτε το χαρτί από την κούτα ή τη συσκευασία του μόνο όταν είστε έτοιμοι να το τοποθετήσετε στον εκτυπωτή. Η κούτα και η συσκευασία διατηρούν το χαρτί καθαρό και στεγνό και δεν τσαλακώνεται.


Αποφυγή εμπλοκών

Σωστή τοποθέτηση του χαρτιού

- Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί βρίσκεται σε επίπεδη θέση στη θήκη.

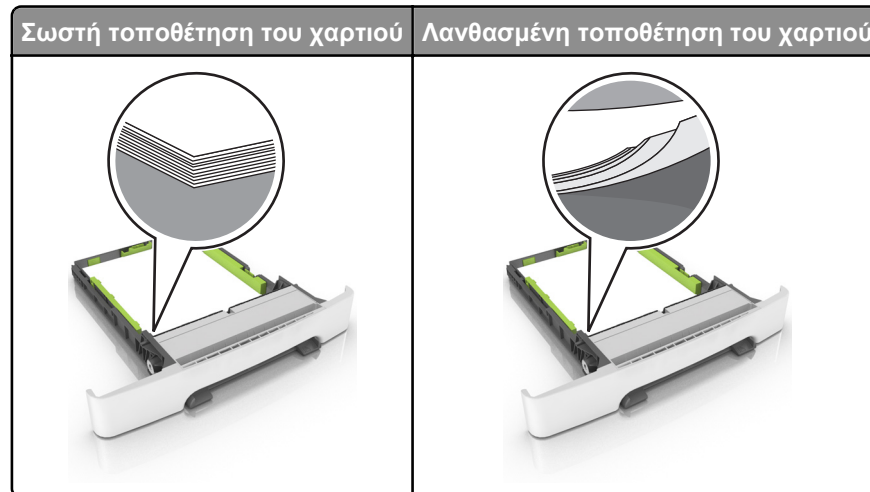

- Μην αφαιρείτε κάποια θήκη ενώ η διαδικασία εκτύπωσης βρίσκεται σε εξέλιξη.
- Μην τοποθετείτε μια θήκη ενώ η διαδικασία εκτύπωσης βρίσκεται σε εξέλιξη. Τοποθετήστε την πριν από την εκτύπωση ή περιμένετε μήνυμα προτροπής πριν να την τοποθετήσετε.
- Μην τοποθετείτε υπερβολική ποσότητα χαρτιού. Βεβαιωθείτε ότι το ύψος της στοίβας βρίσκεται κάτω από την ένδειξη μέγιστου γεμίματος χαρτιού.
- Μη σύρετε το χαρτί μέσα στη θήκη. Τοποθετήστε το χαρτί στη θήκη, όπως φαίνεται στο σχήμα.

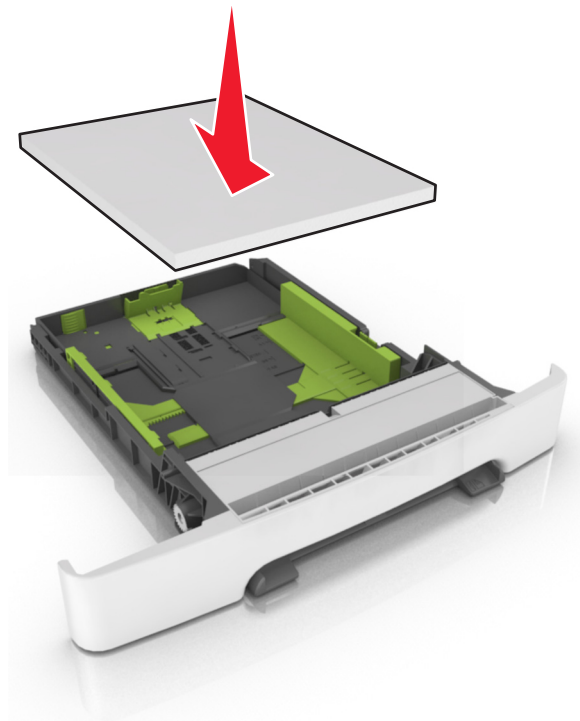


- Βεβαιωθείτε ότι οι οδηγοί στη θήκη ή στον τροφοδότη διαφορετικών μεγεθών έχουν τοποθετηθεί σωστά και δεν πιέζουν υπερβολικά το χαρτί ή τους φακέλους.
- Μετά την τοποθέτηση χαρτιού, σπρώξτε σταθερά τη θήκη στο εσωτερικό του εκτυπωτή.

Χρήση συνιστώμενου χαρτιού

- Χρησιμοποιείτε μόνο συνιστώμενο χαρτί ή ειδικά μέσα εκτύπωσης.
- Μην τοποθετείτε τσαλακωμένο, πτυχωμένο, νοτισμένο, λυγισμένο ή κυρτωμένο χαρτί.

- Πριν τοποθετήσετε το χαρτί, λυγίστε, αερίστε και ισιώστε το.

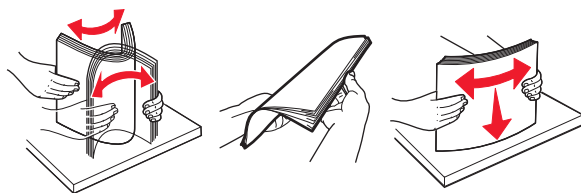

- Μην χρησιμοποιείτε χαρτί που έχει κοπεί με το χέρι.
- Μην αναμειγνύετε μεγέθη, βάρη και τύπους χαρτιού στην ίδια θήκη.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει σωστά το μέγεθος και τύπο χαρτιού στον υπολογιστή ή στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
- Αποθηκεύετε το χαρτί σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή.