

# Yazdırma kusurları kılavuzu

## Değiştirilecek sarf malzemesi ve parçaları belirleme


Yazdırılan bir sayfadaki tekrarlayan kusurlar kümesini dikey çizgilerden birisinin üzerindeki işaretlerle eşleştirin. Sayfadaki kusurlarla en iyi eşleşen çizgi hangi özel parçanın bu kusura neden olduğunu belirtir.

### Notlar:

- Bu kılavuzla yazdırılacak fazladan dört renkli sayfa ve bir de boş sayfa bulunmaktadır. Hangi parçanın bozuk olduğunu saptarken bu sayfalardan yararlanın.
- Fotoğraf iletkeni birimi ve developer birimi müşterinin değiştirebildiği parçalardır. Transfer modülü veya ısıtıcının değiştirilmesi gerekirse <http://support.lexmark.com> adresinden müşteri desteğine veya Lexmark servis temsilcinize başvurun.

### Fotoğraf iletkeni birimini değiştirin Developer birimini değiştirin

25,1 mm (0,99 inç)	29,8 mm (1,17 inç)	94.2 mm (3,70 inç)	43.9 mm (1,72 inç)	45,5 mm (1,79 inç)
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

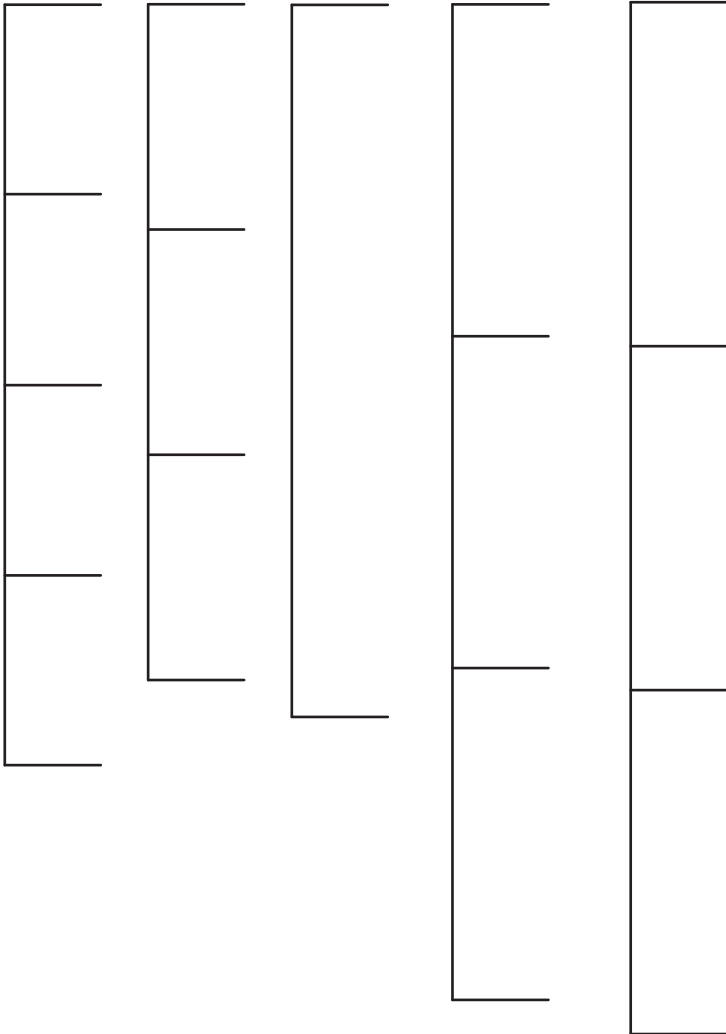

**Transfer modülünü değiştirin Isıtıcıyı değiştirin**

37,7 mm 55,0 mm 78,5 mm 95 mm  
(1,48 inç) (2,17 inç) (3,09 inç) (3,74 inç)

