

دليل عيوب الطباعة

استخدم الإعدادات في قائمة Quality (الجودة) لضبط جودة الإخراج المطبوع. لمعالجة عيوب جودة الطباعة المتكررة، قد تحتاج إلى استبدال أجزاء أو مستلزمات.

قائمة "الجودة"

استخدام	ل
دقة الطباعة 300 نقطة لكل بوصة 600 نقطة لكل بوصة 1200 نقطة لكل بوصة جودة الصورة 1200 جودة الصورة 2400	تحديد درجة دقة المخرجات المطبوعة باستخدام قياس نقطة لكل بوصة. ملاحظة: 600 نقطة لكل بوصة هو الإعداد الافتراضي للمصنع.
زيادة وحدات البكسل إيقاف الخطوط أفقياً رأسياً كلا الاتجاهين معاً	تمكين وحدات بكسل إضافية للطباعة في مجموعات للوضوح، من أجل تحسين الصور أفقياً أو رأسياً، أو لتحسين الخطوط. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
قتامة الحبر 1 إلى 10	لتفتيح المخرجات المطبوعة أو تعميقها. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو 8. • قد يساعد تحديد عدد نسخ أقل إلى توفير مسحوق الحبر.
تحسين الخطوط الدقيقة تشغيل إيقاف	تمكين وضع الطباعة المفضل لملفات مثل الرسومات المعمارية والخرائط والرسومات البيانية للدوائر الكهربائية ومخططات التدفق. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل). • لتعيين هذا الخيار باستخدام خادم الويب المضمن، اكتب عنوان IP لطابعة شبكة الاتصال في حقل عنوان مستعرض الويب.
Gray Correction (تصحيح اللون الرمادي) Auto (تلقائي) إيقاف	ضبط تحسين التباين المطبق على الصور تلقائياً. ملاحظة: Auto (تلقائي) هو إعداد المصنع الافتراضي.
الإضاءة 6- إلى 6	اضبط الناتج المطبوع إما عبر زيادة سطوعه أو إعتامه. ويمكنك توفير مسحوق الحبر عبر زيادة سطوع الناتج. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 0.
التباين 0 إلى 5	اضبط تباين الكائنات المطبوعة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 0.


تحديد المستلزمات أو الأجزاء الواجب استبدالها

قم بمطابقة مجموعة من العيوب المتكررة على صفحة مطبوعة مع العلامات على أحد الخطوط العمودية. إن الخط الذي يطابق على النحو الأمثل العيوب التي تظهر على الصفحة يشير إلى الجزء المحدد الذي يسبب العيب.

ملاحظات:

- توجد أربع صفحات ملونة إضافية وصفحة فارغة تتم طباعتها عند استخدام هذا الموجه. استخدم هذه الصفحات للمساعدة في تحديد الجزء المعيب.
- يمكن للعملاء استبدال وحدة موصل الصور ووحدة التحميص. إذا لزم استبدال وحدة النقل أو وحدة الصهر، فاتصل بدعم العملاء من خلال الموقع الإلكتروني <http://support.lexmark.com> أو مندوب الصيانة من Lexmark.

استبدال وحدة التحميض استبدال وحدة موصل الصور
25.1 مم (0.99 بوصة) 29.8 مم (1.17 بوصة) 94.2 مم (3.70 بوصات) 43.9 مم (1.72 بوصة) 45.5 مم (1.79 بوصة)

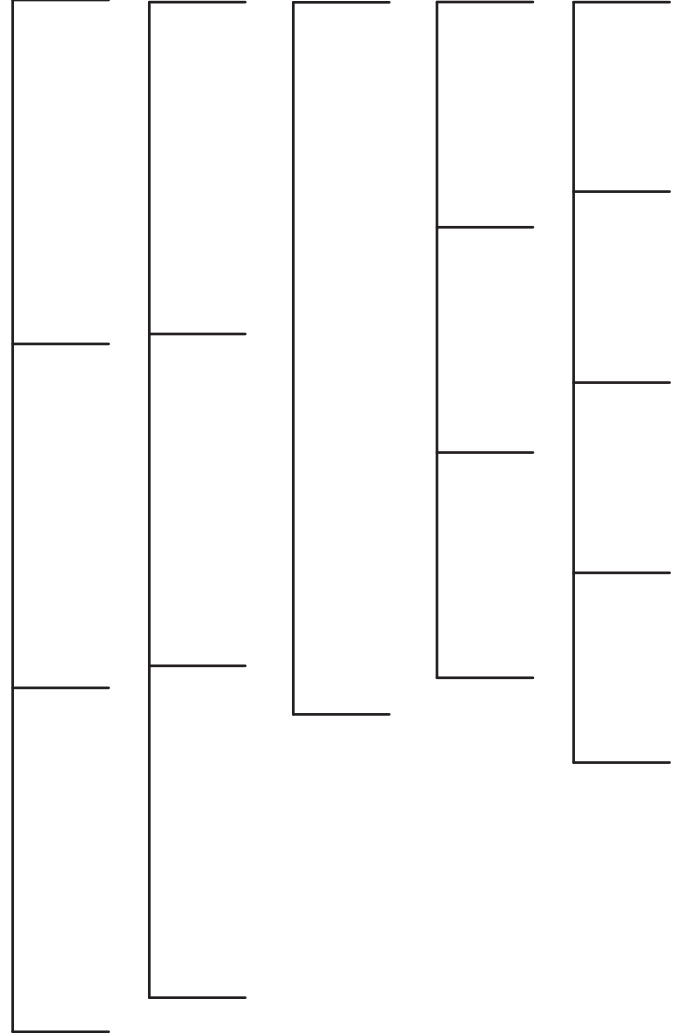

استبدال وحدة النقل استبدال وحدة الصهر
37.7 مم (1.48 بوصة) 55.0 مم (2.17 بوصة) 78.5 مم (3.09 بوصات) 95 مم (3.74 بوصات)

استبدال وحدة الصهر

استبدال وحدة النقل

