

# 打印缺陷指南

## 识别需要更换的耗材或部件

将打印页面上的一组重复缺陷与其中一条垂直线上的标记相比较。与打印页面上的缺陷最匹配的线条指出哪个特定部件造成此缺陷。


### 注意:

- 另外还有四张彩色页和一张空白页与本指南一起打印出来。使用这些页面来帮助确定哪个部件有故障。
- 成像组件是客户可更换的部件。如果转印模块或定影器需要更换，请在 <http://support.lexmark.com> 上联系客户支持，或您的 Lexmark 服务代表。

#### 更换成像组件

#### 更换显影部件

25.1 毫米 (0.99 英寸)	29.8 毫米 (1.17 英寸)	94.2 毫米 (3.70 英寸)	43.9 毫米 (1.72 英寸)	45.5 毫米 (1.79 英寸)
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

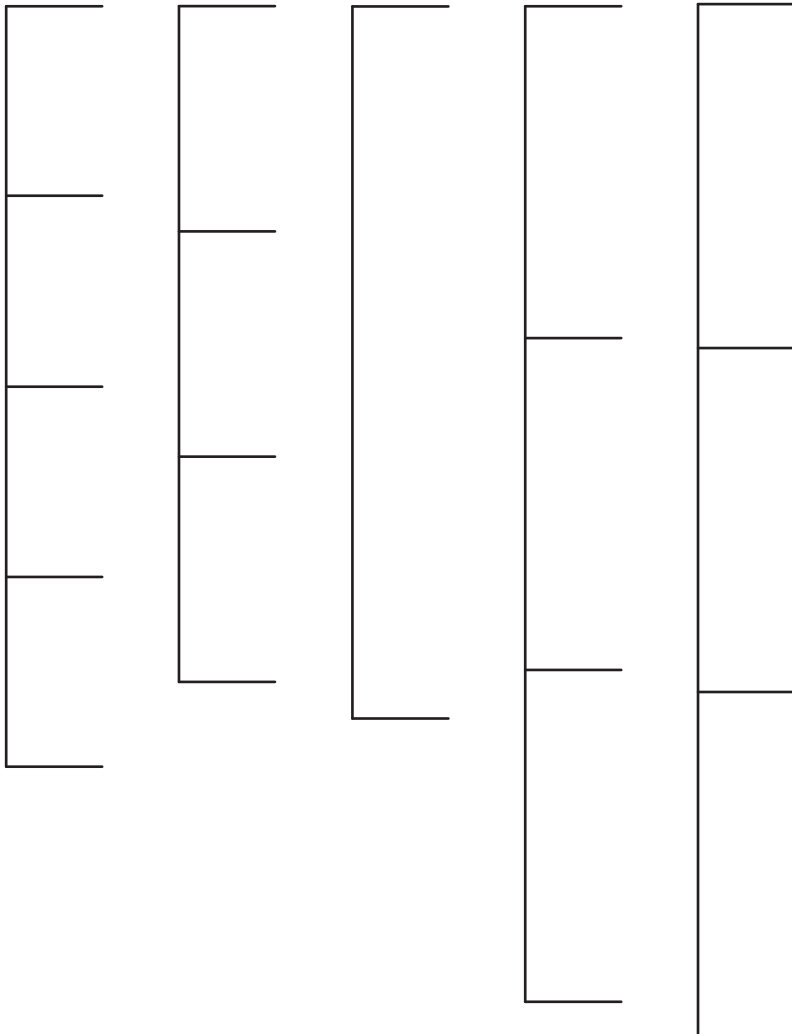

#### 更换转印模块

#### 更换定影器

37.7 毫米 (1.48 英寸)	55.0 毫米 (2.17 英寸)	78.5 毫米 (3.09 英寸)	95 毫米 (3.74 英寸)
----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

更换转印模块

更换定影器

