

Kablosuz Kurulum Kılavuzu

(c) 2008 Lexmark International, Inc.

Tüm hakları saklıdır.

740 West New Circle Road
Lexington, Kentucky 40550

Sürüm uyarısı

Mayıs 2008

Aşağıdaki paragraf bu tür şartların yasalara aykırı olduğu ülkeler için geçersizdir. LEXMARK INTERNATIONAL, INC. BU YAYINI, “OLDUĞU GİBİ”, TİCARİ YA DA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GİBİ HERHANGİ BİR KONUDA DOLAYLI VEYA DOĞRUDAN GARANTİ VERMEKSİZİN SAĞLAMAKTADIR. Bazı ülkelerde, belirli konularda dolaylı ya da doğrudan garantilerin reddedilmesine izin verilmez; bu nedenle, bu bildirim sizin için geçerli olmayabilir.

Bu yayın, teknik yanlışlıklar ya da yazım hataları içerebilir. Bu yayında açıklanan bilgilerde düzenli olarak değişiklik yapılmaktadır; bu değişiklikler sonraki basımlara yansıtılacaktır. Hakkında bilgi verilen ürünler ya da programlar üzerinde herhangi bir zamanda geliştirme çalışmaları ya da değişiklikler yapılabilir.

(c) 2008 Lexmark International, Inc.

Tüm hakları saklıdır.

UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS

This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense.

İçindekiler

Sürüm uyarısı.....	2
Yazıcıyı kurma.....	5
Yazıcınızı kurmak için bu adımları izleyin.....	5
Yazıcı donanımını kurma.....	5
Bir bağlantı yöntemi seçme.....	9
Kablosuz olarak bağlanmaya hazırlama.....	10
Yazıcıyı kablosuz ağa kurmak için gerek duyacağınız bilgiler.....	10
MAC adresi filtrelemeyi kullanarak yazıcıyı bir ağa ekleme.....	10
Windows'u kullanarak kablosuz ağa bağlanma.....	12
Kablosuz ağa yazıcıyı kurma (Windows).....	12
Macintosh'u kullanarak kablosuz ağa bağlanma.....	14
Yazıcıyı kablosuz ağa yükleme (Macintosh).....	14
Kablosuz kurulumu sorunlarını giderme.....	18
USB kablosu kullanarak bağlama.....	30
USB kurulumu ve bağlantısı.....	30
Ethernet ağı kullanarak bağlama.....	31
Kablolu kurulumu ve bağlantısı.....	31
Ağ iletişimi sözlüğü.....	32
Dizin.....	34

Yazıcıyı kurma

Yazıcınızı kurmak için bu adımları izleyin

Not: Yapmanız söylenmeden kabloları bağlamayın.




- 1 Yazıcı donanımını kurun.
- 2 Yazıcıyı nasıl bağlamak istediğinize karar verin.

Bu kılavuzda üç yöntem açıklanmaktadır:

- Kablosuz
- Kablolu (Ethernet)
- Yerel (USB)


Yazıcı donanımını kurma

1

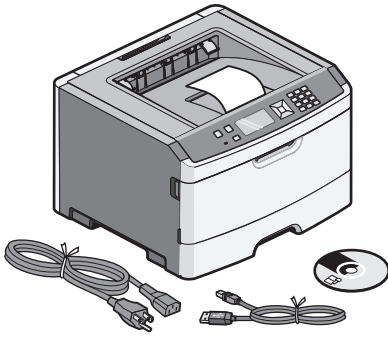


Yazıcıyı, kabloları ve CD'yi ambalajından çıkarın.

2

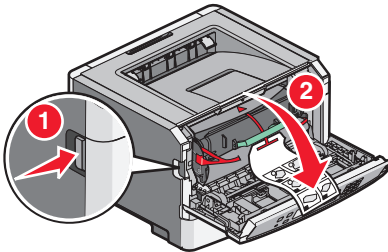


Kapak açma düğmesine basın ve ön kapağı indirin.

3

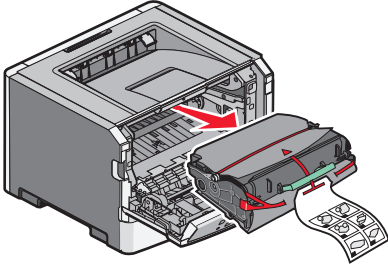


Fotokondüktör kiti ve toner kartuşundan oluşan üniteyi yazıcıdan çıkarın.

4

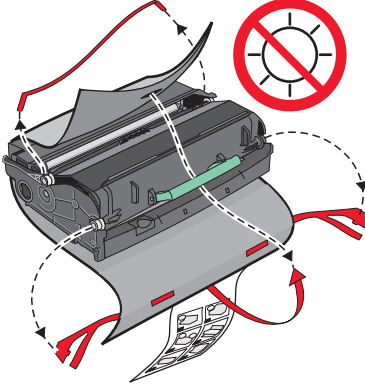


Bant ve ambalaj malzemelerini üniteden çıkarın.

5

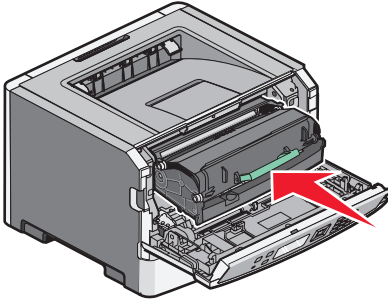


Üniteyi yeniden yazıcıya yerleştirin.

6

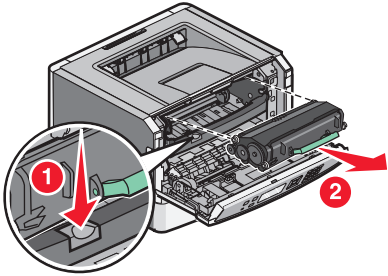


Fotokondüktör kitinin tabanındaki düğmeye basın. Kolu kullanarak toner kartuşunu yukarı ve dışarı doğru çekin.

7

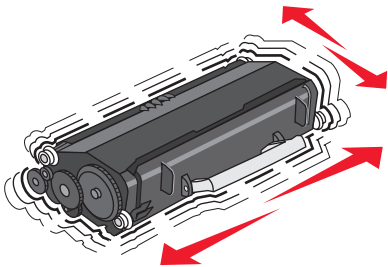


Toneri yeniden dağıtmak için kartuşu birkaç kez kuvvetlice ileri geri ve iki yana sallayın.

8

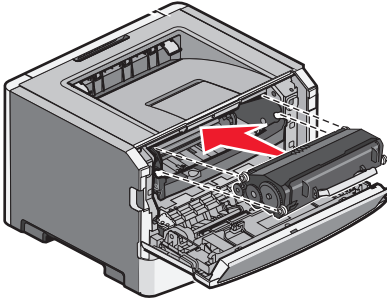


Toner kartuşundaki silindirleri oluklarla hizalayarak toner kartuşunu fotokondüktör kitine yerleştirin. Toner kartuşunu *tık sesi çıkarıp* yerine oturuncaya kadar itin.

9

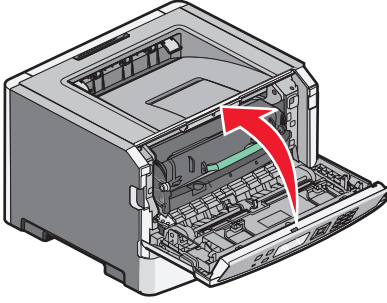


Ön kapağı kapatın.

10

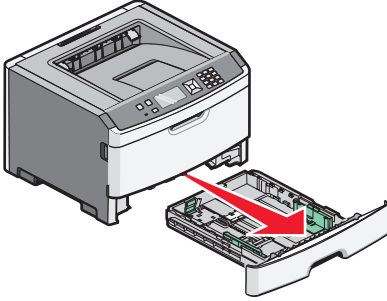

Tepsiyi tamamen dışarı doğru çekin.

11

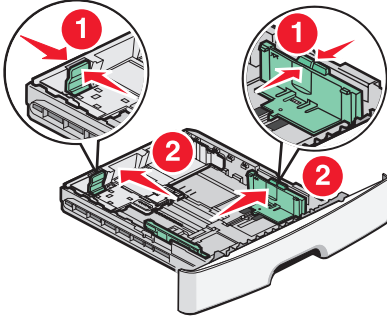

Sağ kılavuzdaki genişlik kılavuzu tırnaklarını gösterildiği gibi sıkıştırın ve genişlik kılavuzlarını tepsinin yanlarına doğru kaydırın. Yalnızca sağ kılavuzu hareket ettirdiğinizde, iki genişlik kılavuzunun da uyumlu şekilde hareket ettiğine dikkat edin.


Uzunluk kılavuzu tırnaklarını gösterildiği gibi sıkıştırın ve uzunluk kılavuzunu yüklenen kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın.

12



Kağıtları ileri geri esnetip gevşetin ve ardından havalandırın. Kağıtları katlamayın veya buruşturmayın. Kenarları düz bir yüzeyde düzleştirin.


13

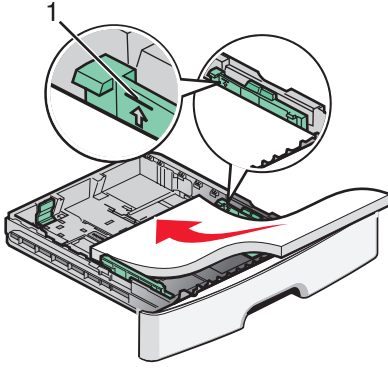

Kağıt yığınının önerilen yazdırma yüzü aşağı bakacak şekilde tepsinin arkasına doğru gösterildiği gibi yükleyin.


Not: Genişlik kılavuzunun yanındaki kağıt yüklenmesiyle ilgili maksimum yüksekliği gösteren maksimum doldurma çizgisine dikkat edin. Tepsiye aşırı yüklemeyi denemeyin.

14

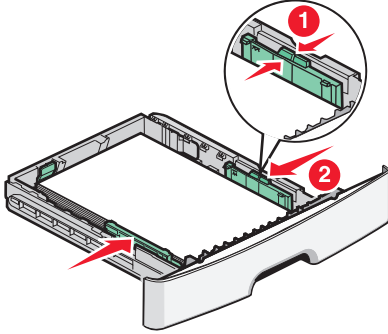

Sağ kılavuzdaki genişlik kılavuzu tırnaklarını sıkıştırın ve genişlik kılavuzlarını hafifçe yığının yan kenarına değecek şekilde kaydırın.

15

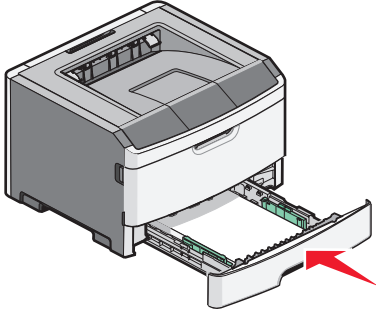

Tepsiyi tekrar yazıcıya yerleştirin.

Bir bağlantı yöntemi seçme

Not: Yapmanız söylenmeden kabloları bağlamayın.



Windows'u kullanarak kablosuz ağa bağlanma

Ayrıntılı adımlar için bkz. “Yazıcıyı kablosuz ağa kurmak için gerek duyacağınız bilgiler”, sayfa 10 ve “Kablosuz ağa yazıcıyı kurma (Windows)”, sayfa 12.

Macintosh'u kullanarak kablosuz ağa bağlanma

Ayrıntılı adımlar için bkz. “Yazıcıyı kablosuz ağa kurmak için gerek duyacağınız bilgiler”, sayfa 10 ve “Yazıcıyı kablosuz ağa yükleme (Macintosh)”, sayfa 14.

USB kablo kullanarak doğrudan bilgisayara bağlama

Ayrıntılı adımlar için bkz. “USB kablosu kullanarak bağlama”, sayfa 30.

Ethernet kablosu kullanarak kablolu ağa bağlanma

Ayrıntılı adımlar için bkz. “Ethernet ağı kullanarak bağlama”, sayfa 31.

Kablosuz olarak bağlanmaya hazırlama

Yazıcıyı kablosuz ağı kurmak için gerek duyacağınız bilgiler

Not: Kurulum yazılımınız size yapmanızı söylemeden yükleme veya ağ kablolarını bağlamayın.

- **SSID**-SSID'ye ağ adı da denir.
- **Kablosuz Modu (veya Ağ Modu)**-Bu altyapı veya özel modu olabilir.
- **Kanal (özel ağlar için)**-Altyapı ağları için kanal varsayılan olarak otomatik olur.

Bazı özel ağlar için otomatik ayar da gerekir. Hangi kanalı seçeceğinizden emin değilseniz, sistem destek personelinizle görüşün.

- **Güvenlik Yöntemi**-Güvenlik Yöntemi için üç temel seçenek vardır:
 - WEP anahtarı
Ağınız birden fazla WEP anahtarı kullanıyorsa, sağlanan alanlara en fazla dört tanesini girin. Varsayılan WEP Aktarım Anahtarı'nı seçerek ağda geçerli olarak kullanılan anahtarı seçin.
veya
 - WPA veya WPA2 şifresi
WPA, ek güvenlik katmanı olarak şifreleme içerir. Seçenekler AES veya TKIP'dir. Şifreleme yönlendiricide ve yazıcıda aynı türde ayarlanmalıdır, aksi takdirde yazıcı ağda iletişim kuramaz.
 - Güvenlik yok
Kablosuz ağınız herhangi bir güvenlik türünü kullanmıyorsa, güvenlik bilginiz olmaz.

Not: Güvenilir olmayan bir kablosuz ağ kullanılması önerilmez.

Gelişmiş yöntemini kullanarak yazıcıyı bir 802.1X ağına yüklüyorsanız, aşağıdakilere ihtiyaç duyabilirsiniz:

- Kimlik doğrulama türü
- İç kimlik doğrulama türü
- 802.1X kullanıcı adı ve parolası
- Sertifikalar

Not: 802.1X güvenliğini yapılandırma hakkında daha fazla bilgi için, *Yazılım ve Belgeler* CD'sinde *Ağ İletişim Kılavuzu*'na bakın.

MAC adresi filtrelemeyi kullanarak yazıcıyı bir ağa ekleme

Her ağ aygıtının, diğer ağ aygıtlarından ayrılabilmesi için benzersiz bir donanım kimlik numarası vardır. Bu kimlik numarasına *Media Access Control (Ortam Erişim Denetimi)* (MAC) adresi denir.

Yalnızca eşleşen MAC adreslerine sahip aygıtların ağa katılabilmesi için kablosuz yönlendirici üzerinde bir MAC adresleri listesi ayarlanabilir. Buna MAC adresi filtreleme denir. MAC adresi filtreleme özelliğini kullanan bir ağa yazıcıyı kurarken, yazıcının MAC adresini kablosuz yönlendirici tarafından izin verilen adresler listesine eklemeyi unutmayın. Kablosuz ağda bu adrese özellikle izin verilmezse, yazıcı kablosuz olarak çalışmaz.

Yazıcıda fabrikada-yüklenmiş dahili yazıcı sunucusu varsa, MAC adresi yazıcınızla birlikte gelen MAC adresi sayfasında bulunan harf ve numaralar serisinden oluşur.

MAC adresi aşağıdaki biçimde görünür:

00:04:12:34:56:78

Not: Yazıcınızın MAC adresini bulamazsanız, bir ağ kurulumu sayfası yazdırın. MAC adresi, ağ kurulumu sayfasındaki UAA alanında görünecektir. Ağ kurulumu sayfasını yazdırma hakkında daha fazla bilgi için *Yazılım ve Belgeler* CD'sindeki *Kullanıcı Kılavuzu*'na bakın.


Windows'u kullanarak kablosuz ağa bağlanma

Kablosuz ağa yazıcıyı kurma (Windows)

Yazıcıyı kablosuz ağa kurmadan önce şunlardan emin olun:

- Kablosuz ağın düzgün şekilde kurulduğundan ve çalıştığından.
- Kullandığınız bilgisayarın, yazıcıyı kurmak istediğiniz aynı kablosuz ağa bağlı olduğundan.

1 Güç kablosunu bağlayın ve yazıcıyı açın.

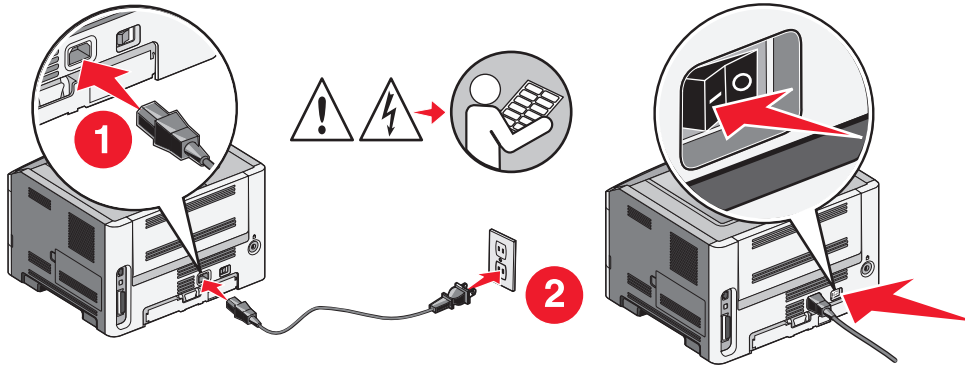


Yazıcının ve bilgisayarın açık ve hazır olmasına dikkat edin.



Ekranda yapmanız belirtilmeden USB kablosunu bağlamayın

2 Yazılım ve Belgeler CD'sini takın.

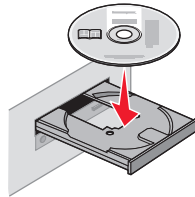

3 Install (Yükle) ögesini tıklayın.


4 Agree (Kabul Ediyorum) ögesini tıklayın.

5 Suggested (Önerilen) ögesini tıklayın.

6 Wireless Network Attach (Kablosuz Ağa Baęla) öęesini tıklatın.

7 Kabloları ařaęıdaki sırayla baęlayın:

a Kablosuz aędaki bilgisayar ile yazıcının arasına geęici olarak bir USB kablosunu baęlayın.

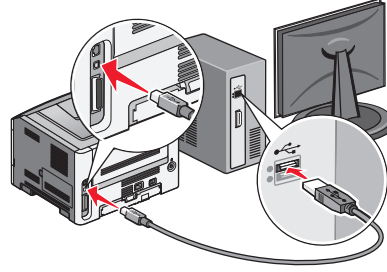

Not: Yazıcı yapılandırıldıktan sonra, yazılım, kablosuz olarak yazdırma işlemi yapabilmeniz için geęici USB kablosunu geęici olarak ıkarmanızı söyler.

b Yazıcınızın faks özellięi varsa, telefon kablosunu baęlayın.

8 Yazılım yüklemesini tamamlamak için ekrandaki-yönergeleri izleyin.

9 Kablosuz aędaki dięer bilgisayarların kablosuz yazıcıyı kullanmasına izin vermek için, her bilgisayarda adım 2-6 ve adım 8'i izleyin.

Macintosh'u kullanarak kablosuz ağa bağlanma


Yazıcıyı kablosuz ağa yükleme (Macintosh)

Yazıcıyı yapılandırmaya hazırlayın

- 1 Yazıcınızla birlikte gelen sayfada yazıcının MAC adresini bulun. Aşağıda verilen alana MAC adresinin son altı hanesini yazın:

MAC adresi: _____

- 2 Yazıcınızın faks özelliği varsa, telefon kablosunu bağlayın.
- 3 Elektrik kablosunu takın ve yazıcıyı çalıştırın.

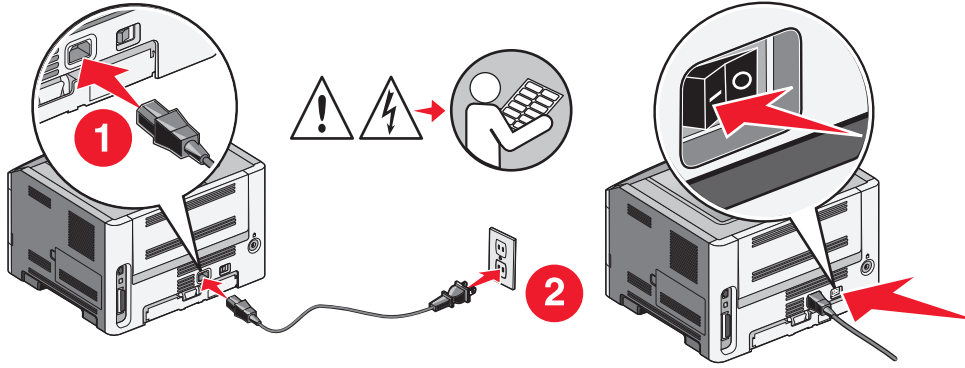

Yazıcı bilgilerini girin

- 1 AirPort seçeneklerine erişin.

Mac OS X sürüm 10.5'te

- a Finder masaüstünde **Apple menu (Apple menüsü) → System Preferences (Sistem Tercihleri)** öğelerini tıklayın.
- b **Network (Ağ)** öğesini tıklayın.
- c **AirPort** öğesini tıklayın.

Mac OS X sürüm 10.4 ve daha öncesinde

- a Finder masaüstünde **Go (Git) → Applications (Uygulamalar)** öğelerini tıklayın.
 - b Uygulamalar klasöründe **Internet Connect (Internet Bağlantısı)** öğesini çift-tıklatın.
 - c Araç çubuğunda **AirPort** öğesini tıklayın.
- 2 Ağ açılır menüsünde **print server xxxxxx (yazdırma sunucusu xxxxxxxx)** seçeneğini belirleyin, burada x'ler MAC adresi sayfasında bulunan MAC adresinin son altı hanesidir.
 - 3 Safari tarayıcısını açın.

- 4 Yer İmleri açılır menüsünde **Show (Göster)** seçeneğini belirleyin.
- 5 Collections (Toplamalar) altında **Bonjour** veya **Rendezvous** seçeneğini belirleyin ve yazıcının adını çift-tıklatın.
- 6 Yerleşik Web Sunucusunun ana sayfasından kablosuz ayar bilgilerinin bulunduğu sayfaya gidin.

Kablosuz erişim için yazıcıyı yapılandırın

- 1 Uygun alana ağınızın adını (SSID) yazın.
- 2 Kablosuz yönlendirici kullanıyorsanız Ağ Modu olarak **Infrastructure (Altyapı)** seçeneğini belirleyin.
- 3 Kablosuz ağınızı korumak için kullandığınız güvenlik türünü seçin.
- 4 Yazıcının kablosuz ağınıza katılması için gerekli güvenlik bilgilerini girin.
- 5 **Submit (Gönder)** düğmesini tıklatın.
- 6 Bilgisayarınızda AirPort uygulamasını açın:

Mac OS X sürüm 10.5'te

- a Finder masaüstünde **Apple menu (Apple menüsü) → System Preferences (Sistem Tercihleri)** öğelerini tıklatın.
- b **Network (Ağ)** öğesini tıklatın.
- c **AirPort** öğesini tıklatın.

Mac OS X sürüm 10.4 ve daha öncesinde

- a Finder masaüstünde **Go (Git) → Applications (Uygulamalar)** öğelerini tıklatın.
- b Uygulamalar klasöründe **Internet Connect (Internet Bağlantısı)** öğesini çift-tıklatın.
- c Araç çubuğunda **AirPort** öğesini tıklatın.

- 7 Ağ açılır menüsünden kablosuz ağınızı seçin.

Yazıcıyı kablosuz olarak kullanmak için bilgisayarınızı yapılandırın

Ağ yazıcısında yazdırabilmek için, her Macintosh kullanıcısı özel bir *PostScript Printer Description* (PPD) dosyası yüklemeli ve Baskı Merkezi ya da Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı'nda bir yazıcı oluşturmalıdır.

- 1 Bilgisayara bir PPD dosyası yükleyin:
 - a CD veya DVD sürücüsüne *Yazılım ve Belgeler* CD'sini takın.
 - b Yazıcının yükleyici paketini çift tıklatın.
 - c Hoş Geldiniz ekranında **Continue (Devam)** öğesini tıklatın.
 - d Okubeni dosyasını inceledikten sonra yeniden **Continue (Devam)** öğesini tıklatın.
 - e Lisans sözleşmesini inceledikten sonra **Continue (Devam)** düğmesini tıklatın ve ardından sözleşmenin şartlarını kabul etmek için **Agree (Kabul)** düğmesini tıklatın.
 - f Bir Hedef seçin ve ardından **Continue (Devam)** düğmesini tıklatın.
 - g Kolay Yükleme ekranında **Install (Yükle)** düğmesini tıklatın.

- h** Kullanıcı parolasını yazın ve ardından **OK (Tamam)** düğmesini tıklatın.
Gerekli tüm yazılımlar bilgisayarınıza yüklenir.
- i** Yükleme tamamlandığında, **Close (Kapat)** düğmesini tıklatın.

2 Yazıcıyı ekleyin:

- a** IP ile yazdırma için:

Mac OS X sürüm 10.5'te

- 1** Finder masaüstünde **Apple menu (Apple menüsü) → System Preferences (Sistem Tercihleri)** öğelerini tıklatın.
- 2** **Print & Fax (Yazdır ve Faks Olarak Gönder)** düğmesini tıklatın.
- 3** **+** öğesini tıklatın.
- 4** Listedeki yazıcıyı seçin.
- 5** **Add (Ekle)** öğesini tıklatın.

Mac OS X sürüm 10.4'te

- 1** Finder masaüstünde **Go (Git) → Applications (Uygulamalar)** öğelerini tıklatın.
- 2** **Utilities (Yardımcı Programlar)** klasörünü çift-tıklatın.
- 3** **Printer Setup Utility (Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı)** veya **Print Center (Baskı Merkezi)** öğelerini bulup çift-tıklatın.
- 4** Yazıcı Listesi'nde **Add (Ekle)** seçeneğini belirleyin.
- 5** Listedeki yazıcıyı seçin.
- 6** **Add (Ekle)** öğesini tıklatın.

- b** AppleTalk ile yazdırma için:

Mac OS X sürüm 10.5'te

- 1** Finder masaüstünde **Apple menu (Apple menüsü) → System Preferences (Sistem Tercihleri)** öğelerini tıklatın.
- 2** **Print & Fax (Yazdır ve Faks Olarak Gönder)** düğmesini tıklatın.
- 3** **+** öğesini tıklatın.
- 4** **AppleTalk** öğesini tıklatın.
- 5** Listedeki yazıcıyı seçin.
- 6** **Add (Ekle)** öğesini tıklatın.

Mac OS X sürüm 10.4'te

- 1** Finder masaüstünde **Go (Git) → Applications (Uygulamalar)** öğelerini tıklatın.
- 2** **Utilities (Yardımcı Programlar)** klasörünü çift-tıklatın.
- 3** **Print Center (Baskı Merkezi)** veya **Printer Setup Utility (Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı)** öğelerini bulup çift-tıklatın.
- 4** Yazıcı Listesi'nde **Add (Ekle)** seçeneğini belirleyin.
- 5** **Default Browser (Varsayılan Tarayıcı)** sekmesini seçin.
- 6** **More Printers (Diğer Yazıcılar)** öğesini tıklatın.
- 7** Açılır-menüde **AppleTalk** seçeneğini belirleyin.
- 8** İkinci açılır-menüde **Local AppleTalk zone (Yerel AppleTalk bölgesi)** seçeneğini belirleyin.

- 9 Listedeki yazıcıyı seçin.
- 10 **Add (Ekle)** öğesini tıklayın.

Kablosuz kurulumu sorunlarını giderme

Ağ iletişimi terimleri ve kavramları hakkında daha fazla bilgi için, *Yazılım ve Belgeler* CD'sinde bulunan *Kullanıcı Kılavuzu*'na başvurun.

Kablosuz sorun giderme kontrol listesi

Kablosuz yazıcının sorun giderme işlemine başlamadan önce şunlardan emin olun:

- Yazıcının gücünün açık ve fişinin çalışan bir prize takılı olduğundan.
- SSID'nin doğru olduğundan.
Yazıcının kullandığı SSID'yi doğrulamak için bir ağ kurulumu sayfası yazdırdığınızdan.
SSID'nin doğru olup olmadığından emin değilseniz, kablosuz kurulumu tekrar çalıştırdığınızdan.
- Güvenlik bilgilerinin doğru olduğundan (ağınız güvenliyse).
Güvenlik bilgilerinizin doğru olup olmadığından emin değilseniz, kablosuz kurulumu tekrar çalıştırdığınızdan.
- Kablosuz ağın düzgün şekilde çalıştığından.
Kablosuz ağdaki diğer bilgisayarlara erişmeyi denediğinizden.
Ağınızın Internet erişimi varsa, kablosuz bağlantı üzerinden Internet'e bağlanmayı denediğinizden.
- Yazıcının şifreleme yönteminin (AES veya TKIP) kablosuz erişim noktası için de aynı olduğundan (WPA güvenliğini kullanan ağlarda).
- Yazıcının kablosuz ağ aralığı içinde olduğundan.
Çoğu ağ için yazıcı, kablosuz erişim noktasının (kablosuz yönlendirici) 30 metre (100 ft) içinde olmalıdır.
- Yazıcının kablosuz sinyali engelleyebilecek öğelerin uzağında bulunduğundan.
Erişim noktası ile yazıcı arasındaki büyük metal nesneleri kaldırdığınızdan.
Yazıcı ve kablosuz erişim noktasının metal ya da beton içeren direk, duvar veya destek sütunlarıyla ayrılmadığından.
- Yazıcının, kablosuz sinyalle etkileşim oluşturabilecek diğer elektronik aygıtların uzağında bulunduğundan.
Bebek monitörleri, motorlar, kablosuz telefonlar, güvenlik sistemi kameraları, diğer kablosuz ağlar ve bazı Bluetooth aygıtlar gibi çoğu aygıt, kablosuz sinyaliyle etkileşim oluşturabilir.
- Üzerinden görevi gerçekleştirdiğiniz bilgisayarda yazıcı sürücüsünün yüklenmiş olduğundan.
- Doğru yazıcı bağlantı noktasının seçilmiş olduğundan.
- Bilgisayarın ve yazıcının aynı kablosuz ağa bağlı olduğundan.

Ağ kurulum sayfası yazdırma

Ağ kurulum sayfasında, IP adresi ve MAC adresi de dahil olmak üzere, yazıcınızın yapılandırma ayarları listelenir. Bu bilgi, yazıcının ağ yapılandırması ile ilgili sorunları giderirken yararlı olur.

Ağ kurulum sayfası yazdırma hakkında daha fazla bilgi için, kurulum yazılım CD'sinde yer alan *Kullanıcı Kılavuzu*'na bakın.

Kablosuz ağdan yazdırılamıyor

Yükleme sırasında sorun yaşıyorsanız veya yazdırma işi gönderilirken yazıcınız yazıcı klasöründe ya da yazıcı seçeneği olarak görünmüyorsa, yazılımı kaldırıp yeniden yüklemeyi deneyebilirsiniz.

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

BİLGİSAYARINIZIN KABLOSUZ ERİŞİM NOKTANIZA (KABLOSUZ YÖNLENDİRİCİ)

BAĞLANDIĞINDAN EMİN OLUN

- Web tarayıcınızı açıp herhangi bir siteye erişmeyi deneyerek Internet'e erişiminiz olup olmadığına bakın.
- Kablosuz ağınızda başka bilgisayarlar veya kaynaklar varsa, bunlara bilgisayarınızdan erişip erişemediğinizi kontrol edin.

BİLGİSAYARI VE/VEYA YAZICIYI KABLOSUZ YÖNLENDİRİCİYE YAKLAŞTIRIN

802.11b veya 802.11g ağlarda aygıtlar arasındaki olası mesafe 91 metre (300 ft) olsa da, en iyi performansın sağlanması için maksimum mesafe 30-45 metredir (100-150 ft).

ETKİLEŞİMİ EN AZA İNDİRGEMEK İÇİN ERİŞİM NOKTANIZIN YERİNİ DEĞİŞTİRİN

Mikrodalga fırın, kablosuz telefon, bebek monitörleri ve güvenlik sistemi kameraları gibi başka aygıtlar geçici etkileşime neden olabilir. Erişim noktanızın bu aygıtların yakınında bulunmadığından emin olun.

YAZICININ BİLGİSAYARLA AYNI KABLOSUZ AĞDA BULUNUP BULUNMADIĞINI

KONTROL EDİN

Bir ağ kurulumu sayfası yazdırın. Ağ kurulumu sayfası yazdırma hakkında ayrıntılı bilgi almak için yazıcınızla birlikte gelen belgelere başvurun.

Yazıcının kullandığı SSID'nin, kablosuz ağın SSID'siyle aynı olduğundan emin olun. Ağ SSID'sini nasıl bulacağınızdan emin değilseniz aşağıdakilerden birini kullanın:

Windows'u kullanma

- 1 Web tarayıcınızın adres alanına kablosuz erişim noktasının IP adresini yazın.

Kablosuz erişim noktasının IP adresini bilmiyorsanız:

- a Aşağıdakilerden birini yapın:

Windows Vista'da

- 1  düğmesini tıklatın.
- 2 **All Programs (Tüm Programlar) → Accessories (Donatılar)** ögesini tıklatın.
- 3 **Command Prompt (Komut İstemi)** ögesini tıklatın.

Windows XP ve Önceki sürümlerde

- 1 **Start (Başlat)** ögesini tıklatın.
- 2 Sırayla **All Programs (Tüm Programlar)** veya **Programs (Programlar) → Accessories (Donatılar) → Command Prompt (Komut İstemi)** ögelerini tıklatın.
- b **ipconfig** yazın.
- c **Enter (Giriş)** tuşuna basın.
 - "Varsayılan Ağ Geçidi" girişi genellikle kablosuz erişim noktasıdır.
 - IP adresi, 192.168.0.100 gibi noktalarla ayrılmış dört sayı kümesinin birleşimi olarak görüntülenir. IP adresiniz 10 veya 169 sayılarıyla da başlayabilir. Bu sayı, işletim sisteminiz veya kablosuz ağ yazılımınız tarafından belirlenir.
- 2 İstendiğinde kablosuz erişim noktası için kullanıcı adınızı ve parolanızı yazın.
- 3 **OK (Tamam)** düğmesini tıklatın.
- 4 Ana sayfada **Wireless (Kablosuz)** ögesini veya ayarların bulunduğu başka bir seçimi tıklatın. SSID görüntülenir.
- 5 Gösterilirse, SSID'yi, güvenlik türünü ve WEP anahtarını/WPA şifresini yazın.

Not: Ağ bilgilerini büyük-küçük harf özelliği dahil, tamamen aynı şekilde kopyaladığınızdan emin olun.
- 6 SSID ve WEP anahtarını ya da WPA şifresini ileride başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın.

AirPort baz istasyonu ile Macintosh'u kullanma

Mac OS X sürüm 10.5'te

- 1 Menü çubuğundan **Apple menu (Apple menüsü) → System Preferences (Sistem Tercihleri)** ögelerini tıklatın.
- 2 **Network (Ağ)** ögesini tıklatın.
- 3 **AirPort** ögesini tıklatın.

Bilgisayarın bağlı olduğu ağ SSID'si, Ağ Adı açılır menüsünde görüntülenir.
- 4 SSID'yi yazın.

Mac OS X sürüm 10,4 ve daha öncesinde

- 1 Menü çubuğunda **Go (Git) → Applications (Uygulamalar)** ögesini tıklatın.
- 2 Uygulamalar klasöründe **Internet Connect (Internet Bağlantısı)** ögesini çift-tıklatın.
- 3 Araç çubuğunda **AirPort** ögesini tıklatın.

Bilgisayarın bağlı olduğu ağ SSID'si, Ağ açılır menüsünde görüntülenir.
- 4 SSID'yi yazın.

Kablosuz erişim noktası ile Macintosh'u kullanma

- 1 Web tarayıcınızın adres alanına kablosuz erişim noktasının IP adresini yazın ve Adım 2 ile devam edin.

Kablosuz erişim noktasının IP adresini bilmiyorsanız, aşağıdakileri yapın:

Mac OS X sürüm 10.5'te

- a Menü çubuğundan **Apple menu (Apple menüsü) → System Preferences (Sistem Tercihleri)** öğelerini tıklatın.
- b **Network (Ağ)** öğesini tıklatın.
- c **AirPort** öğesini tıklatın.
- d **Advanced (Gelişmiş)** öğesini tıklatın.
- e **TCP/IP** seçeneğini tıklatın.
"Yönlendirici" girişi genellikle kablosuz erişim noktasıdır.

Mac OS X sürüm 10.4 ve daha öncesinde

- a Menü çubuğundan **Apple menu (Apple menüsü) → System Preferences (Sistem Tercihleri)** öğelerini tıklatın.
 - b **Network (Ağ)** öğesini tıklatın.
 - c Göster açılan menüsünden **Airport (Havaalanı)** öğesini tıklatın.
 - d **TCP/IP** seçeneğini tıklatın.
"Yönlendirici" girişi genellikle kablosuz erişim noktasıdır.
- 2 İstendiğinde kullanıcı adı ve parolanızı yazın.
 - 3 **OK (Tamam)** düğmesini tıklatın.
 - 4 Ana sayfada **Wireless (Kablosuz)** öğesini veya ayarların bulunduğu başka bir seçimi tıklatın. SSID görüntülenir.
 - 5 Gösterilirse, SSID'yi, güvenlik türünü ve WEP anahtarını/WPA şifresini yazın.

Notlar:

- Ağ bilgilerini büyük-küçük harf özelliği dahil, tamamen aynı şekilde kopyaladığınızdan emin olun.
- SSID ve WEP anahtarını ya da WPA şifresini ileride başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın.

WEP ANAHTARI VEYA WPA ŞİFRENİZİ KONTROL EDİN

Kablosuz erişim noktanız (Kablosuza Eşdeğer Gizlilik) (WEP) güvenliğini kullanıyorsa, WEP anahtarı:

- Tam 10 veya 26 onaltılı karakterden oluşmalıdır. Onaltılı karakterler: A-F, a-f ve 0-9.
veya
- Tam 5 veya 13 ASCII karakterinden oluşmalıdır. ASCII karakterleri, klavyede bulunan harfler, sayılar ve sembollerdir. WEP anahtarındaki ASCII karakterleri büyük-küçük harf duyarlıdır.

Kablosuz erişim noktanız Wi-Fi Korumalı Erişim (WPA) güvenliğini kullanıyorsa, WPA şifresi:

- 8 ila 63 ASCII karakterden oluşmalıdır. WPA şifresindeki ASCII karakterleri büyük-küçük harf duyarlıdır.
veya
- Tam 64 onaltılı karakterden oluşmalıdır. Onaltılı karakterler: A-F, a-f ve 0-9.

Not: Bu bilgileri bilmiyorsanız, kablosuz ağ ile birlikte gelen belgelere bakın veya kablosuz ağını kuran kişiyle görüşün.

VPN OTURUMUNUZUN BAĞLANTISINI KESİN

VPN bağlantısı üzerinden başka bir ağa bağlıysanız, kablosuz ağınızdan yazıcıya erişemezsiniz. Bu durumda VPN oturumunuzu kapatın ve tekrar yazdırmayı deneyin.

GELİŞMİŞ GÜVENLİK AYARLARINIZI KONTROL EDİN

- Kablosuz ağınıza erişimi sınırlamak için MAC adres filtrelemesi kullanıyorsanız, kablosuz erişim noktasına bağlanmasına izin verilen adresler listesine yazıcının MAC adresini eklemeniz gerekir.
- Kablosuz erişim noktasını sınırlı sayıda IP adresi yayınlayacak şekilde ayarladıysanız, bu ayarı yazıcı eklenebilecek şekilde değiştirmeniz gerekir.

Not: Bu değişiklikleri nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız, kablosuz ağ ile birlikte gelen belgelere bakın veya kablosuz ağınızı kuran kişiyle görüşün.

Çoğu Sanal Özel Ağ'a (VPN) bağlandığınızda yazıcı iletişimi kaybolur

Çoğu *Sanal Özel Ağ'a* (VPN'ler) bağlandığınızda, yerel ağınızdaki kablosuz yazıcı bağlantınız kaybolacaktır. Çoğu VPN, kullanıcıların yalnızca VPN ile iletişim kurmasına izin verir; diğer ağlarla aynı anda iletişim kurmasına izin vermez. Yerel ağınıza ve VPN'e aynı anda bağlanabiliyorsanız, VPN sistem destek sorumlusunun bölünmüş tünellemeyi etkinleştirmesi gerekir. Bazı kuruluşların güvenlik veya teknik kaygılar dolayısıyla bölünmüş tünellemeye izin vermediğini unutmayın.


USB kablosu takıldıktan sonra, kablosuz yapılandırması devam etmiyor

USB kablosunu kontrol edin


Yapılandırma yazılımı, USB kablosunu taktıktan sonra yazıcınızı kablosuz olarak yapılandırmaya devam etmenize izin vermiyorsa, kabloyla ilgili bir sorun olabilir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- USB kablosunun hasarlı olmadığından emin olun. USB kablusunda gözle görünür bir hasar varsa, yeni bir kablo kullanmayı deneyin.
- Kabloyu doğrudan bilgisayara ve yazıcıya bağlayın. Hub'lar, anahtar kutuları ve yerleştirme istasyonları bazen USB bağlantısıyla etkileşim oluşturabilir.
- USB kablosunun doğru bağlandığından emin olun.

- 1 Büyük ve dikdörtgen konektörü bilgisayarınızdaki herhangi bir USB bağlantı noktasına takın. USB bağlantıları bilgisayarın önünde veya arkasında bulunabilir ve yatay veya dikey olabilir.

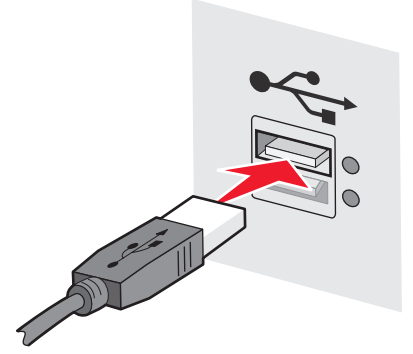

- 2 Küçük ve kare konektörü yazıcıya bağlayın.

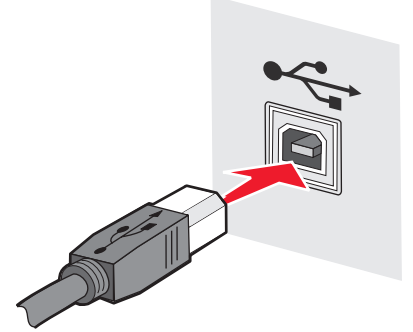

WEP anahtarı veya WPA ön-paylaşımlı anahtarı geçerli değil

ANAHTARI GİRERKEN OLUŞAN HATA

- Anahtarı dikkatle yeniden yazın.
- Anahtarda doğru sayıda ve doğru türde karakterler bulunduğundan emin olun.

WEP anahtarı

Geçerli bir WEP anahtarı şöyle olmalıdır:

- Tam 10 veya 26 onaltılı karakterden oluşmalıdır. Onaltılı karakterler: A-F, a-f ve 0-9.
veya
- Tam 5 veya 13 ASCII karakterinden oluşmalıdır. ASCII karakterleri, klavyede bulunan harfler, sayılar ve sembollerdir.

WPA ön-paylaşımlı anahtar

Geçerli bir WPA ön-paylaşımlı anahtar şöyle olmalıdır:

- 8 ila 63 ASCII karakterinden oluşmalıdır. WPA ön-paylaşımlı anahtardaki ASCII karakterleri büyük-küçük harf duyarlıdır.
veya
- Tam 64 onaltılı karakterden oluşmalıdır. Onaltılı karakterler: A-F, a-f ve 0-9.

Not: ASCII anahtarları büyük-küçük harf duyarlıdır. Büyük harfleri doğru yazdığınızdan emin olun.

Kablosuz Ağlar listesinde ağ görünmüyor

Yazıcı kurulumu sırasında ağ listesinde hedef ağın görünmemesinin birçok nedeni vardır.

AĞ, SSID'SİNİ YAYINLAMİYORDUR.

Bazı ağlar SSID'lerini yayınlamadığından ağ listesinde görünmez.

- 1 **I want to enter a different network (Farklı bir ağa girmek istiyorum)** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Next (İleri)** düğmesini tıklatın.
- 3 SSID, kablosuz modu ve kanal (özel mod seçiliyse) bilgilerini girin.
- 4 **Next (İleri)** düğmesini tıklatıp yüklemeye devam edin.

YAZICI UZAK BİR AĞA TAŞINIR.

- Kablosuz ağın kurulum ve güvenlik bilgileri doğruysa, söz konusu ağa Kablosuz Ağlar listesinden erişilmesi gerekmez.
- Yazıcınızın kurulumuna devam edin. Uzak bir ağın yakınına taşındığında o ağa katılır:
 - 1 **I want to enter a different network (Farklı bir ağa girmek istiyorum)** seçeneğini belirleyin.
 - 2 **Next (İleri)** düğmesini tıklatın ve gerekli ağ bilgilerini doldurun.

Not: Kablosuz Kurulum Yardımcı Programı, son ekranda kurulumun başarısız olduğunu ancak yazıcının uzak ağ için doğru şekilde yapılandırılacağını bildirir. Bu ekranın görüntülenmesini önlemek için Gelişmiş yükleme yöntemini kullanın ve **Do not verify the printer can join the network (for remote installations)** (Yazıcının ağa katılabildiğini doğrulamayın (uzaktan yükleme için)) seçeneğini belirleyin.

YAZICI VEYA YÜKLENEN BİLGİSAYAR ERİŞİM NOKTASINDAN ÇOK UZAKTA

- Yazıcıyı ve/veya bilgisayarı erişim noktasına yaklaştırın.
- Yeni bir alanda kablosuz kapsama alanı gerekirse başka bir erişim noktası ekleyin.

KABLOSUZ AĞ ÇALIŞMIYOR

Ağ ekipmanının düzgün şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin:

- Ağdaki diğer kaynaklara bağlanmayı deneyin.
- Erişim noktasına ping yapmayı veya erişim noktasında oturum açmayı deneyin.

Not: Kablosuz ağdaki aygıtlarla iletişim kuramıyorsanız, bilgisayarın yapılandırmasıyla veya kablosuz ağla ilgili bir sorun var demektir. Yardım için sistem destek personeline ya da erişim noktası belgelerinize başvurun.

KABLOSUZ ERİŞİM NOKTASI İLE YÜKLENEN BİLGİSAYAR ARASINDA RF (RADYO FREKANSI) ETKİLEŞİMİ VAR

Ağı ve sinyal yolundaki öğeleri yeniden düzenleyerek kablosuz erişim noktası ile yüklenen bilgisayar arasındaki RF etkileşimi kaynaklarını sınırlayın. RF etkileşimi kaynakları arasında şunlar yer alır:

- Mikrodalga fırınlar
- Kablosuz telefonlar
- Amatör telsizler
- Bluetooth aygıtları
- Garaj kapısı açma mekanizmaları
- Güvenlik kameraları

Not: Erişim noktasının yayınladığı kablosuz kanalın değiştirilmesi, etkileşim sorunlarının giderilmesine yardımcı olabilir.

YAZICI VE ERİŞİM NOKTASI ARASINDA SİNYALİ ENGELLEYEN BİR NESNE VARDIR.

Kablosuz sinyali, erişim noktası ve yazıcı arasındaki yolda bulunan nesneler tarafından da bozulabilir ya da engellenebilir.

- Metal veya betondan yapılmış iç destek sütunları veya duvarlar
- Zeminler
- Metalden yapılmış paravan veya kabin duvarları
- Büyük metal dosya dolapları, masalar, kitaplıklar veya diğer büyük metal nesneler
- Balık havuzları, büyük bitkiler, kağıt desteleri ve kalabalık insan grubu gibi yapılarında çok miktarda su içeren nesneler

Not: Erişim noktasını tüm engellerin yukarısına veya önüne yerleştirin.

KABLOSUZ AĞDA ÇOK FAZLA AYGIT VARDIR.

Kablosuz bir aygıt ancak başka bir aygıt iletişim kurmadığında ağda iletişim kurabilir. Bilgisayar, yazıcı ve diğer kablosuz aygıtların çok sayıda olması, kablosuz ağın yeni bir aygıtın bilgi gönderip alamayacağı kadar çok yoğun olmasına neden olabilir.

- Başka bir erişim noktasının eklenmesi bu sorunun giderilmesine yardımcı olabilir.
- Tüm ağ bilgilerini el ile girerek yazıcıyı ağ için yapılandırın. Yazıcı ağ için yapılandırıldıktan sonra düzgün çalışabilir.
- Ağ trafiğini azaltmak için birkaç kablosuz aygıtı kapatmayı deneyin.

Kablosuz Kurulum Yardımcı Programı yazıcıyla iletişim kuramıyor

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aralarından birini veya birkaçını deneyin:

Yazıcının gücü açılmamıştır

- Yazıcıyı açın.
- Yazıcının çalışan bir anahtarlı uzatma kablosuna veya prize takıldığından emin olun.

Not: Güç göstergesi ışığı yanmıyorsa, yazıcıda güç yok demektir.

USB bağlantısıyla ilgili bir sorun vardır

- Yükleme kablosunun hem bilgisayara hem de yazıcıya takılı olduğundan emin olun.
- Yükleme kablosunun yassı ve dikdörtgen ucunun değil, kare ucunun yazıcıya takıldığından emin olun.
- USB kablosunu çıkarıp tekrar takın.
- Bilgisayardaki başka bir USB bağlantı noktasını deneyin. USB bağlantı noktaları bilgisayarın arkasında ya da önünde olabilir.
- Farklı bir USB kablosunu deneyin.

Kablosuz Kurulum Yardımcı Programı, kablosuz yazıcı yapılandırması sırasında yanıt vermiyor

Kablosuz Kurulum Yardımcı Programı, kablosuz yapılandırma işlemi sırasında yanıt vermiyorsa bilgisayarı yeniden başlatın. *Yazılım ve Belgeler* CD'sini takın ve Kablosuz Kurulum Yardımcı Programı'nı tekrar çalıştırın.

Kablosuz yapılandırması tamamlandığı halde yazıcı çalışmıyor

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aralarından birini veya birkaçını deneyin:

YAZICININ GÜCÜNÜN AÇIK OLDUĞUNDAN EMİN OLUN.

- Yazıcının açık olduğundan ve güç ışığının yandığından emin olun.
- Yazıcının çalışan bir anahtarlı uzatma kablosuna veya prize takıldığından emin olun.

YAZICININ HAZIR OLDUĞUNDAN EMİN OLUN

- Yazıcının durumunu kontrol edin ve yazdırmaya hazır olduğundan emin olun.
- Hazır değilse yazıcıyı kapatıp yeniden açın.

ÜÇÜNCÜ-TARAF GÜVENLİK DUVARLARINI DEVRE DIŞI BIRAKIN

- Bilgisayara Microsoft-dışında bir yazılım güvenlik duvarı yüklenmişse, geçici olarak bu güvenlik duvarını devre dışı bırakmayı deneyin. Güvenlik duvarı devre dışı bırakılmışken yazdırma işlemi yapıp yapamadığınızı kontrol edin. Güvenlik duvarını yeniden-etkinleştirin ve sorun giderme adımlarıyla devam edin.
- Bilgisayardaki Microsoft-dışındaki güvenlik duvarı yazılımlarını güncelleştirin.
- Yazıcıyla ilişkili tüm programları güvenlik duvarının beyaz listesine ekleyin.

KABLOSUZ AĞIN DÜZGÜN ŞEKİLDE ÇALIŞTIĞINDAN EMİN OLUN

- Ağın çalıştığından emin olmak için kablosuz ağdaki diğer aygıtlara erişmeyi deneyin.
- Ağınızın doğru çalıştığından emin olmak için sistem destek personeline başvurun.

DOĞRU BAĞLANTI NOKTASININ VEYA YAZICININ SEÇİLDİĞİNDEN EMİN OLUN

- Kablosuz olarak yazdırma işlemi yapmayı deniyorsanız, USB bağlantı noktasının seçilmediğinden emin olun.
- Birden çok yüklenmiş yazıcınız varsa, doğru yazıcının seçildiğinden emin olun.

WINDOWS'UN DÜZGÜN ŞEKİLDE ÇALIŞTIĞINDAN EMİN OLUN

- Bilgisayarı yeniden başlatmayı deneyin.
- Yazıcı sürücüsünü tekrar yüklemeyi deneyin.
- Yazıcı sürücüsünü kaldırıp sonra yeniden yüklemeyi deneyin.

YAZICININ ÇALIŞIR DURUMDA OLDUĞUNDAN EMİN OLUN

- *Yazılım ve Belgeler* CD'sini takın ve USB bağlantısını kullanarak yazıcıyı kurun.
- Yazıcı bir USB bağlantısı üzerinden çalışıyorsa, yazıcının düzgün çalıştığından emin olun.

YAZICI SÜRÜCÜSÜNÜN YAZICIYA YÜKLENDİĞİNDEN EMİN OLUN

Kablosuz yazıcıda yazdırma işlemi yapan tüm bilgisayarlara öncelikle yazıcı sürücüsünün yüklenmesi gerekir.

- *Yazılım ve Belgeler* CD'sini takın ve yazıcı sürücüsünü yükleyin.

Yazdırılamıyor ve bilgisayarda bir güvenlik duvarı var

Diğer şahıslara ait (Microsoft'a ait olmayan) güvenlik duvarları kablosuz yazdırma özelliğini etkileyebilir. Yazıcı ve bilgisayar doğru yapılandırılmışsa ve kablosuz ağ çalışıyorsa, yazıcının da kablosuz olarak yazdırması gerekir. Sorun güvenlik duvarı olabilir. Bilgisayarda bir güvenlik duvarı (Windows güvenlik duvarı dışında) varsa, aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Üretici tarafından sağlanan en son güncellemeyi kullanarak, güvenlik duvarını güncelleyin. Bunun nasıl yapılacağını anlatan yönergeler için güvenlik duvarınız ile birlikte gelen belgelere başvurun.
- Yazıcıyı yüklerken veya yazdırmaya çalışırken, programlar güvenlik duvarı erişimi istiyorsa, bu programların çalışmalarına izin verdiğinizden emin olun.

- Güvenlik duvarını geçici olarak devre dışı bırakın ve kablosuz yazıcıyı bilgisayara yükleyin. Kablosuz kurulumu tamamladıktan sonra, güvenlik duvarını yeniden etkinleştirin.

Yükleme sırasında yazıcı seçimi listesinde ağ yazıcısı görünmüyor

YAZICININ BİLGİSAYARLA AYNI KABLOSUZ AĞDA BULUNDUĞUNDAN EMİN OLUN

Yazıcının SSID'si, kablosuz ağın SSID'siyle eşleşmelidir.

Ağ SSID'sini bulun

- 1 Tarayıcınızın adres alanına kablosuz erişim noktasının IP adresini yazın.
 - a Kablosuz erişim noktasının IP adresini bilmiyorsanız, aşağıdakilerden birini yapın:

Windows Vista'da

- 1  düğmesini tıklayın.
- 2 **All Programs (Tüm Programlar) → Accessories (Donatılar)** öğesini tıklayın.
- 3 **Command Prompt (Komut İstemi)** öğesini tıklayın.

Windows XP ve önceki sürümlerde

- 1 **Start (Başlat)** düğmesini tıklayın.
- 2 Sırayla **All Programs (Tüm Programlar)** veya **Programs (Programlar) → Accessories (Donatılar) → Command Prompt (Komut İstemi)** öğelerini tıklayın.

b **ipconfig** yazın.

c **Enter (Giriş)** tuşuna basın.

- "Varsayılan Ağ Geçidi" girişi genellikle erişim noktasıdır.
- IP adresi, 192.168.1.1 gibi noktalarla ayrılmış dört sayı kümesinin birleşimi olarak görüntülenir.

2 İstendiğinde erişim noktası için kullanıcı adını ve parolayı yazın.

3 **OK (Tamam)** düğmesini tıklayın.

4 SSID'nin görüntülendiği sayfayı bulun.

5 Gösterilirse, SSID'yi, güvenlik türünü ve WEP anahtarını ya da WPA şifresini yazın.

Not: Bunları büyük-küçük harf özelliği dahil, tamamen aynı şekilde kopyaladığınızdan emin olun.

Kablosuz Kurulum Yardımcı Programı'nı tekrar çalıştırın

- 1 Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Windows Vista'da,  düğmesini tıklayın.
 - Windows XP veya daha eski Windows sürümlerinde, **Start (Başlat)** düğmesini tıklayın.
- 2 **All Programs (Tüm Programlar)** veya **Programs (Programlar)** öğesini tıklayıp listeden yazıcı programı klasörünü seçin.

3 Wireless Setup Utility (Kablosuz Kurulum Yardımcı Programı) öğesini tıklatın.

Not: Wireless Setup Utility (Kablosuz Kurulum Yardımcı Programı) bilgisayara yüklü değilse, *Yazılım ve Belgeler CD'sini* takın ve kablosuz yükleme yolunu izleyin.

4 Bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin; örneğin, istendiğinde kablosuz erişim noktasının SSID'sini ve WEP anahtarını ya da WPA şifresini yazın.


Not: Kurulum işleminin parçası olarak, yükleme kablosunu kullanarak yazıcıyı tekrar bilgisayara bağlamanız istenebilir.

5 SSID ve WEP anahtarını ya da WPA şifresini ileride başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın.

USB kablosu kullanarak bağlama

USB kurulumu ve bağlantısı

1 *Yazılım ve Belgeler* CD'sini takın.

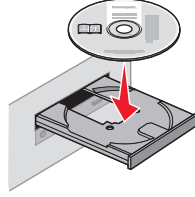


2 **Install (Yükle)** ögesini tıklayın.

3 **Agree (Kabul Ediyorum)** ögesini tıklayın.


4 **Suggested (Önerilen)** ögesini tıklayın.

5 **Local Attach (Yerel Bağla)** ögesini tıklayın.

6 Yükleme kablosunu bilgisayardaki bir USB bağlantı noktasına ve yazıcının arkasındaki USB bağlantı noktasına takın.

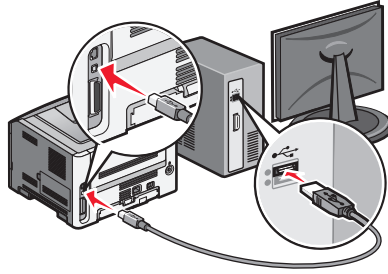

7 Elektrik kablosunu yazıcıya ve prize takın. Yazıcının gücünü açın.

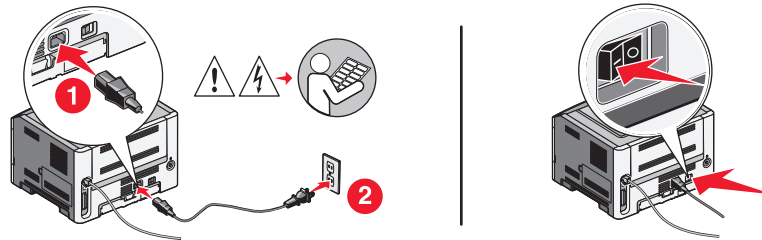


Not: Telefon ve faks kurulumu hakkında daha fazla bilgi için, *Yazılım ve Belgeler* CD'sinde bulunan *Kullanıcı Kılavuzu*'na başvurun.

Ethernet ağı kullanarak bağlama

Kablolu kurulumu ve bağlantısı

1 *Yazılım ve Belgeler* CD'sini takın.

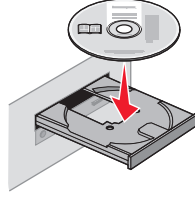


2 **Install (Yükle)** ögesini tıklayın.

3 **Agree (Kabul Ediyorum)** ögesini tıklayın.

4 **Suggested (Önerilen)** ögesini tıklayın.


5 **Wired Network Attach (Kablolu Ağa Bağla)** ögesini tıklayın.

6 Ethernet kablosunu yazıcıya ve ağıdaki etkin bir Ethernet bağlantı noktasına bağlayın.

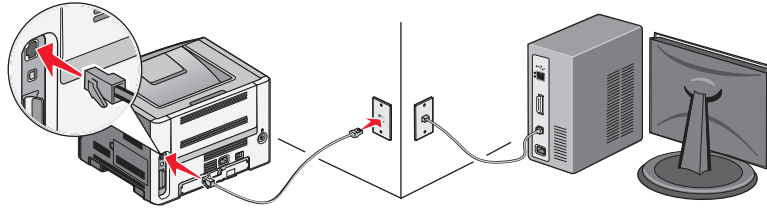

Yazıcıyı yapılandırmak için kullandığınız bilgisayarın yazıcıyla aynı ağıdaki çalışan bir ağ bağlantı noktasına bağlı olduğundan emin olun.

7 Elektrik kablosunu yazıcıya ve bir prize bağlayın. Yazıcının gücünü açın.

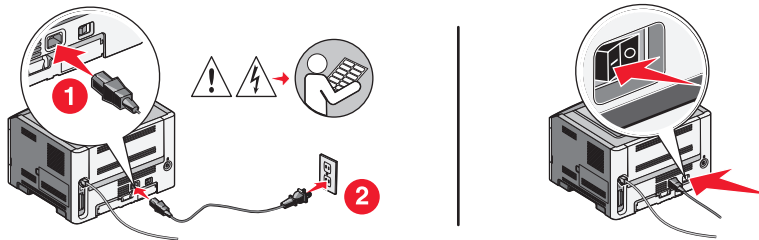

8 Kablolu yapılandırmasını tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.

Not: Telefon ve faks kurulumu hakkında daha fazla bilgi için, *Yazılım ve Belgeler* CD'sinde bulunan *Kullanıcı Kılavuzu*'na başvurun.

Ağ iletişimi sözlüğü

altyapı modu	Kablosuz aygıtın bir erişim noktası veya yönlendirici kullanarak diğer kablosuz aygıtlarla doğrudan iletişim kurmasını sağlayan bir ayar.
anahtar	Farklı ağları birbirine bağlayabilen ağ hub'ına benzer bir aygıt.
ağ adı	Bkz. "SSID (Hizmet Ayarı Tanımlayıcı)", sayfa 33
ağ bağdaştırıcısı/kartı	Bilgisayarların veya yazıcıların bir ağa bağlanmasını sağlayan aygıt.
ağ hub'ı	Kablolu bir ağda birden çok aygıtı fiziksel olarak bağlayan bir aygıt.
BSS (Temel Hizmet Ayarı)	Temel Hizmet Ayarı, kullandığınız kablosuz ağ türünü açıklar. BSS türü şunlardan biri olabilir: Altyapı ağı veya Özel ağ.
dahili kablosuz yazdırma sunucusu	Bilgisayarların ve yazıcıların kablo olmadan bir ağ üzerinden birbiriyle iletişim kurmasına izin veren bir aygıt.
DHCP (Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü)	DHCP sunucularının kullandığı bir dil.
DHCP IP adresi	DHCP sunucusu tarafından otomatik olarak atanan bir IP adresi.
DHCP sunucusu	Ağdaki her aygıta benzersiz bir IP adresi atayan bir bilgisayar veya yönlendirici.
güvenlik anahtarı	Ağ güvenli hale getirmek için kullanılan WEP anahtarı ya da WPA şifresi gibi bir parola.
IP (İnternet Protokolü) adresi	Bir bilgisayar veya yazıcının ağ adresi. Ağdaki her aygıtın kendi ağ adresi vardır. Adres sizin tarafınızdan elle atanabilir (statik IP adresi), DHCP sunucusu tarafından otomatik olarak atanabilir (DHCP IP adresi) ya da aygıt tarafından otomatik olarak atanabilir (OtoIP adresi).
ipconfig	Windows yüklü bir bilgisayarın IP adresini ve diğer ağ bilgilerini görüntüleyen komut.
kablosuz erişim noktası	Kablosuz bir ağ oluşturmak için kablosuz aygıtları birbirine bağlayan bir aygıt.
kablosuz yönlendirici	Kablosuz erişim noktası görevi de gören bir yönlendirici.
kanal	İki veya daha fazla kablosuz aygıt tarafından birbiriyle iletişim kurmak için kullanılan belirli bir radyo frekansı. Ağdaki tüm aygıtların aynı kanalı kullanması gerekir.
MAC (Media Access Control/Ortam Erişim Denetimi) adresi	Ağdaki her aygıtı benzersiz şekilde tanımlayan bir donanım adresi. Yazıcının MAC adresi, yazıcıyla birlikte kutuda ayrı bir sayfada bulunmaktadır.
MAC adresi filtreleme	Ağda hangi MAC adreslerinin iletişim kurabileceğinin belirtilmesiyle kablosuz ağınıza erişimi sınırlama yöntemi. Bu ayar kablosuz yönlendiricilerde veya erişim noktalarında belirtilebilir.
OtoIP adresi	Bir ağ aygıtı tarafından otomatik olarak atanmış bir IP adresi. Aygıt DHCP kullanacak şekilde ayarlanmış olduğu halde kullanılabilir bir DHCP sunucusu yoksa, aygıt tarafından OtoIP adresi atanabilir.
özel ağ	Erişim noktası veya yönlendirici kullanmayan bir kablosuz ağ.

özel mod	Kablosuz aygıtın, bir erişim noktası veya yönlendiriciye erişmeden diğer kablosuz aygıtlarla doğrudan iletişim kurmasını sağlayan bir ayar.
ping	Bilgisayarınızın ağ iletişimi olan başka bir aygıtlarla iletişim kurup kuramadığını sınavan bir program.
sinyal gücü	İletilen bir sinyali alma gücünün ölçümü.
SSID (Hizmet Ayarı Tanımlayıcı)	Kablosuz ağın adı. Bir yazıcıyı kablosuz ağa bağladığınızda, yazıcının ağ ile aynı SSID'yi kullanması gerekir. Buna ağ adı veya BSS (Temel Hizmet Ayarı) de denir.
statik IP adresi	Sizin tarafınızdan elle atanan bir IP Adresi.
UAA (Evrensel Olarak Yönetilen Adres)	Bir üretici tarafından ağ yazıcısına veya yazdırma sunucusuna atanan bir adres. Bu adres ağ bağdaştırıcısıyla ilişkilendirilir ve genellikle MAC adresidir. UAA'yı bulmak için bir ağ kurulumu sayfası yazdırın ve bunun üzerinde UAA listesini arayın.
USB bağlantı noktası	Yazıcının arkasında bulunan ve çevre aygıtlarının, bir USB kablosu kullanılarak bağlandığı küçük ve dikdörtgen bir bağlantı noktası.
USB kablosu	Yazıcının paralel veya seri kablolardan daha yüksek hızda bilgisayarla iletişim kurmasına izin veren hafif ve esnek bir kablo.
WEP (Kablolu Eşdeğer Gizlilik)	Kablosuz ağlara yetkisiz erişimin önlenmesine yardımcı olan bir güvenlik ayarı.
Wi-Fi	<i>Kablosuz yerel ağ</i> (WLAN) oluşturmak için kullanılan teknolojiyi açıklayan bir endüstri terimi.
WPA (Wi-Fi Korumalı Erişim)	Kablosuz ağlara yetkisiz erişimin önlenmesine yardımcı olan bir güvenlik ayarı. Özel kablosuz ağlarda WPA desteklenmez.
WPA2	WPA'nın daha yeni bir sürümü. Daha eski yönlendiriciler bu güvenlik şeklini desteklemeyebilir.
yazıcı takma adı	Sizin ve başkalarının yazıcınızı daha kolay ağda tanımlayabilmesi için yazıcınıza atadığınız ad.
yönlendirici	Birden çok bilgisayarla veya başka aygıtlarla tek bir Internet bağlantısını paylaşan bir aygıt. Yönlendirici, ağ trafiğini denetler.
yükleme kablosu	Bazı yükleme yöntemleri uygulanırken yazıcıyı geçici olarak bilgisayara bağlar.

Dizin

C

yapılandırma bilgileri
kablosuz ağ 10
yazıcıyı yapılandırma
USB kullanma 30
bağlantı türü
seçme 9

E

Ethernet
kurulum 31

F

bulma
MAC adresi 10
bilgisayardaki güvenlik
duvarı 27

H

donanım kurulumu 5
nasıl yapılır
ağ kurulumu sayfası
yazdırma 18
yazıcı nasıl kurulmalı 5

I

kurulum
kablosuz ağ 12, 14
yükleme kablosu 26

K

anahtar
WEP 23
WPA 23

M

MAC adresi, bulma 10
Macintosh
kablosuz ağ kurulumu 14

N

yükleme sırasında yazıcı seçimi
listesinde ağ yazıcısı görünmüyor
(Windows) 28
ağ kurulumu sayfası
yazdırma 18

P

güç 26
yazıcı kablosuz ağa
bağlanamıyor 19
yazıcı yazdırma işlemi
yapmıyor 26
kablosuz 27

S

seçme
bağlantı türü 9
yazıcıyı kurma
yerel bağlantı 30
adımlar
yazıcıyı kurma 5

T

sorun giderme
kablosuz ağ 18
sorun giderme, kablosuz
yükleme sırasında yazıcı seçimi
listesinde ağ yazıcısı
görünmüyor (Windows) 28
yazıcı kablosuz ağa
bağlanamıyor 19

U

iletişim kurulamıyor 26
USB 26
yazıcı yapılandırması 30

V

Sanal Özel Ağ 22
VPN
yazıcı bağlantısı kayıp 22

W

WEP
anahtar 23
Windows
kablosuz ağ kurulumu 12
kablolu
kurulum 31
kablosuz
yazıcı yazdırma işlemi
yapmıyor 27

sorun giderme 22
kablosuz yükleme
USB kablosu takıldıktan sonra
devam etmeyecek 22
kablosuz etkileşimi 24
kablosuz ağ
yapılandırma bilgileri 10
ağ listesinde görünmüyor 24
kurulum, Macintosh
kullanarak 14
kurulum, Windows
kullanarak 12
sorun giderme 18
kablosuz ağ sorunlarını giderme
yükleme sırasında yazıcı seçimi
listesinde ağ yazıcısı
görünmüyor (Windows) 28
yazıcı kablosuz ağa
bağlanamıyor 19
yardımcı program yanıt
vermiyor 26
WPA
anahtar 23