

Supplies guide (耗材指南)

當碳粉匣碳粉不足訊息出現時，表示碳粉匣中的碳粉不足，您應該訂購新碳粉匣。

第一次出現該訊息時，您也許還可以再列印幾個頁面，不過，當目前的碳粉匣用完時，最好還是備妥新碳粉匣。


請注意：請先輕輕搖晃新的碳粉匣，再將碳粉匣安裝在印表機中，以達到最高列印量。

下表列出各項目的材料編號，方便您訂購耗材。

訂購碳粉匣

出現 **88 Cartridge low** (88 碳粉匣碳粉不足) 或列印文件變得模糊時，您可以延長碳粉匣的使用期限：

- 1 移除碳粉匣。
- 2 前後左右用力搖晃碳粉匣數次，讓碳粉均勻分佈。

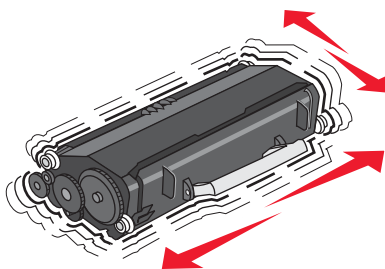

- 3 重新插入碳粉匣，並且繼續列印。

請注意：重複此程序多次，等到列印文件仍呈現模糊狀態，才更換碳粉匣。

建議使用的碳粉匣與材料編號

材料名稱	Lexmark 回收計劃碳粉匣	普通碳粉匣
美國和加拿大適用		
碳粉匣	E260A11A	E260A21A
高容量碳粉匣	E360H11A	E360H21A
超高容量碳粉匣	E462U11A	E462U21G
歐洲、中東和非洲適用		
碳粉匣	E260A11E	E260A21E
高容量碳粉匣	E360H11E	E360H21E
超高容量碳粉匣	E462U11E	E462U21G
亞太地區 (包括澳洲及紐西蘭) 適用		
碳粉匣	E260A11P	E260A21P
高容量碳粉匣	E360H11P	E360H21P
超高容量碳粉匣	E462U11P	E462U21G
拉丁美洲適用		
碳粉匣	E260A11L	E260A21L
高容量碳粉匣	E360H11L	E360H21L

材料名稱	Lexmark 回收計劃碳粉匣	普通碳粉匣
超高容量碳粉匣	E462U11L	E462U21G

訂購感光鼓套件

某些機型的印表機會發出訊息或燈號順序，讓您知道感光鼓套件即將達到它的使用期限。這時請訂購感光鼓套件。列印網路設定頁，也可以看到感光鼓套件的狀態。

材料名稱	材料編號
感光鼓組件	E260X22G

訂購保養套件

80 Routine maintenance needed (80 需要例行維護) 會在印量達 120,000 頁後出現在顯示幕上，通知您應該更換印表機保養套件了。請在第一次顯示這則訊息時，訂購保養套件。保養套件中含有更換加熱組件及轉印滾輪的所有必備元件。

請注意：

- 保養套件可能不適用於所有的地理位置。
- 使用某些紙張或特殊材質類型，可能導致需要更頻繁的更換保養套件。

請參閱下表，取得您印表機的保養套件材料編號：

材料名稱	材料編號
保養套件	3013223 (100 V)*
	3013221 (115 V)
	3013222 (230 V)
* 僅針對日本地區而設計	