

Połączenia

Obsługiwane systemy operacyjne

Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych:

- Windows 8.1
- Windows Server 2012 R2
- Windows 7 SP1
- Windows Server 2008 R2 SP1
- Windows Server 2008 SP1
- Windows Vista SP1
- Windows Server 2003 SP2
- Windows XP SP3
- Mac OS X wersja 10.6 lub nowsza
- Red Hat Enterprise Linux WS
- openSUSE Linux
- SUSE Linux Enterprise Desktop
- SUSE Linux Enterprise Server
- Debian GNU/Linux
- Linpus Linux Desktop
- Red Flag Linux Desktop
- Fedora
- PCLinuxOS

Uwagi:

- W przypadku systemów operacyjnych Windows sterowniki i narzędzia druku są obsługiwane zarówno w wersjach 32-, jak i 64-bitowych:
- Informacje o sterownikach i narzędziach zgodnych z systemem Mac OS X w wersji 10.5 lub wcześniejszej oraz na temat obsługiwanych wersji systemu operacyjnego Linux dostępne są w witrynie wsparcia technicznego firmy Lexmark pod adresem <http://support.lexmark.com>.
- Więcej informacji na temat zgodności oprogramowania z innymi systemami operacyjnymi można uzyskać, kontaktując się z działem obsługi klienta.

Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD *Oprogramowanie i dokumentacja*


- 1 Zamknij wszystkie otwarte aplikacje.
- 2 Włóż dysk CD zatytułowany *Oprogramowanie i dokumentacja*.
Jeśli po minucie ekran instalacyjny nie zostanie wyświetlony, uruchom dysk CD ręcznie:

W systemie Windows 8

W panelu wyszukiwania wpisz **uruchom** i przejdź kolejno do:

listy aplikacji > **Uruchom** > wpisz **D:\setup.exe** > **OK**

W systemie Windows 7 lub starszym

- a Kliknij przycisk  lub przycisk **Start** i wybierz polecenie **Uruchom**.
- b W oknie dialogowym **Rozpocznij wyszukiwanie** lub **Uruchamianie** wpisz **D:\setup.exe**.
- c Naciśnij klawisz **Enter** lub kliknij przycisk **OK**.

Uwaga: Litera **D** oznacza dysk CD lub DVD.

- 3 Kliknij przycisk **Zainstaluj**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie komputera.

Instalowanie drukarki lokalnie (Windows)

Aktualizacje oprogramowania drukarki są dostępne w witrynie internetowej firmy Lexmark pod adresem www.lexmark.com.

Co to jest drukowanie lokalne?

Drukowanie lokalne polega na drukowaniu za pomocą lokalnie podłączonej drukarki (tzn. drukarki bezpośrednio podłączonej do komputera przy użyciu kabla równoległego lub USB). W przypadku instalacji tego typu drukarki należy zainstalować oprogramowanie drukarki *przed* podłączeniem kabla USB. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dokumentację konfigurowania dostarczoną wraz z drukarką.

Potrzebne oprogramowanie drukarki można zainstalować w większości systemów Windows z dysku CD *Oprogramowanie i dokumentacja*.

Instalacja drukarki za pomocą kreatora dodawania drukarki (tylko w systemie Windows)

Uwaga: Listę obsługiwanych systemów operacyjnych Windows zawiera „[Obsługiwane systemy operacyjne](#)” na [stronie 1](#).

- 1 Zamknij wszystkie uruchomione programy.
- 2 Uzyskaj kopię pakietu instalatora oprogramowania.
 - Z dysku CD *Oprogramowanie i dokumentacja* dostarczonego z drukarką

Uwaga: Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe instalacji, zamknij je.


 - Z naszej witryny sieci Web pod adresem <http://support.lexmark.com>.
- 3 Uruchom kreatora dodawania drukarki.

W systemie Windows 8

W panelu wyszukiwania wpisz **uruchom** i przejdź kolejno do:

listy aplikacji > **Uruchom** > wpisz polecenie **control printers** > **OK** > **Dodaj urządzenia i drukarki** > wybierz drukarkę lokalną > **Dalej**

W systemie Windows 7 lub starszym

- a Kliknij przycisk  lub przycisk **Start** i wybierz polecenie **Uruchom**.
- b W oknie dialogowym **Rozpocznij wyszukiwanie** lub **Uruchamianie** wpisz polecenie **control printers**.
- c Naciśnij klawisz **Enter** lub kliknij przycisk **OK**.
- d W folderze drukarki kliknij kolejno opcje **Dodaj drukarkę** > **Dalej**.
- e Wybierz lokalną drukarkę do zainstalowania, a następnie kliknij przycisk **Dalej**.
- f Wybierz port, którego ma używać drukarka, a następnie kliknij przycisk **Dalej**.

4 Kliknij opcję **Z dysku**, a następnie określ lokalizację oprogramowania drukarki.

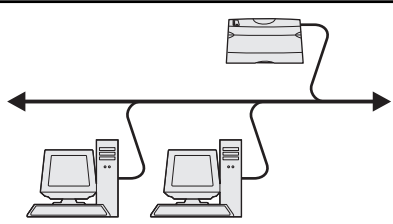
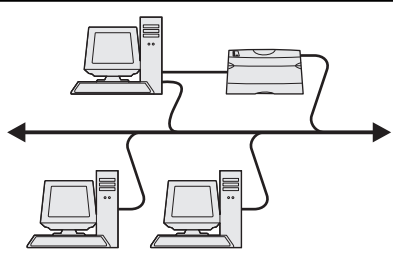
Uwaga: Ścieżka powinna być podobna do **D:\Drivers\Print\GDI**, gdzie **D** oznacza literę napędu zawierającego pakiet instalatora oprogramowania.

5 Kliknij przycisk **OK**, a następnie wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie komputera.

Instalowanie drukarki w sieci (Windows)

Co to jest drukowanie sieciowe?

W środowiskach Windows drukarki sieciowe można skonfigurować do drukowania bezpośredniego lub jako drukarki udostępniane. Obie metody drukowania w sieci wymagają przeprowadzenia instalacji oprogramowania drukarki i utworzenia portu sieciowego.

Sposób drukowania	Przykład
<p>Drukowanie za pomocą funkcji IP Printing</p> <ul style="list-style-type: none"> Drukarka jest podłączona bezpośrednio do sieci przy użyciu kabla sieciowego, np. kabla Ethernet. Oprogramowanie drukarki jest zazwyczaj zainstalowane na każdym komputerze sieciowym. 	
<p>Drukowanie w trybie udostępniania</p> <ul style="list-style-type: none"> Drukarka jest podłączona do jednego z komputerów sieciowych przy użyciu kabla lokalnego, np. kabla USB lub kabla równoległego. Oprogramowanie drukarki jest zainstalowane na komputerze, do którego podłączona jest drukarka. Podczas instalacji oprogramowania drukarka jest konfigurowana jako „udostępniona”, co umożliwia korzystanie z niej innym komputerom w sieci. 	

Instalowanie drukarki w sieci Ethernet (tylko system Windows)

Przed zainstalowaniem drukarki w sieci Ethernet należy się upewnić, czy została już dokonana wstępna konfiguracja drukarki, a drukarka jest podłączona do aktywnej sieci Ethernet.

1 Zamknij wszystkie uruchomione programy.

2 Uzyskaj kopię pakietu instalatora oprogramowania.

- Z dysku CD *Oprogramowanie i dokumentacja* dostarczonego z drukarką
- Z naszej witryny sieci Web:

Przejdź do witryny <http://support.lexmark.com>, a następnie do sekcji:

POMOC TECHNICZNA I PLIKI DO POBRANIA > wybierz swoją drukarkę > wybierz swój system operacyjny

3 Kliknij dwukrotnie pakiet instalatora oprogramowania.


Zaczekaj na pojawienie się okna dialogowego instalacji.

Jeśli korzystasz z dysku CD *Oprogramowanie i dokumentacja* i nie pojawia się okno dialogowe instalacji, wykonaj następujące czynności:

W systemie Windows 8

W panelu wyszukiwania wpisz **uruchom** i przejdź kolejno do:
listy aplikacji > **Uruchom** > wpisz **D:\setup.exe** > **OK**.

W systemie Windows 7 lub starszym

- a Kliknij przycisk  lub przycisk **Start** i wybierz polecenie **Uruchom**.
- b W oknie dialogowym Rozpocznij wyszukiwanie lub Uruchamianie wpisz **D:\setup.exe**.
- c Naciśnij klawisz **Enter** lub kliknij przycisk **OK**.

Uwaga: Litera **D** oznacza dysk CD lub DVD.

- 4 Kliknij przycisk **Zainstaluj**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie komputera.
- 5 Wybierz opcję **Połączenie Ethernet**, a następnie kliknij przycisk **Kontynuuj**.
- 6 Po wyświetleniu odpowiedniego monitu podłącz kabel Ethernet do drukarki i do komputera.
- 7 Wybierz z listy drukarkę, a następnie kliknij przycisk **Kontynuuj**.
Uwaga: Jeśli konfigurowana drukarka nie jest wyświetlana na liście, kliknij opcję **Modyfikuj wyszukiwanie**.
- 8 Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie komputera.


Udostępnianie drukarki w sieci

- 1 Otwórz folder drukarek.

W systemie Windows 8

W panelu wyszukiwania wpisz **uruchom** i przejdź kolejno do:
listy aplikacji > **Uruchom** > wpisz polecenie **control printers** > **OK**

W systemie Windows 7 lub starszym

- a Kliknij przycisk  lub przycisk **Start** i wybierz polecenie **Uruchom**.
 - b W oknie dialogowym Rozpocznij wyszukiwanie lub Uruchamianie wpisz polecenie **control printers**.
 - c Naciśnij klawisz **Enter** lub kliknij przycisk **OK**.
- 2 W zależności od urządzenia wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - Naciśnij i przytrzymaj drukarkę, którą chcesz udostępnić.
 - Kliknij prawym przyciskiem myszy drukarkę, którą chcesz udostępnić.
 - 3 W wyświetlonym menu kliknij polecenie **Właściwości drukarki** lub **Udostępnianie**.
 - 4 Na karcie Udostępnianie wybierz opcję **Udostępniaj tę drukarkę** lub **Udostępniaj jako**, a następnie nadaj jej charakterystyczną nazwę.
 - 5 Na karcie Porty kliknij kolejno opcje **Dodaj port** > **Port lokalny** > **Nowy port**.
 - 6 Wprowadź nazwę portu zgodną z uniwersalną konwencją nazw (UNC) i kliknij przycisk **OK**.
Uwaga: Nazwa portu zgodna z uniwersalną konwencją nazw UNC składa się z nazwy serwera i charakterystycznej nazwy drukarki i powinna mieć format **\\serwer\drukarka**.
 - 7 Kliknij przyciski **Zastosuj** > **OK**.

Instalowanie drukarki lokalnie (Macintosh)

Przed zainstalowaniem drukarki lokalnie (tylko w komputerze Macintosh)

Drukarkę można podłączyć do sieci lokalnej za pomocą kabla USB. W przypadku tego sposobu konfigurowania drukarki należy *najpierw* zainstalować oprogramowanie drukarki, przed podłączeniem kabla USB. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumentacji drukarki.

Potrzebne oprogramowanie drukarki można zainstalować z dysku CD *Oprogramowanie i dokumentacja*.

Uwaga: Sterownik drukarki można również pobrać z witryny www.lexmark.com.

Tworzenie kolejki drukowania (tylko komputer Macintosh)

W przypadku drukowania lokalnego z komputera Macintosh należy utworzyć kolejkę drukowania.

- 1 Zainstaluj plik sterownika drukarki na komputerze.
 - a Włóż dysk CD *Oprogramowanie i dokumentacja*, a następnie kliknij dwukrotnie pakiet programu instalacyjnego drukarki.
 - b Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie komputera.
 - c Określ miejsce docelowe i kliknij przycisk **Kontynuuj**.
 - d Na ekranie Łatwa instalacja kliknij opcję **Zainstaluj**.
 - e Wprowadź hasło użytkownika, a następnie kliknij przycisk **OK**.
Całe potrzebne oprogramowanie zostanie zainstalowane na komputerze.
 - f Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk **Zamknij**.
- 2 Z menu Apple przejdź do jednej z następujących opcji:
 - **System Preferences** (Preferencje systemowe) >**Print & Scan** (Drukowanie i skanowanie) >**Open Print Queue** (Otwórz kolejkę drukowania)
 - **System Preferences** (Preferencje systemowe) >**Print & Fax** (Drukowanie i faksowanie) >**Open Print Queue** (Otwórz kolejkę drukowania)
- 3 Sprawdź, czy została utworzona kolejka wydruku.

Instalowanie drukarki w sieci Ethernet (tylko komputer Macintosh)

- 1 Zainstaluj plik sterownika drukarki na komputerze:
 - a Włóż dysk CD *Oprogramowanie i dokumentacja*, a następnie kliknij dwukrotnie pakiet programu instalacyjnego drukarki.
 - b Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie komputera.
 - c Określ miejsce docelowe i kliknij przycisk **Kontynuuj**.
 - d Na ekranie Instalacja standardowa kliknij opcję **Instaluj**.
 - e Wprowadź hasło użytkownika, a następnie kliknij przycisk **OK**.
Całe potrzebne oprogramowanie zostanie zainstalowane na komputerze.
 - f Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk **Zamknij**.

2 Dodaj drukarkę.

- W przypadku drukowania w trybie IP:
 - a** Z menu Apple przejdź do jednej z następujących opcji:
 - **System Preferences** (Preferencje systemowe) >**Print & Scan** (Drukowanie i skanowanie)
 - **System Preferences** (Preferencje systemowe) >**Print & Fax** (Drukowanie i faksowanie)
 - b** Kliknij znak **+**.
 - c** Kliknij kartę **IP**.
 - d** Wpisz adres IP drukarki w polu adresu, a następnie kliknij przycisk **Add** (Dodaj).
- W przypadku drukowania w trybie AppleTalk:

Uwagi:

- Upewnij się, że na drukarce jest aktywny tryb AppleTalk.
- Ta funkcja jest obsługiwana tylko w systemie Mac OS X, wersja 10.5

- a** W menu Apple przejdź do opcji:
System Preferences (Preferencje systemowe) >**Print & Fax** (Drukowanie i faksowanie)
- b** Kliknij znak **+**, a następnie przejdź do opcji:
AppleTalk > wybierz drukarkę z listy >**Add** (Dodaj)

Uwaga: Jeśli drukarka nie pojawi się na liście, może okazać się konieczne dodanie jej przy użyciu adresu IP. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za obsługę techniczną systemu.