




## Handleiding voor afdrukkwaliteit

Tekens hebben rafelige of ongelijkmatige randen.

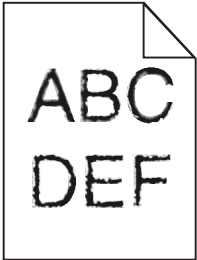

Handeling	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p><b>a</b> De een lijst met lettertypevoorbeelden af om te controleren of de gebruikte lettertypen worden ondersteund door de printer.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Blader op het bedieningspaneel van de printer naar: <b>Menu's &gt; Rapporten &gt; Lettertypen afdrucken</b></li> <li>Selecteer <b>PCL-lettertypen</b> of <b>PostScript-lettertypen</b>.</li> </ol> <p><b>b</b> Verzend de afdrukaak opnieuw.</p> <p>Gebruikt u lettertypen die worden ondersteund door de printer?</p>	Naar stap 2.	Selecteer een lettertype dat wordt ondersteund door de printer.
<p><b>Stap 2</b></p> <p>Controleer of de geïnstalleerde lettertypen op de computer worden ondersteund door de printer.</p> <p>Worden de geïnstalleerde lettertypen op de computer ondersteund door de printer?</p>	Het probleem is opgelost.	Contact opnemen met <a href="#">klantenondersteuning</a> .

Pagina's of afbeeldingen worden niet volledig afgedrukt

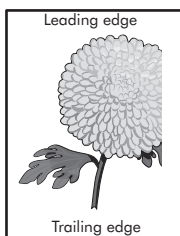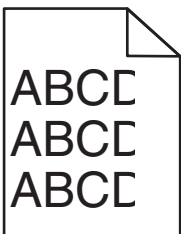

Handeling	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p><b>a</b> Schuif de breedte- en lengtegeleiders in de lade in op de juiste positie voor het papier dat in de printer is geplaatst.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdrukaak opnieuw.</p> <p>Is de pagina of afbeelding niet volledig afgedrukt?</p>	Naar stap 2.	Het probleem is opgelost.


Handeling	Ja	Nee
<p><b>Stap 2</b></p> <p>Geef de soort en het formaat van het papier in de lade op in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer.</p> <p>Komen het papierformaat en de papiersoort overeen met het papier in de lade?</p>	Naar stap 3.	<p>Voer een of meer van de volgende handelingen uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geef bij de instellingen voor de lade het formaat op van het papier dat in de lade is geplaatst.</li> <li>• Zorg dat het papier in de lade overeenkomt met de instelling voor papierformaat die is opgegeven bij de instellingen voor de lade.</li> </ul>
<p><b>Stap 3</b></p> <p><b>a</b> Geef het papierformaat op via Voorkeursinstellingen voor afdrucken of het afdrukdialogvenster, afhankelijk van het besturingssysteem.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdrukaak opnieuw.</p> <p>Is de pagina of afbeelding niet volledig afgedrukt?</p>	Naar stap 4.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 4</b></p> <p><b>a</b> Plaats de beeldverwerkingseenheid terug in de printer.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Verwijder de tonercartridge.</li> <li>2 Verwijder de beeldverwerkingseenheid.</li> </ol> <p><b>Let op—Kans op beschadiging:</b> De beeldverwerkingseenheid mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3 Installeer de beeldverwerkingseenheid en vervolgens de cartridge.</li> </ol> <p><b>b</b> Verzend de afdrukaak opnieuw.</p> <p>Is de pagina of afbeelding niet volledig afgedrukt?</p>	Contact opnemen met <a href="#">Klantondersteuning</a> .	Het probleem is opgelost.

## Er worden gecompriemde afbeeldingen weergegeven op afdrucken

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p><b>a</b> Zorg dat het formaat van het papier dat in de lade is geplaatst, overeenkomt met het type verhittingsstation.</p> <p><b>Opmerking:</b> Raadpleeg het label op het verhittingsstation om na te gaan welk type station wordt ondersteund.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdrukaak opnieuw.</p> <p>Zijn de afbeeldingen nog steeds gecompriemd?</p>	Het probleem is opgelost.	Naar stap 2.


Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 2</b></p> <p><b>a</b> Vervang het verhittingsstation. Raadpleeg de instructies bij het onderdeel voor meer informatie over het installeren van het verhittingsstation.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdrukaak opnieuw.</p> <p>Zijn de afbeeldingen nog steeds gecompriemd?</p>	Het probleem is opgelost.	Contact <a href="#">klantenondersteuning</a> als u nog meer pagina's wilt scannen.

## Grijze achtergrond op afdrucken

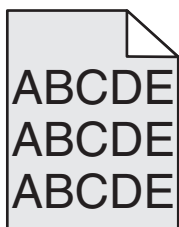


Handeling	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p><b>a</b> Geef een lagere waarde op voor tonerintensiteit in het menu Kwaliteit op het bedieningspaneel van de printer. <b>Opmerking:</b> 8 is de standaardinstelling.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdrukaak opnieuw.</p> <p>Zijn de grijze achtergronden verdwenen?</p>	Het probleem is opgelost.	Naar stap 2.
<p><b>Stap 2</b></p> <p>Plaats de beeldverwerkingseenheid terug en vervolgens de tonercartridge.</p> <p><b>a</b> Verwijder de tonercartridge.</p> <p><b>b</b> Verwijder de beeldverwerkingseenheid. <b>Let op—Kans op beschadiging:</b> De beeldverwerkingseenheid mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden.</p> <p><b>c</b> Installeer de beeldverwerkingseenheid en vervolgens de cartridge.</p> <p><b>d</b> Verzend de afdrukaak opnieuw.</p> <p>Zijn de grijze achtergronden verdwenen?</p>	Het probleem is opgelost.	Naar stap 3.
<p><b>Stap 3</b></p> <p>Vervang de beeldverwerkingseenheid en verzend de afdrukaak opnieuw.</p> <p>Zijn de grijze achtergronden verdwenen?</p>	Het probleem is opgelost.	Contact opnemen met <a href="#">klantenondersteuning</a> .

## Horizontale onderbrekingen op afdrucken

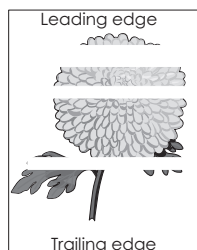

Handeling	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p><b>a</b> Controleer of uw software het juiste vulpatroon gebruikt.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdrukaak opnieuw.</p> <p>Bevatten afdrucken horizontale onderbrekingen?</p>	Naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 2</b></p> <p><b>a</b> Plaats een aanbevolen papierformaat in de opgegeven lade of invoer.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdrukaak opnieuw.</p> <p>Bevatten afdrucken horizontale onderbrekingen?</p>	Naar stap 3.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 3</b></p> <p><b>a</b> Verdeel de toner gelijkmatig over de beeldverwerkingseenheid.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Verwijder de tonercartridge en vervolgens de beeldverwerkingseenheid.</li> <li>2 Schud de beeldverwerkingseenheid goed heen en weer.</li> </ol> <p><b>Let op—Kans op beschadiging:</b> De beeldverwerkingseenheid mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3 Plaats de beeldverwerkingseenheid terug en vervolgens de cartridge.</li> </ol> <p><b>b</b> Verzend de afdrukaak opnieuw.</p> <p>Bevatten afdrucken horizontale onderbrekingen?</p>	Naar stap 4.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 4</b></p> <p>Vervang de beeldverwerkingseenheid en verzend de afdrukaak opnieuw.</p> <p>Bevatten afdrucken horizontale onderbrekingen?</p>	Contact opnemen met <a href="#">klantenondersteuning</a> .	Het probleem is opgelost.

## Verkeerde marges op afdrucken

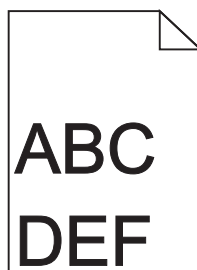



Handeling	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p><b>a</b> Schuif de breedte- en lengtegeleiders in de juiste positie voor het papier dat in de printer is geplaatst.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdrukaak opnieuw.</p> <p>Zijn de marges correct?</p>	Het probleem is opgelost.	Naar stap 2.
<p><b>Stap 2</b></p> <p>Geef het formaat van het papier in de lade op in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer.</p> <p>Komt het papierformaat overeen met het papier in de lade?</p>	Naar stap 3.	<p>Voer een of meer van de volgende handelingen uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geef bij de instellingen voor de lade het formaat op van het papier dat in de lade is geplaatst.</li> <li>• Zorg dat het papier in de lade overeenkomt met de instelling voor papierformaat die is opgegeven bij de instellingen voor de lade.</li> </ul>
<p><b>Stap 3</b></p> <p><b>a</b> Geef het papierformaat op via Voorkeursinstellingen voor afdrucken of het afdrukdialogvenster, afhankelijk van het besturingssysteem.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdrukaak opnieuw.</p> <p>Zijn de marges correct?</p>	Het probleem is opgelost.	Contact opnemen met <a href="#">klantenondersteuning</a> .

## Gekruld papier

Handeling	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p>Stel de breedte- en lengtegeleiders in de lade in op de juiste positie voor het formaat van het papier dat in de printer is geplaatst.</p> <p>Staan de breedte- en lengtegeleiders in de juiste positie?</p>	Naar stap 2.	Pas de breedte- en lengtegeleiders aan.
<p><b>Stap 2</b></p> <p>Geef de instellingen voor papiersoort en -gewicht van het papier in de lade op in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer.</p> <p>Komen papiersoort en -gewicht overeen met het papier in de lade?</p>	Naar stap 3.	Geef bij de instellingen voor de lade de soort en het gewicht op van het papier dat in de lade is geplaatst.
<p><b>Stap 3</b></p> <p><b>a</b> Geef de instellingen voor papiersoort en -gewicht op in Voorkeursinstellingen voor afdrucken of het afdrukdialogvenster, afhankelijk van uw besturingssysteem.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdrukaak opnieuw.</p> <p>Wordt het papier nog steeds omgekruld?</p>	Naar stap 4.	Het probleem is opgelost.

Handeling	Ja	Nee
<p><b>Stap 4</b></p> <p><b>a</b> Verwijder de stapel papier uit de lade en draai de stapel om.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdrukaak opnieuw.</p> <p>Wordt het papier nog steeds omgekruld?</p>	Naar stap 5.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 5</b></p> <p><b>a</b> Laad papier uit een nieuw pak.</p> <p><b>Opmerking:</b> Papier neemt vocht op in een vochtige omgeving. Bewaar papier altijd in de originele verpakking en haalt het pas uit de verpakking als u het gaat gebruiken.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdrukaak opnieuw.</p> <p>Wordt het papier nog steeds omgekruld?</p>	Contact opnemen met <a href="#">klantenondersteuning</a> .	Het probleem is opgelost.


## Onregelmatigheden in de afdruk

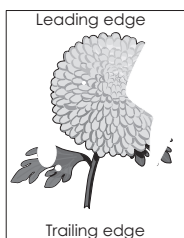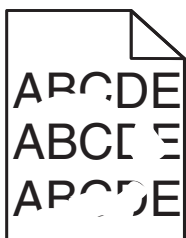

Handeling	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p><b>a</b> Stel de breedte- en lengtegeleiders in de lade in op de juiste positie voor het formaat van het papier dat in de lade is geplaatst.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdrukaak opnieuw.</p> <p>Bevatten afdrukken nog steeds onregelmatigheden?</p>	Naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 2</b></p> <p>Geef de soort en het formaat van het papier in de lade op in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer.</p> <p>Komen de printerinstellingen voor papiersoort en -gewicht overeen met het papier in de lade?</p>	Naar stap 3.	Geef bij de instellingen voor de lade de soort en het formaat op van het papier dat in de lade is geplaatst.
<p><b>Stap 3</b></p> <p><b>a</b> Geef de instellingen voor papiersoort en -gewicht op in Voorkeursinstellingen voor afdrucken of het afdrukdialogvenster, afhankelijk van uw besturings-systeem.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdrukaak opnieuw.</p> <p>Bevatten afdrukken nog steeds onregelmatigheden?</p>	Naar stap 4.	Het probleem is opgelost.

Handeling	Ja	Nee
<p><b>Stap 4</b> Controleer of het papier in de lade een structuur of ruwe afwerking heeft.</p> <p>Drukt af op papier met structuur of ruwe afwerking?</p>	Geef de structuur van het papier in de lade op in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer.	Naar stap 5.
<p><b>Stap 5</b> <b>a</b> Laad papier uit een nieuw pak.</p> <p><b>Opmerking:</b> Papier neemt vocht op in een vochtige omgeving. Bewaar papier altijd in de originele verpakking en haalt het pas uit de verpakking als u het gaat gebruiken.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdraktaak opnieuw.</p> <p>Bevatten afdrukken nog steeds onregelmatigheden?</p>	Naar stap 6.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 6</b> Vervang de beeldverwerkingseenheid en verzend de afdraktaak opnieuw.</p> <p>Bevatten afdrukken nog steeds onregelmatigheden?</p>	Contact opnemen met <a href="http://support.lexmark.com">klantenondersteuning</a> op <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> of uw servicevertegenwoordiger.	Het probleem is opgelost.

## Afdruk is te donker

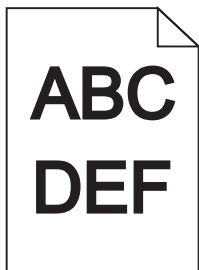


Handeling	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b> <b>a</b> Geef een lager waarde op voor tonerintensiteit in het menu Kwaliteit op het bedieningspaneel van de printer.</p> <p><b>Opmerking:</b> 8 is de standaardinstelling.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdraktaak opnieuw.</p> <p>Is de afdruk nog steeds te donker?</p>	Naar stap 2.	Het probleem is opgelost.

Handeling	Ja	Nee
<p><b>Stap 2</b></p> <p><b>a</b> Geef de instellingen voor papiersoort, -structuur en -gewicht van het papier in de lade op in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdraktaak opnieuw.</p> <p>Is de lade ingesteld op de soort, de structuur en het gewicht van het papier in de lade?</p>	Naar stap 3.	<p>Voer een of meer van de volgende handelingen uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geef bij de instellingen voor de lade de soort, de structuur en het gewicht op van het papier dat in de lade is geplaatst.</li> <li>• Zorg dat het papier in de lade overeenkomt met de instellingen voor soort, structuur en gewicht die zijn opgegeven bij de instellingen voor de lade.</li> </ul>
<p><b>Stap 3</b></p> <p><b>a</b> Geef de instellingen voor papiersoort, -structuur en -gewicht op in Voorkeursinstellingen voor afdrucken of het afdrukdialoogvenster, afhankelijk van uw besturingssysteem.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdraktaak opnieuw.</p> <p>Is de afdruk nog steeds te donker?</p>	Naar stap 4.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 4</b></p> <p>Controleer of het papier in de lade een structuur of ruwe afwerking heeft.</p> <p>Drukt af op papier met structuur of ruwe afwerking?</p>	Geef in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer de structuurinstellingen op die overeenkomen met het papier waarop u afdrukt.	Naar stap 5.
<p><b>Stap 5</b></p> <p><b>a</b> Laad papier uit een nieuw pak.</p> <p><b>Opmerking:</b> Papier neemt vocht op in een vochtige omgeving. Bewaar papier altijd in de originele verpakking en haalt het pas uit de verpakking als u het gaat gebruiken.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdraktaak opnieuw.</p> <p>Is de afdruk nog steeds te donker?</p>	Naar stap 6.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 6</b></p> <p>Vervang de beeldverwerkingseenheid en verzend de afdraktaak opnieuw.</p> <p>Is de afdruk nog steeds te donker?</p>	Contact opnemen met <a href="#">klantenondersteuning</a> .	Het probleem is opgelost.




## Afdruk is te licht

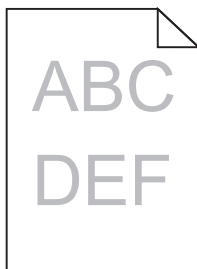

Handeling	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p><b>a</b> Geef een hogere waarde op voor tonerintensiteit in het menu Kwaliteit op het bedieningspaneel van de printer.</p> <p><b>Opmerking:</b> 8 is de standaardinstelling.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdraktaak opnieuw.</p> <p>Is de afdruk nog steeds te licht?</p>	Naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 2</b></p> <p>Geef de instellingen voor papiersoort, -structuur en -gewicht van het papier in de lade op in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer.</p> <p>Is de lade ingesteld op de soort, de structuur en het gewicht van het papier in de lade?</p>	Naar stap 3.	Stel de papiersoort, papierstructuur en het papiergewicht in op het papier dat in de lade is geplaatst.
<p><b>Stap 3</b></p> <p><b>a</b> Geef de instellingen voor papiersoort, -structuur en -gewicht op in Voorkeursinstellingen voor afdrucken of het afdrukdialogvenster, afhankelijk van uw besturingssysteem.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdraktaak opnieuw.</p> <p>Is de afdruk nog steeds te licht?</p>	Naar stap 4.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 4</b></p> <p>Zorg dat het papier geen structuur of ruwe afwerking heeft.</p> <p>Drukt af op papier met structuur of ruwe afwerking?</p>	Geef in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer de structuurinstellingen op die overeenkomen met het papier waarop u afdrukt.	Ga naar stap 5.
<p><b>Stap 5</b></p> <p><b>a</b> Laad papier uit een nieuw pak.</p> <p><b>Opmerking:</b> Papier neemt vocht op in een vochtige omgeving. Bewaar papier altijd in de originele verpakking en haalt het pas uit de verpakking als u het gaat gebruiken.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdraktaak opnieuw.</p> <p>Is de afdruk nog steeds te licht?</p>	Naar stap 6.	Het probleem is opgelost.

Handeling	Ja	Nee
<p><b>Stap 6</b></p> <p><b>a</b> Verdeel de toner gelijkmatig over de beeldverwerkingseenheid.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Verwijder de tonercartridge en vervolgens de beeldverwerkingseenheid.</li> <li>2 Schud de beeldverwerkingseenheid goed heen en weer.</li> </ol> <p><b>Let op—Kans op beschadiging:</b> De beeldverwerkingseenheid mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3 Installeer de beeldverwerkingseenheid en vervolgens de cartridge.</li> </ol> <p><b>b</b> Verzend de afdraktaak opnieuw.</p> <p>Is de afdruk nog steeds te licht?</p>	Naar stap 7.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 7</b></p> <p>Vervang de beeldverwerkingseenheid en verzend de afdraktaak opnieuw.</p> <p>Is de afdruk nog steeds te licht?</p>	Contact opnemen met <a href="#">klantenondersteuning</a> .	Het probleem is opgelost.

## Printer drukt lege pagina's af

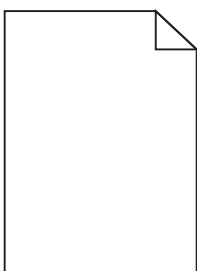

Handeling	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p><b>a</b> Controleer of alle verpakkingsmateriaal is verwijderd van de beeldverwerkingseenheid.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Verwijder de tonercartridge en vervolgens de beeldverwerkingseenheid.</li> <li>2 Controleer of het verpakkingsmateriaal correct is verwijderd van de beeldverwerkingseenheid.</li> </ol> <p><b>Let op—Kans op beschadiging:</b> De beeldverwerkingseenheid mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3 Plaats de beeldverwerkingseenheid terug en vervolgens de cartridge.</li> </ol> <p><b>b</b> Verzend de afdraktaak opnieuw.</p> <p>Drukt de printer nog steeds lege pagina's af?</p>	Naar stap 2.	Het probleem is opgelost.


Handeling	Ja	Nee
<p><b>Stap 2</b></p> <p><b>a</b> Verdeel de toner gelijkmatig over de beeldverwerkingseenheid.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Verwijder de tonercartridge en vervolgens de beeldverwerkingseenheid.</li> <li>2 Schud de beeldverwerkingseenheid goed heen en weer.</li> </ol> <p><b>Let op—Kans op beschadiging:</b> De beeldverwerkingseenheid mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3 Plaats de beeldverwerkingseenheid terug en vervolgens de cartridge.</li> </ol> <p><b>b</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Drukt de printer nog steeds lege pagina's af?</p>	Naar stap 3.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 3</b></p> <p>Vervang de beeldverwerkingseenheid en verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Drukt de printer nog steeds lege pagina's af?</p>	Contact opnemen met <a href="#">klantenondersteuning</a> .	Het probleem is opgelost.

## Printer drukt effen zwarte pagina's af




Handeling	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p><b>a</b> Plaats de beeldverwerkingseenheid terug in de printer.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Verwijder de tonercartridge en vervolgens de beeldverwerkingseenheid.</li> </ol> <p><b>Let op—Kans op beschadiging:</b> De beeldverwerkingseenheid mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2 Installeer de beeldverwerkingseenheid en vervolgens de cartridge.</li> </ol> <p><b>b</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Drukt de printer effen zwarte pagina's af?</p>	Naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 2</b></p> <p>Vervang de beeldverwerkingseenheid en verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Drukt de printer effen zwarte pagina's af?</p>	Contact opnemen met <a href="#">klantenondersteuning</a> .	Het probleem is opgelost.

## Herhaalde storingen op afdrukken

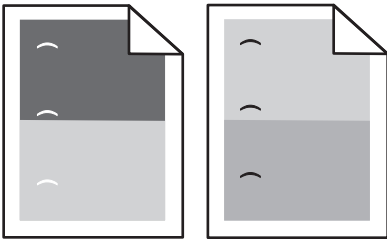


Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p><b>a</b> Vervang de beeldverwerkingseenheid als de afstand tussen de storingen gelijk is aan een van de volgende afmetingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 47,8 mm (1,88 inch)</li> <li>• 96,8 mm (3,81 inch)</li> <li>• 28,5 mm (1,12 inch)</li> </ul> <p><b>b</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Bevatten afdrukken nog steeds herhaalde storingen?</p>	Naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 2</b></p> <p><b>a</b> Vervang het verhittingsstation als de afstand tussen de storingen gelijk is aan een van beide afmetingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 87,9-92,7 mm (3,46-3,65 inch)</li> <li>• 95,2 mm (3,75 inch)</li> </ul> <p><b>b</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Bevatten afdrukken nog steeds herhaalde storingen?</p>	Contact <a href="#">klantenondersteuning</a> als u nog meer pagina's wilt scannen.	Het probleem is opgelost.

## Schaduwafbeeldingen op afdrukken

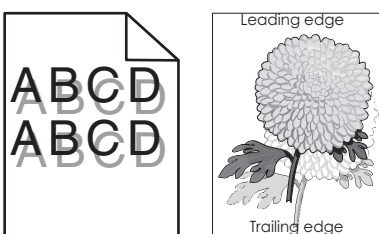


Handeling	Ja	Nee
<b>Stap 1</b> Plaats papier van het juiste formaat en gewicht in de lade.  Bevat de lader papier van het juiste formaat en gewicht?	Naar stap 2.	Plaats papier van het juiste formaat en gewicht in de lade.
<b>Stap 2</b> Geef de instellingen voor papiersoort en -gewicht van het papier in de lade op in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer.  Is de lade ingesteld op de soort en het gewicht van het papier in de lade?	Naar stap 3.	Zorg dat het papier in de lade overeenkomt met de instellingen voor soort en gewicht die zijn opgegeven bij de instellingen voor de lade.
<b>Stap 3</b> <b>a</b> Geef de instellingen voor papiersoort en -gewicht op in Voorkeursinstellingen voor afdrucken of het afdrukdialogvenster, afhankelijk van uw besturings-systeem. <b>b</b> Verzend de afdrukaak opnieuw.  Bevatten afdrucken nog steeds schaduwfbeeldingen?	Naar stap 4.	Het probleem is opgelost.
<b>Stap 4</b> Vervang de beeldverwerkingseenheid en verzend de afdrukaak opnieuw.  Bevatten afdrucken nog steeds schaduwfbeeldingen?	Contact opnemen met <a href="#">klantenondersteuning</a> .	Het probleem is opgelost.

## Scheve afdruk

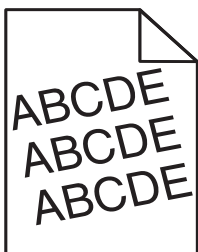



Handeling	Ja	Nee
<b>Stap 1</b> <b>a</b> Stel de breedte- en lengtegeleiders in de lade in op de juiste positie voor het formaat van het papier dat in de printer is geplaatst. <b>b</b> Verzend de afdrukaak opnieuw.  Zijn afdrucken nog steeds scheef?	Naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
<b>Stap 2</b> <b>a</b> Controleer of u afdrukt op papier dat wordt ondersteund door de lade. <b>b</b> Verzend de afdrukaak opnieuw.  Zijn afdrucken nog steeds scheef?	Contact opnemen met <a href="#">klantenondersteuning</a> .	Het probleem is opgelost.

## Horizontale strepen op afdrucken

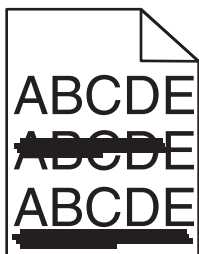

Handeling	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p><b>a</b> Geef de lade of invoer op in Voorkeursinstellingen voor afdrucken of het afdrukdialoogvenster, afhankelijk van het besturingssysteem.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdrukaak opnieuw.</p> <p>Bevatten afdrucken horizontale strepen?</p>	Naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 2</b></p> <p>Geef de instellingen voor papiersoort en -gewicht van het papier in de lade op in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer.</p> <p>Komen papiersoort en -gewicht overeen met het papier in de lade?</p>	Naar stap 3.	Stel de papiersoort en het papiergewicht in op het papier dat in de lade is geplaatst.
<p><b>Stap 3</b></p> <p><b>a</b> Laad papier uit een nieuw pak.</p> <p><b>Opmerking:</b> Papier neemt vocht op in een vochtige omgeving. Bewaar papier altijd in de originele verpakking en haalt het pas uit de verpakking als u het gaat gebruiken.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdrukaak opnieuw.</p> <p>Bevatten afdrucken horizontale strepen?</p>	Naar stap 4.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 4</b></p> <p><b>a</b> Plaats de beeldverwerkingseenheid terug in de printer.</p> <p><b>1</b> Verwijder de tonercartridge en vervolgens de beeldverwerkingseenheid.</p> <p><b>Let op—Kans op beschadiging:</b> De beeldverwerkingseenheid mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden.</p> <p><b>2</b> Installeer de beeldverwerkingseenheid en vervolgens de cartridge.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdrukaak opnieuw.</p> <p>Bevatten afdrucken horizontale strepen?</p>	Naar stap 5.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 5</b></p> <p>Vervang de beeldverwerkingseenheid en verzend de afdrukaak opnieuw.</p> <p>Bevatten afdrucken horizontale strepen?</p>	Contact opnemen met <a href="#">klantenondersteuning</a> .	Het probleem is opgelost.


## Verticale strepen op afdrukken

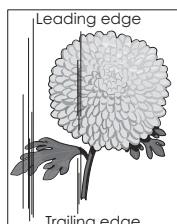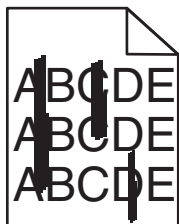

Handeling	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p><b>a</b> Geef de instellingen voor papiersoort, -structuur en -gewicht op in Voorkeursinstellingen voor afdrukken of het afdrukdialogvenster, afhankelijk van uw besturingssysteem.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Bevatten afdrukken verticale strepen?</p>	Naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 2</b></p> <p>Geef de instellingen voor papierstructuur, -soort en gewicht van het papier in de lade op in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer.</p> <p>Komen papierstructuur, -soort en -gewicht overeen met het papier in de lade?</p>	Naar stap 3.	<p>Voer een of meer van de volgende handelingen uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geef bij de instellingen voor de lade de structuur, de soort en het gewicht op van het papier dat in de lade is geplaatst.</li> <li>• Zorg dat het papier in de lade overeenkomt met de instellingen voor structuur, soort en gewicht die zijn opgegeven bij de instellingen voor de lade.</li> </ul>
<p><b>Stap 3</b></p> <p><b>a</b> Laad papier uit een nieuw pak.</p> <p><b>Opmerking:</b> Papier neemt vocht op in een vochtige omgeving. Bewaar papier altijd in de originele verpakking en haalt het pas uit de verpakking als u het gaat gebruiken.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Bevatten afdrukken verticale strepen?</p>	Naar stap 4.	Het probleem is opgelost.

Handeling	Ja	Nee
<p><b>Stap 4</b></p> <p><b>a</b> Plaats de beeldverwerkingseenheid terug in de printer.</p> <p><b>1</b> Verwijder de tonercartridge en vervolgens de beeldverwerkingseenheid.</p> <p><b>Let op—Kans op beschadiging:</b> De beeldverwerkingseenheid mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden.</p> <p><b>2</b> Installeer de beeldverwerkingseenheid en vervolgens de cartridge.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdraktaak opnieuw.</p> <p>Bevatten afdrukken verticale strepen?</p>	Naar stap 5.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 5</b></p> <p>Vervang de beeldverwerkingseenheid en verzend de afdraktaak opnieuw.</p> <p>Bevatten afdrukken verticale strepen?</p>	Contact opnemen met <a href="http://support.lexmark.com">klantenondersteuning</a> op <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> of uw servicevertegenwoordiger.	Het probleem is opgelost.


## Afdrukken bevatten lichte tonervergen of schaduwen op de achtergrond

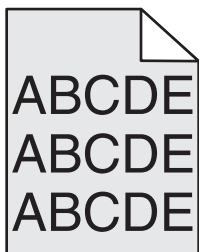

Handeling	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p><b>a</b> Plaats de beeldverwerkingseenheid terug in de printer.</p> <p><b>1</b> Verwijder de tonercartridge en vervolgens de beeldverwerkingseenheid.</p> <p><b>Let op—Kans op beschadiging:</b> De beeldverwerkingseenheid mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden.</p> <p><b>2</b> Installeer de beeldverwerkingseenheid en vervolgens de cartridge.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdraktaak opnieuw.</p> <p>Zijn de lichte tonervergen of schaduwen op de achtergrond verdwenen?</p>	Het probleem is opgelost.	Naar stap 2.
<p><b>Stap 2</b></p> <p>Vervang de beeldverwerkingseenheid en verzend de afdraktaak opnieuw.</p> <p>Zijn de lichte tonervergen of schaduwen op de achtergrond verdwenen?</p>	Het probleem is opgelost.	Contact opnemen met <a href="#">klantenondersteuning</a> .



## De toner laat los

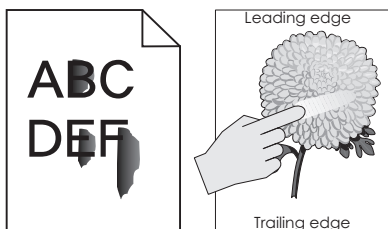

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b> Controleer de instellingen voor papiersoort en -gewicht in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer.</p> <p>Komen de papiersoort en het papiergewicht overeen met het papier dat in de lade is geplaatst?</p>	Naar stap 2.	Geef bij de instellingen voor de lade de soort en het gewicht op van het papier dat in de lade is geplaatst.
<p><b>Stap 2</b> Controleer of u afdrukt op papier met structuur of een ruwe afwerking.</p> <p>Drukt af op papier met structuur of ruwe afwerking?</p>	Geef de papierstructuur op in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer.	Naar stap 3.
<p><b>Stap 3</b></p> <p><b>a</b> Stel in het menu Papiergewicht in het bedieningspaneel van de printer de instelling Gewicht zwaar in op Zwaar.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdraktaak opnieuw.</p> <p>Geeft de toner af?</p>	Naar stap 4.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 4</b></p> <p><b>a</b> Schakel de stille modus in. Blader op het bedieningspaneel van de printer naar: <b>Instellingen &gt;Algemene instellingen &gt;Stille modus &gt;Aan</b></p> <p><b>b</b> Verzend de afdraktaak opnieuw.</p> <p>Geeft de toner af?</p>	Contact <a href="#">klantenondersteuning</a> als u nog meer pagina's wilt scannen.	Het probleem is opgelost.


## Afdrukken bevatten tonervlekjes

Handeling	Ja	Nee
<p>Vervang de beeldverwerkingseenheid en verzend de afdraktaak opnieuw.</p> <p>Bevatten de afdrukken tonervlekjes?</p>	Contact opnemen met <a href="#">klantenondersteuning</a> .	Het probleem is opgelost.

## Slechte afdrukkwaliteit op transparanten


Handeling	Ja	Nee
<b>Stap 1</b> Geef de soort van het papier in de lade op in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer.  Is de papiersoort voor de lade ingesteld op Transparant?	Naar stap 2.	Stel de papiersoort in op Transparant.
<b>Stap 2</b> <b>a</b> Controleer of u een aanbevolen soort voor transparanten gebruikt. <b>b</b> Verzend de afdrukaak opnieuw.  Is de afdrukkwaliteit nog steeds slecht?	Contact opnemen met <a href="#">klantenondersteuning</a> .	Het probleem is opgelost.

## Onregelmatige afdrukintensiteit

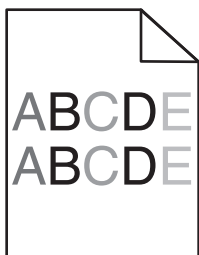

Handeling	Ja	Nee
Vervang de beeldverwerkingseenheid en verzend de afdrukaak opnieuw.  Is de afdrukdichtheid ongelijkmatig?	Contact opnemen met <a href="#">klantenondersteuning</a> .	Het probleem is opgelost.

## Afdrukken bevatten verticale onderbrekingen

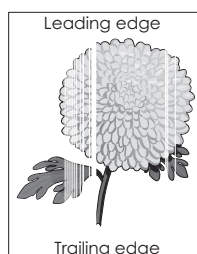

Handeling	Ja	Nee
<b>Stap 1</b> <b>a</b> Controleer of uw software het juiste vulpatroon gebruikt. <b>b</b> Verzend de afdrukaak opnieuw.  Bevatten afdrukken verticale onderbrekingen?	Naar stap 2.	Het probleem is opgelost.

Handeling	Ja	Nee
<p><b>Stap 2</b></p> <p><b>a</b> Geef de instellingen voor papiersoort en -gewicht van het papier in de lade op in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdrukaak opnieuw.</p> <p>Bevatten afdrukken verticale onderbrekingen?</p>	Naar stap 3.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 3</b></p> <p>Controleer of u een aanbevolen papiersoort gebruikt.</p> <p><b>a</b> Plaats een aanbevolen papierformaat in de opgegeven lade of invoer.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdrukaak opnieuw.</p> <p>Bevatten afdrukken verticale onderbrekingen?</p>	Naar stap 4.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 4</b></p> <p><b>a</b> Verdeel de toner gelijkmatig over de beeldverwerkingseenheid.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Verwijder de tonercartridge en vervolgens de beeldverwerkingseenheid.</li> <li>2 Schud de beeldverwerkingseenheid goed heen en weer.</li> </ol> <p><b>Let op—Kans op beschadiging:</b> De beeldverwerkingseenheid mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3 Plaats de beeldverwerkingseenheid terug en vervolgens de cartridge.</li> </ol> <p><b>b</b> Verzend de afdrukaak opnieuw.</p> <p>Bevatten afdrukken verticale onderbrekingen?</p>	Naar stap 5.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 5</b></p> <p>Vervang de beeldverwerkingseenheid en verzend de afdrukaak opnieuw.</p> <p>Bevatten afdrukken verticale onderbrekingen?</p>	Contact opnemen met <a href="#">klantenondersteuning</a> .	Het probleem is opgelost.

## Contact opnemen met de klantenondersteuning

Als u contact opneemt met de klantenondersteuning, moet u de volgende informatie doorgeven: het probleem dat u ondervindt, de volgorde waarin de lampjes op het bedieningspaneel branden en wat u al hebt gedaan om een oplossing te vinden.

U moet weten welk type printer u gebruikt en wat het serienummer hiervan is. Deze gegevens vindt u aan de binnenkant van de bovenste voorklep van de printer. Het serienummer staat ook op de pagina met menu-instellingen.

Lexmark helpt u op verschillende manieren om uw afdrukprobleem op te lossen. Bezoek de ondersteuningswebsite van Lexmark op <http://support.lexmark.com> en selecteer een van de volgende gedeelten:

<b>Tech Library</b>	Blader door onze bibliotheek met handleidingen, ondersteuningsdocumentatie, stuurprogramma's en andere downloads om veelvoorkomende problemen op te lossen.
<b>E-mail</b>	U kunt het Lexmark team een e-mailbericht sturen met een beschrijving van uw probleem. Een servicemedewerker reageert op uw bericht en levert u informatie waarmee u het probleem kunt oplossen.
<b>Live chat</b>	U kunt rechtstreeks chatten met een servicemedewerker. Ze kunnen u helpen uw printerprobleem op te lossen of ondersteuning op afstand leveren waarbij de servicemedewerker via internet verbinding maakt met uw computer om problemen op te lossen, updates te installeren of andere taken uit te voeren waarmee u uw Lexmark product optimaal kunt gebruiken.

Telefonische ondersteuning is ook beschikbaar. Bel in de Verenigde Staten of Canada 1-800-539-6275. Voor andere landen of regio's bezoekt u de website van Lexmark op <http://support.lexmark.com>.