

Menu Map (מפת תפריטים)

רשימת תפריטים


Option Card Menu (תפריט כרטיס אופציה) ³	Network/Ports (רשת/יציאות)	Reports (דוחות)	Paper Menu (תפריט נייר)
מופיעה רשימה של DLEs (אמולטורים שהורדו) מותקנים	Active NIC (NIC פעיל) (רשת רגילה) Standard Network (USB רגיל) Standard USB (Parallel <x> מקבילי) Parallel <x> (טורי [x]) Serial [x] (הגדרת SMTP) SMTP Setup	Menu Settings Page (דף הגדרות תפריט) Device Statistics (סטטיסטיקת ההתקן) ² Stapler Test (בדיקת שדכן) Network Setup Page (דף הגדרת רשת) Profiles List (רשימת פרופילים) ¹ Print Fonts (הדפסת גופנים) Print Directory (הדפסת רשימת ספריות) Asset Report (דוח נכס) Event Log Summary (סיכום אירוע יומן)	Default Source (מקור ברירת מחדל) Paper Size/Type (גודל/סוג נייר) Configure MP (הגדרת MP) Substitute Size (גודל חלופי) Paper Texture (מרקם הנייר) Paper Loading (טעינת נייר) Custom Types (סוגים מותאמים אישית) Custom Names (שמות מותאמים אישית) Custom Bin Names (שמות סל מותאם אישית) Universal Setup (הגדרה אוניברסלית) Bin Setup (הגדרת סל)
	עזרה	הגדרות	Security (אבטחה)
	Print All Guides (הדפסת כל המדריכים) Print Quality (איכות הדפסה) Printing Guide (מדריך ההדפסה) Media Guide (מדריך למדיה) Print Defects Guide (מדריך פגמי הדפסה) Menu Map (מפת תפריטים) Information Guide (מדריך מידע) Connection Guide (מדריך התחברות) Moving Guide (מדריך העברה) Supplies Guide (מדריך לחומרים מתכלים)	הגדרות כלליות Flash Drive Menu (תפריט כונן הבזק) Print Settings (הגדרות הדפסה)	Miscellaneous Security Settings (הגדרות אבטחה שונות) Confidential Print (הדפסת מסמכים חסויים) Erase Temporary Data Files (מחק מסמכי נתונים זמניים) Security Audit Log (לוג ביקורת אבטחה) הגדרת תאריך ושעה

¹ בהתאם להגדרת המדפסת, פריט תפריט זה מופיע כ-Network Setup Page (דף הגדרת מדפסת) או כ-Network [x]Setup Page (דף הגדרת רשת [x]).

² בהתאם להגדרת המדפסת, פריט תפריט זה מופיע כ-Standard Network (רשת רגילה) או [Network [x] (רשת [x]).

³ תפריט זה מוצג רק כאשר מותקן DLE אחד או יותר.

שימוש בלוח הבקרה

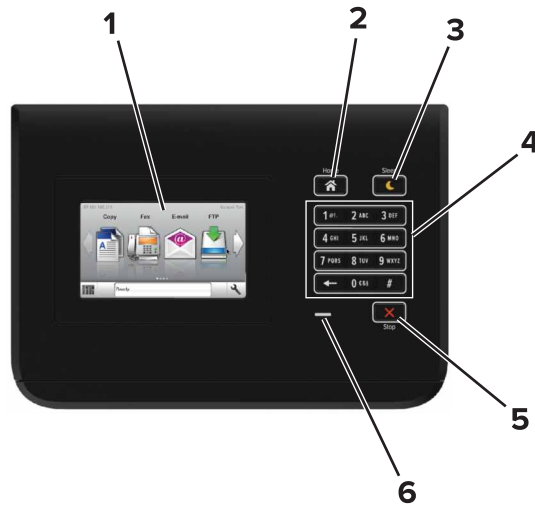

קדי	השתמש ב:	
1	Display (תצוגה)	<ul style="list-style-type: none"> הצגת מצב המדפסת. הגדרת והפעלת המדפסת.
2	הלחצן בית	עבור אל מסך הבית.
3	לחצן Sleep (שינה)	<p>מאפשר Sleep Mode (מצב שינה) או Hibernate Mode (מצב מנוחה). הפעולות הבאות מעירות את המדפסת ממצב שינה: • נגיעה במסך הבית של לוח הבקרה הפעולות הבאות מעירות את המדפסת ממצב מנוחה: • לחיצה על הלחצן Sleep (שינה) עד שהמדפסת מתעוררת • ביצוע איפוס בהפעלה באמצעות מתג ההפעלה הראשי</p>
4	לוח מקשים	להזין מספרים, אותיות או סימנים במדפסת.
5	הלחצן עצור או ביטול	עצור את כל פעילות המדפסת.
6	נורית חייווי	לבדוק את מצב המדפסת.

הבנת הצבעים של הלחצן שינה ונוריות המחווין

הצבעים של נוריות המחווין והלחצן שינה שעל לוח הבקרה של המדפסת מציינות מצב או תנאי מסוים של המדפסת.

מצב מדפסת	נורית המחווין
המדפסת מכובה ובמצב היברנציה.	מכובה
המדפסת מתחממת, מעבדת נתונים, או מדפיסה.	ירוק מהבהב
המדפסת מופעלת, אך במצב סרק.	ירוק יציב
המדפסת מחייבת התערבות של המפעיל.	אדום מהבהב

מצב מדפסת	נורית הלחצן שינה
המדפסת מכובה, במצב סרק או מוכן.	מכובה
המדפסת נמצאת במצב שינה.	כתום יציב

מצב מדפסת	נורית הלחצן שינה
המדפסת נכנסת למצב היברנציה או מתעוררת ממצב היברנציה.	כתום מהבהב
המדפסת נמצאת במצב היברנציה.	כתום מהבהב למשך 0.1 שניות ולאחר מכן כבה לחלוטין למשך 1.9 שניות בתבנית פעימות איטית.

הבנת מסך הבית

עם הפעלת המדפסת, התצוגה מציגה מסך בסיסי, שנקרא מסך הבית. השתמש בלחצני ובסמלי מסך הבית כדי להתחיל פעולה.
הערה: מסך הבית עשוי להשתנות בהתאם להגדרות ההתאמה האישית של מסך הבית, ההגדרה המנהלתית ופתרונות מוטמעים פעילים.





ג'ע ב-	כדי
1 שינוי שפה	שנה את השפה הראשית של המדפסת.
2 Bookmarks (סימניות)	צור, ארגן ושמור סדרה של סימניות (כתובות URLs) לתצוגת עץ של תיקיות וקישורים לקובץ. הערה: תצוגת העץ אינה כוללת סימניות שנוצרו במסגרת Forms and Favorites (טפסים ומועדפים) והסימניות שבעץ אינן שמישות ב-Forms and Favorites (טפסים ומועדפים)
3 Held Jobs (משימות מופסקות)	הצג את כל העבודות המוחזקות הנוכחיות.
4 USB	צפה, בחר או הדפס תמונות ומסמכים מכונן הבזק. הערה: סמל זה מופיע רק כאשר אתה שב למסך הבית בזמן ששרטיס זיכרון או כונן הבזק מחוברים למדפסת.
5 תפריטים	גש לתפריטי המדפסת. הערה: תפריטים אלה זמינים רק כאשר המדפסת נמצאת במצב Ready (מוכנה).
6 סרגל הודעת מצב	<ul style="list-style-type: none"> הצגת המצב הנוכחי של המדפסת, לדוגמה Ready (מוכנה) או Busy (עסוקה). הצגת מצב החומרים מתכלים. הצג הודעות התערבות ואת ההנחיות כיצד לנקות אותן.
7 מצב/חומרים מכלים	<ul style="list-style-type: none"> הצגת אזהרה או הודעת שגיאה בכל פעם שנדרשת התערבות המשתמש כדי שהמדפסת תמשיך בעיבוד. הצגת מידע נוסף על הודעת האזהרה של המדפסת וכיצד לנקות אותה.
8 עצות	הצגת מידע עזרה תלוי הקשר.

ייתכן שגם הפריטים הבאים יופיעו במסך הבית:

ג'ע ב-	כדי
Search Held Jobs (חיפוש במשימות מופסקות)	חפש משימות מופסקות נוכחיות.
Jobs by user (משימות לפי משתמש)	לגשת למשימות הדפסה שנשמרו על-ידי משתמש.
Profiles and Apps (פרופילים ויישומים)	לגשת לפרופילים ויישומים.

תכונות

תיאור	תכונה
אם הודעת התערבות משפיעה על פונקציה, סמל זה מופיע ונורית מחוון מהבהבת באדום.	התראת הודעת התערבות 
אם מתרחשת שגיאת תנאי, יופיע סמל זה.	אזהרה 
כתובת ה-IP של המדפסת נמצאת בפניה השמאלית העליונה של מסך הבית ניתן להשתמש בכתובת ה-IP כאשר ניגשים לשרת האינטרנט המוטמע כדי לצפות בהגדרות המדפסת ולהגדיר אותן מרחוק.	כתובת IP של המדפסת דוגמה: 123.123.123.123