

レーザープリンタ


クイックリファレンス

用紙と特殊用紙をセットする


標準またはオプションの 500 枚トレイに用紙をセットする

プリンタには 2 台の標準の 500 枚トレイ(トレイ 1 およびトレイ 2)があり、1 台以上の 500 枚トレイ(特殊用紙トレイを含む)を取り付けることができます。すべての 500 枚トレイは同じ用紙サイズとタイプに対応しています。用紙は、長辺または短辺の方向でトレイにセットできます。


1 トレイを完全に引き出します。

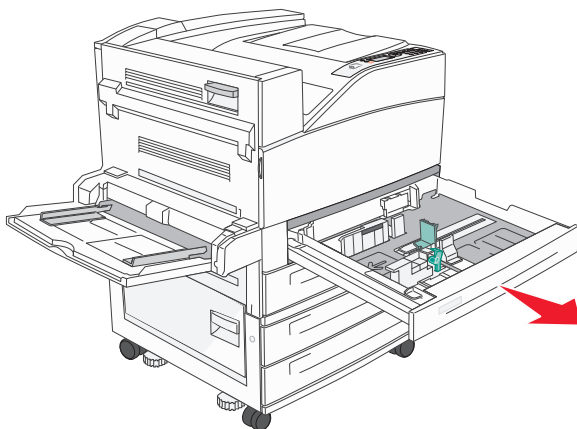

2 幅ガイドと長さガイドを握り、セットしている用紙のサイズに合った正しい位置までスライドします。

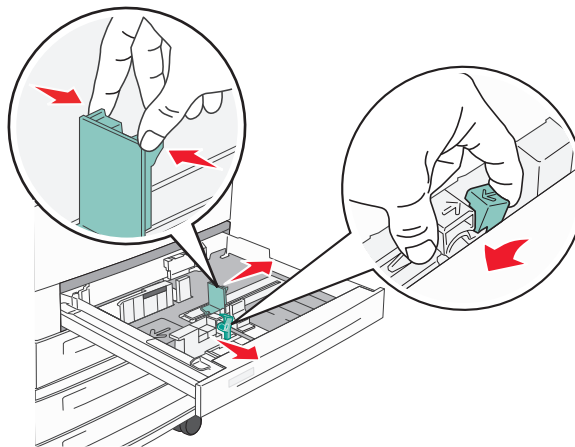


3 用紙を前後に曲げてほぐし、さばきます。用紙を折ったり畳んだりしないでください。平らな面で端をそろえます。

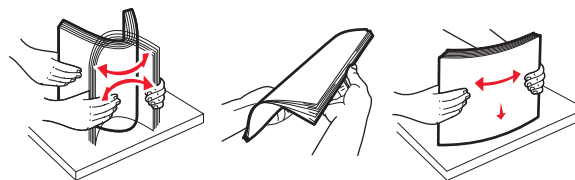

4 推奨されている印刷面を上にして、用紙の束をセットします。図のように、長辺または短辺の方向に用紙をセットします。


メモ:

- A4 よりも大きいサイズの用紙は短辺の方向にセットします。
- 必ず用紙が用紙トレイの端にある最大用紙高さラインよりも下になるようにしてください。トレイに用紙を入れすぎると、紙詰まりが発生し、プリンタの損傷が生じる可能性があります。

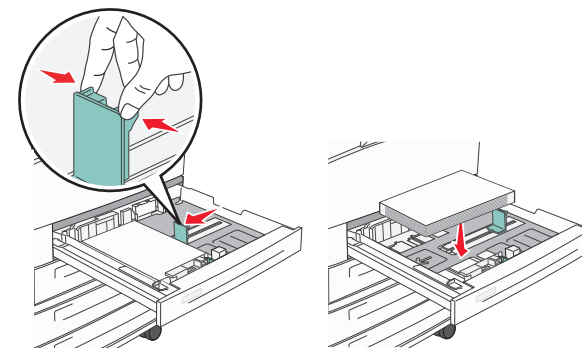

5 用紙ガイドが用紙の端で固定されていることを確認してください。

6 トレイを挿入します。

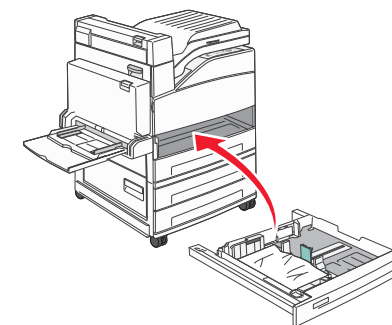


7 セットした用紙タイプが、以前にトレイにセットされたタイプと異なる場合、トレイの用紙タイプを変更します。

紙詰まりを取り除く


200-201 紙詰まり

- 1 解除ラッチを上押し、ドアを下げて、ドア A を開きます。

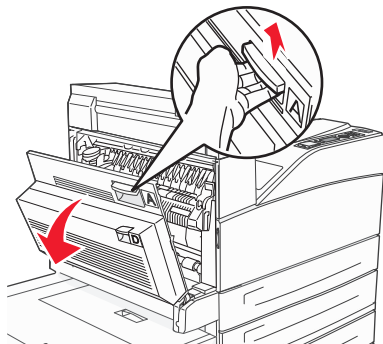

危険！表面は高温です：プリンタの内部が高温になっている場合があります。高温のコンポーネントによる負傷の危険を低減するために、面に触れる前に面を冷却します。

- 2 詰まった紙を上に向かって、自分の方に引きます。

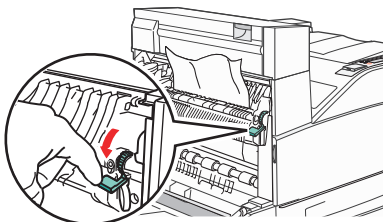


メモ：詰まった紙をすぐに取り除けない場合は、引っ張るのをやめてください。緑色のレバーを下に押し引きすると、詰まった紙を取り出しやすくなります。必ずすべての紙切れを取り除いてください。

- 3 ドア A を閉じます。

202 紙詰まり


エリア A の紙詰まりを取り除く

- 1 解除ラッチを上押し、ドアを下げて、ドア A を開きます。

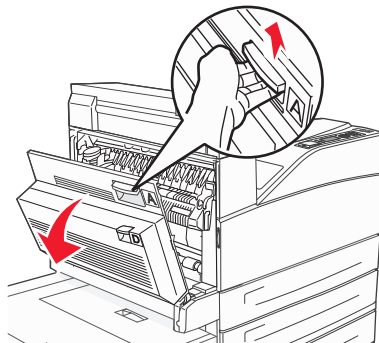

危険！表面は高温です：プリンタの内部が高温になっている場合があります。高温のコンポーネントによる負傷の危険を低減するために、面に触れる前に面を冷却します。

- 2 詰まった紙を上に向かって、自分の方に引きます。

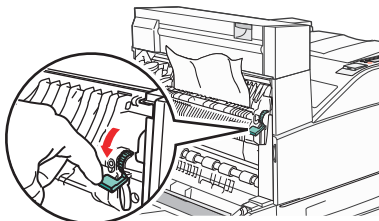

メモ：詰まった紙をすぐに取り除けない場合は、引っ張るのをやめてください。緑色のレバーを下に押し引きと、詰まった紙を取り出しやすくなります。必ずすべての紙切れを取り除いてください。


- 3 ドア A を閉じます。

エリア B の紙詰まりを取り除く

- 1 ドア B を開きます。



- 2 詰まった紙を上に向かって、自分の方に引きます。

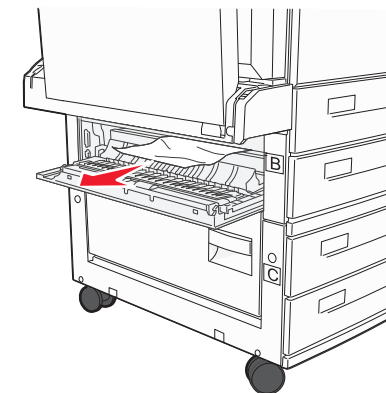


- 3 ドア B を閉じます。

203、230-231 紙詰まり


203 紙詰まり

1 解除ラッチを上押し、ドアを下げて、ドア A を開きます。

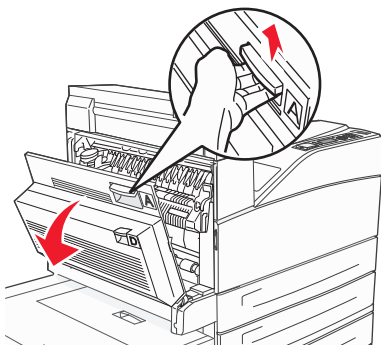


 **危険！表面は高温です：** プリンタの内部が高温になっている場合があります。高温のコンポーネントによる負傷の危険を低減するために、面に触れる前に面を冷却します。

2 解除ラッチを押し、ドアを下げて、ドア E を開きます。

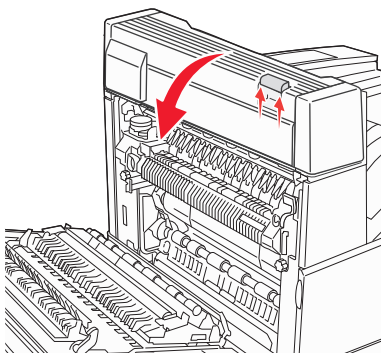

3 詰まった紙を引きます。

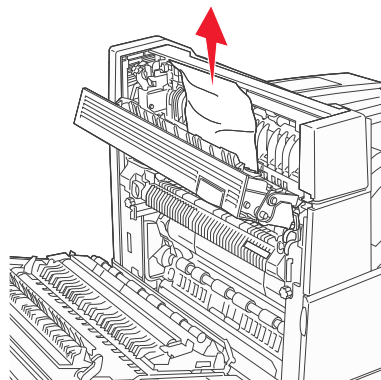


4 ドア E を閉じます。


5 ドア A を閉じます。

230 紙詰まり

1 ドア D を開きます。

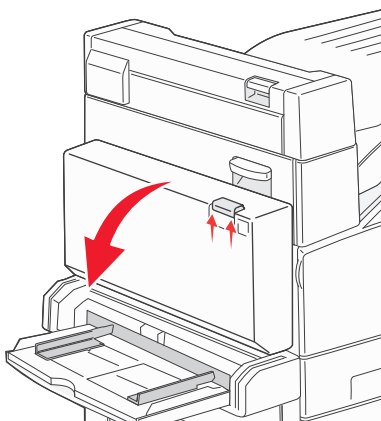


2 詰まった紙を取り除きます。

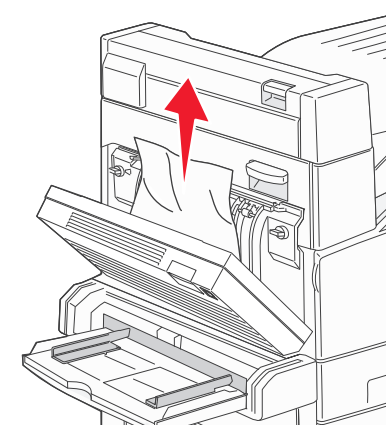


3 ドア D を閉じます。

4 解除ラッチを上押し、ドアを下げて、ドア A を開きます。

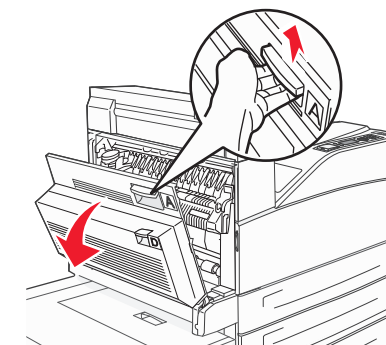


 **危険！表面は高温です：** プリンタの内部が高温になっている場合があります。高温のコンポーネントによる負傷の危険を低減するために、面に触れる前に面を冷却します。

5 解除ラッチを押し、ドアを下げて、ドア E を開きます。

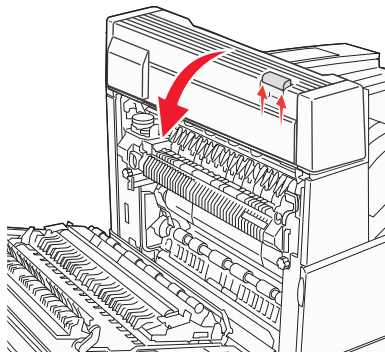

6 詰まった紙を引きます。

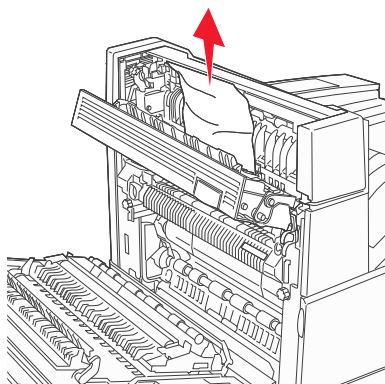


7 ドア E を閉じます。


8 ドア A を閉じます。

231 紙詰まり

1 ドア D を開きます。

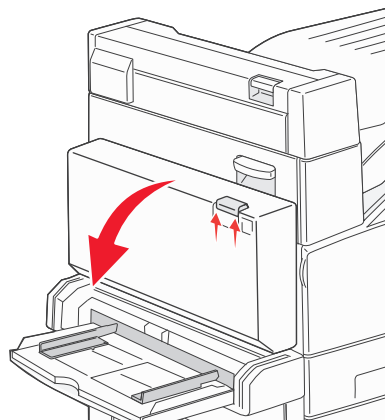


2 詰まった紙を取り除きます。

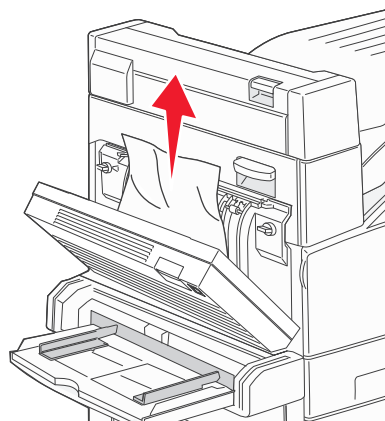


3 ドア D を閉じます。

4 解除ラッチを上押し、ドアを下げて、ドア A を開きます。

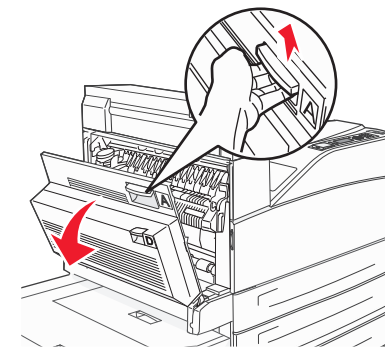

危険！表面は高温です： プリンタの内部が高温になっている場合があります。高温のコンポーネントによる負傷の危険を低減するために、面に触れる前に面を冷却します。

5 詰まった紙を上に向かって、自分の方に引きます。

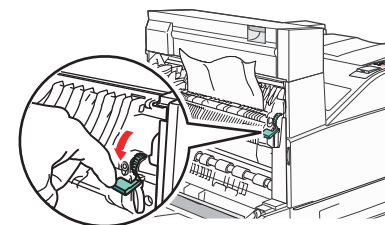


メモ： 詰まった紙をすぐに取り除けない場合は、引っ張るのをやめてください。緑色のレバーを下に押し引きくと、詰まった紙を取り出しやすくなります。必ずすべての紙切れを取り除いてください。

6 ドア A を閉じます。


24x 紙詰まり

トレイ 1 の紙詰まり

- 1 プリンタからトレイ 1 を取り外します。

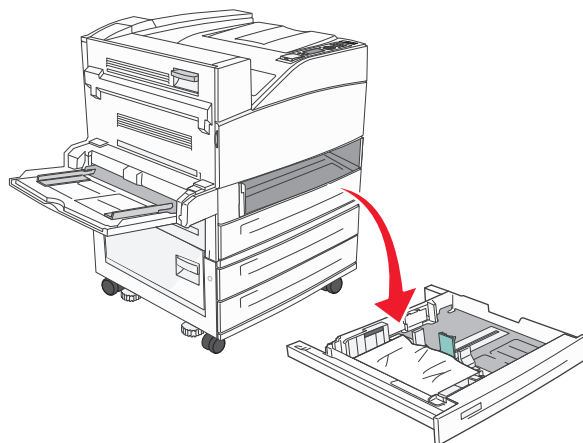


- 2 詰まった紙を取り除きます。

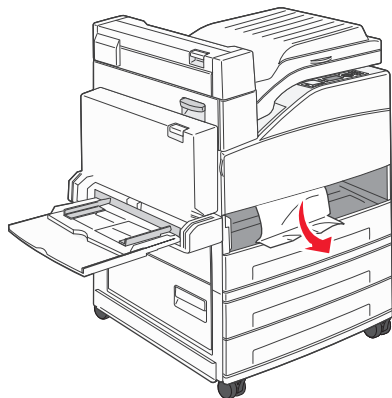


- 3 トレイ 1 を挿入します。

オプショントレイの紙詰まり

- 1 トレイを引き出します。

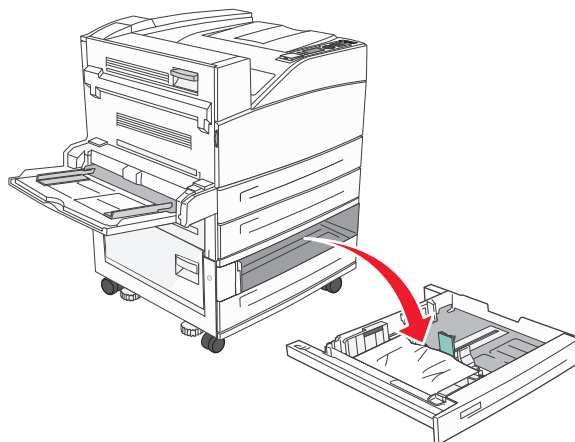


- 2 詰まった紙を取り除きます。

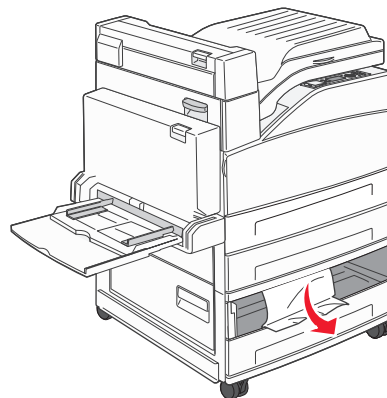

- 3 トレイを挿入します。


ドア A の紙詰まりを取り除く

- 1 解除ラッチを上押し、ドア A を下げて、ドア A を開きます。

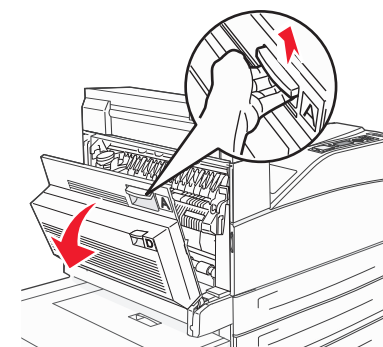

危険！表面は高温です：プリンタの内部が高温になっている場合があります。高温のコンポーネントによる負傷の危険を低減するために、面に触れる前に面を冷却します。

- 2 詰まった紙を上に向かって、自分の方に引きます。

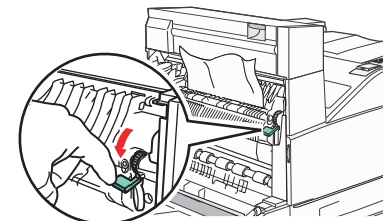


メモ：詰まった紙をすぐに取り除けない場合は、引っ張るのをやめてください。緑色のレバーを下に押し引きくと、詰まった紙を取り出しやすくなります。必ずすべての紙切れを取り除いてください。


- 3 ドア A を閉じます。

ドア B の紙詰まりを取り除く

1 ドア B を開きます。

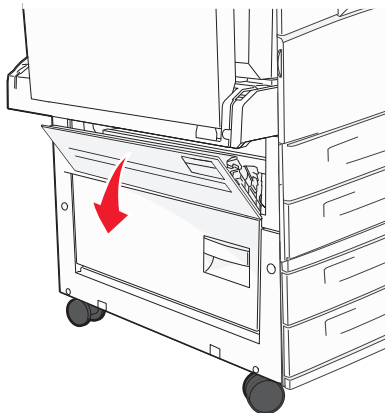


2 詰まった紙を上に向かって、自分の方に引きます。

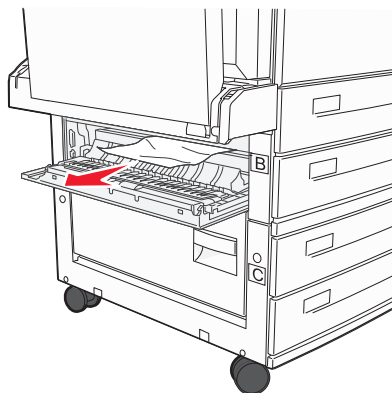


3 ドア B を閉じます。

241 紙詰まり

1 ドア C を開きます。

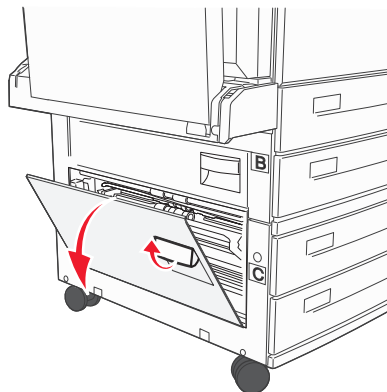


2 詰まった紙を上に向かって、自分の方に引きます。

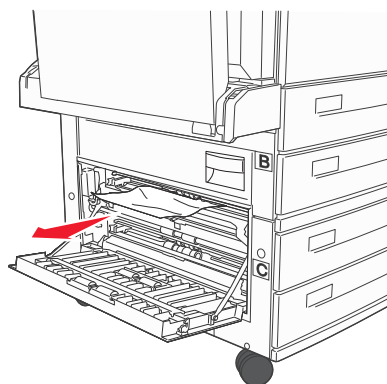

メモ: 必ずすべての紙切れを取り除いてください。

3 ドア C を閉じます。


4 トレイ 1 を開いてから、詰まった紙をトレイから取り除きます。

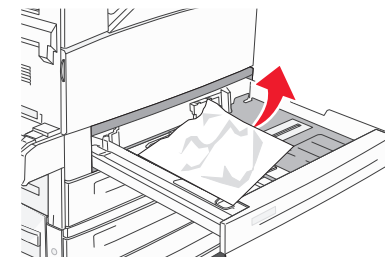

5 トレイ 1 を挿入します。

250 紙詰まり

1 多目的フィーダーから用紙を取り除きます。

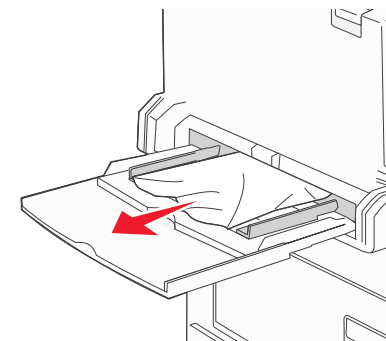

2 用紙の束を前後に曲げてほぐし、さばきます。用紙を折ったり量んだりしないでください。平らな面で端をそろえます。


3 多目的フィーダーに用紙をセットします。

4 用紙の束の端に軽く当たるまで、用紙ガイドを調整します。

280-282 紙詰まり


280-201 紙詰まり

- 1 解除ラッチを上押し、ドアを下げて、ドア A を開きます。

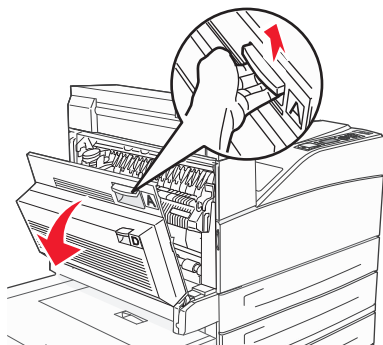

危険！表面は高温です： プリンタの内部が高温になっている場合があります。高温のコンポーネントによる負傷の危険を低減するために、面に触れる前に面を冷却します。


- 2 詰まった紙を上に向かって、自分の方に引きます。

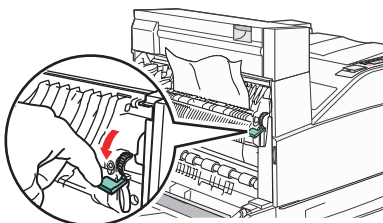


メモ： 詰まった紙をすぐに取り除けない場合は、引っ張るのをやめてください。緑色のレバーを下に押し引きと、詰まった紙を取り出しやすくなります。必ずすべての紙切れを取り除いてください。

- 3 ドア A を閉じます。

- 4 ドア F を開きます。

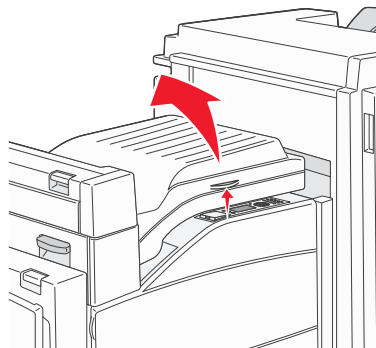


- 5 詰まった紙を取り除きます。

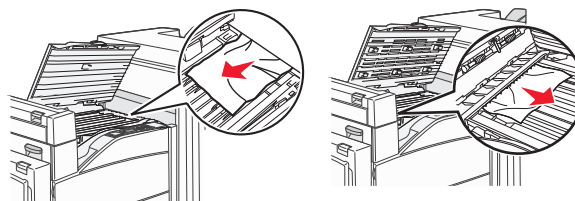


- 6 ドア F を閉じます。

282 紙詰まり

- 1 ドア F を開きます。

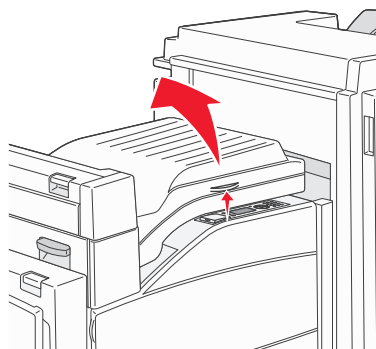

- 2 詰まった紙を取り除きます。

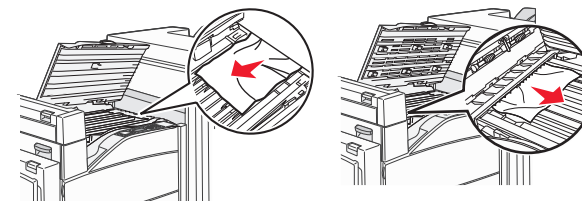


- 3 ドア F を閉じます。


283、289 ホチキス詰まり

283 紙詰まり

- 1 ドア H を持ち上げます。

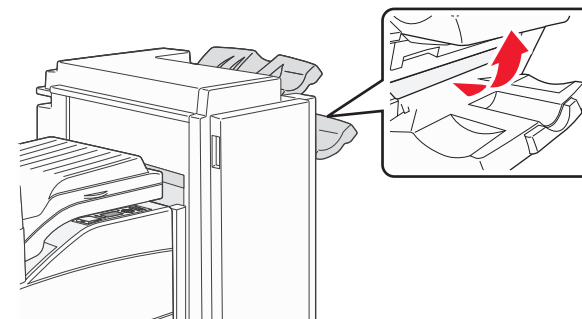

- 2 詰まった紙を取り除きます。

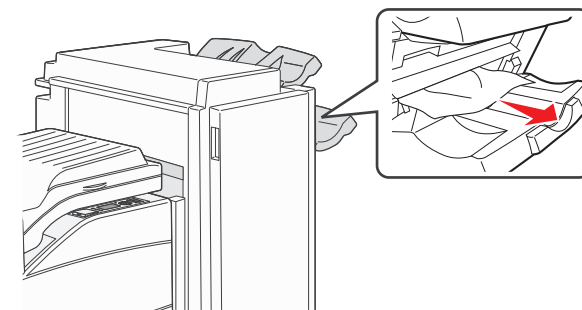


- 3 ドア H を閉じます。

289 ステープルエラー


1 ドア G を開きます。




2 ステープルカートリッジホルダーのレバーを持ち、ホルダーを右に移動します。

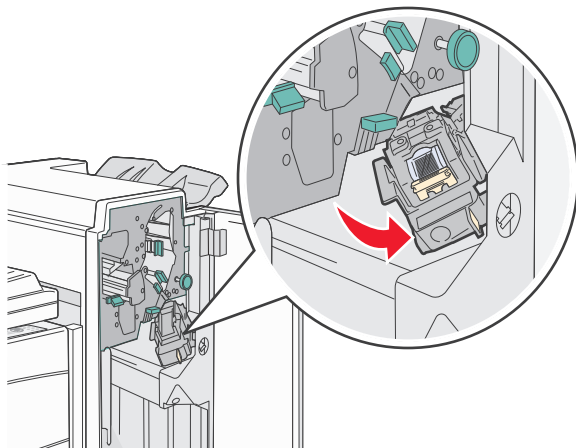

3 色付きのタブをしっかりと引き、ステープルカートリッジを取り外します。

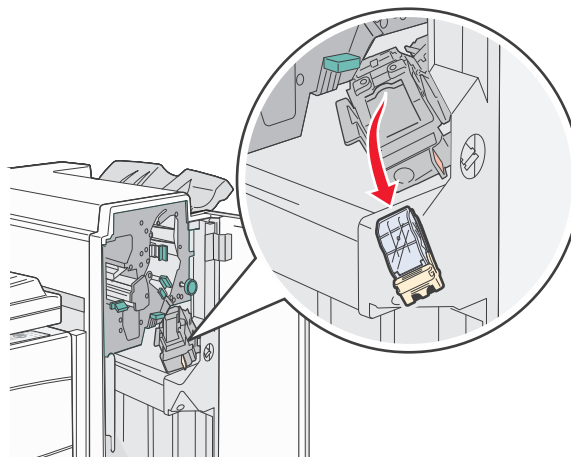


4 金属のタブを使用し、ステープルガードを持ち上げてから、ホチキス留めされた用紙を引き出します。
用紙全体を破棄します。

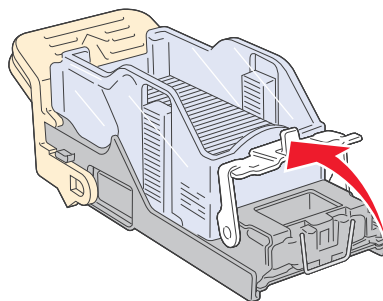


5 カートリッジホルダーの下部にある透明のカバーを確認し、入口で詰まっているホチキスがなかったことを確認します。

6 所定の位置でカチッと音がして固定されるまで、ステープルガードを押し下げます。

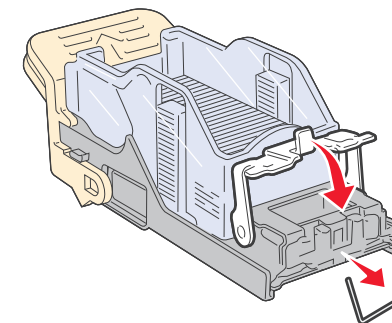

7 所定の位置でカチッと音がするまで、ステープルカートリッジホルダーをしっかりとステープラーに押し込みます。

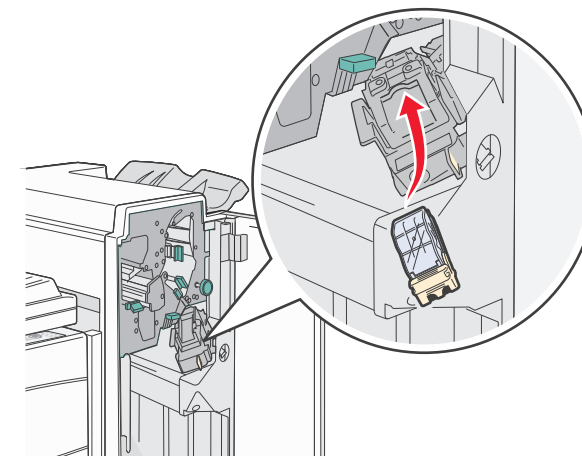


8 ドア G を閉じます。

[プライミングステープラー]が表示されます。プライミングによって、ステープラーが正しく動作していることを確認します。


28x 紙詰まり

284 紙詰まり

1 ドア F を開きます。

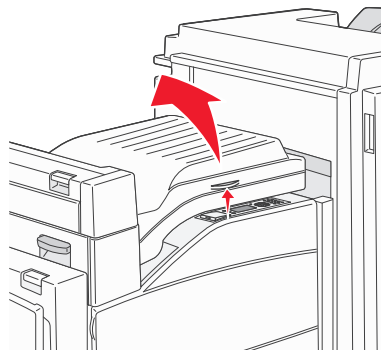


2 詰まった紙を取り除きます。

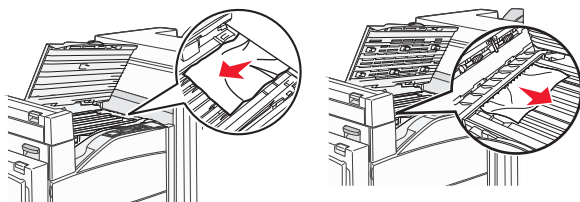

3 ドア F を閉じます。


4 ドア G を開きます。

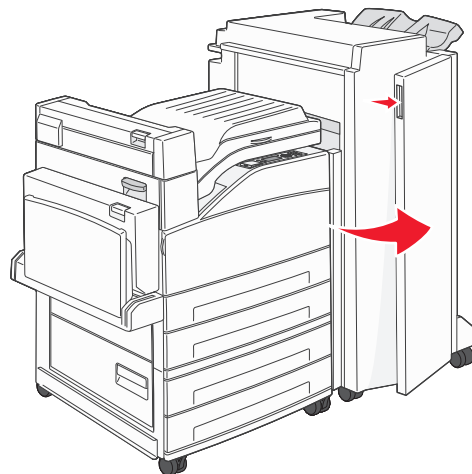


5 詰まった紙を取り除きます。

6 ドア G を閉じます。

7 ドア H を持ち上げます。

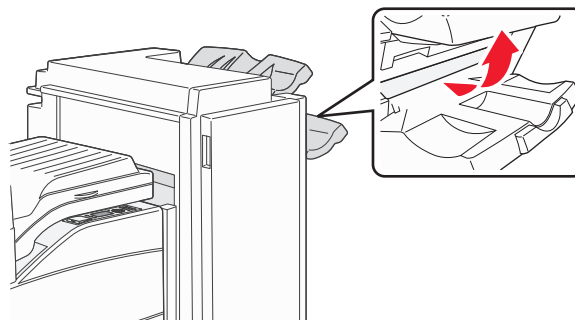


8 詰まった紙を取り除きます。

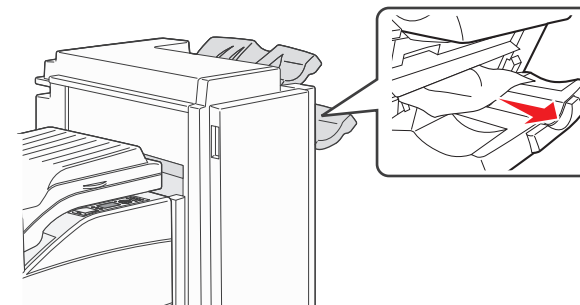


9 ドア H を閉じます。

285-286 紙詰まり

1 ドア H を持ち上げます。

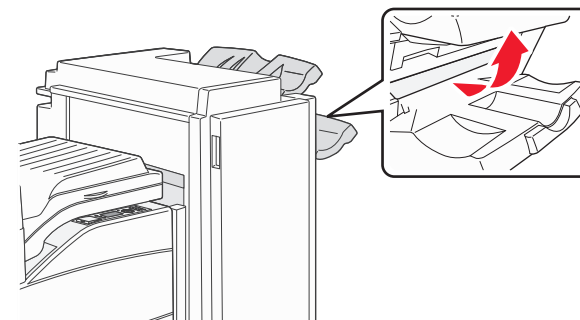


2 詰まった紙を取り除きます。

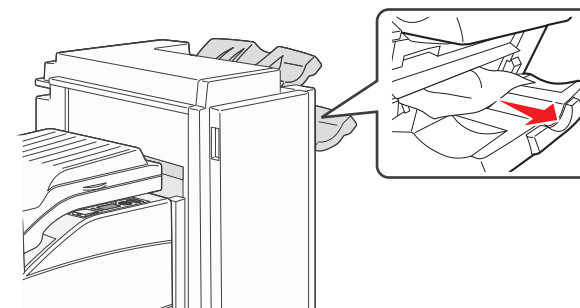


3 ドア H を閉じます。

287-288 紙詰まり

1 ドア F を開きます。

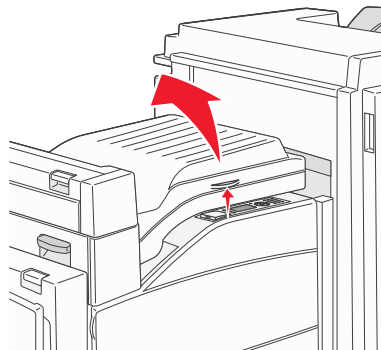

2 詰まった紙を取り除きます。

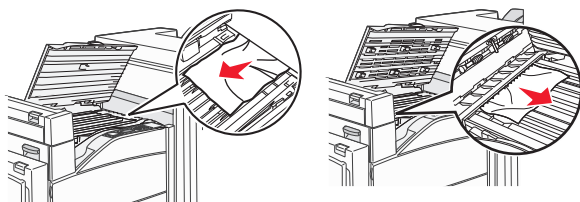

3 ドア F を閉じます。

4 ドア G を開きます。



5 詰まった紙を取り除きます。

6 ドア G を閉じます。