

طابعة الليزر


المرجع السريع

تحميل الورق والوسائط الخاصة


تحميل الأدراج الأساسية أو الاختيارية سعة 500 ورقة

تشتمل الطابعة على درجين أساسيين سعة 500 ورقة (الدرجان 1 و2)، ويمكن تزويدهما بدرج اختياري واحد أو أكثر سعة 500 ورقة. تدعم كافة الأدراج سعة 500 ورقة نفس أحجام وأنواع الورق. يمكن تحميل الورق في الأدراج من اتجاه الحافة الطويلة أو القصيرة.


1 اسحب الدرج بالكامل للخارج.

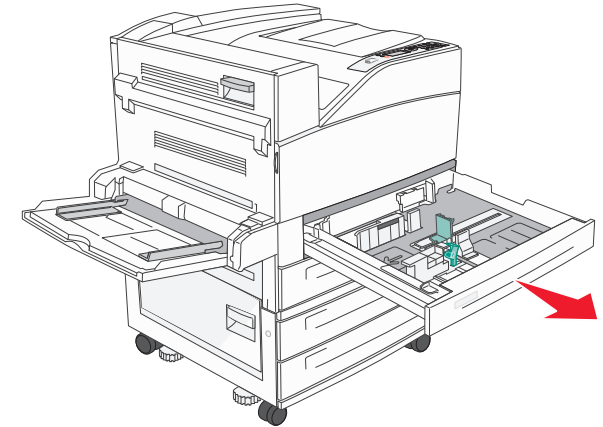

2 اضغط على موجهات العرض والطول وحركها إلى الأوضاع الصحيحة لحجم الورق الذي تقوم بتحميله.

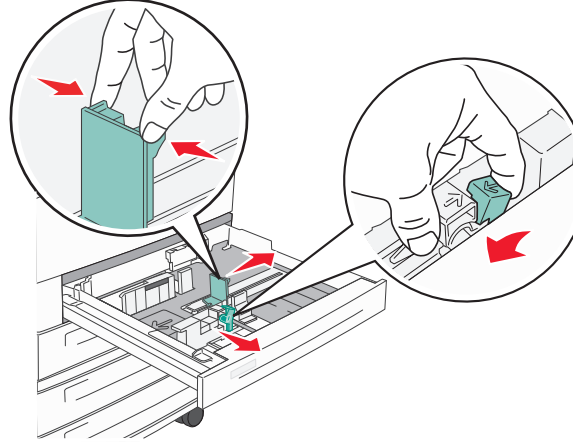


3 قم بثني الورق للخلف والامام لتفكيكه، ثم قم بثنيه. لا تقم بطي الورق أو تجعيده. قم بتسوية الحواف على سطح منبسط.

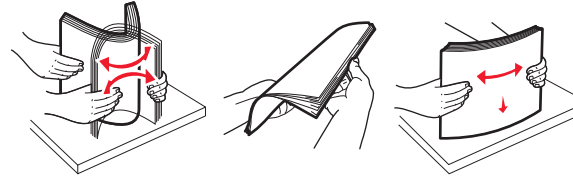

4 قم بتحميل مجموعة الورق مع توجيه وجه الطباعة الموصى به للأعلى. قم بتحميل الورق من اتجاه الحافة الطويلة أو القصيرة على النحو الموضح بالشكل.


ملاحظات:

- قم بتحميل الأحجام الأكبر من A4 من اتجاه الحافة القصيرة.
- تأكد من عدم تجاوز الورق لخط حد التحميل الأقصى الموجود بحافة درج الورق. قد يؤدي تحميل الدرج بشكل زائد إلى انحناء الورق أو احتمال تلف الطباعة.

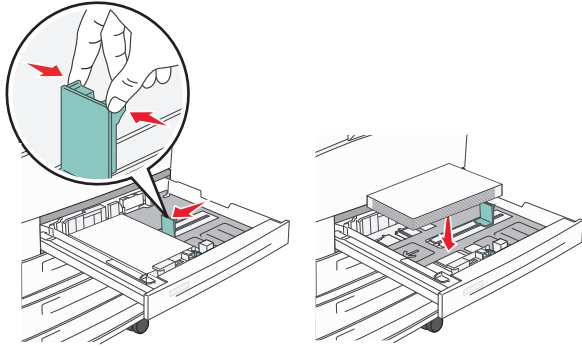

5 تأكد من إحكام محاذاة موجهات الورق مع حواف الورق.

6 قم بإدخال الدرج.

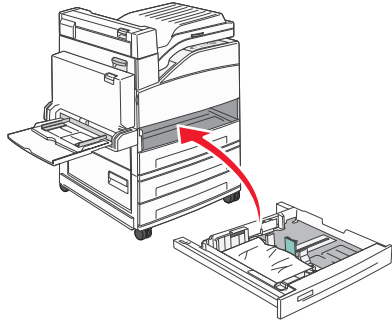


7 في حالة تحميل نوع ورق مختلف عن النوع الذي سبق تحميله في الدرج، قم بتغيير إعداد "نوع الورق" لهذا الدرج.

إزالة انحشار الورق


انحشار الورق في المناطق من 200 إلى 201

1 افتح الباب A عن طريق دفع مزلاج التحرير لأعلى وخفض الباب.

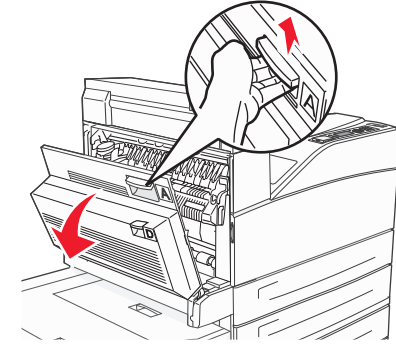

تنبيه سطح ساخن: قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخناً. لتقليل خطر الإصابة بسبب مكون ساخن، اترك السطح حتى يبرد قبل لمسه.

2 اسحب الورق المحشور لأعلى وبتجاهك.

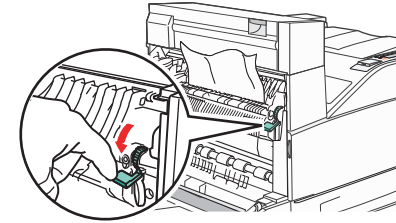


ملاحظة: إذا لم يتحرك الورق المحشور على الفور، فتوقف عن السحب. ادفع لأسفل واسحب الذراع الأخضر حتى تجعل إزالة الانحشار أكثر سهولة. تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

3 أغلق الباب A.

انحشار الورق في المنطقة 202


إزالة الانحشار من المنطقة A

1 افتح الباب A عن طريق دفع مزلاج التحرير لأعلى وخفض الباب.

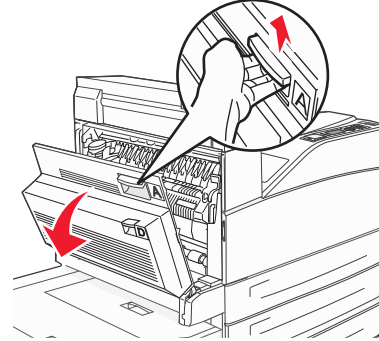

تنبيه سطح ساخن: قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخناً. لتقليل خطر الإصابة بسبب مكون ساخن، اترك السطح حتى يبرد قبل لمسه.

2 اسحب الورق المحشور لأعلى وبتجاهك.

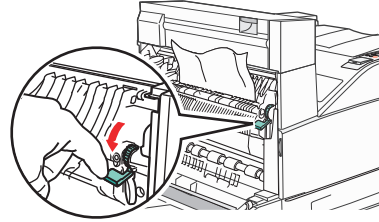

ملاحظة: إذا لم يتحرك الورق المحشور على الفور، فتوقف عن السحب. ادفع لأسفل واسحب الذراع الأخضر حتى تجعل إزالة الانحشار أكثر سهولة. تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.


3 أغلق الباب A.

إزالة الانحشار من المنطقة B

1 افتح الباب B.




2 اسحب الورق المحشور لأعلى وبتجاهك.

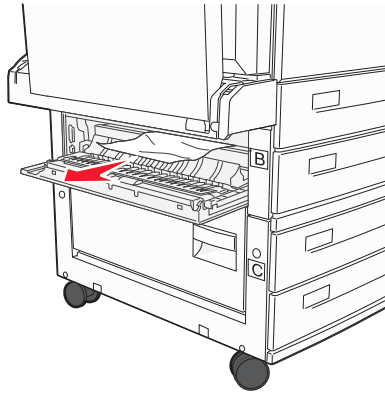


3 أغلق الباب B.

2 قم بإزالة الانحشار.

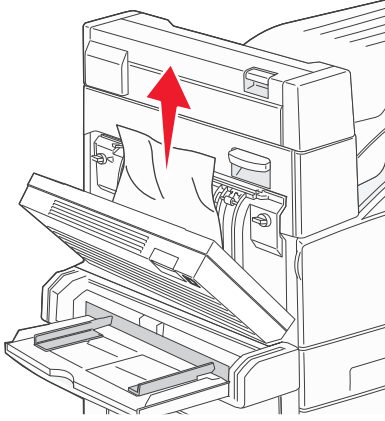


3 أغلق الباب "د".

4 افتح الباب A عن طريق دفع مزلاج التحرير لأعلى وخفض الباب.

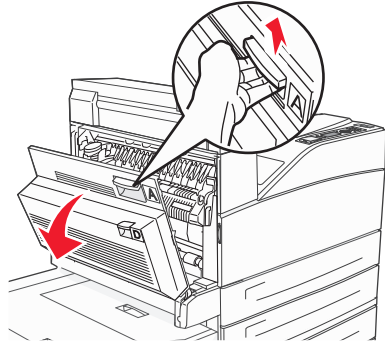

تنبيه سطح ساخن: قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخناً. لتقليل خطر الإصابة بسبب مكون ساخن، اترك السطح حتى يبرد قبل لمسه.

3 اسحب الورق المحشور لأعلى.

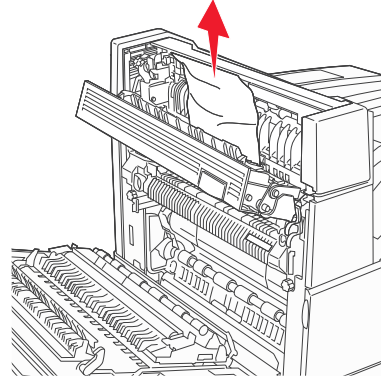


4 أغلق الباب "هـ".

5 أغلق الباب A.

انحشار الورق في المنطقة 230


1 افتح الباب "د".

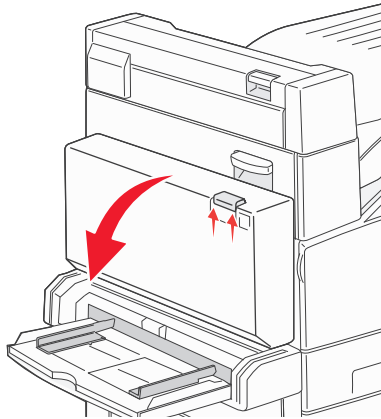

انحشار الورق بالمناطق 203، 230-231


انحشار الورق في المنطقة 203

1 افتح الباب A عن طريق دفع مزلاج التحرير لأعلى وخفض الباب.

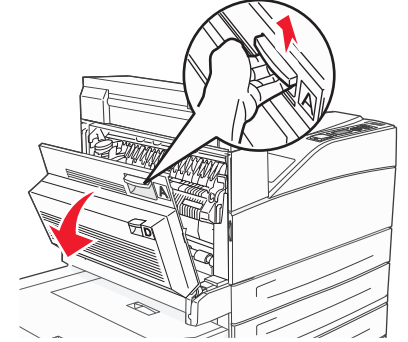


تنبيه سطح ساخن: قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخناً. لتقليل خطر الإصابة بسبب مكون ساخن، اترك السطح حتى يبرد قبل لمسه.

2 افتح الباب "هـ" من خلال دفع مزلاج الفتح وخفض الباب لأسفل.

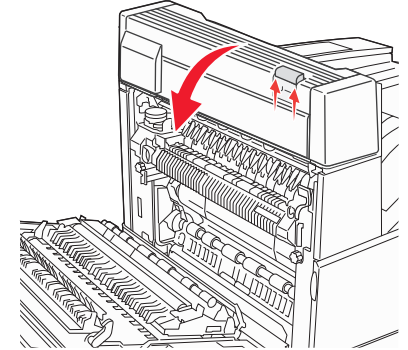


4 افتح الباب A عن طريق دفع مزلاج التحرير لأعلى وخفض الباب.

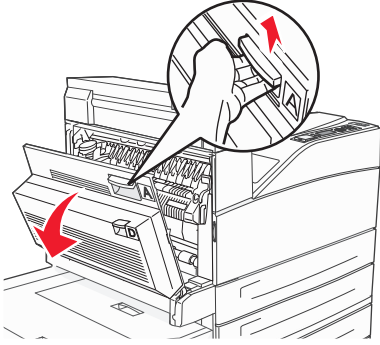

تنبيه سطح ساخن: قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخناً. لتقليل خطر الإصابة بسبب مكون ساخن، اترك السطح حتى يبرد قبل لمسه.

5 اسحب الورق المحشور لأعلى وباتجاهك.

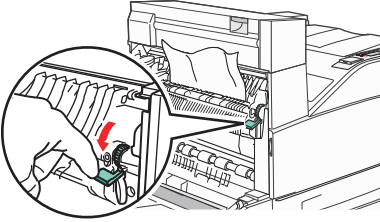


ملاحظة: إذا لم يتحرك الورق المحشور على الفور، فتوقف عن السحب. ادفع لأسفل واسحب الذراع الأخضر حتى تجعل إزالة الانحشار أكثر سهولة. تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.


6 أغلق الباب A.

انحشار الورق في المنطقة 231

1 افتح الباب "د".

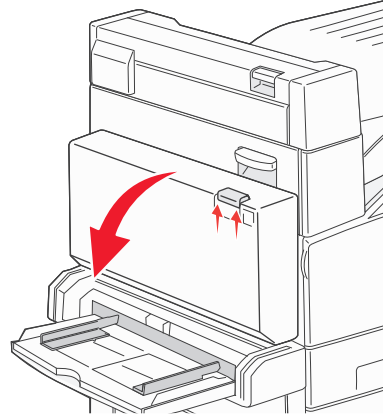


2 قم بإزالة الانحشار.

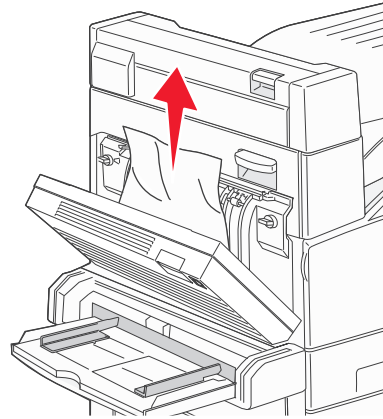


3 أغلق الباب "د".

5 افتح الباب "هـ" من خلال دفع مزلاج الفتح وخفض الباب لأسفل.

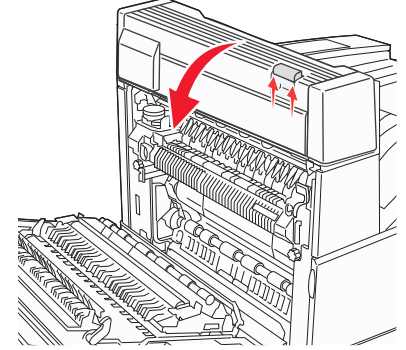

6 اسحب الورق المحشور لأعلى.

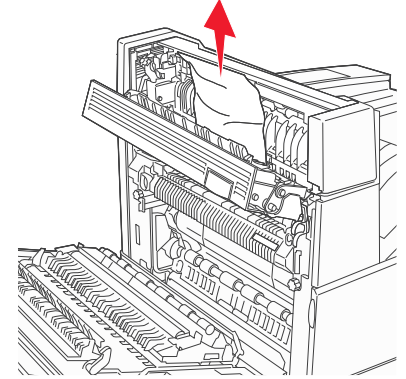


7 أغلق الباب "هـ".

8 أغلق الباب A.


إزالة الورق المحشور من الباب "A"

1 افتح الباب A عن طريق دفع مزلاج التحرير لأعلى وخفض الباب.

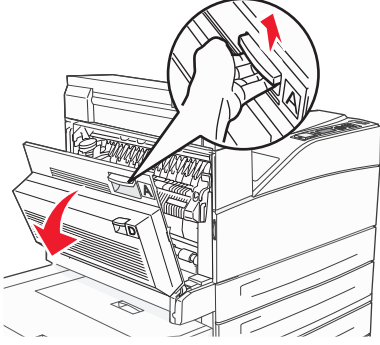

تنبيه سطح ساخن: قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخناً. لتقليل خطر الإصابة بسبب مكون ساخن، اترك السطح حتى يبرد قبل لمسه.

2 اسحب الورق المحشور لأعلى وباتجاهك.

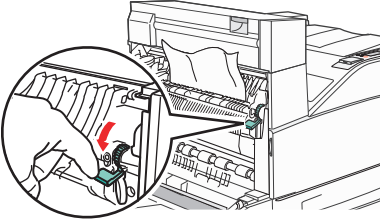


ملاحظة: إذا لم يتحرك الورق المحشور على الفور، فتوقف عن السحب. ادفع لأسفل واسحب الذراع الأخضر حتى تجعل إزالة الانحشار أكثر سهولة. تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.


3 أغلق الباب A.

انحشار في الدرج الاختياري

1 اسحب الدرج إلى الخارج.

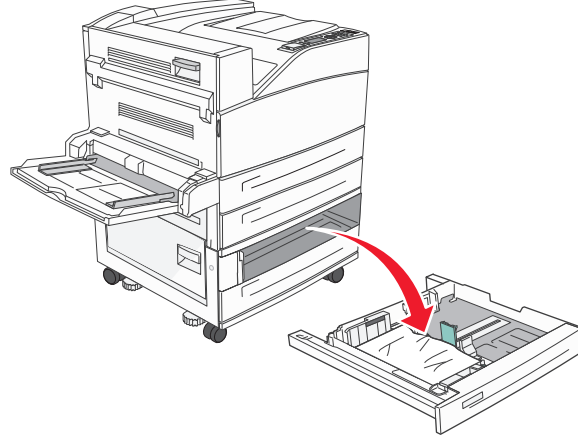

2 قم بإزالة الانحشار.

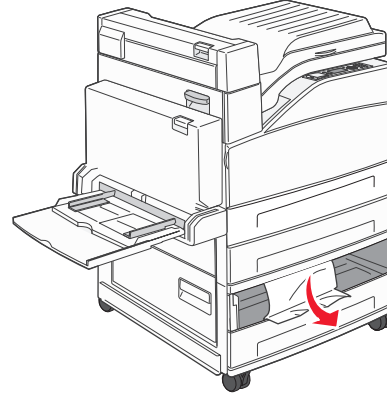


3 قم بإدخال الدرج.


انحشار الورق في المنطقة 24x

انحشار الورق في الدرج 1

1 قم بإخراج الدرج 1 من الطابعة.

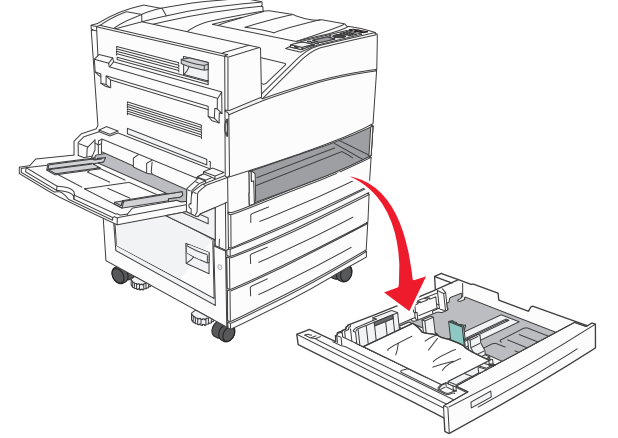


2 قم بإزالة الانحشار.

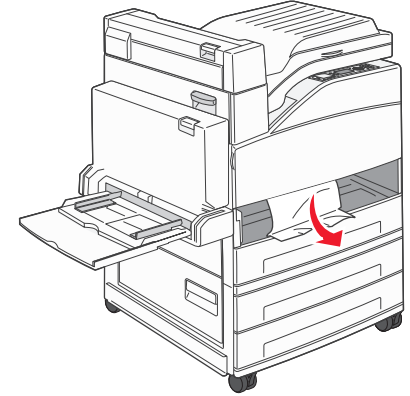


3 أدخل الدرج 1.

إزالة الورق المحشور من الباب "ب"

1 افتح الباب B.

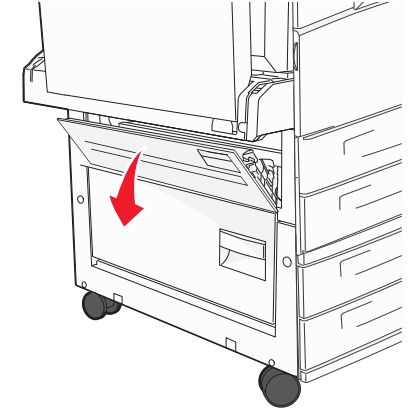


2 اسحب الورق المحشور لأعلى وباتجاهك.

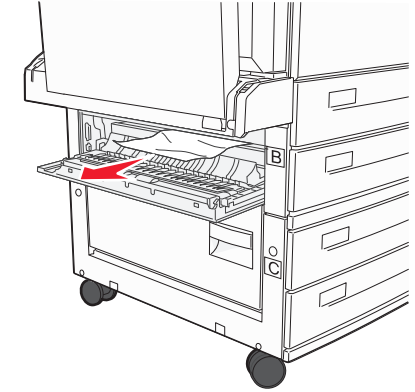


3 أغلق الباب B.

انحشار الورق في المنطقة 241

1 افتح الباب C.

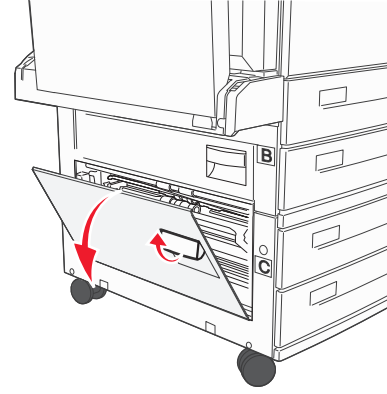


2 اسحب الورق المحشور لأعلى وباتجاهك.

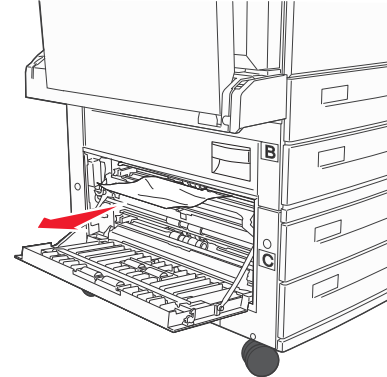

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

3 أغلق الباب C.


4 افتح الدرج 1، ثم قم بإزالة أي ورق متجمع من الدرج.

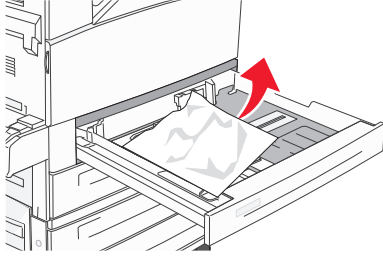

5 أدخل الدرج 1.

انحشار الورق في المنطقة 250

1 قم بإزالة الورق من وحدة التغذية متعددة الأغراض.

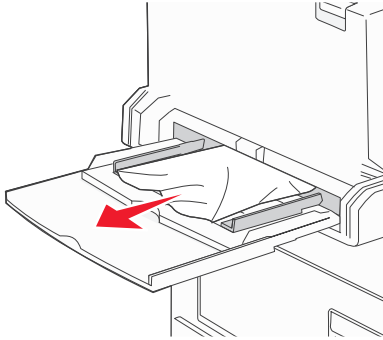

2 حرك الورق للأمام والخلف لتفكيكه من بعضه، ثم قم بتهويته. لا تقم بطي الورق أو تجعيده. قم بتسوية الحواف على سطح منبسط.


3 قم بتحميل الورق في وحدة التغذية متعددة الأغراض.

4 اضبط موجه الورق بحيث يستقر بشكل لطيف عند حواف الورق.

انحشار الورق في المنطقة 280-282


انحشار الورق في المنطقتين 281-280

1 افتح الباب A عن طريق دفع مزلاج التحرير لأعلى وخفض الباب.

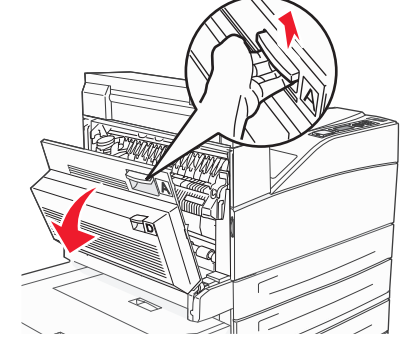

⚠ تنبيه سطح ساخن: قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخناً. لتقليل خطر الإصابة بسبب مكون ساخن، اترك السطح حتى يبرد قبل لمسه.


2 اسحب الورق المحشور لأعلى وباتجاهك.

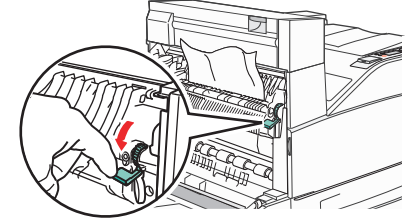


ملاحظة: إذا لم يتحرك الورق المحشور على الفور، فتوقف عن السحب. ادفع لأسفل واسحب الذراع الأخضر حتى تجعل إزالة الانحشار أكثر سهولة. تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

3 أغلق الباب A.

4 افتح الباب "و".

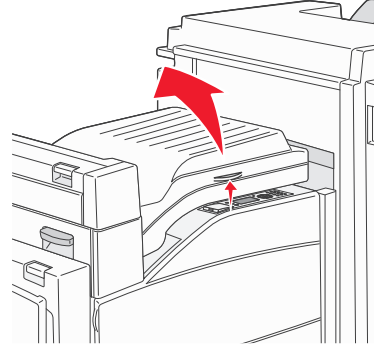


5 قم بإزالة الانحشار.

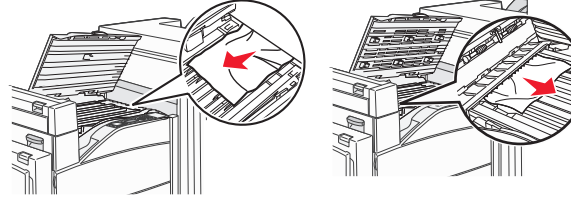


6 أغلق الباب "و".

انحشار الورق في المنطقة 282

1 افتح الباب "و".

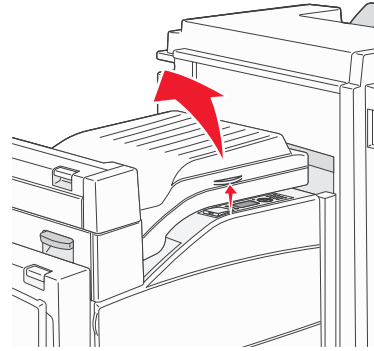

2 قم بإزالة الانحشار.

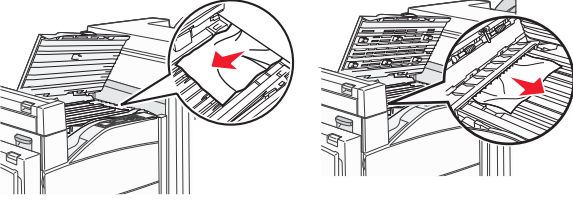


3 أغلق الباب "و".


انحشار الدبابيس في المنطقتين 283 و 289

انحشار الورق في المنطقة 283

1 ارفع الباب "ح".

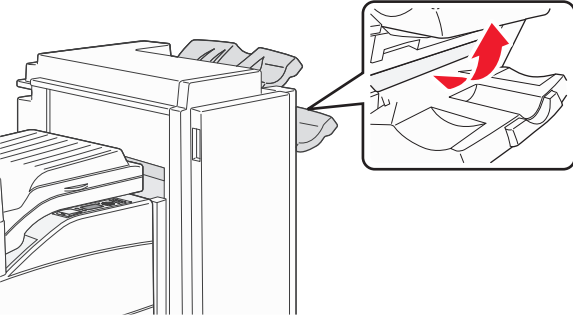


2 قم بإزالة الانحشار.

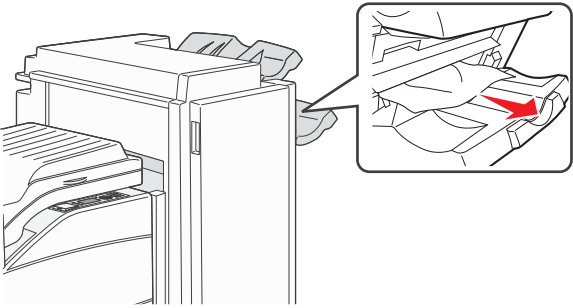


3 أغلق الباب "ح".

289 خطأ في التدبيس


1 افتح الباب "ز".

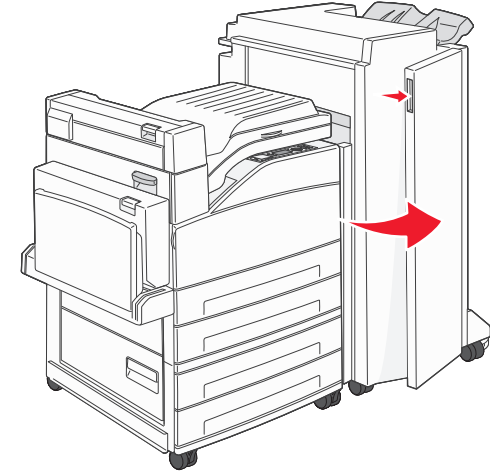


2 أمسك بالذراع الموجود على حامل خرطوشة الدبابيس، وقم بتحريك الحامل ناحية اليمين.

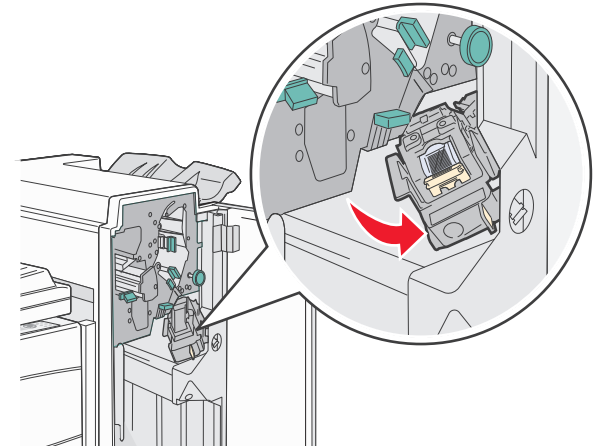

3 اسحب بلحكام اللسان الملون لإزالة خرطوشة الدبابيس.

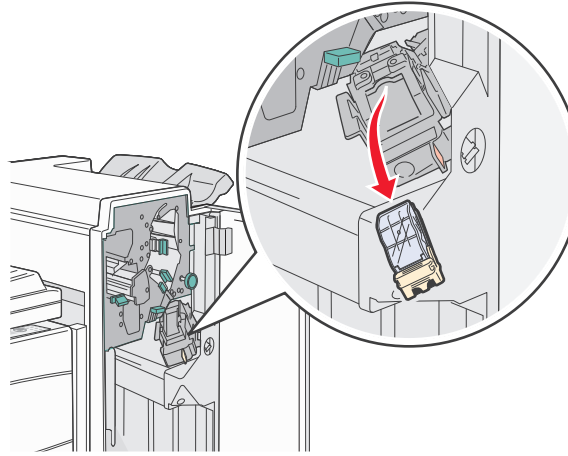


4 استخدم اللسان المعدني لرفع واقي الدبابيس، ثم اسحب مجموعة الدبابيس للخارج. تخلص من اللوح بالكامل.

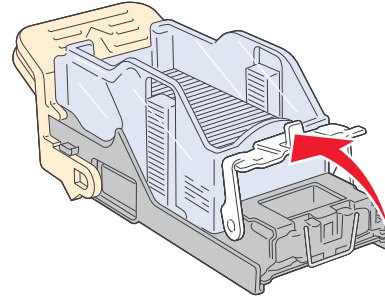


5 انظر من خلال الغطاء الشفاف في قاع حامل الخرطوشة للتأكد من عدم انحشار أية دبابيس في فتحة الإدخال.

6 اضغط لأسفل على موجه الدبابيس حتى يتم تثبيته بالكامل في مكانه.

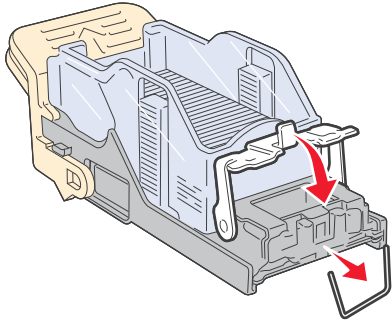

7 ادفع حامل الخرطوشة بإحكام في وحدة التدبيس حتى تسمع صوت استقراره في مكانه.

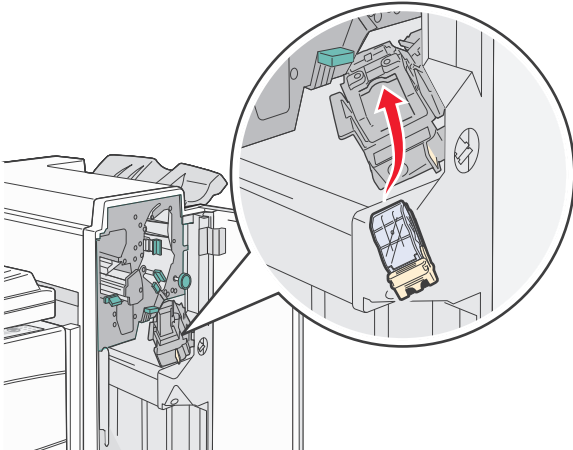


8 أغلق الباب "ز".

تظهر الرسالة **Priming Stapler (تحضير الدباسة)**. يعمل التحضير على التأكد من أن الدباسة تعمل على نحو سليم.


انحسار الورق في المنطقة 28x

انحسار الورق في المنطقة 284

1 افتح الباب "و".

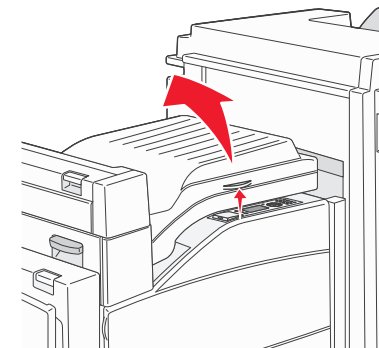


2 قم بإزالة الانحسار.

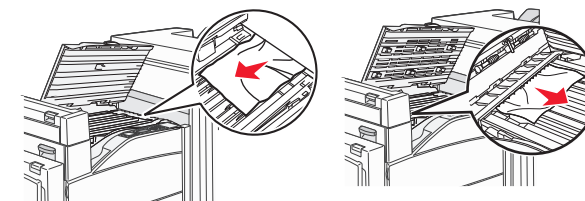

3 أغلق الباب "و".


4 افتح الباب "ز".

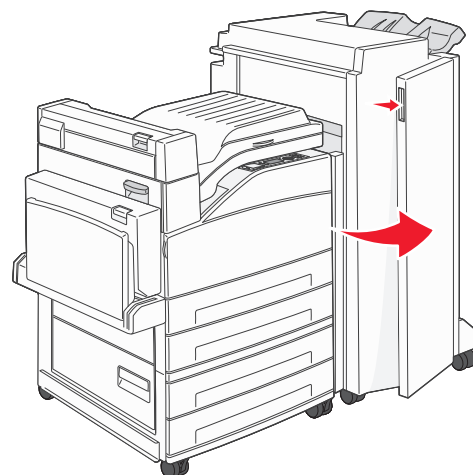


5 قم بإزالة الانحسار.

6 أغلق الباب "ز".

7 ارفع الباب "ح".

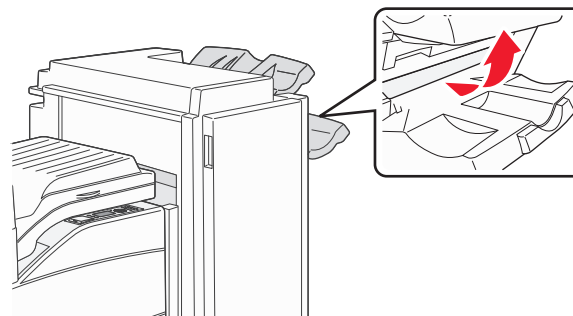


8 قم بإزالة الانحسار.

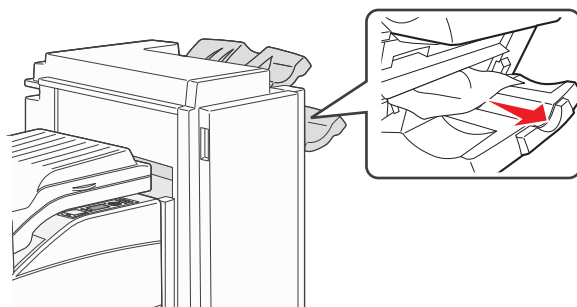


9 أغلق الباب "ح".

انحسار الورق في المنطقتين 285-286

1 ارفع الباب "ح".

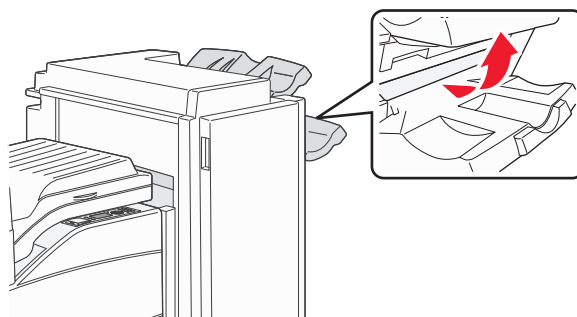


2 قم بإزالة الانحسار.

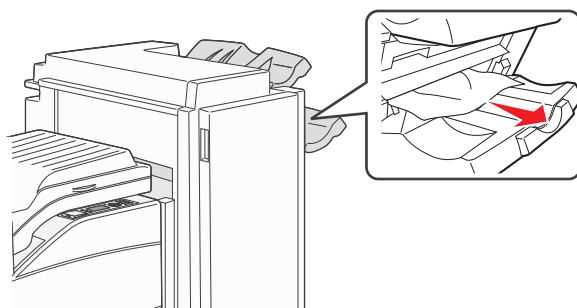


3 أغلق الباب "ح".

انحسار الورق في المنطقتين 287-288

1 افتح الباب "و".

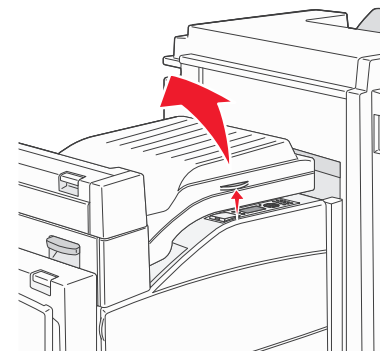


2 قم بإزالة الانحسار.

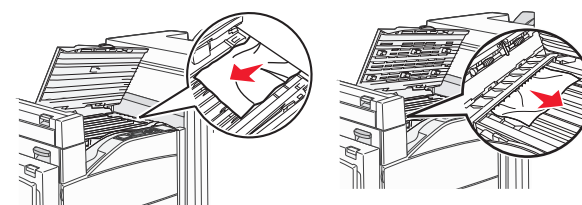

3 أغلق الباب "و".

4 افتح الباب "ز".

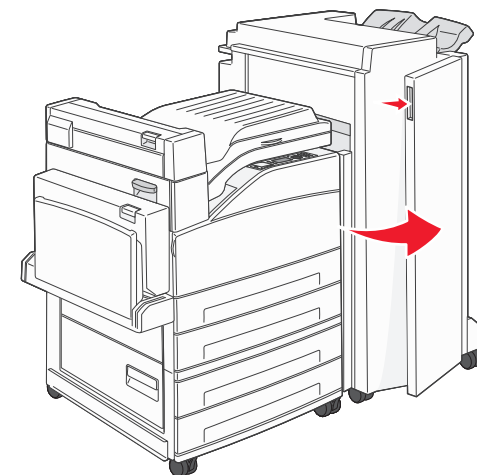

5 قم بإزالة الانحسار.

6 أغلق الباب "ز".