

Skrócony opis

Spis treści


Ładowanie papieru i noników specjalnych.....	3
Ładowanie zasobnika na papier.....	3
Usuwanie zacięć.....	7
200–201 zacięcie papieru.....	7
202 zacięcie papieru.....	10
241 zacięcie papieru.....	13
251 zacięcie papieru.....	14

Ładowanie papieru i noników specjalnych


Ładowanie zasobnika na papier

Nie należy ładować papieru do zasobnika w trakcie drukowania zadania lub gdy na wyświetlaczu widoczny jest komunikat **Zajęta**. Może to spowodować zacięcie papieru.


- 1 Wyciągnij zasobnik papieru całkowicie na zewnątrz.

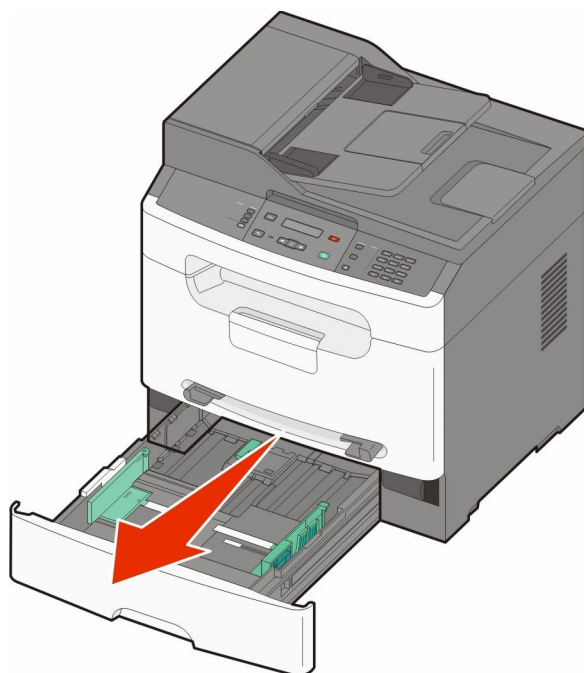


- 2 Ściśnij występy prowadnicy szerokości po prawej stronie, zgodnie z ilustracją, i przesuń prowadnice na boki zasobnika. Prowadnice szerokości przesuwają się równocześnie.

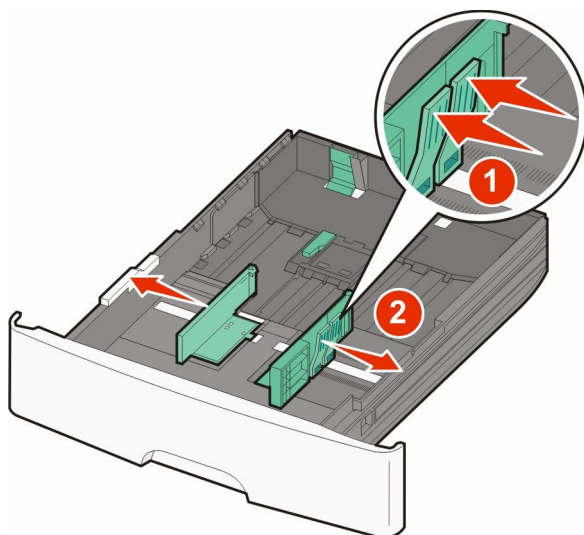

- 3** Ściśnij występy prowadnicy długości, zgodnie z ilustracją, i przesunij ją do położenia zgodnego z rozmiarem papieru. Pomocniczo należy skorzystać z oznaczników rozmiaru znajdujących się na dnie zasobnika.

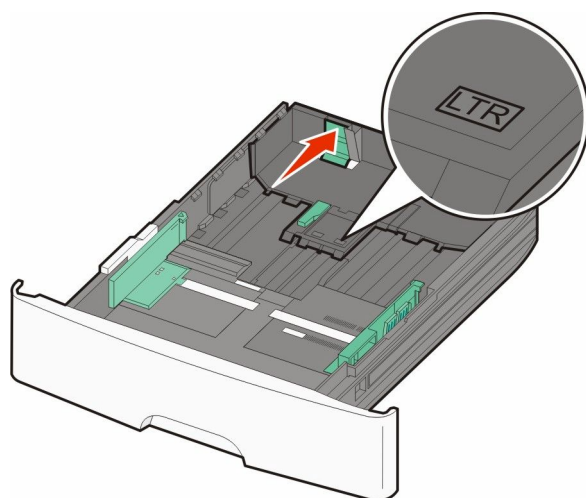

Jeśli ładowany jest papier o większej długości, ściśnij występy prowadnicy długości i przesunij ją ponownie położenia odpowiedniego do rozmiaru papieru. Zasobnik rozszerza się tak, jak to pokazano.

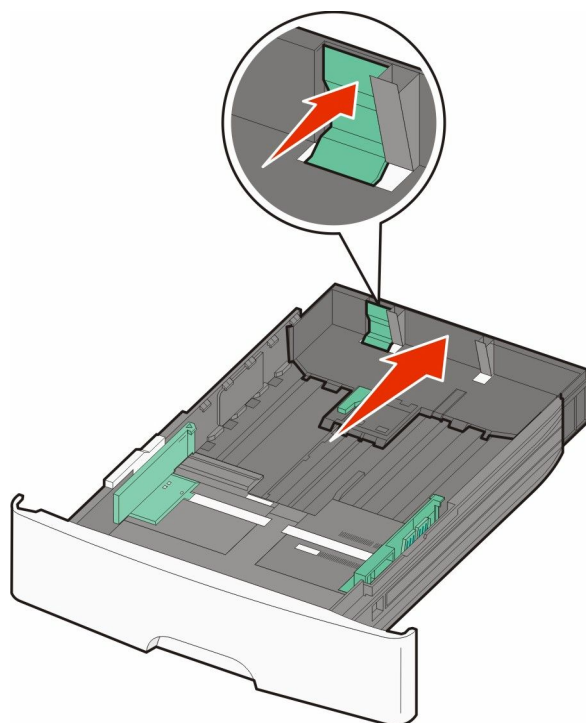


- 4** Zegnij arkusze w jedną i w drugą stronę, aby je rozdzielić, a następnie przekartkuj stos. Nie składaj ani nie zagniataj papieru. Wyrównaj krawędzie stosu, opierając go na płaskiej powierzchni.




- 5** Załaduj stos papieru w kierunku tyłu zasobnika tak, jak to pokazano, stroną przeznaczoną do drukowania skierowaną do dołu.


Uwaga: Zwróć uwagę na linie ładowania znajdujące się na prowadnicy szerokości, które oznaczają maksymalną dozwoloną wysokość stosu papieru. Nie wolno przeładowywać zasobnika.

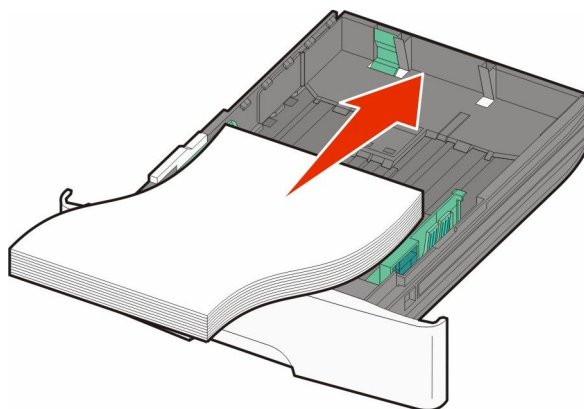


Załaduj papier firmowy stroną przeznaczoną do zadruku do dołu i górną krawędzią arkusza w kierunku przodu zasobnika i nadrukiem skierowanym w dół.

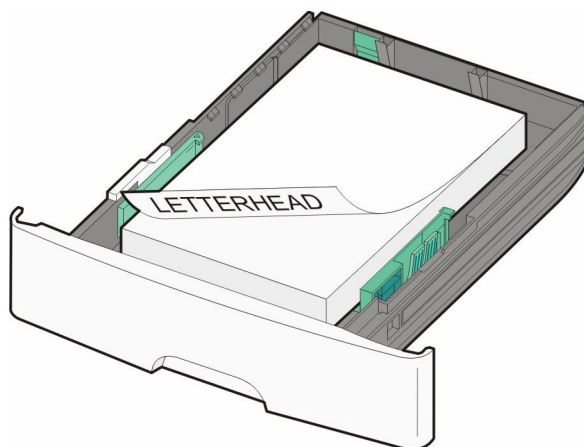

- 6** Ściśnij występy prawej prowadnicy i delikatnie dosuń prowadnicę szerokości do boku stosu nośnika, tak aby lekko go dotykały.

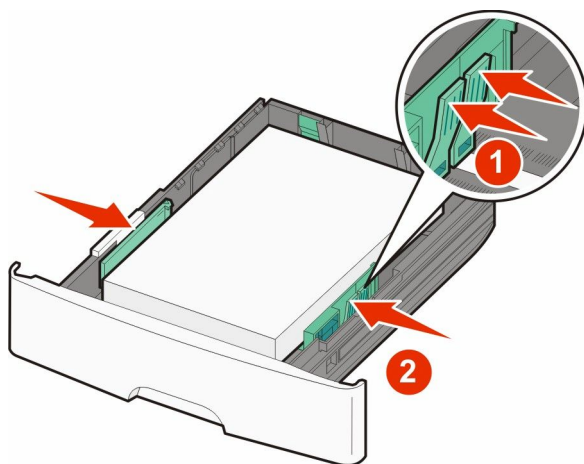

7 Włóż zasobnik papieru.

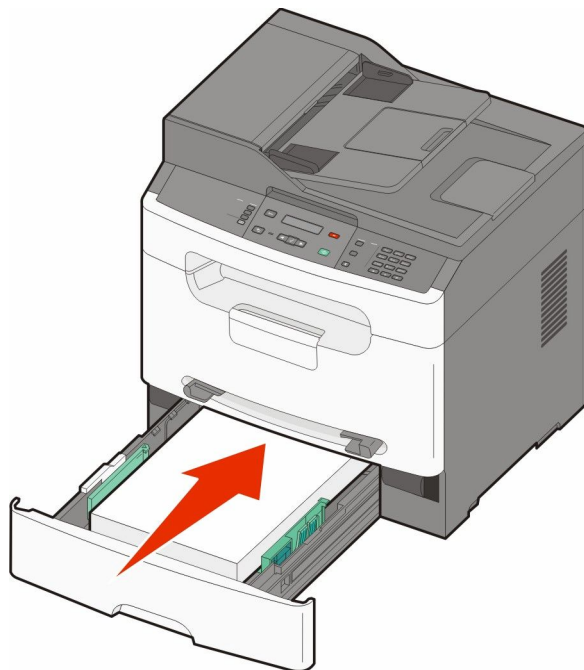


8 Jeśli załadowano inny rodzaj papieru niż poprzednio załadowany do zasobnika, należy zmienić ustawienie opcji Typ papieru.

Usuwanie zacięć


200–201 zacięcie papieru

200 Zacięcie papieru

- 1 Wyjmij zasobnik z drukarki.

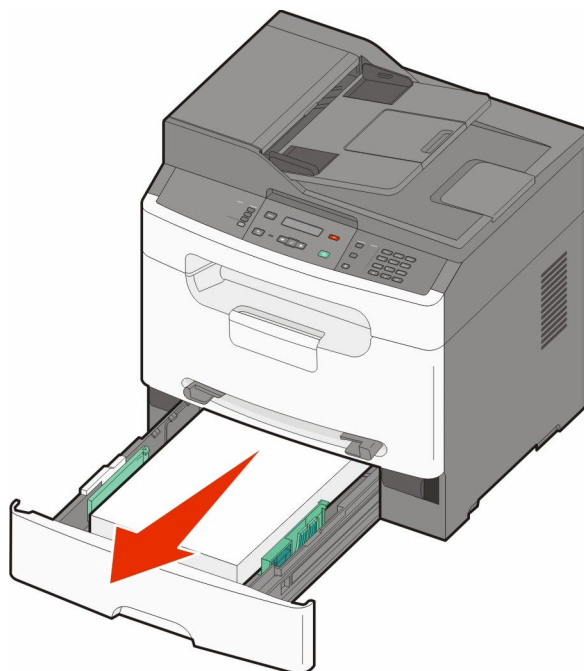


2 Usuń zacięcie, jeżeli jest widoczne.

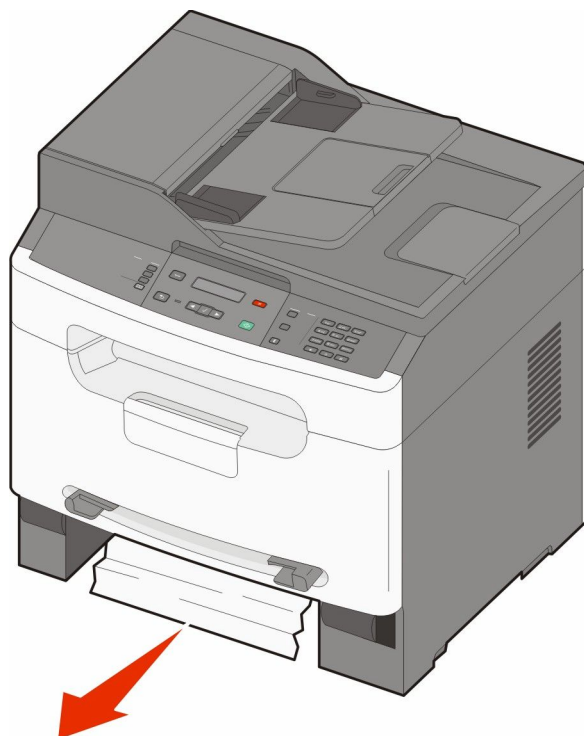


3 Jeżeli nie jest widoczne, zobacz „201 zacięcie papieru” na stronie 8.

201 zacięcie papieru

1 Otwórz przednie drzwiczki, a następnie usuń zestaw bębna światłoczułego oraz kasetę z tonerem.

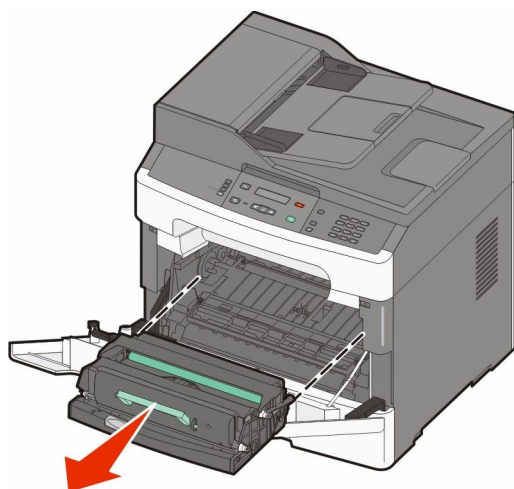

2 Podnieś klapkę z przodu drukarki i wyjmij zacięte arkusze.

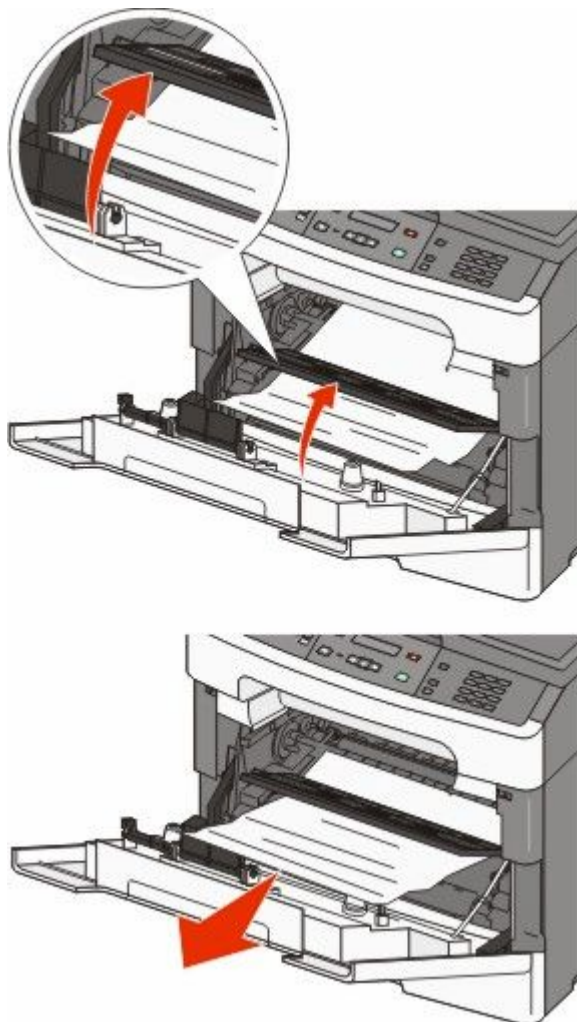

3 Wyrównaj i włóż zestaw bębna światłoczułego oraz kasetę z tonerem.

4 Zamknij przednie drzwiczki.


5 Włóż zasobnik.

6 Naciśnij przycisk .


202 zacięcie papieru

 **UWAGA — GORĄCA POWIERZCHNIA:** Wnętrze drukarki może być gorące. Aby zmniejszyć ryzyko poparzenia, przed dotknięciem gorącej części urządzenia należy poczekać, aż ostygnie.

1 Otwórz przednie drzwiczki, a następnie usuń zestaw bębna światłoczułego oraz kasetę z tonerem.

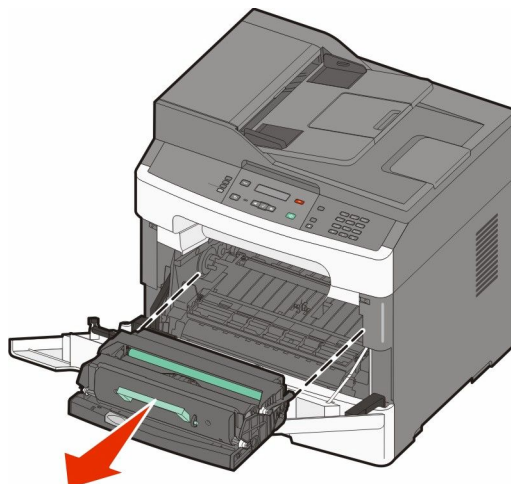


2 Podnieś klapkę z przodu drukarki, a następnie usuń zacięte arkusze.

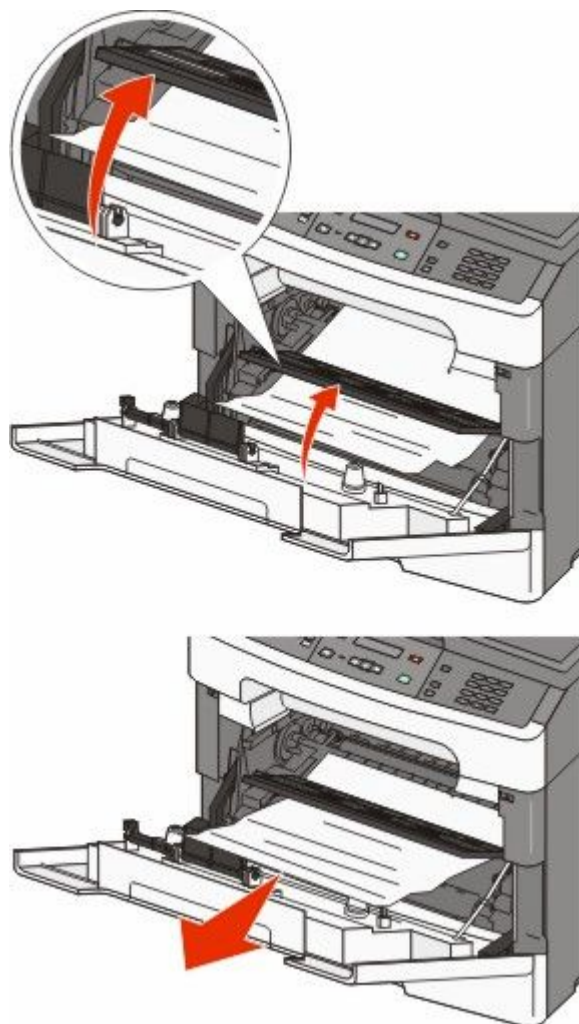


Usuwanie zacięć

3 Otwórz tylne drzwiczki.

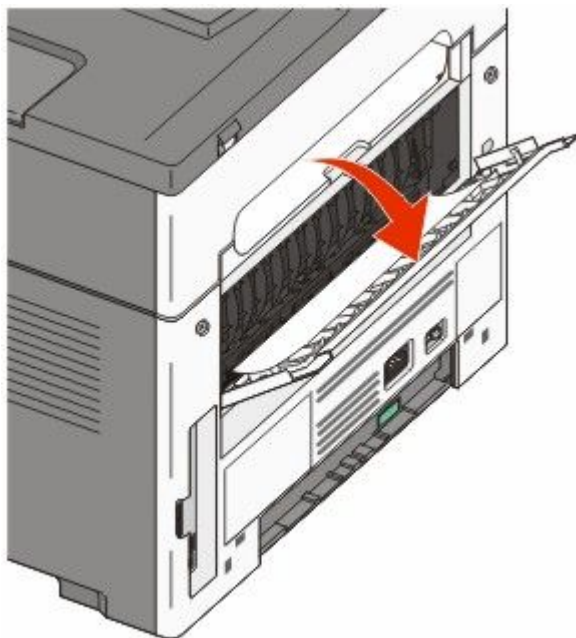

4 Usuń zacięcie.

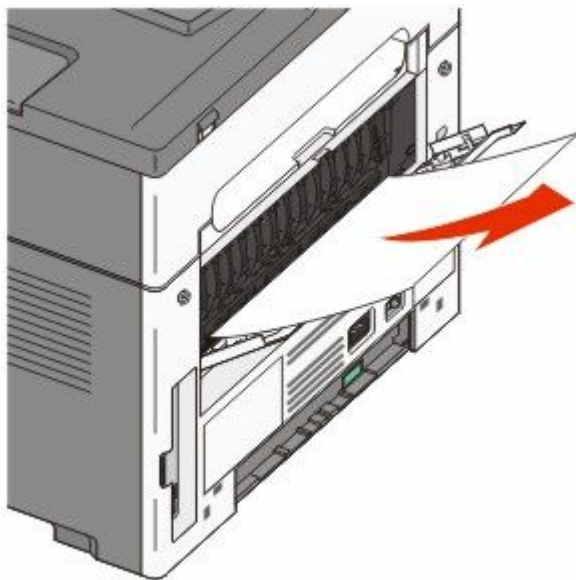

5 Zamknij tylne drzwiczki.


6 Wyrównaj i włóż zestaw bębna światłoczułego oraz kasetę z tonerem.

7 Zamknij przednie drzwiczki.


8 Naciśnij przycisk .

241 zacięcie papieru

1 Wyjmij zasobnik z drukarki.

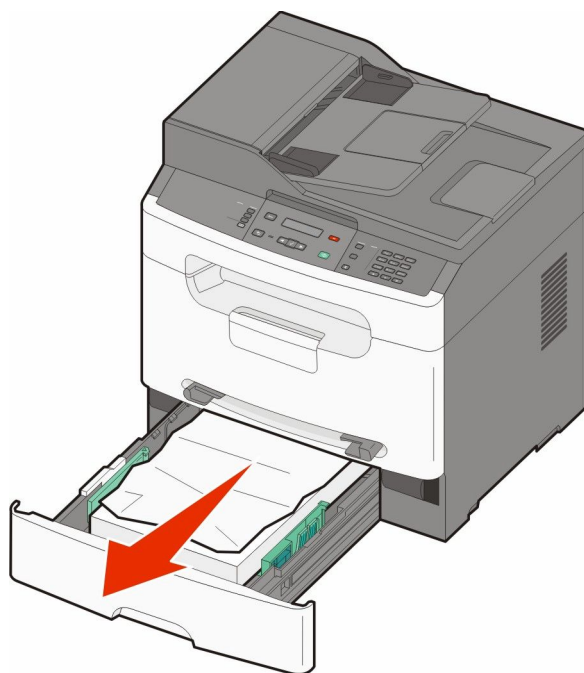

2 Usuń zacięcie.

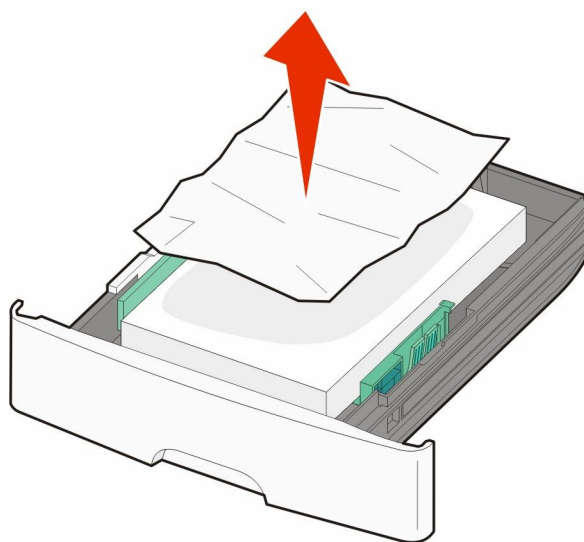


3 Włóż zasobnik.

4 Naciśnij przycisk .

Usuwanie zacięć


251 zacięcie papieru

Arkusz papieru lub nośnik specjalny nie został do końca podany z podajnika ręcznego. Jego część może być nadal widoczna. Jeśli jest widoczna, pociągnij zacięty papier delikatnie od przedniej strony podajnika ręcznego.

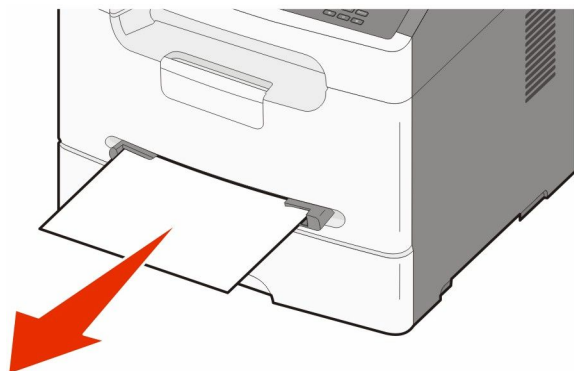


Jeśli arkusz nie jest widoczny, wykonaj następujące czynności:

- 1 Wyjmij zestaw bębna światłoczułego i kasetę z tonerem.

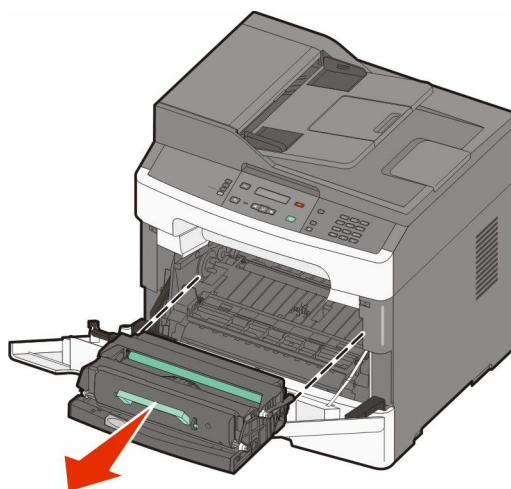

2 Podnieś klapkę z przodu drukarki, a następnie usuń zacięte arkusze.

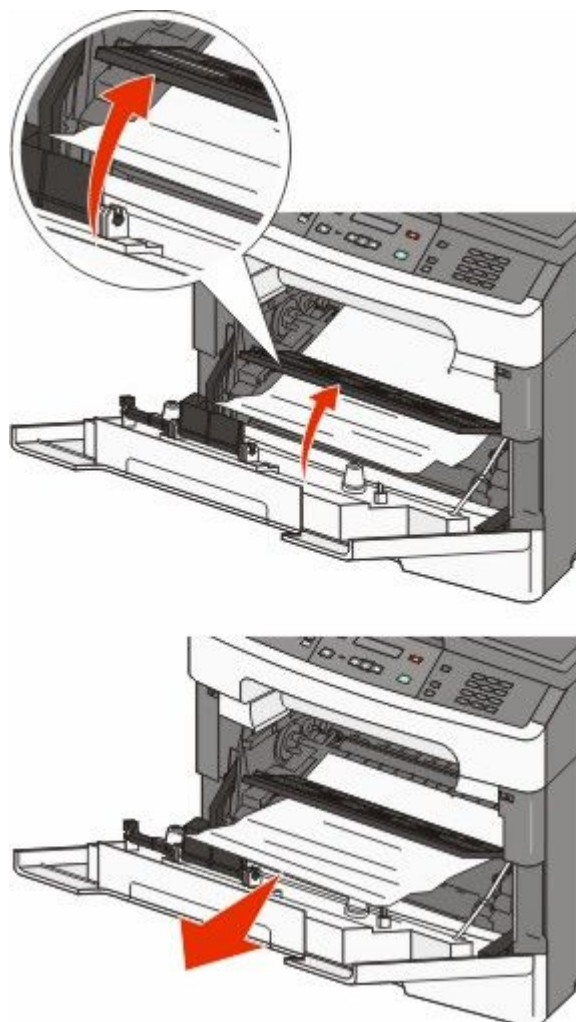

3 Wyrównaj i włóż zestaw bębna światłoczułego oraz kasetę z tonerem.

4 Naciśnij przycisk .