


Přiřadte skupinu opakujících se defektů tiskové úlohy ke značkám na jedné z vertikálních čar. Čára, která nejlépe odpovídá defektům tiskové úlohy, označuje konkrétní součást, která by mohla defekt způsobovat.

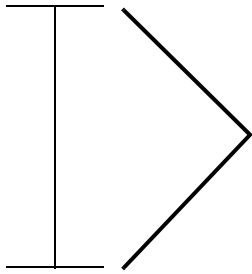

Například vzdálenost mezi těmito dvěma značkami představuje opakující se defekt, který se objevuje každých 34,6 mm (1,4 palce), což znamená, že je třeba vyměnit fotoválec.

Vyměňte
fotoválec.

94.2 mm
(3.71 in.)

Vyměňte
**zapékací
jednotku.**

95 mm
(3.74 in.)

Poznámka: Pokud se defekty objeví na vytištěné stránce jednostranné úlohy, vyměňte **tonerovou kazetu** dříve, než vyměníte **zapékací jednotku**.

Vyměňte **sadu
obrazové
jednotky.**

78.5 mm
(3.1 in.)

Vyměňte **sadu
obrazové
jednotky.**

55 mm
(2.2 in.)

Vyměňte
**obrazový
válec.**

43.9 mm
(1.7 in.)

Vyměňte **sadu
obrazové
jednotky.**

37.7 mm
(1.5 in.)

Vyměňte
fotoválec.

34.6 mm
(1.4 in.)

