


Αντιστοιχήστε την ομάδα των επαναλαμβανόμενων ελαττωμάτων μιας εργασίας εκτύπωσης με τα σημάδια σε μία από τις κάθετες γραμμές. Η γραμμή που εμφανίζει περισσότερη ομοιότητα με το ελάττωμα στην εργασία εκτύπωσης υποδεικνύει ποιο συγκεκριμένο μέρος της συσκευής προκαλεί τη δυσλειτουργία

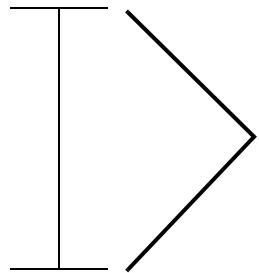

Για παράδειγμα, η απόσταση μεταξύ αυτών των δύο σημάδιών αντιπροσώπεύει το επαναλαμβανόμενο ελάττωμα που παρουσιάζεται κάθε 34,6 χιλ. (1,4 in.), που σημαίνει ότι η μονάδα φωτοαγωγού χρειάζεται ενδεχομένως να αντικατασταθεί.

Note: Εάν το ελάττωμα εμφανίζεται στην εκτυπωμένη σελίδα μιας εργασίας εκτύπωσης μίας όψης, αντικαταστήστε την **κασέτα τόνερ** πριν αντικαταστήστε τη μονάδα **τήξης**.

Αντικαταστήστε τον **φωτοαγωγό**
94,2 mm
(3,71 in.)

Αντικαταστήστε την **μονάδα τήξης**.
95 mm
(3,74 in.)

Αντικαταστήστε την **μονάδα τήξης**.
78,5 mm
(3,1 in.)

Αντικαταστήστε το **κιτ μονάδας εικόνων**.
55 mm
(2,2 in.)

Αντικαταστήστε τη **μονάδα εμφάνισης**.
43,9 mm
(1,7 in.)

Αντικαταστήστε το **κιτ μονάδας εικόνων**.
37,7 mm
(1,5 in.)

Αντικαταστήστε τον **φωτοαγωγό**.
34,6 mm
(1,4 in.)