


Vertaa tulosteessa toistuvaa virhekuviota jonkin pystyviivan merkintöihin. Viiva, joka parhaiten vastaa tulosteessa olevia virheitä, osoittaa, mikä tulostimen osa saattaa aiheuttaa virheen.

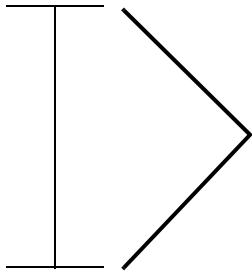

Esimerkiksi näiden kahden merkin väli on toistuva vika, joka esiintyy aina joka 34,6 millimetrin välein (1,4 tuumaa). Tämä tarkoittaa sitä, että valojohderumpu pitää ehkä vaihtaa.

Vaihda
valojohderumpu.
94,2 mm
(3,71 tuumaa)

Vaihda
**kiinnitys-
yksikkö.**
95 mm
(3,74 tuumaa)

Huomio: Jos vika esiintyy yksipuolisen tulostustyön tulostetulla puolella, vaihda **mustekasetti** ennen kuin vaihdat **kiinnityksikön**.

Vaihda
**kuvayksikkö-
sarja.**
78,5 mm
(3,1 tuumaa)

Vaihda
**kuvayksikkö-
sarja.**
55 mm
(2,2 tuumaa)

Vaihda
kehitin.
43,9 mm
(1,7 tuumaa)

Vaihda
**kuvayksikkö-
sarja.**
37,7 mm
(1,5 tuumaa)

Vaihda
valojohderumpu.
34,6 mm
(1,4 tuumaa)

