


Illessze a nyomtatási feladat ismétlődő hibáit a függőleges vonalak egyikén lévő jelekhez. A nyomtatási feladat hibáihoz legjobban illeszkedő vonal jelzi, melyik rész okozhatja a hibát.

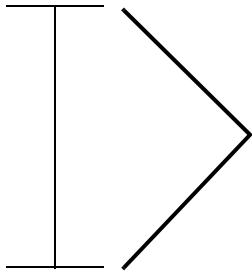

Például a két jel közti távolság azt jelzi, hogy az ismétlődő hiba 34,6 mm-enként ismétlődik, ami azt jelenti, hogy a fényvezetőegység cseréjére szorulhat.

Cserélje ki a **fényvezetőt.**

94,2 mm
(3,71 hüvelyk)

Cserélje ki az **égetőt.**

95 mm
(3,74 hüvelyk)

Megjegyzés: Ha a hiba egy egyoldalas nyomtatás nyomtatott oldalán látható, akkor cserélje ki a **festékkazettát** az égető cseréje előtt.

Cserélje ki a **képegység-készletet.**

78,5 mm
(3,1 hüvelyk)

Cserélje ki a **képegység-készletet.**

55 mm
(2,2 hüvelyk)

Cserélje ki az **előhívót.**

43,9 mm
(1,7 hüvelyk)

Cserélje ki a **képegység-készletet**
37,7 mm
(1,5 hüvelyk)

Cserélje ki a **fényvezetőt.**

34,6 mm
(1,4 hüvelyk)

