


Dopasuj zestaw powtarzających się błędów wydruku do oznaczeń na jednej z pionowych linii. Ta linia, która najlepiej pasuje do błędów wydruku określa, który z elementów może być przyczyną błędu.

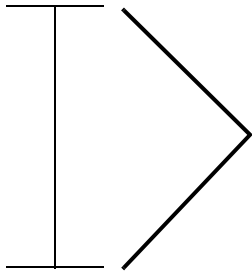

Na przykład odległość między tymi dwoma znacznikami reprezentuje powtarzający się błąd, który występuje co każde 34,6 mm (1,4 cala), co oznacza, że prawdopodobnie trzeba wymienić moduł bębna światłoczułego.

Wymień bęben światłoczuły.

94,2 mm
(3,71 cala)

Wymień nagrzew.

95 mm
(3,74 cala)

Uwaga! Jeżeli błąd wydruku pojawia się na zadrukowanej stronie wydruku jednostronnego, przed wymianą nagrzewnicy należy wymienić kasetę z tonerem.

Wymień moduł bębna światłoczułego.

78,5 mm
(3,1 cala)

Wymień moduł bębna światłoczułego.

55 mm
(2,2 cala)

Wymień moduł bębna światłoczułego.

43,9 mm
(1,7 cala)

Wymień moduł bębna światłoczułego.

37,7 mm
(1,5 cala)

Wymień bęben światłoczuły.

34,6 mm
(1,4 cala)