


Порівняйте ряд помилок, що повторюються в завданні друку з позначками на одній із вертикальних ліній. Лінія, яка найбільше співпадає з помилками завдання друку, вказує, яка саме частина може бути причиною проблеми.

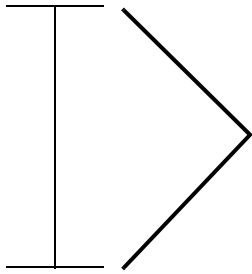

Наприклад, відстань між цими двома позначками відображає помилку, яка повторюється кожні 34,6 мм (1,4 дюйма), що означає необхідність заміни фотопровідникового пристрою.

Замініть
фотобарабан.

94,2 мм
(3,71 дюйма)

Замініть
термо-фіксатор.

95 мм
(3,74 дюйма)

Примітка: Якщо недоліки з'являються на роздрукованій стороні одностороннього завдання друку, замініть **картридж із тонером** до того, як замінити фотобарабан.

Замініть блок
виведення зображення.

78,5 мм
(3,1 дюйма)

Замініть блок
виведення зображення.

55 мм
(2,2 дюйма)

Замініть блок
проявлення.

43,9 мм
(1,7 дюйма)

Замініть блок
виведення зображення.

37,7 мм
(1,5 дюйма)

Замініть
фотобарабан.

34,6 мм
(1,4 дюйма)

