


在其中一條垂直線的各个記號上，比對一組列印工作的重複瑕疵。最符合列印工作瑕疵的這條線，能指出哪一個特定部分可能造成瑕疵。

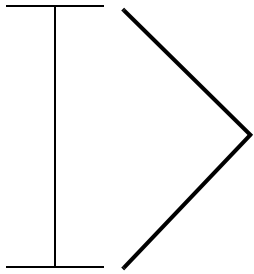

例如：這兩個記號之間的距離，代表每隔 34.6 公釐（1.4 英吋）重複出現的瑕疵，表示您可能需要更換感光鼓組件。

更換
感光鼓。
94.2 公釐
(3.71 英吋)

更換
加熱組件。
95 公釐
(3.74 英吋)

請注意：如果瑕疵出現在單面列印工作的列印面上，請在更換加熱組件之前，試著先更換碳粉匣。

更換
成像器套件。
78.5 公釐
(3.1 英吋)

更換
成像器套件。
55 公釐
(2.2 英吋)

更換
顯像器。
43.9 公釐
(1.7 英吋)

更換
成像器套件。
37.7 公釐
(1.5 英吋)

更換
感光鼓。
34.6 公釐
(1.4 英吋)

