

Руководство по дефектам печати


Измерение интервала между повторяющимися дефектами

Сопоставьте набор повторяющихся дефектов в задании на печать с метками на одной из вертикальных линий. Линия, наиболее точно соответствующая интервалу между дефектами печати, указывает на деталь, которая может быть причиной дефекта.

Примечание. Убедитесь, что на принтере для параметра «По размеру» в меню PDF установлено значение «Нет», чтобы линии печатались соответствующего размера.

Замените картридж, соответствующий цвету дефектов.

94.2 мм 37.7 мм 41.6 мм 42.7 мм
(3.71 дюймов) (1.48 дюймов) (1.64 дюймов) (1.68 дюймов)

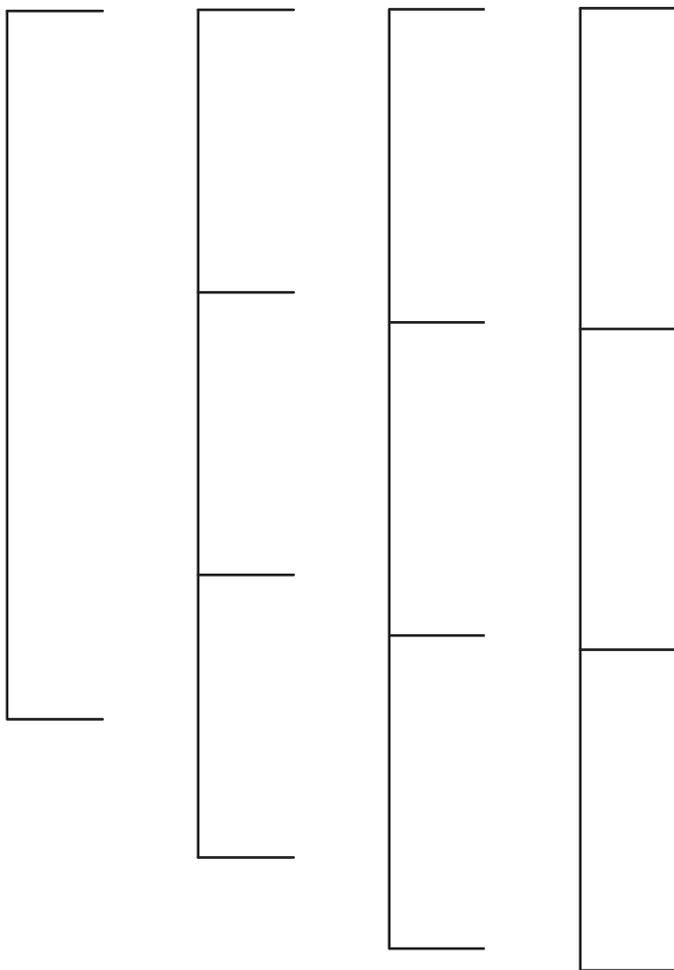

Замените модуль переноса, если на отпечатанной странице появляется один из этих дефектов.


47.1 мм
(1.85 дюймов)



59.7 мм
(2.35 дюймов)




42.2 мм
(1.66 дюймов)



Замените термоблок, если на распечатанной странице имеется один из следующих повторяющихся дефектов.

95.0 мм
(3.74 дюймов)



146.7 мм
(5.78 дюймов)

