



# **X860de, X862de , X864de**

---

## **Kullanıcı Kılavuzu**

**Mart 2012**

**[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)**

---

Makine türleri:

7500

Model(ler):

432, 632, 832

# İçindekiler

|                                                                                                         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Güvenlik bilgileri.....</b>                                                                          | <b>7</b>  |
| <b>Yazıcıyı tanıma.....</b>                                                                             | <b>9</b>  |
| Bu yazıcıyı seçtiğiniz için teşekkürler.....                                                            | 9         |
| Yazıcı hakkında bilgi bulma.....                                                                        | 9         |
| Yazıcı için konum seçme.....                                                                            | 10        |
| Yazıcı yapılandırmaları.....                                                                            | 11        |
| Tarayıcının temel işlevleri.....                                                                        | 12        |
| ADF ve tarayıcı camını anlama.....                                                                      | 13        |
| Yazıcı kontrol panelini anlama.....                                                                     | 14        |
| Ana ekranı anlama.....                                                                                  | 15        |
| Dokunmatik düğmeleri kullanma.....                                                                      | 17        |
| <b>Yazıcınızın çevreye etkisini en aza indirmeye.....</b>                                               | <b>21</b> |
| Kağıt ve toner tasarrufu yapma.....                                                                     | 21        |
| Enerji tasarrufu yapma.....                                                                             | 22        |
| Yazıcı gürültüsünü azaltma.....                                                                         | 22        |
| Geri dönüştürme.....                                                                                    | 23        |
| <b>Ek yazıcı ayarları.....</b>                                                                          | <b>25</b> |
| Dahili seçenekleri yükleme.....                                                                         | 25        |
| Donanım seçeneklerini takma.....                                                                        | 34        |
| Kabloları takma.....                                                                                    | 37        |
| Yazıcı ayarlarını doğrulama.....                                                                        | 38        |
| Yazıcıyı yazılımını kurma.....                                                                          | 39        |
| Kablosuz yazdırmayı kurma.....                                                                          | 41        |
| Kablolu ağa yazıcıyı kurma.....                                                                         | 46        |
| Yeni bir Dahili Çözümler Bağlantı Noktası takıldıktan sonra bağlantı noktası ayarlarını değiştirme..... | 49        |
| Seri yazdırma kurulumu.....                                                                             | 51        |
| <b>Kağıt ve özel ortam yükleme.....</b>                                                                 | <b>53</b> |
| Kağıt Boyutunu ve Kağıt Türünü ayarlama.....                                                            | 53        |
| Universal kağıt ayarlarını yapılandırma.....                                                            | 53        |
| Standart veya isteğe bağlı 500-sayfalık tepsilere yükleme yapma.....                                    | 54        |

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| A5 veya Statement kağıt boyutlarını yükleme.....                    | 56 |
| B5 veya Executive kağıt boyutlarını yükleme.....                    | 56 |
| 2000-sayfalık yüksek kapasiteli besleyiciyi yükleme.....            | 57 |
| 2.000 sayfalık çift giriş tepsilerini yükleme.....                  | 58 |
| Çok amaçlı besleyiciye ortam yükleme.....                           | 60 |
| Standart tepsie letter- veya A4-boyutlu kağıt yükleme.....          | 62 |
| Tepsileri bağlantılandırma ve tepsilerin bağlantısını kaldırma..... | 62 |

## **Kağıt ve özel ortamlarla ilgili kurallar.....65**

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Kağıtlarla ilgili kurallar.....                          | 65 |
| Kağıtları saklama.....                                   | 67 |
| Desteklenen kağıt boyutları, türleri ve ağırlıkları..... | 67 |

## **Yazdırma.....72**

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Belge yazdırma.....                            | 72 |
| Özel ortama yazdırma.....                      | 73 |
| Gizli ve diğer bekletilen işleri yazdırma..... | 77 |
| Flash sürücüden yazdırma.....                  | 79 |
| Bilgi sayfaları yazdırma.....                  | 80 |
| Bir yazdırma işini iptal etme.....             | 81 |
| Desteklenen son işlem özellikleri.....         | 82 |
| Toner koyuluğunu ayarlama.....                 | 85 |

## **Kopyalama.....86**

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Kopya oluşturma.....                               | 86 |
| Fotoğraf kopyalama.....                            | 87 |
| Özel ortama kopyalama.....                         | 87 |
| Kopyalama ayarlarını özelleştirme.....             | 88 |
| Kopyalara bilgi yerleştirme.....                   | 94 |
| Bir kopyalama işini iptal etme.....                | 95 |
| Kopyalama ekranlarını ve seçeneklerini anlama..... | 95 |
| Kopya kalitesini artırma.....                      | 98 |

## **E-posta gönderme.....99**

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| E-posta için hazırlık.....            | 99  |
| E-posta kısayolu oluşturma.....       | 100 |
| Bir belgeyi e-posta ile gönderme..... | 101 |

|                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| E-posta ayarlarını özelleştirme.....               | 102        |
| Renkli belgeleri e-posta ile gönderme.....         | 103        |
| E-postayı iptal etme.....                          | 103        |
| E-posta seçeneklerini anlama.....                  | 104        |
| <b>Faks alma/gönderme.....</b>                     | <b>106</b> |
| Yazıcıyı fakslamaya hazır hale getirme.....        | 106        |
| Faks gönderme.....                                 | 111        |
| Kısayol oluşturma.....                             | 112        |
| Kısayolları ve adres defterini kullanma.....       | 114        |
| Faks ayarlarını özelleştirme.....                  | 115        |
| Giden bir faksı iptal etme.....                    | 116        |
| Faks seçeneklerini anlama.....                     | 117        |
| Faks kalitesini artırma.....                       | 118        |
| Faksları bekletme ve iletme.....                   | 119        |
| <b>Bir FTP adresine tarama.....</b>                | <b>121</b> |
| Bir FTP adresine tarama.....                       | 121        |
| Kısayol oluşturma.....                             | 122        |
| FTP seçeneklerini anlama.....                      | 123        |
| FTP kalitesini artırma.....                        | 125        |
| <b>Bilgisayara veya flash sürücüyü tarama.....</b> | <b>126</b> |
| Bir bilgisayara tarama.....                        | 126        |
| Flash sürücüyü tarama.....                         | 127        |
| Tarama profili seçeneklerini anlama.....           | 127        |
| Tarama kalitesini artırma.....                     | 129        |
| <b>Yazıcı menülerini anlama.....</b>               | <b>130</b> |
| Menü listesi.....                                  | 130        |
| Kağıt menüsü.....                                  | 131        |
| Raporlar menüsü.....                               | 140        |
| Ağ/Bğlnt. Nokt. menüsü.....                        | 141        |
| Güvenlik menüsü.....                               | 150        |
| Ayarlar menüsü.....                                | 153        |
| Kitapçık Ayarları menüsü.....                      | 193        |
| Yardım menüsü.....                                 | 194        |

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| <b>Yazıcının bakımını yapma.....</b>                     | <b>195</b> |
| Yazıcının dışını temizleme.....                          | 195        |
| Tarayıcı camını temizleme.....                           | 196        |
| Tarayıcı kaydını ayarlama.....                           | 196        |
| Sarf malzemelerini saklama.....                          | 197        |
| Sarf malzemelerinden tasarruf etme.....                  | 197        |
| Sarf malzemelerinin durumunu kontrol etme.....           | 197        |
| Sarf malzemesi sipariş etme.....                         | 198        |
| Sarf malzemelerini değiştirme.....                       | 199        |
| Yazıcıyı taşıma.....                                     | 206        |
| <b>İdari destek.....</b>                                 | <b>211</b> |
| Gelişmiş ağ iletişimi ve yönetici bilgilerini bulma..... | 211        |
| Yerleşik Web Sunucusu'nu kullanma.....                   | 211        |
| Sanal ekranı kontrol etme.....                           | 211        |
| Aygıt durumunu kontrol etme.....                         | 212        |
| E-posta uyarıları kurma.....                             | 212        |
| Raporları görüntüleme.....                               | 212        |
| Ekranın parlaklığını ayarlama.....                       | 212        |
| Varsayılan fabrika ayarlarını geri yükleme.....          | 213        |
| <b>Sorun giderme.....</b>                                | <b>214</b> |
| Temel sorunları giderme.....                             | 214        |
| Yazıcı mesajlarını anlama.....                           | 215        |
| Sıkışmaları giderme.....                                 | 232        |
| Yazdırma sorunlarını çözme.....                          | 259        |
| Kopyalama sorunlarını çözme.....                         | 262        |
| Tarayıcı sorunlarını çözme.....                          | 264        |
| Fakslama sorunlarını çözme.....                          | 267        |
| Seçenek sorunlarını çözme.....                           | 270        |
| Kağıt besleme sorunlarını çözme.....                     | 273        |
| Yazdırma kalitesi sorunlarını çözme.....                 | 274        |
| Müşteri Destek Merkezine Başvurma.....                   | 285        |
| <b>Uyarılar.....</b>                                     | <b>286</b> |
| Ürün bilgileri.....                                      | 286        |

---

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Sürüm uyarısı.....   | 286        |
| Enerji tüketimi..... | 290        |
| <b>Dizin.....</b>    | <b>300</b> |

## Güvenlik bilgileri

Güç kablosunu, ürünün yakınında bulunan doğru topraklanmış ve kolayca erişilebilen bir elektrik prizine takın.

Bu ürünü su veya nemli yerlerde tutmayın veya kullanmayın.

 Bu ürün bir kaçak akım koruma cihazı (GFCI) kullanmaktadır. GFCI'nın aylık testi önerilir.

 **DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ:** Bu üründe bir lazer düzeneği kullanılmaktadır. Burada belirtilenler dışında kontrol veya ayar veya prosedür kullanımı tehlikeli radyasyon enerjisi yayılmasına neden olabilir.

Bu ürün yazdırma ortamını ısıtan bir yazdırma prosesi kullanır ve ısınma bazı ortamların emisyon yaymasına neden olabilir. Muhtemel zararlı emisyonların önüne geçmek için, kullanım kılavuzunda yazdırma ortamı seçimi ile ilgili bölümü anlamanız gerekir.

Lityum pili değiştirirken dikkatli olun.

 **DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ:** Lityum piller yanlış değiştirildiği takdirde patlayabilir. Yalnızca aynı veya eşdeğer tipte bir lityum pille değiştirin. Lityum pili yeniden şarj etmeyin, sökmeyin veya yakmayın. Kullanılmış pilleri üreticinin talimatlarına ve yerel yönetmeliklere uygun şekilde atın.

 **DİKKAT—SICAK YÜZEY:** Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için, dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

 **DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ:** Yazıcının ağırlığı 55kg'dan (121 lbs) fazla olup güvenli şekilde taşınması için en az dört kişiyi ve uygun şekilde derecelendirilmiş mekanik taşıma sistemini gerektirir.

 **DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ:** Yaralanmamak veya yazıcıya zarar vermemek için yazıcıyı taşımadan önce aşağıdaki kurallara uyun:

- Güç düğmesini kullanarak yazıcıyı kapatın ve güç kablosunun fişini prizden çekin.
- Yazıcıyı taşımadan önce tüm kablolarını çıkarın.
- Çekmeceyi ve yazıcıyı aynı anda kaldırmaya çalışmak yerine, yazıcıyı isteğe bağlı çekmeceden kaldırın ve bir kenara koyun.

**Not:** Yazıcıyı isteğe bağlı çekmeceden kaldırmak için yazıcının iki yanındaki tutma yerlerini kullanın.

Yalnızca bu ürünle birlikte verilen kabloyu veya üreticinin izin verdiği yedek kabloyu kullanın.

Bu ürünü kamuya ait anahtarlı telefon şebekesine bağlarken, yalnızca bu ürünle verilen telekomünikasyon (RJ-11) kablosunu veya 26 AWG ya da daha üstü bir yedek kabloyu kullanın.

 **DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ:** Yazıcıyı kurduktan sonra sistem katına erişiyor veya isteğe bağlı donanım ya da bellek aygıtları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcıyı kapatın ve güç kablosunu prizden çıkarın. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa, bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kabloları çıkarın.

 **DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ:** Tüm dış bağlantıların (Ethernet ve telefon sistem bağlantıları gibi) işaretli eklenti bağlantı noktalarına doğru yapılmış olduğundan emin olun.

Bu ürün, üreticiye ait parçalar kullanılarak sıkı küresel güvenlik standartlarına uygun olacak şekilde tasarlanmış, test edilmiş ve bu standartlara uygun olduğu onaylanmıştır. Bazı parçaların güvenlik özellikleri daima açık olmayabilir. Üretici, başka yedek parçaların kullanılmasından sorumlu değildir.

Bu üründe ozon üreten bir yazdırma prosedürü kullanılmaktadır. Kullanım kılavuzunuzda ozon konsantrasyonunu sınırlandırmak için alınması gereken önlemler bölümünü anlamanız gerekir.

 **DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ:** Güç kablosunu kesmeyin, bükmeyin, eğmeyin, çarpmayın veya üzerine ağır nesneler koymayın. Güç kablosunu aşınma veya baskıya maruz bırakmayın. Güç kablosunu mobilya ve duvarlar gibi nesnelerin arasına sıkıştırmayın. Bunlardan herhangi biri söz konusu olursa, yangın veya elektrik çarpması riski oluşabilir. Bu gibi sorunlar olup olmadığını kontrol etmek için güç kablosunu düzenli olarak inceleyin. İncelemeden önce güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın.

Bu elkitabında açıklananlar dışındaki hizmet ve onarımlar için yetkili servise başvurun.

 **DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ:** Yazıcının dış yüzeyini temizlerken elektrik çarpması riskini önlemek için, devam etmeden önce güç kablosunu prizden çıkarın ve yazıcının tüm kablolarını sökün.

 **DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ:** Faks özelliğini fırtınalı havalarda kullanmayın. Fırtınalı havalarda bu ürünü kurmayın veya faks özelliği, güç kablosu ya da telefon kablosu gibi herhangi bir elektrik veya kablo bağlantısı yapmayın.

 **DİKKAT—YANA YATMA TEHLİKESİ:** Zemine monte edilen yapılandırmaların dengesini korumak için ek mobilyalar gerekir. Yüksek kapasiteli bir giriş çekmecesini, arkalı önlü yazdırma birimi ve bir giriş seçeneği veya birden fazla giriş seçeneği kullanıyorsanız, bir yazıcı sehpası ya da yazıcı altlığı kullanmanız gerekir. Tarama, kopyalama ve faks işlemlerini yapan çok işlevli bir yazıcı (MFP) satın aldıysanız, ek mobilya gerekebilir. Daha fazla bilgi için bkz. [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

**BU YÖNERGELERİ SAKLAYIN.**



# Yazıcıyı tanıma

## Bu yazıcıyı seçtiğiniz için teşekkürler.

İhtiyaçlarınızı karşılayacağından emin olmak için çok çalıştık.

Yeni yazıcınızı hemen kullanmaya başlamak için, yazıcıyla birlikte gelen kurulum malzemelerini kullanın ve sonra temel görevleri nasıl gerçekleştireceğinizi öğrenmek için *Kullanıcı Kılavuzu*'nu gözden geçirin. Yazıcınızdan en iyi şekilde yararlanmak için, *Kullanıcı Kılavuzu*'nu dikkatlice okuyun ve Web sitenizde en son güncellemeleri kontrol edin.

Yazıcılarımızla birlikte performans ve değer sağlamak için gerekli her şeyi yapıyor ve memnun olduğunuzdan emin olmak istiyoruz. Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, bilgili destek temsilcilerimiz hemen size yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır. Ayrıca daha iyi yapabileceğimizi düşündüğünüz bir şey varsa lütfen bunu bize bildirin. Her şeyden önce yaptığımız işin amacı sizlersiniz ve sizin önerileriniz daha iyi şeyler yapmamıza yardımcı olacaktır.

## Yazıcı hakkında bilgi bulma

| Ne arıyorsunuz?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Burada bulun                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Başlangıç kurulum yönergeleri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Yazıcıyı bağlama</li> <li>Yazıcı yazılımını yükleme</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Kurulum belgeleri—Kurulum belgeleri yazıcı ile birlikte gelir ve <a href="http://support.lexmark.com/">http://support.lexmark.com/</a> adresindeki Lexmark Web sitesinde de bulunmaktadır.</p>                                              |
| <p>Yazıcıyı kullanmak için ek kurulum ve yönergeler:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kağıt ve özel ortam seçme ve depolama</li> <li>Kağıt yükleme</li> <li>Yazıcı ayarlarını yapılandırma</li> <li>Belgeleri ve fotoğrafları görüntüleme ve yazdırma</li> <li>Yazıcı yazılımını kurma ve kullanma</li> <li>Yazıcıyı ağ üzerinde yapılandırma (yazıcı modelinize bağlı olarak)</li> <li>Yazıcının bakımını yapma</li> <li>Sorun giderme ve sorunları çözme</li> </ul> | <p><i>Kullanıcı Kılavuzu—Kullanıcı Kılavuzu Yazılım ve Belgeler</i> CD'sindedir. Güncellemeler için, <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> adresindeki Web sitemizi ziyaret edin.</p>                            |
| <p>Yönergeler:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Yönlendirmeli veya Gelişmiş kablosuz kurulumu kullanarak yazıcıyı yükleme</li> <li>Yazıcıyı bir Ethernet'e veya kablosuz bir ağa bağlama</li> <li>Yazıcı bağlantı sorunlarını giderme</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                      | <p><i>Ağ Üzerinde Çalıştırma Kılavuzu—Yazılım ve Belgeler</i> CD'sini açın ve sonra Pubs klasörü altında <i>Yazıcı ve Yazılım Belgeleri</i>'ni arayın. Yayınlar listesinden, <b>Ağ Üzerinde Çalıştırma Kılavuzu</b> bağlantısını tıklayın.</p> |


| Ne arıyorsunuz?                                                                                                                                                                                                           | Burada bulun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yazıcı yazılımını kullanma konusunda Yardım                                                                                                                                                                               | <p>Windows veya Mac Yardımı—Bir yazılım programını veya uygulamasını açın ve ardından <b>Yardım</b> düğmesini tıklayın.</p> <p>Bağlama duyarlı bilgileri görüntülemek için  simgesini tıklayın.</p> <p><b>Notlar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Yardım, yazıcı yazılımı ile birlikte otomatik olarak yüklenir.</li> <li>İşletim sisteminize bağlı olarak, yazıcı yazılımı yazıcı Program klasöründe ya da masaüstünde bulunur.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                      |
| <p>En son ek bilgiler, güncellemeler ve teknik destek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Belgeler</li> <li>Sürücü indirmeleri</li> <li>Canlı destek</li> <li>E-posta desteği</li> <li>Telefon desteği</li> </ul> | <p>Lexmark Destek Web sitesi—<a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a></p> <p><b>Not:</b> Ülkenizi veya bölgenizi seçin ve sonra uygun destek sitenizi görüntülemek için ürününüzü seçin.</p> <p>Ülkeniz veya bölgeniz için destek telefon numaralarını ve saatlerini Destek Web sitesinde veya yazıcınızla birlikte gelen basılı garantide bulabilirsiniz.</p> <p>Aşağıdaki bilgileri kaydedin (mağaza faturasında ve yazıcının arkasında bulunur) ve size daha hızlı hizmet verebilmeleri için destek hattına başvurduğunuzda bu bilgileri hazır bulundurun:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Makine Türü numarası</li> <li>Seri numarası</li> <li>Satın alma tarihi</li> <li>Satın alınan mağaza</li> </ul> |
| Garanti bilgileri                                                                                                                                                                                                         | <p>Garanti bilgileri ülkeye veya bölgeye göre değişir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>ABD'de</b>—Bu yazıcı ile birlikte gelen ya da <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> adresinde bulunan Sınırlı Garanti Bildirimi'ne bakın.</li> <li><b>Diğer ülkelerde ve bölgelerde</b>—Yazıcınızla birlikte gelen garanti belgesine bakın.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Yazıcı için konum seçme

 **DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ:** Yazıcının ağırlığı 55kg'dan (121 lbs) fazla olup güvenli şekilde taşınması için en az dört kişiyi ve uygun şekilde derecelendirilmiş mekanik taşıma sistemini gerektirir.

Yazıcı için konum seçerken, tepsileri ve kapakları açmak için yeterince yer bırakın. Herhangi bir seçenek takmayı düşünüyorsanız, bunlar için de yer bırakın. Şunlar önemlidir:


- Odadaki hava akışının en son ASHRAE 62 standardı revizyonunu karşıladığından emin olunması.
- Düz, sağlam ve sabit bir yüzey sağlanması.
- Yazıcıyı:
  - Klimaların, ısıtıcıların veya vantilatörlerin doğrudan hava akışından uzak tutun
  - Doğrudan güneş ışığı, aşırı nem veya sıcaklık değişimlerinden uzak tutun
  - Temiz, kuru ve tozdan uzak tutun
- Düzgün havalandırma için yazıcının etrafında aşağıda önerilen miktarda alan bırakın:

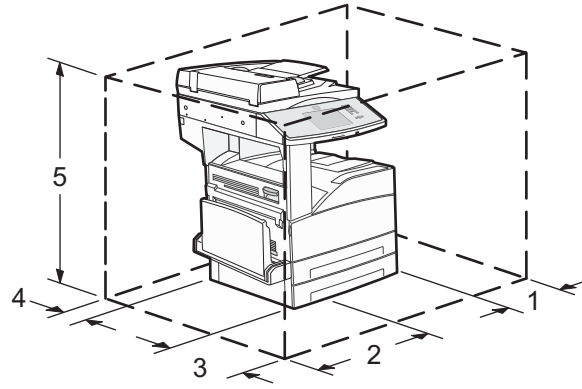

|   |                    |
|---|--------------------|
| 1 | 460 mm (18,1 inç)  |
| 2 | 640 mm (25,2 inç)  |
| 3 | 460 mm (18,1 inç)  |
| 4 | 200 mm (7,9 inç)   |
| 5 | 1724 mm (67,9 inç) |

## Yazıcı yapılandırmaları


### Temel model

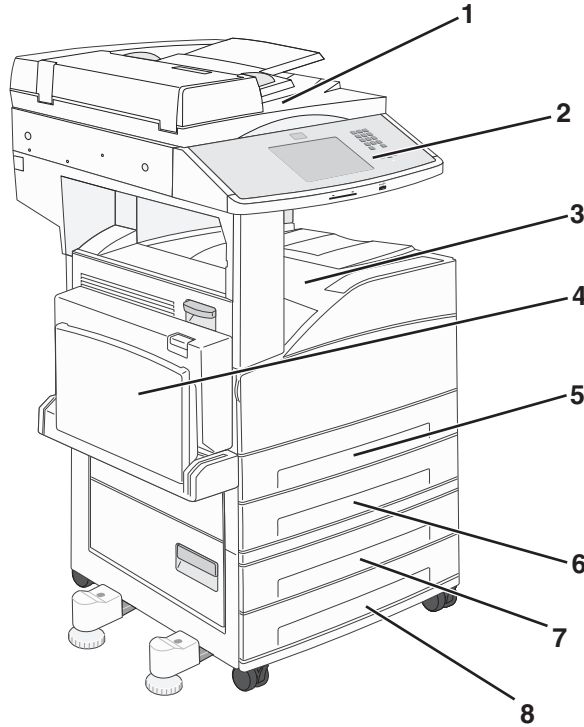

|   |                       |
|---|-----------------------|
| 1 | Tarayıcı              |
| 2 | Yazıcı kontrol paneli |

|   |                          |
|---|--------------------------|
| 3 | Standart çıkış selesi    |
| 4 | Çok amaçlı besleyici     |
| 5 | Tepsi 1 (standart tepsi) |
| 6 | Tepsi 2                  |
| 7 | Tepsi 3                  |
| 8 | Tepsi 4                  |

## Yapılandırılmış model

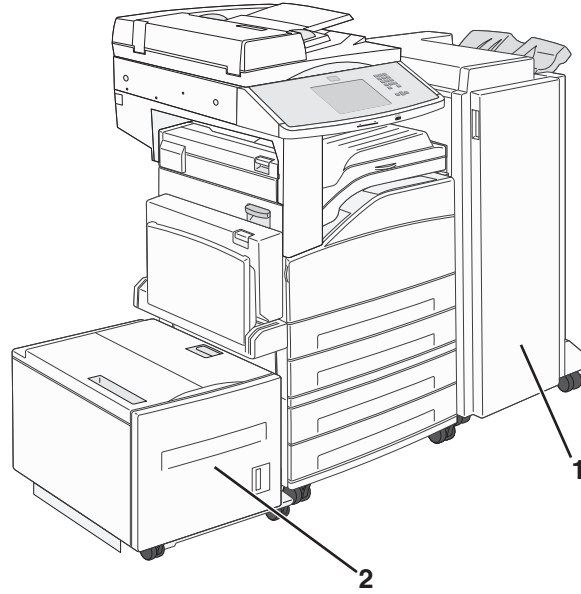



|   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1 | Son İşlemci                 |
| 2 | Yüksek kapasiteli besleyici |

## Tarayıcının temel işlevleri

Tarayıcı, büyük iş grupları için kopyalama, faks ve ağa tarama yeteneği sağlar. Şunları yapabilirsiniz:

- Hızlı kopyalar oluşturabilir veya yazıcı kontrol panelindeki ayarları belirli kopyalama işlerini gerçekleştirecek şekilde değiştirebilirsiniz.
- Yazıcı kontrol panelini kullanarak faks gönderebilirsiniz.
- Aynı anda birden çok faks hedefine faks gönderebilirsiniz.
- Belgeleri tarayabilir ve bunları bilgisayarınıza, e-posta adresine, flash sürücüye veya bir FTP hedefine gönderebilirsiniz.
- Belgeleri tarayabilir ve bunları başka bir yazıcıya (FTP yoluyla PDF) gönderebilirsiniz.

## ADF ve tarayıcı camını anlama
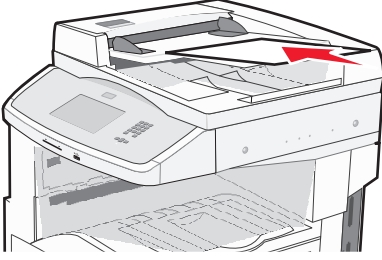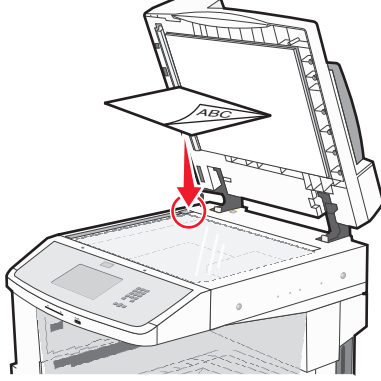
| Otomatik Belge Besleyici (ADF)                                                                                                      | Tarayıcı camı                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Çok-sayfalı belgeler için ADF'yi kullanın.</p> |  <p>Tek sayfalar, küçük kağıtlar (örneğin kartpostallar veya fotoğraflar), saydamlar, fotoğraf kağıdı veya ince kağıtlar (dergi kupürleri) için tarayıcı camını kullanın.</p> |

Belgeleri taramak için ADF'yi veya tarayıcı camını kullanabilirsiniz.

### ADF'yi kullanma

Otomatik Belge Besleyici (ADF), arkalı önlü sayfalar dahil, birden çok sayfayı tarayabilir. ADF'yi kullanırken:


- Ön yüzü yukarı bakacak ve kısa kenarı önce girecek şekilde belgeyi ADF'ye yükleyin.
- ADF giriş tepsisine en fazla 50 sayfa düz kağıt yükleyin.
- 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 inç) ile 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inç) arasındaki boyutları tarayabilirsiniz.
- Karışık sayfa boyutlarına (letter ve legal) sahip belgeleri tarayabilirsiniz.
- 52 ile 120 g/m<sup>2</sup> (14 ile 32 lb) arasında ağırlığa sahip ortamları tarayabilirsiniz.
- ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, saydamlar, fotoğraf kağıdı veya (dergi kupürleri gibi) ince ortamlar yüklenmemelidir. Bu öğeleri tarayıcı camının üzerine yerleştirin.

### Tarayıcı camını kullanma

Tekli sayfaları veya kitap sayfalarını taramak ya da kopyalamak için tarayıcı camı kullanılabilir. Tarayıcı camını kullanırken:

- Belgeyi ön yüzü aşağıya bakacak şekilde tarayıcı camının sol üst köşesine yerleştirin.
- En fazla 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inç) belgeleri tarayabilir veya kopyalayabilirsiniz.
- En fazla 25,4 mm (1 inç) kalınlıkta kitapları kopyalayabilirsiniz.

## Yazıcı kontrol panelini anlama

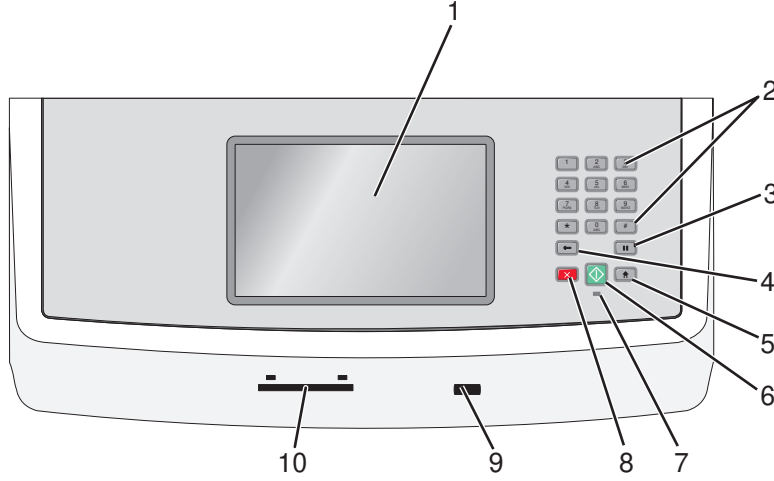


| Öge | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Görüntüle<br>Tarama, kopyalama, faks ve yazdırma seçenekleri ile durum ve hata mesajlarını görüntüler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2   | Tuş takımı<br> Ekrana sayı, harf veya sembol girer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3   | Çevirme Darbesi<br> <ul style="list-style-type: none"> <li>Faks numarasında iki veya üç saniyelik çevirme darbesi sağlamak için  düğmesine basın. Faks Hedefi alanında, Çevirme Darbesi virgülle (,) temsil edilir.</li> <li>Faks numarasını yeniden çevirmek için ana ekranda  düğmesine basın.</li> <li>Bu düğme yalnızca Faks menüsünde veya faks işlevleriyle çalışır. Faks menüsü veya ana ekran dışındayken  düğmesine basılması bir hata uyarı sesine neden olabilir.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4   | Geri<br> <p>Kopya Sayısı alanındaki değerin en sağındaki basamağını silmek için Kopya menüsünde  düğmesine basın.  düğmesine birkaç defa basılarak sayının tamamı silinirse, varsayılan 1 değeri görüntülenir.</p> <p>Manuel girilmiş bir sayının en sağındaki basamağını silmek için, Faks Hedefi Listesi'nde  düğmesine basın. Kısayol girişinin tamamını silmek için  düğmesine de basabilirsiniz. Tüm satır silindikten sonra  düğmesine bir daha basılması, imlecin bir satır yukarı gitmesine neden olur.</p> <p>İmlecin solundaki karakteri silmek için E-posta Hedefi Listesi'nde  düğmesine basın. Karakter bir kısayoldaysa, kısayol silinir.</p> |

| Öge                                                                                                 | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5<br>Ana Ekran<br> | Ana ekrana geri dönmek için  düğmesine basın.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6<br>Başlat<br>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekranda belirtilen geçerli işi başlatmak için  düğmesine basın.</li> <li>• Varsayılan ayarlarla bir kopyalama işini başlatmak için ana ekranda  düğmesine basın.</li> <li>• Bir iş taranırken bu düğmeye basıldığında herhangi bir işlem gerçekleşmez.</li> </ul> |
| 7<br>Gösterge ışığı                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kapalı</b>-Güç kapalı.</li> <li>• <b>Yanıp sönen yeşil</b>-Yazıcı ısınıyor, veri işliyor veya yazdırıyor.</li> <li>• <b>Sürekli yeşil</b>-Yazıcı açık, ama boşta.</li> <li>• <b>Yanıp sönen kırmızı</b>-Kullanıcı müdahalesi gerekiyor.</li> </ul>                                                                                                                                                                               |
| 8<br>Durdur<br>    | Tüm yazıcı etkinliğini durdurur<br>Ekranda <b>Durduruldu</b> görüntülendiğinde bir seçenekler listesi verilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9<br>Ön USB bağlantı noktası                                                                        | Verileri yazıcıya göndermek için bir USB ön bellek sürücü takın.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10<br>Ortak Erişim Kartı okuyucu                                                                    | Belirli yazıcı işlevlerinin kullanımını, kimliği doğrulanmış kullanıcılarla sınırlayan bir seçenek. Kullanım için ortak erişim kartı gerekir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Ana ekranı anlama

Yazıcı açılıp kısa bir ısınma süresi geçtikten sonra, ekranda ana ekran adı verilen şu temel ekran gösterilir. Kopyalama, fakslama veya tarama gibi bir eylemi başlatmak; menü ekranını açmak veya mesajlara yanıt vermek için ana ekran düğmelerini kullanın.

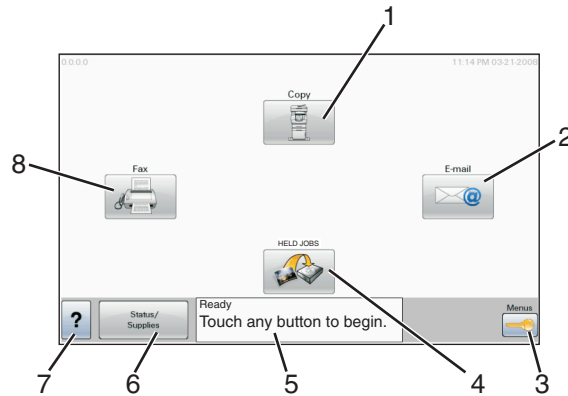

| Ekran ögesi  | Açıklama                                                                                                                            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1<br>Kopya   | Kopyalama menülerini açar<br><b>Not:</b> Tuş takımındaki bir numaraya basarak da ana ekrandan Kopyalama menülerine erişebilirsiniz. |
| 2<br>E-posta | E-posta menülerini açar                                                                                                             |

| Ekran ögesi |                                                                                   | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3           | Menüler                                                                           | Menüleri açar.Bu menüler yalnızca yazıcı <b>Hazır</b> durumundayken kullanılabilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4           | FTP                                                                               | Dosya Aktarım Protokolü (FTP) menülerini açar<br><b>Not:</b> Sistem destek personeliniz tarafından bu işlevin kurulması gerekir. Bu işlev kurulduktan sonra, ekran ögesi olarak görüntülenir.                                                                                                                                                                                                   |
| 5           | Durum mesaj çubuğu                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Hazır</b> veya <b>Meşgul</b> gibi geçerli yazıcı durumunu gösterir.</li> <li>• <b>Toner Az</b> gibi yazıcı koşullarını gösterir.</li> <li>• <b>Kapağı kapatın</b> veya <b>Yazdırma kartuşunu takın</b> gibi, yazıcının işleme devam etmesi için yapmanız gerekenler hakkında yönerge sağlayan kullanıcı müdahalesi mesajlarını gösterir.</li> </ul> |
| 6           | Durum/Sarf Malz.                                                                  | Yazıcı durumu, kullanıcı müdahalesini gerektiren bir mesaj içerdiğinde ekranda görüntülenir. Nasıl silineceği gibi mesaj hakkında daha fazla bilgi almak için bu düğmeye dokunarak mesajlar ekranına erişin.                                                                                                                                                                                    |
| 7           |  | Dokunmatik ekranlardaki bağlama duyarlı Yardım özelliğini açar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8           | Faks                                                                              | Faks menülerini açar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Ana ekranda görüntülenebilecek diğer düğmeler:

| Ekran ögesi                 | İşlev                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bekletilen Faksları Yayımla | Bu düğme gösterilirse, önceden ayarlı olan planlanmış bekleme süresine sahip bekletilen fakslar var demektir. Bekletilen fakslar listesine erişmek için bu düğmeye basın.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bekletilen İşleri Ara       | Aşağıdaki öğelerden herhangi birini arar ve arama sonuçlarını getirir: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bekletilen veya gizli yazdırma işlerinin kullanıcı adları</li> <li>• Gizli yazdırma işleri dışında, bekletilen işlerin iş adları</li> <li>• Profil adları</li> <li>• Yer imi kapsayıcısı veya iş adları</li> <li>• Yalnızca desteklenen uzantılar için USB kapsayıcısı veya iş adları</li> </ul> |
| Bekletilen İşler            | Tüm bekletilen işleri içeren bir ekranı açar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Aygıt Kilit                 | Yazıcı kilitli olmadığında ve Aygıt Kilidi Kişisel Kimlik Numarası (PIN) ayarlandığında bu düğme ekranda görüntülenir.<br>Bu düğmeye basıldığında PIN giriş ekranı açılır. Doğru PIN girildiğinde yazıcı kontrol paneli (dokunmatik ekran ve donanım düğmeleri) kilitlenir.                                                                                                                                      |
| Aygıtın Kilidini Aç         | Yazıcı kilitlendiğinde bu düğme ekranda görüntülenir. Bu görüntülenirken yazıcı kontrol paneli düğmeleri ve kısayolları kullanılamaz.<br>Bu düğmeye basıldığında PIN giriş ekranı açılır. Doğru PIN girildiğinde yazıcı kontrol panelinin (dokunmatik ekran ve donanım düğmeleri) kilidi açılır.                                                                                                                 |



| Ekran öğesi     | İşlev                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İşleri İptal Et | <p>İşleri İptal Et ekranını açar. İşleri İptal Et ekranında üç başlık gösterilir: Yazdır, Faks ve Ağ. Yazdır, Faks ve Ağ başlıklarında şu öğeler bulunur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yazdırma işi</li> <li>• Kopyalama işi</li> <li>• Faks profili</li> <li>• FTP</li> <li>• E-posta gönderme</li> </ul> <p>Her başlığın altında, bir ekranda yalnızca üç işi gösterebilen bir iş listesinin yer aldığı sütun bulunur. Her iş, hakkındaki bilgilere erişmek için dokunulabilen bir düğme olarak görüntülenir. Bir sütunda üçten fazla iş varsa, işler arasında geçiş yapabilmenizi sağlayan bir ok görüntülenir.</p> |


## Dokunmatik düğmeleri kullanma

**Not:** Seçeneklerinize ve yönetim ayarlarınıza bağlı olarak ekranlarınız ve düğmeleriniz burada gösterilenlerden farklı olabilir.

### Örnek dokunmatik ekran




| Düğme            | İşlev                 |
|------------------|-----------------------|
| Ana<br>          | Ana ekrana döner      |
| Aşağı kaydır<br> | Bir açılır-liste açar |
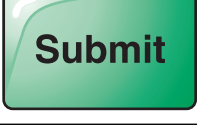
| Düğme                                                                                                     | İşlev                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Sol kaydırma azaltma<br> | Azalan sırada başka bir değere geçiş yapar                 |
| Sağ kaydırma artırma<br> | Artan sırada başka bir değere geçiş yapar                  |
| Sol ok<br>               | Sola geçiş yapar                                           |
| Sağ ok<br>              | Sağa geçiş yapar                                           |
| Gönder<br>             | Bir değeri yeni varsayılan kullanıcı ayarı olarak kaydeder |
| Geri<br>               | Bir önceki ekrana geri gider                               |

## Diğer dokunmatik düğmeler

| Düğme                                                                                            | İşlev                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Aşağı ok<br>  | Aşağıdaki bir sonraki ekrana gider  |
| Yukarı ok<br> | Yukarıdaki bir sonraki ekrana gider |
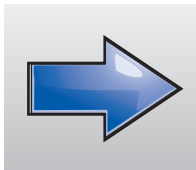
| Düğme                                                                                                         | İşlev                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seçilmemiş radyo düğmesi<br> | Bu, seçilmemiş bir radyo düğmesidir. Seçili olmadığını göstermek için radyo düğmesi gridir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Seçili radyo düğmesi<br>     | Bu seçilmiş olan bir radyo düğmesidir. Seçili olduğunu göstermek için radyo düğmesi mavidir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| İşleri İptal Et<br>          | İşleri İptal Et ekranını açar. İşleri İptal Et ekranında üç başlık gösterilir: Yazdır, Faks ve Ağ. Yazdır, Faks ve Ağ başlıklarında şu öğeler bulunur: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yazdırma işi</li> <li>• Kopyalama işi</li> <li>• Faks profili</li> <li>• FTP</li> <li>• E-posta gönderme</li> </ul> Her başlığın altında, bir ekranda yalnızca üç işi gösterebilen bir iş listesinin yer aldığı sütun bulunur. Her iş, hakkındaki bilgilere erişmek için dokunulabilen bir düğme olarak görüntülenir. Bir sütunda üçten fazla iş varsa, işler arasında geçiş yapabilmenizi sağlayan bir ok görüntülenir. |
| Devam<br>                  | Bir iş için daha fazla değişiklik yapılması gerektiğinde veya kağıt sıkışması giderildikten sonra bu düğmeye dokunun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| İptal<br>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bir eylemi veya seçimi iptal eder</li> <li>• Bir ekranı iptal eder ve bir önceki ekrana geri döner</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Seç<br>                    | Bir menüyü veya menü öğesini seçer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Özellikler

| Özellik                                                                                                     | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menü izleme yolu:<br><u>Menüler</u> > <u>Ayarlar</u> > <u>Kopyalama</u><br><u>Ayarları</u> > Kopya Sayısı   | Menü izleme yolu, her menü ekranının en üst kısmında bulunur. Bu özellik bir izleme aracı olarak hareket ederek geçerli menüye ulaşmak için gidilen yolu gösterir. Menüler içindeki tam konumu verir.<br>Söz konusu menüye veya menü ögesine geri dönmek için herhangi bir altı çizili sözcüğe dokununuz.<br>Geçerli ekran Kopya Sayısı olmadığından, bu seçeneğin altı çizili değildir. Kopya Sayısı ayarlanıp kaydedilmeden önce Kopya Sayısı ekranındaki altı çizili bir sözcüğe dokunursanız, seçim kaydedilmez ve varsayılan kullanıcı ayarı olmaz. |
| Katılım mesajı uyarısı<br> | Kopyalama veya faks gibi bir işlevi kapatan katılım mesajı verilirse, ana ekranda işlev düğmesinin üzerinde düz kırmızı renkte bir nokta görüntülenir. Bu, katılım mesajı olduğunu belirtir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Yazıcınızın çevreye etkisini en aza indirme

Lexmark çevreye karşı duyarlı olup çevreye karşı etkilerini azaltmak için yazıcılarını sürekli olarak geliştirmektedir. Çevreyi göz önünde bulundurarak tasarımlarımızı yapıyor, malzeme tasarrufu yapacak şekilde ambalajlama yöntemimizi tasarlıyor ve toplama ve geri dönüşüm programları sunuyoruz. Daha fazla bilgi için, bkz.

- Uyarılar bölümü
- [www.lexmark.com/environment](http://www.lexmark.com/environment) adresindeki Lexmark Web sitesinde Çevresel Süreklilik bölümü.
- [www.lexmark.com/recycling](http://www.lexmark.com/recycling) adresindeki Lexmark geri dönüşüm programı

Belirli yazıcı ayarlarını veya görevlerini seçerek yazıcınızın çevreye karşı etkisini daha da aza indirgeyebilirsiniz. Bu bölümde, çevreye yarar sağlayabilecek ayarlara ve görevlere yer verilmiştir.

## Kağıt ve toner tasarrufu yapma

### Geri dönüştürülmüş kağıt ve diğer ofis kağıtlarını kullanma

Lexmark, çevre bilincine sahip bir şirket olarak özellikle lazer (fotokopi makinesi) yazıcılarda kullanılmak üzere üretilen geri dönüşümlü ofis kağıdı kullanımını desteklemektedir. 1998'de Lexmark ABD hükümetine ABD'deki belli başlı öğütme tesislerinde imal edilen geri dönüştürülmüş kağıdın geri dönüştürülmemiş kağıt kadar iyi beslendiğini gösteren bir çalışma sunmuştur. Ancak, *tüm* geri dönüştürülmüş kağıtların iyi besleneceğine yönelik geniş kapsamlı bir açıklama yapılamaz.

Lexmark, sürekli olarak yazıcılarını geri dönüştürülmüş kağıtlarla (%20-100 tüketici sonrası atık) ve dünyanın farklı yerlerinden gelen çeşitli test kağıtlarıyla sınamaktadır; testlerde, farklı sıcaklık ve nem koşullarını içeren özel oda testleri kullanılmıştır. Lexmark günümüzde geri dönüştürülmüş ofis kağıtlarını olumsuz etkileyecek hiçbir sebep bulamamış, ancak genel olarak aşağıdaki nitelik kurallarının geri dönüştürülmüş kağıt için geçerli olduğu sonucuna varmıştır.

- Düşük nem içeriği (%4-5)
- Uygun düzgünlük (100-200 Sheffield noktası veya 140-350 Bendtsen noktası, Avrupa)

**Not:** Daha düzgün kağıtların bazıları (örn. premium 24 lb lazer kağıtlar, 50-90 Sheffield noktası) ve daha pürüzlü kağıtlar (örn. premium pamuklu kağıtlar, 200-300 Sheffield noktası), yüzey dokusuna rağmen lazer yazıcılarda düzgün çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Bu tür kağıtları kullanmadan önce kağıt üreticisine danışın.

- Uygun yapraktan yaprağa sürtünme katsayısı (0.4-0.6)
- Besleme yönündeki yeterli bükülme direnci

Geri dönüştürülmüş kağıt, düşük ağırlıklı (<60 g/m<sup>2</sup> [16 lb bond]) ve/veya daha düşük kompaslı (<3,8 mil [0,1 mm]) kağıt ve portre (veya kısa kenar) için kısa grenli kesilmiş kağıtlarla beslenen yazıcılarda güvenilir kağıt beslemesi için gereken dirençle karşılaştırıldığında daha düşük bir bükülme direnci görülebilmektedir. Lazer (fotokopi makinesi) yazdırma işlemlerinde bu tür kağıtları kullanmadan önce kağıt üreticisine danışın. Bunların yalnızca genel kurallardır ve bu kurallara uygun kağıdın yine de herhangi bir lazer yazıcıda kağıt besleme sorunlarına yol açabileceğini unutmayın (örneğin normal yazdırma koşullarında kağıt aşırı derecede kıvrıldığında).

# Enerji tasarrufu yapma

## Güç Tasarrufunu Ayarlama

Güç tasarrufu için, yazıcı Güç Tasarrufu moduna girmeden önce dakika sayısını azaltabilirsiniz.

Kullanılabilir ayarlar 1–240 dakika arasındır.

| Fabrika varsayılan ayarı | Yazıcı makine türü |
|--------------------------|--------------------|
| 1 dakika                 | X860               |
| 5 dakika                 | X862               |
| 60 dakika                | X864               |

## Katıştırılmış Web Sunucusunu Kullanma

1 Yazıcının IP adresini Web tarayıcınızın adres alanına yazın.

**Not:** Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ ayarları sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırın ve TCP/IP kısmında IP adresi bulun.

2 **Ayarlar'**ı tıklatın ve sonra **Genel Ayarlar'**ı tıklatın.

3 **Zaman aşırımları'**nı tıklatın.

4 Güç Tasarrufu alanında, yazıcının Güç Tasarrufu moduna girmeden önce beklemesini istediğiniz dakika sayısını girin.

5 **Gönder'**i tıklatın.

## Yazıcı kontrol panelini kullanarak

1 Yazıcının açık olduğundan ve **Hazır** metninin görüldüğünden emin olun.

2 Ana ekranda,  ögesine dokununuz.

3 **Ayarlar'**a dokununuz.

4 **Genel Ayarlar'**a dokununuz.

5 **Zaman aşırımları** görününceye kadar oklara dokununuz.

6 **Zaman aşırımları'**na dokununuz.

7 Yazıcının Güç Tasarrufu moduna girmeden önce beklemesini istediğiniz dakika sayısını seçmek için **Güç Tasarrufu Modu** yanındaki oklara dokununuz.

8 **Gönder'**e dokununuz.

9  ögesine dokununuz.

## Yazıcı gürültüsünü azaltma

Yazıcı gürültüsünü azaltmak için Sessiz Modu'nu kullanın.

**Not:** Sessiz Modu ayarını seçtiğinizde değişen birden çok ayar için tabloya bakın.

| Seçilecek öğe | Şunu yapmak için:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Açık          | <p>Yazıcı gürültüsünü azaltma.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yazdırma işleri normal işleme hızının yarısında işlenecek.</li> <li>• Bir iş yazdırılmaya hazır oluncaya kadar yazıcı motorları başlatılmaz. Birinci sayfa yazdırılmadan önce kısa bir gecikme olacaktır.</li> <li>• Fanlar düşük hızda çalışır veya devre dışı bırakılır.</li> <li>• Yazıcınızın faks özelliği varsa, faks hoparlörü ve zil sesleri de dahil olmak üzere faks sesleri kısılır ya da devre dışı bırakılır. Faks bekleme moduna getirilir.</li> <li>• Alarm denetimi ve kartuş alarm sesleri devre dışı bırakılır.</li> <li>• Yazıcı Gelişmiş Başlat komutunu yoksayacak.</li> </ul> |
| Kapalı        | Varsayılan fabrika ayarlarını kullan. Bu ayar, yazıcınızın performans özelliklerini destekler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Sessiz Modu ayarı seçmek için:

- 1 Başlangıç ekranında,  düğmesine basın.
  - 2 **Ayarlar** öğesine basın.
  - 3 **Genel Ayarlar** öğesine basın.
  - 4 **Sessiz Modu** öğesine basın.
  - 5 Bir ayar seçmek için oklara basın.
  - 6 **Gönder** öğesine basın.
- Değişiklikler gönderiliyor** mesajı görüntülenir.

## Geri dönüşürme

Lexmark, çevreye duyarlı bir ürün ve hizmet sağlayıcısı olmaya çalışmaktadır. Çevreyi göz önünde bulundurarak yaptığımız tasarımlar, malzeme kullanımını azaltmak için tasarladığımız ambalajlarımız ve sağladığımız toplama programları ve geri dönüşüme karşı çevresel olarak ilerleme kaydeden yaklaşımlarımız bu amaca hizmet etmektedir. Daha fazla bilgi için, bkz.

- Uyarılar bölümü
- [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) adresindeki Lexmark Web sitesinde Çevresel Süreklilik bölümü
- [www.lexmark.com/recycling](http://www.lexmark.com/recycling) adresindeki Lexmark geri dönüşüm programı

## Lexmark ürünlerini geri dönüşüme sokma

Lexmark ürünlerini geri dönüşüme sokmak üzere göndermek için:

- 1 [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle) adresindeki Web sitemizi ziyaret edin.
- 2 Geri dönüşüme tabi tutmak istediğiniz ürün türünü bulun ve sonra listeden ülke veya bölgenizi bulun.
- 3 Bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.

**Not:** Lexmark toplama programında yer almayan yazıcı sarf malzemeleri ve donanımı, yakınınızdaki bir geri dönüşüm merkezinde geri dönüşüme sokulabilir. Bölgenizdeki geri dönüşüm merkezini arayarak hangi öğeleri kabul ettiklerini öğrenin.

## Yeniden kullanım ve geri dönüşüm için Lexmark kartuşlarını iade etme

Lexmark Kartuş Toplama Programı, Lexmark müşterilerinin kullanılmış kartuşları yeniden kullanım ya da geri dönüşüm için ücretsiz olarak iade etmesini kolaylaştırarak her yıl milyonlarca Lexmark kartuşunu atık sahasından kurtarmaktadır. Lexmark'a iade edilen boş kartuşların yüzde yüzü yeniden kullanılır veya geri dönüşüm için işlemde geçer. Kartuşları iade etmek için kullanılan kutular da geri dönüşüme tabi tutulur.

Yeniden kullanım veya geri dönüşüm için Lexmark kartuşlarını iade etmek üzere, yazıcınızla veya kartuşunuzla birlikte gelen yönergeleri uygulayın ve önceden-ödenmiş sevkiyat etiketini kullanın. Aşağıdakini de yapabilirsiniz:

- 1** [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle) adresindeki Web sitemizi ziyaret edin.
- 2** Toner Kartuşları bölümünde, listeden ülkenizi veya bölgenizi seçin.
- 3** Bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.



# Ek yazıcı ayarları

## Dahili seçenekleri yükleme



**DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ:** Yazıcıyı kurduktan sonra sistem katına erişiyor veya isteğe bağlı donanım ya da bellek aygıtları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcıyı kapatın ve güç kablosunu prizden çıkarın. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa, bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kabloları çıkarın.

Yazıcınızın bağlanma yeteneklerini ve bellek kapasitesini isteğe bağlı kartlar ekleyerek artırabilirsiniz. Bu bölümdeki talimatlar elinizdeki kartları nasıl takacağınızı açıklamaktadır; bu bilgileri bir kartı çıkarmak için de kullanabilirsiniz.

## Kullanılabilir dahili seçenekler


- Bellek kartları
  - Yazıcı belleği
  - Önbellek
  - Yazı Tipleri
- Bellenim kartları
  - Barkod ve Formlar
  - IPDS ve SCS/TNe
  - PrintCryption™
  - PRESCRIBE
- Yazıcı sabit diski
- Lexmark™ Dahili Çözümler Bağlantı Noktası (ISP)
  - RS-232-C Seri ISP
  - Paralel 1284-B ISP
  - MarkNet™ N8150802.11 b/g/n Kablosuz ISP
  - MarkNet N8130 10/100 Fiber ISP
  - MarkNet N8120 10/100/1000 Ethernet ISP
- MarkNet N8110 V-34 Faks Kartı

## Dahili seçenekleri takmak için sistem kartına erişme


**Not:** Bu işlem için bir adet yassı başlı tornavida gerekir.

**⚠ DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ:** Yazıcıyı kurduktan sonra sistem katına erişiyor veya isteğe bağlı donanım ya da bellek aygıtları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcıyı kapatın ve güç kablosunu prizden çıkarın. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa, bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kabloları çıkarın.

**1** Yazıcının arkasında bulunan erişim panelindeki vidaları gevşetin.

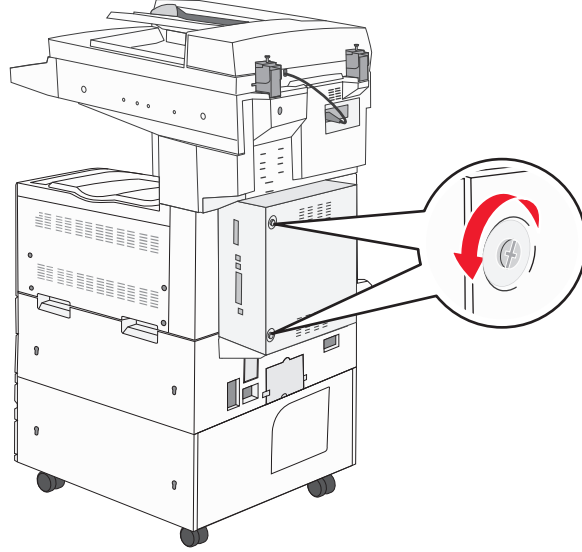


**2** Yazıcıdan paneli çıkarıp bir kenara koyun.

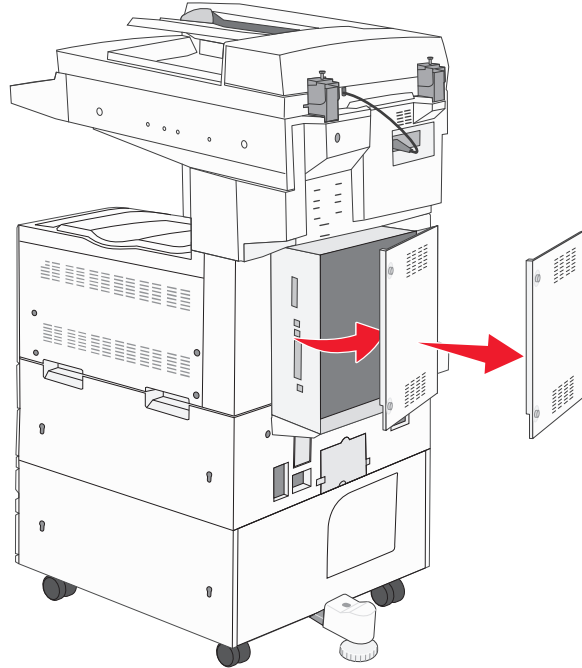

3 Doğru konektörü belirlemek için aşağıdaki şekli kullanın.

**Uyarı—Hasar Tehlikesi:** Sistem kartının elektronik bileşenleri statik elektrikten kolaylıkla zarar görür. Sistem kartının elektronik bileşenlerine dokunmadan önce yazıcının üzerindeki herhangi bir metale dokununuz.

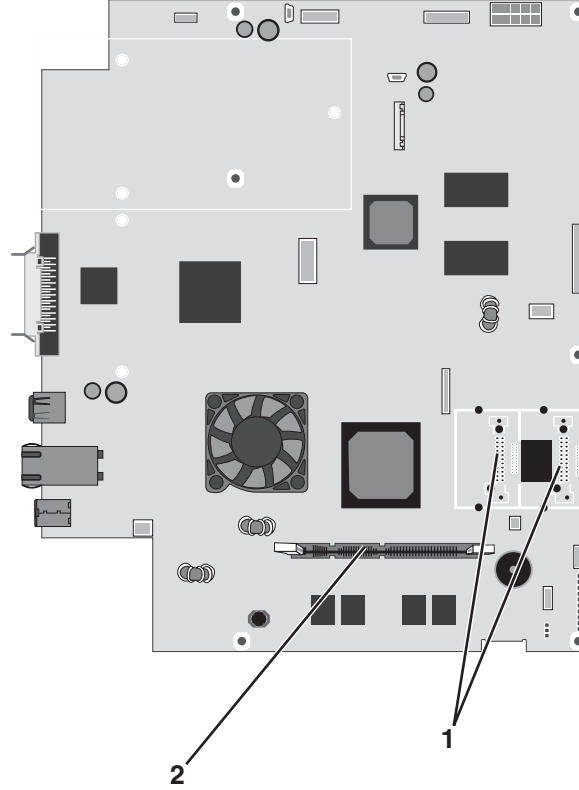

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 1 | Önbellek ve bellek kartı konektörleri |
| 2 | Bellek kartı konektörü                |

## Bir bellek kartı takma

**⚠ DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ:** Yazıcıyı kurduktan sonra sistem katına erişiyor veya isteğe bağlı donanım ya da bellek aygıtları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcıyı kapatın ve güç kablosunu prizden çıkarın. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa, bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kabloları çıkarın.

**Uyarı—Hasar Tehlikesi:** Sistem kartının elektronik bileşenleri statik elektrikten kolaylıkla zarar görür. Sistem kartının elektronik bileşenlerine dokunmadan önce yazıcının üzerindeki herhangi bir metale dokununuz.

Ayrıca isteğe bağlı bir bellek kartı alınarak sistem kartına takılabilir. Bellek kartını takmak için:

1 Sistem kartına erişin.

**Not:** Bu işlem için bir adet yassı başlı tornavida gerekir.


2 Bellek kartını ambalajından çıkarın.

**Not:** Kartın kenarındaki bağlantı noktalarına dokunmaktan kaçınınız.


**3** Bellek kartı konektörünün mandallarını açın.



**4** Bellek kartı üzerindeki tırnağı konektörün üzerindeki çıkıntıya hizalayın.

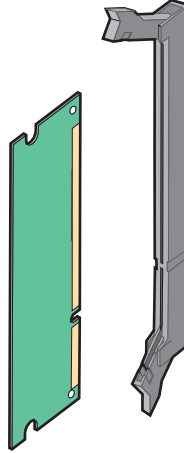

**5** Bellek kartını *tık sesi çıkarıp* yerine oturuncaya kadar dümdüz konektöre doğru itin.

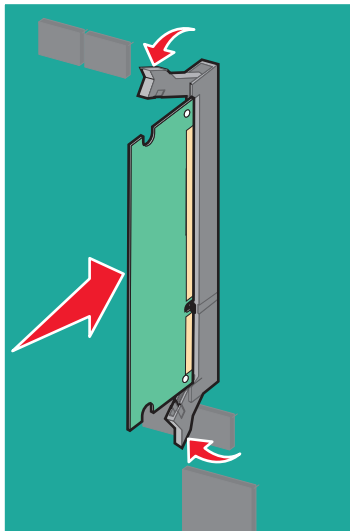

**6** Sistem kartı kapağını tekrar takın.

## Bir bellek kartı veya bellek kartı takma

Sistem kartında isteğe bağlı bir bellek kartı veya bellek kartı için iki bağlantı vardır. Her birinden yalnızca bir tane takılabilir, ama konektörler birbirinin yerine kullanılabilir.

**⚠ DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ:** Yazıcıyı kurduktan sonra sistem katına erişiyor veya isteğe bağlı donanım ya da bellek aygıtları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcıyı kapatın ve güç kablosunu prizden çıkarın. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa, bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kabloları çıkarın.

**Uyarı—Hasar Tehlikesi:** Sistem kartının elektronik bileşenleri statik elektrikten kolaylıkla zarar görür. Sistem kartının elektronik bileşenlerine dokunmadan önce yazıcının üzerindeki herhangi bir metale dokununuz.


**1** Sistem kartına erişin.

**Not:** Bu işlem için bir adet yassı başlı tornavida gerekir.

**2** Kartı ambalajından çıkarın.


**Not:** Kartın kenarındaki bağlantı noktalarına dokunmaktan kaçının.

**3** Kartı yanlarından tutarak, kartın üzerindeki plastik pimleri sistem kartının üzerindeki deliklerle hizalayın.

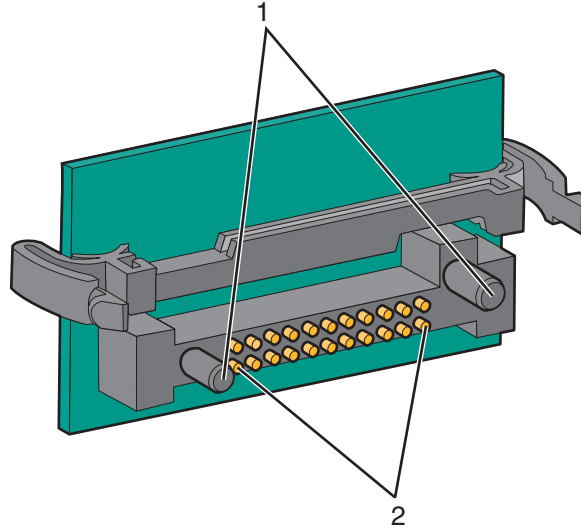

|   |                |
|---|----------------|
| 1 | Plastik pimler |
| 2 | Metal pimler   |

4 Kartı kuvvetlice yerine itin.

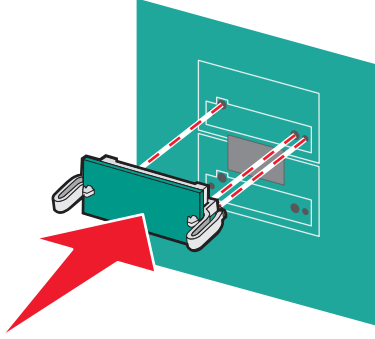

**Notlar:**

- Konektör tüm uzunluğu boyunca sistem kartına dokunmalı ve dayanmalıdır.
- Konektörlere zarar vermemeye dikkat edin.

5 Sistem kartı kapağını tekrar takın.

## Bir yazdırma sunucusu veya port arabirim kartı takma

**⚠ DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ:** Yazıcıyı kurduktan sonra sistem katına erişiyor veya isteğe bağlı donanım ya da bellek aygıtları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcıyı kapatın ve güç kablosunu prizden çıkarın. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa, bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kabloları çıkarın.

**Uyarı—Hasar Tehlikesi:** Sistem kartının elektrik bileşenleri statik elektrikten kolaylıkla zarar görür. Sistem kartının elektronik bileşenlerine dokunmadan önce yazıcının üzerindeki herhangi bir metale dokununuz.


**Not:** Bir dahili yazdırma sunucusu veya port arabirim kartı takmak için bir adet #2 Phillips tornavidası gerekir.

Dahili yazdırma sunucusu, yazıcıdan *yere/alan ağına* (LAN) bağlantı sağlar. İsteğe bağlı bir port arabirim kartı yazıcının bir bilgisayara veya harici yazdırma sunucusuna bağlanma yollarını çoğaltır.

1 Sistem kartına erişin.


2 Dahili yazdırma sunucusu veya port arabirim kartını ambalajından çıkarın.

- 3 Konektör yuvasını kaplayan sistem kartı tepsisindeki metal plakayı çıkarın ve muhafaza edin.

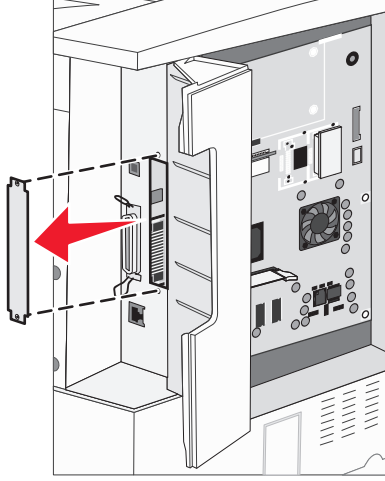


- 4 Dahili yazdırma sunucusunun veya port arabirim kartının üzerindeki konektörü sistem kartının üzerindeki konektörle hizalayın.

**Not:** İsteğe bağlı kartın yanındaki kablo konektörleri siperin boşluğuna uymalıdır.

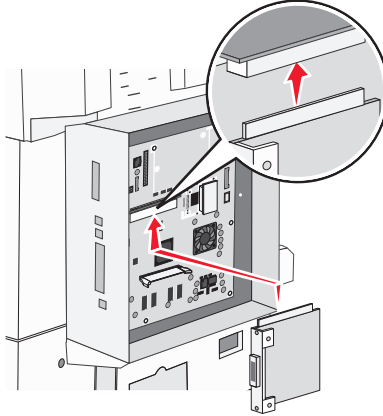

- 5 Dahili yazdırma sunucusunu veya bağlantı noktası arabirim kartını sistem kartının üzerindeki kart konektörüne doğru itin.

- 6 Konektör yuvasının sağ tarafındaki deliğe bir vida takın. Kartı sistem kartı tepsisine sabitlemek için, vidayı güç uygulamadan sıkın.

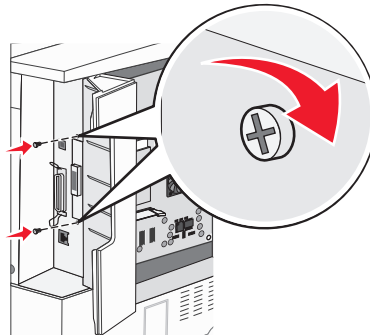

- 7 Sistem kartını yeniden takın.


## Yazıcı sabit diski takma

**⚠ DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ:** Yazıcıyı kurduktan sonra sistem katına erişiyor veya isteğe bağlı donanım ya da bellek aygıtları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcıyı kapatın ve güç kablosunu prizden çıkarın. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa, bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kabloları çıkarın.


**Uyarı—Hasar Tehlikesi:** Sistem kartının elektrik bileşenleri ve sabit diskler statik elektrikten kolaylıkla zarar görür. Sistem kartının elektronik bileşenlerine, konektörlere veya sabit diske dokunmadan önce yazıcının üzerindeki herhangi bir metale dokununuz.

**Not:** Montaj plakasına bir sabit disk takmak için bir adet #2 Phillips tornavidası gerekir.

- 1 Sistem kartına erişin.
- 2 Montaj plakasını, şerit kabloyu ve montaj vidalarını paketten çıkarın.
- 3 Şerit kabloyu sabit diske takın.

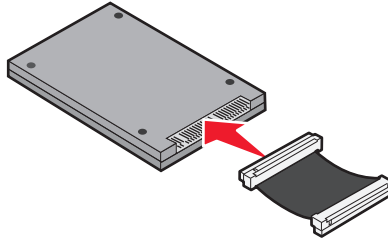


- 4 Montaj plakasını sabit diske vidalarla takın.

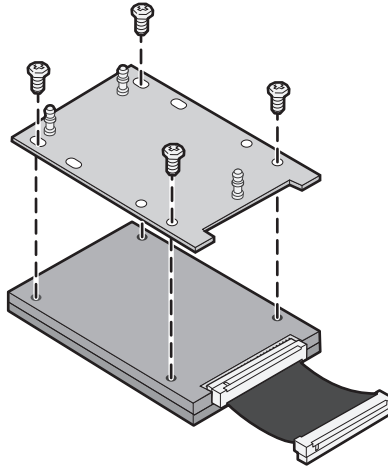




**5** Şerit kablo konektörünü sistem kartı üzerindeki sabit disk konektörüne bastırın.

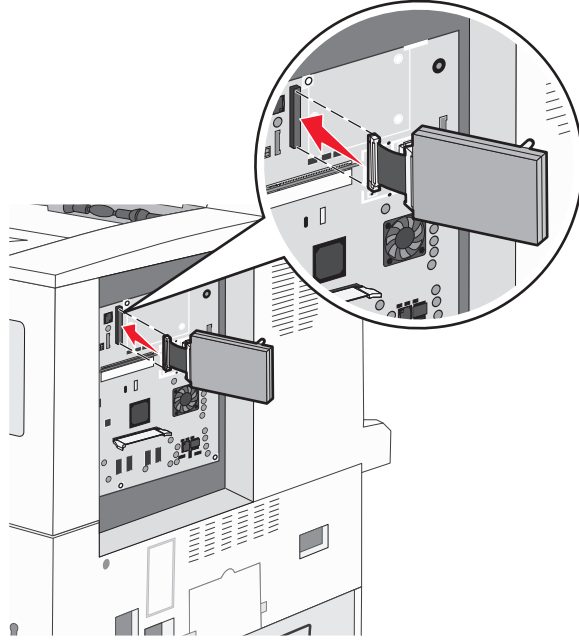

**6** Sabit diski ters çevirin ve montaj plakasının üzerindeki üç çıkıntıyı sistem kartının üzerindeki üç deliğe bastırın. Sabit disk yerine *oturur*.

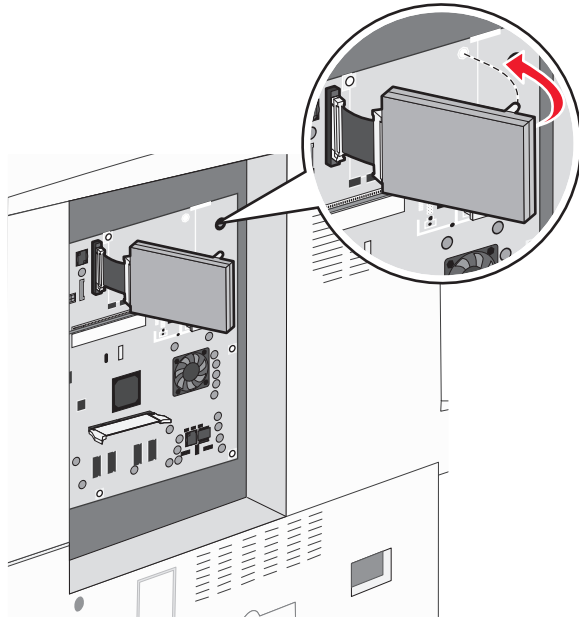


**7** Sistem kartını yeniden takın.

## Sistem kartını yeniden takma


**Uyarı—Hasar Tehlikesi:** Sistem kartının elektrik bileşenleri statik elektrikten kolaylıkla zarar görür. Sistem kartının elektronik bileşenlerine dokunmadan önce yazıcının üzerindeki herhangi bir metale dokununuz.

**Not:** Bu işlem için bir adet #2 Phillips tornavidası gerekir.

1 Sistem kartını yavaşça yazıcıya yerleştirin.

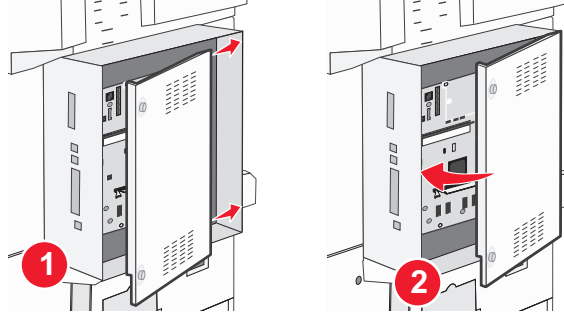

2 Kapak vidalarını yeniden takın ve saat yönünde döndürün.

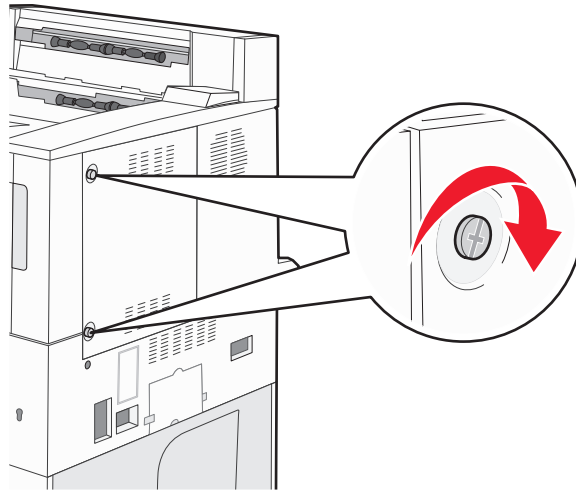

3 Vidaları iyice sıkın.

## Donanım seçeneklerini takma

### Takma sırası

**⚠ DİKKAT—YANA YATMA TEHLİKESİ:** Zemine monte edilen yapılandırmaların dengesini korumak için ek mobilyalar gerekir. Yüksek kapasiteli bir giriş çekmecesini, arkalı önlü yazdırma birimi ve bir giriş seçeneği veya birden fazla giriş seçeneği kullanıyorsanız, bir yazıcı sehpası ya da yazıcı altlığı kullanmanız gerekir. Tarama, kopyalama ve faks işlemleri yapan çok işlevli bir yazıcı (MFP) satın aldıysanız, ek mobilya gerekebilir. Daha fazla bilgi için bkz. [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

Yazıcıyı ve satın aldığınız seçenekleri aşağıdaki sırayla kurun:

 **DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ:** Yazıcıyı kurduktan sonra sistem katına erişiyor veya isteğe bağlı donanım ya da bellek aygıtları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcıyı kapatın ve güç kablosunu prizden çıkarın. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa, bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kabloları çıkarın.

- Yazıcı sehpası veya tekerlekli altlık
- 2.000-sayfalık çift tepsi ve yüksek kapasiteli besleyici
- Standart veya isteğe bağlı 500-sayfalık tepsi
- Arkalı önlü yazdırma birimi
- Yazıcı

 **DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ:** Yazıcı ağırlığı 18 kg'dan (40 lb) fazladır ve güvenli bir şekilde kaldırmak için en az iki deneyimli kişi gerekir.

Yazıcı sehpası, tekerlekli altlık veya 2.000-sayfalık tepsi takma hakkında daha fazla bilgi almak için, seçenekle birlikte gelen kurulum belgelerine bakın.

## İsteğe bağlı tepsileri takma

Yazıcı şu giriş kaynaklarını destekler:

- 2 Tepsi Modülü (iki adet 500-sayfalık tepsi)
- 2.000-sayfalık çift giriş tepsileri
- 2.000-sayfalık yüksek kapasiteli besleyici
- Arkalı önlü yazdırma birimi

 **DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ:** Yazıcının ağırlığı 55kg'dan (121 lbs) fazla olup güvenli şekilde taşınması için en az dört kişiyi ve uygun şekilde derecelendirilmiş mekanik taşıma sistemini gerektirir.


 **DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ:** Yazıcıyı kurduktan sonra sistem katına erişiyor veya isteğe bağlı donanım ya da bellek aygıtları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcıyı kapatın ve güç kablosunu prizden çıkarın. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa, bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kabloları çıkarın.

**1** İsteğe bağlı tepsiyi ambalajından çıkarın ve ambalaj malzemelerini sökün.

**2** Tepsiyi yazıcı için seçtiğiniz konuma yerleştirin.

**Not:** Birden çok isteğe bağlı tepsiden takarsanız, 2,000-sayfalık çift giriş tepsisi her zaman birinci isteğe bağlı tepsi olarak (aşağıdan yukarıya kadar yapılandırılarak) takılmalıdır.


**Not:** İsteğe bağlı 500-sayfalık tepsiler ve isteğe bağlı 2.000-sayfalık giriş tepsileri birbirinin yerine kullanılabilir.

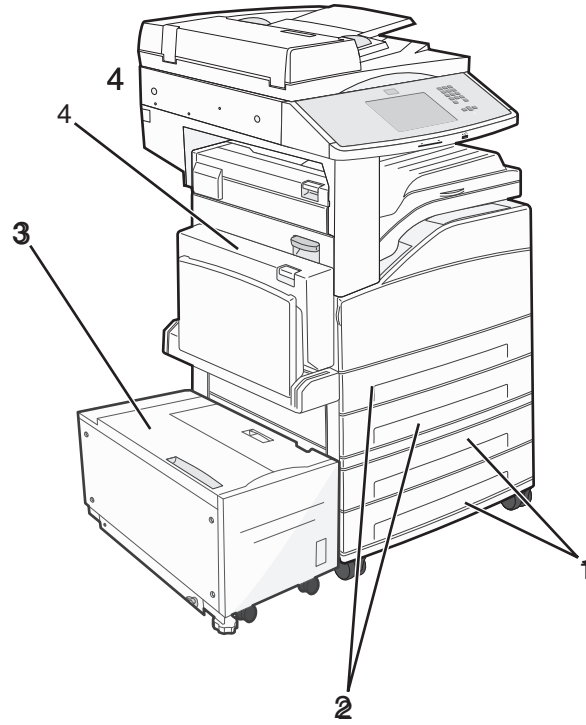

|   |                                                                                     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Tepsi 3 ve Tepsi 4 (500-sayfalık tepsiler veya 2.000-sayfalık çift giriş tepsileri) |
| 2 | Tepsi 1 ve Tepsi 2 (500-sayfalık tepsiler)                                          |
| 3 | Tepsi 5 (2.000-sayfalık yüksek kapasiteli besleyici)                                |
| 4 | Arkalı önlü yazdırma birimi                                                         |

**Not:** İsteğe bağlı tepsiler yığıldığında birbirine kilitlenir. Yığılan tepsileri tek seferde üstten ve alttan çıkarın.

**3** Yazıcıyı tepsiyle hizalayın ve yerine indirin.

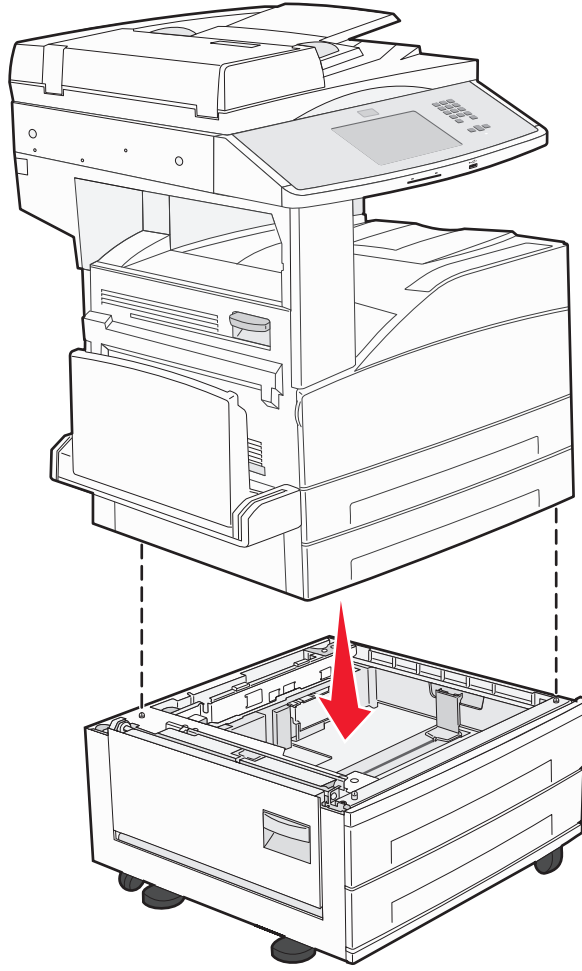

**4** Yazıcıyı yeniden açın.


**5** Yazıcı yazılımını, isteğe bağlı giriş kaynaklarını tanıyacak şekilde ayarlayın. Daha fazla bilgi için bkz. "Yazıcı sürücüsündeki kullanılabilir seçenekleri güncelleme", sayfa 40.

## Kabloları takma

Yazıcıyı bilgisayara bir USB kablosu veya bir Ethernet kablosu kullanarak bağlayın.

Aşağıdakileri eşleştirdiğinizden emin olun:

- Kablonun üzerindeki USB simgesi ile yazıcının üzerindeki USB sembolü
- Uygun Ethernet kablosu ile Ethernet bağlantı noktası

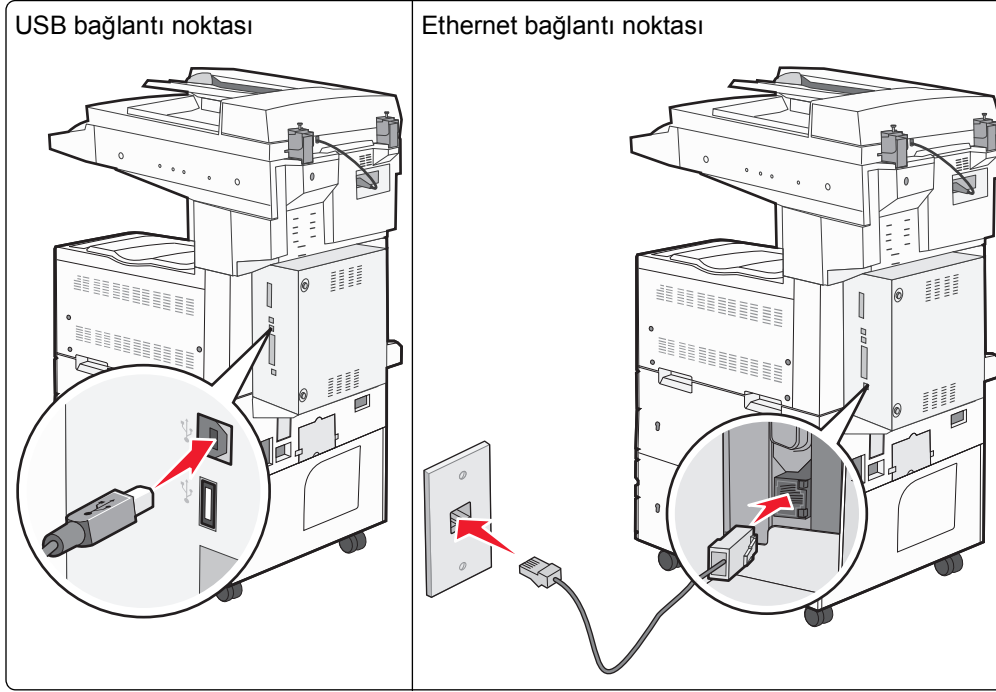

## Yazıcı ayarlarını doğrulama

- Tüm yazıcı seçeneklerinin doğru şekilde takıldığından emin olmak için bir menü ayarları sayfası yazdırın. Sayfanın en altına doğru, takılı seçeneklerin bir listesi görüntülenir. Taktığınız bir seçenek listede yer almıyorsa, doğru şekilde takılmamış demektir. Seçeneği çıkarıp tekrar takın.
- Yazıcınızın ağa doğru şekilde bağlı olduğunu doğrulamak için bir ağ kurulumu sayfası yazdırın. Bu sayfa ağ üzerinden yazdırma yapılandırması için de önemli bilgiler verir.

## Menü ayarları sayfası yazdırma

Geçerli menü ayarlarını gözden geçirmek ve yazıcı seçeneklerinin doğru takılıp takılmadığını kontrol etmek için menü ayarları sayfası yazdırın.

**Not:** Menü ögesi ayarlarında herhangi bir değişiklik yapmadıysanız, bu durumda menü ayarları sayfasında tüm varsayılan fabrika ayarları listelenir. Menülerden diğer ayarları seçip kaydettikten sonra bu ayarlar *varsayılan kullanıcı ayarları* olarak varsayılan fabrika ayarlarının yerine geçer. Varsayılan kullanıcı ayarı siz tekrar menüye erişip başka bir değer seçip kaydedinceye kadar geçerli olur. Varsayılan fabrika ayarlarını geri yüklemek için bkz. "Varsayılan fabrika ayarlarını geri yükleme", sayfa 213.

- 1 Yazıcının açık olduğundan ve ekranda **Hazır** mesajının görüntülendiğinden emin olun.
- 2 Ana ekranda,  ögesine basın.
- 3 **Reports (Raporlar)** ögesine dokununuz.
- 4 **Menu Settings Page (Menü Ayarları Sayfası)** ögesine basın.  
Menü ayarları sayfası yazdırılır ve yazıcı ana ekrana geri döner.

## Ağ kurulumu sayfası yazdırma

Yazıcı bir ağa bağlıysa, ağ bağlantısını doğrulamak için bir ağ kurulumu sayfası yazdırın. Bu sayfa ağ üzerinden yazdırma yapılandırması için de önemli bilgiler verir.

- 1 Yazıcının açık olduğundan ve ekranda **Hazır** mesajının görüntülendiğinden emin olun.
- 2 Ana ekranda,  ögesine basın.
- 3 **Reports (Raporlar)** ögesine dokununuz.
- 4 **Network Setup Page (Ağ Kurulumu Sayfası)** ögesine basın.  
Ağ kurulumu sayfası yazdırılır ve yazıcı ana ekrana geri döner.
- 5 Ağ kurulumu sayfasının ilk bölümünü kontrol edin ve durumun "Bağlı" olduğundan emin olun.  
Durum "Bağlı Değil" ise, LAN bağlantısı etkin olmayabilir veya ağ kablosu doğru çalışmıyor olabilir. Çözüm için bir sistem destek personeline başvurun ve ardından başka bir ağ kurulumu sayfası yazdırın.

## Yazıcıyı yazılımını kurma

### Yazıcı yazılımını yükleme

Yazıcı sürücüsü, bilgisayarla yazıcının iletişimini sağlayan bir yazılımdır. Yazıcı yazılımı normalde yazıcının ilk kurulumu sırasında yüklenir. Kurulmdan sonra yazılımı yüklemeniz gerekirse, şu yönergeleri izleyin:

#### Windows kullanıcıları için

- 1 Tüm açık yazılım programlarını kapatın.
- 2 *Yazılım ve Belgeler* CD'sini takın.
- 3 Ana yükleme iletişim kutusunda **Install (Yükle)** seçeneğini tıklatın.
- 4 Ekrandaki yönergeleri izleyin.

#### Macintosh kullanıcıları için

- 1 Tüm açık yazılım uygulamalarını kapatın.
- 2 *Yazılım ve Belgeler* CD'sini takın.
- 3 Finder masaüstünde otomatik olarak görüntülenen yazıcı CD'si simgesini çift tıklatın.
- 4 **Install (Yükle)** simgesini çift tıklatın.
- 5 Ekrandaki yönergeleri izleyin.

#### World Wide Web'i kullanma

- 1 **www.lexmark.com** adresindeki Lexmark Web sitesine gidin.
- 2 Sürücüler ve Yüklemeler menüsünde **Driver Finder (Sürücü Bulucu)** düğmesini tıklatın.
- 3 Yazıcınızı ve ardından işletim sisteminizi seçin.
- 4 Sürücüyü karşıdan yükleyin ve yazıcı yazılımını kurun.

## Yazıcı sürücüsündeki kullanılabilir seçenekleri güncelleme

Yazıcı yazılımı yüklenip seçenekler takıldıktan sonra, bunların yazdırma işleri için kullanılabilir durumda olmasını sağlamak üzere yazıcı sürücüsüne manuel seçenekler eklemek gerekebilir.

### Windows kullanıcıları için

1 Aşağıdakilerden birini yapın:

#### Windows Vista'da

- a  düğmesini tıklatın.
- b **Denetim Masası** öğesini tıklatın.
- c **Donanım ve Ses** öğesini tıklatın.
- d **Yazıcılar** öğesini tıklatın.

#### Windows XP'de

- a **Başlat** öğesini tıklatın.
- b **Yazıcılar ve Faks**lar öğesini tıklatın.

#### Windows 2000'de

- a **Başlat** öğesini tıklatın.
- b **Ayarlar >Yazıcılar** öğelerini tıklatın.

- 2 Yazıcıyı seçin.
- 3 Yazıcıyı sağ-tıklatın ve **Özellikler** öğesini seçin.
- 4 Seçenekleri Kur sekmesini tıklatın.
- 5 Kullanılabilir Seçenekler'in altına kurulmuş donanım seçeneklerini ekleyin.
- 6 **Uygula** öğesini tıklatın.

### Macintosh kullanıcıları için

#### Mac OS X sürüm 10.5 veya daha sonrasında

- 1 Apple menüsünde **Sistem Tercihleri** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Yazdır ve Faks Olarak Gönder** düğmesini tıklatın.
- 3 Yazıcıyı seçin ve ardından **Seçenekler ve Sarf Malzemeleri** öğesini tıklatın.
- 4 **Sürücü** öğesini tıklatın ve kurulmuş donanım seçeneklerini ekleyin.
- 5 **Tamam** düğmesini tıklatın.

#### Mac OS X sürüm 10.4 ve daha öncesinde

- 1 Finder masaüstünde **Git > Uygulamalar** seçeneklerini belirleyin.
- 2 **Yardımcı Programlar** öğesini çift-tıklatın ve ardından **Baskı Merkezi** ya da **Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı** öğesini çift-tıklatın.
- 3 Yazıcıyı seçin ve ardından Yazıcılar menüsünde **Bilgi Göster** seçeneğini belirleyin.



4 Açılır-menüde **Kurulabilir Seçenekler** ögesini seçin.

5 Yüklenmiş donanım seçeneklerini ekleyin ve sonra **Değişiklikleri Uygula** ögesini tıklayın.

## Kablosuz yazdırmayı kurma

### Yazıcıyı kablosuz ağa kurmak için gerek duyacağınız bilgiler

**Not:** Kurulum yazılımınız size yapmanızı söylemeden yükleme veya ağ kablolarını bağlamayın.

- **SSID**-SSID'ye ağ adı da denir.
- **Kablosuz Modu (veya Ağ Modu)**-Bu altyapı veya özel modu olabilir.
- **Kanal (özel ağlar için)**-Altyapı ağları için kanal varsayılan olarak otomatik olur.

Bazı özel ağlar için otomatik ayar da gerekir. Hangi kanalı seçeceğinizden emin değilseniz, sistem destek personelinizle görüşün.

- **Güvenlik Yöntemi**-Güvenlik Yöntemi için üç temel seçenek vardır:
  - WEP anahtarı  
Ağınız birden fazla WEP anahtarı kullanıyorsa, sağlanan alanlara en fazla dört tanesini girin. Varsayılan WEP Aktarım Anahtarı'nı seçerek ağda geçerli olarak kullanılan anahtarı seçin.  
veya
  - WPA veya WPA2 şifresi  
WPA, ek güvenlik katmanı olarak şifreleme içerir. Seçenekler AES veya TKIP'dir. Şifreleme yönlendiricide ve yazıcıda aynı türde ayarlanmalıdır, aksi takdirde yazıcı ağda iletişim kuramaz.
  - Güvenlik yok  
Kablosuz ağınız herhangi bir güvenlik türünü kullanmıyorsa, güvenlik bilginiz olmaz.

**Not:** Güvenilir olmayan bir kablosuz ağ kullanılması önerilmez.

Gelişmiş yöntemini kullanarak yazıcıyı bir 802.1X ağına yüklüyorsanız, aşağıdakilere ihtiyaç duyabilirsiniz:

- Kimlik doğrulama türü
- İç kimlik doğrulama türü
- 802.1X kullanıcı adı ve parolası
- Sertifikalar



**Not:** 802.1X güvenliğini yapılandırma hakkında daha fazla bilgi için, *Yazılım ve Belgeler* CD'sinde *Ağ İletişim Kılavuzu*'na bakın.

### Kablosuz ağa yazıcıyı kurma (Windows)

Yazıcıyı kablosuz ağa kurmadan önce şunlardan emin olun:

- Kablosuz ağın düzgün şekilde kurulduğundan ve çalıştığından.
- Kullandığınız bilgisayarın, yazıcıyı kurmak istediğiniz aynı kablosuz ağa bağlı olduğundan.

1 Güç kablosunu yazıcıya ve doğru topraklanmış elektrik prizine bağlayın sonra da yazıcıyı açın.

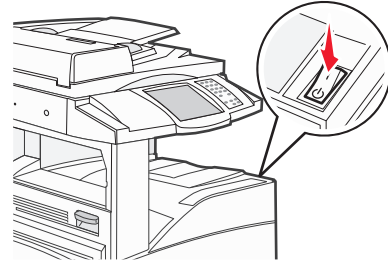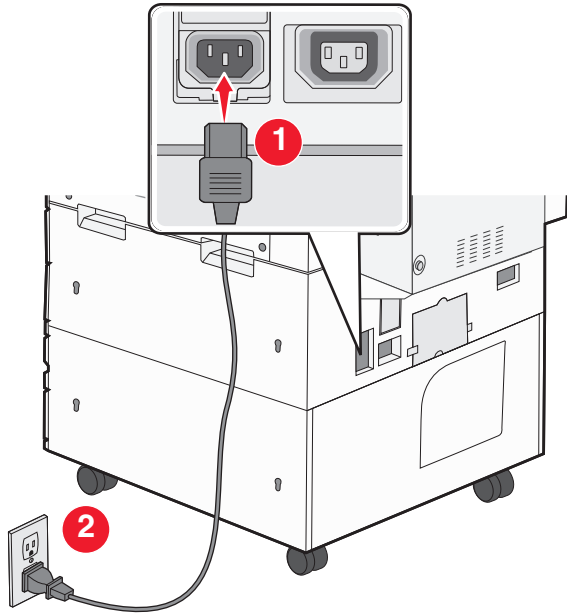


Yazıcının ve bilgisayarın açık ve hazır olmasına dikkat edin.



Ekranda yapmanız belirtilmeden USB kablosunu bağlamayın.

**2** Yazılım ve Belgeler CD'sini takın.

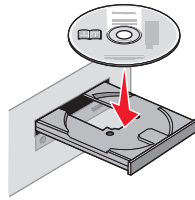


**3** Install (Yükle) ögesini tıklatın.

**4** Agree (Kabul Ediyorum) ögesini tıklatın.

**5** Suggested (Önerilen) ögesini tıklatın.

**6** Wireless Network Attach (Kablosuz Ağa Bağla) ögesini tıklatın.

- 7 Kablosuz ağdaki bilgisayar ile yazıcının arasına geçici olarak bir USB kablosunu bağlayın.

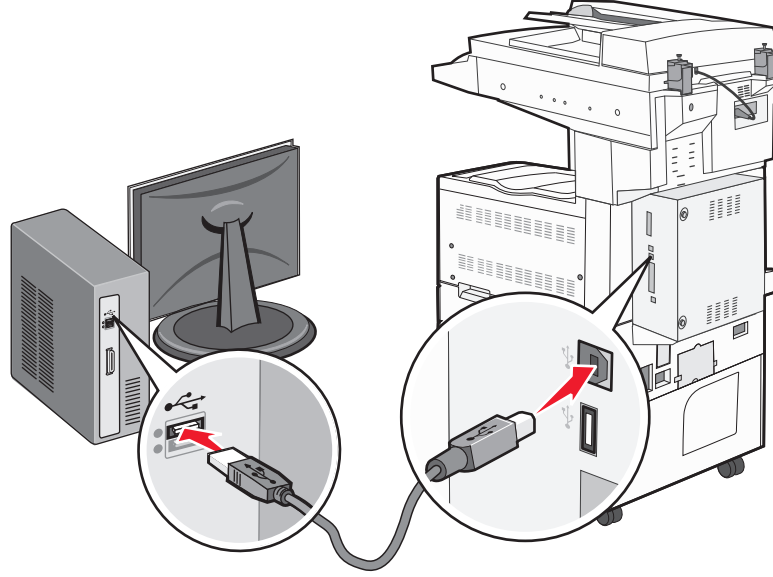

**Not:** Yazıcı yapılandırıldıktan sonra, yazılım, kablosuz olarak yazdırma işlemi yapabilmeniz için geçici USB kablosunu geçici olarak çıkarmanızı söyler.

- 8 Yazılım kurulumunu tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.

**Not: Temel** seçeneği önerilen bir yöntemdir. Yalnızca yüklemenizi özelleştirmek istiyorsanız, **İleri** ögesini seçin.

- 9 Kablosuz ağdaki diğer bilgisayarların kablosuz yazıcıyı kullanmasına izin vermek için, her bilgisayarda adım 2-6 ve adım 8'i izleyin.



## Yazıcıyı kablosuz ağa yükleme (Macintosh)

### Yazıcıyı yapılandırmaya hazırlayın

- 1 Yazıcınızla birlikte gelen sayfada yazıcının MAC adresini bulun. Aşağıda verilen alana MAC adresinin son altı hanesini yazın:

MAC adresi: \_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_

- 2 Güç kablosunu yazıcıya ve doğru topraklanmış elektrik prizine bağlayın sonra da gücü açın.

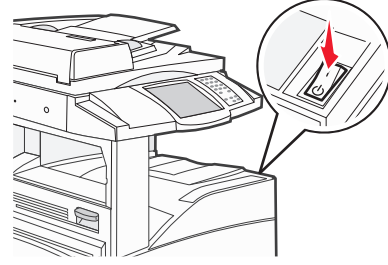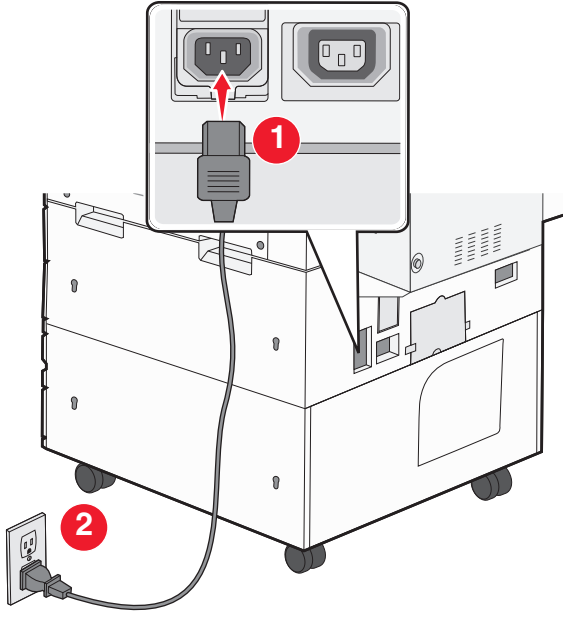

## Yazıcı bilgilerini girin

1 AirPort seçeneklerine erişin.

### Mac OS X sürüm 10.5 veya sonrasında

- a Apple menüsünde **Sistem Tercihleri** seçeneğini belirleyin.
- b **Ağ** ögesini tıklayın.
- c **AirPort** ögesini tıklayın.

### Mac OS X sürüm 10.4 ve daha öncesinde

- a Finder masaüstünde **Git > Uygulamalar** seçeneklerini belirleyin.
- b Uygulamalar klasöründe **Internet Bağlantısı** ögesini çift-tıklatın.
- c Araç çubuğunda **AirPort** ögesini tıklayın.

2 Ağ açılır-menüsünde **yazdırma sunucusu xxxxxxxx** seçeneğini belirleyin, burada x'ler MAC adresi sayfasında bulunan MAC adresinin son altı hanesidir.

3 Safari tarayıcısını açın.

4 Yer İmleri açılır menüsünde **Göster** seçeneğini belirleyin.

5 Toplamalar altında **Bonjour** veya **Rendezvous** seçeneğini belirleyin ve yazıcının adını çift tıklayın.

**Not:** Uygulama, Mac OS X sürüm 10.3'te Rendezvous olarak ifade edilir ancak şimdi Apple Computer tarafından Bonjour olarak adlandırılmaktadır.

6 Yerleşik Web Sunucusu'nun ana sayfasından kablosuz ayar bilgilerinin bulunduğu sayfaya gidin.

## Kablosuz erişim için yazıcıyı yapılandırın

1 Uygun alana ağınızın adını (SSID) yazın.

2 Kablosuz yönlendirici kullanıyorsanız Ağ Modu olarak **Altyapı** seçeneğini belirleyin.

- 3 Kablosuz ağınızı korumak için kullandığınız güvenlik türünü seçin.
- 4 Yazıcının kablosuz ağınıza katılması için gerekli güvenlik bilgilerini girin.
- 5 **Gönder** ögesini tıklatın.
- 6 Bilgisayarınızda AirPort uygulamasını açın:

**Mac OS X sürüm 10.5 veya sonrasında**

- a Apple menüsünde **Sistem Tercihleri** seçeneğini belirleyin.
- b **Ağ** ögesini tıklatın.
- c **AirPort** ögesini tıklatın.

**Mac OS X sürüm 10.4 ve daha öncesinde**

- a Finder masaüstünde **Git > Uygulamalar** öğelerini tıklatın.
- b Uygulamalar klasöründe **Internet Bağlantısı** ögesini çift-tıklatın.
- c Araç çubuğunda **AirPort** ögesini tıklatın.

- 7 Ağ açılır-menüsünden kablosuz ağınızı seçin.

**Yazıcıyı kablosuz olarak kullanmak için bilgisayarınızı yapılandırın**

Ağ yazıcısında yazdırabilmek için, her Macintosh kullanıcısı özel bir *PostScript Printer Description* (PPD) dosyası yüklemeli ve Baskı Merkezi ya da Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı'nda bir yazıcı oluşturmalıdır.

- 1 Bilgisayara bir PPD dosyası yükleyin:
  - a CD veya DVD sürücüsüne *Yazılım ve Belgeler* CD'sini takın.
  - b Yazıcının yükleyici paketini çift tıklatın.
  - c Hoş Geldiniz ekranında **Devam** ögesini tıklatın.
  - d Benioku dosyasını inceledikten sonra yeniden **Devam** ögesini tıklatın.
  - e Lisans sözleşmesini inceledikten sonra **Devam** düğmesini tıklatın ve ardından sözleşmenin şartlarını kabul etmek için **Kabul Ediyorum** düğmesini tıklatın.
  - f Bir Hedef seçin ve ardından **Devam** düğmesini tıklatın.
  - g Kolay Kur ekranında, **Kur** düğmesini tıklatın.
  - h Kullanıcı parolasını yazın ve ardından **Tamam** düğmesini tıklatın.  
Gerekli tüm yazılımlar bilgisayarınıza yüklenir.
  - i Yükleme tamamlandığında, **Yeniden Başlat** düğmesini tıklatın.

- 2 Yazıcıyı ekleyin:

- a IP ile yazdırma için:

**Mac OS X sürüm 10.5 veya sonrasında**

- 1 Apple menüsünde **Sistem Tercihleri** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Yazdır ve Faks Olarak Gönder** düğmesini tıklatın.
- 3 **+** ögesini tıklatın.
- 4 **IP** ögesini tıklatın.
- 5 Adres alanına yazıcınızın IP adresini yazın.
- 6 **Ekle** ögesini tıklatın.

**Mac OS X sürüm 10.4 ve daha öncesinde**

- 1 Finder masaüstünde **Git > Uygulamalar** seçeneklerini belirleyin.
- 2 **Yardımcı Programlar** klasörünü çift-tıklatın.
- 3 **Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı** veya **Baskı Merkezi** ögesini bulup çift-tıklatın.
- 4 Yazıcı Listesi'nde **Ekle** seçeneğini belirleyin.
- 5 **IP** ögesini tıklatın.
- 6 Adres alanına yazıcınızın IP adresini yazın.
- 7 **Ekle** ögesini tıklatın.

**b AppleTalk ile yazdırma için:****Mac OS X sürüm 10.5'te**

- 1 Apple menüsünde **Sistem Tercihleri** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Yazdır ve Faks Olarak Gönder** düğmesini tıklatın.
- 3 **+** ögesini tıklatın.
- 4 **AppleTalk** ögesini tıklatın.
- 5 Listedeki yazıcıyı seçin.
- 6 **Ekle** ögesini tıklatın.

**Mac OS X sürüm 10.4'te**

- 1 Finder masaüstünde **Git > Uygulamalar** seçeneklerini belirleyin.
- 2 **Yardımcı Programlar** klasörünü çift-tıklatın.
- 3 **Baskı Merkezi** veya **Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı** ögesini bulup çift-tıklatın.
- 4 Yazıcı Listesi'nde **Ekle** seçeneğini belirleyin.
- 5 **Varsayılan Tarayıcı** sekmesini seçin.
- 6 **Diğer Yazıcılar** ögesini tıklatın.
- 7 Birinci açılır-menüde **AppleTalk** seçeneğini belirleyin.
- 8 İkinci açılır-menüde **Yerel AppleTalk bölgesi** seçeneğini belirleyin.
- 9 Listedeki yazıcıyı seçin.
- 10 **Ekle** ögesini tıklatın.

## Kablolu ağa yazıcıyı kurma

Yazıcıyı kablolu ağa yüklemek için aşağıdaki yönergeleri kullanın. Bu yönergeler Ethernet ve fiber optik ağ bağlantıları için geçerlidir.

Yazıcıyı kablolu ağa yüklemeyi önce şunlardan emin olun:

- Yazıcının başlangıç kurulumunu tamamladığınızdan.
- Yazıcının uygun kablo türüyle ağınıza bağlandığından.

### Windows kullanıcıları için

- 1 *Yazılım ve Belgeler* CD'sini takın.

Hoş Geldiniz ekranının görüntülenmesini bekleyin.

Bir dakika sonra CD başlatılmazsa aşağıdakileri yapın:

- a  ögesini tıklatın veya **Başlat** ögesini ve sonra da **Çalıştır** ögesini tıklatın.
- b Aramayı Başlat veya Çalıştır kutusuna **D:\setup.exe** yazın, burada **D** CD veya DVD sürücünüzün harfidir.

**2 Yazıcıyı ve Yazılımı Yükle** düğmesini tıklatın.

**3** Lisans Sözleşmesini kabul etmek için **Kabul Et** düğmesini tıklatın.

**4 Önerilen** seçeneğini belirleyin ve ardından **İleri** düğmesini tıklatın.

**Not:** Statik IP adresini, IPv6'yı kullanarak yazıcıyı yapılandırmak veya komut dosyalarını kullanarak yazıcıları yapılandırmak için **Özel** seçeneğini belirleyin ve ekrandaki yönergeleri izleyin.

**5 Kablolü Ağa Bağlı** seçeneğini belirleyin ve **İleri** düğmesini tıklatın.

**6** Listedeki yazıcınızın üreticisini seçin.

**7** Listedeki yazıcının modelini seçin ve ardından **İleri** düğmesini tıklatın.

**8** Ağda keşfedilen yazıcılar listesinden yazıcıyı seçin ve **Son** düğmesini tıklatın.

**Not:** Yapılandırılmış yazıcınız keşfedilen yazıcılar listesinde görünmüyorsa, **Bağlantı Noktası Ekle** düğmesini tıklatın ve ekrandaki yönergeleri izleyin.

**9** Yükleme tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.

## Macintosh kullanıcıları için

**1** Ağ DHCP sunucusunun yazıcıya bir IP adresi atamasını sağlayın.

**2** Yazıcıdan bir ağ kurulumu sayfası yazdırın. Ağ kurulumu sayfası yazdırma hakkında bilgi almak için bkz. "Ağ kurulumu sayfası yazdırma", sayfa 39.

**3** Ağ kurulum sayfasının TCP/IP bölümünde yazıcının IP adresini bulun. Yazıcıdan farklı bir alt ağdaki bilgisayarlar için erişim yapılandırıyorsanız, IP adresi gerekir.

**4** Sürücülerini yükleyin ve yazıcıyı ekleyin.

a Bilgisayara bir PPD dosyası yükleyin:

- 1** CD veya DVD sürücüsüne *Yazılım ve Belgeler* CD'sini takın.
- 2** Yazıcının yükleyici paketini çift tıklatın.
- 3** Hoş Geldiniz ekranında **Devam** ögesini tıklatın.
- 4** Benioku dosyasını inceledikten sonra yeniden **Devam** ögesini tıklatın.
- 5** Lisans sözleşmesini inceledikten sonra **Devam** düğmesini tıklatın ve ardından sözleşmenin şartlarını kabul etmek için **Kabul Ediyorum** düğmesini tıklatın.
- 6** Bir Hedef seçin ve ardından **Devam** düğmesini tıklatın.
- 7** Kolay Kur ekranında, **Kur** düğmesini tıklatın.
- 8** Kullanıcı parolasını yazın ve ardından **Tamam** düğmesini tıklatın.  
Gerekli tüm yazılımlar bilgisayarınıza yüklenir.
- 9** Yükleme tamamlandığında, **Yeniden Başlat** düğmesini tıklatın.

b Yazıcıyı ekleyin:

- IP ile yazdırma için:

**Mac OS X sürüm 10.5 veya sonrasında**

- 1 Apple menüsünde **Sistem Tercihleri** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Yazdır ve Faks Olarak Gönder** düğmesini tıklatın.
- 3 **+** ögesini tıklatın.
- 4 **IP** ögesini tıklatın.
- 5 Adres alanına yazıcınızın IP adresini yazın.
- 6 **Ekle** ögesini tıklatın.

**Mac OS X sürüm 10.4 ve daha öncesinde**

- 1 Finder masaüstünde **Git > Uygulamalar** seçeneklerini belirleyin.
  - 2 **Yardımcı Programlar** ögesini çift-tıklatın.
  - 3 **Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı** veya **Yazdırma Merkezi** ögesini çift-tıklatın.
  - 4 Yazıcı Listesi'nde **Ekle** ögesini tıklatın.
  - 5 **IP** ögesini tıklatın.
  - 6 Adres alanına yazıcınızın IP adresini yazın.
  - 7 **Ekle** ögesini tıklatın.
- AppleTalk ile yazdırma için:

**Mac OS X sürüm 10.5'te**

- 1 Apple menüsünde **Sistem Tercihleri** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Yazdır ve Faks Olarak Gönder** düğmesini tıklatın.
- 3 **+** ögesini tıklatın.
- 4 **AppleTalk** ögesini tıklatın.
- 5 Listedeki yazıcıyı seçin.
- 6 **Ekle** ögesini tıklatın.

**Mac OS X sürüm 10.4 ve daha öncesinde**

- 1 Finder masaüstünde **Git > Uygulamalar** seçeneklerini belirleyin.
- 2 **Yardımcı Programlar** ögesini çift-tıklatın.
- 3 **Baskı Merkezi** veya **Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı** ögesini çift-tıklatın.
- 4 Yazıcı Listesi'nde **Ekle** ögesini tıklatın.
- 5 **Varsayılan Tarayıcı** sekmesini seçin.
- 6 **Diğer Yazıcılar** ögesini tıklatın.
- 7 Birinci açılır-menüde **AppleTalk** seçeneğini belirleyin.
- 8 İkinci açılır-menüde **Yerel AppleTalk bölgesi** seçeneğini belirleyin.
- 9 Listedeki yazıcıyı seçin.
- 10 **Ekle** ögesini tıklatın.

**Not:** Yazıcı listede görünmezse, IP adresini kullanarak yazıcıyı eklemeniz gerekebilir. Yardım için sistem destek görevlisine başvurun.



## Yeni bir Dahili Çözümler Bağlantı Noktası takıldıktan sonra bağlantı noktası ayarlarını değiştirme

Yazıcıya yeni bir ağ Lexmark Dahili Çözümler Bağlantı Noktası (ISP) takıldığında, yazıcıya yeni bir IP adresi atanacağından, yazıcıya erişen bilgisayarlardaki yazıcı yapılandırmalarının güncellenmesi gerekir. Ağ üzerinden yazdırma işlemi yapabilmesi için, yazıcıya erişen tüm bilgisayarların bu yeni IP adresiyle güncellenmesi gerekir.

### Notlar:

- Yazıcının aynı kalacak statik IP adresi varsa, bu durumda yazıcı yapılandırmalarına herhangi bir değişiklik yapmanız gerekmez.
- Bilgisayarlar IP adresi yerine, aynı kalacak bir ağ adıyla yazıcıya yazdırma işlemi yapacak şekilde yapılandırılırsa, bu durumda bilgisayar yapılandırmalarına değişiklik yapmanız gerekmez.
- Kablolu bağlantı için önceden yapılandırılmış bir yazıcıya kablosuz ISP ekliyorsanız, yazıcıyı kablosuz şekilde çalışması için yapılandırırken kablolu ağ bağlantısının kesildiğinden emin olun. Kablolu bağlantı bağlı kalırsa, kablosuz yapılandırma tamamlanır ancak kablosuz ISP etkin olmaz. Yazıcının kablolu bir bağlantıya takılıyken kablosuz bir ISP için yapılandırılmış olması durumunda, kablolu bağlantının bağlantısını kesin ve yazıcıyı kapatıp yeniden açın. Böylece kablosuz ISP etkinleştirilecektir.
- Aynı anda yalnızca bir ağ bağlantısı etkindir. Kablolu ve kablosuz bağlantı türleri arasında geçiş yapmak istiyorsanız, ilk olarak yazıcıyı kapatmanız, kabloyu bağlamanız (kablolu bağlantıya geçiş yapmak için) veya kabloyu çıkarmanız (kablosuz bağlantıya geçiş yapmak için) ve sonra yazıcıyı tekrar açmanız gerekir.

### Windows kullanıcıları için

- 1 Bir ağ kurulumu sayfası yazdırın ve yeni IP adresini not edin.
- 2  ögesini tıklatın veya **Başlat** ögesini ve sonra da **Çalıştır** ögesini tıklatın.
- 3 Aramayı Başlat veya Çalıştır kutusuna **yazıcıları denetle** yazın.
- 4 **Giriş** düğmesine basın veya **Tamam** ögesini tıklatın.  
Yazıcı klasörü açılır.
- 5 Değişen yazıcıyı bulun.  
**Not:** Birden çok yazıcı kopyası varsa, bunların tümünü yeni IP adresiyle güncelleyin.
- 6 Yazıcıyı sağ-tıklatın.
- 7 **Özellikler** ögesini tıklatın.
- 8 **Bağlantı Noktaları** sekmesini tıklatın.
- 9 Listedeki bağlantı noktasını bulun ve seçin.
- 10 **Bağlantı Noktasını Yapılandır** ögesini tıklatın.
- 11 "Yazıcı Adı veya IP Adresi" alanına yeni IP adresini yazın. 1. adımda yazdırdığınız ağ kurulumu sayfasında yeni IP adresini bulabilirsiniz.
- 12 **Tamam** ögesini ve ardından **Kapat** ögesini tıklatın.

## Macintosh kullanıcıları için

- 1 Bir ağ kurulumu sayfası yazdırın ve yeni IP adresini not edin.
- 2 Ağ kurulum sayfasının TCP/IP bölümünde yazıcının IP adresini bulun. Yazıcıdan farklı bir alt ağdaki bilgisayarlar için erişim yapılandırıyorsanız, IP adresi gerekir.
- 3 Yazıcıyı ekleyin:
  - IP ile yazdırma için:

### Mac OS X sürüm 10.5 veya sonrasında

- a Apple menüsünde **Sistem Tercihleri** seçeneğini belirleyin.
- b **Yazdır ve Faks Olarak Gönder** düğmesini tıklatın.
- c **+** ögesini tıklatın.
- d **IP** ögesini tıklatın.
- e Adres alanına yazıcınızın IP adresini yazın.
- f **Ekle** ögesini tıklatın.

### Mac OS X sürüm 10.4 ve daha öncesinde

- a Git menüsünde **Uygulamalar** seçeneğini belirleyin.
  - b **Yardımcı Programlar** ögesini çift-tıklatın.
  - c **Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı** veya **Yazdırma Merkezi** ögesini çift-tıklatın.
  - d Yazıcı Listesi'nde **Ekle** ögesini tıklatın.
  - e **IP** ögesini tıklatın.
  - f Adres alanına yazıcınızın IP adresini yazın.
  - g **Ekle** ögesini tıklatın.
- AppleTalk ile yazdırma için:

### Mac OS X sürüm 10.5'te

- a Apple menüsünde **Sistem Tercihleri** seçeneğini belirleyin.
- b **Yazdır ve Faks Olarak Gönder** düğmesini tıklatın.
- c **+** ögesini tıklatın.
- d **AppleTalk** ögesini tıklatın.
- e Listedeki yazıcıyı seçin.
- f **Ekle** ögesini tıklatın.

### Mac OS X sürüm 10.4 ve daha öncesinde

- a Git menüsünde **Uygulamalar** seçeneğini belirleyin.
- b **Yardımcı Programlar** ögesini çift-tıklatın.
- c **Baskı Merkezi** veya **Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı** ögesini çift-tıklatın.
- d Yazıcı Listesi'nde **Ekle** ögesini tıklatın.
- e **Varsayılan Tarayıcı** sekmesini seçin.
- f **Diğer Yazıcılar** ögesini tıklatın.
- g Birinci açılır-menüde **AppleTalk** seçeneğini belirleyin.
- h İkinci açılır-menüde **Yerel AppleTalk bölgesi** seçeneğini belirleyin.
- i Listedeki yazıcıyı seçin.
- j **Ekle** ögesini tıklatın.

## Seri yazdırma kurulumu

Seri yazdırmada, veriler tek seferde bir bit olarak aktarılır. Seri yazdırma genellikle paralel yazdırmadan daha yavaş olsa da, yazıcı ile bilgisayar arasında büyük mesafe olduğunda veya daha iyi aktarım hızına sahip bir arabirim olmadığında tercih edilen bir seçenektir.

Seri bağlantı noktası kurulduktan sonra, yazıcı ile bilgisayarı iletişim kurmaları için yapılandırmanız gerekir. Seri kablosunu yazıcınızdaki seri bağlantı noktasına bağladığınızdan emin olun.

### 1 Yazıcıda parametreleri ayarlayın:

- a Yazıcı kontrol panelinden bağlantı ayarlarının bulunduğu menüye gidin.
- b Seri bağlantı noktası ayarlarının bulunduğu alt menüyü bulun.
- c Seri ayarlarında gerekli değişiklikleri yapın.
- d Yeni ayarları kaydedin.
- e Bir menü ayarları sayfası yazdırın.

### 2 Yazıcı sürücüsünü yükleyin:

- a *Yazılım ve Belgeler* CD'sini takın. Bu otomatik olarak başlatılır. CD bir dakika sonra başlatılmazsa, CD'yi manuel başlatın:
  - 1  ögesini tıklatın veya **Başlat** ögesini ve sonra da **Çalıştır** ögesini tıklatın.
  - 2 Aramayı Başlat veya Çalıştır kutusuna **D: etup.exe** yazın, burada **D** CD veya DVD sürücünüzün harfidir.
- b **Yazıcıyı ve Yazılımı Yükle** düğmesini tıklatın.
- c Yazıcı Yazılımı Lisans Sözleşmesi'ni kabul etmek için **Kabul Ediyorum** düğmesini tıklatın.
- d **Özel** ögesini tıklatın.
- e Bileşenleri Seç ögesinin seçildiğinden emin olun ve **İleri** düğmesini tıklatın.
- f Local (Yerel) ögesinin seçildiğinden emin olun ve **Next (İleri)** düğmesini tıklatın.
- g Menüden yazıcınızın üreticisini seçin.
- h Menüden yazıcı modelini seçin ve **Yazıcı Ekle** ögesini tıklatın.
- i Bileşenleri Seç seçeneğinin altında yazıcı modelinin yanında **+** simgesini tıklatın.
- j Bileşenleri Seç seçeneğinin altında doğru bağlantı noktasının bulunduğundan emin olun. Bu, seri kablunun bilgisayara bağlandığı bağlantı noktasıdır. Doğru bağlantı noktası yoksa, Bağlantı Noktası Seç menüsünden bağlantı noktasını seçin ve **Bağlantı Noktası Ekle** ögesini tıklatın.
- k Yeni Bağlantı Noktası Ekle penceresinde gerekli yapılandırma değişikliklerini yapın. Bağlantı noktası ekleme işlemi bitirmek için **Bağlantı Noktası Ekle** ögesini tıklatın.
- l Seçilen yazıcı modelinin yanındaki kutunun işaretli olduğundan emin olun.
- m Yükleme istediğiniz diğer isteğe bağlı yazılımları seçin ve **İleri** ögesini tıklatın.
- n Yazıcı yazılımı yüklemesini tamamlamak için **Son** düğmesini tıklatın.

### 3 COM bağlantı noktası parametrelerini ayarlayın:

Yazıcı sürücüsü yüklendikten sonra, yazıcı sürücüsüne atanmış iletişim (COM) bağlantı noktasında seri parametrelerini ayarlamanız gerekir.

COM bağlantı noktasındaki seri parametrelerinin yazıcıda ayarladığınız seri parametreleriyle aynı olması gerekir.

- a Aygıt Yöneticisi'ni açın:

## Windows Vista'da

- 1  düğmesini tıklatın.
- 2 **Denetim Masası** ögesini tıklatın.
- 3 **Sistem ve Bakım** ögesini tıklatın.
- 4 **Sistem** ögesini tıklatın.
- 5 **Aygıt Yöneticisi** ögesini tıklatın.

## Windows XP'de

- 1 **Başlat** ögesini tıklatın.
- 2 **Denetim Masası** ögesini tıklatın.
- 3 **Performans ve Bakım** ögesini tıklatın.
- 4 **Sistem** ögesini tıklatın.
- 5 Donanım sekmesinde **Aygıt Yöneticisi** ögesini tıklatın.

## Windows 2000'de

- 1 **Başlat** ögesini tıklatın.
  - 2 **Ayarlar > Denetim Masası** öğelerini tıklatın.
  - 3 **Sistem** ögesini tıklatın.
  - 4 Donanım sekmesinde **Aygıt Yöneticisi** ögesini tıklatın.
- b** Kullanılabilir bağlantı noktaları listesini genişletmek için **+** simgesini tıklatın.
- c** Bilgisayarınıza seri kabloyu bağladığınız iletişim bağlantı noktasını seçin (örneğin: COM1).
- d** **Özellikler** ögesini tıklatın.
- e** Bağlantı Noktası Ayarları sekmesinde, seri parametrelerini yazıcıdakilerle aynı seri parametrelerine ayarlayın.
- Daha önce yazdığınız Menü Ayarları sayfasındaki seri başlığının altında yazıcı ayarlarına bakın.
- f** **Tamam** düğmesini tıklatın ve ardından tüm pencereleri kapatın.
- g** Yazıcının doğru kurulup kurulmadığını kontrol etmek için bir sinama sayfası yazdırın. Sinama sayfası başarıyla yazdırıldığında, yazıcı kurulumu tamamlanmış demektir.

## Kağıt ve özel ortam yükleme

Bu bölümde 500 ve 2.000 sayfalık tepsilerin ve çok amaçlı besleyicinin nasıl yükleneceği açıklanmaktadır. Kağıt yönlendirme, Kağıt Boyutunu ve Kağıt Türünü ayarlama, tepsileri bağlantılandırma ve tepsilerin bağlantısını kaldırma hakkında bilgiler de bu bölümde yer almaktadır.

### Kağıt Boyutunu ve Kağıt Türünü ayarlama

Kağıt Boyutu ayarı, çok amaçlı besleyici dışındaki tüm tepsiler için tepsideki kağıt kılavuzlarının konumuyla belirlenir. Çok amaçlı besleyicinin Kağıt Boyutu ayarı elle yapılmalıdır. Varsayılan Kağıt Türü ayarı Düz Kağıt'tır. Kağıt Türü ayarının düz kağıt içermeyen tüm tepsiler için elle yapılması gerekir.

- 1 Yazıcının açık olduğundan ve ekranda **Hazır** mesajının görüntülendiğinden emin olun.
- 2 Ana ekranda,  düğmesine dokununuz.
- 3 **Paper Menu (Kağıt Menüsü)** öğesine basın.
- 4 **Paper Size/Type (Kağıt Boyutu/Türü)** öğesine basın.
- 5 Doğru boyut veya tür ayarı görüntüleninceye kadar istediğiniz tepsi için oklara basın.
- 6 **Submit (Gönder)** öğesine basın.
- 7 Ana ekrana geri dönmek için  öğesine basın.

### Universal kağıt ayarlarını yapılandırma

Universal Kağıt Boyutu, yazıcı menülerinde ön ayarlı bulunmayan kağıt boyutlarına yazdırma işlemi yapmanızı sağlayan kullanıcı-tanımlı bir ayardır. Kağıt Boyutu menüsünde istediğiniz boyut bulunmuyorsa, belirtilen tepsinin Kağıt Boyutunu Universal olarak ayarlayın. Ardından kağıdınız için aşağıdaki Universal boyut ayarlarının tümünü belirtin:

- Ölçüm birimleri (milimetre veya inç)
- Dikey Genişliği
- Dikey Yüksekliği

**Not:** Desteklenen en küçük Universal boyutu 98,4 x 89 mm'dir (3,9 x 3,5 inç) ; en büyük boyut ise 297 x 431 mm'dir (11,7 x 7 inç)

#### Bir ölçüm birimi belirtin


- 1 Yazıcının açık olduğundan ve ekranda **Hazır** mesajının görüntülendiğinden emin olun.
- 2 Başlangıç ekranında,  düğmesine basın.
- 3 **Kağıt Menüsü** öğesine basın.
- 4 **Universal Ayarları** görüntüleninceye kadar aşağı oka ve ardından **Universal Ayarları** öğesine basın.
- 5 İsteddiğiniz ölçüm birimini seçmek için sol veya sağ oka basın.
- 6 **Dikey Genişlik** veya **Dikey Yükseklik** öğesine basın.
- 7 İsteddiğiniz genişlik veya yüksekliği seçmek için oklara basın.

- 8 Seçiminizi kaydetmek için **Gönder** ögesine basın.  
**Değişiklikler Gönderiliyor** mesajı ve ardından Kağıt menüsü görüntülenir.
- 9 Başlangıç ekranına geri dönmek için  ögesine basın.


## Standart veya isteğe bağlı 500-sayfalık tepsilere yükleme yapma

Yazıcıda iki adet standart 500-sayfalık tepsi (Tray 1 ve Tray 2) vardır ve yazıcıda bir veya birkaç isteğe bağlı 500-sayfalık tepsi bulunabilir. Tüm 500-sayfalık tepsilere aynı kağıt boyutlarını ve türlerini destekler. Kağıtlar uzun-kenar veya kısa-kenar yönlendirmesiyle tepsilere yüklenebilir.


- 1 Tepsiyi tamamen dışarı doğru çekin.

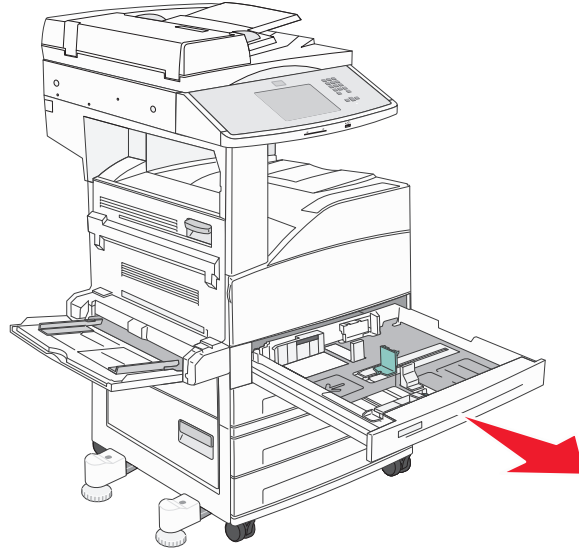

- 2 Genişlik ve uzunluk kılavuzlarını sıkıştırıp yüklenen kağıt boyutu için doğru konumlara kaydırın.

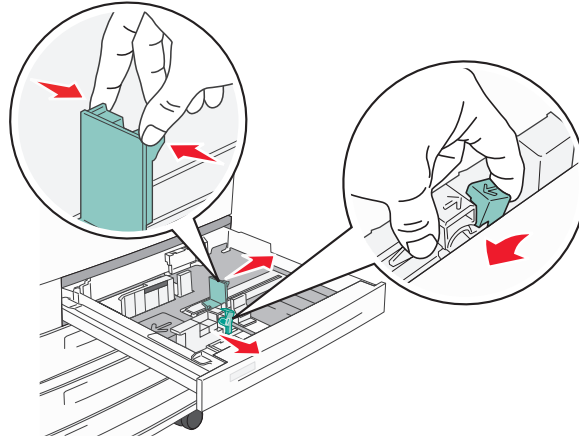

- 3 Kağıtları ileri geri esnetip gevşetin ve ardından havalandırın. Kağıtları katlamayın veya buruşturmayın. Kenarları düz bir yüzeyde düzleştirin.

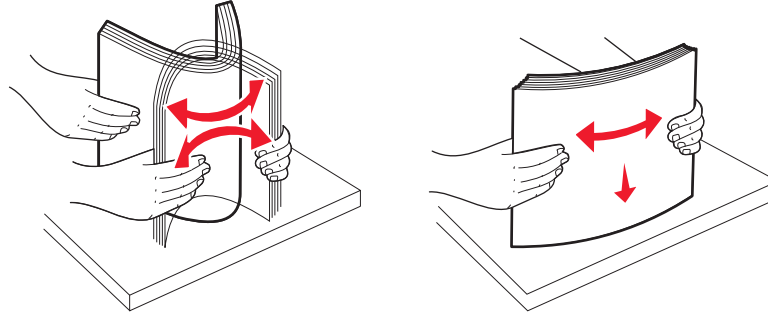


- 4 Kağıt yığınının yazdırma yüzü yukarı bakacak şekilde yükleyin. Kağıdı gösterildiği gibi uzun-kenar veya kısa-kenar yönlendirmesiyle yükleyin.


**Notlar:**

- A4'ten büyük boyutları kısa-kenar yönlendirmesiyle yükleyin.
- İsteğe bağlı kitapçık son işlemcisi takılıysa, kitapçık oluşturmak için kağıdın kısa-kenar yönlendirmesiyle yüklenmesi gerekir.

**Uzun-kenar yönlendirme**

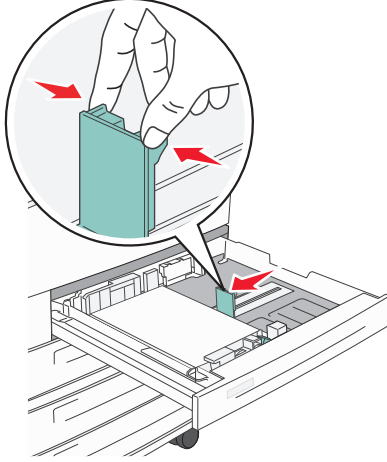


**Kısa-kenar yönlendirme**

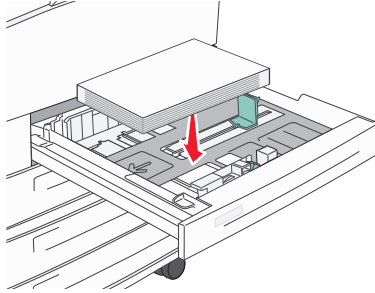

- 5 Kağıt kılavuzlarının kağıdın kenarlarına sabitlendiğinden emin olun.

- 6 Tepsiyi içeri sokun.

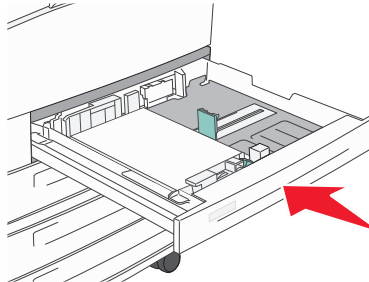

- 7 Yüklediğiniz kağıt türü, tepside daha önce yüklenenden farklıysa, tepsinin Kağıt Türü ayarını değiştirin.

## A5 veya Statement kağıt boyutlarını yükleme

Yazıcı tepsilerine A5- (148 x 210 mm) ve Statement-boyutları (139,7 x 215,9 mm) birlikte yüklendiğinde, yazıcı tepsileri bu boyutları birbirinden *ayırt edemez*. Boyut Algılama menüsünden, yazıcının hangi boyutu algılaması istediğinizi belirtin. Kağıt tepsilerine A5- veya Statement-boyutunda kağıtlardan yalnızca *birini* yükleyin, her ikisini birden yüklemeyin.

**Not:** Çok amaçlı besleyici, otomatik-boyut algılamayı kullanmaz ve A5- ve Statement-boyutunda yazdırma işlerini destekleyebilir. Boyut Algılama ayarı, çok amaçlı besleyici ayarlarını etkilemez.

- 1 Kağıt tepsisine A5- veya Statement-boyutunda kağıt yükleyin.
- 2 Yazıcıyı kapatın.
- 3 Yazıcıyı açarken **2ABC** ve **6MMD** düğmelerini basılı tutun.
- 4 İlerleme Çubuğunun bulunduğu ekran görüntülendiğinde düğmeleri serbest bırakın.  
Yazıcı açılma işlem dizisini yürütür ve ardından **Yapılandırma Menüsü** görüntülenir.
- 5 **Boyut Algılama** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine basın.
- 6 **Boyut Algılama** ögesine basın.
- 7 **Statement/A5** seçeneğini belirleyin.
- 8 İstediğiniz kağıt boyutu görüntüleninceye kadar sol veya sağ ok düğmesine basın.
- 9 **Gönder** ögesine basın.
- 10 **Yapılandırma Menüsünden Çık** ögesine basın.

## B5 veya Executive kağıt boyutlarını yükleme

Aynı anda B5- ve Executive-boyutunda kağıtlar tepsilere yüklendiğinde, yazıcı tepsileri bu iki boyutu *ayırt edemez*. Boyut Algılama menüsünden, yazıcının hangi boyutu algılaması istediğinizi belirtin. Kağıt tepsilerine B5- veya Executive-boyutunda kağıtlardan *birini* yükleyin, her ikisini birden yüklemeyin.

**Not:** Çok amaçlı besleyici, otomatik-boyut algılamayı kullanmaz ve B5- ve Executive-boyutunda yazdırma işlerini destekleyebilir. Boyut Algılama ayarı, çok amaçlı besleyici ayarlarını etkilemez.


- 1 Kağıt tepsisine B5- veya Executive-boyutunda kağıt yükleyin.
- 2 Yazıcıyı kapatın.
- 3 Yazıcıyı açarken **2ABC** ve **6MMD** düğmelerini basılı tutun.
- 4 İlerleme Çubuğunun bulunduğu ekran görüntülendiğinde düğmeleri serbest bırakın.  
Yazıcı açılma işlem dizisini yürütür ve ardından **Yapılandırma Menüsü** görüntülenir.
- 5 **Boyut Algılama** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine basın.
- 6 **Boyut Algılama** ögesine basın.
- 7 **Executive/B5 Seç** seçeneğini belirleyin.
- 8 İstediğiniz kağıt boyutu görüntüleninceye kadar sol veya sağ ok düğmesine basın.
- 9 **Gönder** ögesine basın.
- 10 **Yapılandırma Menüsünden Çık** ögesine basın.




## 2000-sayfalık yüksek kapasiteli besleyiciyi yükleme

Yüksek kapasiteli besleyici, en fazla 2.000 sayfa letter, A4, Executive ve JIS B5 kağıt (80 g/m<sup>2</sup> veya 20 lb) alabilir.


**1** Tepsiyi dışarı doğru çekin.

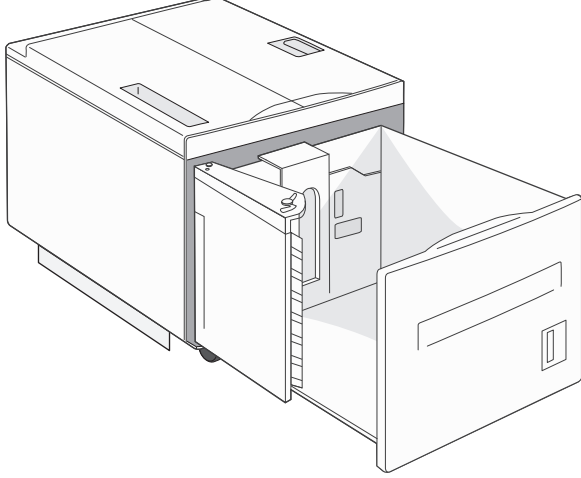


**2** Farklı genişlik veya uzunlukta kağıt yüklüyorsanız, genişlik ve uzunluk kılavuzlarını ayarlayın.

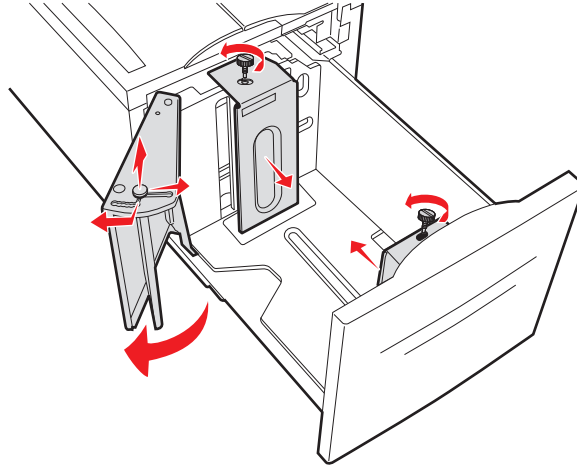

**3** Kağıtları ileri geri esnetip gevşetin ve ardından havalandırın. Kağıtları katlamayın veya buruşturmayın. Kenarları düz bir yüzeyde düzleştirin.

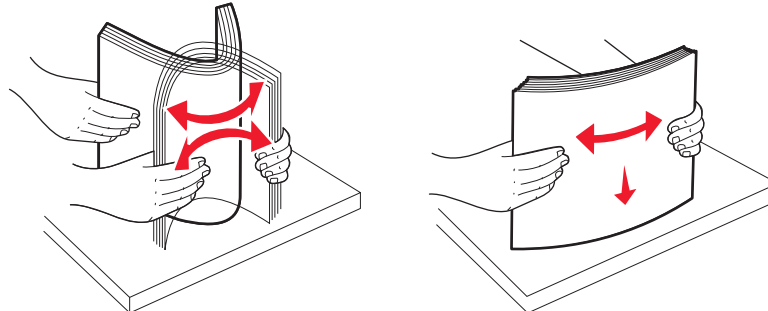

4 Kağıtları yazdırma yüzü aşağı bakacak şekilde tepsiye yerleştirin.

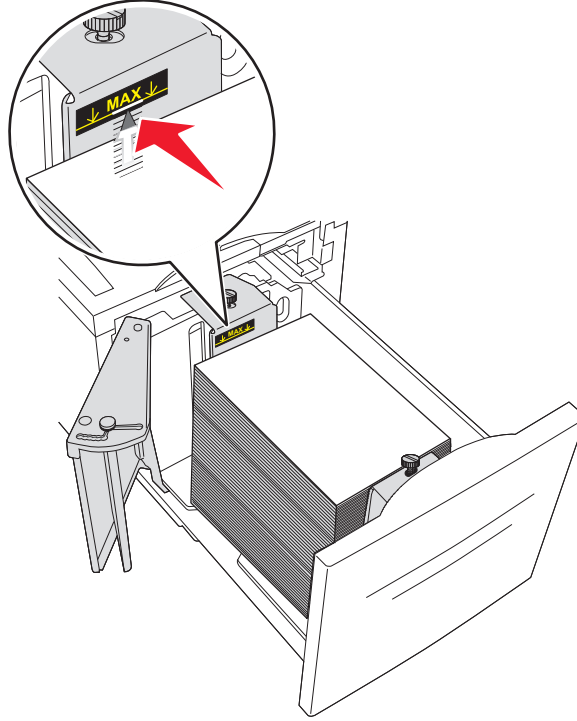


- Önceden delinmiş kağıdı, delikleri tepsinin sol tarafına gelecek şekilde yerleştirin.
- Antetli kağıt yüklerken, antet tepsinin önüne gelecek şekilde kağıdı yerleştirin.

5 Tepsiyi içeri sokun.


## 2.000 sayfalık çift giriş tepsilerini yükleme

2.000 sayfalık çift giriş çekmecesini iki tepsi içerir: bir adet 850 sayfalık tepsi ve bir adet 1.150 sayfalık tepsi. Tepsilerin görünümü farklı olsa da, kağıt yükleme konusunda aynı işlemi gerektirirler.


1 Tepsiyi dışarı doğru çekin.

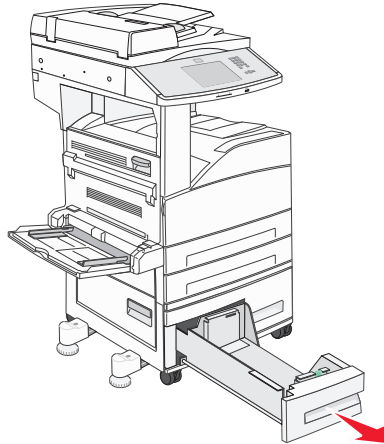


- 2 Uzunluk kılavuzu tırnağını gösterildiği gibi sıkıştırın ve kılavuzu yüklenen kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın.

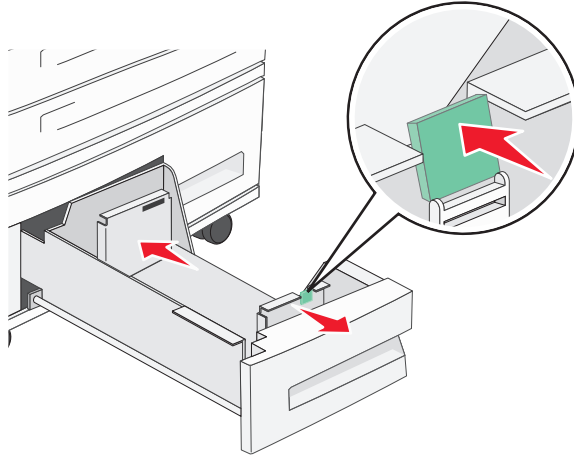

- 3 Kağıtları ileri geri esnetip gevşetin ve ardından havalandırın. Kağıtları katlamayın veya buruşturmayın. Kenarları düz bir yüzeyde düzleştirin.

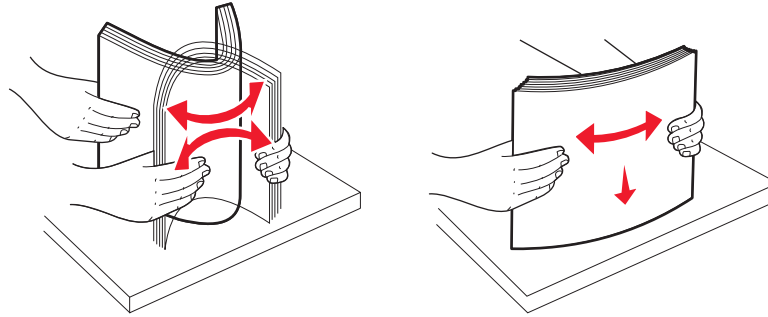

- 4 Kağıtları yazdırma yüzü yukarı bakacak şekilde tepsiye yükleyin.

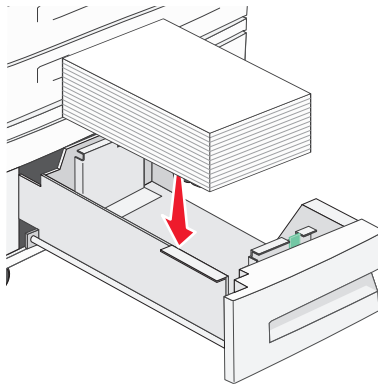

**Not:** Kağıdın arka kılavuzdaki maksimum doldurma çizgisinin altında kaldığından emin olun. Aşırı yükleme sıkışmalara yol açabilir.

- 5 Tepsiyi içeri sokun.


## Çok amaçlı besleyiciye ortam yükleme

Çok amaçlı besleyici, saydam, kartpostal, not kartı ve zarf gibi birçok boyut ve türdeki yazdırma ortamlarını alabilir. Tek sayfa veya manuel yazdırma için ya da ek tepsi olarak da kullanılabilir.

Çok amaçlı besleyicideki simgeler, çok amaçlı besleyiciye nasıl kağıt yükleyeceğinizi, zarfı yazdırmak için nasıl döndüreceğinizi ve antetli kağıdı tek taraflı ve arkalı önlü yazdırmak için nasıl yükleyeceğinizi gösterir.


**Not:** Yazıcı çok amaçlı besleyiciden yazdırırken veya yazıcı kontrol paneli gösterge ışığı yanıp sönerken kağıt eklemeyin ya da çıkarmayın. Aksi takdirde kağıt sıkışabilir.

**1** Çok amaçlı besleyiciyi alçaltın.

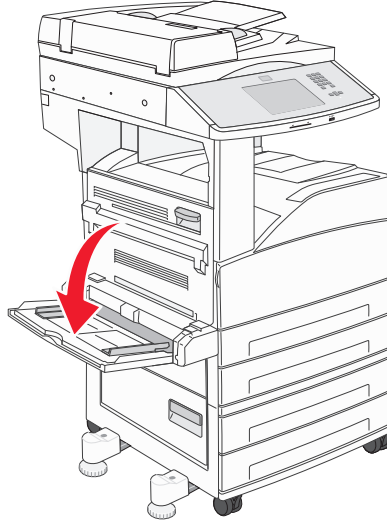


**2** Tepsi uzantısını dışarı çekin.

**Not:** Çok amaçlı besleyiciye nesne *yerleştirmeyin*. Ayrıca üzerine baskı veya aşırı kuvvet uygulamaktan kaçının.

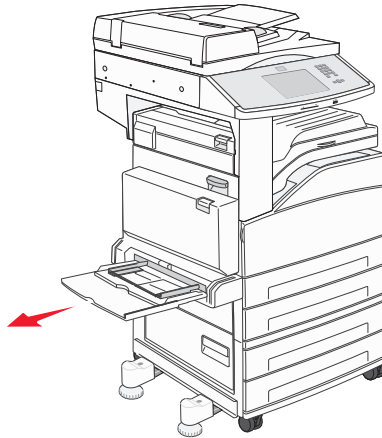


**3** Genişlik kılavuzlarını besleyicinin dışına kaydırın.

- 4 Kağıtları veya zarfları ileri geri esnetip gevşetin ve ardından havalandırın. Kağıtları katlamayın veya buruşturmayın. Kenarları düz bir yüzeyde düzleştirin.

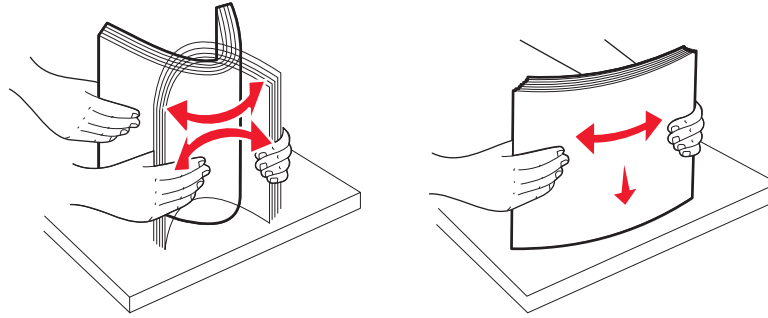


- 5 Besleyiciye kağıt veya özel ortam yükleyin.

**Not:** Kağıdın maksimum doldurma çizgisinin aşağısında olduğundan emin olun. Aşırı yükleme sıkışmalara yol açabilir.

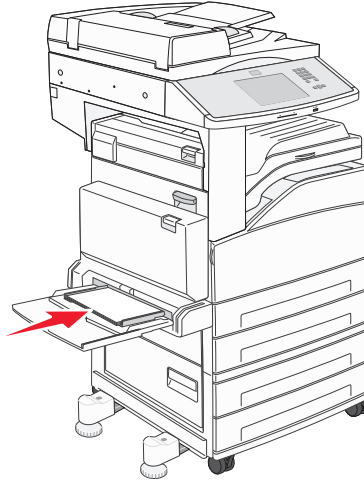


- 6 Genişlik kılavuzlarını, kağıdın kenarına yaslanıncaya kadar kaydırın.

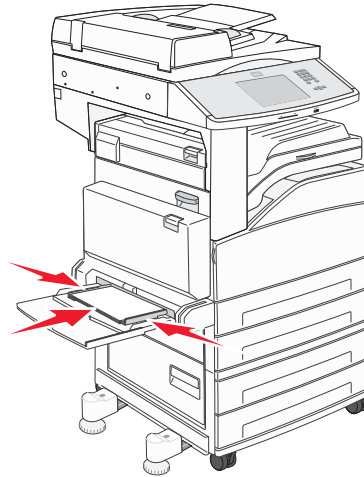

- 7 Çok amaçlı besleyicinin Kağıt Boyutu ve Kağıt Türü ayarlarını (ÇA Besleyici Boyutu ve ÇA Besleyici Türü) yüklediğiniz yazdırma ortamı için doğru değere getirin. Daha fazla bilgi için bkz. “Kağıt Boyutunu ve Kağıt Türünü ayarlama”, sayfa 53.

## Standart tepsiye letter- veya A4-boyutlu kağıt yükleme

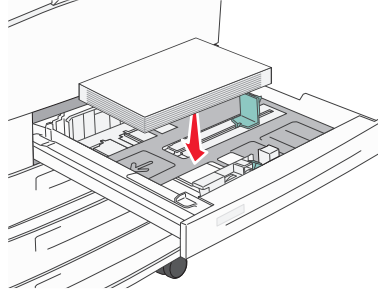

Varsayılan olarak yazıcı, uzun kenar yönlendirmesiyle yüklenen letter veya A4 boyutlu kağıdı tanıyacak şekilde ayarlanır. Letter veya A4 boyutlu kağıdı kısa kenar yönlendirmesiyle yüklemek istiyorsanız, Kısa Kenar Yazdırma seçeneğini etkinleştirdiğinizden emin olun.

- 1 Yazıcının kapalı olduğundan emin olun.
- 2 Yazıcıyı açarken yazıcı kontrol panelindeki **2 ABC** ve **6 MNO** düğmelerini basılı tutun.
- 3 Ekranda ilerleme çubuğu görüntülediğinde düğmeleri serbest bırakın.  
Yazıcı açılma işlem dizisini yürütür ve ardından Yapılandırma menüsü görüntülenir.
- 4 **Kısa Kenar Yazdırma** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı oka ve ardından **Kısa Kenar Yazdırma** öğesinin sağındaki oka basın.
- 5 **Etkinleştir** öğesi görüntüleninceye kadar sol veya sağ oklara ve ardından **Gönder** düğmesine basın.  
**Değişiklikler Gönderiliyor** mesajı görüntülenir.
- 6 **Geri** düğmesine basın.
- 7 **Yapıl. Menüsünden Çık** öğesine basın.

## Tepsileri bağlantılandırma ve tepsilerin bağlantısını kaldırma

### Tepsileri bağlantılandırma

Tepsi bağlantılandırma işlevi, büyük yazdırma işleri veya birden çok kopya yazdırmak için kullanışlıdır. Bağlantılı tepsilerden biri boşaldığında, kağıt bir sonraki bağlantılandırılmış tepside beslenir. Kağıt Boyutu ve Kağıt Türü ayarları herhangi iki tepsi için aynı olduğunda bu tepsiler otomatik olarak bağlantılandırılır. Kağıt Boyutu ayarı, çok amaçlı besleyici dışında tüm tepsilerdeki kağıt kılavuzlarının konumuna göre otomatik olarak algılanır. Çok amaçlı besleyici için Kağıt Boyutu ayarının Kağıt Menüsünden manuel yapılması gerekir. Tüm tepsiler için Kağıt Türü ayarının Kağıt Türü menüsünden yapılması gerekir. Kağıt Türü menüsü ve Kağıt Türü menüsü, Kağıt Türü/Boyutu menüsünde yer alır.

### Tepsilerin bağlantısını kaldırma

Bağlantısı kaldırılan tepsilerin diğer tepsilerle ayarları aynı *değildir*.

Bir tepsinin bağlantısını kaldırmak için, diğer tepsilerin ayarlarıyla eşleşmeyecek şekilde aşağıdaki tepsiler ayarlarını değiştirin:

- **Düz Kağıt** (örneğin: Düz Kağıt, Antetli Kağıt, Özel Tür <x>)  
Kağıt Türü adları, kağıt özelliklerini açıklar. Kağıdınızı en iyi tanımlayan ad, bağlantılı tepsiler tarafından kullanılıyorsa tepsie farklı bir Kağıt Türü adı (örn. Özel Tür <x>) atayın veya kendi özel adınızı tanımlayın.
- **Kağıt Boyutu** (örneğin: letter, A4, statement)  
Bir tepsinin Kağıt Boyutu ayarını otomatik olarak değiştirmek için farklı bir kağıt boyutu yükleyin. Çok amaçlı besleyicinin Kağıt Boyutu ayarları otomatik değildir; bu ayarların Kağıt Boyutu menüsünden elle yapılması gerekir.

**Uyarı—Hasar Tehlikesi:** Tepsie yüklenen kağıt türünü olduğu gibi tanımlamayan bir Kağıt Türü adını atamayın. Isıtıcının sıcaklığı belirtilen Kağıt Türüne göre değişiklik gösterir. Yanlış bir Kağıt Türü seçilirse kağıt düzgün şekilde işlenmeyebilir.

## Özel bir kağıt türü adı atama

Bir tepsiyi bağlantılandırırken veya tepsinin bağlantısını kaldırırken tepsie özel bir kağıt türü adı atayın.

- 1 Yazıcının açık olduğundan ve ekranda **Hazır** mesajının görüntülediğinden emin olun.
- 2 Ana ekranda  düğmesine basın.
- 3 **Kağıt Menüsü** ögesine basın.
- 4 **Kağıt Boyutu/Türü** ögesine basın.
- 5 Tepsi numarasını veya ÇA Besleyici Türü'nü seçin.
- 6 **Özel Tür <x>** veya başka bir özel ad görüntüleninceye kadar sol veya sağ ok düğmesine basın.
- 7 **Gönder** ögesine basın.

## Özel Tür <x> adını değiştirme

Yüklenen özel kağıt türlerinin her biri için Özel Tür <x> dışında bir ad tanımlamak üzere Yerleşik Web Sunucusu'nu veya MarkVision™ uygulamasını kullanabilirsiniz. Özel Tür <x> adı değiştirildiğinde, menüler Özel Tür <x> yerine yeni adı görüntüler.

Yerleşik Web Sunucusu'ndan bir Özel Tür <x> adını değiştirmek için:

- 1 Bir Web tarayıcısı açın.  
**Not:** Bilgisayar yazıcıyla aynı ağa bağlanmalıdır.
- 2 Adres çubuğuna, ağ yazıcısının IP adresini (örneğin, 192.264.263.17) girin.
- 3 **Giriş** ögesine basın.
- 4 Başlangıç sayfasının gezinme panelinden **Yapılandırma** ögesini tıklatın.
- 5 **Kağıt Menüsü** düğmesini tıklatın.
- 6 **Özel Ad** düğmesini tıklatın.
- 7 Özel Ad <x> kutusuna kağıt türü için bir ad yazın.

**Not:** Bu özel ad, Özel Türler ve Kağıt Boyutu/Türü menülerindeki tür <x> adının yerine geçecektir.

- 8 Gönder** öğesini tıklatın.  
**Seçim Gönderiliyor** görüntülenir.
- 9 Özel Türler** düğmesini tıklatın.  
**Özel Türler** mesajı ve ardından özel adınız görüntülenir.
- 10** Özel adınızın yanındaki seçim listesinden bir Kağıt Türü ayarı seçin.
- 11 Gönder** düğmesini tıklatın.  
**Seçim Gönderiliyor** görüntülenir.



# Kağıt ve özel ortamlarla ilgili kurallar

## Kağıtlarla ilgili kurallar

### Kağıt özellikleri

Aşağıdaki kağıt özellikleri yazdırma kalitesini ve güvenilirliğini etkiler. Yeni kağıt stokunu değerlendirirken bu özellikleri dikkate alın.

#### Ağırlık

Bu yazıcı, 60 - 220 g/m<sup>2</sup> (16 - 58 lb bond) ağırlığındaki uzun grenli kağıtları otomatik olarak algılar. Ağırlığı 60 g/m<sup>2</sup>'nin (16 lb) altındaki kağıtlar doğru beslenmek için yeterince sert olmayabilir ve sıkışmalara neden olabilir. En iyi performans için, 75 g/m<sup>2</sup> (20 lb bond) ağırlığında uzun grenli kağıt kullanın. 182 x 257 mm'den (7 x 10 inç) daha küçük kağıtlar için, 90 g/m<sup>2</sup> (24 lb) veya daha ağır kağıtları öneririz.

**Not:** Önlü arkalı yazdırma yalnızca 60-g/m<sup>2</sup>–120-g/m<sup>2</sup> (16-lb–32-lb bond) kağıt tarafından desteklenir.

#### Kıvrılma

Kıvrılma kağıdın kenarlarından bükülme eğilimidir. Aşırı kıvrılma besleme sorunlarına yol açabilir. Kağıt aşırı sıcaklığa maruz kaldığı yazıcıdan geçtikten sonra da oluşabilir. Kağıdın sıcak, nemli, soğuk veya kuru ortamlarda açıkta saklanması yazdırmadan önce kağıdın kıvrılmasına katkıda bulunabilir ve besleme sorunlarına yol açabilir.

#### Düzgünlük

Kağıdın düzgünlüğü yazdırma kalitesini etkiler. Kağıt çok kabaysa, ısıtıcı doğru ısıtamayabilir. Kağıt çok düzgünse, kağıt besleme veya yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. Daima 100 ve 300 Sheffield noktası aralığındaki kağıtları kullanın, ancak en iyi yazdırma kalitesi sonuçları 150 ve 200 Sheffield noktası arasında elde edilir.

#### Nem içeriği

Nem içeriği hem yazdırma kalitesini hem yazıcının kağıdı doğru besleme yeteneğini etkiler. Kağıdı kullanma zamanı gelene kadar orijinal ambalajında tutun. Bu, kağıdın performansını düşürebilecek nem değişikliklerine maruz kalmasını sınırlar.

Kağıdı yazdırmadan önceki 24-48 saat içinde orijinal ambalajıyla yazıcıyla aynı ortamda saklayarak hazırlayın. Kağıdı sakladığınız veya depoladığınız ortam yazıcının bulunduğu ortamdan çok farklıysa, bu bekletme süresini birkaç güne çıkarın. Kalın kağıtlar için daha uzun bir hazırlama süresi gerekebilir.

#### Gren yönü

Gren kağıt liflerinin bir kağıt yaprağı yönündeki hizalanmasını belirtir. Gren, ya kağıt uzunluğu yönünde *uzun grenli* ya da kağıt genişliği yönünde *kısa grenli* olur.

60 - 135 g/m<sup>2</sup> (16 - 36 lb bond) kağıt için, uzun grenli kağıt kullanılır. 135 g/m<sup>2</sup>'den daha ağır kağıtlar için, kısa gren önerilir.

## Lif İçeriği

Çoğu yüksek-kaliteli fotokopi kağıdı % 100 kimyasal olarak işlenmiş odun hamurundan yapılır. Bu içerik kağıda yüksek bir kararlılık sağlar ve bu sayede daha az besleme sorunu oluşur ve daha yüksek bir yazdırma kalitesi elde edilir. Pamuk gibi elyaf içeren kağıtlar, kağıt kullanımını olumsuz etkileyen özelliklere sahiptir.

## Kabul edilemez kağıtlar

Aşağıdaki kağıt türlerinin bu yazıcıyla kullanılması önerilmez:

- Karbonsuz kağıt, karbonsuz kopya kağıdı (CCP) veya karbon gerektirmeyen kağıt (NCR) olarak da bilinen, karbon kağıdı kullanmadan kopya çıkarmak için kullanılan kimyasal olarak işlenmiş kağıtlar
- Yazıcıya bulaşabilecek kimyasallar içeren matbu kağıtlar
- Yazıcının ısıtıcısının sıcaklığından etkilenebilecek matbu kağıtlar
- Optik karakter tanıma (OCR) formları gibi  $\pm 2.3$  mm'den ( $\pm 0.9$  inç'ten) daha büyük hedef alanları (sayfa üzerinde belirli bir yazdırma konumu) gerektiren matbu kağıtlar

Bazı durumlarda, yazdırma konumu bir yazılım uygulaması tarafından ayarlanarak bu formlara başarıyla yazdırılabilir.

- Kaplamalı kağıtlar (silinebilir bond), sentetik kağıtlar, termal kağıtlar
- Kaba-kenarlı, kaba veya ağır dokulu yüzeyi olan kağıtlar veya kıvrılmış kağıtlar
- EN12281:2002 (Avrupa) yönergelerine uygun olmayan geri dönüştürülmüş kağıtlar
- Ağırlığı  $60 \text{ g/m}^2$  ( $16 \text{ lb'den}$ ) düşük kağıtlar
- Çok-parçalı formlar veya belgeler

## Kağıt seçme

Doğru kağıt kullanımı sıkışmaları önler ve sorunsuz yazdırılmasını sağlar.

Sıkışmaların ve düşük yazdırma kalitesinin önüne geçmek için:

- *Her zaman* yeni ve hasarsız kağıt kullanın.
- Kağıt yüklemekten önce, kağıdın önerilen yazdırma yüzünü öğrenin. Bu bilgi genellikle kağıt paketinin üzerinde bulunur.
- Kesilmiş veya elle koparılmış kağıt *kullanmayın*.
- Farklı boyut, tür ve ağırlıklardaki kağıtları aynı kaynaktan *kullanmayın*, aksi takdirde kağıt sıkışabilir.
- Fotokopi makineleri veya yazıcılar için özel olarak tasarlanmamış kaplamalı kağıtları *kullanmayın*.

## Matbu formları ve antetli kağıtları seçme

Matbu form ve antetli kağıt seçerken bu kuralları kullanın.

- $64\text{-}216 \text{ g/m}^2$  ( $17\text{-}58 \text{ lb}$ ) kağıt için uzun gren kullanın.
- Offset taş baskısı veya kabartma yazdırma prosedürleri için yalnızca matbu form veya antetli kağıt kullanın.
- Pürüzlü veya ağır dokulu yüzeyi olan kağıtlardan kaçınin.

Fotokopi makinelerinde kullanılmak üzere tasarlanmış ısıya-dayanıklı mürekkeplerle baskı yapılmış kağıtları kullanın. Mürekkep erimeksizin veya zararlı emisyon yaymaksızın  $230^\circ\text{C}$  ( $446^\circ\text{F}$ ) sıcaklığa dayanabilecek özellikte olmalıdır. Tonerin içindeki reçineden etkilenmeyen mürekkepleri kullanın. Oksidasyonla-kuruyan veya yağ-esaslı mürekkepler bu şartlara genellikle uygundur, ama bu durum lateks mürekkepleri için geçerli olmayabilir. Emin değilseniz, kağıt tedarikçinize başvurun.

## Kağıtları saklama

Sıkışmaların ve baskı kalitesi eşitsizliklerini gidermeye katkıda bulunmak için bu kağıt saklama kurallarını uygulayın.

- En iyi sonuçlar için, kağıtlarınızı 21°C (70°F) sıcaklıkta ve bağıl nemin % 40 olduğu bir ortamda saklayın. Çoğu etiket üreticisi 18 - 24°C (65 - 75°F) arasında bir sıcaklıkta ve bağıl nemi % 40 ile 60 derecesinde bir ortamda yazdırmanızı önermektedir.
- Kağıtlarınızı mümkünse kartonlarında tutarak, zemin yerine bir palet veya raf üzerinde saklayın.
- Kağıt paketlerini düz bir zeminde saklayın.
- Kağıt paketlerinin üzerine hiçbir şey koymayın.

## Desteklenen kağıt boyutları, türleri ve ağırlıkları

Aşağıdaki tablolarda standart ve isteğe bağlı kağıt kaynakları ve destekledikleri kağıtlar hakkında bilgi verilmektedir.

**Not:** Listelenmemiş kağıt boyutu için bir Universal Kağıt Boyutu yapılandırın.

### Desteklenen kağıt boyutları

Bu ölçümler yalnızca tek yüze yazdırma için geçerlidir. Arkalı önlü (iki-yüze) yazdırma için minimum boyut 139,7 x 210 mm (5,50 x 8,27 inç).

#### Temel giriş tepsileri

| Kağıt boyutu                 | Boyut                             | Standart 500-sayfalık tepsiler (Tepsi 1 ve Tepsi 2) | Çok amaçlı besleyici |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| A4                           | 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 inç)    | ✓                                                   | ✓                    |
| A5 <sup>1</sup>              | 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 inç)    | ✓                                                   | ✓                    |
| A6 <sup>2</sup>              | 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 inç)    | X                                                   | ✓                    |
| A3                           | 297 x 420 mm (11,7 x 16,5 inç)    | ✓                                                   | ✓                    |
| Statement <sup>1, 2</sup>    | 139.7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 inç)  | ✓                                                   | ✓                    |
| Oficio (México) <sup>2</sup> | 215.9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 inç) | ✓                                                   | ✓                    |
| JIS B5 <sup>3</sup>          | 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 inç)    | ✓                                                   | ✓                    |

<sup>1</sup> A5- ve statement-boyutlu kağıtların her ikisi de yazıcı tepsilerine yüklendiğinde, yazıcı tepsileri bu iki boyutu *ayır* edemez. Boyut Algılama menüsünden, yazıcının hangi boyutu algılaması istediğinizi belirtin. Kağıt tepsilerine A5- veya statement-boyutlu kağıtlardan *birini* yükleyin, her ikisini birden yüklemeyin.

<sup>2</sup> Yalnızca kaynak boyut-algılamadığında veya boyut algılama devre dışı bırakıldığında bu kağıt boyutu desteklenir.

<sup>3</sup> B5- ve Executive-boyutlu kağıtların her ikisi de yazıcı tepsilerine yüklendiğinde, yazıcı tepsileri bu iki boyutu *ayır* edemez. Boyut Algılama menüsünden, yazıcının hangi boyutu algılaması istediğinizi belirtin. Kağıt tepsilerine B5- veya Executive-boyutlu kağıtlardan *birini* yükleyin, her ikisini birden yüklemeyin.

| Kağıt boyutu                                                                                                                                       | Boyut                                                                                              | Standart 500-sayfalık tepsiler (Tepsi 1 ve Tepsi 2) | Çok amaçlı besleyici |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>JIS B4</b>                                                                                                                                      | 257 x 364 mm (10,1 x 14,3 inç)                                                                     | ✓                                                   | ✓                    |
| <b>Letter (Mektup)</b>                                                                                                                             | 215.9 x 279,4 mm (8,5 x 11 inç)                                                                    | ✓                                                   | ✓                    |
| <b>Tabloid</b>                                                                                                                                     | 279.4 x 431,8 mm (11 x 17 inç)                                                                     | ✓                                                   | ✓                    |
| <b>Legal</b>                                                                                                                                       | 215.9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inç)                                                                    | ✓                                                   | ✓                    |
| <b>Executive<sup>3</sup></b>                                                                                                                       | 184.2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 inç)                                                                 | ✓                                                   | ✓                    |
| <b>Folio</b>                                                                                                                                       | 215.9 x 330,2 mm (8,5 x 13 inç)                                                                    | ✓                                                   | ✓                    |
| <b>Universal</b><br><b>Not:</b> Standart ortam boyutlarına yakın olan universal boyutları desteklemek için otomatik algılamayı devre dışı bırakın. | 182 x 431 mm (7,1 x 16,9 inç) - 139,7 x 297 mm (5,5 x 11,7 inç)                                    | ✓                                                   | ✓                    |
|                                                                                                                                                    | 98.4Yalnızca çok amaçlı besleyici için x 431,8 mm (3,8 x 17 inç) - 89 x 297 mm (3,5 x 11,7 inç)    | ✓                                                   | ✓                    |
|                                                                                                                                                    | 148Yalnızca arkalı önlü birimi için x 431,8 mm (5,83 x 17 inç) - 140 x 297.2 mm (5,51 x 11,7 inç). | ✓                                                   | ✓                    |
| <b>7 3/4 Zarf (Monarch)</b>                                                                                                                        | 98.4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 inç)                                                                  | X                                                   | ✓                    |
| <b>10 Zarf</b>                                                                                                                                     | 104.8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 inç)                                                                  | X                                                   | ✓                    |
| <b>DL Zarf</b>                                                                                                                                     | 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 inç)                                                                     | X                                                   | ✓                    |
| <b>C5 Zarf</b>                                                                                                                                     | 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 inç)                                                                     | X                                                   | ✓                    |
| <b>Diğer Zarf</b>                                                                                                                                  | 98.4.7 x 431,8 mm (3,8 x 17 inç) - 89 x 297 mm (3,5 x 11,7 inç)                                    | X                                                   | ✓                    |

<sup>1</sup> A5- ve statement-boyutlu kağıtların her ikisi de yazıcı tepsilerine yüklendiğinde, yazıcı tepsileri bu iki boyutu *ayır* edemez. Boyut Algılama menüsünden, yazıcının hangi boyutu algılaması istediğinizi belirtin. Kağıt tepsilerine A5- veya statement-boyutlu kağıtlardan *birini* yükleyin, her ikisini birden yüklemeyin.

<sup>2</sup> Yalnızca kaynak boyut-algılamadığında veya boyut algılama devre dışı bırakıldığında bu kağıt boyutu desteklenir.

<sup>3</sup> B5- ve Executive-boyutlu kağıtların her ikisi de yazıcı tepsilerine yüklendiğinde, yazıcı tepsileri bu iki boyutu *ayır* edemez. Boyut Algılama menüsünden, yazıcının hangi boyutu algılaması istediğinizi belirtin. Kağıt tepsilerine B5- veya Executive-boyutlu kağıtlardan *birini* yükleyin, her ikisini birden yüklemeyin.

**İsteğe bağlı giriş tepsileri**

| Kağıt boyutu                       | Boyut                                 | İsteğe bağlı 2.000-sayfalık çift giriş tepsisi | İsteğe bağlı 2.000-sayfalık yüksek kapasiteli besleyici | Arkalı önlü yazdırma birimi |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>A4</b>                          | 210 x 297 mm<br>(8,27 x 11,7 inç)     | ✓                                              | ✓                                                       | ✓                           |
| <b>A5<sup>1</sup></b>              | 148 x 210 mm<br>(5,83 x 8,27 inç)     | X                                              | X                                                       | ✓                           |
| <b>A6<sup>2</sup></b>              | 105 x 148 mm<br>(4,13 x 5,83 inç)     | X                                              | X                                                       | X                           |
| <b>A3</b>                          | 297 x 420 mm<br>(11,7 x 16,5 inç)     | X                                              | X                                                       | ✓                           |
| <b>Statement<sup>1, 2</sup></b>    | 139,7 x 215,9 mm<br>(5,5 x 8,5 inç)   | X                                              | X                                                       | ✓                           |
| <b>Oficio (México)<sup>2</sup></b> | 215,9 x 340,4 mm<br>(8,5 x 13,4 inç)  | X                                              | X                                                       | ✓                           |
| <b>JIS B5<sup>3</sup></b>          | 182 x 257 mm<br>(7,17 x 10,1 inç)     | ✓                                              | ✓                                                       | ✓                           |
| <b>JIS B4</b>                      | 257 x 364 mm<br>(10,1 x 14,3 inç)     | X                                              | X                                                       | ✓                           |
| <b>Letter (Mektup)</b>             | 215,9 x 279,4 mm<br>(8,5 x 11 inç)    | ✓                                              | ✓                                                       | ✓                           |
| <b>Tabloid</b>                     | 279,4 x 431,8 mm<br>(11 x 17 inç)     | X                                              | X                                                       | ✓                           |
| <b>Legal</b>                       | 215,9 x 355,6 mm<br>(8,5 x 14 inç)    | X                                              | X                                                       | ✓                           |
| <b>Executive<sup>3</sup></b>       | 184,2 x 266,7 mm<br>(7,25 x 10,5 inç) | ✓                                              | ✓                                                       | ✓                           |
| <b>Folio</b>                       | 215,9 x 330,2 mm<br>(8,5 x 13 inç)    | X                                              | X                                                       | ✓                           |

<sup>1</sup> A5- ve statement-boyutlu kağıtların her ikisi de yazıcı tepsilerine yüklendiğinde, yazıcı tepsileri bu iki boyutu *ayır* *edemez*. Boyut Algılama menüsünden, yazıcının hangi boyutu algılaması istediğinizi belirtin. Kağıt tepsilerine A5- veya statement-boyutlu kağıtlardan *birini* yükleyin, her ikisini birden yüklemeyin.

<sup>2</sup> Yalnızca kaynak boyut-algılamadığında veya boyut algılama devre dışı bırakıldığında bu kağıt boyutu desteklenir.

<sup>3</sup> B5- ve Executive-boyutlu kağıtların her ikisi de yazıcı tepsilerine yüklendiğinde, yazıcı tepsileri bu iki boyutu *ayır* *edemez*. Boyut Algılama menüsünden, yazıcının hangi boyutu algılaması istediğinizi belirtin. Kağıt tepsilerine B5- veya Executive-boyutlu kağıtlardan *birini* yükleyin, her ikisini birden yüklemeyin.

| Kağıt boyutu                                                                                                                                       | Boyut                                                                                              | İsteğe bağlı 2.000-sayfalık çift giriş tepsisi | İsteğe bağlı 2.000-sayfalık yüksek kapasiteli besleyici | Arkalı önlü yazdırma birimi |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Universal</b><br><b>Not:</b> Standart ortam boyutlarına yakın olan universal boyutları desteklemek için otomatik algılamayı devre dışı bırakın. | 182 x 431 mm (7,1 x 16,9 inç) - 139,7 x 297 mm (5,5 x 11,7 inç)                                    | X                                              | X                                                       | X                           |
|                                                                                                                                                    | 98.4Yalnızca çok amaçlı besleyici için x 431,8 mm (3,8 x 17 inç) - 89 x 297 mm (3,5 x 11,7 inç)    | X                                              | X                                                       | X                           |
|                                                                                                                                                    | 148Yalnızca arkalı önlü birimi için x 431,8 mm (5,83 x 17 inç) - 140 x 297.2 mm (5,51 x 11,7 inç). | X                                              | X                                                       | ✓                           |
| <b>7 3/4 Zarf (Monarch)</b>                                                                                                                        | 98.4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 inç)                                                                  | X                                              | X                                                       | X                           |
| <b>10 Zarf</b>                                                                                                                                     | 104.8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 inç)                                                                  | X                                              | X                                                       | X                           |
| <b>DL Zarf</b>                                                                                                                                     | 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 inç)                                                                     | X                                              | X                                                       | X                           |
| <b>C5 Zarf</b>                                                                                                                                     | 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 inç)                                                                     | X                                              | X                                                       | X                           |
| <b>Diğer Zarf</b>                                                                                                                                  | 98.4.7 x 431,8 mm (3,8 x 17 inç) - 89 x 297 mm (3,5 x 11,7 inç)                                    | X                                              | X                                                       | X                           |

<sup>1</sup> A5- ve statement-boyutlu kağıtların her ikisi de yazıcı tepsilerine yüklendiğinde, yazıcı tepsileri bu iki boyutu *ayır* edemez. Boyut Algılama menüsünden, yazıcının hangi boyutu algılaması istediğinizi belirtin. Kağıt tepsilerine A5- veya statement-boyutlu kağıtlardan *birini* yükleyin, her ikisini birden yüklemeyin.

<sup>2</sup> Yalnızca kaynak boyut-algılamadığında veya boyut algılama devre dışı bırakıldığında bu kağıt boyutu desteklenir.

<sup>3</sup> B5- ve Executive-boyutlu kağıtların her ikisi de yazıcı tepsilerine yüklendiğinde, yazıcı tepsileri bu iki boyutu *ayır* edemez. Boyut Algılama menüsünden, yazıcının hangi boyutu algılaması istediğinizi belirtin. Kağıt tepsilerine B5- veya Executive-boyutlu kağıtlardan *birini* yükleyin, her ikisini birden yüklemeyin.

## Desteklenen kağıt türleri ve ağırlıkları

Yazıcı motoru, 38-128 g/m<sup>2</sup> (16-32 lb) kağıt ağırlıklarını destekler.

**Not:** Etiketler, saydamlar, zarflar ve stok kartları her zaman düşük hızla yazdırılır.

| Kağıt türü    | Standart 500-sayfalık tepsiler (Tepsi 1 ve Tepsi 2) | Çok amaçlı tepsi | İsteğe bağlı 500-sayfalık tepsiler | İsteğe bağlı 2.000-sayfalık çift giriş tepsileri | İsteğe bağlı 2.000-sayfalık yüksek kapasiteli besleyici | Arkalı önlü yazdırma birimi |
|---------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Kağıt</b>  | ✓                                                   | ✓                | ✓                                  | ✓                                                | ✓                                                       | ✓                           |
| <b>Karton</b> | ✓                                                   | ✓                | ✓                                  | ✓                                                | ✓                                                       | ✓                           |

| Kağıt türü      | Standart 500-sayfalık tepsiler (Tepsi 1 ve Tepsi 2) | Çok amaçlı tepsi | İsteğe bağlı 500-sayfalık tepsiler | İsteğe bağlı 2.000-sayfalık çift giriş tepsileri | İsteğe bağlı 2.000-sayfalık yüksek kapasiteli besleyici | Arkalı önlü yazdırma birimi |
|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Saydamlar       | ✓                                                   | ✓                | ✓                                  | ✓                                                | ✓                                                       | X                           |
| Kağıt Etiketler | ✓                                                   | ✓                | ✓                                  | ✓                                                | ✓                                                       | ✓                           |
| Bond            | ✓                                                   | ✓                | ✓                                  | ✓                                                | ✓                                                       | ✓                           |
| Antetli         | ✓                                                   | ✓                | ✓                                  | ✓                                                | ✓                                                       | ✓                           |
| Zarflar         | X                                                   | ✓                | X                                  | X                                                | X                                                       | X                           |

# Yazdırma

Bu bölümde yazdırma, yazıcı raporları ve iş iptal etme konuları ele alınmaktadır. Kağıt ve özel ortamların seçimi ve işlenmesi, belgelerin ne kadar güvenilir bir şekilde yazdırılacağını belirler. Daha fazla bilgi için bkz. “Sıkışmaları önleme”, sayfa 232 ve “Kağıtları saklama”, sayfa 67.

## Belge yazdırma

- 1 Tepsiyeye veya çekmeceye kağıt yükleyin.
- 2 Yüklediğiniz kağıdın türü ve boyutuna göre, Kağıt menüsünden Kağıt Türü ve Kağıt Boyutu ayarını yapın.
- 3 Aşağıdakilerden birini yapın:

### Windows kullanıcıları için

- a Bir belge açıken, **File (Dosya) > Print (Yazdır)** öğelerini tıklatın.
- b **Properties (Özellikler), Preferences (Tercihler), Options (Seçenekler)** veya **Setup (Ayar)** öğesini tıklatın.
- c Form Kaynağı liste kutusunda yüklediğiniz kağıdın bulunduğu kaynağı seçin.
- d Form Türü liste kutusundan yüklediğiniz kağıt türünü seçin.
- e Form Boyutu liste kutusundan yüklediğiniz kağıt boyutunu seçin.
- f **OK (Tamam)** öğesini ve ardından **Print (Yazdır)** öğesini tıklatın.

### Macintosh kullanıcıları için

Mac OS X'te:

- a Sayfa Ayarları iletişim kutusunda gerektiği şekilde ayarları özelleştirin:
  - 1 Belge açıken, **File (Dosya) > Page Setup (Sayfa Ayarları)** seçeneklerini belirleyin.
  - 2 Kağıt Boyutu açılır-menüsünde kağıt boyutunu seçin veya yüklenen kağıtla aynı özel bir boyut oluşturun.
  - 3 **OK (Tamam)** düğmesini tıklatın.
- b Yazdır iletişim kutusunda gerektiğinde ayarları özelleştirin.
  - 1 Belge açıken, **File (Dosya) > Print (Yazdır)** öğelerini tıklatın. Gerekirse, diğer seçenekleri görmek için açıklama üçgenini tıklatın.
  - 2 Yazdırma seçenekleri veya Kopya ve Sayfa Sayısı açılır-menüsünde **Printer Features (Yazıcı Özellikleri)** seçeneğini belirleyin.
  - 3 Özellik Setleri açılır-menüsünde **Paper (Kağıt)** seçeneğini belirleyin.
  - 4 Kağıt türü açılır menüsünde bir kağıt türü seçin.
  - 5 **Print (Yazdır)** öğesini tıklatın.

Mac OS 9'da:

- a Sayfa Ayarları iletişim kutusunda gerektiği şekilde ayarları özelleştirin:
  - 1 Belge açıken, **File (Dosya) > Page Setup (Sayfa Ayarları)** seçeneklerini belirleyin.
  - 2 Kağıt açılır-menüsünde kağıt boyutunu seçin veya yüklenen kağıtla aynı özel bir boyut oluşturun.
  - 3 **OK (Tamam)** düğmesini tıklatın.



**b** Yazdır iletişim kutusunda gerektiğinde ayarları özelleştirin.

- 1 Belge açıkken, **File (Dosya) > Print (Yazdır)** seçeneklerini belirleyin.
- 2 Bir Kağıt Kaynağı seçeneği belirleyin ve ardından uygun kağıdın yükleneceği tepsiyi seçin.
- 3 **Print (Yazdır)** ögesini tıklatın.

## Özel ortama yazdırma

### Antetli kağıtları kullanma hakkında ipuçları

Seçili kağıdın lazer yazıcıları için kabul edilebilir olup olmadığını öğrenmek için imalatçı veya satıcı firmaya başvurun.



### Tepsiye kağıt yerleştirme



Antetli kağıtlara yazdırırken kağıt yönü önemlidir. Antetli kağıdı hangi yönde yükleyeceğinizi belirlemek için aşağıdaki bölümleri kullanın.

| Kaynak veya işlem                                                                                                        | Yazdırma yüzü                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standart 500-sayfalık tepsiler<br>İsteğe bağlı 500-sayfalık tepsiler<br>İsteğe bağlı 2.000-sayfalık çift giriş tepsileri | Matbu antet tasarımı yukarı bakacak şekilde yerleştirilir.                                                                                                                              |
| İsteğe bağlı 2.000-sayfalık yüksek kapasiteli besleyici                                                                  | Matbu antet tasarımı aşağı bakacak şekilde yerleştirilir.                                                                                                                               |
| Çok amaçlı tepsi (tek yüze yazdırma)                                                                                     | Matbu antet tasarımı aşağı bakacak şekilde yerleştirilir.                                                                                                                               |
| Tepsilerden arkalı önlü (iki-yüze) yazdırma                                                                              | Matbu antet tasarımı aşağı bakacak şekilde yerleştirilir.<br>2.000-sayfalık yüksek kapasiteli besleyicide ve çok amaçlı besleyicide sayfa ön yüzü yukarı bakacak şekilde yerleştirilir. |





### Uzun- veya kısa-kenar yazdırma için kağıdı yönlendirme

#### Kağıt tepsileri

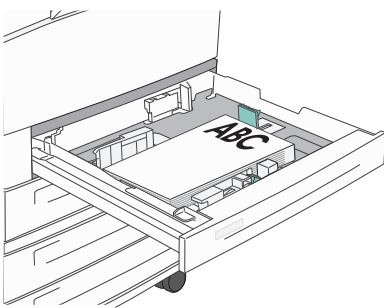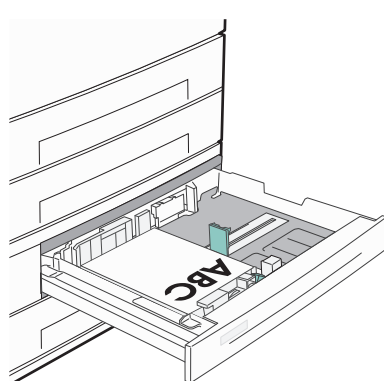
| Kısa-kenar yönlendirme                                                                                 | Uzun-kenar yönlendirme                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Son işlemci ile<br> | Son işlemci ile<br> |
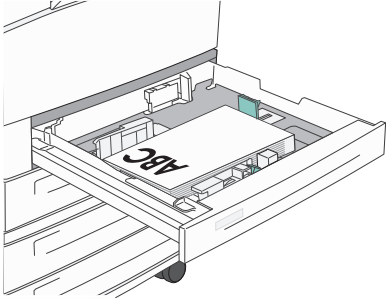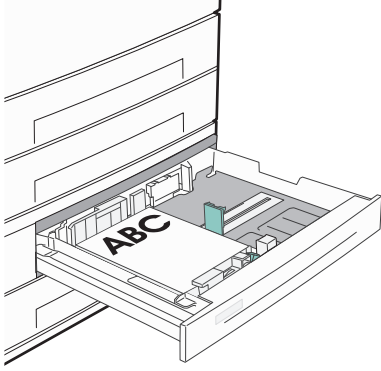
| Kısa-kenar yönlendirme                                                            | Uzun-kenar yönlendirme                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Son işlemci olmadan                                                               | Son işlemci olmadan                                                               |
|  |  |

### Yüksek kapasiteli besleyici
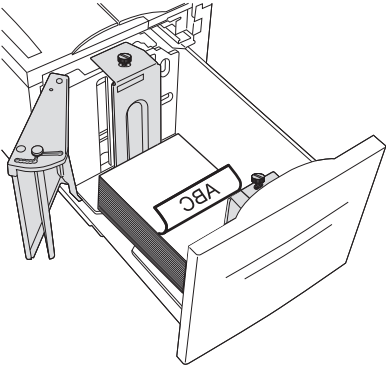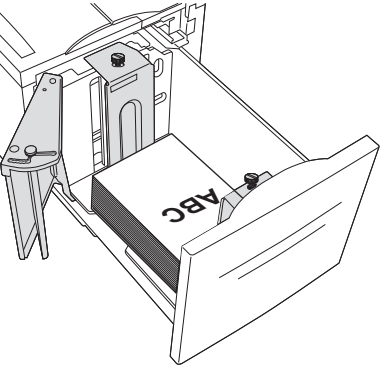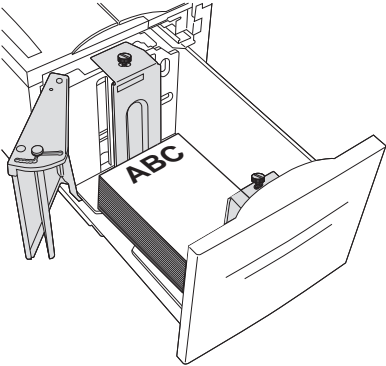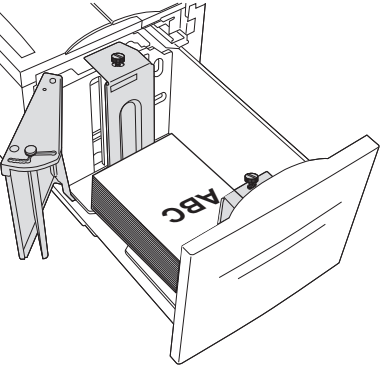
| Son işlemci olmadan                                                                 | Son işlemci ile                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |
| Simplex (tek yüze) yazdırma                                                         | Simplex (tek yüze) yazdırma                                                         |
|  |  |
| Arkalı önlü (iki yüze) yazdırma                                                     | Arkalı önlü (iki yüze) yazdırma                                                     |

## Çok amaçlı tepsi

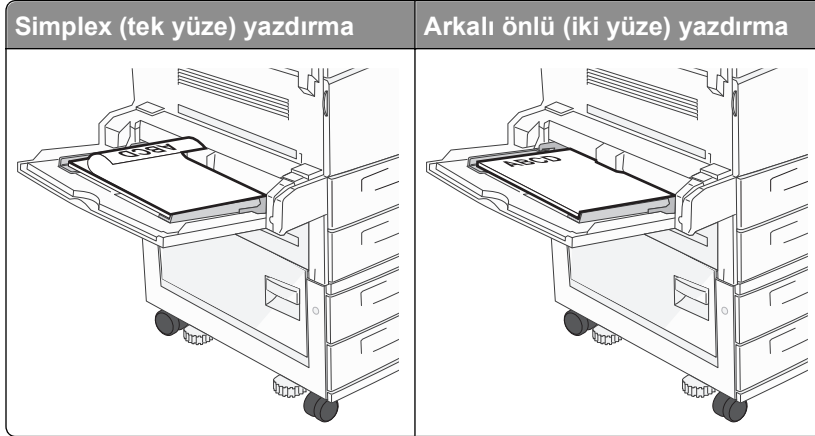

## Saydamları kullanma hakkında ipuçları

Büyük miktarlarda satın almadan önce almayı düşündüğünüz saydamlara örnek yazdırın.

- Transparanları standart tepside veya çok amaçlı besleyiciden besleyin.
- Kağıt menüsünden, Kağıt Türü'nü Saydam olarak ayarlayın.
- Özel olarak lazer yazıcılar için tasarlanan saydamları kullanın. Saydam ortamlar, erimeden, rengi kaçmadan, kaymadan veya zararlı emisyon üretmeden 230°C (446°F) sıcaklığa kadar dayanabilmelidir.
- Yazdırma kalitesi sorunlarının önlemek için, saydamların üzerinde parmak izi bırakmamaya özen gösterin.
- Saydamları yazıcıya yüklemeden önce, yaprakların birbirine yapışmasını önlemek için desteyi havalandırın.
- Lexmark saydam ortamlarını öneririz. Sipariş bilgileri için, [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) adresinde bulunan Lexmark Web sitesini ziyaret edin.

## Zarfları kullanma hakkında ipuçları

Büyük miktarlarda satın almadan önce almayı düşündüğünüz zarflara örnek yazdırın.

- Özel olarak lazer yazıcılar için tasarlanan zarfları kullanın. Zarflarınızın yapışmadan, kırışmadan, aşırı eğilmeden veya zararlı emisyon yaymadan 220°C (446°F) sıcaklığa kadar dayanabileceğinden emin olmak için imalatçı veya satıcı firmaya başvurun.
- En iyi performansı elde edebilmek için, 90 g/m<sup>2</sup> (24 lb bond) ağırlığında kağıttan veya %25 pamuktan yapılma zarfları kullanın. Tüm-pamuktan yapılma zarfların ağırlığı en fazla 70 g/m<sup>2</sup> (20 lb bond) olmalıdır.
- Yalnızca hasar görmemiş paketlerdeki yeni zarfları kullanın.
- Performansı en yüksek düzeye çıkarmak ve sıkışmaları en aza indirmek için, aşağıda belirtilen özelliklere sahip zarfları kullanmayın.
  - Aşırı eğilmiş veya bükülmüş
  - Birbirine yapışmış veya başka bir şekilde zarar görmüş
  - Penceresi, deliği, kesik parçası veya kabartması bulunan
  - Metal kopçalı, iple bağlı veya katlanabilen metal parçaları olan
  - Birbirine geçen parçalardan oluşan
  - Damga pulu yapıştırılmış
  - Kapağı kapatılmışken veya yapıştırılmışken açıkta yapışkanı olan.

- Köşeleri eğilmiş
- Pürüzlü, kırışmış veya yatık dokuları olan
- Genişlik kılavuzlarını zarf genişliğine uyacak şekilde ayarlayın.

**Not:** Yüksek nem (% 60'ın üzerinde) ve yüksek yazdırma sıcaklığı zarfların kırışmasına veya yapışmasına neden olabilir.

## Etiketlerin kullanılmasıyla ilgili ipuçları

Büyük miktarlarda satın almadan önce almayı düşündüğünüz etiketlere örnek yazdırın.

**Not:** Kağıt etiketler desteklenir. Vinil gibi diğer ortamlar bazı çevrelerde yazdırma kalitesi kusurlarına neden olabilirler ve uzun süre vinil kullanımı ısıtıcının ömrünün kısalmasına neden olabilir.

Etiketlere yazdırma, etiket özellikleri ve tasarımı için, Lexmark web sitesinde <http://support.lexmark.com> adresinde bulunan *Kart Destesi ve Etiket Kılavuzu* belgesini okuyun.

Etiketlere yazdırırken:

- Özel olarak lazer/LED yazıcılar için tasarlanan etiketleri kullanın. Üretici veya satıcı firmaya aşağıdakileri kontrol edin:
  - Etiketler, yapışmadan, kırışmadan, aşırı eğilmeden veya zararlı emisyon yaymadan 190°C (374°F) sıcaklığa kadar dayanabilmelidir.
  - Etiketlerinizin yapışkanının, ön yüzünün (yazdırılabilir bölümün) ve üst kaplamalarının ayrılmaksızın, kenarlarından sızıntı yapmaksızın veya zararlı koku yaymaksızın 25 psi (172 kPa) basınca kadar dayanabileceği.
- Kaygan sırtlı etiket kullanmayın.
- Eksiksiz etiket sayfaları kullanın. Bölünmüş etiket yaprakları yazdırma sırasında etiketlerin sıyrılarak çıkmasına ve dolayısıyla kağıt sıkışmalarına neden olabilir. Bölünmüş etiket yaprakları yazıcıya ve yazdırma kartuşuna yapışkan bulaştırmak yazıcının ve kartuşun garantilerinin geçersizleşmesine neden olabilir.
- Yapışkanı açıkta etiket kullanmayın.
- Etiket kenarlarından, deliklerden veya etiket kesim yerlerinden içeriye doğru 1 mm (0,04 inç) boşluk bırakın, bu bölgeye yazdırmayın.
- Yapışkan sırtın sayfanın kenarına ulaşmadığından emin olun. Yapışkanın kenarlardan en az 1 mm (0,04 inç) içeride kalacak şekilde kaplanması önerilir. Yapışkan malzeme yazıcıya bulaşarak garantiyi geçersizleştirebilir.
- Yapışkan bölgenin kaplanması mümkün değilse, ön ve arka kenarlarda 1,6 mm (0,06 inç) genişliğinde bir şeridi çıkarın ve sızıntı yapmayan bir yapışkan kullanın.
- Özellikle bar kod yazdırırken, dikey yönlendirme en iyi sonucu verir.

## Karton kullanma hakkında ipuçları

Karton ağır ve tek-katlı özel bir ortamdır. Nem oranı, kalınlık ve doku gibi birçok değişken özelliği yazdırma kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir. Büyük miktarlarda satın almadan önce almayı düşündüğünüz kartona örnek yazdırın.

- Kağıt menüsünden Kağıt Türü'nü Karton olarak belirleyin.
- Uygun Kağıt Dokusu ayarını seçin.

- Matbu, delik veya kırışmış kartonların yazdırma kalitesi veya başka kağıt kullanım sorunlarına yol açabileceğini unutmayın.
- Kartonunuzun zararlı emisyon yaymaksızın 220°C (446°F) sıcaklığa dayanabileceğinden emin olmak için imalatçı veya satıcı firmaya başvurun.
- Yazıcıya zarar verebilecek kimyasallarla hazırlanmış matbu kartonları kullanmayın. Bu tür kartonlar yazıcının içine yarı-sıvı ve uçucu bileşenler girmesine neden olabilir.
- Mümkünse kısa grenli karton kullanın.

## Gizli ve diğer bekletilen işleri yazdırma

### İşleri yazıcıda bekletme

Yazıcıya bir iş gönderirken, siz işi yazıcı kontrol panelinden başlatıncaya kadar yazıcının işi bellekte tutmasını belirtebilirsiniz. Yazıcıdaki, kullanıcı tarafından başlatılabilecek tüm yazdırma işleri *bekletilen işler* olarak adlandırılır.

**Not:** Gizli, Kontrol, Yedek ve Tekrar yazdırma işleri, yazıcının yeni bekletilen işleri işleyebilmek için ilave belleğe ihtiyaç duyması halinde silinebilir.

| İş türü | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gizli   | Yazıcıya bir Gizli yazdırma işi gönderirken, bilgisayarda bir PIN oluşturmanız gerekir. Bu PIN dört basamaklı olmalı ve 0-9 arasında sayılardan oluşmalıdır. Bu iş, siz yazıcı kontrol panelinden PIN'i girinceye ve işi yazdırmayı veya silmeyi seçinceye kadar bekletilir.                                                         |
| Kontrol | Bir Kontrol yazdırma işi gönderdiğinizde, yazıcı yalnızca bir kopya yazdırır ve kalan kopyaları yazıcı belleğinde saklar. Kontrol özelliği, diğer kopyaları yazdırmadan önce ilk kopyayı kontrol ederek tatminkar olduğundan emin olmanızı sağlar. Tüm kopyalar yazdırıldıktan sonra, iş otomatik olarak yazıcı belleğinden silinir. |
| Yedek   | Bir Yedek yazdırma işi gönderdiğinizde, yazıcı işi hemen yazdırmaz. Bu işi, ileride yazdırabilmeniz için bellekte saklar. İş, Bekletilen İşler menüsünden silininceye kadar bellekte kalır.                                                                                                                                          |
| Tekrar  | Bir Tekrar yazdırma işi gönderdiğinizde, yazıcı bu işin istenen tüm kopyalarını yazdırır ve ileride başka kopyalarını yazdırabilmeniz için bellekte saklar. İş bellekte saklandığı sürece ilave kopya yazdırabilirsiniz.                                                                                                             |

Diğer bekletilen iş türleri arasında şunlar yer alır:

- Lexmark Document Solutions Suite (LDSS) gibi çeşitli kaynaklardaki profiller
- Bilgi noktasındaki formlar
- Yer İmleri
- *Bekletilen işler* adı verilen yazdırılmayan işler

### Windows'tan gizli ve diğer bekletilen işleri yazdırma

**Not:** Gizli ve Kontrol yazdırma işleri yazdırıldıktan sonra bellekten otomatik olarak silinir. Tekrar ve Yedek işleri siz silene kadar yazıcıda bekletilir.

- 1 Belge açıkken, **File (Dosya) >Print (Yazdır)** öğelerini tıklatın.
- 2 **Properties (Özellikler)**, **Preferences (Tercihler)**, **Options (Seçenekler)** ya da **Setup (Ayar)** öğesini tıklatın.
- 3 **Other Options (Diğer Seçenekler)** ve ardından **Print and Hold (Yazdır ve Beklet)** öğelerini tıklatın.

- 4 İşinizi türünü (Gizli, Yedek, Tekrar veya Kontrol) seçin ve ardından bir kullanıcı adı atayın. Gizli işler için, dört-basamaklı bir PIN girin.
- 5 **OK (Tamam)** veya **Print (Yazdır)** ögesini tıklatın ve ardından işi serbest bırakmak için yazıcıya gidin.
- 6 Ana ekranda, **Held jobs (Bekletilen işler)** ögesine basın.
- 7 Kullanıcı adınıza basın.  
**Not:** Bekletilen işler için en fazla 500 sonuç görüntülenebilir. Adınız görüntülenmezse, adınız görüntüleninceye kadar aşağı oka basın veya yazıcıda çok sayıda bekletilen iş varsa **Bekletilen İşleri Ara** ögesine basın.
- 8 **Confidential Jobs (Gizli İşler)** ögesine basın.
- 9 PIN'inizi girin.
- 10 Yazdırmak istediğiniz işe basın.
- 11 **Print (Yazdır)** ögesine basın veya kopya sayısını artırmak ya da azaltmak için oklara basın, ardından **Print (Yazdır)** ögesine basın.

## Macintosh bilgisayardan gizli ve diğer bekletilen işleri yazdırma

**Not:** Gizli ve Kontrol yazdırma işleri yazdırıldıktan sonra bellekten otomatik olarak silinir. Tekrar ve Yedek işleri siz silene kadar yazıcıda bekletilir.

- 1 Belge açıkken, **File (Dosya) > Print (Yazdır)** seçeneklerini belirleyin.  
Gerekirse, diğer seçenekleri görmek için açıklama üçgenini tıklatın.
- 2 Yazdırma seçenekleri veya Kopya ve Sayfa Sayısı açılır-menüsünde **Job Routing (İş Yönlendir)** seçeneğini belirleyin.
- 3 İşinizi türünü (Gizli, Yedek, Tekrar veya Kontrol) seçin ve ardından bir kullanıcı adı atayın. Gizli işler için, dört-basamaklı bir PIN girin.
- 4 **OK (Tamam)** veya **Print (Kağıda dök)** ögesine tıklayın ve ardından işi serbest bırakmak için yazıcıya gidin.
- 5 Ana ekranda, **Held jobs (Bekletilen işler)** ögesine basın.
- 6 Kullanıcı adınıza basın.  
**Not:** Bekletilen işler için en fazla 500 sonuç görüntülenebilir. Adınız görüntülenmezse, adınız görüntüleninceye kadar aşağı oka basın veya yazıcıda çok sayıda bekletilen iş varsa **Bekletilen İşleri Ara** ögesine basın.
- 7 **Confidential Jobs (Gizli İşler)** ögesine basın.
- 8 PIN'inizi girin.
- 9 Yazdırmak istediğiniz işe basın.
- 10 **Print (Yazdır)** ögesine basın veya kopya sayısını artırmak ya da azaltmak için oklara basın, ardından **Print (Yazdır)** ögesine basın.

## Flash sürücüden yazdırma

Yazıcı kontrol panelinde bir USB bağlantı noktası bulunur. Desteklenen dosya türlerini yazdırmak için bir flash sürücü takın. Desteklenen dosya türleri: .pdf, .gif, .jpeg, .jpg, .bmp, .png, .tiff, .tif, .pcx, .html, .xps ve .dcx.

Lexmark şu USB önbellek aygıtlarını test edip onaylamıştır:


- Lexar FireFly 512 MB
- Lexar FireFly 1 GB
- SanDisk Cruizer Micro 512 MB
- SanDisk Cruizer Micro 1 GB
- Sony 512 MB
- Sony 1 GB

### Notlar:

- Yüksek-Hızlı flash sürücülerin özellikle de Yüksek Hız modunu destekleyen USB 2.0 spesifikasyonunu desteklemesi gerekir.
- USB aygıtları FAT (*File Allocation Tables/Dosya Ayırma Tabloları*) sistemini desteklemelidir. NTFS (*New Technology File System/Yeni Teknoloji Dosya Sistemi*) veya başka bir dosya sistemi ile biçimlendirilen aygıtlar desteklenmez.
- Şifrelenmiş bir .pdf dosyası seçerseniz, yazıcı kontrol panelinden dosya parolanızı girin.
- Şifrelenmiş bir .pdf dosyasını yazdırmadan önce, yazıcı kontrol panelinden dosya parolanızı girin.
- Yazdırma izniniz olmayan dosyaları yazdıramazsınız.

**1** Yazıcının açık olduğundan ve ekranda **Hazır** mesajının görüntülediğinden emin olun.

**2** USB bağlantı noktasına bir flash sürücü takın.

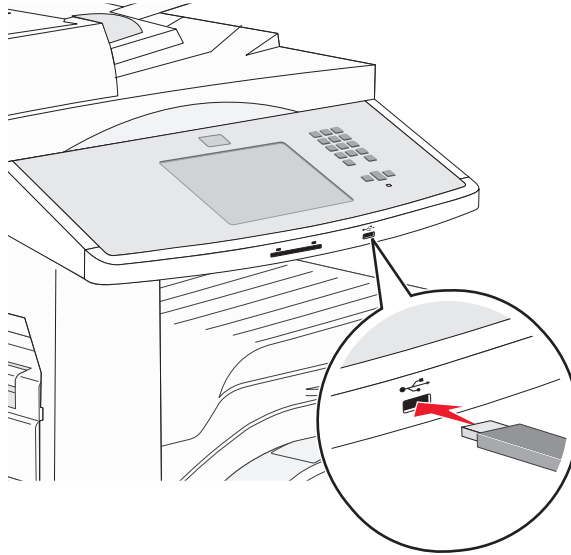

### Notlar:

- Yazıcı müdahale gerektirirken, örneğin bir kağıt sıkışması durumunda, flash sürücüyü taktığınız takdirde, yazıcı flash sürücüyü yoksayar.

- Yazıcı başka işler yazdırırken flash sürücüyü taktığınız takdirde, **Yazıcı Meşgul** mesajı görüntülenir. Diğer işler işlendikten sonra, flaş sürücüdeki belgeleri yazdırabilmek için bekletilen işler listesine bakmanız gerekebilir.

**3** Yazdırmak istediğiniz belgeye basın.

**Not:** Flash sürücüde bulunan klasörler, klasör olarak görüntülenir. Dosya adlarına uzantı türü (örneğin, .jpg) eklenir.

**4** Yazdırılan kopya sayısını artırmak istiyorsanız, oklara basın.

**5** **Yazdır** ögesine basın.

## Bilgi sayfaları yazdırma

### Bir yazı tipi örnek listesini yazdırma

Yazıcınız için kullanabileceğiniz mevcut yazı tiplerinin örneklerini yazdırmak için:

- 1** Yazıcının açık olduğundan ve ekranda **Hazır** mesajının görüntülendiğinden emin olun.
- 2** Başlangıç ekranında, **Menüler** ögesine basın.
- 3** **Raporlar** ögesine basın.
- 4** **Yazı Tiplerini Yazdır** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı oka ve sonra da **Yazı Tiplerini Yazdır** düğmesine basın.
- 5** **PCL Yazı Tipleri** veya **PostScript Yazı Tipleri** ögesine basın.

### Dizin listesi yazdırma

Dizin listesi önbellekte veya yazıcı sabit diskte saklanan kaynakları gösterir.

- 1** Yazıcının açık olduğundan ve ekranda **Hazır** mesajının görüntülendiğinden emin olun.
- 2** Ana ekranda,  ögesine basın.
- 3** **Reports (Raporlar)** ögesine dokununuz.
- 4** **Dizin Yazdır** görüntüleninceye kadar aşağı oka basın.
- 5** **Print Directory (Dizin Yazdır)** ögesine basın.

### Yazdırma kalitesi sınaama sayfalarını yazdırma

Yazdırma kalitesi sorunlarını yalıtma için yazdırma kalitesi sınaama sayfalarını yazdırın.

- 1** Yazıcıyı kapatın.
- 2** Yazıcıyı açarken  ve  düğmelerini basılı tutun.
- 3** İlerleme çubuğunun bulunduğu ekran görüntülendiğinde düğmeleri serbest bırakın. Yazıcı açılma işlem dizisini yürütür ve ardından Yapılandırma menüsü görüntülenir.
- 4** **Yazdırma Kalitesi Sayfaları** görüntüleninceye kadar aşağı oka basın.



5 Yazdırma Kalitesi Sayfaları Menüsü öğesine basın.

6 Yazdırma Kalitesi Sayfaları öğesine basın.

## Bir yazdırma işini iptal etme

### Yazıcı kontrol panelinden bir yazdırma işini iptal etme

- 1 Dokunmatik ekranda **Cancel Jobs (İşleri İptal Et)** öğesine veya tuş takımında  düğmesine basın.
- 2 İptal etmek istediğiniz işe basın.
- 3 **Delete Selected Jobs (Seçilen İşleri Sil)** öğesine basın.

### Bilgisayardan bir yazdırma işini iptal etme

#### Windows kullanıcıları için

Windows Vista'da:

- 1  düğmesini tıklatın.
- 2 **Denetim Masası** öğesini tıklatın.
- 3 **Donanım ve Ses** öğesini tıklatın.
- 4 **Yazıcılar** öğesini tıklatın.
- 5 Yazıcı simgesini çift-tıklatın.
- 6 İptal edeceğiniz işi seçin.
- 7 Klavyede **Delete** tuşuna basın.

Windows XP'de:

- 1 **Başlat** öğesini tıklatın.
- 2 **Yazıcılar ve Fakslar** içinde yazıcı simgesini çift-tıklatın.
- 3 İptal edeceğiniz işi seçin.
- 4 Klavyede **Delete** tuşuna basın.

Windows görev çubuğundan:

Bir işi yazdırmaya gönderdiğinizde, görev çubuğunu sağ köşesinde küçük bir yazıcı simgesi belirir.

- 1 Yazıcı simgesini çift-tıklatın.  
Yazıcı penceresinde bir yazdırma işleri listesi görüntülenir.
- 2 İptal edeceğiniz işi seçin.
- 3 Klavyede **Delete** tuşuna basın.

## Macintosh kullanıcıları için


Mac OS X sürüm 10.5 veya daha sonrasında:

- 1 Apple menüsünde **Sistem Tercihleri** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Yazdırma ve Faks** düğmesini tıklatın ve ardından yazıcı simgesini çift-tıklatın.
- 3 Yazıcı penceresinden, iptal edeceğiniz işi seçin.
- 4 Pencerenin üst kısmındaki simge çubuğundan **Sil** simgesini tıklatın.

Mac OS X sürüm 10.4 ve daha öncesinde:

- 1 Git menüsünde **Uygulamalar** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Yardımcı Programlar** ögesini çift-tıklatın ve ardından **Baskı Merkezi** ya da **Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı** ögesini çift-tıklatın.
- 3 Yazıcı simgesini çift-tıklatın.
- 4 Yazıcı penceresinden, iptal edeceğiniz işi seçin.
- 5 Pencerenin üst kısmındaki simge çubuğundan **Sil** simgesini tıklatın.

## Desteklenen son işlem özellikleri

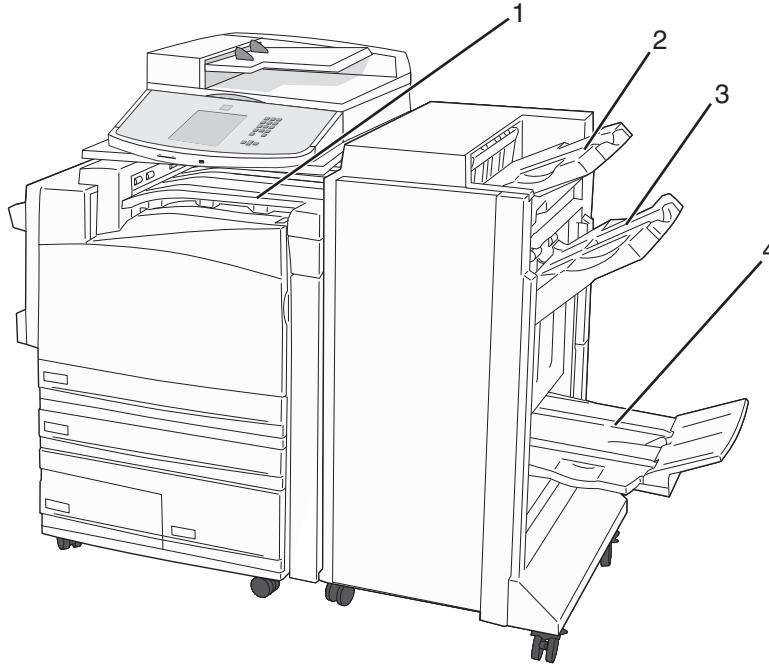

|   |                      |
|---|----------------------|
| 1 | Standart sele        |
| 2 | Son İşlemci Selesi 1 |
| 3 | Son İşlemci Selesi 2 |
| 4 | Son İşlemci Selesi 3 |

## Standart sele

- Kağıt kapasitesi 300 sayfadır.
- Son işlem seçenekleri bu seleda desteklenmez.
- Zarflar buraya yönlendirilir.

## Son İşlemci Selesi 1

- Kağıt kapasitesi, 500 sayfa A4/Letter ve 300 sayfa A3/Ledger'dır.
- Zarflar, A5, A6 ve Statement bu seleda desteklenmez.
- Son işlem seçenekleri bu seleda desteklenmez.

## Son İşlemci Selesi 2

- Standart son işlemci takıldığında kağıt kapasitesi 3.000 sayfa olur.
- Kitapçık son işlemcisi takılırsa, kapasite 1.500 sayfaya düşer.

### Son İşlemci Selesi 2 son işlem özellikleri

| Boyut     | İki-delikli delgeç* | Üç- veya Dört-delikli delgeç                                    | Ayırma | Tek zımba | Çift zımba                                                      |
|-----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| A3        | ✓                   | ✓                                                               | ✓      | ✓         | ✓                                                               |
| A4        | ✓                   | ✓<br><b>Not:</b> Besleme yönü uzun kenar olduğunda desteklenir. | ✓      | ✓         | ✓<br><b>Not:</b> Besleme yönü uzun kenar olduğunda desteklenir. |
| A5        | X                   | X                                                               | X      | X         | X                                                               |
| Executive | ✓                   | ✓                                                               | ✓      | ✓         | ✓                                                               |
| Folio     | ✓                   | X                                                               | ✓      | ✓         | ✓                                                               |
| JIS B4    | ✓                   | ✓                                                               | ✓      | ✓         | ✓                                                               |
| JIS B5    | ✓                   | ✓                                                               | ✓      | ✓         | ✓                                                               |
| Legal     | ✓                   | X                                                               | ✓      | ✓         | ✓                                                               |
| Letter    | ✓                   | ✓<br><b>Not:</b> Besleme yönü uzun kenar olduğunda desteklenir. | ✓      | ✓         | ✓<br><b>Not:</b> Besleme yönü uzun kenar olduğunda desteklenir. |
| Statement | X                   | X                                                               | X      | X         | ✓                                                               |
| Tabloid   | ✓                   | ✓                                                               | ✓      | ✓         | ✓                                                               |

\* Universal kağıt boyutu için, son işlem kenarı 3-delikli delgeç için en az 9 inç (229 mm) ve 4-delikli delgeç için 10 inç (254 mm) olmalıdır.

**Delgeç**-İki-, üç- veya dört-delikli delgeç ayarları

**Tek zımba**-Tek bir zımba

**Çift zımba**-İki zımba

| Boyut                                                                                                                                                                                                                                                                                           | İki-delikli delgeç* | Üç- veya Dört-delikli delgeç | Ayırma | Tek zımba | Çift zımba |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|--------|-----------|------------|
| Universal                                                                                                                                                                                                                                                                                       | X                   | X                            | ✓      | ✓         | ✓          |
| Zarflar (herhangi bir boyut)                                                                                                                                                                                                                                                                    | X                   | X                            | X      | X         | X          |
| Oficio                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ✓                   | X                            | ✓      | ✓         | ✓          |
| <p>* Universal kağıt boyutu için, son işlem kenarı 3-delikli delgeç için en az 9 inç (229 mm) ve 4-delikli delgeç için 10 inç (254 mm) olmalıdır.</p> <p><b>Delgeç</b>-İki-, üç- veya dört-delikli delgeç ayarları</p> <p><b>Tek zımba</b>-Tek bir zımba</p> <p><b>Çift zımba</b>-İki zımba</p> |                     |                              |        |           |            |

## Son İşlemci Selesi 3

Sele 3 yalnızca kitapçık son işlemcisi takıldığında kullanılabilir. Sele 3'ün (kitaplık-oluşturucu) kağıt kapasitesi 1.500 sayfa veya 18 adet 15'er sayfalık kitapçıktır.

### Sele 3 son işlemci özellikleri

| Boyut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | İkiye katlama | Kitapçık katlama | Sırttan zımbalama |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------|
| A3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ✓             | ✓                | ✓                 |
| A4 (yalnızca SEF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ✓             | ✓                | ✓                 |
| A5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | X             | X                | X                 |
| Executive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | X             | X                | X                 |
| Folio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ✓             | ✓                | ✓                 |
| JIS B4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ✓             | ✓                | ✓                 |
| JIS B5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | X             | X                | X                 |
| Legal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ✓             | ✓                | ✓                 |
| Letter (yalnızca SEF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ✓             | ✓                | ✓                 |
| Statement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | X             | X                | X                 |
| Tabloid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ✓             | ✓                | ✓                 |
| Universal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | X             | X                | X                 |
| Zarflar (herhangi bir boyut)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | X             | X                | X                 |
| <p><b>SEF</b>-Kağıt kısa kenar yönlendirmesiyle yüklenir. Yazıcıya ilk önce kağıdın kısa kenarı girer.</p> <p><b>İkiye katlama</b>-Her sayfa ayrı ayrı katlanır ve yığılır.</p> <p><b>Kitapçık katlama</b>-Birden çok sayfa ortasından katlanıp tek bir kitapçık haline getirilir.</p> <p><b>Sırttan zımbalama</b>-Kitapçık-katlama yazdırma işi, ortadan katlandığı yer boyunca zımbalanır.</p> |               |                  |                   |

## Toner koyuluğunu ayarlama

**1** Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

**Not:** Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ kurulumu sayfası yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP adresini bulun.

**2 Ayarlar** ögesini tıklatın.



**3 Yazdırma Ayarları** düğmesini tıklatın.

**4 Kalite Menüsü** ögesini tıklatın.

**5** Toner koyuluğu ayarını yapın.

**6 Gönder** ögesini tıklatın.

# Kopyalama
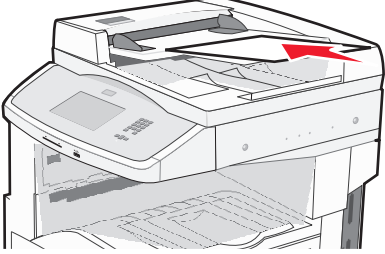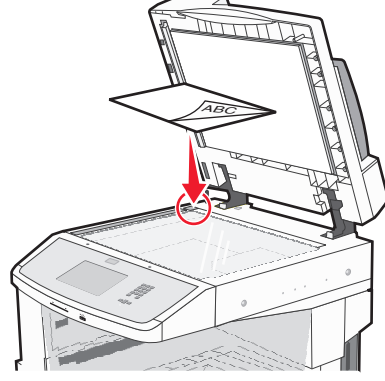
| ADF                                                                                                                                 | Tarayıcı camı                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Çok-sayfalı belgeler için ADF'yi kullanın.</p> |  <p>Tek sayfalar, küçük kağıtlar (örneğin kartpostallar veya fotoğraflar), saydamlar, fotoğraf kağıdı veya ince kağıtlar (dergi kupürleri) için tarayıcı camını kullanın.</p> |

## Kopya oluşturma

### Hızlı kopya oluşturma

- 1 Orijinal belgeyi yüzü yukarı bakacak ve kısa kenarı önce girecek şekilde ADF'ye veya yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına yerleştirin.  
**Not:** ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, saydamlar, fotoğraf kağıdı veya (dergi kupürleri gibi) ince ortamlar yüklenmemelidir. Bu öğeleri tarayıcı camının üzerine yerleştirin.
- 2 ADF'ye bir belge yüklüyorsanız, kağıt kılavuzlarını ayarlayın.
- 3 Yazıcı kontrol panelinde  düğmesine basın.
- 4 Belgeyi tarayıcı camına yerleştirdiyseniz, ana ekrana geri dönmek için **Finish the Job (İşi Bitir)** ögesine dokununuz.

### ADF kullanarak kopyalama

- 1 Bir orijinal belgeyi yüzü yukarı bakacak ve kısa kenarı önce girecek şekilde ADF'ye yerleştirin.  
**Not:** ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, saydamlar, fotoğraf kağıdı veya (dergi kupürleri gibi) ince ortamlar yüklenmemelidir. Bu öğeleri tarayıcı camının üzerine yerleştirin.
- 2 Kağıt kılavuzlarını ayarlayın.
- 3 Ana ekranda **Copy (Kopya)** ögesine dokununuz veya kopya sayısını girmek için tuş takımını kullanınız. Kopya ekranı görüntülenir.

- 4 Gerektiğinde kopya ayarlarını deęiřtirin.
- 5 **Copy It (Kopyala)** öęesine dokunun.

## Tarayıcı camını kullanarak kopyalama

- 1 Orijinal belgeyi ön yüzü ařaęıya bakacak řekilde tarayıcı camının sol üst köřesine yerleřtirin.
- 2 Ana ekranda **Copy (Kopya)** öęesine dokunun veya kopya sayısını girmek için tuř takımını kullanın. Kopya ekranı görüntülenir.
- 3 Gerektiğinde kopya ayarlarını deęiřtirin.
- 4 **Copy It (Kopyala)** öęesine dokunun.
- 5 Taranacak daha çok sayfanız varsa, sonraki belgeyi tarayıcı camına yerleřtirin ve **Scan the Next Page (Sonraki Sayfayı Tara)** öęesine dokunun.
- 6 Ana ekrana geri dönmek için **Finish the Job (İři Bitir)** öęesine dokunun.

## Fotoęraf kopyalama

- 1 Fotoęrafı ön yüzü ařaęıya bakacak řekilde tarayıcı camının sol üst köřesine yerleřtirin.
- 2 Ana ekranda, **Kopyala** öęesine basın.
- 3 **Fotoęraf** öęesini seçmek için **İçerik** öęesinin altında sol veya saę oka basın.
- 4 **Kopyala** öęesine basın.

## Özel ortama kopyalama

### Saydamlar oluřturma

- 1 Orijinal belgeyi yüzü yukarı bakacak ve kısa kenarı önce girecek řekilde ADF'ye veya yüzü ařaęı bakacak řekilde tarayıcı camına yerleřtirin.  
**Not:** ADF'ye kartpostal, fotoęraf, küçük öęeler, saydamlar, fotoęraf kaęıdı veya (dergi kupürleri gibi) ince ortamlar yüklenmemelidir. Bu öęeleri tarayıcı camının üzerine yerleřtirin.
- 2 ADF'ye bir belge yüklüyorsanız, kaęıt kılavuzlarını ayarlayın.
- 3 Ana ekranda, **Copy (Kopyala)** öęesine basın.
- 4 **Copy from (Kopya kaynaęı)** öęesine basın ve sonra orijinal belgenin boyutunu tanımlayın.
- 5 **Copy to (Kopya hedefi)** öęesine basın ve sonra saydamları içeren tepsiye basın ya da **Manual Feeder (Elle Besleyici)** öęesine basın ve sonra çok amaçlı besleyiciye saydamları yerleřtirin.
- 6 İřtedięiniz saydam boyutuna ve sonra **Continue (Devam)** öęesine basın.
- 7 **Transparency (Saydam)** görüntüleninceye kadar oklara basın.
- 8 **Transparency (Saydam)** öęesine ve ardından **Continue (Devam)** öęesine basın.
- 9 **Copy It (Kopyala)** öęesine basın.

## Antetli kağıda kopyalama

- 1 Orijinal belgeyi yüzü yukarı bakacak ve kısa kenarı önce girecek şekilde ADF'ye veya yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına yerleştirin.

**Not:** ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, transparanlar, fotoğraf kağıdı veya (dergi kupürleri gibi) ince ortamlar yüklenmemelidir. Bu öğeleri tarayıcı camının üzerine yerleştirin.

- 2 ADF'ye bir belge yüklüyorsanız, kağıt kılavuzlarını ayarlayın.
- 3 Ana ekranda, **Kopyala** ögesine basın.
- 4 **Kopya kaynağı** ögesine basın ve sonra orijinal belgenin boyutunu tanımlayın.
- 5 **Kopya hedefi** ve **Manuel Besleyici** öğelerine basın ve antetli yüzü aşağı bakacak ve üst kenarı önce girecek şekilde antetli kağıdı çok amaçlı besleyiciye yerleştirin.
- 6 İsteddiğiniz antetli kağıt boyutuna ve sonra **Devam** ögesine basın.
- 7 **Antetli** görüntüleninceye kadar oklara basın.
- 8 **Antetli** ögesine ve ardından **Devam** ögesine basın.
- 9 **Kopyala** ögesine basın.

## Kopyalama ayarlarını özelleştirme

### Bir boyuttan diğerine kopyalama

- 1 Orijinal belgeyi yüzü yukarı bakacak ve kısa kenarı önce girecek şekilde ADF'ye veya yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına yerleştirin.

**Not:** ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, saydamlar, fotoğraf kağıdı veya (dergi kupürleri gibi) ince ortamlar yüklenmemelidir. Bu öğeleri tarayıcı camının üzerine yerleştirin.

- 2 ADF'ye bir belge yüklüyorsanız, kağıt kılavuzlarını ayarlayın.
- 3 Ana ekranda, **Copy (Kopyala)** ögesine basın.
- 4 **Copy from (Kopya kaynağı)** ögesine basın ve sonra orijinal belgenin boyutunu tanımlayın.
- 5 **Copy to (Kopya hedefi)** ögesine basın ve ardından kopyanın olmasını istediğiniz boyutu seçin.

**Not:** "Kopya kaynağı" boyutundan farklı bir kağıt boyutu seçerseniz, yazıcı boyutu otomatik olarak ölçeklendirir.
- 6 **Copy It (Kopyala)** ögesine basın.



## Seçilen bir tepsideki kağıtları kullanarak kopya oluşturma

Kopyalama işlemi sırasında, istediğiniz kağıt türünü içeren tepsiyi seçebilirsiniz. Örneğin, çok amaçlı besleyicide özel ortam bulunuyorsa ve bu ortam üzerinde kopya oluşturmak istiyorsanız:

- 1 Orijinal belgeyi yüzü yukarı bakacak ve kısa kenarı önce girecek şekilde ADF'ye veya yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına yerleştirin.

**Not:** ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, saydamlar, fotoğraf kağıdı veya (dergi kupürleri gibi) ince ortamlar yüklenmemelidir. Bu öğeleri tarayıcı camının üzerine yerleştirin.

- 2 ADF'ye bir belge yüklüyorsanız, kağıt kılavuzlarını ayarlayın.
- 3 Ana ekranda, **Copy (Kopyala)** öğesine basın.
- 4 **Copy from (Kopya kaynağı)** öğesine basın ve sonra orijinal belgenin boyutunu tanımlayın.
- 5 **Copy to (Kopya hedefi)** ve **Manual Feeder (Elle Besleyici)** öğelerine ya da istediğiniz kağıt türünü içeren tepsiye basın.

**Not:** Elle Besleyici seçeneğini belirlerseniz, ayrıca kağıt boyutunu ve türünü de seçmeniz gerekir.

- 6 **Copy It (Kopyala)** öğesine basın.

## Karma kağıt türlerini içeren bir belgeyi kopyalama

Karma kağıt türlerini içeren orijinal bir belgeyi kopyalamak için ADF'yi kullanın. Yüklenen kağıt boyutlarına ve "Kopya hedefi" ve "Kopya kaynağı" ayarlarına bağlı olarak her kopya ya karma kağıt boyutlarına yazdırılır (Örnek 1) ya da tek bir kağıt boyutuna sığacak şekilde ölçeklendirilir (Örnek 2).

### Örnek 1: Karma kağıt boyutlarına kopyalama

Yazıcıda iki kağıt tepsi vardır, bir tepsiye letter-boyutunda kağıt, diğer tepsiye de legal-boyutunda kağıt yüklenmiştir. Letter- ve legal-boyutunda sayfalar içeren bir belgenin kopyalanması gerekmektedir.

- 1 Orijinal belgeyi yüzü yukarı bakacak ve kısa kenarı önce girecek şekilde ADF'ye veya yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına yerleştirin.

**Not:** ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, transparanlar, fotoğraf kağıdı veya (dergi kupürleri gibi) ince ortamlar yüklenmemelidir. Bu öğeleri tarayıcı camının üzerine yerleştirin.

- 2 ADF'ye bir belge yüklüyorsanız, kağıt kılavuzlarını ayarlayın.
- 3 Ana ekranda, **Kopyala** öğesine basın.
- 4 **Kopya kaynağı** ve **Otomatik Boyut Algılama** öğelerine basın.
- 5 **Kopya hedefi** ve **Otomatik Boyut Eşleştirme** öğelerine basın.
- 6 **Kopyala** öğesine basın.

Tarayıcı, tarama sırasında karma kağıt boyutlarını tanımlar. Kopyalar, orijinal belgenin kağıt boyutlarına karşılık gelecek şekilde karma kağıt boyutlarına yazdırılır.

## Örnek 2: Tek kağıt boyutuna kopyalama

Yazıcıda letter boyutunda kağıt yüklenmiş bir kağıt tepsisi vardır. Letter- ve legal-boyutunda sayfalar içeren bir belgenin kopyalanması gerekmektedir.

- 1 Orijinal belgeyi yüzü yukarı bakacak ve kısa kenarı önce girecek şekilde ADF'ye veya yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına yerleştirin.

**Not:** ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, transparanlar, fotoğraf kağıdı veya (dergi kupürleri gibi) ince ortamlar yüklenmemelidir. Bu öğeleri tarayıcı camının üzerine yerleştirin.

- 2 ADF'ye bir belge yüklüyorsanız, kağıt kılavuzlarını ayarlayın.

- 3 Ana ekranda, **Kopyala** öğesine basın.

- 4 **Kopya kaynağı** ve **Karma Boyutlar** öğesine basın.

- 5 **Kopya hedefi** ve **Letter** öğelerine basın.

- 6 **Kopyala** öğesine basın.

Tarayıcı, tarama sırasında karma kağıt boyutlarını tanımlar ve legal-boyutundaki sayfaları, letter-boyutundaki kağıda yazdırılacak şekilde ölçeklendirir.

## Kağıdın her iki yüzüne kopyalama (arkalı önlü yazdırma)

- 1 Orijinal belgeyi yüzü yukarı bakacak ve kısa kenarı önce girecek şekilde ADF'ye veya yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına yerleştirin.

**Not:** ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, saydamlar, fotoğraf kağıdı veya (dergi kupürleri gibi) ince ortamlar yüklenmemelidir. Bu öğeleri tarayıcı camının üzerine yerleştirin.

- 2 ADF'ye bir belge yüklüyorsanız, kağıt kılavuzlarını ayarlayın.

- 3 Ana ekranda, **Copy (Kopyala)** öğesine basın.

- 4 Yüzler (Arkalı Önlü) alanında, kopyalarınızın arkalı önlü yazdırılma şekline benzeyen düğmeye basın.

Birinci numara, orijinal belgelerin yüzlerini temsil eder; ikinci numara ise kopyanın yüzlerini temsil eder. Örneğin, 1 taraflı orijinal belgeniz varsa ve 2-taraflı kopyalar istiyorsanız, 1-taraflıdan 2-taraflıya seçeneğini belirleyin.

- 5 **Copy It (Kopyala)** öğesine basın.

## Kopyaları küçültme veya büyütme

Kopyalar, orijinal belgenin %25'ine kadar küçültülebilir veya orijinal belgenin %400'üne kadar büyütülebilir. Ölçekle için varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. Ölçekle ayarını Otomatik olarak bırakırsanız, orijinal belgenizin içeriği, kopyaladığınız kağıdın boyutuna sığacak şekilde ölçeklendirilir.

Bir kopyayı küçültmek veya büyütme için:

- 1 Orijinal belgeyi yüzü yukarı bakacak ve kısa kenarı önce girecek şekilde ADF'ye veya yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına yerleştirin.

**Not:** ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, saydamlar, fotoğraf kağıdı veya (dergi kupürleri gibi) ince ortamlar yüklenmemelidir. Bu öğeleri tarayıcı camının üzerine yerleştirin.

- 2 ADF'ye bir belge yüklüyorsanız, kağıt kılavuzlarını ayarlayın.

- 3 Ana ekranda, **Copy (Kopyala)** ögesine basın.
- 4 Ölçekle alanında, kopyalarınızı büyötmek veya küçöltmek için oklara dokunun.  
Ölçekle ayarı elle yapıldıktan sonra "Kopya hedefi" veya "Kopya kaynağı" ögesine basıldıėında, ölçekleme değeri Otomatik ayarına geri döner.
- 5 **Copy It (Kopyala)** ögesine basın.

## Kopya kalitesini ayarlama

- 1 Orijinal belgeyi yüzü yukarı bakacak ve kısa kenarı önce girecek şekilde ADF'ye veya yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına yerleştirin.  
**Not:** ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, transparanlar, fotoğraf kağıdı veya (dergi kupürleri gibi) ince ortamlar yüklenmemelidir. Bu öğeleri tarayıcı camının üzerine yerleştirin.
- 2 ADF'ye bir belge yüklöyorsanız, kağıt kılavuzlarını ayarlayın.
- 3 Ana ekranda, **Kopyala** ögesine basın.
- 4 Kopyaladıėınız ögeyi seçmek için **İçerik** altında sol veya saė oka basın:
  - **Metin**-Daha çok metin veya satır grafiėinden oluřan orijinal belgeler için kullanılır
  - **Metin/Fotoğraf**-Orijinal belgelerde metin ve grafik ya da resim bir arada yer alıyorsa kullanılır
  - **Fotoğraf**-Orijinal belge, yüksek kaliteli fotoğraf veya mürekkep püskürtmeli baskı olduėunda kullanılır
  - **Bastırılan Resim**-Yarım ton fotoğrafları, lazer yazıcıda yazdırılmış belgeler gibi grafikleri veya daha çok resimden oluřan dergi ya da gazete sayfalarını kopyalarken kullanılır
- 5 **Kopyala** ögesine basın.

## Kopyaları harmanlama

Bir belgenin birden fazla kopyasını yazdırıyorsanız, her kopyayı bir küme olarak (harmanlanmış) yazdırmayı veya kopyaları sayfa grupları olarak (harmanlanmamış) yazdırmayı seçebilirsiniz.

### Harmanlanmış



### Harmanlanmamış



Varsayılan olarak Harmanla Açık'tır. Kopyalarınızı harmanlamak istemiyorsanız bu ayarı Kapalı durumuna getirin.

Harmanlamayı devre dışı bırakmak için:

- 1 Orijinal belgeyi yüzü yukarı bakacak ve kısa kenarı önce girecek şekilde ADF'ye veya yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına yerleştirin.  
**Not:** ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, saydamlar, fotoğraf kağıdı veya (dergi kupürleri gibi) ince ortamlar yüklenmemelidir. Bu öğeleri tarayıcı camının üzerine yerleştirin.
- 2 ADF'ye bir belge yüklöyorsanız, kağıt kılavuzlarını ayarlayın.
- 3 Ana ekranda, **Copy (Kopyala)** ögesine basın.
- 4 Kopya sayısını girmek için tuř takımını kullanın.

5 Kopyalarınızın harmanlanmasını istemiyorsanız **Off (Kapalı)** öğesine basın.

6 **Copy It (Kopyala)** öğesine basın.

## Kopyaların arasına ayırma sayfaları yerleştirme

1 Orijinal belgeyi yüzü yukarı bakacak ve kısa kenarı önce girecek şekilde ADF'ye veya yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına yerleştirin.

**Not:** ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, saydamlar, fotoğraf kağıdı veya (dergi kupürleri gibi) ince ortamlar yüklenmemelidir. Bu öğeleri tarayıcı camının üzerine yerleştirin.

2 ADF'ye bir belge yüklüyorsanız, kağıt kılavuzlarını ayarlayın.

3 Ana ekranda, **Copy (Kopyala)** öğesine basın.

4 **Options (Seçenekler)** öğesine basın.

5 **Separator Sheets (Ayırma Sayfaları)** öğesine basın.

**Not:** Kopyaların arasına ayırma sayfalarının yerleştirilmesi için Harmanla öğesinin Açık olarak ayarlanması gerekir. Harmanla öğesi Kapalı olursa, ayırma sayfaları yazdırma işinin sonuna eklenir.

6 Aşağıdakilerden birini seçin:

- **Between Copies (Kopyalar Arasında)**
- **Between Jobs (İşler Arasında)**
- **Between Pages (Sayfalar Arasında)**

7 **Done (Bitti)** öğesine basın.

8 **Copy It (Kopyala)** öğesine basın.

## Bir kağıda birden fazla sayfa kopyalama

Kağıt tasarrufu yapmak için, çok sayfalı bir belgenin birbirini takip eden iki veya dört sayfasını tek bir kağıda yazdırabilirsiniz.

### Notlar:

- Kağıt Boyutu Letter, Legal, A4 veya B5 JIS olarak ayarlanmalıdır.
- Kopya Boyutu %100 olarak ayarlanmalıdır.

1 Orijinal belgeyi yüzü yukarı bakacak ve kısa kenarı önce girecek şekilde ADF'ye veya yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına yerleştirin.

**Not:** ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, saydamlar, fotoğraf kağıdı veya (dergi kupürleri gibi) ince ortamlar yüklenmemelidir. Bu öğeleri tarayıcı camının üzerine yerleştirin.

2 ADF'ye bir belge yüklüyorsanız, kağıt kılavuzlarını ayarlayın.

3 Ana ekranda, **Copy (Kopyala)** öğesine basın.

4 Bir arkalı önlü ayarı seçin.

5 **Options (Seçenekler)** öğesine basın.

6 **Paper Saver (Kağıt Tasarrufu)** öğesine basın.

- 7 İstedığınız çıkışı seçin.
- 8 Her kopya sayfasının etrafına bir kutu çizilmesini istiyorsanız **Print Page Borders Sayfa Kenarlıkları Yazdır** öğesine basın.
- 9 **Done (Bitti)** öğesine basın.
- 10 **Copy It (Kopyala)** öğesine basın.

## Özel bir iş oluşturma (iş oluşturma)

Özel iş veya iş oluşturma işlevi, bir veya daha fazla orijinal belge kümesini tek bir kopyalama işinde birleştirmek için kullanılır. Her küme farklı iş parametreleri kullanılarak taranabilir. Bir kopyalama işi gönderildiğinde ve Özel İş etkinleştirildiğinde, tarayıcı sağlanan parametreleri kullanarak birinci orijinal belge kümesini tarar ve sonra aynı ya da farklı parametrelerle bir sonraki kümeyi tarar.

Kümenin tanımlanması, tarama kaynağına bağlıdır:

- Bir belgeyi tarayıcı camında tararsanız, küme bir sayfadan oluşur.
- ADF'yi kullanarak birden çok sayfa tararsanız, küme ADF boşalınca kadar taranmış tüm sayfalardan oluşur.
- ADF'yi kullanarak bir sayfa tararsanız, küme bir sayfadan oluşur.

Örneğin:

- 1 Orijinal belgeyi yüzü yukarı bakacak ve kısa kenarı önce girecek şekilde ADF'ye veya yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına yerleştirin.  
**Not:** ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, saydamlar, fotoğraf kağıdı veya (dergi kupürleri gibi) ince ortamlar yüklenmemelidir. Bu öğeleri tarayıcı camının üzerine yerleştirin.
- 2 ADF'ye bir belge yüklüyorsanız, kağıt kılavuzlarını ayarlayın.
- 3 Ana ekranda, **Copy (Kopyala)** öğesine basın.
- 4 **Options (Seçenekler)** öğesine basın.
- 5 **Custom Job (Özel İş)** öğesine basın.
- 6 **On (Açık)** öğesine basın.
- 7 **Done (Bitti)** öğesine basın.
- 8 **Copy It (Kopyala)** öğesine basın.  
Kümenin sonuna ulaşıldığında tarama ekranı görüntülenir.
- 9 Bir sonraki belgeyi ön yüzü yukarı bakacak ve kısa kenarı ADF'ye önce girecek şekilde ya da tarayıcı camına ön yüzü aşağı bakacak şekilde yerleştirin ve **Scan the Automatic Document Feeder (Otomatik Belge Besleyicide Tara)** veya **Scan the flatbed (Düz yatakta tara)** öğesine basın.  
**Not:** Gerekirse iş ayarlarını değiştirin.
- 10 Başka bir belgeyi daha tarayacaksanız, bir sonraki belgeyi ön yüzü yukarı bakacak ve kısa kenarı ADF'ye önce girecek şekilde ya da tarayıcı camına ön yüzü aşağı bakacak şekilde yerleştirin ve **Scan the Automatic Document Feeder (Otomatik Belge Besleyicide Tara)** veya **Scan the flatbed (Düz yatakta tara)** öğesine basın. Aksi takdirde **Finish the job (İşi bitir)** öğesine basın.

# Kopyalara bilgi yerleştirme

## Her sayfanın üst kısmına tarih ve saat yerleştirme

- 1 Orijinal belgeyi yüzü yukarı bakacak ve kısa kenarı önce girecek şekilde ADF'ye veya yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına yerleştirin.  
**Not:** ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, saydamlar, fotoğraf kağıdı veya (dergi kupürleri gibi) ince ortamlar yüklenmemelidir. Bu öğeleri tarayıcı camının üzerine yerleştirin.
- 2 ADF'ye bir belge yüklüyorsanız, kağıt kılavuzlarını ayarlayın.
- 3 Ana ekranda, **Copy (Kopyala)** öğesine basın.
- 4 **Options (Seçenekler)** öğesine basın.
- 5 **Header/Footer (Üstbilgi/Altbilgi)** öğesine basın.
- 6 Tarih ve saati yerleştirmek için sayfanın bir alanını seçin.
- 7 **Date/Time (Tarih/Saat)** öğesine ve ardından **Continue (Devam)** öğesine basın.
- 8 **Done (Bitti)** öğesine basın.
- 9 **Copy It (Kopyala)** öğesine basın.

## Her sayfaya bir kaplama mesajı yerleştirme

Her sayfaya bir kaplama mesajı yerleştirilebilir. Mesaj seçenekleri arasında Acil, Gizli, Kopya veya Taslak yer alır. Kopyalara bir mesaj yerleştirmek için:

- 1 Orijinal belgeyi yüzü yukarı bakacak ve kısa kenarı önce girecek şekilde ADF'ye veya yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına yerleştirin.  
**Not:** ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, saydamlar, fotoğraf kağıdı veya (dergi kupürleri gibi) ince ortamlar yüklenmemelidir. Bu öğeleri tarayıcı camının üzerine yerleştirin.
- 2 ADF'ye bir belge yüklüyorsanız, kağıt kılavuzlarını ayarlayın.
- 3 Ana ekranda, **Copy (Kopyala)** öğesine basın.
- 4 **Options (Seçenekler)** öğesine basın.
- 5 **Overlay (Kaplama)** öğesine basın.
- 6 Kullanmak istediğiniz kaplamayı içeren düğmeye basın.
- 7 **Done (Bitti)** öğesine basın.
- 8 **Copy It (Kopyala)** öğesine basın.

## Bir kopyalama işini iptal etme

### Belge ADF'deyken bir kopya işini iptal etme

ADF bir belgeyi işlemeye başladığında tarama ekranı görüntülenir. Kopya işini iptal etmek için, dokunmatik ekranda **Cancel Job (İş İptal Et)** ögesine basın.

"Tarama işi iptal ediliyor" ekranı görüntüleniyor. ADF, ADF'deki tüm sayfaları temizler ve işi iptal eder.

### Tarayıcı camını kullanarak sayfaları kopyalarken bir kopya işini iptal etme

Dokunmatik ekranda **Cancel Job (İş İptal Et)** ögesine basın.

"Tarama işi iptal ediliyor" ekranı görüntüleniyor. İş iptal edildikten sonra kopyalama ekranı görüntülenir.

### Sayfalar yazdırılırken bir kopya işini iptal etme

1 Dokunmatik ekranda **Cancel Jobs (İş İptal Et)** ögesine veya tuş takımında  düğmesine basın.

2 İptal etmek istediğiniz işe basın.

3 **Delete Selected Jobs (Seçilen İşleri Sil)** ögesine basın.

Kalan yazdırma işi iptal edilir. Ana ekran görüntülenir.

## Kopyalama ekranlarını ve seçeneklerini anlama

### Kopya kaynağı:

Bu seçenek, kopyalayacağınız belgelerin boyutunu girebileceğiniz bir ekranı açar.

- "Kopya kaynağı" ayarı olarak bunu seçmek için bir kağıt boyutu düğmesine dokununuz. Kopyalama ekranı görüntülenerek yeni ayarlarınızı gösterir.
- "Kopya hedefi:" Karma Letter/Legal olarak ayarlandığında, karma kağıt boyutlarını içeren bir orijinal belgeyi kopyalayabilirsiniz.
- "Kopya kaynağı" Otomatik Boyut Algılama olarak ayarlandığında, tarayıcı otomatik olarak orijinal belgenin boyutunu belirler.

### Kopya hedefi:

Bu seçenek, kopyalarınızın yazdırılacağı kağıdın boyutunu ve türünü girebileceğiniz bir ekranı açar.

- "Kopya hedefi" ayarı olarak bunu seçmek için bir kağıt boyutu düğmesine dokununuz. Kopya ekranı görüntülenerek yeni ayarlarınızı gösterir.
- "Kopya kaynağı" ve "Kopya hedefi"nin boyut ayarları farklıysa, yazıcı otomatik olarak farkı telafi edecek şekilde Ölçek ayarını yapar.

- Üzerine kopyalamak istediğiniz kağıdın türü veya boyutu tepsilerden birine yüklenmezse, **Manüel Besleyici** öğesine dokununuz ve kağıdı çok amaçlı besleyiciden elle gönderin.
- "Kopya hedefi" Otomatik Boyut Eşleştirme olarak ayarlanırsa, her kopya orijinal belgenin boyutuyla eşleşir. Eşleşen kağıt boyutu tepsidekilerden biri değilse, yazıcı her kopyayı yüklenen kağıda uyacak şekilde ölçeklendirir.

## Ölçekle

Bu seçenek, %25 ile %400 arasında orantılı olarak ölçeklendirilmiş kopyanızdan bir resim oluşturur. Sizin için otomatik olarak ölçekleme ayarlanabilir.

- Bir kağıt boyutundan diğerine (örn. legal-boyutludan letter-boyutluya) kopyalama yapmak istiyorsanız, "Kopya kaynağı" ve "Kopya hedefi" kağıt boyutlarının ayarlanması, tüm orijinal belge bilgilerini kopyanızda bulundurmak için otomatik olarak ölçeği değiştirir.
- Değeri %1 azaltmak için sol oka; değeri %1 artırmak için sağ oka dokununuz.
- Sürekli değeri değiştirmek için bir oku basılı tutunuz.
- Değiştirme hızını yükseltmek için iki saniye süreyle bir oku basılı tutunuz.

## Koyuluk

Bu seçenek, kopyanızın orijinal belgeye göre ne kadar açık veya koyu olacağını ayarlar.

## İçerik

Bu seçenek, yazıcıya orijinal belge türünü bildirir. Metin, Metin/Fotoğraf, Fotoğraf veya Bastırılan Resim arasından seçim yapınız.

- **Metin**-Temiz bir beyaz arka plana karşı keskin, siyah, yüksek çözünürlüklü metni vurgular
- **Metin/Fotoğraf**-Orijinal belgelerde metin ve grafik ya da resim bir arada yer alıyorsa kullanılır
- **Fotoğraf**-Tarayıcıya grafik ve resimlere daha fazla dikkat etmesi gerektiğini bildirir. Bu ayar, tarama süresini uzatır ancak orijinal belgedeki ton aralıklarının tam dinamik baskısını vurgular.
- **Bastırılan Resim**-Yarım ton fotoğrafları, lazer yazıcıda yazdırılmış belgeler gibi grafikleri veya daha çok resimden oluşan dergi ya da gazete sayfalarını kopyalarken kullanılır

## Yüzler (Arkalı Önlü)

Arkalı önlü ayarlarını seçmek için bu seçeneği kullanınız. Kopyaları bir veya iki yüze yazdırabilir, iki taraflı orijinal belgelerden iki taraflı kopyalar (arkalı önlü) yapabilir, tek taraflı orijinal belgelerden iki taraflı kopyalar yapabilir ya da iki taraflı orijinal belgelerden tek taraflı kopyalar (simplex) oluşturabilirsiniz.

## Harmanla

Bu seçenek, belgenin birden çok kopyası yazdırılırken, yazdırma işinin sayfalarını sırada yığılanmış şekilde tutar. Harmanla için varsayılan fabrika ayarı açıktır; kopyalarınızın çıktı sayfaları sıralanır (1,2,3) (1,2,3) (1,2,3). Her sayfanın tüm kopyalarının birlikte kalmasını istiyorsanız, Harmanla seçeneğini devre dışı bırakınız; böylece kopyalarınız sıralanır (1,1,1) (2,2,2) (3,3,3).



## Seenekler

Seenekler düğmesine basıldığında, Kağıt Tasarrufu, Gelişmiş Görüntüleme, Özel İş, Ayırma Sayfaları, Kenar Kaydırma, Kenar Silme, Üstbilgi/Altbilgi, Kitapçık Oluştur, Kaplama, Gelişmiş Arkalı Önlü ve Kısayol Olarak Kaydet ayarlarını değiştirebileceğiniz bir ekran açılır.

### Kitapçık Oluştur

Bu seenek, katlandığında veya katlanıp zımbalandığında sayfaları orijinal belgenin yarısı büyüklüğünde ve sıralanmış bir kitapçık haline gelen harmanlanmış çıktıları dizisi oluşturur.

#### Notlar:

- Kitapçık Oluştur özelliği, Zımbalama, Delge, Kenar Kaydırma ve Kağıt Tasarrufu gibi seeneklerle uyumlu değildir.
- Kitapçık Oluştur seeneği etkinse, Kenar Kaydırma seeneği etkinleştirildiğinde, Kitapçık Oluştur seeneğindeki arkalı önü değeri kalsa da Kitapçık Oluştur seeneği devre dışı bırakılır.

### Kağıt Tasarrufu

Bu seenek, iki veya daha fazla sayfa orijinal belgeyi birlikte aynı sayfaya yazdırmanızı sağlar. Kağıt Tasarrufuna Çoklu yazdırma (N-up) da denir. Burada N, sayıyı ifade eder. Örneğin, 2-up, tek bir sayfaya belgenizin iki sayfasını yazdırır ve 4-up ise tek bir sayfaya belgenizin dört sayfasını yazdırır. Sayfa Kenarlıklarını Yazdır öğesine dokunulduğunda, orijinal belge sayfalarını çevreleyen kenarlık çıktı sayfasına eklenir veya çıktı sayfasından kaldırılır.

### Gelişmiş Görüntüleme

Bu seenek, belgeyi kopyalamadan önce Arka Planı Kaldırma, Kontrast, Gölge Ayrıntısı, Kenardan Kenara Tara, Renk Eksikliği, Otomatik Renk, Negatif Görüntü Keskinliği ve Ayna Görüntüsü özelliklerini ayarlamanızı sağlar.

### Özel İş

Bu seenek, birden çok tarama işini tek bir işte birleştirir.

**Not:** Özel İş tüm modellerde bulunmayabilir.

### Ayırma Yaprakları

Bu seenek, kopyalar, sayfalar ve yazdırma işleri arasına boş bir sayfa yerleştirir. Ayırma sayfaları, kopyalarınızın yazdırıldığı kağıtlardan farklı türde veya renkte kağıdı içeren bir tepsiden çekilebilir.

### Kenar Kaydırma

Bu seenek, kenar boşluğu boyutunu artırır. Bu seenek, kopyaları ciltlemek veya delge ile delmek üzere boşluk sağlamak için kullanışlı olabilir. İstedığınız kenar boşluğunu ayarlamak için artırma veya azaltma oklarını kullanın. Ek kenar boşluğu çok büyükse, kopya da kırılır.

### Kenar Silme

Bu seenek, belgenizin etrafındaki lekeleri veya bilgileri yok eder. Kağıdın dört kenarından da eşit miktarda alanı yok etmeyi veya belirli bir kenarı almayı seçebilirsiniz. Kenar Silme seeneği, seçilen alan içindeki her şeyi silerek kağıdın o bölümündeki hiçbir şeyi yazdırmaz.

## Başlık/Altbilgi

Bu seçenek, Tarih/Saat, Sayfa numarası, Bates numarası veya Özel metin öğelerini etkinleştirir ve belirtilen üstbilgi ya da altbilgi konumuna bunları yazdırır.

## Kaplama

Bu seçenek, kopyanızın içeriğini kaplayan bir filigran (veya mesaj) oluşturur. Acil, Gizli, Kopya ve Taslak arasında seçim yapabilir veya "Özel metin gir" alanına özel bir mesaj girebilirsiniz. Seçtiğiniz sözcük her sayfada soluk şekilde görünür.

**Not:** Sistem destek personeliniz tarafından özel bir kaplama da oluşturulabilir. Özel bir kaplama oluşturulduğunda, o kaplamanın simgesiyle birlikte bir düğme bulunur.

## Gelişmiş Arkalı Önlü

Bu seçenek, belgenin bir-yüzlü mü yoksa iki-yüzlü mü olacağını, orijinal belgelerin yönlendirmesinin ne olacağını ve belgelerinizin nasıl ciltleneceğini denetler.



## Kısayol olarak Kaydet

Bu seçenek, geçerli ayarların kısayol olarak kaydedilmesini sağlar.

# Kopya kalitesini artırma

| Soru                                               | İpucu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metin modunu ne zaman kullanmalıyım?               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kopyanın asıl amacı metnin korunması olduğunda ve orijinal belgeden kopyalanan görüntülerin korunması çok önemli olmadığında metin modunu kullanın.</li> <li>Makbuzlar, karbon kopya formlar ve yalnızca metin veya satır resmi içeren belgeler için metin modu önerilir.</li> </ul> |
| Metin/Fotoğraf modunu ne zaman kullanmalıyım?      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Metin ve grafik karışımı içeren orijinal bir belgeyi kopyalarken Metin/Fotoğraf modunu kullanın.</li> <li>Dergi makaleleri, iş grafikleri ve broşürler için Metin/Fotoğraf modu önerilir.</li> </ul>                                                                                 |
| Bastırılmış Görüntü modunu ne zaman kullanmalıyım? | Lazer yazıcıda yazdırılmış belgeler gibi yarım ton fotoğrafları, grafikleri veya dergi ya da gazete sayfalarını kopyalarken Bastırılmış Görüntü modunu kullanın                                                                                                                                                             |
| Fotoğraf modunu ne zaman kullanmalıyım?            | Orijinal belge, yüksek kaliteli fotoğraf veya mürekkep püskürtmeli baskı olduğunda Fotoğraf modunu kullanın.                                                                                                                                                                                                                |

## E-posta gönderme
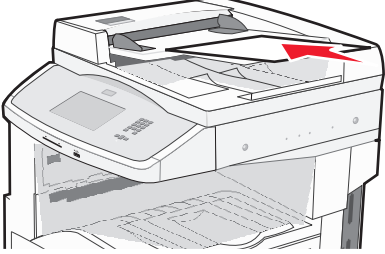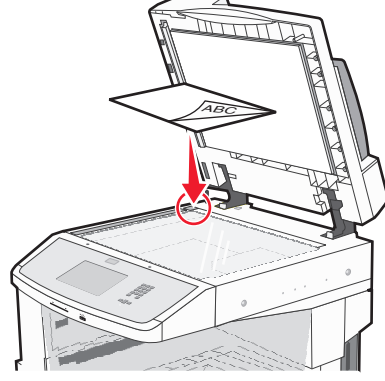
| ADF                                                                                                                                 | Tarayıcı camı                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Çok-sayfalı belgeler için ADF'yi kullanın.</p> |  <p>Tek sayfalar, küçük kağıtlar (örneğin kartpostallar veya fotoğraflar), saydamlar, fotoğraf kağıdı veya ince kağıtlar (dergi kupürleri) için tarayıcı camını kullanın.</p> |

Taranmış belgeleri bir veya birkaç alıcıya e-postayla göndermek için yazıcıyı kullanabilirsiniz. Yazıcıdan e-posta göndermenin üç yolu vardır. E-posta adresini yazabilirsiniz, bir kısayol numarası kullanabilirsiniz veya adres defterini kullanabilirsiniz.

## E-posta için hazırlık

### E-posta işlevini ayarlama

E-postanın çalışması için, bu işlevin yazıcı yapılandırmasında etkinleştirilmesi ve geçerli bir IP adresine ya da ağ geçidi adresine sahip olması gerekir. E-posta işlevini ayarlamak için:

- 1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

**Not:** Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ kurulumu sayfası yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP adresini bulun.

- 2 **Ayarlar** düğmesini tıklatın.
- 3 Varsayılan Ayarlar altında **E-posta/FTP Ayarları** düğmesini tıklatın.
- 4 **E-posta Ayarları** düğmesini tıklatın.
- 5 **E-posta Sunucusu Kur** düğmesini tıklatın.
- 6 Alanlara ilgili bilgileri girin.
- 7 **Gönder** düğmesini tıklatın.

## E-posta ayarlarını yapılandırma

- 1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

**Not:** Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ kurulumu sayfası yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP adresini bulun.

- 2 **Settings (Ayarlar)** düğmesini tıklatın.
- 3 **E-mail/FTP Settings (E-posta/FTP Ayarları)** düğmesini tıklatın.
- 4 **E-mail Settings (E-posta Ayarları)** düğmesini tıklatın.
- 5 Alanlara ilgili bilgileri girin.
- 6 **Submit (Gönder)** düğmesini tıklatın.

## E-posta kısayolu oluşturma

### Yerleşik Web Sunucusu'nu kullanarak bir e-posta kısayolu oluşturma

- 1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

**Not:** Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ kurulumu sayfası yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP adresini bulun.

- 2 **Settings (Ayarlar)** düğmesini tıklatın.
- 3 Diğer Ayarlar altında **Manage Shortcuts (Kısayolları Yönet)** ögesini tıklatın.
- 4 **E-mail Shortcut Setup (E-posta Kısayolu Kurulumu)** düğmesini tıklatın.
- 5 Alıcı için benzersiz bir ad yazın ve e-posta adresini girin.

**Not:** Birden çok adres giriyorsanız, her adresi bir virgülle (,) ayırın.
- 6 Tarama ayarlarını seçin (Biçim, İçerik, Renk ve Çözünürlük).
- 7 Bir kısayol numarası girin ve ardından **Add (Ekle)** düğmesini tıklatın.

Kullanılmakta olan bir numara girerseniz, başka bir numara seçmeniz istenir.

### Dokunmatik ekranı kullanarak e-posta kısayolu oluşturma

- 1 Ana ekranda **E-mail (E-posta)** ögesine dokununuz.
- 2 Alıcının e-posta adresini yazın.

Bir alıcı grubu oluşturmak için **Next address (Sonraki adres)** ögesine basın ve ardından bir sonraki alıcının e-posta adresini yazın.
- 3 **Save as Shortcut (Kısayol olarak Kaydet)** ögesine basın.
- 4 Kısayol için benzersiz bir ad yazın ve **Enter (Giriş)** ögesine basın.
- 5 Kısayol adının ve numarasının doğru olduğunu doğrulayıp **OK (Tamam)** ögesine basın.

Ad veya numara doğru değilse, **Cancel (İptal)** ögesine basın ve bilgileri yeniden girin.

## Bir belgeyi e-posta ile gönderme

### Dokunmatik ekranı kullanarak e-posta gönderme

- 1 Orijinal belgeyi yüzü yukarı bakacak ve kısa kenarı önce girecek şekilde ADF'ye veya yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına yerleştirin.

**Not:** ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, saydamlar, fotoğraf kağıdı veya (dergi kupürleri gibi) ince ortamlar yüklenmemelidir. Bu öğeleri tarayıcı camının üzerine yerleştirin.

- 2 ADF'ye bir belge yüklüyorsanız, kağıt kılavuzlarını ayarlayın.
- 3 Ana ekranda **E-mail (E-posta)** ögesine dokununuz.
- 4 E-posta adresini veya kısayol numarasını girin.  
Başka alıcılar girmek için, **Next Address (Sonraki Adres)** ögesine dokununuz ve eklemek istediğiniz adresi ya da kısayol numarasını girin.
- 5 **E-mail It (E-posta gönder)** ögesine dokununuz.

### Kısayol numarası kullanarak e-posta gönderme

- 1 Orijinal belgeyi yüzü yukarı bakacak ve kısa kenarı önce girecek şekilde ADF'ye veya yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına yerleştirin.

**Not:** ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, saydamlar, fotoğraf kağıdı veya (dergi kupürleri gibi) ince ortamlar yüklenmemelidir. Bu öğeleri tarayıcı camının üzerine yerleştirin.

- 2 ADF'ye bir belge yüklüyorsanız, kağıt kılavuzlarını ayarlayın.
- 3  düğmesine basın ve ardından tuş takımını kullanarak kısayol numarasını girin.  
Başka alıcılar girmek için, **Next Address (Sonraki Adres)** ögesine basın ve eklemek istediğiniz adresi veya kısayol numarasını girin.
- 4 **E-mail It (E-posta gönder)** ögesine dokununuz.

### Adres defterini kullanarak e-posta gönderme

- 1 Orijinal belgeyi yüzü yukarı bakacak ve kısa kenarı önce girecek şekilde ADF'ye veya yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına yerleştirin.

**Not:** ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, saydamlar, fotoğraf kağıdı veya (dergi kupürleri gibi) ince ortamlar yüklenmemelidir. Bu öğeleri tarayıcı camının üzerine yerleştirin.

- 2 ADF'ye bir belge yüklüyorsanız, kağıt kılavuzlarını ayarlayın.
- 3 Ana ekranda **E-mail (E-posta)** ögesine dokununuz.
- 4 **Search Address Book (Adres Defterinde Ara)** ögesine dokununuz.
- 5 Aradığınız adın tamamını veya bir kısmını girin ve sonra **Search (Ara)** ögesine dokununuz.

6 Kime: kutusuna eklemek istediğiniz ada dokununuz.

Başka alıcılar girmek için, **Next Address (Sonraki Adres)** öğesine basın ve eklemek istediğiniz adresi veya kısayol numarasını girin ya da adres defterinden arayın.

7 **E-mail It (E-posta gönder)** öğesine dokununuz.

## E-posta ayarlarını özelleştirme

### E-posta konusu ve mesaj bilgileri ekleme

1 Orijinal belgeyi yüzü yukarı bakacak ve kısa kenarı önce girecek şekilde ADF'ye veya yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına yerleştirin.

**Not:** ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, saydamlar, fotoğraf kağıdı veya (dergi kupürleri gibi) ince ortamlar yüklenmemelidir. Bu öğeleri tarayıcı camının üzerine yerleştirin.

2 ADF'ye bir belge yüklüyorsanız, kağıt kılavuzlarını ayarlayın.

3 Ana ekranda **E-mail (E-posta)** öğesine dokununuz.

4 Bir e-posta adresi yazın.

5 **Options (Seçenekler)** öğesine basın.

6 **Subject (Konu)** öğesine basın.

7 E-posta konusunu yazın.

8 **Done (Bitti)** öğesine basın.

9 **Message (İleti)** öğesine basın.

10 Bir e-posta iletisi yazın.

11 **Done (Bitti)** öğesine basın.

12 **E-mail It (E-posta gönder)** öğesine dokununuz.

### Çıkış dosyası türünü değiştirme

1 Orijinal belgeyi yüzü yukarı bakacak ve kısa kenarı önce girecek şekilde ADF'ye veya yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına yerleştirin.

**Not:** ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, saydamlar, fotoğraf kağıdı veya (dergi kupürleri gibi) ince ortamlar yüklenmemelidir. Bu öğeleri tarayıcı camının üzerine yerleştirin.

2 ADF'ye bir belge yüklüyorsanız, kağıt kılavuzlarını ayarlayın.

3 Ana ekranda **E-mail (E-posta)** öğesine dokununuz.

4 Bir e-posta adresi yazın.

5 **Options (Seçenekler)** öğesine basın.

**6** Göndermek istediğiniz dosya türünü temsil eden düğmeye basın.

- **PDF**-Adobe Reader ile görüntülenebilen birden çok sayfalı tek bir dosya oluşturur. Adobe Reader, Adobe tarafından [www.adobe.com](http://www.adobe.com) adresinde ücretsiz sağlanır.
- **Güvenli PDF**-Dosya içeriklerini yetkisiz erişimden koruyan şifrelenmiş bir PDF dosyası oluşturur
- **TIFF**-Birden çok dosya veya tek bir dosya oluşturur. Çok Sayfalı TIFF, Yerleşik Web Sunucusu'nun Ayarlar menüsünde devre dışı bırakılmışsa, TIFF her dosyaya bir sayfa kaydeder. Dosya boyutu genellikle JPEG biçimine göre daha büyüktür.
- **JPEG**-Orijinal belgenizin her bir sayfası için, çoğu Web tarayıcısı ve grafik programı tarafından görüntülenebilen, ayrı bir dosya oluşturur ve ekler.
- **XPS**-Internet Explorer tarafından barındırılan bir görüntüleyici ve .NET Framework kullanılarak ya da üçüncü taraf tek başına bir görüntüleyici karışından yüklenerek görüntülenebilen, birden çok sayfa içeren tek bir XML Kağıt Belirtimi (XPS) dosyası oluşturur.

**7 E-mail It (E-posta gönder)** ögesine dokununuz.

**Not:** Şifrelenmiş PDF'i seçtiyseniz parolanızı iki defa giriniz.

## Renkli belgeleri e-posta ile gönderme

**1** Orijinal belgeyi yüzü yukarı bakacak ve kısa kenarı önce girecek şekilde ADF'ye veya yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına yerleştirin.

**Not:** ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, saydamlar, fotoğraf kağıdı veya (dergi kupürleri gibi) ince ortamlar yüklenmemelidir. Bu öğeleri tarayıcı camının üzerine yerleştirin.

**2** ADF'ye bir belge yüklüyorsanız, kağıt kılavuzlarını ayarlayınız.

**3** Ana ekranda **E-posta** ögesine basın.

**4** Bir e-posta adresi yazınız.

**5 Seçenekler** ögesine basın.

**6 Renkli** ögesine basın.

**7 E-posta gönder** ögesine basın.

## E-postayı iptal etme

- ADF'yi kullandığınızda, **Taranyor...** görüntülenirken **Cancel Job (İşi İptal Et)** ögesine basın.
- Tarayıcı camını kullandığınızda, **Taranyor...** görüntülenirken veya **Sonraki Sayfayı Tara / İşi Bitir** görüntülendiğinde **Cancel Job (İşi İptal Et)** ögesine basın.

## E-posta seçeneklerini anlama

### Orijinal Boyut

Bu seçenek, e-posta olarak göndereceğiniz belgelerin boyutunu seçebileceğiniz bir ekranı açar.

- O boyutu Orijinal Boyut ayarı olarak seçmek için, kağıt boyutu düğmesine dokunun. E-posta ekranı görüntülenerek yeni ayarlarınızı gösterir.
- "Orijinal Boyut" Karma Letter/Legal olarak ayarlandığında, karma kağıt boyutlarını içeren bir orijinal belgeyi tarayabilirsiniz.
- "Orijinal Boyut" Otomatik Boyut Algılama olarak ayarlandığında, tarayıcı otomatik olarak orijinal belgenin boyutunu belirler.

### Yüzler (Arkalı Önlü)

Bu seçenek, yazıcıya orijinal belgenin simplex (tek yüze yazdırılan) mi yoksa arkalı önlü (iki yüze yazdırılan) mü olduğunu bildirir. Bu, tarayıcının neyin e-postaya eklenmesi için taranması gerektiğini bilmesini sağlar.

### Yönlendirme

Bu seçenek, orijinal belgenin dikey mi yoksa yatay mı yönlendirileceğini yazıcıya bildirir ve sonra da orijinal belgenin yönlendirmesine uyması için Yüzler ve Ciltleme ayarlarını değiştirir.

### Ciltleme

Bu seçenek, yazıcıya orijinal belgenin uzun kenardan mı yoksa kısa kenardan mı ciltlendiğini bildirir.

### E-posta Konusu

Bu seçenek, e-postanız için bir konu satırı girmenizi sağlar. En fazla 255 karakter girebilirsiniz.

### E-posta Dosya Adı

Bu seçenek, ek dosya adını özelleştirmenizi sağlar.

### E-posta Mesajı

Bu seçenek, taranmış ekinizle birlikte gönderilecek bir mesaj girmenizi sağlar.

### Çözünürlük

E-postanızın çıkış kalitesini ayarlar. Resim çözünürlüğünün artırılması, e-posta dosyasının boyutunu ve orijinal belgenin taranması için gerekli süreyi de artırır. E-posta dosya boyutunu azaltmak için resim çözünürlüğü azaltılabilir.



## Gönderme Biçimi

Bu seçenek, taranmış resmin çıktısını (PDF, TIFF, JPEG veya XPS) ayarlar.

- **PDF**-Adobe Reader ile görüntülenebilen birden çok sayfalı tek bir dosya oluşturur. Adobe Reader, Adobe tarafından [www.adobe.com](http://www.adobe.com) adresinde ücretsiz sağlanır.
- **Güvenli PDF**-Dosya içeriklerini yetkisiz erişimden koruyan şifrelenmiş bir PDF dosyası oluşturur
- **TIFF**-Birden çok dosya veya tek bir dosya oluşturur. Çok Sayfalı TIFF, Yerleşik Web Sunucusu'nun Ayarlar menüsünde devre dışı bırakılmışsa, TIFF her dosyaya bir sayfa kaydeder. Dosya boyutu genellikle JPEG biçimine göre daha büyüktür.
- **JPEG**-Orijinal belgenizin her bir sayfası için, çoğu Web tarayıcısı ve grafik programı tarafından görüntülenebilen, ayrı bir dosya oluşturur ve ekler.
- **XPS**-Internet Explorer tarafından barındırılan bir görüntüleyici ve .NET Framework kullanılarak ya da üçüncü taraf tek başına bir görüntüleyici karşıdan yüklenerek görüntülenebilen, birden çok sayfa içeren tek bir XPS dosyası oluşturur.

## İçerik

Bu seçenek, yazıcıya orijinal belge türünü bildirir. Metin, Metin/Fotoğraf veya Fotoğraf arasından seçim yapın. İçerik seçeneklerinden herhangi biriyle renk etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir. İçerik, e-postanızın kalitesini ve boyutunu etkiler.

- **Metin**-Temiz bir beyaz arka plana karşı keskin, siyah, yüksek çözünürlüklü metni vurgular
- **Metin/Fotoğraf**-Orijinal belgelerde metin ve grafik ya da resim bir arada yer alıyorsa kullanılır
- **Fotoğraf**-Tarayıcıya grafik ve resimlere daha fazla dikkat etmesi gerektiğini bildirir. Bu ayar, tarama süresini uzatır ancak orijinal belgedeki ton aralıklarının tam dinamik baskısını vurgular. Bu da kaydedilen bilgi miktarını artırır.
- **Renkli**-E-postanın tarama türünü ve çıktısını ayarlar. Renkli belgeler taranıp bir e-posta adresine gönderilebilir.



## Gelişmiş Seçenekler

Bu düğmeye basıldığında, Gelişmiş Görüntüleme, Özel İş, İletim Günlüğü, Tarama Önizleme, Kenar Silme ve Koyuluk ayarlarını değiştirebildiğiniz bir ekran açılır.

- **Gelişmiş Görüntüleme**-Belgeyi kopyalamadan önce Arka Planı Kaldırma, Kontrast, Kenardan Kenara Tara, Gölge Ayrıntısı ve Ayna Görüntüsü seçeneklerini ayarlar
- **Özel İş (İş Oluşturma)**-Birden çok tarama işini tek bir işte birleştirir
- **İletim Günlüğü**-İletim günlüğünü veya iletim hatası günlüğünü yazdırır
- **Tarama Önizlemesi**-E-postaya eklenmeden önce resmin birinci sayfasını görüntüler. Birinci sayfa tarandığında, tarama duraklatılır ve bir önizleme görüntüsü gösterilir.
- **Kenar Silme**-Belgenin etrafındaki lekeleri veya bilgileri yok eder. Kağıdın dört kenarından da eşit miktarda alanı yok etmeyi veya belirli bir kenarı almayı seçebilirsiniz. Kenar Silme seçeneği, seçilen alan içindeki her şeyi silerek taramanın o bölümünde hiçbir şeyi bırakmaz.
- **Darkness (Koyuluk)**-Taranmış e-postalarınızın ne kadar parlak veya koyu olacağını ayarlar

# Faks alma/gönderme

**Not:** Faks özellikleri tüm yazıcı modellerinde bulunmayabilir.
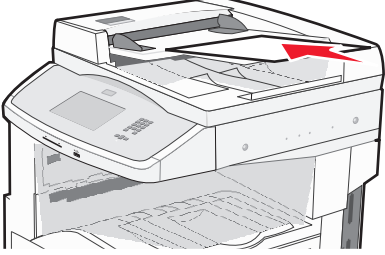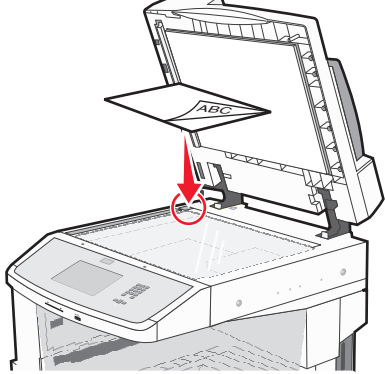
| ADF                                                                                                                                 | Tarayıcı camı                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Çok-sayfalı belgeler için ADF'yi kullanın.</p> |  <p>Tek sayfalar, küçük kağıtlar (örneğin kartpostallar veya fotoğraflar), saydamlar, fotoğraf kağıdı veya ince kağıtlar (dergi kupürleri) için tarayıcı camını kullanın.</p> |

## Yazıcıyı fakslamaya hazır hale getirme

### Başlangıç faks ayarları

Birçok ülke ve bölgede, giden faksların iletilen her sayfasının üstündeki veya altındaki kenar boşluğunda ya da iletilen ilk sayfada şu bilgilerin bulunması gerekir: istasyon adı (işletmenin, diğer varlığın veya mesajı gönderen bireyin kimliği) ve istasyon numarası (gönderen faks makinesinin, işletmenin, diğer varlığın ya da bireyin telefon numarası).

Faks ayarları bilgilerinizi girmek için yazıcı kontrol panelini kullanın veya tarayıcınızı kullanarak Yerleşik Web Sunucusu'na erişin ve Ayarlar menüsüne girin.

**Not:** TCP/IP ortamınız yoksa, faks ayarları bilgilerinizi girmek için yazıcı kontrol panelini kullanmanız gerekir.

### Faks ayarları için yazıcı kontrol panelini kullanma

Yazıcı ilk defa açıldığında veya yazıcı uzun bir süreliğine kapalı durursa açılış ekranları dizisi görüntülenir. Yazıcının faks yetenekleri varsa, aşağıdaki ekranlar görüntülenir:

İstasyon Adı  
İstasyon Numarası

- 1 İstasyon Adı** görüntülendiğinde, tüm giden fakslara yazdırılacak adı girin.
- 2 İstasyon Adı'nı** girdikten sonra **Gönder** düğmesine basın.
- 3 İstasyon Numarası** görüntülendiğinde yazıcının faks numarasını girin.
- 4 İstasyon Numarası'nı** girdikten sonra **Gönder** düğmesine basın.

## Faks ayarları için Yerleşik Web Sunucusu'nu kullanma

1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

**Not:** Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ kurulum sayfasını yazdırın ve TCP/IP bölümünde adresi bulun.

2 **Ayarlar** düğmesini tıklatın.

3 **Faks Ayarları** ögesini tıklatın.

4 **Analog Faks Ayarları** ögesini tıklatın.

5 İstasyon Adı kutusunun içini tıklatın ve tüm giden fakslara yazdırılacak adı girin.

6 İstasyon Numarası kutusunun içini tıklatın ve yazıcının faks numarasını girin.

7 **Gönder** düğmesini tıklatın.

## Bir faks bağlantısı seçme

Yazıcınızı telefon, telesekreter veya bilgisayar modemi gibi donanımlara bağlayabilirsiniz. Yazıcıyı kurmanın en iyi yolunu belirlemek için aşağıdaki tabloya bakın.

### Notlar:


- Bu yazıcı en iyi doğrudan bir duvar prizine bağlandığında çalışan analog bir aygıttır. (Telefon veya telesekreter gibi) diğer aygıtlar kurma prosedüründe belirtildiği gibi yazıcıdan geçecek şekilde başarıyla bağlanabilirler.
- ISDN, DSL veya ADSL gibi dijital bir bağlantı kurmak istiyorsanız, (DLS filtresi gibi) üçüncü şahıslar tarafından üretilen ilave bir aygıt gerekir. DSL filtresi için DSL sağlayıcınızla iletişim kurun. DSL filtresi, telefon hattındaki, yazıcının düzgün faks gönderme yeteneğini kesintiye uğratabilecek dijital sinyali kaldırır.
- Yazıcıyı bir bilgisayara bağlamanız *gerekmez* ancak faks gönderip almak için yazıcıyı bir telefon hattına bağlamanız *gerekir*.

| Ekipman ve servis seçenekleri                                                           | Faks bağlantısı kurulumu                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Doğrudan telefon hattına bağlama                                                        | Bkz. "Analog telefon hattına bağlama", sayfa 108.                |
| Dijital Abone Hattı (DSL veya ADSL) servisine bağlanma                                  | Bkz. "DSL hizmetine bağlama", sayfa 108.                         |
| Private Branch eXchange (PBX) veya Entegre Servis Dijital Ağı (ISDN) sistemine bağlanma | Bkz. "PBX veya ISDN sistemine bağlama", sayfa 109.               |
| Farklı Zil servisini kullanma                                                           | Bkz. "Belirgin bir zil hizmetine bağlama", sayfa 109.            |
| Bölgenizde kullanılan bir bağdaştırıcı üzerinden bağlanma                               | Bkz. "Ülke veya bölgenizin bağdaştırıcısına bağlama", sayfa 110. |

## Analog telefon hattına bağlama

Telekomünikasyon cihazınız ABD-stili (RJ11) telefon hattı kullanıyorsa, cihazı bağlamak için şu adımları izleyin:

- 1 Yazıcıyla gelen telefon kablosunun bir ucunu, yazıcının LINE bağlantı noktasına takın.
- 2 Telefon kablosunun diğer ucunu etkin bir analog telefon duvar jakına takın.

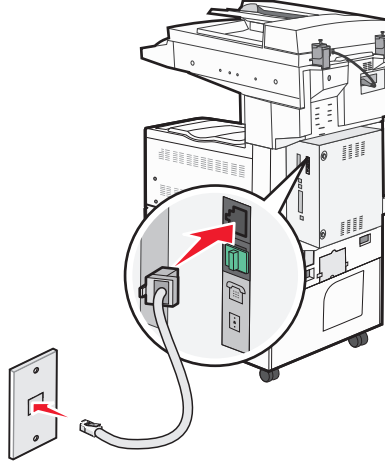


## DSL hizmetine bağlama

Bir DSL hizmetine abone olursanız, DSL filtresi ve telefon kablosu edinmek için DSL sağlayıcısıyla görüşün ve ekipmanı bağlamak için bu adımları uygulayın:

- 1 Yazıcıyla gelen telefon kablosunun bir ucunu, yazıcının LINE bağlantı noktasına takın.
- 2 Telefon kablosunun diğer ucunu da DSL filtresine takın.

**Not:** DSL filtreniz, resimdekinden farklı görünebilir.

- 3 DSL filtresinin kablosunu etkin bir telefon jakına takın.

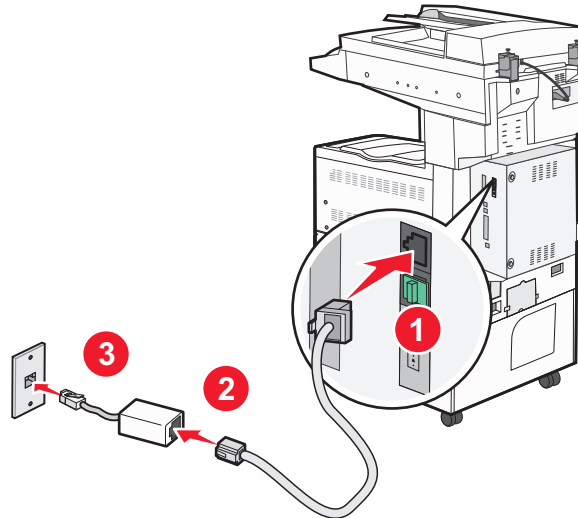

## PBX veya ISDN sistemine bağlama

PBX veya ISDN dönüştürücü veya terminal adaptörü kullanıyorsanız, ekipmanı bağlamak için bu adımları uygulayın:

- 1 Yazıcıyla gelen telefon kablosunun bir ucunu, yazıcının LINE bağlantı noktasına takın .
- 2 Telefon kablosunun diğer ucunu, faks ve telefon kullanımı için atanmış olan bağlantı noktasına takın.


### Notlar:

- Terminal adaptörünün, bölgeniz için doğru anahtar türüne ayarlanmış olduğundan emin olun.
- ISDN bağlantı noktası atamasına bağlı olarak, belirli bir bağlantı noktasına bağlanmanız gerekebilir.
- PBX sistemini kullanırken arama bekleme tonunun kapalı olduğundan emin olun.
- PBX sistemini kullanırken, faks numarasını çevirmeden önce, dış hat alan kodunu çevirin.
- PBX sistemiyle faksı kullanma hakkında daha fazla bilgi için, PBX sisteminizle birlikte gelen belgelere bakın.

## Belirgin bir zil hizmetine bağlama

Telefon hizmeti sağlayıcınız tarafından belirgin zil hizmeti sağlanıyor olabilir. Bu hizmet, tek bir telefon hattında her telefon numarasının farklı bir zile sahip olduğu birden çok telefon numarası bulunmasını sağlar. Faks ve sesli çağrılar ayırt edilmesi için bu yararlı olabilir. Belirgin zil hizmetine abone olursanız, ekipmanı bağlamak için bu adımları uygulayın:

- 1 Yazıcıyla gelen telefon kablosunun bir ucunu, yazıcının LINE bağlantı noktasına  takın.
- 2 Telefon kablosunun diğer ucunu etkin bir analog telefon prizine takın.

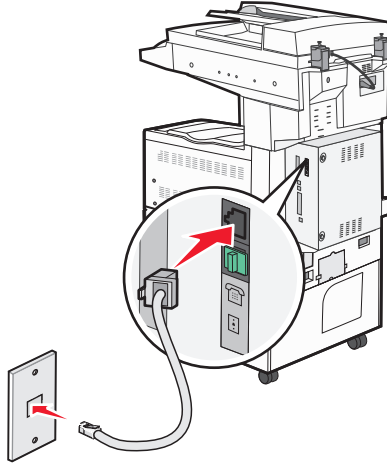

- 3 Belirgin Zil ayarını, yazıcının yanıt vermesini istediğiniz ayarla eşleştirecek şekilde değiştirin:

**Not:** Belirgin ziller için varsayılan fabrika ayarı **Açık**'tır. Bu, yazıcının tek, çift ve üçlü zil desenlerini yanıtlamasına olanak sağlar.

- a Başlangıç ekranında,  düğmesine basın.
- b **Ayarlar** öğesine basın.
- c **Faks Ayarları**'na dokunun.
- d **Analog Faks Ayarları**'na dokunun.

- e Belirgin Zil Ayarları** görüntüleninceye kadar aşağı oka basın.
- f Belirgin Zil Ayarları** ögesine dokunun.
- g** Değiştirmek istediğiniz desen ayarı için oka basın.
- h Gönder** ögesine basın.

## Ülke veya bölgenizin bağdaştırıcısına bağlama

Aşağıdaki ülke veya bölgelerde telefon kablosunun etkin telefon prizine bağlanması için özel bir bağdaştırıcı gerekebilir.


### Ülke/bölge

- Avusturya
- Kıbrıs
- Danimarka
- Finlandiya
- Fransa
- Almanya
- İrlanda
- İtalya
- Yeni Zelanda
- Hollanda
- Norveç
- Portekiz
- İsveç
- İsviçre
- İngiltere

Bazı ülke veya bölgeler için, kutuya bir telefon hattı bağdaştırıcısı dahil edilmiştir.

- 1** Yazıcıyla gelen telefon kablosunun bir ucunu, yazıcının LINE bağlantı noktasına  takın.
- 2** Telefon kablosunun diğer ucunu bağdaştırıcıya bağlayın ve sonra da bağdaştırıcıyı etkin telefon prizine takın.

**Not:** Telefon bağdaştırıcınız, gösterilenden farklı görünebilir. Bu, bölgenizde kullanılan prize uyacaktır.

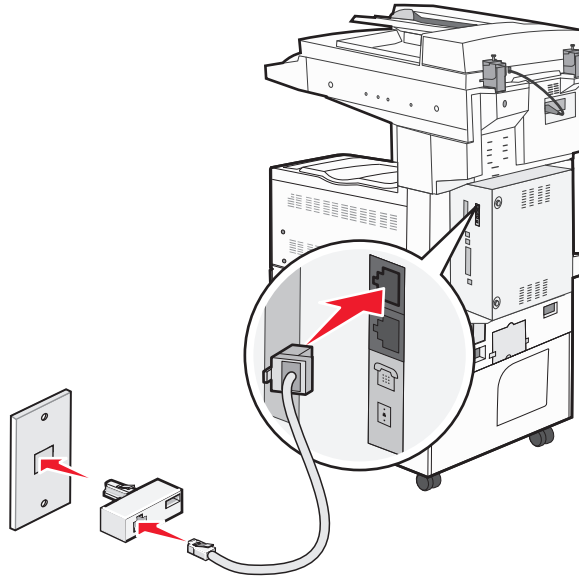

## Gönderilen faks adı ve numarasını ayarlama

Belirtilen adın ve numaranın giden fakslara yazdırılmasını sağlamak için:

- 1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini yazın.  
**Not:** Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ kurulum sayfasını yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP adresini bulun.
- 2 **Ayarlar** ögesini tıklatın.
- 3 **Faks Ayarları** ögesini tıklatın.
- 4 **Analog Faks Ayarları** ögesini tıklatın.
- 5 **Genel Faks Ayarları** ögesini tıklatın.
- 6 İstasyon Adı kutusunun içini tıklatın ve tüm giden fakslara yazdırılacak adı girin.
- 7 İstasyon Numarası kutusunun içini tıklatın ve yazıcının faks numarasını girin.
- 8 **Gönder** ögesini tıklatın.

## Tarih ve saati ayarlama

Tarih ve saati gönderdiğiniz her faks yazdırılacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Elektrik kesildiği takdirde, tarih ve saati yeniden ayarlamanız gerekebilir.

- 1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini yazın.  
**Not:** Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ kurulum sayfasını yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP adresini bulun.
- 2 **Ayarlar** ögesini tıklatın.
- 3 **Güvenlik** ögesini tıklatın.
- 4 **Tarih ve Saati Ayarla** ögesini tıklatın.
- 5 Tarih ve Saati Ayarla kutusunun içini tıklatın ve ardından geçerli tarih ve saati girin.
- 6 **Gönder** ögesini tıklatın.

## Faks gönderme

### Yazıcı kontrol panelini kullanarak faks gönderme

- 1 Orijinal belgeyi yüzü yukarı bakacak ve kısa kenarı önce girecek şekilde ADF'ye veya yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına yerleştirin.  
**Not:** ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, saydamlar, fotoğraf kağıdı veya (dergi kupürleri gibi) ince ortamlar yüklenmemelidir. Bu öğeleri tarayıcı camının üzerine yerleştirin.
- 2 ADF'ye bir belge yüklüyorsanız, kağıt kılavuzlarını ayarlayın.
- 3 Ana ekranda, **Fax (Faks)** ögesine dokununuz.

4 Dokunmatik ekranı veya tuş takımını kullanarak faks numarasını ya da kısayolu girin.

Alıcı eklemek için **Next Number (Sonraki Numara)** ögesine dokunun ve sonra alıcının telefon numarasını ya da kısayol numarasını girin veya adres defterini arayın.

**Not:** Faks numarasına bir çevirme duraklaması yerleştirmek için  ögesine basın. Çevirme duraklaması, "Faks hedefi" kutusunda virgül olarak görüntülenir. İlk olarak dış bir hat aramanız gerekiyorsa bu özelliği kullanın.

5 **Fax It (Faksla)** ögesine dokunun.

## Bilgisayarı kullanarak faks gönderme

Bilgisayardan faks gönderme, elektronik belgeleri masanızda bırakmadan göndermenizi sağlar. Böylece doğrudan yazılım programlarından belgeleri fakslama esnekliğine sahip olursunuz.

**Not:** Bu işlevi bilgisayarınızdan gerçekleştirmek üzere yazıcınız için PostScript yazıcı sürücüsünü kullanmanız gerekir.

- 1 Yazılım programınızda **File (Dosya) > Print (Yazdır)** ögesini tıklatın.
- 2 Yazdır penceresinde yazıcınızı seçin ve **Properties (Özellikler)** ögesini tıklatın.
- 3 **Diğer Seçenekler** sekmesini seçin ve **Fax (Faks)** ögesini tıklatın.
- 4 **OK (Tamam)** ögesini ve ardından tekrar **OK (Tamam)** ögesini tıklatın.
- 5 Faks ekranına, faks alıcısının adını ve numarasını yazın.
- 6 **Send (Gönder)** ögesini tıklatın.

## Kısayol oluşturma

### Yerleşik Web Sunucusu'nu kullanarak bir faks hedefi kısayolu oluşturma

Her faks göndermek istediğinizde yazıcı kontrol paneline faks alıcısının telefon numarasının tamamını girmek yerine, kalıcı bir faks hedefi oluşturup bir kısayol numarası atayabilirsiniz. Tek bir faks numarasına veya bir faks numaraları grubuna kısayol atanabilir.

- 1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

**Not:** Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ kurulumu sayfası yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP adresini bulun.

- 2 **Settings (Ayarlar)** düğmesini tıklatın.
- 3 **Manage Shortcuts (Kısayolları Yönet)** ögesini tıklatın.

**Not:** Parola gerekebilir. Kimlik ve parolanız yoksa, sistem destek personelinizden bir kimlik ve parola edinin.

- 4 **Fax Shortcut Setup (Faks Kısayolu Ayarları)** ögesini tıklatın.



- 5 Kısayol için benzersiz bir ad yazın ve faks numarasını girin.  
Çok-numaralı bir kısayol oluşturmak üzere grup için faks numaralarını girin.  
**Not:** Gruptaki her faks numarasını noktalı virgülle (;) ayırın.
- 6 Bir kısayol numarası atayın.  
Kullanılmakta olan bir numara girerseniz, başka bir numara seçmeniz istenir.
- 7 **Add (Ekle)** ögesini tıklatın.

## Dokunmatik ekranı kullanarak bir faks hedefi oluşturma

- 1 Orijinal belgeyi yüzü yukarı bakacak ve kısa kenarı önce girecek şekilde ADF'ye veya yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına yerleştirin.  
**Not:** ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, transparanlar, fotoğraf kağıdı veya (dergi kupürleri gibi) ince ortamlar yüklenmemelidir. Bu öğeleri tarayıcı camının üzerine yerleştirin.
- 2 ADF'ye bir belge yüklüyorsanız, kağıt kılavuzlarını ayarlayın.
- 3 Ana ekranda, **Faks** ögesine dokununuz.
- 4 Faks numarasını girin.  
Bir faks numaraları grubu oluşturmak için, **Sonraki numara** ögesine basın ve sonraki faks numarasını girin.
- 5 **Kısayol olarak Kaydet** ögesine basın.
- 6 Kısayol için bir ad girin.
- 7 **Tamam** ögesine basın.
- 8 Faksı göndermek için **Faksla** ögesine basın veya ana ekran geri dönmek için  ögesine basın.

## Yerleşik Web Sunucusu'nu kullanarak faks hedefi kısayolunu değiştirme

- 1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini yazın.  
**Not:** Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ kurulumu sayfası yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP adresini bulun.
- 2 **Ayarlar** ögesini tıklatın.
- 3 **Kısayolları Yönet** ögesini tıklatın.  
**Not:** Parola gerekebilir. Kimlik ve parolanız yoksa, sistem destek personelinizden bir kimlik ve parola edinin.
- 4 **Faks Kısayolu Ayarları** ögesini tıklatın.
- 5 Liste girişini seçin ve sonra metin kutusunu kullanarak güncelleyin.
- 6 **Değiştir** düğmesini tıklatın.

## Kısayolları ve adres defterini kullanma

### Faks kısayollarını kullanma

Faks kısayolları, telefon veya faks makinesindeki hızlı arama numaralarına benzer. Kalıcı faks hedefleri oluştururken kısayol numaraları atayabilirsiniz. Yerleşik Web Sunucusu'ndaki Ayarlar'ın altında bulunan Kısayolları Yönet bağlantısında kalıcı faks hedefleri veya hızlı arama numaraları oluşturulur. Bir kısayol numarası (1-99999) tek bir alıcıyı ya da birden çok alıcıyı içerebilir. Bir kısayol numarasıyla grup faks kısayolu oluşturarak bir grubun tamamına hızlı ve kolayca yayın bilgilerini fakslayabilirsiniz.

- 1 Orijinal belgeyi yüzü yukarı bakacak ve kısa kenarı önce girecek şekilde ADF'ye veya yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına yerleştirin.

**Not:** ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, saydamlar, fotoğraf kağıdı veya (dergi kupürleri gibi) ince ortamlar yerleştirilmemelidir. Bu öğeleri tarayıcı camının üzerine yerleştirin.

- 2 ADF'ye bir belge yüklüyorsanız, kağıt kılavuzlarını ayarlayın.
- 3  düğmesine basın ve ardından tuş takımını kullanarak kısayol numarasını girin.

### Adres defterini kullanma

**Not:** Adres defteri en az bir giriş içeriyorsa, adres defteri özelliği etkinleştirilir.

- 1 Orijinal belgeyi yüzü yukarı bakacak ve kısa kenarı önce girecek şekilde ADF'ye veya yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına yerleştirin.

**Not:** ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, transparanlar, fotoğraf kağıdı veya (dergi kupürleri gibi) ince ortamlar yüklenmemelidir. Bu öğeleri tarayıcı camının üzerine yerleştirin.

- 2 ADF'ye bir belge yüklüyorsanız, kağıt kılavuzlarını ayarlayın.
- 3 Ana ekranda, **Fax (Faks)** ögesine dokununuz.
- 4 **Adres Defterinde Ara** ögesine dokununuz.
- 5 Sanal klavyeyi kullanarak, faks numarasını bulmak istediğiniz kişinin adının tamamını veya bir kısmını yazınız.

**Not:** Aynı anda birden çok ad aramayı denemeyiniz.

- 6 **Search (Ara)** ögesine dokununuz.
- 7 Adı "Faks hedefi" listesine eklemek için ada dokununuz.
- 8 Başka adresler girmek için 4-7 arasındaki adımları tekrarlayınız.
- 9 **Fax It (Faksla)** ögesine dokununuz.

## Faks ayarlarını özelleştirme

### Faks çözünürlüğünü değiştirme

Çözünürlük ayarının değiştirilmesi faks kalitesini değiştirir. Ayarlar, Standart (en yüksek hız) ile Ultra İyi (en düşük hız, en iyi kalite) aralığındadır.

- 1 Orijinal belgeyi yüzü yukarı bakacak ve kısa kenarı önce girecek şekilde ADF'ye veya yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına yerleştirin.

**Not:** ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, saydamlar, fotoğraf kağıdı veya (dergi kupürleri gibi) ince ortamlar yüklenmemelidir. Bu öğeleri tarayıcı camının üzerine yerleştirin.

- 2 ADF'ye bir belge yüklüyorsanız, kağıt kılavuzlarını ayarlayın.
- 3 Ana ekranda, **Fax (Faks)** ögesine dokununuz.
- 4 Tuş takımını kullanarak faks numarasını giriniz.
- 5 **Options (Seçenekler)** ögesine basınız.
- 6 Çözünürlük alanında, istediğiniz çözünürlüğü değiştirmek için oklara basınız.
- 7 **Fax It (Faksla)** ögesine dokununuz.

### Bir faksın rengini açma veya koyulaştırma

- 1 Orijinal belgeyi yüzü yukarı bakacak ve kısa kenarı önce girecek şekilde ADF'ye veya yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına yerleştirin.

**Not:** ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, saydamlar, fotoğraf kağıdı veya (dergi kupürleri gibi) ince ortamlar yüklenmemelidir. Bu öğeleri tarayıcı camının üzerine yerleştirin.

- 2 ADF'ye bir belge yüklüyorsanız, kağıt kılavuzlarını ayarlayınız.
- 3 Ana ekranda, **Fax (Faks)** ögesine dokununuz.
- 4 Tuş takımını kullanarak faks numarasını giriniz.
- 5 **Options (Seçenekler)** ögesine basınız.
- 6 Koyuluk alanında,, faks koyuluğunu ayarlamak için oklara basınız.
- 7 **Fax It (Faksla)** ögesine dokununuz.

### Planlanan zamanda faks gönderme

- 1 Orijinal belgeyi yüzü yukarı bakacak ve kısa kenarı önce girecek şekilde ADF'ye veya yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına yerleştirin.

**Not:** ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, saydamlar, fotoğraf kağıdı veya (dergi kupürleri gibi) ince ortamlar yüklenmemelidir. Bu öğeleri tarayıcı camının üzerine yerleştirin.

- 2 ADF'ye bir belge yüklüyorsanız, kağıt kılavuzlarını ayarlayınız.
- 3 Ana ekranda, **Fax (Faks)** ögesine dokununuz.
- 4 Dokunmatik ekran veya tuş takımı üzerindeki sayıları kullanarak faks numarasını giriniz.

- 5 **Options (Seenekler)** ögesine basın.
- 6 **Advanced Options (Gelişmiş Seenekler)** ögesine basın.
- 7 **Delayed Send (Ertelenmiş Gönderme)** ögesine basın.  
**Not:** Faks Modu, Faks Sunucu olarak ayarlanırsa, Ertelenmiş Gönderme düğmesi görüntülenmez. İletim için bekleyen fakslar Faks Kuyruğu'nda listelenir.
- 8 Faksın iletileceği saati ayarlamak için oklara basın.  
Saat, 30 dakikalık değerlerle artırılır veya azaltılır. Geçerli saat gösterilirse, sol ok kullanılamaz.
- 9 **Done (Bitti)** ögesine basın.
- 10 **Fax it (Faksla)** ögesine basın.  
**Not:** Belge taranır ve sonra planlanan zamanda fakslanır.

## Faks günlüğünü görüntüleme

- 1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini yazın.  
**Not:** Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ kurulumu sayfası yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP adresini bulun.
- 2 **Raporlar** düğmesini tıklatın.
- 3 **Faks İş Günlüğü** veya **Faks Çağrısı Günlüğü** düğmesini tıklatın.

## İstenmeyen faksları engelleme

- 1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini yazın.  
**Not:** Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ kurulumu sayfası yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP adresini bulun.
- 2 **Settings (Ayarlar)** düğmesini tıklatın.
- 3 **Fax Settings (Faks Ayarları)** ögesini tıklatın.
- 4 **Analog Fax Setup (Analog Faks Ayarları)** ögesini tıklatın.
- 5 **Block No Name Fax (Adsız Faksları Engelle)** seçeneğini tıklatın.  
Bu seçenek, özel arayan kimliği olan veya faks istasyonu adı olmayan gelen faksları engeller.
- 6 Yasak Fax Listesi alanına, engellemek istediğiniz belirli faks sahiplerinin telefon numarasını veya faks istasyonu adını girin.

## Giden bir faksı iptal etme

### Orijinal belge taranırken bir faksı iptal etme

- ADF'yi kullandığınızda, **Taranıyor...** görüntülenirken **Cancel Job (İş İptal Et)** ögesine basın.
- Tarayıcı camını kullandığınızda, **Taranıyor...** görüntülenirken veya **Sonraki Sayfayı Tara / İş Bitir** görüntülendiğinde **Cancel Job (İş İptal Et)** ögesine basın.

## Orijinal belgeler belleğe tarandıktan sonra bir faksı iptal etme

**1** Ana ekranda, **Cancel Jobs (İşleri İptal Et)** ögesine basın.

İşleri İptal Et ekranı görüntülenir.

**2** İptal etmek istediğiniz işe veya işlere basın.

Ekranda üç iş görüntülendikten sonra, istediğiniz iş görüntüleninceye kadar aşağı oka ve ardından iptal etmek istediğiniz işe basın.

**3 Delete Selected Jobs (Seçilen İşleri Sil)** ögesine basın.

Seçilen İşleri Sil ekranı görüntülenir, seçilen işler silinir ve ardından ana ekran görüntülenir.

## Faks seçeneklerini anlama

### Orijinal Boyut

Bu seçenek, faksalayacağınız belgelerin boyutunu seçebileceğiniz bir ekranı açar.

- O boyutu Orijinal Boyut ayarı olarak seçmek için, kağıt boyutu düğmesine dokununuz. Faks ekranı görüntülenerek yeni ayarlarınızı gösterir.
- Orijinal Boyut, Karma Letter/Legal olarak ayarlandığında, karma kağıt boyutlarını içeren bir orijinal belgeyi tarayabilirsiniz.
- "Orijinal Boyut" Otomatik Boyut Algılama olarak ayarlandığında, tarayıcı otomatik olarak orijinal belgenin boyutunu belirler.

### İçindekiler

Bu seçenek, yazıcıya orijinal belge türünü bildirir. Metin, Metin/Fotoğraf veya Fotoğraf arasından seçim yapın. İçerik seçeneklerinden herhangi biriyle renk etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir. İçerik, taramanızın kalitesini ve boyutunu etkiler.

- **Metin**-Temiz bir beyaz arka plana karşı keskin, siyah, yüksek çözünürlüklü metni vurgular
- **Metin/Fotoğraf**-Orijinal belgelerde metin ve grafik ya da resim bir arada yer alıyorsa kullanılır
- **Fotoğraf**-Tarayıcıya grafik ve resimlere daha fazla dikkat etmesi gerektiğini bildirir. Bu ayar, tarama süresini uzatır ancak orijinal belgedeki ton aralıklarının tam dinamik baskısını vurgular. Bu da kaydedilen bilgi miktarını artırır.
- **Renkli**-Faksın tarama türünü ve çıktısını ayarlar. Renkli belgeler taranıp bir faks hedefine gönderilebilir.

**Not:** Faks, Faks Sunucusu Modunda olduğunda, Renkli seçeneği kullanılamaz.

### Yüzler (Arkalı Önlü)

Bu seçenek, yazıcıya orijinal belgenin simplex (tek yüze yazdırılan) mi yoksa arkalı önlü (iki yüze yazdırılan) mü olduğunu bildirir. Bu, tarayıcının neyin faks eklenmesi için taranması gerektiğini bilmesini sağlar.

## Çözünürlük

Bu seçenek, tarayıcının fakslamak istediğiniz belgeyi inceleme seviyesini artırır. Bir fotoğraf, ince çizgiler içeren bir çizim veya çok küçük metinler içeren bir belge fakslıyorsanız, Çözünürlük ayarını artırın. Böylece tarama için gerekli süre ve faks çıkışının kalitesi de artar.

- **Standart**-Belgelerin çoğu için uygundur
- **İnce**-Küçük baskılar içeren belgeler için önerilir
- **Süper ince**-İnce ayrıntılar içeren orijinal belgeler için önerilir
- **Ultra ince**-Resim veya fotoğraf içeren belgeler için önerilir

## Koyuluk

Bu seçenek, fakslarınızın orijinal belgeye göre ne kadar açık veya koyu olacağını ayarlar.

## Gelişmiş Seçenekler

Bu düğmeye basıldığında, Ertelenmiş Gönderme, Gelişmiş Görüntüleme, Özel İş, İletim Günlüğü, Tarama Önizleme, Kenar Silme ve Gelişmiş Arkalı Önlü ayarlarını değiştirebildiğiniz bir ekran açılır.

- **Ertelenmiş Gönderme**-Bir faksı daha ileri bir saat veya tarihte göndermenizi sağlar. Faksınızı ayarladıktan sonra **Ertelenmiş Gönderme** öğesine dokunun, faksınızı göndermek istediğiniz saat ve tarihi girin ve ardından **Bitti** öğesine dokunun. Bu ayar özellikle belirli saatlerde veya iletim süreleri daha uygun fiyatlı olduğu zamanlarda kullanılamayan faks hatlarına bilgi gönderilmesinde kullanışlıdır.

**Not:** Ertelenmiş faksın gönderilmek üzere zamanlandığı anda yazıcı kapalı olursa, yazıcı tekrar açıldığında faks gönderilir.

- **Gelişmiş Görüntüleme**-Siz belgeyi fakslamadan önce Arka Planı Kaldırma, Renk Eksikliği, Kontrast, Ayna Görüntüsü, Negatif Görüntü, Gölge Ayrıntısı, Kenardan Kenara Tara ve Keskinlik özelliklerini ayarlar
- **Özel İş**-Birden çok tarama işini tek bir işte birleştirir
- **İletim Günlüğü**-İletim günlüğünü veya iletim hatası günlüğünü yazdırır
- **Tarama Önizleme**-Faksa eklenmeden önce resmi görüntüler. Birinci sayfa tarandığında, tarama duraklatılır ve bir önizleme görüntüsü gösterilir.
- **Kenar Silme**-Belgenin etrafındaki lekeleri veya bilgileri yok eder. Kağıdın dört kenarından da eşit miktarda alanı yok etmeyi veya belirli bir kenarı almayı seçebilirsiniz. Kenar Silme seçeneği, seçilen alan içindeki her şeyi silerek taramanın o bölümünde hiçbir şeyi bırakmaz.

## Faks kalitesini artırma

| Soru                                          | İpucu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metin modunu ne zaman kullanmalıyım?          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Faksın asıl amacı metnin korunması olduğunda ve orijinal belgeden kopyalanan görüntülerin korunması çok önemli olmadığında Metin modunu kullanın.</li> <li>• Fakslanan makbuzlar, karbon kopya formlar ve yalnızca metin veya satır resmi içeren belgeler için metin modu önerilir.</li> </ul> |
| Metin/Fotoğraf modunu ne zaman kullanmalıyım? | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metin ve grafik karışımı içeren orijinal bir belgeyi fakslarken Metin/Fotoğraf modunu kullanın.</li> <li>• Dergi makaleleri, iş grafikleri ve broşürler için Metin/Fotoğraf modu önerilir.</li> </ul>                                                                                          |

| Soru                                    | İpucu                                                                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fotoğraf modunu ne zaman kullanmalıyım? | Lazer yazıcıda bastırılmış veya dergi ya da gazeteden alınmış fotoğrafları fakslarken Fotoğraf modunu kullanın. |

## Faksları bekletme ve iletme

### Faksları bekletme

Bu seçenek, yayınlanıncaya kadar alınan faksların yazdırılma işlemini bekletmenizi sağlar. Bekletilen fakslar manuel veya zamanlanmış bir gün ya da saatte yayınlanabilir.

**1** Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

**Not:** Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ kurulumu sayfası yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP adresini bulun.

**2** **Ayarlar** ögesini tıklayın.

**3** **Faks Ayarları** ögesini tıklayın.

**4** **Analog Faks Ayarları** ögesini tıklayın.

**5** **Holding Faxes (Faksları Bekletme)** ögesini tıklayın.

**6** Faks Yazdırma Parolası kutusuna bir parola girin.

**Not:** Bazı durumlarda bu geçerli olmayabilir.

**7** Bekletilen Faks Modu menüsünde aşağıdakilerden birini seçin:

- **Off (Kapalı)**
- **Always On (Daima Açık)**
- **Manual (Elle)**
- **Scheduled (Planlanmış)**

**8** Planlanmış seçeneğini belirlediyseniz, aşağıdaki adımlarla devam edin. Aksi takdirde **Gönder** ögesini tıklayın.

**a** **Fax Holding Schedule (Faks Bekletme Programı)** düğmesini tıklayın.

**b** Eylem menüsünde **Hold faxes (Faksları beklet)** seçeneğini belirleyin.

**c** Saat menüsünde, bekletilen faksların yayınlanmasını istediğiniz saati seçin.

**d** Gün menüsünde, bekletilen faksların yayınlanmasını istediğiniz günü seçin.

**e** **Ekle** ögesini tıklayın.

## Faks iletme

Bu seçenek, alınan faksları yazdırıp bir faks numarasına, e-posta adresine, FTP sitesine veya LDSS'ye iletmenizi sağlar.

**1** Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

**Not:** Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ kurulumu sayfası yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP adresini bulun.

**2** **Ayarlar** ögesini tıklayın.

**3** **Faks Ayarları** ögesini tıklayın.

**4** **Analog Faks Ayarları** ögesini tıklayın.

**5** Faks İletme menüsünde Faks Alma ayarlarının altında aşağıdakilerden birini seçin:

- **Print (Yazdır)**
- **Print and Forward (Yazdır ve İlet)**
- **Forward (İlet)**

**6** "İlet" menüsünde aşağıdakilerden birini seçin:

- **Fax (Faks)**
- **E-mail (E-posta)**
- **FTP**
- **LDSS**
- **eSF**



**7** İlet Kısayolu kutusunun içini tıklayın ve ardından faksın iletilmesini istediğiniz kısayol numarasını girin.

**Not:** Kısayol numarasının, "İlet" menüsünde seçilen ayar için geçerli bir kısayol numarası olması gerekir.

**8** **Gönder** ögesini tıklayın.



## Bir FTP adresine tarama
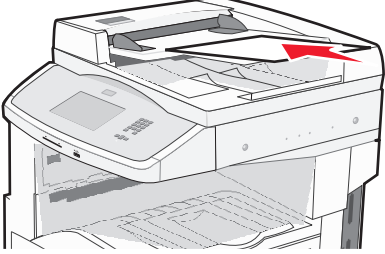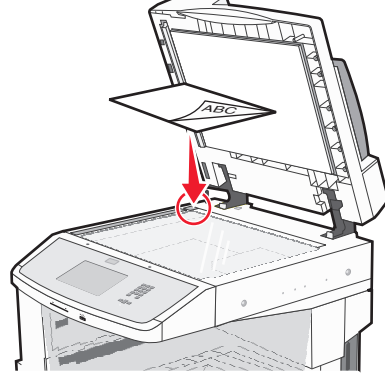
| ADF                                                                                                                                 | Tarayıcı camı                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Çok-sayfalı belgeler için ADF'yi kullanın.</p> |  <p>Tek sayfalar, küçük kağıtlar (örneğin kartpostallar veya fotoğraflar), saydamlar, fotoğraf kağıdı veya ince kağıtlar (dergi kupürleri) için tarayıcı camını kullanın.</p> |

Tarayıcı, doğrudan bir *Dosya Aktarım Protokolü (FTP)* sunucusuna belgeleri taramanızı sağlar. Aynı anda yalnızca bir FTP adresi sunucuya gönderilebilir.

Sistem destek personeliniz tarafından bir FTP hedefi yapılandırıldıktan sonra, hedefin adı kısayol numarası olarak kullanılabilir olur veya Bekletilen İşler simgesi altında bir profil olarak listelenir. FTP hedefi ayrıca başka bir PostScript yazıcı da olabilir; örneğin renkli bir belge taranıp renkli bir yazıcıya gönderilir. FTP sunucusuna belge gönderilmesi, faks gönderilmesine benzer. Tek fark, bilgiyi telefon hattı yerine ağ üzerinden gönderiyor olmanızdır.

## Bir FTP adresine tarama

### Tuş takımını kullanarak bir FTP adresine tarama

- 1 Orijinal belgeyi yüzü yukarı bakacak ve kısa kenarı önce girecek şekilde ADF'ye veya yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına yerleştirin.  
**Not:** ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, saydamlar, fotoğraf kağıdı veya (dergi kupürleri gibi) ince ortamlar yüklenmemelidir. Bu öğeleri tarayıcı camının üzerine yerleştirin.
- 2 ADF'ye bir belge yüklüyorsanız, kağıt kılavuzlarını ayarlayın.
- 3 Ana ekranda, **FTP** öğesine dokununuz.
- 4 FTP adresini yazın.
- 5 **Gönder** öğesine dokununuz.

## Kısayol numarası kullanarak bir FTP adresine tarama

- 1 Orijinal belgeyi yüzü yukarı bakacak ve kısa kenarı önce girecek şekilde ADF'ye veya yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına yerleştirin.

**Not:** ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, saydamlar, fotoğraf kağıdı veya (dergi kupürleri gibi) ince ortamlar yüklenmemelidir. Bu öğeleri tarayıcı camının üzerine yerleştirin.

- 2 ADF'ye bir belge yüklüyorsanız, kağıt kılavuzlarını ayarlayın.
- 3 # düğmesine basın ve sonra FTP kısayol numarasını girin.
- 4 **Send It (Gönder)** öğesine dokunun.

## Adres defterini kullanarak bir FTP adresine tarama

- 1 Orijinal belgeyi yüzü yukarı bakacak ve kısa kenarı önce girecek şekilde ADF'ye veya yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına yerleştirin.

**Not:** ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, saydamlar, fotoğraf kağıdı veya (dergi kupürleri gibi) ince ortamlar yüklenmemelidir. Bu öğeleri tarayıcı camının üzerine yerleştirin.

- 2 ADF'ye bir belge yüklüyorsanız, kağıt kılavuzlarını ayarlayın.
- 3 Ana ekranda, **FTP** öğesine dokunun.
- 4 **Search Address Book (Adres Defterinde Ara)** öğesine dokunun.
- 5 Aradığınız adın tamamını veya bir kısmını yazın ve sonra **Search (Ara)** öğesine dokunun.
- 6 Kime: alanına eklemek istediğiniz ada dokunun.
- 7 **Send It (Gönder)** öğesine dokunun.

## Kısayol oluşturma

FTP sunucusuna her belge göndermek istediğinizde denetim masasına FTP sitesi adresinin tamamını girmek yerine kalıcı bir FTP hedefi oluşturup bir kısayol numarası atayabilirsiniz. Kısayol numarası oluşturma'nın iki yöntemi vardır: bilgisayar kullanarak veya yazıcı dokunmatik ekranını kullanarak.

## Yerleşik Web Sunucusu'nu kullanarak bir FTP kısayolu oluşturma

- 1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

**Not:** Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ kurulumu sayfası yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP adresini bulun.

- 2 **Ayarlar** öğesini tıklatın.
- 3 Diğer Ayarlar altında **Kısayolları Yönet** öğesini tıklatın.

**Not:** Parola gerekebilir. Kimlik ve parolanız yoksa, sistem destek personelinizden bir kimlik ve parola edinin.

- 4 **FTP Kısayolu Ayarları** öğesini tıklatın.
- 5 Kutulara ilgili bilgileri girin.

6 Bir kısayol numarası girin.

7 **Ekle** ögesini tıklatın.

## Dokunmatik ekranı kullanarak bir FTP kısayolu oluşturma

1 Ana ekranda, **FTP** ögesine dokunun.

2 FTP sitesinin adresini yazın.

3 **Kısayol olarak Kaydet** ögesine basın.

4 Kısayol için bir ad girin.

5 **Giriş** ögesine basın.

6 Kısayol adının ve numarasının doğru olduğunu doğrulayıp **Tamam** ögesine basın. Ad veya numara doğru değilse, **İptal** ögesine basın ve bilgileri yeniden girin.

Kullanılmakta olan bir numara girerseniz, başka bir numara seçmeniz istenir.

7 Taramayı başlatmak için **Gönder** ögesine basın veya ana ekran geri dönmek için  ögesine basın.

## FTP seçeneklerini anlama

### Orijinal Boyut

Bu seçenek, kopyalayacağınız belgelerin boyutunu seçebileceğiniz bir ekranı açar.

- O boyutu Orijinal Boyut ayarı olarak seçmek için, kağıt boyutu düğmesine dokunun. FTP ekranı görüntülenerek yeni ayarlarınızı gösterir.
- "Orijinal Boyut" Karma Letter/Legal olarak ayarlandığında, karma kağıt boyutlarını içeren bir orijinal belgeyi tarayabilirsiniz.
- "Orijinal Boyut" Otomatik Boyut Algılama olarak ayarlandığında, tarayıcı otomatik olarak orijinal belgenin boyutunu belirler.

### Yüzler (Arkalı Önlü)

Bu seçenek, yazıcıya orijinal belgenin simplex (tek yüze yazdırılan) mi yoksa arkalı önlü (iki yüze yazdırılan) mü olduğunu bildirir. Bu, tarayıcının neyin belgeye eklenmesi için taranması gerektiğini bilmesini sağlar.

### Yönlendirme

Bu seçenek, orijinal belgenin dikey mi yoksa yatay mı yönlendirileceğini yazıcıya bildirir ve sonra da orijinal belgenin yönlendirmesine uyması için Yüzler ve Ciltleme ayarlarını değiştirir.

### Ciltleme

Yazıcıya orijinal belgenin uzun kenardan mı yoksa kısa kenardan mı ciltlendiğini bildirir.

## Çözünürlük

Bu seçenek, dosyanızın çıkış kalitesini ayarlar. Resim çözünürlüğünün artırılması, dosya boyutunu ve orijinal belgenin taranması için gerekli süreyi de artırır. Dosya boyutunu azaltmak için resim çözünürlüğü azaltılabilir.

## Gönderme Biçimi

Bu seçenek, taranmış resmin çıktısını (PDF, TIFF, JPEG veya XPS) ayarlar.

- **PDF**-Adobe Reader ile görüntülenebilen birden çok sayfalı tek bir dosya oluşturur. Adobe Reader, Adobe tarafından [www.adobe.com](http://www.adobe.com) adresinde ücretsiz sağlanır.
- **Güvenli PDF**-Dosya içeriklerini yetkisiz erişimden koruyan şifrelenmiş bir PDF dosyası oluşturur
- **TIFF**-Birden çok dosya veya tek bir dosya oluşturur. Çok Sayfalı TIFF, Yerleşik Web Sunucusu'nun Ayarlar menüsünde devre dışı bırakılmışsa, TIFF her dosyaya bir sayfa kaydeder. Dosya boyutu genellikle JPEG biçimine göre daha büyüktür.
- **JPEG**-Orijinal belgenizin her bir sayfası için, çoğu Web tarayıcısı ve grafik programı tarafından görüntülenebilen, ayrı bir dosya oluşturur ve ekler.
- **XPS**-Internet Explorer tarafından barındırılan bir görüntüleyici ve .NET Framework kullanılarak ya da üçüncü taraf tek başına bir görüntüleyici karşıdan yüklenerek görüntülenebilen, birden çok sayfa içeren tek bir XPS dosyası oluşturur.

## İçerik

Bu seçenek, yazıcıya orijinal belge türünü bildirir. Metin, Metin/Fotoğraf veya Fotoğraf arasından seçim yapın. İçerik seçeneklerinden herhangi biriyle renk etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir. İçerik, FTP dosyanızın kalitesini ve boyutunu etkiler.

- **Metin**-Temiz bir beyaz arka plana karşı keskin, siyah, yüksek çözünürlüklü metni vurgular
- **Metin/Fotoğraf**-Orijinal belgelerde metin ve grafik ya da resim bir arada yer alıyorsa kullanılır
- **Fotoğraf**-Tarayıcıya grafik ve resimlere daha fazla dikkat etmesi gerektiğini bildirir. Bu ayar, tarama süresini uzatır ancak orijinal belgedeki ton aralıklarının tam dinamik baskısını vurgular. Bu da kaydedilen bilgi miktarını artırır.
- **Renkli**-FTP dosyasının tarama türünü ve çıktısını ayarlar. Renkli belgeler taranıp bir FTP sitesine, bilgisayara, e-posta adresine ya da yazıcıya gönderilebilir.

## Gelişmiş Seçenekler



Bu düğmeye dokunulduğunda, şu ayarları değiştirebileceğiniz bir ekran açılır:

- **Gelişmiş Görüntüleme**-Belgeyi taramadan önce Arka Planı Kaldırma, Kontrast, Gölge Ayrıntısı ve Ayna Görüntüsü seçeneklerini ayarlar
- **Özel İş (İş Oluşturma)**-Birden çok tarama işini tek bir işte birleştirir
- **İletim Günlüğü**-İletim günlüğünü veya iletim hatası günlüğünü yazdırır
- **Tarama Önizlemesi**-FTP dosyasına eklenmeden önce resmin birinci sayfasını görüntüler. Birinci sayfa tarandığında, tarama duraklatılır ve bir önizleme görüntüsü gösterilir.
- **Kenar Silme**-Belgenin etrafındaki lekeleri veya bilgileri yok eder. Kağıdın dört kenarından da eşit miktarda alanı yok etmeyi veya belirli bir kenarı almayı seçebilirsiniz. Kenar Silme seçeneği, seçilen alan içindeki her şeyi silerek taramanın o bölümünde hiçbir şeyi bırakmaz.
- **Koyuluk**-Taranmış belgelerinizin ne kadar parlak veya koyu olacağını ayarlar

## FTP kalitesini artırma

| Soru                                          | İpucu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metin modunu ne zaman kullanmalıyım?          | <ul style="list-style-type: none"><li>FTP sitesine belge göndermenin asıl amacı metnin korunması olduğunda ve orijinal belgeden kopyalanan görüntülerin korunması çok önemli olmadığında Metin modunu kullanın.</li><li>Makbuzlar, karbon kopya formlar ve yalnızca metin veya satır resmi içeren belgeler için metin modu önerilir.</li></ul> |
| Metin/Fotoğraf modunu ne zaman kullanmalıyım? | <ul style="list-style-type: none"><li>Metin ve grafik karışımı içeren orijinal bir belgeyi FTP sitesine gönderirken Metin/Fotoğraf modunu kullanın.</li><li>Dergi makaleleri, iş grafikleri ve broşürler için Metin/Fotoğraf modu önerilir.</li></ul>                                                                                          |
| Fotoğraf modunu ne zaman kullanmalıyım?       | Orijinal belge daha çok lazer yazıcıda bastırılmış veya dergi ya da gazeteden alınmış fotoğraflardan oluşuyorsa, Fotoğraf modunu kullanın.                                                                                                                                                                                                     |

## Bilgisayara veya flash sürücüye tarama
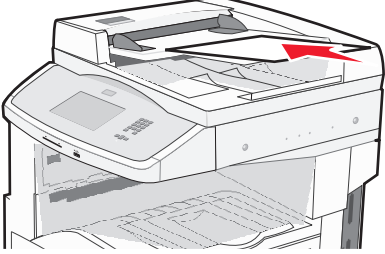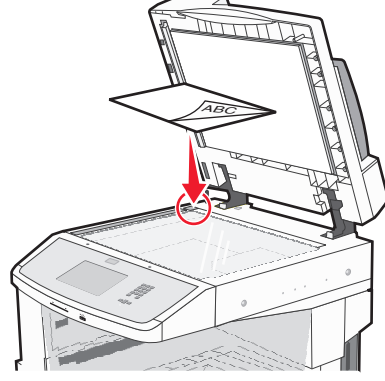
| ADF                                                                                                                                 | Tarayıcı camı                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Çok-sayfalı belgeler için ADF'yi kullanın.</p> |  <p>Tek sayfalar, küçük kağıtlar (örneğin kartpostallar veya fotoğraflar), saydamlar, fotoğraf kağıdı veya ince kağıtlar (dergi kupürleri) için tarayıcı camını kullanın.</p> |

Tarayıcı, doğrudan bir bilgisayara veya flash sürücüye belgeleri taramanızı sağlar. Bilgisayara Taranmış görüntüleri almanız için bilgisayarın doğrudan yazıcıya bağlanması gerekmez. Bilgisayarda bir tarama profili oluşturup daha sonra profili yazıcıya karşıdan yükleyerek ağ üzerinden belgeyi geri bilgisayara tarayabilirsiniz.

### Bir bilgisayara tarama

- 1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

**Not:** Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ kurulumu sayfası yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP adresini bulun.

- 2 **Tarama Profili** ögesini tıklatın.

- 3 **Tarama Profili Oluştur** ögesini tıklatın.

**Not:** Tarama profili oluşturabilmeniz için bilgisayarınızda java programı yüklü olmalıdır.

- 4 Tarama ayarlarınızı seçin ve **İleri** düğmesini tıklatın.

- 5 Bilgisayarınızda taranmış çıktı dosyalarını kaydetmek istediğiniz bir konum seçin.

- 6 Bir tarama adı girin.

Tarama adı, ekrandaki Tarama Profili listesinde görüntülenen addır.

- 7 **Gönder** ögesini tıklatın.

- 8 Tarama Profili ekranındaki yönergeleri inceleyin.

Gönder'i tıklattığınızda otomatik olarak bir kısayol numarası atanmıştır. Belgelerinizi taramak için hazır olduğunuzda bu kısayol numarasını kullanabilirsiniz.

- 9 Orijinal belgeyi yüzü yukarı bakacak ve kısa kenarı önce girecek şekilde ADF'ye veya yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına yerleştirin.  
**Not:** ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, transparanlar, fotoğraf kağıdı veya (dergi kupürleri gibi) ince ortamlar yüklenmemelidir. Bu öğeleri tarayıcı camının üzerine yerleştirin.
- 10 ADF'ye bir belge yüklüyorsanız, kağıt kılavuzlarını ayarlayın.
- 11  düğmesine basın ve sonra tuş takımını kullanarak kısayol numarasını girin ya da ana ekranda **Bekletilen İşler** ögesine ve sonra **Profiller** ögesine basın.
- 12 Siz kısayol numarasını girdikten sonra, tarayıcı belgeyi tarar ve belirttiğiniz dizine ya da programa gönderir. Ana ekranda **Profiller** ögesine bastıysanız, listeden kısayol numaranızı bulun.
- 13 **İşi bitir** ögesine basın.
- 14 Dosyayı görüntülemek için bilgisayara geri dönün.  
Çıktı dosyası, belirttiğiniz konuma kaydedilir veya belirttiğiniz programda başlatılır.

## Flash sürücüye tarama

- 1 Orijinal belgeyi yüzü yukarı bakacak ve kısa kenarı önce girecek şekilde ADF'ye veya yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına yerleştirin.  
**Not:** ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, transparanlar, fotoğraf kağıdı veya (dergi kupürleri gibi) ince ortamlar yüklenmemelidir. Bu öğeleri tarayıcı camının üzerine yerleştirin.
- 2 ADF'ye bir belge yüklüyorsanız, kağıt kılavuzlarını ayarlayın.
- 3 Flash sürücüyü yazıcının önündeki USB bağlantı noktasına takın.
- 4 **USB sürücüsüne tara** ögesine basın.
- 5 Taramak istediğiniz boyut ve dosyayı seçin.
- 6 **Tara** ögesine basın.

## Tarama profili seçeneklerini anlama

### Hızlı Kurulum

Bu seçenek, ön ayarlı biçimleri seçmenizi veya tarama işi ayarlarını özelleştirmenizi sağlar. Şu ayarlardan birini seçebilirsiniz:

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Özel            | Fotoğraf - Renkli JPEG      |
| Metin - SB PDF  | Fotoğraf - Renkli TIFF      |
| Metin - SB TIFF | Metin/Fotoğraf - SB PDF     |
|                 | Metin/Fotoğraf - Renkli PDF |

Tarama işi ayarlarını özelleştirmek için, Hızlı Kurulum menüsünden **Custom (Özel)** seçeneğini belirleyin. Daha sonra gerektiğinde tarama ayarlarını değiştirin.

## Biçim Türü

Bu seçenek, taranmış resmin çıktısını (PDF, JPEG, TIFF, SECURE PDF veya XPS) ayarlar.

- **PDF**-Adobe Reader ile görüntülenebilen birden çok sayfalı tek bir dosya oluşturur. Adobe Reader, Adobe tarafından [www.adobe.com](http://www.adobe.com) adresinde ücretsiz sağlanır.
- **JPEG**-Orijinal belgenizin her bir sayfası için, çoğu Web tarayıcısı ve grafik programı tarafından görüntülenebilen, ayrı bir dosya oluşturur ve ekler.
- **TIFF**-Birden çok dosya veya tek bir dosya oluşturur. Çok Sayfalı TIFF, Yerleşik Web Sunucusu'nun Ayarlar menüsünde devre dışı bırakılmışsa, TIFF her dosyaya bir sayfa kaydeder. Dosya boyutu genellikle JPEG biçimine göre daha büyüktür.
- **Güvenli PDF**-Dosya içeriklerini yetkisiz erişimden koruyan şifrelenmiş bir PDF dosyası oluşturur
- **XPS**-Internet Explorer tarafından barındırılan bir görüntüleyici ve .NET Framework kullanılarak ya da üçüncü taraf tek başına bir görüntüleyici karşıdan yüklenerek görüntülenebilen, birden çok sayfa içeren tek bir XPS dosyası oluşturur.

## Sıkıştırma

Bu seçenek, taranmış çıktı dosyasını sıkıştırmak için kullanılan biçimi (Zlib, JPEG veya Hiçbiri) ayarlar.

## Varsayılan İçerik

Bu seçenek, yazıcıya orijinal belge türünü bildirir. Metin, Metin/Fotoğraf veya Fotoğraf arasından seçim yapın. İçerik, taranmış dosyanızın kalitesini ve boyutunu etkiler.

**Metin**-Temiz bir beyaz arka plana karşı keskin, siyah, yüksek çözünürlüklü metni vurgular

**Metin/Fotoğraf**-Orijinal belgelerde metin ve grafik ya da resim bir arada yer alıyorsa kullanılır

**Fotoğraf**-Tarayıcıya grafik ve resimlere daha fazla dikkat etmesi gerektiğini bildirir. Bu ayar, tarama süresini uzatır ancak orijinal belgedeki ton aralıklarının tam dinamik baskısını vurgular. Bu da kaydedilen bilgi miktarını artırır.

## Renkli

Bu seçenek, yazıcıya orijinal belgelerin rengini bildirir. Gri, SB (Siyah Beyaz) veya Renkli seçeneğini belirleyebilirsiniz.

## Orijinal Boyut

Bu seçenek, tarayacağınız belgelerin boyutunu ayarlar. Orijinal Boyut, Karma Boyut olarak ayarlandığında, karma kağıt boyutlarını (letter- ve legal-boyutlu kağıtlar) içeren orijinal bir belgeyi tarayabilirsiniz.

## Yönlendirme

Bu seçenek, orijinal belgenin dikey mi yoksa yatay mı yönlendirileceğini yazıcıya bildirir ve sonra da orijinal belgenin yönlendirmesine uyması için Yüzler ve Ciltleme ayarlarını değiştirir.



## Yüzler (Arkalı Önlü)

Bu seçenek, orijinal belgenin simplex mi (tek yüze yazdırılan) yoksa arkalı önlü mü (iki yüze yazdırılan) olduğunu yazıcıya bildirir. Bu, tarayıcının neyin belgeye eklenmesi için taranması gerektiğini bilmesini sağlar.

## Koyuluk

Bu seçenek, taranmış belgelerinizin orijinal belgeye göre ne kadar açık veya koyu olacağını ayarlar.

## Çözünürlük

Bu seçenek, dosyanızın çıkış kalitesini ayarlar. Resim çözünürlüğünün artırılması, dosya boyutunu ve orijinal belgenin taranması için gerekli süreyi de artırır. Dosya boyutunu azaltmak için resim çözünürlüğü azaltılabilir.

## Gelişmiş Görüntüleme

- **Arka Planı Kaldırma**-Çıktının beyaz kısmını ayarlar. Beyaz kısmı artırmak veya azaltmak için ok düğmelerini tıklatın.
- **Kontrast**-Kontrastı artırmak veya azaltmak için ok düğmelerini tıklatın.
- **Gölge Ayrıntısı**-Gölgelerdeki görünür ayrıntıyı artırmak veya azaltmak için ok düğmelerini tıklatın.
- **Netlik**-Netliği artırmak veya azaltmak için ok düğmelerini tıklatın.
- **Renk Eksikliği**-Optik Karakter Tanıma (OCR) işlemi oluşturmak için renk eksikliği kullanılır. Bir renk seçildiğinde, o rengin oluşması engellenerek gelişmiş OCR yetenekleri sağlanır.
- **Kenardan kenara tarama**-Kenardan kenara tarama yapmak için bu kutuyu seçin.
- **Ayna Görüntüsü**-Ayna görüntüsü taraması oluşturmak için bu kutuyu seçin.
- **Negatif Görüntü**-Negatif görüntü taraması oluşturmak için bu kutuyu seçin.
- **Jpeg Kalitesi**- JPEG kalitesini belirlemek için bu kutuyu seçin.

## Tarama kalitesini artırma

| Soru                                          | İpucu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metin modunu ne zaman kullanmalıyım?          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Taramanın asıl amacı metnin korunması olduğunda ve orijinal belgeden kopyalanan görüntülerin korunması çok önemli olmadığında Metin modunu kullanın.</li> <li>• Makbuzlar, karbon kopya formlar ve yalnızca metin veya satır resmi içeren belgeler için metin modu önerilir.</li> </ul> |
| Metin/Fotoğraf modunu ne zaman kullanmalıyım? | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metin ve grafik karışımı içeren orijinal bir belgeyi tararken Metin/Fotoğraf modunu kullanın.</li> <li>• Dergi makaleleri, iş grafikleri ve broşürler için Metin/Fotoğraf modu önerilir.</li> </ul>                                                                                     |
| Fotoğraf modunu ne zaman kullanmalıyım?       | Lazer yazıcıda bastırılmış veya dergi ya da gazeteden alınmış fotoğrafları tararken Fotoğraf modunu kullanın.                                                                                                                                                                                                                    |

# Yazıcı menülerini anlama

## Menü listesi

Menülere erişmek için ana ekranda  düğmesine basın.

| Kağıt Menüsü          | Raporlar                              | Ağ/Bağlantı Noktaları    |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Varsayılan Kaynak     | Menü Ayarları Sayfası                 | Etkin NIC                |
| Kağıt Boyutu/Türü     | Aygıt İstatistikleri                  | Standart Ağ <sup>2</sup> |
| ÇA Yapılandır         | Ağ Kurulumu Sayfası                   | SMTP Kurulumu            |
| Boyut Değiştir        | Ağ <x> Kurulumu Sayfası               | Standart USB             |
| Kağıt Dokusu          | Kablosuz Kurulum Sayfası <sup>1</sup> |                          |
| Kağıt Yükleme         | Kısayol Listesi                       |                          |
| Özel Türler           | İş Günlüğünü Faksla Gönder            |                          |
| Özel Adları           | Arama Günlüğünü Faksla Gönder         |                          |
| Özel Tarama Boyutları | Kopya Kısayolları                     |                          |
| Özel Sele Adları      | E-posta Kısayolları                   |                          |
| Universal Ayarları    | Faks Kısayolları                      |                          |
| Sele Ayarları         | FTP Kısayolları                       |                          |
|                       | Profiller Listesi                     |                          |
|                       | NetWare Ayarlar Sayfası               |                          |
|                       | Yazdırma Yazı Tipleri                 |                          |
|                       | Dizin Yazdır                          |                          |
|                       | Demo Yazdır                           |                          |
|                       | Varlık Raporu                         |                          |

<sup>1</sup> Yalnızca kablosuz kartı takılırsa görüntülenir.

<sup>2</sup> Yazıcı ayarlarına bağlı olarak bu menü ögesi, Standart Ağ veya Ağ <x> olarak görüntülenir.

| Güvenlik                    | Ayarlar             | Yardım                      |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Güvenlik Ayarlarını Düzenle | Genel Ayarlar       | Tüm kılavuzları yazdır      |
| Çeşitli Güvenlik Ayarları   | Kopyalama Ayarları  | Kopya kılavuzu              |
| Gizli Yazdırma              | Faks Ayarları       | E-posta kılavuzu            |
| Diski Silme                 | E-posta Ayarları    | Faks kılavuzu               |
| Güvenlik Dntm. Gnlğ.        | FTP Ayarları        | FTP kılavuzu                |
| Tarih ve Saat Ayarlama      | Flash Sürücü Menüsü | Bilgi kılavuzu              |
|                             | Yazdırma Ayarları   | Yazdırma Kusurları kılavuzu |
|                             |                     | Sarf M. Kılavuzu            |

## Kağıt menüsü

### Varsayılan Kaynak menüsü

| Menü öğesi                                                                           | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Varsayılan Kaynak</b><br>Tepsi <x><br>ÇA Besleyici<br>Manuel Kağıt<br>Manuel Zarf | <p>Tüm yazdırma işleri için varsayılan bir kağıt kaynağı ayarlar</p> <p><b>Notlar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tepsi 1 (standart tepsi) fabrika varsayılan ayarıdır.</li> <li>Yalnızca takılı bir kağıt kaynağı bir menü ayarı olarak görünebilir.</li> <li>Bir yazdırma işi tarafından seçilen kağıt kaynağı, yazdırma işi süresinde Varsayılan Kaynak ayarını geçersizleştirir.</li> <li>İki tepside de aynı boyutta ve aynı tür kağıt yüklüyse ve Kağıt Boyutu ve Kağıt Türü ayarları aynıysa, tepsiler otomatik olarak bağlantılandırılır. Bir tepsi boşaldığında, iş bağlantılı tepsi kullanılarak yazdırılır.</li> <li>ÇA Besleyicinin bir menü ayarı olarak gösterilmesi için, Kağıt menüsünde ÇA Yapılandırma ayarı Kaset olarak atanmalıdır.</li> </ul> |

### Kağıt Boyutu/Türü menüsü

| Menü öğesi                                                                                                                                                  | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tepsi &lt;x&gt; Boyutu</b><br>A4<br>A5<br>JIS B5<br>Letter<br>Legal<br>Executive<br>Oficio<br>Folio<br>Statement<br>Universal<br>A3<br>Tabloid<br>JIS B4 | <p>Her tepsiye yüklenen kağıt boyutunu belirtir</p> <p><b>Notlar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A4 uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır. Letter ABD için varsayılan fabrika ayarıdır.</li> <li>Otomatik boyut algılamalı tepsiler için, yalnızca donanım tarafından algılanan boyut görüntülenir.</li> <li>Yalnızca Tepsi Boyutu Algılama kapatılırsa Executive, Oficio ve Statement seçenek olarak görüntülenir.</li> <li>Otomatik tepsi bağlantılandırmayı yapılandırmak için bu menüyü kullanın. İki tepside de aynı boyutta ve aynı tür kağıt yüklüyse ve Kağıt Boyutu ve Kağıt Türü ayarları aynıysa, tepsiler otomatik olarak bağlantılandırılır. Bir tepsi boşaldığında, iş bağlantılı tepsi kullanılarak yazdırılır.</li> <li>Oficio, Folio veya Statement kağıt boyutları için otomatik boyut algılama desteklenmez.</li> <li>2000-sayfalık tepsi, A4, Letter ve Legal kağıt boyutlarını destekler.</li> </ul> |
| <b>Not:</b> Bu menüde yalnızca kurulu tepsiler, çekmeceler ve besleyiciler listelenir.                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Menü öğesi                                                                                                                                                                                                       | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tepsi &lt;x&gt; Türü</b><br>Düz Kağıt<br>Karton<br>Saydam<br>Geri Dnşt.<br>Etiketler<br>Bond<br>Antetli<br>Matbu<br>Renkli Kağıt<br>Hafif Kağıt<br>Ağır Kağıt<br>Pürüzlü/Pamuklu Kağıt<br>Özel Tür <x>        | Her tepside yüklü kağıdın türünü belirtir.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Düz Kağıt, Tepsi 1 için varsayılan fabrika ayarıdır. Özel Tür &lt;x&gt;, diğer tüm tepsiler için varsayılan fabrika ayarıdır.</li> <li>Varsa, Özel Tür &lt;x&gt; yerine kullanıcı-tanımlı bir ad görüntülenir.</li> <li>Otomatik tepsi bağlantılandırmayı yapılandırmak için bu menüyü kullanın. İki tepside de aynı boyutta ve aynı tür kağıt yüklüyse ve Kağıt Boyutu ve Kağıt Türü ayarları aynıysa, tepsiler otomatik olarak bağlantılandırılır. Bir tepsi boşaldığında, iş bağlantılı tepsi kullanılarak yazdırılır.</li> </ul> |
| <b>ÇA Besleyici Boyutu</b><br>A4<br>A3<br>Tabloid<br>JIS B4<br>A5<br>A6<br>JIS B5<br>Letter<br>Legal<br>Executive<br>Oficio<br>Folio<br>Statement<br>Universal<br>7 3/4 Zarf<br>10 Zarf<br>DL Zarf<br>Diğer Zarf | Çok amaçlı besleyiciye yüklenen kağıdın boyutunu belirtir.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ÇA Besleyici Boyutu'nun bir menü öğesi olarak gösterilmesi için, Kağıt menüsünde ÇA Yapılandırma ayarı Kaset olarak atanmalıdır.</li> <li>A4 uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır. Letter ABD için varsayılan fabrika ayarıdır.</li> <li>Çok amaçlı besleyici kağıdın boyutunu otomatik olarak algılamaz. Kağıt boyutu değeri ayarlanmalıdır.</li> <li>JIS B5 yalnızca besleme yönü uzun kenar olduğunda desteklenir.</li> </ul>                                                                                 |
| <b>Not:</b> Bu menüde yalnızca kurulu tepsiler, çekmeceler ve besleyiciler listelenir.                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Menü öğesi                                                                                                                                                                                                                     | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ÇA Besleyici Türü</b><br>Düz Kağıt<br>Karton<br>Saydam<br>Geri Dnşt.<br>Etiketler<br>Bond<br>Zarf<br>Pürüzlü Zarf<br>Antetli<br>Matbu<br>Renkli Kağıt<br>Hafif Kağıt<br>Ağır Kağıt<br>Pürüzlü/Pamuklu Kağıt<br>Özel Tür <x> | <p>Çok amaçlı besleyicide yüklenen kağıdın türünü belirtir.</p> <p><b>Notlar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ÇA Besleyici Türü'nün bir menü öğesi olarak gösterilmesi için, Kağıt menüsünde ÇA Yapılandırma ayarı Kaset olarak atanmalıdır.</li> <li>Varsayılan fabrika ayarı Düz Kağıt'tır.</li> </ul> |
| <b>Manuel Kağıt Boyutu</b><br>A4<br>A3<br>Tabloid<br>JIS B4<br>A5<br>A6<br>JIS B5<br>Letter<br>Legal<br>Executive<br>Oficio<br>Folio<br>Statement<br>Universal                                                                 | <p>Manuel yüklenen kağıdın boyutunu belirtir</p> <p><b>Not:</b> A4 uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır. Letter ABD için varsayılan fabrika ayarıdır.</p>                                                                                                                                                           |
| <b>Manuel Kağıt Türü</b><br>Düz Kağıt<br>Karton<br>Saydam<br>Geri Dnşt.<br>Etiketler<br>Bond<br>Antetli<br>Matbu<br>Renkli Kağıt<br>Hafif Kağıt<br>Ağır Kağıt<br>Pürüzlü/Pamuklu Kağıt<br>Özel Tür <x>                         | <p>Manuel olarak yüklenen kağıdın türünü belirtir</p> <p><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Düz Kağıt'tır.</p>                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Not:</b> Bu menüde yalnızca kurulu tepsiler, çekmeceler ve besleyiciler listelenir.                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Menü öğesi                                                                             | Açıklama                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manuel Zarf Boyutu</b><br>7 3/4 Zarf<br>10 Zarf<br>DL Zarf<br>Diğer Zarf            | Manuel yüklenen zarfın boyutunu belirtir.<br><b>Not:</b> DL Zarf, uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır. 10 Zarf, ABD için varsayılan fabrika ayarıdır. |
| <b>Manuel Zarf Türü</b><br>Zarf<br>Pürüzlü Zarf<br>Özel Tür <x>                        | Manuel olarak yüklenen zarfın türünü belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Zarf'tır.                                                            |
| <b>Not:</b> Bu menüde yalnızca kurulu tepsiler, çekmeceler ve besleyiciler listelenir. |                                                                                                                                                            |

## ÇA Yapılandırma menüsü

| Menü öğesi                                   | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ÇA Yapılandır</b><br>Kaset<br>Elle<br>İlk | Yazıcının çok amaçlı besleyiciden ne zaman kağıt seçeceğini belirler<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Kaset'dir.</li> <li>Kaset ayarı çok amaçlı besleyiciyi bir otomatik kağıt kaynağı olarak yapılandırır.</li> <li>Elle seçildiğinde, çok amaçlı besleyici yalnızca elle beslenen yazdırma işleri için kullanılır.</li> <li>Çok amaçlı besleyiciye kağıt yüklenirse ve İlk seçeneği belirlenirse, kağıt her zaman ilk olarak çok amaçlı besleyiciden beslenir.</li> </ul> |

## Boyut Değiştir menüsü

| Menü öğesi                                                                                    | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Boyut Değiştir</b><br>Tümü Listelendi<br>Kapalı<br>Statement/A5<br>Letter/A4<br>11 x 17/A3 | İstenen kağıt boyutu yoksa, kağıt boyutunu belirtilen bir yedek kağıt boyutu olarak değiştirir.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Tümü Listelendi'dir. Mevcut tüm boyutlar kullanılabilir.</li> <li>Kapalı ayarı boyut değiştirmenin mümkün olmadığını belirtir.</li> <li>Bir değiştirme ayarlamamız için Kağıt Değiştir mesajı gösterilmeden yazdırılmasını sağlar.</li> </ul> |

## Kağıt Dokusu menüsü

| Menü öğesi                                     | Açıklama                                                                                                       |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Düz Doku</b><br>Düzgün<br>Normal<br>Pürüzlü | Belirli bir tepsiye yüklü kağıdın görelî dokusunu belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir. |

| Menü öğesi                                                | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Karton Dokusu</b><br>Düzgün<br>Normal<br>Pürüzlü       | Belirli bir tepsiye yüklü kartonun görelî dokusunu tanımlar<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.</li> <li>Bu ayarlar, yalnızca karton destekleniyorsa görüntülenir.</li> </ul> |
| <b>Saydam Dokusu</b><br>Düzgün<br>Normal<br>Pürüzlü       | Belirli bir tepsiye yüklü transparanların görelî dokusunu tanımlar<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.                                                                                                                  |
| <b>Geri Dnşt. Dokusu</b><br>Düzgün<br>Normal<br>Pürüzlü   | Belirli bir tepsiye yüklü geri dönüştürülmüş kağıdın görelî dokusunu belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.                                                                                                       |
| <b>Etiket Dokusu</b><br>Düzgün<br>Normal<br>Pürüzlü       | Belirli bir tepsiye yüklü etiketlerin görelî dokusunu tanımlar<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.                                                                                                                      |
| <b>Bond Dokusu</b><br>Düzgün<br>Normal<br>Pürüzlü         | Belirli bir tepsiye yüklü kağıdın görelî dokusunu belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Pürüzlü'dür.                                                                                                                         |
| <b>Zarf Dokusu</b><br>Düzgün<br>Normal<br>Pürüzlü         | Belirli bir tepsiye yüklü zarfların görelî dokusunu tanımlar<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.                                                                                                                        |
| <b>Pürüzlü Zarf Dokusu</b><br>Düzgün<br>Normal<br>Pürüzlü | Belirli bir tepsiye yüklü pürüzlü zarfların görelî dokusunu belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Pürüzlü'dür.                                                                                                               |
| <b>Antetli Dokusu</b><br>Düzgün<br>Normal<br>Pürüzlü      | Belirli bir tepsiye yüklü kağıdın görelî dokusunu belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.                                                                                                                          |
| <b>Matbu Dokusu</b><br>Düzgün<br>Normal<br>Pürüzlü        | Belirli bir tepsiye yüklü kağıdın görelî dokusunu belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.                                                                                                                          |
| <b>Renkli Dokusu</b><br>Düzgün<br>Normal<br>Pürüzlü       | Belirli bir tepsiye yüklü kağıdın görelî dokusunu belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.                                                                                                                          |

| Menü öğesi                                                  | Açıklama                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hafif Doku</b><br>Düzgün<br>Normal<br>Pürüzlü            | Belirli bir tepsiye yüklü kağıdın görelî dokusunu belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.      |
| <b>Ağır Doku</b><br>Düzgün<br>Normal<br>Pürüzlü             | Belirli bir tepsiye yüklü kağıdın görelî dokusunu belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.      |
| <b>Pürüzlü Doku</b><br>Düzgün<br>Normal<br>Pürüzlü          | Belirli bir tepsiye yüklü kağıdın görelî dokusunu belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Pürüzlü'dür.     |
| <b>Özel &lt;x&gt; Dokusu</b><br>Düzgün<br>Normal<br>Pürüzlü | Belirli bir tepsiye yüklü özel kağıdın görelî dokusunu tanımlar<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir. |

## Kağıt Yükleme menüsü

| Menü öğesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Açıklama                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Karton Yükleme</b><br>Arkalı önlü<br>Kapalı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kağıt türü olarak Karton belirtilen tüm yazdırma işlerinin 2-yüze yazdırılıp yazdırılmayacağını belirler.<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.  |
| <b>Geri Dnşt. Yükleme</b><br>Arkalı önlü<br>Kapalı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kağıt türü olarak Geri Dnşt. belirtilen tüm işlerin 2-yüze yazdırılıp yazdırılmayacağını belirler<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.          |
| <b>Etiket Yükleme</b><br>Arkalı önlü<br>Kapalı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kağıt türü olarak Etiket belirtilen tüm yazdırma işlerinin 2-yüze yazdırılıp yazdırılmayacağını belirler.<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.  |
| <b>Bond Yükleme</b><br>Arkalı önlü<br>Kapalı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kağıt türü olarak Bond belirtilen tüm yazdırma işlerinin 2-yüze yazdırılıp yazdırılmayacağını belirler.<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.    |
| <b>Antetli Yükleme</b><br>Arkalı önlü<br>Kapalı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kağıt türü olarak Antetli belirtilen tüm yazdırma işlerinin 2-yüze yazdırılıp yazdırılmayacağını belirler.<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. |
| <b>Matbu Yükleme</b><br>Arkalı önlü<br>Kapalı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kağıt türü olarak Matbu belirtilen tüm yazdırma işlerinin 2-yüze yazdırılıp yazdırılmayacağını belirler.<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.   |
| <b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Arkalı Önlü, Windows'da Yazdırma Özellikleri'nden 1-yüze yazdırma seçeneği veya Macintosh'ta Yazdır iletişim kutusu seçilmediği sürece her yazdırma işini varsayılan olarak 2-yüze yazdırmaya ayarlar.</li> <li>Arkalı Önlü seçildiğinde, 1-yüze yazdırma işleri de dahil olmak üzere tüm yazdırma işleri arkalı önlü yazdırma birimi aracılığıyla gönderilir.</li> </ul> |                                                                                                                                                                |



| Menü öğesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Renkli Yükleme</b><br>Arkalı önlü<br>Kapalı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kağıt türü olarak Renkli belirtilen tüm yazdırma işlerinin 2-yüze yazdırılıp yazdırılmayacağını belirler<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.                                                                                                                                          |
| <b>Hafif Yükleme</b><br>Arkalı önlü<br>Kapalı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kağıt türü olarak Hafif belirtilen tüm yazdırma işlerinin 2-yüze yazdırılıp yazdırılmayacağını belirler<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.                                                                                                                                           |
| <b>Ağır Yükleme</b><br>Arkalı önlü<br>Kapalı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kağıt türü olarak Ağır belirtilen tüm yazdırma işlerinin 2-yüze yazdırılıp yazdırılmayacağını belirler.<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.                                                                                                                                           |
| <b>Pürüzlü Yükleme</b><br>Arkalı önlü<br>Kapalı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kağıt türü olarak Pürüzlü belirtilen tüm yazdırma işlerinin 2-yüze yazdırılıp yazdırılmayacağını belirler<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.                                                                                                                                         |
| <b>Özel &lt;x&gt; Yükleme</b><br>Arkalı önlü<br>Kapalı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kağıt türü olarak Özel <x> belirtilen tüm yazdırma işlerinin 2-yüze yazdırılıp yazdırılmayacağını belirler<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.</li> <li>Özel &lt;x&gt; Yükleme yalnızca özel tür destekleniyorsa kullanılabilir.</li> </ul> |
| <b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Arkalı Önlü, Windows'da Yazdırma Özellikleri'nden 1-yüze yazdırma seçeneği veya Macintosh'ta Yazdır iletişim kutusu seçilmediği sürece her yazdırma işini varsayılan olarak 2-yüze yazdırmaya ayarlar.</li> <li>Arkalı Önlü seçildiğinde, 1-yüze yazdırma işleri de dahil olmak üzere tüm yazdırma işleri arkalı önlü yazdırma birimi aracılığıyla gönderilir.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Özel Türler menüsü

| Menü öğesi                                                                                             | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Özel Tür &lt;x&gt;</b><br>Kağıt<br>Karton<br>Saydam<br>Pürüzlü/Pamuksu<br>Etiketler<br>Bond<br>Zarf | Bir kağıt veya özel ortamı varsayılan <b>Özel Tür &lt;x&gt;</b> adı ile veya Yerleşik Web Sunucusu ya da MarkVision Professional uygulamasından oluşturulan kullanıcı-tanımlı bir Özel Ad ile ilişkilendirir<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Kağıt'tır.</li> <li>Söz konusu kaynaktan yazdırma işlemi yapabilmeniz için, özel ortam türünün seçilen tepsi veya çok amaçlı besleyici tarafından desteklenmesi gerekir.</li> </ul> |
| <b>Geri Dnşt.</b><br>Kağıt<br>Karton<br>Saydam<br>Pürüzlü/Pamuksu<br>Etiketler<br>Bond<br>Zarf         | Diğer menülerde Geri Dnşt. ayarı seçildiğinde bir kağıt türünü belirtir<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Kağıt'tır.</li> <li>Söz konusu kaynaktan yazdırma işlemi yapabilmeniz için, özel ortam türünün seçilen tepsi veya çok amaçlı besleyici tarafından desteklenmesi gerekir.</li> </ul>                                                                                                                                      |

## Özel Adları menüsü

| Menü öğesi                         | Tanım                                                                                                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Özel Adı &lt;x&gt;</b><br><yok> | Kağıt türü için bir özel adı belirtin. Bu ad, yazıcı menülerinde <b>Özel Tür &lt;x&gt;</b> adının yerini alır. |

## Özel Tarama Boyutları menüsü

| Menü öğesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Özel Tarama Boyutu &lt;x&gt;</b><br>Tarama Boyutu Adı<br>Genişlik<br>3-14,17 inç (76-360 mm)<br>Yükseklik<br>3-14,17 inç (76-360 mm)<br>Yönlendirme<br>Yatay<br>Dikey<br>Her yüzde 2 tarama<br>Kapalı<br>Açık<br>ADF Alış Silindiri Gücü<br>Kullanıcı Varsayılanı<br>%30<br>%40<br>%50<br>%60<br>%70<br>%80 | Özel bir tarama boyutu adı ve seçenekleri belirtir. Bu ad, yazıcı menülerinde <b>Özel Tarama Boyutu &lt;x&gt;</b> adının yerini alır.<br><br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Genişlik için ABD'deki varsayılan fabrika ayarı 8,5 inç'tir. Genişlik için uluslararası varsayılan fabrika ayarı ise 216 milimetredir.</li> <li>14 inç, Yükseklik için ABD'deki varsayılan fabrika ayarıdır. Yükseklik için uluslararası varsayılan fabrika ayarı ise 356 milimetredir.</li> <li>Yönlendirme için varsayılan fabrika ayarı Yatay'dır.</li> <li>Her yüzde 2 tarama için varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.</li> <li>ADF Alış Silindiri Gücü için varsayılan fabrika ayarı Kullanıcı Varsayılanı'dır.</li> </ul> |

## Özel Sele Adları menüsü

| Menü Öğesi           | Açıklama                                |
|----------------------|-----------------------------------------|
| <b>Standart Sele</b> | Standart Sele için özel bir ad belirtir |
| <b>Sele 1</b>        | Sele 1 için özel bir ad belirtir        |

## Universal Ayarları menüsü

Bu Menü öğeleri Universal Kağıt Boyutunun yüksekliğini, genişliğini ve besleme yönünü belirtmek için kullanılır. Universal Kağıt Boyutu kullanıcı-tanımlı bir kağıt boyutudur. Diğer kağıt boyutlarıyla birlikte listelenir ve arkalı önlü yazdırma ve tek sayfaya birden çok sayfa yazdırma desteği gibi benzer seçenekleri içerir.

| Menü ögesi                                       | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ölçüm Birimleri</b><br>İnç<br>Millimetre      | Ölçüm birimlerini tanımlar<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ABD için varsayılan fabrika ayarı inç'tir.</li> <li>Uluslararası varsayılan fabrika ayarı milimetre'dir.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Dikey Genişliği</b><br>3-17 inç<br>76-432 mm  | Dikey genişliğini ayarlar<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Genişlik maksimum değeri geçtiği takdirde, yazıcı izin verilen maksimum genişliği kullanır.</li> <li>11.69 inç, ABD için varsayılan fabrika ayarıdır. İnç değeri 0.01-inçlik adımlarla arttırılabilir.</li> <li>297 mm, uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır. Milimetre değeri 1-mm'lik artışlarla artırılabilir.</li> </ul> |
| <b>Dikey Yüksekliği</b><br>3-17 inç<br>76-432 mm | Dikey yüksekliği ayarlar<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Yükseklik maksimum değeri aştığı takdirde, yazıcı izin verilen maksimum yüksekliği kullanır.</li> <li>17 inç, ABD için varsayılan fabrika ayarıdır. İnç değeri 0,01-inçlik adımlarla arttırılabilir.</li> <li>432 mm, uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır. Milimetre değeri 1-mm'lik artışlarla artırılabilir.</li> </ul>    |
| <b>Besleme Yönü</b><br>Kısa Kenar<br>Uzun Kenar  | Kağıt iki yönden de yüklenebiliyorsa, besleme yönünü belirtir<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Kısa Kenar'dır.</li> <li>Uzun Kenar yalnızca uzun kenar tepsi tarafından desteklenen maksimum geniliği aştığı takdirde gösterilir.</li> </ul>                                                                                                                       |

## Sele Ayarları menüsü

| Menü Ögesi                                                                                   | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Çıkış Selesi</b><br>Standart Sele<br>Sele <x>                                             | Varsayılan çıkış selesini belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Standart Sele'dir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Seleleri Yapılandır</b><br>Posta kutusu<br>Bağlantı<br>Bağlantı İsteğe Bağlı<br>Tür Atama | Çıkış seleleri için yapılandırma seçeneklerini belirtir.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Posta kutusu'dur.</li> <li>Bağlantı İsteğe Bağlı seçili olmadığı sürece, aynı ada atanan seleler otomatik olarak bağlanır.</li> <li>Posta kutusu ayarı her seleyi ayrı bir posta kutusu olarak değerlendirir.</li> <li>Bağlantı ayarı mevcut tüm çıkış selelerini birbirine bağlar.</li> <li>Bağlantı İsteğe Bağlı ayarı, standart sele dışındaki tüm mevcut çıkış selelerini birbirine bağlar ve en az iki isteğe bağlı sele takıldığında görüntülenir.</li> <li>Tür Atama ayarı her kağıt türünü bir çıkış selesine veya bağlı sele kümesine atar.</li> </ul> |

| Menü Ögesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Açıklama                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tür/Sele Ata</b><br>Düz Kağıt Selesi<br>Karton Selesi<br>Saydam Selesi<br>Geri Dnşt. Selesi<br>Etiket Selesi<br>Bond Selesi<br>Zarf Selesi<br>Pürüzlü Zarf Selesi<br>Antetli Selesi<br>Matbu Selesi<br>Renkli Selesi<br>Hafif Malzeme Selesi<br>Ağır Malzeme Selesi<br>Pürüzlü/Pamuksu Sele<br>Özel <x> Selesi | Desteklenen her kağıt türü için bir çıkış selesi seçer.<br>Her tür için şu seçenekler seçilebilir:<br>Devre Dışı<br>Standart Sele<br>Sele <x><br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Standart Sele'dir. |

## Raporlar menüsü

**Not:** Raporlar menüsünden bir menü seçtiğinizde, gösterilen rapor yazdırılır.

| Menü ögesi                           | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Menü Ayarları Sayfası</b>         | Tepsilere yüklü kağıt, kurulu bellek, toplam sayfa sayısı, alarmlar, zamanaşırımları, kontrol paneli dili, TCP/IP adresi, sarf malzemesi durumu, ağ bağlantısı durumu ve başka bilgiler içeren bir rapor yazdırır                                                                                                                                                                                         |
| <b>Aygıt İstatistikleri</b>          | Sarf malzemesi bilgileri ve yazdırılan sayfalarla ilgili ayrıntılar gibi yazıcı istatistiklerini içeren bir rapor yazdırır.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ağ Kurulumu Sayfası</b>           | TCP/IP adres bilgileri gibi ağ yazıcı ayarları hakkında bilgiler içeren bir rapor yazdırır<br><b>Not:</b> Bu menü ögesi yalnızca yazdırma sunucularına bağlı yazıcılar veya ağ yazıcıları için gösterilir.                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ağ &lt;x&gt; Kurulumu Sayfası</b> | TCP/IP adres bilgileri gibi ağ yazıcı ayarları hakkında bilgiler içeren bir rapor yazdırır<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bu menü ögesi birden fazla ağ seçeneği yüklüyse kullanılabilir.</li> <li>Bu menü ögesi yalnızca yazdırma sunucularına bağlı yazıcılar veya ağ yazıcıları için gösterilir.</li> </ul>                                                                  |
| <b>Kablosuz Kurulum Sayfası</b>      | TCP/IP adres bilgileri gibi kablosuz ağ yazıcı ayarları hakkında bilgiler içeren bir rapor yazdırır<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bu menü ögesi, bir kablosuz kartı takıldığında ve Lexmark Document Solutions Suite etkinleştirildiğinde kullanılabilir.</li> <li>Bu menü ögesi yalnızca yazdırma sunucularına bağlı yazıcılar veya ağ yazıcıları için gösterilir.</li> </ul> |
| <b>Kısayol Listesi</b>               | Yapılandırılmış kısayollar hakkında bilgi içeren bir rapor yazdırır                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>İş Günlüğünü Faksla Gönder</b>    | Tamamlanmış son 200 faks hakkında bilgi içeren bir rapor yazdırır                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Menü öğesi                           | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Arama Günlüğünü Faksla Gönder</b> | Yapılmış, alınmış ve engellenmiş son 100 arama hakkında bilgi içeren bir rapor yazdırır                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Kopya Kısayolları</b>             | Kopya kısayolları hakkında bilgi içeren bir rapor yazdırır                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>E-posta Kısayolları</b>           | E-posta kısayolları hakkında bilgi içeren bir rapor yazdırır                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Faks Kısayolları</b>              | Faks kısayolları hakkında bilgi içeren bir rapor yazdırır                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>FTP Kısayolları</b>               | FTP kısayolları hakkında bilgi içeren bir rapor yazdırır                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Profiller Listesi</b>             | Yazıcıda kayıtlı profillerin bir listesini yazdırır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>NetWare Kurulumu Sayfası</b>      | Ağ ayarları hakkında NetWare'e özgü bilgileri içeren bir rapor yazdırır<br><b>Not:</b> Bu Menü öğesi yalnızca dahili yazdırma sunucusu kurulu yazıcılarda görüntülenir.                                                                                                                                                                                  |
| <b>Yazı Tipl. Yazdır</b>             | Yazıcıda halen ayarlı yazıcı dili için mevcut tüm yazı tiplerini gösteren bir rapor yazdırır.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Dizin Yazdır</b>                  | İsteğe bağlı bir ön bellek kartında veya yazıcı sabit diskinde saklanan tüm kaynakların bir listesini yazdırır<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• İş Arabellek Boyutu %100 olarak ayarlanmalıdır.</li> <li>• İsteğe bağlı bellek kartı veya yazıcının sabit diski doğru takılmalı ve doğru çalışır durumda olmalıdır.</li> </ul> |
| <b>Varlık Raporu</b>                 | Yazıcı seri numarası ve model adı da dahil olmak üzere varlık bilgilerini içeren bir rapor yazdırır. Raporunda varlık veritabanına taranabilen metin ve UPC barkodları yer alır.                                                                                                                                                                         |

## Ağ/Bğlnt. Nokt. menüsü

### Etkin NIC menüsü

| Menü öğesi                                                   | Açıklama                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Etkin NIC</b><br>Otomatik<br><mevcut ağ kartları listesi> | <b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir.</li> <li>• Bu Menü öğesi yalnızca isteğe bağlı ağ kartı yüklüyse görüntülenir.</li> </ul> |

### Standart Ağ veya Ağ <x> menüleri

**Not:** Bu menüde yalnızca etkin bağlantı noktaları görüntülenir; etkin olmayan tüm bağlantı noktaları çıkarılır.

| Menü öğesi                                                             | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PCL SmartSwitch</b><br>Açık<br>Kapalı                               | <p>Bir iş gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PCL öykünmesine geçirir.</p> <p><b>Notlar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.</li> <li>Kapalı ayarı kullanıldığında, yazıcı gelen verileri incelemes.</li> <li>Kapalı ayarı kullanıldığında, PS SmartSwitch ayarı Açık ise yazıcı PostScript öykünmesini kullanır. PS SmartSwitch ayarı Kapalı olarak ayarlanmışsa, Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.</li> </ul>                                                                                                                                                                                            |
| <b>PS SmartSwitch</b><br>Açık<br>Kapalı                                | <p>Bir iş gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PS öykünmesine geçirir</p> <p><b>Notlar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.</li> <li>Kapalı ayarı kullanıldığında, yazıcı gelen verileri incelemes.</li> <li>Kapalı ayarı kullanıldığında, PCL SmartSwitch ayarı Açık ise yazıcı PCL öykünmesini kullanır. PCL SmartSwitch ayarı Kapalı olarak ayarlanmışsa, Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                   |
| <b>NPA Modu</b><br>Otomatik<br>Kapalı                                  | <p>Yazıcıyı, NPA iletişim kuralı tarafından tanımlanan çift yönlü iletişim için gereken özel işlemleri yapacak şekilde ayarlar.</p> <p><b>Notlar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir.</li> <li>Bu ayarın kontrol panelinden değiştirilmesi ve ardından menülerden çıkılması yazıcının yeniden başlatılmasına neden olur. Menü seçimi güncellenir.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Ağ Arabelleği</b><br>Otomatik<br>3K - <izin verilen maksimum boyut> | <p>Ağ giriş arabelleğinin boyutunu ayarlar</p> <p><b>Notlar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir.</li> <li>Bu değer 1-K artışlarla değiştirilebilir.</li> <li>İzin verilen maksimum boyut yazıcıdaki bellek miktarına, diğer bağlantı arabelleklerinin boyutuna ve Kaynak Kaydet'in Açık veya Kapalı olup olmamasına bağlıdır.</li> <li>Ağ Arabelleği maksimum boyut aralığını artırmak için, paralel, seri ve USB arabelleklerini devreden çıkarın veya küçültün.</li> <li>Bu ayarın kontrol panelinden değiştirilmesi ve ardından menülerden çıkılması yazıcının yeniden başlatılmasına neden olur. Menü seçimi güncellenir.</li> </ul>                                                     |
| <b>İş Arabelleğe Alınıyor</b><br>Kapalı<br>Açık<br>Otomatik            | <p>İşleri yazdırmadan önce geçici olarak yazıcının sabit diskinde saklar. Bu menü yalnızca biçimlendirilmiş bir disk takıldığında görüntülenir.</p> <p><b>Notlar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.</li> <li>Açık değeri, işleri yazıcının sabit diskinde arabelleğe alır. Bu menü seçimi yalnızca biçimlendirilmiş bir disk takıldığında ve bozuk olmadığında görüntülenir.</li> <li>Otomatik ayarı yazdırma işlerini yalnızca yazıcı başka bir giriş bağlantı noktasından gelen verileri işliyorsa arabelleğe alır.</li> <li>Bu ayarın kontrol panelinden değiştirilmesi ve ardından menülerden çıkılması yazıcının yeniden başlatılmasına neden olur. Menü seçimi güncellenir.</li> </ul> |

| Menü öğesi                                                                                                                                                                                                                        | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mac İkili PS</b><br>Otomatik<br>Açık<br>Kapalı                                                                                                                                                                                 | Yazıcıyı Macintosh ikili PostScript yazdırma işlerini işlemek için ayarlar<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir.</li> <li>Kapalı ayarı yazdırma işlerini standart iletişim kuralını kullanarak filtreler.</li> <li>Açık ayarı ham ikili PostScript yazdırma işlerini işler.</li> </ul> |
| <b>St Ağ Ayarları</b><br>Ağ Kartı<br>TCP/IP<br>IPv6<br>AppleTalk<br>NetWare<br>LexLink<br><b>Ağ &lt;x&gt; Kurulumu</b><br>Raporlar veya Ağ Raporları<br>Ağ Kartı<br>TCP/IP<br>IPv6<br>Kablosuz<br>AppleTalk<br>NetWare<br>LexLink | Ağ bağlantı noktası üzerinden gönderilen işlerde yazıcı ayarlarını yapar<br><b>Not:</b> Kablosuz menüsü yalnızca yazıcı kablosuz bir ağa bağlı olduğunda görüntülenir.                                                                                                                                                                           |

## Standart USB menüsü

| Menü öğesi                               | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PCL SmartSwitch</b><br>Açık<br>Kapalı | USB bağlantı noktasından alınan bir iş gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PCL öykünmesine geçirir.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.</li> <li>Kapalı ayarı kullanıldığında, yazıcı gelen verileri incelemeyiz.</li> <li>Kapalı ayarı kullanıldığında, PS SmartSwitch ayarı Açık ise yazıcı PostScript öykünmesini kullanır. PS SmartSwitch ayarı Kapalı olarak ayarlanmışsa, Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.</li> </ul> |
| <b>PS SmartSwitch</b><br>Açık<br>Kapalı  | Bir USB bağlantı noktasından alınan bir iş gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PS öykünmesine geçirir.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.</li> <li>Kapalı ayarı kullanıldığında, yazıcı gelen verileri incelemeyiz.</li> <li>Kapalı ayarı kullanıldığında, PCL SmartSwitch ayarı Açık ise yazıcı PCL öykünmesini kullanır. PCL SmartSwitch ayarı Kapalı olarak ayarlanmışsa, Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.</li> </ul>   |

| Menü öğesi                                                                            | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NPA Modu</b><br>Otomatik<br>Kapalı                                                 | Yazıcıyı, NPA iletişim kuralı tarafından tanımlanan çift yönlü iletişim için gereken özel işlemleri yapacak şekilde ayarlar.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir.</li> <li>Bu ayarın kontrol panelinden değiştirilmesi ve ardından menülerden çıkılması yazıcının yeniden başlatılmasına neden olur. Menü seçimi güncellenir.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>USB Arabelleği</b><br>Otomatik<br>Devre Dışı<br>3K - <izin verilen maksimum boyut> | USB giriş arabelleğinin boyutunu ayarlar<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir.</li> <li>Devre Dışı ayarı işin arabelleğe alınmasını devre dışı bırakır. Diskte arabelleğe alınan tüm işler normal işleme başlamadan önce yazdırılır.</li> <li>USB arabellek boyutu değeri 1-K artışlarla değiştirilebilir.</li> <li>İzin verilen maksimum boyut yazıcıdaki bellek miktarına, diğer bağlantı arabelleklerinin boyutuna ve Kaynak Kaydet'in Açık veya Kapalı olup olmamasına bağlıdır.</li> <li>USB Arabelleği maksimum boyut aralığını artırmak için, paralel, seri ve ağ arabelleklerini devreden çıkarın veya küçültün.</li> <li>Bu ayarın kontrol panelinden değiştirilmesi ve ardından menülerden çıkılması yazıcının yeniden başlatılmasına neden olur. Menü seçimi güncellenir.</li> </ul> |
| <b>İş Arabelleğe Alınıyor</b><br>Kapalı<br>Açık<br>Otomatik                           | İşleri yazdırmadan önce geçici olarak yazıcının sabit diskinde saklar.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.</li> <li>Açık ayarı, işleri yazıcının sabit diskinde arabelleğe alır.</li> <li>Otomatik ayarı yazdırma işlerini yalnızca yazıcı başka bir giriş bağlantı noktasından gelen verileri işliyorsa arabelleğe alır.</li> <li>Bu ayarın kontrol panelinden değiştirilmesi ve ardından menülerden çıkılması yazıcının yeniden başlatılmasına neden olur. Menü seçimi güncellenir.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Mac İkili PS</b><br>Otomatik<br>Kapalı<br>Açık                                     | Yazıcıyı Macintosh ikili PostScript yazdırma işlerini işlemek için ayarlar<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir.</li> <li>Kapalı ayarı yazdırma işlerini standart iletişim kuralını kullanarak filtreler.</li> <li>Açık ayarı ham ikili PostScript yazdırma işlerini işler.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>USB - ENA</b><br>ENA Adresi<br>ENA Ağ Maskesi<br>ENA Ağ Geçidi                     | Yazıcıya bir USB kablosuyla bağlanan harici bir yazdırma sunucusu için ağ adresi, ağ maskesi veya ağ geçidi bilgilerini atar.<br><b>Not:</b> Bu Menü öğesi yalnızca yazıcı USB bağlantı noktası üzerinden bir harici yazdırma sunucusuna bağlanmışsa kullanılabilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Ağ Raporları menüsü

Bu menü, Ağ/Bğlnt. Nokt. menüsünde bulunur:

**Network/Ports (Ağ/Bğlnt. Nokt.) >Standard Network (Standart Ağ) veya Network <x> (Ağ <x>) >Std Network Setup (Std Ağ Kurulumu) ya da Net <x> Setup (Ağ <x> Kurulumu) >Reports (Raporlar) veya Network Reports (Ağ Raporları)**



| Menü öğesi                                                               | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurulum Sayfası Yazdır</b><br><b>NetWare Kurulum Sayfasını Yazdır</b> | Geçerli ağ kurulumu hakkındaki bilgileri içeren bir rapor yazdırır<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kurulum Sayfası, TCP/IP adres bilgileri gibi ağ yazıcısı ayarlarıyla ilgili bilgileri içerir.</li> <li>NetWare Kurulum Sayfası menü öğesi, yalnızca NetWare'i destekleyen modellerde görüntülenir ve NetWare ayarları hakkındaki bilgileri gösterir.</li> </ul> |

## Ağ Kartı menüsü

Bu menü, Ağ/Bğlnt. Nokt. menüsünde bulunur:

**Network/Ports (Ağ/Bğlnt. Nokt.) >Standard Network (Standart Ağ) veya Network <x> (Ağ <x>) >Std Network Setup (Std Ağ Kurulumu) ya da Net <x> Setup (Ağ <x> Kurulumu) >Network Card (Ağ Kartı)**

| Menü öğesi                                                  | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kart Durumunu Görüntüle</b><br>Bağlı<br>Bağlantı kesildi | Ağ Kartının bağlantı durumunu görüntülemenizi sağlar                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Kart Hızını Görüntüle</b>                                | Geçerli olarak etkin olan ağ kartının hızını görüntülemenizi sağlar                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ağ Adresi</b><br>UAA<br>LAA                              | Ağ adreslerini görüntülemenizi sağlar                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>İş Zamanaşımı</b><br>0-225 saniye                        | Bir ağ yazdırma işinin iptal edilmeden önce geçen süreyi belirtir.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı 90 saniyedir.</li> <li>0 ayar değeri, zamanışımını devre dışı bırakır.</li> <li>1-9 arasında bir değer seçilirse, ayar 10 olarak kaydedilir.</li> </ul> |
| <b>Afiş Sayfası</b><br>Kapalı<br>Açık                       | Yazıcının bir afiş sayfası yazdırmasını sağlar<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.                                                                                                                                                                                                           |

## TCP/IP menüsü

TCP/IP bilgilerini görüntülemek veya ayarlamak için aşağıdaki menü öğelerini kullanın.

**Not:** Bu menü yalnızca ağ modelleri veya yazdırma sunucularına bağlı yazıcılarda bulunur.

Bu menü, Ağ/Bğlnt. Nokt. menüsünde bulunur:

**Ağ/Bğlnt. Nokt. >Standart Ağ veya Ağ <x> >Std Ağ Kurulumu ya da Ağ <x> Kurulumu >TCP/IP**

| Menü öğesi                           | Açıklama                                                                  |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Etkinleştir</b><br>Açık<br>Kapalı | TCP/IP'yi etkinleştirir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. |

| Menü öğesi                                          | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ana Makine Adını Göster</b>                      | Geçerli TCP/IP ana makine adını görüntülemenizi sağlar<br><b>Not:</b> Bu yalnızca Yerleşik Web Sunucusu'ndan değiştirilebilir.                                                                                                                                                                                                    |
| <b>IP Adresi</b>                                    | Geçerli TCP/IP Adresini görüntülemenizi veya değiştirmenizi sağlar<br><b>Not:</b> IP adresi manuel ayarlandığında, DHCP Etkinleştir ve Otomatik IP Etkinleştir ayarları Kapalı olarak ayarlanır. Bu aynı zamanda BOOTP ve RARP'yi destekleyen sistemlerde BOOTP Etkinleştir ve RARP Etkinleştir ayarlarını Kapalı olarak ayarlar. |
| <b>Ağ Maskesi</b>                                   | Geçerli TCP/IP Ağ Maskesini görüntülemenizi veya değiştirmenizi sağlar.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Ağ Geçidi</b>                                    | Geçerli TCP/IP Ağ Geçidini görüntülemenizi veya değiştirmenizi sağlar                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>DHCP Etkinleştir</b><br>Açık<br>Kapalı           | DHCP adresini ve parametre atama ayarını belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RARP Etkinleştir</b><br>Açık<br>Kapalı           | RARP adresi atama ayarını belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>BOOTP Etkinleştir</b><br>Açık<br>Kapalı          | BOOTP adresi atama ayarını belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>OtoIP'yi Etkinleştir</b><br>Evet<br>Hayır        | Sıfır Yapılandırma Ağ İletişim ayarını belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Evet'tir.                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>FTP/TFTP Etkinleştir</b><br>Evet<br>Hayır        | Dosya Aktarım Protokolü'nü kullanarak yazıcıya dosyaları göndermenizi sağlayan yerleşik FTP sunucusunu etkinleştirir.<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Evet'tir.                                                                                                                                                           |
| <b>HTTP Sunucusunu Etkinleştir</b><br>Evet<br>Hayır | Yerleşik Web sunucusunu etkinleştirir. Etkinleştirildiğinde, web tarayıcısı kullanılarak yazıcı uzaktan izlenebilir ve yönetilebilir.<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Evet'tir.                                                                                                                                           |
| <b>DNS Sunucu Adresi</b>                            | Geçerli DNS Sunucu Adresini görüntülemenizi veya değiştirmenizi sağlar                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>DDNS/MDNS Etkinleştir</b>                        | Geçerli DDNS/MDNS Sunucu Adresini görüntülemenizi veya değiştirmenizi sağlar                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>WINS Sunucusu Adresi</b>                         | Geçerli WINS Sunucu Adresini görüntülemenizi veya değiştirmenizi sağlar                                                                                                                                                                                                                                                           |

## IPv6 menüsü

İnternet Protokolü sürüm 6 (IPv6) bilgilerini görüntülemek veya ayarlamak için aşağıdaki menüyü kullanın.

**Not:** Bu menü yalnızca ağ modelleri veya yazdırma sunucularına bağlı yazıcılarda bulunur.

Bu menü, Ağ/Bğlnt. Nokt. menüsünde bulunur:

**Network/Ports (Ağ/Bğlnt. Nokt.) >Standard Network (Standart Ağ) veya Network <x> (Ağ <x>) >Std Network Setup (Std Ağ Kurulumu) ya da Net <x> Setup (Ağ <x> Kurulumu) >IPv6**

| Menü öğesi                                                                                    | Açıklama                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IPv6 Etkinleştir</b><br>Açık<br>Kapalı                                                     | Yazıcıda IPv6 özelliğini etkinleştirir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.                                                                                           |
| <b>Otomatik Yapılandırma</b><br>Açık<br>Kapalı                                                | Ağ bağdaştırıcısının bir yönlendirici tarafından sağlanan otomatik IPv6 adresi yapılandırmasını kabul edip etmeyeceğini belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. |
| <b>Ana Makine adını göster</b><br><b>Adresi Göster</b><br><b>Yönlendirici Adresini Göster</b> | Geçerli ayarı görmenizi sağlar<br><b>Not:</b> Bu ayarlar yalnızca Yerleşik Web Sunucusu'ndan değiştirilebilir.                                                                     |
| <b>DHCPv6 Etkinleştir</b><br>Açık<br>Kapalı                                                   | Yazıcıda DHCPv6 özelliğini etkinleştirir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.                                                                                         |

## Kablosuz menüsü

Kablosuz dahili yazdırma sunucusu ayarlarını görüntülemek veya yapılandırmak için aşağıdaki Menü öğelerini kullanın.

**Not:** Bu Menü yalnızca kablosuz bir ağa bağlı modeller için kullanılabilir.

Bu Menü, Ağ/Bğlnt. Nokt. menüsünde bulunur:

**Network/Ports (Ağ/Bğlnt. Nokt.) > Network <x> (Ağ <x>) > Net <x> Setup (Ağ <x> Kurulumu) > Wireless (Kablosuz)**

| Menü öğesi                                              | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ağ Modu</b><br>Altyapı<br>Özel                       | Ağ modunu belirtir<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Altyapı modu yazıcının bir erişim noktası aracılığıyla ağa erişmesini sağlar.</li> <li>Varsayılan fabrika ayarı Özel'dir. Özel modu, yazıcı ile bilgisayar arasında kablosuz ağ iletişimi sağlamak için yazıcıyı yapılandırır.</li> </ul> |
| <b>Uyumluluk</b><br>802.11n<br>802.11b/g<br>802.11b/g/n | Kablosuz ağ için kablosuz standardını belirtir                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Ağı Seç</b><br><kullanılabilir ağların listesi>      | Kullanılacak yazıcı için bir yazıcı seçmenizi sağlar.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Sinyal Kalitesini Görüntüle</b>                      | Kablosuz bağlantı kalitesini görmenizi sağlar                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Güvenlik Modunu Görüntüle</b>                        | Kablosuz bağlantının şifreleme yöntemini görmenizi sağlar. "Devre Dışı", kablosuz ağın şifrelenmediğini belirtir.                                                                                                                                                                                                     |

## AppleTalk menüsü

Bu Menü, Ağ/Bğlnt. Nokt. menüsünde bulunur:

**Ağ/BğInt. Nokt. >Standart Ağ veya Ağ <x> >Std Ağ Kurulumu ya da Ağ <x> Kurulumu >AppleTalk**

| Menü öğesi                                                           | Açıklama                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Etkinleştir</b><br>Evet<br>Hayır                                  | AppleTalk desteğini etkinleştirir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Evet'tir.                                                                                                                      |
| <b>Adı Göster</b>                                                    | Atanan AppleTalk adını gösterir<br><b>Not:</b> Bu ad yalnızca Yerleşik Web Sunucusu'ndan değiştirilebilir.                                                                                               |
| <b>Adresi Göster</b>                                                 | Atanan AppleTalk adresini gösterir<br><b>Not:</b> Bu adres yalnızca Yerleşik Web Sunucusu'ndan değiştirilebilir.                                                                                         |
| <b>Bölge Ayarla</b><br><ağ üzerinde bulunan bölge-<br>lerin listesi> | Ağ üzerinde bulunan AppleTalk bölgelerinin bir listesini sağlar.<br><b>Not:</b> Varsayılan ayar, ağın varsayılan bölgesidir. Varsayılan bölge yoksa, * ile işaret-<br>lenmiş bölge varsayılan ayar olur. |

## NetWare menüsü

Bu menü, Ağ/BğInt. Nokt. menüsünde bulunur:

**Network/Ports (Ağ/BğInt. Nokt.) >Standard Network (Standart Ağ) veya Network <x> (Ağ <x>) >Std Network Setup (Std Ağ Kurulumu) ya da Net <x> Setup (Ağ <x> Kurulumu) >NetWare**

| Menü öğesi                                                                                          | Açıklama                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Etkinleştir</b><br>Evet<br>Hayır                                                                 | NetWare desteğini etkinleştirir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Hayır'dır.                                                                                 |
| <b>Oturum Açma Adını Göster</b>                                                                     | Atanmış NetWare oturum açma adını görüntülemenizi sağlar<br><b>Not:</b> Bu yalnızca Yerleşik Web Sunucusu'ndan değiştirilebilir.                                   |
| <b>Yazdırma Modu</b>                                                                                | Atanmış NetWare yazdırma modunu görüntülemenizi sağlar<br><b>Not:</b> Bu yalnızca Yerleşik Web Sunucusu'ndan değiştirilebilir.                                     |
| <b>Ağ Numarası</b>                                                                                  | Atanmış NetWare ağ numarasını görüntülemenizi sağlar<br><b>Not:</b> Bu yalnızca Yerleşik Web Sunucusu'ndan değiştirilebilir.                                       |
| <b>SAP Çerçeveleri Seç</b><br>Ethernet 802.2<br>Ethernet 802.3<br>Ethernet Type II<br>Ethernet SNAP | Ethernet çerçeve türü ayarını etkinleştirir<br><b>Not:</b> Tüm menü öğeleri için varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.                                                |
| <b>Paket Patlaması</b><br>Evet<br>Hayır                                                             | NetWare sunucusuna/sunucusundan çoklu veri paketi aktarımına ve bildirimine izin vererek ağ yoğunluğunu azaltır.<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Evet'tir. |
| <b>NSQ/GSQ Modu</b><br>Evet<br>Hayır                                                                | NSQ/GSQ Modu ayarını belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Evet'tir.                                                                                    |

## LexLink menüsü

Bu menü, Ağ/Bğlnt. Nokt. menüsünde bulunur:

**Network/Ports (Ağ/Bğlnt. Nokt.) >Standard Network (Standart Ağ) veya Network <x> (Ağ <x>) >Std Network Setup (Std Ağ Kurulumu) ya da Net <x> Setup (Ağ <x> Kurulumu) >LexLink menu (LexLink menüsü)**

| Menü öğesi                           | Açıklama                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Etkinleştir</b><br>Açık<br>Kapalı | LexLink desteğini etkinleştirir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.                                                       |
| <b>Takma Adı Göster</b>              | Atanmış LexLink takma adını görüntülemenizi sağlar<br><b>Not:</b> LexLink takma adı yalnızca Yerleşik Web Sunucusu'ndan değiştirilebilir. |

## SMTP Kurulum menüsü

SMTP sunucusunu yapılandırmak için aşağıdaki menüyü kullanın.

| Menü öğesi                                                                                                                                                           | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Birincil SMTP Ağ Geçidi</b><br><b>Birincil SMTP Ağ Geçidi Bağlantı Noktası</b><br><b>İkincil SMTP Ağ Geçidi</b><br><b>İkincil SMTP Ağ Geçidi Bağlantı Noktası</b> | SMTP sunucusunun bağlantı noktası bilgilerini belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan SMTP ağ geçidi bağlantı noktası 25'tir.                                                                                                                         |
| <b>SMTP Zaman Aşımı</b><br>5-30                                                                                                                                      | Sunucu e-posta gönderme denemelerini sona erdirmeden önce geçecek saniye cinsinden süreyi belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı 30 saniyedir.                                                                                         |
| <b>Yanıt Adresi</b><br><b>SSL Kullan</b><br>Devre Dışı<br>Görüş<br>Zorunlu                                                                                           | Sunucu bilgilerini belirtir. Bu zorunlu bir öğedir.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Mesaj kutusunun 512 karakter sınırlaması vardır.</li><li>SSL Kullan seçeneği için varsayılan fabrika ayarı Devre Dışı'dır.</li></ul> |
| <b>SMTP Sunucusu Kimlik Doğrulama</b><br>Kimlik doğrulama gerekmiyor<br>Oturum Aç/Düz<br>CRAM-MD5<br>Digest-MD5<br>NTLM<br>Kerberos 5                                | E-postaya tarama ayrıcalıkları için gerekli kullanıcı kimlik doğrulaması türünü belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı, "Kimlik doğrulama gerekmiyor"dur.                                                                              |

| Menü öğesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aygıt-Tarafından Gönderilen E-posta</b><br>Hiçbiri<br>Aygıt SMTP Kmlk Bilg. Kullan<br><b>Kullanıcı-Tarafından Gönderilen E-Posta</b><br>Hiçbiri<br>Aygıt SMTP Kmlk Bilg. Kullan<br>Otrm Kulncı Kml&Prİ Kulln<br>Otrm E-psta adresi ve Parolası Kulln<br>Kullanıcıya Sor<br><b>Aygıt Kullanıcı Kimliği</b><br><b>Aygıt parolası</b><br><b>Kerberos 5 Alanı</b><br><b>NTLM Etki Alanı</b> | Sunucu bilgilerini belirtir<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mesaj kutularının 512 karakter sınırlaması vardır.</li> <li>Aygıt-Tarafından Gönderilen E-posta ve Kullanıcı-Tarafından Gönderilen E-posta için varsayılan fabrika ayarı Hiçbiri'dir.</li> </ul> |

## Güvenlik menüsü

### Çeşitli menüsü

| Menü öğesi                                                                                                                                                          | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Panel Oturum Açmaları</b><br>Oturum açma hataları<br>Hata zaman çerçevesi<br>Kilit süresi<br>Panel Oturum Açma<br>Zaman Aşımı<br>Uzak Oturum Açma<br>Zaman Aşımı | <i>Tüm kullanıcılar kilitlemeden önce yazıcı kontrol panelinde gerçekleşecek başarısız oturum açma denemelerinin sayısını ve zaman çerçevelerini sınırlar</i><br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>"Oturum açma hataları", kullanıcılar kilitlemeden önce gerçekleşecek başarısız oturum açma denemesinin sayısını belirtir. Ayarlar 1-50 aralığındadır. Varsayılan fabrika ayarı 3 denemedir.</li> <li>"Hata zaman çerçevesi", kullanıcılar kilitlemeden önce gerçekleşebilecek başarısız oturum açma denemeleri sırasındaki zaman çerçevesini belirtir. Ayarlar 1-60 dakika aralığındadır. Varsayılan fabrika ayarı 5 dakikadır.</li> <li>"Kilit süresi", kullanıcıların oturum açma hatası sınırını aştıktan sonra kilitli olacakları süreyi belirtir. Ayarlar 0-60 dakika aralığındadır. Varsayılan fabrika ayarı 5 dakikadır. 0 değeri, yazıcının kilit süresi uygulamadığını belirtir.</li> <li>"Panel Oturum Açma Zamanaşımı", yazıcının otomatik olarak kullanıcının oturumunu kapatmadan önce Ana ekranda boşta kalacağı süreyi belirtir. Ayarlar 1-900 saniye aralığındadır. Varsayılan fabrika ayarı 300 saniyedir.</li> </ul> |

| Menü öğesi                                                                                                     | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uzak Ot. Açma</b><br>Oturum açma hataları<br>Hata zaman çerçevesi<br>Kilit süresi<br>Oturum açma zamanaşımı | <p>Tüm uzak kullanıcılar kilitlenmeden önce bilgisayarda gerçekleşecek başarısız oturum açma denemelerinin sayısını ve zaman çerçevelerini sınırlar</p> <p><b>Notlar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>"Oturum açma hataları", kullanıcılar kilitlenmeden önce gerçekleşecek başarısız oturum açma denemesinin sayısını belirtir. Ayarlar 1-50 aralığındadır. Varsayılan fabrika ayarı 3 denemedir.</li> <li>"Hata zaman çerçevesi", kullanıcılar kilitlenmeden önce gerçekleşebilecek başarısız oturum açma denemeleri sırasındaki zaman çerçevesini belirtir. Ayarlar 1-60 dakika aralığındadır. Varsayılan fabrika ayarı 5 dakikadır.</li> <li>"Kilit süresi", bir kullanıcının oturum açma hatası sınırını aştıktan sonra kilitli olacağı süreyi belirtir. Ayarlar 0-60 dakika aralığındadır. Varsayılan fabrika ayarı 5 dakikadır. 0 değeri, yazıcının kilit süresi uygulamadığını belirtir.</li> <li>"Oturum açma zamanaşımı", uzak arabirimin otomatik olarak kullanıcının oturumunu kapatmadan önce boşta kalacağı süreyi belirtir. Ayarlar 1-900 saniye aralığındadır. Varsayılan fabrika ayarı 300 saniyedir.</li> </ul> |

## Gizli Yazdırma menüsü

| Menü öğesi                                                           | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maks Geçersiz PIN</b><br>Kapalı<br>2-10                           | <p>Geçersiz PIN giriş sayısını sınırlar</p> <p><b>Notlar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan ayar Kapalı'dır.</li> <li>Bu menü öğesi yalnızca bir yazıcı sabit diski takılmışsa kullanılabilir.</li> <li>Bu sınıra ulaşıldığında, ilgili kullanıcı adı ve PIN numarasının işleri silinir.</li> </ul>                                                                                                                               |
| <b>İş Bitimi</b><br>Kapalı<br>1 saat<br>4 saat<br>24 saat<br>1 hafta | <p>Gizli bir işin silinmeden önce yazıcıda kalma süresini sınırlar.</p> <p><b>Notlar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan ayar Kapalı'dır.</li> <li>Yazıcı RAM'inde veya yazıcı sabit diskinde gizli işler bulunurken İş Zamanaşımı ayarı değiştirilirse, bu yazdırma işlerinin zamanaşımı süresi yeni varsayılan değere değiştirilmez.</li> <li>Yazıcı kapatılırsa, yazıcı RAM'inde bekletilen tüm gizli işler silinir.</li> </ul> |

## Diski Silme menüsü

| Menü öğesi                                          | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Silme Modu</b>                                   | Silme modunu Otomatik, Manuel veya Kapalı olarak ayarlar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Otomatik Yöntemi</b><br>Tek geçiş<br>Çoklu geçiş | <p>Diski Silme seçeneği, <i>yalnızca</i> yazıcı sabit diskindeki dosya sistemi tarafından geçerli olarak <i>kullanılmayan</i> yazdırma işini siler. Yüklenen yazı tipleri, makrolar ve bekletilen işler gibi, yazıcı sabit diskindeki tüm kalıcı veriler korunur.</p> <p><b>Notlar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bu menü öğesi yalnızca biçimlendirilmiş, bozuk olmayan bir yazıcı sabit diski takılmışsa görünebilir.</li> <li>Varsayılan ayar tek geçiştir.</li> <li>Çok gizli bilgilerin <i>yalnızca</i> Çoklu geçiş yöntemi kullanılarak silinmesi gerekir.</li> </ul> |

| Menü öğesi                                             | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manuel Yöntemi</b><br>Tek geçiş<br>Çoklu geçiş      | <p>Diski Silme seçeneği, <i>yalnızca</i> yazıcı sabit diskindeki dosya sistemi tarafından geçerli olarak <i>kullanılmayan</i> yazdırma işini siler. Yüklenen yazı tipleri, makrolar ve bekletilen işler gibi, yazıcı sabit diskindeki tüm kalıcı veriler korunur.</p> <p>Manuel ve planlanmış silme işlemi, dosya sisteminin işaretli disk alanını silmek zorunda kalmadan yeniden kullanmasını sağlar.</p> <p><b>Notlar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bu Menü öğesi yalnızca biçimlendirilmiş, bozuk olmayan bir yazıcı sabit disk takılmışsa görüntülenebilir.</li> <li>Varsayılan ayar tek geçiştir.</li> <li>Çok gizli bilgilerin <i>yalnızca</i> Çoklu Geçiş yöntemi kullanılarak silinmesi gerekir.</li> </ul>                                                                                                                 |
| <b>Zamanlanmış Yöntemi</b><br>Tek geçiş<br>Çoklu geçiş | <p>Diski Silme seçeneği, <i>yalnızca</i> yazıcı sabit diskindeki dosya sistemi tarafından geçerli olarak <i>kullanılmayan</i> yazdırma işini siler. Yüklenen yazı tipleri, makrolar ve bekletilen işler gibi, yazıcı sabit diskindeki tüm kalıcı veriler korunur.</p> <p>Manuel ve planlanmış silme işlemi, dosya sisteminin işaretli disk alanını silmek zorunda kalmadan yeniden kullanmasını sağlar.</p> <p><b>Notlar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bu Menü öğesi yalnızca biçimlendirilmiş, bozuk olmayan bir yazıcı sabit disk takılmışsa görüntülenebilir.</li> <li>Varsayılan ayar tek geçiştir.</li> <li>Çok gizli bilgilerin <i>yalnızca</i> Çoklu Geçiş yöntemi kullanılarak silinmesi gerekir.</li> <li>Zamanlanmış silme işlemleri, kullanıcı uyarısı veya onaylama mesajı <i>görüntülenmeden</i> başlatılır.</li> </ul> |

## Güvenlik Dntm. Gnlğ. menüsü

| Menü öğesi                                                                                                                                                                 | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Günlüğü Gönder</b>                                                                                                                                                      | <p>Yetkili bir kullanıcının güvenlik günlüğünü göndermesini sağlar</p> <p><b>Notlar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Yazıcı kontrol panelinden günlüğü göndermek için, yazıcıya bir flash sürücünün takılması gerekir.</li> <li>Yerleşik Web Sunucusu'ndan günlük bir bilgisayara yüklenebilir.</li> </ul> |
| <b>Günlüğü Sil</b><br>Evet<br>Hayır                                                                                                                                        | <p>Denetim günlüklerinin silinip silinmediğini belirtir</p> <p><b>Not:</b> Fabrika varsayılan ayarı Şimdi Sil'dir.</p>                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Günlüğü Yapılandır</b><br>Denetimi Etkinleştir<br>Uz. Sis. Gnl. Etk.<br>Uz. Sis. Gnlğ. Sncs.<br>Uz. Sis. Gnlğ. Bağ Nkt.<br>Uz. Sis. Gnlğ. Yntm.<br>Uz. Sis. Gnlğ. Aracı | <p>Denetim günlüklerinin oluşturulup oluşturulmadığını ve nasıl oluşturulduğunu belirtir</p>                                                                                                                                                                                                                              |



## Tarih ve Saat Ayarları menüsü

| Menü öğesi                                                         | Açıklama                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Geçerli Tarih ve Saat</b>                                       | Yazıcının geçerli tarih ve saat ayarlarını görüntülemenizi sağlar                                                                         |
| <b>Tarih ve Saati Manuel Belirle</b><br><tarih/saat girişi>        | <b>Not:</b> Tarih/Saat, YYYY-AA-GG SS:DD biçiminde ayarlanır.                                                                             |
| <b>Saat Dilimi</b><br><saat dilimleri listesi>                     | <b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı GMT'dir.                                                                                             |
| <b>DST Kurallarına Otomatik Olarak Dikkat Et</b><br>Açık<br>Kapalı | <b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Açık olup, bu ayar, Zaman Dilimi ayarıyla ilişkilendirilmiş Gün Işığı Tasarrufu seçeneğini kullanır. |
| <b>Özel Saat Dilimi Ayarı</b>                                      | Saat diliminizi ayarlar.                                                                                                                  |
| <b>NTP'yi Etkinleştir</b><br>Açık<br>Kapalı                        | Ağ Zaman Protokolü'nü etkinleştirerek ağdaki aygıtların saatlerini senkronize eder<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.      |

## Ayarlar menüsü

### Genel Ayarlar menüsü

| Menü öğesi                                                                                                                                                                                                                                                      | Açıklama                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ekran Dili</b><br>English<br>Francais<br>Deutsch<br>Italiano<br>Espanol<br>Dansk<br>Norsk<br>Nederlands<br>Svenska<br>Portekizce<br>Suomi<br>Rusça<br>Polski<br>Magyar<br>Türkçe<br>Cesky<br>Basitleştirilmiş Çince<br>Geleneksel Çince<br>Korece<br>Japonca | Ekranı görüntülenen metnin dilini ayarlar<br><b>Not:</b> Her yazıcıda her dil bulunmayabilir. |

| Menü öğesi                                                                                                                                                                                                                             | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eko-Modu</b><br>Kapalı<br>Enerji<br>Enerji/Kağıt<br>Kağıt                                                                                                                                                                           | Enerji, kağıt veya özel ortam kullanımını en aza indirger<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. Kapalı ayarı, yazıcı ayarlarını varsayılan fabrika ayarlarına geri döndürür.</li> <li>Enerji ayarı, yazıcının kullandığı gücü en aza indirger. Performans etkilenebilir ancak yazdırma kalitesi etkilenebilir.</li> <li>Kağıt ayarı, yazdırma işi için gerekli kağıt ve özel ortam miktarını en aza indirger. Performans etkilenebilir ancak yazdırma kalitesi etkilenebilir.</li> <li>Enerji/Kağıt ayarı, güç kullanımını ve kağıt ve özel ortam kullanımını en aza indirger.</li> </ul>                                                           |
| <b>Bşingç. Ayırlr. çıştr.</b><br>Evet<br>Hayır                                                                                                                                                                                         | Yazıcıya kurulum sihirbazını çalıştırmasını söyler<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Evet'tir.</li> <li>Ülke seçim ekranında Bitti öğesi seçilerek kurulum sihirbazı tamamlandıktan sonra varsayılan Hayır olur.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Kağıt Boyutları</b><br>ABD<br>Metrik                                                                                                                                                                                                | <b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Başlangıç ayarı, başlangıç kurulum sihirbazındaki Ülke seçiminiz tarafından belirlenir.</li> <li>Bu ayarın değiştirilmesi, Universal Ayarları menüsündeki Ölçüm Birimi ayarını ve Kağıt Boyutu/Kağıt Türü menüsündeki giriş kaynaklarının varsayılan ayarını da değiştirir.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Çıkış Işığı</b><br>Normal/Bekleme Modu <ul style="list-style-type: none"> <li>Parlak</li> <li>Loş</li> <li>Kapalı</li> </ul> Enerji Tasarrufu <ul style="list-style-type: none"> <li>Parlak</li> <li>Loş</li> <li>Kapalı</li> </ul> | İsteğe bağlı bir çıkış selesinden ışık miktarını ayarlar<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Normal/Bekleme Modu'nda, varsayılan fabrika ayarı Parlak'tır.</li> <li>Güç Tasarrufu Modu'nda, varsayılan fabrika ayarı Loş'tur.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Alarmlar</b><br>Alarm Denetimi<br>Kartuş Alarmı<br>Zimba Alarmı<br>Delgeç Alarmı                                                                                                                                                    | Yazıcıya kullanıcı müdahalesi gerektiğinde çalacak bir alarm ayarlar.<br>Her alarm türü için kullanılabilir seçenekler şunlardır:<br>Kapalı<br>Tek<br>Sürekli<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alarm Denetiminin varsayılan fabrika ayarı Tek'tir. Tek ayarında üç hızlı bip sesi duyulur.</li> <li>Kapalı seçeneği, Kartuş Alarmı ve Zimba Alarmı için varsayılan fabrika ayarıdır. Kapalı ayarı, alarm çalmayacağı anlamına gelir.</li> <li>Sürekli ayarında ise, her 10 saniyede bir üç bip sesi duyulur.</li> <li>Zimba Alarmı yalnızca son işlemci takıldığında kullanılabilir.</li> <li>Delgeç Alarmı yalnızca delgeçli bir son işlemci takıldığında görüntülenir.</li> </ul> |

| Menü öğesi                                                               | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zamanaşimleri</b><br>Bekleme Modu                                     | Yazıcının bekleme modunda kalma süresini ayarlar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Zamanaşimleri</b><br>Enerji Tasarrufu<br>1-240 dak                    | Yazıcının bir iş yazdırdıktan sonra düşük güç düzeyine geçmeden önce beklediği süreyi ayarlar<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı 30 dakikadır.</li> <li>Düşük ayarlar daha fazla enerji tasarrufu sağlar, ama ısınma süresi uzar.</li> <li>Yazıcı oda aydınlatması ile aynı elektrik devresini paylaşıyorsa veya odada ışıkların titrediğini fark ettiğiniz takdirde en düşük ayarı seçin.</li> <li>Yazıcı sürekli kullanılıyorsa daha yüksek bir ayar seçin. Çoğu durumda, bu yazıcının en kısa ısınma süresiyle yazdırmaya hazır hale gelmesini sağlar.</li> </ul> |
| <b>Zamanaşimleri</b><br>Ekran Zaman aşımı<br>15-300 sn                   | Yazıcının, yazıcı ekranı <b>Hazır</b> durumuna dönmeden önce beklediği süreyi saniye cinsinden ayarlar.<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı 30 saniyedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Zamanaşimleri</b><br>Yazdırma Zaman aşımı<br>Devre Dışı<br>1-255 sn   | Yazıcının yazdırma işinin kalanını iptal etmeden önce bir iş-sonu mesajı almak için beklediği süreyi saniye cinsinden ayarlar<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı 90 saniyedir.</li> <li>Zamanlayıcının süresi bittiğinde, hala yazıcıda olan kısmen yazdırılmış sayfalar yazdırılır ve yazıcı herhangi bir yeni işin bekleyip beklemediğini kontrol eder.</li> <li>Yazdırma Zaman aşımı yalnızca PCL öykünmesi kullanılırken geçerlidir. Bu ayarın PostScript öykünmeli yazdırma işlerinin üzerinde hiçbir etkisi yoktur.</li> </ul>                                 |
| <b>Zamanaşimleri</b><br>Bekleme Zaman aşımı<br>Devre Dışı<br>15-65535 sn | Yazıcının bir işi iptal etmeden önce ek veri bekleme süresini saniye cinsinden ayarlar.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı 40 saniyedir.</li> <li>Bekleme Zaman aşımı yalnızca yazıcı PostScript öykünmesi kullanıyorsa kullanılabilir. Bu ayarın PCL veya PPDS öykünmeli yazdırma işlerinin üzerinde hiçbir etkisi yoktur.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Zamanaşimleri</b><br>İş Bekletme Zaman Aşımı<br>5-255 sn              | Yazıcının mevcut olmayan kaynakları gerektiren işleri bekletip yazdırma kuyruğundaki diğer işleri yazdırmaya devam etmeden önce kullanıcı etkileşimini beklediği süreyi ayarlar<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı 30 saniyedir.</li> <li>Bu menü öğesi yalnızca bir yazıcı sabit diski takılmışsa kullanılabilir.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Baskı Kurtarma</b><br>Oto Devam<br>Devre Dışı<br>5-255 sn             | Yazıcının, belirtilen süre içinde çözülmediği takdirde belirli çevrimdışı durumlardan otomatik olarak devam etmesini sağlar.<br><b>Not:</b> Varsayılan ayar Devre Dışı'dır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Menü öğesi                                                             | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Baskı Kurtarma</b><br>Sıkışma Giderme<br>Otomatik<br>Açık<br>Kapalı | Yazıcının sıkışan sayfaları yeniden yazdırıp yazdırmayacağını belirtir<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. Yazıcı sıkışan sayfaları, sayfaları tutmak için gerekli bellek başka yazıcı görevleri için gerekmediği sürece yeniden yazdırır.</li> <li>Açık ayarı yazıcının sıkışan sayfaları her zaman yeniden basmasını sağlar.</li> <li>Kapalı ayarı yazıcının sıkışan sayfaları hiçbir zaman yeniden yazdırmamasını sağlar.</li> </ul>  |
| <b>Baskı Kurtarma</b><br>Sayfa Koruması<br>Kapalı<br>Açık              | Yazıcının aksi takdirde yazdırılamayabilecek bir sayfayı başarıyla yazdırmasını sağlar.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. Kapalı, tüm sayfayı yazdırmak için yeterli bellek olmadığından kısmi bir sayfa yazdırır.</li> <li>Açık, yazıcının tüm sayfayı, sayfanın tamamı yazdırılacak şekilde işlemesi için ayarlar.</li> </ul>                                                                                                          |
| <b>Fabrika Varsayılanları</b><br>Geri Yükleme<br>Şimdi Geri Yükle      | Yazıcı ayarlarını üretici varsayılan ayarlarına geri döndürür<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Geri Yükleme'dir. Geri Yükleme seçeneği, kullanıcı-tanımlı ayarları korur.</li> <li>Şimdi Geri Yükle seçeneği, Ağ/Bğlnt. Nokt. menü ayarları dışında tüm yazıcı ayarlarını varsayılan fabrika ayarlarına geri döndürür. RAM'de saklanan tüm yüklemeler silinir. Önbellekte veya bir yazıcı sabit diskinde saklanan yüklemeler etkilenmez.</li> </ul> |

## Kopyalama Ayarları menüsü

| Menü öğesi                                                                    | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İçindekiler</b><br>Metin/Fotoğraf<br>Fotoğraf<br>Bastırılan Resim<br>Metin | Kopya işine dahil edilen içeriğin türünü belirtir<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Metin/Fotoğraftır. Metin/Fotoğraf, orijinal belgelerde metin ve grafik ya da resim bir arada yer alıyorsa kullanılır.</li> <li>Fotoğraf, tarayıcıya grafik ve resimlere daha fazla dikkat etmesi gerektiğini bildirir. Bu ayar, tarama süresini uzatır ancak orijinal belgedeki ton aralıklarının tam dinamik baskısını vurgular. Bu da kaydedilen bilgi miktarını artırır.</li> <li>İşler daha çok resim içerdiğinde, Bastırılan Resim kullanılır. Bastırılan Resim seçeneği, resimleri yarım tona dönüştürür. Yarım tona dönüştürme işlemi, gri tonlamalı veya renkli bir resmi sınırlı sayıda renk içeren küçük nokta desenlerine dönüştürerek bastırılabilir duruma getirir.</li> <li>Metin, temiz bir beyaz arka plana karşı keskin, siyah, yüksek çözünürlüklü metni vurgular.</li> </ul> |

| Menü öğesi                                                                                                                                                                                                                                                                  | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yüzler (Arkalı Önlü)</b><br>1 taraflıdan 1 taraflıya<br>1 taraflıdan 2 taraflıya<br>2 taraflıdan 1 taraflıya<br>2 taraflıdan 2 taraflıya                                                                                                                                 | <p>Orijinal belgenin arkalı önlü (iki-yüze) veya simplex (tek yüze) olup olmadığını belirtir ve kopyanın arkalı önlü ya da simplex olacağını belirtir</p> <p><b>Notlar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>1 taraflıdan 1 taraflıya</b>-Orijinal sayfanın bir tarafına yazdırılır. Kopyalanan sayfanın da bir tarafına yazdırılır.</li> <li>• <b>1 taraflıdan 2 taraflıya</b>-Orijinal sayfanın bir tarafına yazdırılır. Kopyalanan sayfanın iki tarafına yazdırılır. Örneğin, orijinal belge altı sayfadan oluşuyorsa, kopya her iki tarafına yazdırılmış şekilde üç sayfadan oluşur.</li> <li>• <b>2 taraflıdan 1 taraflıya</b>-Orijinal sayfanın iki tarafına yazdırılır. Kopyalanan sayfanın yalnızca bir tarafına yazdırılır. Örneğin, orijinal taslak, her sayfanın iki yüzünde bir resmin yer aldığı üç sayfa kağıttan oluşuyorsa; kopya her sayfanın bir yüzünde bir görüntü içerecek şekilde altı sayfadan oluşur.</li> <li>• <b>2 taraflıdan 2 taraflıya</b>-Orijinal sayfanın iki tarafına yazdırılır. Kopya, orijinal belgeyle tamamen aynı şekilde yazdırılır.</li> </ul> |
| <b>Kağıt Tasarrufu</b><br>Kapalı<br>1 Dikeyde 2<br>1 Yatayda 2<br>1 Dikeyde 4<br>1 Yatayda 4                                                                                                                                                                                | <p>İki veya dört sayfa orijinal belgeyi aynı sayfada bir arada ayarlar</p> <p><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Harmanla</b><br>Açık<br>Kapalı                                                                                                                                                                                                                                           | <p>İşin birden fazla kopyası oluşturulurken bir yazdırma işinin sayfalarını sırayla yığılanmış tutar</p> <p><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Zimba</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | Zımbalamayı etkinleştirir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Orijinal Boyut</b><br>Letter<br>Legal<br>Executive<br>Folio<br>Statement<br>Universal<br>4 x 6 inç<br>3 x 5 inç<br>Kartvizit<br>Özel Tarama Boyutu <x><br>A4<br>A5<br>Oficio (Mexico)<br>A6<br>JIS B5<br>Kitap Orijinal<br>Otomatik Boyut Algılama<br>Karma Letter/Legal | <p>Orijinal belgenin kağıt boyutunu belirtir</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Menü öğesi                                                                                                                                                                                                            | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kaynağa Kopyala</b><br>Tepsi <x><br>Tek Sayfalık Besleyici<br>Çok Sayfalık Besleyici<br>Otomatik Boyut Eşleştirme                                                                                                  | Kopya işleri için kağıt kaynağını belirtir<br><b>Not:</b> Tepsi 1 varsayılan fabrika ayarıdır.                                                                                                                                                  |
| <b>Saydam Ayırıcıları</b><br>Açık<br>Kapalı                                                                                                                                                                           | Saydamların arasına kağıt sayfası yerleştirir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.                                                                                                                                                 |
| <b>Ayırma Sayfaları</b><br>Yok<br>Kopyaların Arasına<br>İşlerin Arasına<br>Sayfalar Arasına                                                                                                                           | Seçilen değeri esas alarak sayfaların, kopyaların veya işlerin arasına kağıt sayfası yerleştirir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Yok'tur.                                                                                               |
| <b>Ayırıcı Kaynağı</b><br>Tepsi <x><br>Manuel Besleyici<br>Zarf Besleyici                                                                                                                                             | Bir kağıt kaynağı belirtir                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Koyuluk</b><br>1-9                                                                                                                                                                                                 | Kopya işi için koyuluk düzeyini belirtir                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Çıkış Selesi</b><br>Standart Sele<br>Sele <x>                                                                                                                                                                      | Yazdırıldıktan sonra kopyayı hangi çıkış selesinin alacağını belirtir                                                                                                                                                                           |
| <b>Kopya Sayısı</b>                                                                                                                                                                                                   | Kopya işi için kopya sayısını belirtir                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Üstbilgi/Altbilgi</b><br>Sol üst<br>Sol üst<br>Kapalı<br>Tarih/Saat<br>Sayfa numarası<br>Bates numarası<br>Özel metin<br>Yazdır<br>Tüm sayfalar<br>Yalnızca ilk sayfa<br>İlk sayfa dışında hepsi<br>Özel metin gir | Sayfanın sol üst kısmı için üstbilgi/altbilgiyi belirtir<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sol üst için varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.</li> <li>Yazdır için varsayılan fabrika ayarı "Tüm sayfalar"dır.</li> </ul> |

| Menü öğesi                                                                                                                                                                                                              | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Üstbilgi/Altbilgi</b><br>Üst orta<br>Üst orta<br>Kapalı<br>Tarih/Saat<br>Sayfa numarası<br>Bates numarası<br>Özel metin<br>Yazdır<br>Tüm sayfalar<br>Yalnızca ilk sayfa<br>İlk sayfa dışında hepsi<br>Özel metin gir | Sayfanın orta kısmı için üstbilgi/altbilgiyi belirtir<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Üst orta için varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.</li> <li>• Yazdır için varsayılan fabrika ayarı "Tüm sayfalar"dır.</li> </ul>   |
| <b>Üstbilgi/Altbilgi</b><br>Sağ üst<br>Sağ üst<br>Kapalı<br>Tarih/Saat<br>Sayfa numarası<br>Bates numarası<br>Özel metin<br>Yazdır<br>Tüm sayfalar<br>Yalnızca ilk sayfa<br>İlk sayfa dışında hepsi<br>Özel metin gir   | Sayfanın sağ üst kısmı için üstbilgi/altbilgiyi belirtir<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sağ üst için varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.</li> <li>• Yazdır için varsayılan fabrika ayarı "Tüm sayfalar"dır.</li> </ul> |
| <b>Üstbilgi/Altbilgi</b><br>Sol alt<br>Sol alt<br>Kapalı<br>Tarih/Saat<br>Sayfa numarası<br>Bates numarası<br>Özel metin<br>Yazdır<br>Tüm sayfalar<br>Yalnızca ilk sayfa<br>İlk sayfa dışında hepsi<br>Özel metin gir   | Sayfanın sol alt kısmı için üstbilgi/altbilgiyi belirtir<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sol alt için varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.</li> <li>• Yazdır için varsayılan fabrika ayarı "Tüm sayfalar"dır.</li> </ul> |

| Menü öğesi                                                                                                                                                                                                              | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Üstbilgi/Altbilgi</b><br>Alt orta<br>Alt orta<br>Kapalı<br>Tarih/Saat<br>Sayfa numarası<br>Bates numarası<br>Özel metin<br>Yazdır<br>Tüm sayfalar<br>Yalnızca ilk sayfa<br>İlk sayfa dışında hepsi<br>Özel metin gir | Sayfanın alt orta kısmı için üstbilgi/altbilgiyi belirtir<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alt orta kısım için varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.</li> <li>Yazdır için varsayılan fabrika ayarı "Tüm sayfalar"dır.</li> </ul> |
| <b>Üstbilgi/Altbilgi</b><br>Sağ alt<br>Sağ alt<br>Kapalı<br>Tarih/Saat<br>Sayfa numarası<br>Bates numarası<br>Özel metin<br>Yazdır<br>Tüm sayfalar<br>Yalnızca ilk sayfa<br>İlk sayfa dışında hepsi<br>Özel metin gir   | Sayfanın sağ alt kısmı için üstbilgi/altbilgiyi belirtir<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sağ alt için varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.</li> <li>Yazdır için varsayılan fabrika ayarı "Tüm sayfalar"dır.</li> </ul>         |
| <b>Kaplama</b><br>Kapalı<br>Gizli<br>Kopya<br>Taslak<br>Acil<br>Özel                                                                                                                                                    | Kopya işinin her sayfasına yazdırılan kaplama metnini belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.                                                                                                                                      |
| <b>Özel Kaplama</b>                                                                                                                                                                                                     | Özel kaplama metnini belirtir                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Öncelikli kopyalara izin ver</b><br>Açık<br>Kapalı                                                                                                                                                                   | Bir sayfa veya belgenin kopyalanması için yazdırma işinin kesilmesine izin verir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.                                                                                                                      |
| <b>Özel İş tarama</b><br>Açık<br>Kapalı                                                                                                                                                                                 | Karma kağıt boyutlarını içeren bir belgeyi tek bir kopya işinde kopyalamanızı sağlar                                                                                                                                                                    |
| <b>'Kısayol Olarak Kaydet'e İzin Ver</b><br>Açık<br>Kapalı                                                                                                                                                              | Özel kopya ayarlarını kısayol olarak kaydetmenizi sağlar<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.                                                                                                                                              |
| <b>Arka Planı Kaldırma</b><br>-4 ile +4 arası                                                                                                                                                                           | Bir kopyadaki görünür arka planın miktarını ayarlar                                                                                                                                                                                                     |



## Faks Ayarları menüsü

### Faks Modu (Analog Faks Ayarları) menüsü

Analog Faks Ayarları modu, faks işini telefon hattıyla gönderir.

#### Genel Faks Ayarları

| Menü öğesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Faks Kapak Sayfası</b><br>Faks Kapak Sayfası<br>Varsayılan olarak kapalı<br>Varsayılan olarak açık<br>Hiçbir Zaman Kullanma<br>Her Zaman Kullan<br>Kime alanını ekle<br>Açık<br>Kapalı<br>Kimden alanını ekle<br>Açık<br>Kapalı<br>Kaynak<br>Mesaj alanını ekle<br>Açık<br>Kapalı<br>Mesaj<br>Logoyu Ekle<br>Açık<br>Kapalı<br>Altbilgi <x> Ekle<br>Altbilgi <x> | Faks kapak sayfasını yapılandırır<br><b>Not:</b> Tüm Faks Kapak Sayfası seçenekleri için varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>İstasyon Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Yazıcı içindeki faks adını belirtir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>İstasyon Numarası</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Faksla ilişkilendirilmiş bir numarayı belirtir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>İstasyon Kimliği</b><br>İstasyon Adı<br>İstasyon Numarası                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Faksın nasıl tanımlandığını belirtir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Elle Faksı Etknlştr.</b><br>Açık<br>Kapalı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Yazıcıyı yalnızca elle faks gönderecek şekilde ayarlar, bunun için bir hat dağıtıcı ve telefon gerekir<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gelen bir faks işini yanıtlamak ve bir faks numarasını çevirmek için normal bir telefon kullanın.</li> <li>Elle Faks işlevine doğrudan gitmek için sayısal tuş takımında # 0 tuşuna basın.</li> </ul> |

| Menü öğesi                                                                                    | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bellek Kullanımı</b><br>Tümünü al<br>Çoğunu al<br>Eşit<br>Çoğu gönderildi<br>Tümünü gönder | Kalıcı belleğin faks işlerini gönderme ve alma için ayrılmasını tanımlar<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>"Tümünü al" seçeneği, tüm belleğin faks işlerini almak için ayarlandığını belirtir.</li> <li>"Çoğunu al" seçeneği, belleğin büyük bir kısmının faks işlerini almak için ayarlandığını belirtir.</li> <li>Varsayılan fabrika ayarı Eşit'tir. Eşit seçeneği, faks işlerini alma ve gönderme için belleği eşit miktarlara ayırır.</li> <li>"Çoğu gönder" seçeneği, belleğin büyük bir kısmının faks işlerini göndermek için ayarlandığını belirtir.</li> <li>"Tümünü gönder" seçeneği, tüm belleğin faks işlerini göndermek için ayarlandığını belirtir.</li> </ul> |
| <b>Faksları İptal Et</b><br>İzin Ver<br>İzin Verme                                            | Yazıcının faks işlerini iptal edip edemeyeceğini belirtir<br><b>Not:</b> Faksları İptal Et seçeneği etkinleştirilmezse, bir seçenek olarak görüntülenmez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Arayan Kimliği</b><br>FSK<br>DTMF                                                          | Kullanılan arayan kimliği türünü belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı FSK'dir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Faks numarası maskeleye</b><br>Kapalı<br>Soldan<br>Sağdan                                  | Giden bir faks numarasında basamakların maskelenmeye başlayacağı yönü belirtir<br><b>Not:</b> Maskelenen karakterlerin sayısı, "Maskelenecek basamaklar" ayarıyla belirlenir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Maskelenecek basamaklar</b><br>0-58                                                        | Giden bir faks numarasında maskelenecek basamakların sayısını belirtir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Faks Gönderme Ayarları

| Menü öğesi                                                        | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Çözünürlük</b><br>Standart<br>İnce<br>Süper İnce<br>Ultra İnce | İnç başına nokta (dpi) cinsinden kaliteyi belirtir. Çözünürlüğün yüksek olması, daha yüksek yazdırma kalitesi sağlar ancak bu aynı zamanda giden faksların iletim süresini de artırır.<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Standart'tır. |

| Menü öğesi                                                                                                                                                                                                                                                                 | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Orijinal Boyut</b><br>Letter<br>Legal<br>Executive<br>Folio<br>Statement<br>Universal<br>4 x 6 inç<br>3x 5 inç<br>Kartvizit<br>Özel Tarama Boyutu <x><br>A4<br>A5<br>Oficio (Mexico)<br>A6<br>JIS B5<br>Kitap Orijinal<br>Otomatik Boyut Algılama<br>Karma Letter/Legal | Taranmakta olan belgenin kağıt boyutunu belirtir<br><b>Not:</b> Letter, ABD için varsayılan fabrika ayarıdır. A4 uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Yüzler (Arkalı Önlü)</b><br>Kapalı<br>Uzun kenar<br>Kısa kenar                                                                                                                                                                                                          | Metin ve grafiklerin sayfadaki yönünü belirtir<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.</li> <li>Uzun kenar, sayfanın uzun kenarından (dikey yönlendirme için sol kenar ve yatay yönlendirme için üst kenar) ciltleneceğini varsayar.</li> <li>Kısa kenar, sayfanın kısa kenarından (dikey yönlendirme için üst kenar ve yatay yönlendirme için sol kenar) ciltleneceğini varsayar.</li> </ul> |
| <b>İçindekiler</b><br>Metin<br>Metin/Fotoğraf<br>Fotoğraf                                                                                                                                                                                                                  | Faksa taranacak içerik türünü belirtir<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Belgenin çoğunu metin oluşturuyorsa, metin kullanılır.</li> <li>Varsayılan fabrika ayarı Metin/Fotoğraftır. Belgenin çoğunu metin veya satır grafiği oluşturuyorsa, Metin/Fotoğraf kullanılır.</li> <li>Belge yüksek kaliteli fotoğraf veya mürekkep püskürtmeli baskı olduğunda Fotoğraf seçeneği kullanılır.</li> </ul>                           |
| <b>Koyuluk</b><br>1-9                                                                                                                                                                                                                                                      | Çıktıyı aydınlatır veya koyulaştırır<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı 5'tir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Alan Kodu Çevir</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | Numaraları girmek için bir sayısal giriş alanı sağlar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Alan Kodu Kuralları</b><br>Alan Kodu Kuralı <x>                                                                                                                                                                                                                         | Bir alan kodu kuralı oluşturur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Otomatik Yeniden Ara</b><br>0-9                                                                                                                                                                                                                                         | Yazıcının belirtilen bir numaraya faks gönderme denemesi sayısını belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı 5'tir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Yeniden Arama Sıklığı</b><br>1-200                                                                                                                                                                                                                                      | Yeniden aramalar arasında geçen dakika sayısını belirtir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Menü öğesi                                                 | Açıklama                                                                                              |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PABX arkasında</b><br>Kapalı<br>Açık                    | Çevir sesi olmadan santralden kör arama işlevini etkinleştirir                                        |
| <b>ECM Etknlştr.</b><br>Açık<br>Kapalı                     | Faks işleri için Hata Düzeltme Modunu etkinleştirir                                                   |
| <b>Faks Taramaları Etknlştr.</b><br>Açık<br>Kapalı         | Faksları yazıcıda tarayarak göndermenizi sağlar                                                       |
| <b>Faks için sürücü</b><br>Açık<br>Kapalı                  | Sürücünün, yazıcı tarafından gönderilecek işleri fakslamasını sağlar                                  |
| <b>'Kısayol Olarak Kaydet'e İzin Ver</b><br>Açık<br>Kapalı | Faks numaralarını yazıcıda kısayol olarak kaydetmenizi sağlar                                         |
| <b>Çevirme Modu</b><br>Ton<br>Darbe                        | Ton veya darbe olarak çevirme sesini belirtir.                                                        |
| <b>Maks Hız</b><br>2400<br>4800<br>9600<br>14400<br>33600  | Faksların gönderildiği baud cinsinden maksimum hızı belirtir                                          |
| <b>Özel İş tarama</b><br>Açık<br>Kapalı                    | Karma kağıt boyutlarını içeren bir belgeyi tek bir dosyaya taramanızı sağlar                          |
| <b>Tarama Önizleme</b><br>Açık<br>Kapalı                   | Tarama işleri için ekranda bir önizleme görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirtir                    |
| <b>Arka Planı Kaldırma</b><br>-4 ile +4 arası              | Bir kopyadaki görünür arka planın miktarını ayarlar<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı 0'dır.    |
| <b>Otomatik Ortala</b><br>Açık<br>Kapalı                   | Faksı sayfada otomatik olarak ortalamanızı sağlar<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. |

| Menü öğesi                                                                                                                                                                               | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Renk Eksikliği</b><br>Renk Eksikliği<br>Hiçbiri<br>Kırmızı<br>Yeşil<br>Mavi<br>Varsayılan Kırmızı Eşiği<br>0-255<br>Varsayılan Yeşil Eşiği<br>0-255<br>Varsayılan Mavi Eşiği<br>0-255 | Faks işlemi sırasında hangi rengin eksik olacağını ve eksilme miktarının ne kadar artırılacağını veya azaltılacağını belirtir<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Renk Eksikliği için varsayılan fabrika ayarı Hiçbiri'dir.</li> <li>Her renk eşiği için varsayılan fabrika ayarı 128'dir.</li> </ul> |
| <b>Kontrast</b><br>İçerik için en iyisi<br>0-5                                                                                                                                           | Çıktının kontrastını belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı "İçerik için en iyisi"dir.                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Ayna Görüntüsü</b><br>Açık<br>Kapalı                                                                                                                                                  | Orijinal belgenin ayna görüntüsünü oluşturur<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Negatif Resim</b><br>Açık<br>Kapalı                                                                                                                                                   | Orijinal belgenin negatif görüntüsünü oluşturur<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Gölge Ayrıntısı</b><br>0-4                                                                                                                                                            | Bir fakstaki görünür gölge ayrıntısının miktarını ayarlar<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı 0'dır.                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kenardan kenara tara</b><br>Açık<br>Kapalı                                                                                                                                            | Orijinal belgenin fakslanmadan önce kenardan-kenara taranıp taranmayacağını belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Netlik</b><br>0-5                                                                                                                                                                     | Bir fakstaki netlik miktarını ayarlar<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı 3'tür.                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Renkli Faks Taramaları Etknlştr.</b><br>Varsayılan olarak açık<br>Hiçbir zaman kullanma<br>Her zaman kullan<br>Varsayılan olarak kapalı                                               | Renkli faksı etkinleştirir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı "Varsayılan olarak kapalı"dır.                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Renkli Faksları Tek Renk Faksa Otomatik Dönüştür</b><br>Açık<br>Kapalı                                                                                                                | Tüm giden faksları siyah beyaza dönüştürür<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.                                                                                                                                                                                                                               |

## Faks Alma Ayarları

| Menü öğesi                                        | Açıklama                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Faks Alımını Etkinleştir</b><br>Açık<br>Kapalı | Faks işlerinin yazıcı tarafından alınmasına izin verir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. |

| Menü öğesi                                                            | Açıklama                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Çalma Sayısı</b><br>1-25                                           | Gelen bir faks işi yanıtlanmadan önce çalacak zil sesini belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı 1'dir.                                    |
| <b>Otomatik Küçültme</b><br>Açık<br>Kapalı                            | Gelen bir faks işini, atanan faks kaynağına yüklenen kağıt boyutuna sığacak şekilde ölçeklendirir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. |
| <b>Kağıt Kaynağı</b><br>Otomatik<br>Tepsi <x><br>Çok-Amaçlı Besleyici | Gelen bir faksı yazdırmak için yazıcıya kağıt sağlamak üzere seçilen kağıt kaynağını belirtir                                                       |
| <b>Çıkış Selesi</b><br>Standart Sele<br>Sele 1<x>                     | Alınan fakslar için bir çıkış selesini belirtir<br><b>Not:</b> Sele 1 yalnızca son işlemci takıldığında kullanılabilir.                             |
| <b>Yüzler (Arkalı Önlü)</b><br>Açık<br>Kapalı                         | Gelen faks işleri için arkalı önlü yazdırmayı (iki yüze yazdırma) etkinleştirir                                                                     |
| <b>Faks Altbilgisi</b><br>Açık<br>Kapalı                              | Alınan bir fakstaki her sayfanın en alt kısmına iletim bilgilerini yazdırır<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.                       |
| <b>Maks Hız</b><br>2400<br>4800<br>9600<br>14400<br>33600             | Faksların alındığı baud cinsinden maksimum hızı belirtir                                                                                            |
| <b>Faks İletme</b><br>İlet<br>Yazdır<br>Yazdır ve İlet                | Alınan faksların başka bir alıcıya iletilmesini sağlar                                                                                              |
| <b>İlet</b><br>Faks<br>E-posta<br>FTP<br>LDSS<br>eSF                  | Faksların iletileceği alıcı türünü belirtir<br><b>Not:</b> Bu öğeye yalnızca yazıcının Yerleşik Web Sunucusu'ndan ulaşılabilir.                     |
| <b>Kısayola İlet</b>                                                  | Alıcı türüyle (Faks, E-posta, FPT, LDSS veya eSF) eşleşen kısayol numarasını girmenizi sağlar                                                       |
| <b>Adsız Faksları Engelle</b><br>Açık<br>Kapalı                       | İstasyon kimliği belirtilememiş aygıtlardan gönderilen gelen faksların engellenmesini sağlar                                                        |
| <b>Yasak Fax Listesi</b>                                              | Yazıcıda saklanan yasaklı faks numaralarının listesini etkinleştirir                                                                                |

| Menü öğesi                                                                                                              | Açıklama                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bekleyen Fakslar</b><br>Bekletilen Faks Modu<br>Kapalı<br>Daima Açık<br>Elle<br>Planlanmış<br>Faks Bekletme Programı | Her zaman veya ayarlanmış bir zamana göre faks bekletme işlevini etkinleştirir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.              |
| <b>Zimba</b><br>Açık<br>Kapalı                                                                                          | Takılı son işlemci için varsayılan zimba ayarını belirtir<br><b>Not:</b> Yalnızca takılı son işlemciyle ilişkilendirilmiş ayarlar görüntülenir. |

### Faks Günlüğü Ayarları

| Menü öğesi                                                                         | Açıklama                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aktarım Günlüğü</b><br>Günlük yazdır<br>Günlük yazdırma<br>Yalnızca hata yazdır | Her faks işinden sonra aktarım günlüğü yazdırılmasını sağlar                                           |
| <b>Alma Hatası Günlüğü</b><br>Asla Yazdırma<br>Yazdırma Hatası                     | Alma hatasının ardından bir alma hatası günlüğü yazdırılmasını sağlar                                  |
| <b>Otomatik Yazdırma Günlüğü</b><br>Açık<br>Kapalı                                 | Faks günlüklerinin otomatik yazdırılmasını sağlar<br><b>Not:</b> Her 200 işten sonra günlük oluşturur. |
| <b>Kağıt Kaynağı Günlüğü</b><br>Tepsi <x><br>Elle Besleyici                        | Günlükleri yazdırmak için kullanılan kağıt kaynağını seçer                                             |
| <b>Günlük Görüntüle</b><br>Uzak İstasyon Adı<br>Aranan Numara                      | Yazdırılan günlüklerin aranan numarayı mı yoksa getirilen istasyon adını mı göstereceğini belirtir     |
| <b>İş Günlüğü Etknlştr.</b><br>Açık<br>Kapalı                                      | Faks İş günlüğüne erişilmesini sağlar                                                                  |
| <b>Arama Günlüğü Etknlştr.</b><br>Açık<br>Kapalı                                   | Faks Arama günlüğüne erişilmesini sağlar                                                               |
| <b>Günlük Çıkış Selesi</b><br>Standart Sele<br>Sele <x>                            | Faks günlüklerinin yazdırılacağı çıkış selesini belirtir                                               |

## Hoparlör Ayarları

| Menü öğesi                                                                    | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hoparlör Modu</b><br>Daima Kapalı<br>Bağlanıncaya Kadar Açık<br>Daima Açık | <b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Her zaman hoparlörü kapatır.</li> <li>Varsayılan fabrika ayarı, Bağlanıncaya Kadar Açık'tır. Hoparlör açık olur ve faks bağlantısı gerçekleşinceye kadar bir ses çıkarır.</li> <li>Daima Açık seçeneği, hoparlörü açar.</li> </ul> |
| <b>Hoparlör Ses Seviyesi</b><br>Yüksek<br>Düşük                               | Ses seviyesi ayarını denetler<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Yüksek'tir.                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Zil Sesi Seviyesi</b><br>Açık<br>Kapalı                                    | Faks hoparlörünün zil sesi seviyesini denetler<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.                                                                                                                                                                                         |

## Belirli Ziller

| Menü öğesi                        | Açıklama                                                                                |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tek Zil</b><br>Açık<br>Kapalı  | Aramaları bir-zil deseniyle yanıtlar<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.  |
| <b>Çift Zil</b><br>Açık<br>Kapalı | Aramaları çift-zil deseniyle yanıtlar<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. |
| <b>Üç Zil</b><br>Açık<br>Kapalı   | Aramaları üç-zil deseniyle yanıtlar<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.   |

## Faks Modu (Faks Sunucusu Ayarları) menüsü

Faks Sunucusu modu, faks işini aktarım için bir faks sunucusuna gönderir.

## Faks Sunucusu Ayarları

| Menü öğesi                                                                 | Açıklama                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Biçimlendirme</b><br><b>Yanıt Adresi</b><br><b>Konu</b><br><b>Mesaj</b> | Yazıcının dokunmatik ekranında sanal klavyeyi kullanarak bilgi girmenizi sağlar                                          |
| <b>Birincil SMTP Ağ Geçidi</b>                                             | SMTP sunucusunun bağlantı noktası bilgilerini belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan SMTP ağ geçidi bağlantı noktası 25'tir. |
| <b>İkincil SMTP Ağ Geçidi</b>                                              | SMTP sunucusunun bağlantı noktası bilgilerini belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan SMTP ağ geçidi bağlantı noktası 25'tir. |



| Menü öğesi                                                                                                                                                                                                                                                                 | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Görüntü Biçimi</b><br>PDF (.pdf)<br>XPS (.xps)<br>TIFF (.tif)                                                                                                                                                                                                           | Fakslamak üzere tarama için görüntü türünü belirtir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>İçindekiler</b><br>Metin<br>Metin/Fotoğraf<br>Fotoğraf                                                                                                                                                                                                                  | Faksa taranacak içerik türünü belirtir<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belgenin çoğunu metin oluşturuyorsa, metin kullanılır.</li> <li>• Varsayılan fabrika ayarı Metin/Fotoğraf'tır. Belgenin çoğunu metin veya satır grafiği oluşturuyorsa, Metin/Fotoğraf kullanılır.</li> <li>• Belge yüksek kaliteli fotoğraf veya mürekkep püskürtmeli baskı olduğunda Fotoğraf seçeneği kullanılır.</li> </ul> |
| <b>Faks Çözünürlüğü</b><br>Standart<br>İnce<br>Süper İnce<br>Ultra İnce                                                                                                                                                                                                    | Fakslamak üzere tarama için çözünürlük düzeyini belirtir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Koyuluk</b><br>1-9                                                                                                                                                                                                                                                      | Çıktıyı aydınlatır veya koyulaştırır<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı 5'tir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Yönlendirme</b><br>Dikey<br>Yatay                                                                                                                                                                                                                                       | Taranan resmin yönlendirmesini belirtir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Orijinal Boyut</b><br>Letter<br>Legal<br>Executive<br>Folio<br>Statement<br>Universal<br>4 x 6 inç<br>3x 5 inç<br>Kartvizit<br>Özel Tarama Boyutu <x><br>A4<br>A5<br>Oficio (Mexico)<br>A6<br>JIS B5<br>Kitap Orijinal<br>Otomatik Boyut Algılama<br>Karma Letter/Legal | Taranmakta olan belgenin kağıt boyutunu belirtir<br><b>Not:</b> Letter, ABD için varsayılan fabrika ayarıdır. A4 uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır.                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Menü öğesi                                          | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Birden-Çok Syf TIFF Kullan</b><br>Açık<br>Kapalı | <p>Tek sayfalı TIFF dosyaları ile birden-çok sayfalı TIFF dosyaları arasında tercih yapılmasını sağlar. Faks işine birden çok sayfa taramak için ya tüm sayfaları içeren bir TIFF dosyası oluşturulur ya da işin her sayfası için bir dosya içeren birden çok TIFF dosyası oluşturulur.</p> <p><b>Notlar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.</li> <li>Bu Menü öğesi tüm tarama işlevleri için geçerlidir.</li> </ul> |
| <b>Analog Alımı Etkinleştir</b><br>Açık<br>Kapalı   | <p>Analog faks alımını etkinleştirir</p> <p><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## E-posta Ayarları menüsü

| Menü öğesi                                                                                                                                      | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E-posta Sunucusu Kurulumu</b><br>Konu<br>Mesaj                                                                                               | <p>E-posta sunucusu bilgilerini belirtir</p> <p><b>Not:</b> Mesaj kutusunun 512 karakter sınırlaması vardır.</p>                                                                                                                                                        |
| <b>E-posta Sunucusu Ayarları</b><br>Bana kopya gönder<br>Asla görüntülenmez<br>Varsayılan olarak açık<br>Varsayılan olarak kapalı<br>Daima Açık | <p>E-posta oluşturucusuna e-postanın bir kopyasını geri gönderir</p>                                                                                                                                                                                                    |
| <b>E-posta Sunucusu Ayarları</b><br>Maks e-posta boyutu<br>0-65535 KB                                                                           | <p>Kilobayt cinsinden maksimum e-posta boyutunu belirtir</p> <p><b>Not:</b> Belirtilen boyutun üzerindeki e-postalar gönderilmez.</p>                                                                                                                                   |
| <b>E-posta Sunucusu Ayarları</b><br>Boyut Hatası Mesajı                                                                                         | <p>E-posta, yapılandırılan boyut sınırından büyükse, bir mesaj gönderir</p>                                                                                                                                                                                             |
| <b>E-posta Sunucusu Ayarları</b><br>Hedefleri sınırla                                                                                           | <p>Yalnızca adreste, şirket etki alanı adı gibi etki alanı adı yer alıyorsa bir e-posta gönderir</p> <p><b>Notlar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>E-posta yalnızca belirtilen etki alanına gönderilebilir.</li> <li>Sınır bir etki alanıdır.</li> </ul> |
| <b>E-posta Sunucusu Ayarları</b><br>Web Bağlantı Kurulumu<br>Sunucu<br>Oturma Aç<br>Parola<br>Yol<br>Taban dosya adı<br>Web Bağlantısı          | <p>Yol adını tanımlar</p> <p><b>Not:</b> Yolu tanımlar. Örneğin: /dizin/yol</p> <p>Şu karakterler veya simgeler yol adı için geçersizdir: * : ? &lt; &gt;  .</p>                                                                                                        |

| Menü öğesi                                                                            | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Biçim</b><br>PDF (.pdf)<br>Güvenli PDF<br>TIFF (.tif)<br>JPEG (.jpg)<br>XPS (.xps) | Dosyanın biçimini belirtir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PDF Sürümü</b><br>1,2-1,6                                                          | E-postaya taranacak PDF dosyasının sürümünü ayarlar<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı 1,5'tir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>İçindekiler</b><br>Metin/Fotoğraf<br>Fotoğraf<br>Metin                             | E-postaya taranacak içerik türünü belirtir<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Metin/Fotoğraf'tır. Belgenin çoğunu metin veya satır grafiği oluşturuyorsa, Metin/Fotoğraf kullanılır.</li> <li>Belge yüksek kaliteli fotoğraf veya mürekkep püskürtmeli baskı olduğunda Fotoğraf seçeneği kullanılır.</li> <li>Belgenin çoğunu metin oluşturuyorsa, metin kullanılır.</li> </ul> |
| <b>Renkli</b><br>Gri<br>Renkli                                                        | Bir işin gri tonlamalı veya renkli yazdırılacağını belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Gri'dir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Çözünürlük</b><br>75<br>150<br>200<br>300<br>400<br>600                            | İnç başına kaç noktanın taranacağını belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı 150 dpi'dir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Koyuluk</b><br>1-9                                                                 | Çıktıyı aydınlatır veya koyulaştırır<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı 5'tir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Yönlendirme</b><br>Dikey<br>Yatay                                                  | Taranan resmin yönlendirmesini belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Dikey'dir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Menü ögesi                                                                                                                                                                                                                                                                 | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Orijinal Boyut</b><br>Letter<br>Legal<br>Executive<br>Folio<br>Statement<br>Universal<br>4 x 6 inç<br>3x 5 inç<br>Kartvizit<br>Özel Tarama Boyutu <x><br>A4<br>A5<br>Oficio (Mexico)<br>A6<br>JIS B5<br>Kitap Orijinal<br>Otomatik Boyut Algılama<br>Karma Letter/Legal | Taranmakta olan belgenin kağıt boyutunu belirtir<br><b>Not:</b> Letter, ABD için varsayılan fabrika ayarıdır. A4 uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Yüzler (Arkalı Önlü)</b><br>Kapalı<br>Uzun kenar<br>Kısa kenar                                                                                                                                                                                                          | Metin ve grafiklerin sayfadaki yönünü belirtir<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.</li> <li>Uzun kenar, sayfanın uzun kenarından (dikey yönlendirme için sol kenar ve yatay yönlendirme için üst kenar) ciltleneceğini varsayar.</li> <li>Kısa kenar, sayfanın kısa kenarından (dikey yönlendirme için üst kenar ve yatay yönlendirme için sol kenar) ciltleneceğini varsayar.</li> </ul>         |
| <b>JPEG Kalitesi</b><br>İçerik için en iyisi<br>5-90                                                                                                                                                                                                                       | Dosya boyutuna ve görüntünün kalitesine göre JPEG fotoğraf görüntüsünün kalitesini ayarlar<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı "İçerik için en iyisi"dir.</li> <li>5 değeri dosya boyutunu azaltır ancak görüntünün kalitesi düşer.</li> <li>90 değeri en iyi görüntü kalitesini sağlar ancak dosya boyutu çok büyük olur.</li> <li>Bu menü ögesi tüm tarama işlevleri için geçerlidir.</li> </ul>            |
| <b>E-postayla rsm gönd. biçimi</b><br>Ek<br>Web Bağlantısı                                                                                                                                                                                                                 | Resimlerin nasıl gönderileceğini belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Ek'tir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Birden-Çok Syf TIFF Kullan</b><br>Açık<br>Kapalı                                                                                                                                                                                                                        | Tek sayfalı TIFF dosyaları ile birden-çok sayfalı TIFF dosyaları arasında tercih yapılmasını sağlar. E-posta işine birden çok sayfa taramak için ya tüm sayfaları içeren bir TIFF dosyası oluşturulur ya da işin her sayfası için bir dosya içeren birden çok TIFF dosyası oluşturulur.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.</li> <li>Bu menü ögesi tüm tarama işlevleri için geçerlidir.</li> </ul> |

| Menü öğesi                                                                                                                                                                               | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aktarım Günlüğü</b><br>Günlük yazdır<br>Günlük yazdırma<br>Yalnızca hata yazdır                                                                                                       | Aktarım günlüğünün yazdırılıp yazdırılmayacağını belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı "Günlük yazdır"dır.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Kağıt Kaynağı Günlüğü</b><br>Tepsi <x><br>Elle Besleyici<br>Elle Zarf<br>ÇA Besleyici                                                                                                 | E-posta günlüklerinin yazdırılması için bir kağıt kaynağı belirtir<br><b>Not:</b> Tepsi 1 varsayılan fabrika ayarıdır.                                                                                                                                                                                                |
| <b>Günlük Çıkış Selesi</b><br>Standart Sele<br>Sele <x>                                                                                                                                  | Yazdırılan e-posta günlüğü için bir çıkış selesi belirtir                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>E-posta Bit Derinliği</b><br>8 bit<br>1 bit                                                                                                                                           | Renkli ayarı Kapalı olduğunda, 1-bit resimler kullanılarak Metin/Fotoğraf modunun dosya boyutlarının daha küçük olmasını sağlar.<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı 8 bit'tir.                                                                                                                                   |
| <b>Özel İş tarama</b><br>Açık<br>Kapalı                                                                                                                                                  | Karma kağıt boyutlarını içeren bir belgeyi tek bir işe kopyalamanızı sağlar                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Tarama Önizleme</b><br>Açık<br>Kapalı                                                                                                                                                 | Tarama işleri için ekranda bir önizleme görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.                                                                                                                                                                                |
| <b>'Kısayol Olarak Kaydet'e İzin Ver</b><br>Açık<br>Kapalı                                                                                                                               | E-posta adreslerini kısayol olarak kaydetmenizi sağlar<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.</li> <li>Kapalı olarak ayarlandığında, Kısayol olarak Kaydet düğmesi, E-posta Hedefi ekranında görüntülenmez.</li> </ul>                                         |
| <b>Arka Planı Kaldırma</b><br>-4 ile +4 arası                                                                                                                                            | Taranmış bir resimdeki görünür arka planın miktarını ayarlar<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı 0'dır.                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Otomatik Ortala</b><br>Açık<br>Kapalı                                                                                                                                                 | Kopyayı sayfada otomatik olarak ortalamanızı sağlar<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Renk Eksikliği</b><br>Renk Eksikliği<br>Hiçbiri<br>Kırmızı<br>Yeşil<br>Mavi<br>Varsayılan Kırmızı Eşiği<br>0-255<br>Varsayılan Yeşil Eşiği<br>0-255<br>Varsayılan Mavi Eşiği<br>0-255 | Tarama sırasında hangi rengin eksik olacağını ve eksilme miktarının ne kadar artırılacağını veya azaltılacağını belirtir<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Renk Eksikliği için varsayılan fabrika ayarı Hiçbiri'dir.</li> <li>Her renk eşiği için varsayılan fabrika ayarı 128'dir.</li> </ul> |

| Menü öğesi                                     | Açıklama                                                                                                               |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kontrast</b><br>0-5<br>İçerik için en iyisi | Çıktının kontrastını belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı "İçerik için en iyisi"dir.                       |
| <b>Ayna Görüntüsü</b><br>Açık<br>Kapalı        | Orijinal belgenin ayna görüntüsünü oluşturur<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.                       |
| <b>Negatif Görüntü</b><br>Açık<br>Kapalı       | Orijinal belgenin negatif görüntüsünü oluşturur<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.                    |
| <b>Gölge Ayrıntısı</b><br>0-4                  | Taranmış bir resimdeki görünür gölge ayrıntısının miktarını ayarlar<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı 0'dır.     |
| <b>Kenardan kenara tara</b><br>Açık<br>Kapalı  | Orijinal belgenin kenardan kenara taranıp taranmayacağını belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. |
| <b>Netlik</b><br>0-5                           | Taranmış resimdeki netlik miktarını ayarlar<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı 3'tür.                             |
| <b>Bilgi:/gizli: kullan</b><br>Açık<br>Kapalı  | Bilgi: ve gizli: alanlarının kullanılmasını sağlar<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.                 |

## FTP Ayarları menüsü

| Menü öğesi                                                                            | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Biçim</b><br>PDF (.pdf)<br>Güvenli PDF<br>TIFF (.tif)<br>JPEG (.jpg)<br>XPS (.xps) | FTP dosyasının biçimini belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı PDF'dir (.pdf).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PDF Sürümü</b><br>1.2-1.6                                                          | FTP için PDF dosyasının sürüm düzeyini ayarlar<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı 1,5'tir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>İçindekiler</b><br>Metin/Fotoğraf<br>Fotoğraf<br>Metin                             | FTP'ye taranacak içerik türünü belirtir<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Metin/Fotoğraf'tır. Belgenin çoğunu metin veya satır grafiği oluşturuyorsa, Metin/Fotoğraf kullanılır.</li> <li>Belge yüksek kaliteli fotoğraf veya mürekkep püskürtmeli baskı olduğunda Fotoğraf seçeneği kullanılır</li> <li>Belgenin çoğunu metin oluşturuyorsa, metin kullanılır.</li> </ul> |
| <b>Renkli</b><br>Gri<br>Renkli                                                        | Bir işin gri tonlamalı veya renkli yazdırılacağını belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Gri'dir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Menü öğesi                                                                                                                                                                                                                                                                 | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Çözünürlük</b><br>75<br>150<br>200<br>300<br>400<br>600                                                                                                                                                                                                                 | İnç başına kaç noktanın taranacağını belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı 150 dpi'dir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Koyuluk</b><br>1-9                                                                                                                                                                                                                                                      | Çıktıyı aydınlatır veya koyulaştırır<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı 5'tir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Yönlendirme</b><br>Dikey<br>Yatay                                                                                                                                                                                                                                       | Taranan resmin yönlendirmesini belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Dikey'dir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Orijinal Boyut</b><br>Letter<br>Legal<br>Executive<br>Folio<br>Statement<br>Universal<br>4 x 6 inç<br>3x 5 inç<br>Kartvizit<br>Özel Tarama Boyutu <x><br>A4<br>A5<br>Oficio (Mexico)<br>A6<br>JIS B5<br>Kitap Orijinal<br>Otomatik Boyut Algılama<br>Karma Letter/Legal | Taranmakta olan belgenin kağıt boyutunu belirtir<br><b>Not:</b> Letter, ABD için varsayılan fabrika ayarıdır. A4 uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Yüzler (Arkalı Önlü)</b><br>Kapalı<br>Uzun kenar<br>Kısa kenar                                                                                                                                                                                                          | Metin ve grafiklerin sayfadaki yönünü belirtir<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.</li> <li>Uzun kenar, sayfanın uzun kenarından (dikey yönlendirme için sol kenar ve yatay yönlendirme için üst kenar) ciltleneceğini varsayar.</li> <li>Kısa kenar, sayfanın kısa kenarından (dikey yönlendirme için üst kenar ve yatay yönlendirme için sol kenar) ciltleneceğini varsayar.</li> </ul> |

| Menü öğesi                                                                               | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>JPEG Kalitesi</b><br>İçerik için en iyisi<br>5-90                                     | Dosya boyutuna ve görüntünün kalitesine göre JPEG fotoğraf görüntüsünün kalitesini ayarlar<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı "İçerik için en iyisi"dir.</li> <li>5 değeri dosya boyutunu azaltır ancak görüntünün kalitesi düşer.</li> <li>90 değeri en iyi görüntü kalitesini sağlar ancak dosya boyutu çok büyük olur.</li> <li>Bu menü öğesi tüm tarama işlevleri için geçerlidir.</li> </ul>        |
| <b>Birden-Çok Syf TIFF Kullan</b><br>Açık<br>Kapalı                                      | Tek sayfalı TIFF dosyaları ile birden-çok sayfalı TIFF dosyaları arasında tercih yapılmasını sağlar. FTP işine birden çok sayfa taramak için ya tüm sayfaları içeren bir TIFF dosyası oluşturulur ya da işin her sayfası için bir dosya içeren birden çok TIFF dosyası oluşturulur.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.</li> <li>Bu menü öğesi tüm tarama işlevleri için geçerlidir.</li> </ul> |
| <b>Aktarım Günlüğü</b><br>Günlük yazdır<br>Günlük yazdırma<br>Yalnızca hata yazdır       | Aktarım günlüğünün yazdırılıp yazdırılmayacağını belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı "Günlük yazdır"dır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kağıt Kaynağı Günlüğü</b><br>Tepsi <x><br>Elle Besleyici<br>Elle Zarf<br>ÇA Besleyici | FTP günlükleri için bir kağıt kaynağı belirtir<br><b>Not:</b> Tepsi 1 varsayılan fabrika ayarıdır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Günlük Çıkış Selesi</b><br>Standart Sele<br>Sele <x>                                  | FTP günlüğü için bir çıkış selesi belirtir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>FTP bit Derinliği</b><br>8 bit<br>1 bit                                               | Renkli ayarı Kapalı olduğunda, 1-bit resimler kullanılarak Metin/Fotoğraf modunun dosya boyutlarının daha küçük olmasını sağlar<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı 8 bit'tir.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Taban Dosya Adı</b>                                                                   | Bir taban dosya adı girmenizi sağlar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Özel İş Tarama</b><br>Açık<br>Kapalı                                                  | Karma kağıt boyutlarını içeren bir belgeyi tek bir işe kopyalamanızı sağlar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Tarama Önizleme</b><br>Açık<br>Kapalı                                                 | Tarama işleri için ekranda bir önizleme görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>'Kısayol Olarak Kaydet'e İzin Ver</b><br>Açık<br>Kapalı                               | FTP adresleri için kısayol oluşturulmasını sağlar<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Arka Planı Kaldırma</b><br>-4 ile +4 arası                                            | Bir kopyadaki görünür arka planın miktarını ayarlar<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı 0'dır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



| Menü öğesi                                                                                                                                                                               | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Otomatik Ortala</b><br>Açık<br>Kapalı                                                                                                                                                 | Kopyayı sayfada otomatik olarak ortalamanızı sağlar<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Renk Eksikliği</b><br>Renk Eksikliği<br>Hiçbiri<br>Kırmızı<br>Yeşil<br>Mavi<br>Varsayılan Kırmızı Eşiği<br>0-255<br>Varsayılan Yeşil Eşiği<br>0-255<br>Varsayılan Mavi Eşiği<br>0-255 | Tarama sırasında hangi rengin eksik olacağını ve eksilme miktarının ne kadar artırılacağını veya azaltılacağını belirtir<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Renk Eksikliği için varsayılan fabrika ayarı Hiçbiri'dir.</li> <li>• Her renk eşiği için varsayılan fabrika ayarı 128'dir.</li> </ul> |
| <b>Kontrast</b><br>0-5<br>İçerik için en iyisi                                                                                                                                           | Çıktının kontrastını belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı "İçerik için en iyisi"dir.                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ayna Görüntüsü</b><br>Açık<br>Kapalı                                                                                                                                                  | Orijinal belgenin ayna görüntüsünü oluşturur<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Negatif Görüntü</b><br>Açık<br>Kapalı                                                                                                                                                 | Orijinal belgenin negatif görüntüsünü oluşturur<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Gölge Ayrıntısı</b><br>0-4                                                                                                                                                            | Taranmış bir resimdeki görünür gölge ayrıntısının miktarını ayarlar<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı 0'dır.                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Kenardan kenara tara</b><br>Açık<br>Kapalı                                                                                                                                            | Orijinal belgenin kenardan kenara taranıp taranmayacağını belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Netlik</b><br>0-5                                                                                                                                                                     | Taranmış resimdeki netlik miktarını ayarlar<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı 3'tür.                                                                                                                                                                                                                                |

## Flaş Sürücü menüsü

### Tarama Ayarları

| Menü öğesi                                                                            | Açıklama                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Biçim</b><br>PDF (.pdf)<br>Güvenli PDF<br>TIFF (.tif)<br>JPEG (.jpg)<br>XPS (.xps) | Dosyanın biçimini belirtir |

| Menü öğesi                                                                                                                                                                                                                                                                 | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PDF Sürümü</b><br>1,2-1,6                                                                                                                                                                                                                                               | USB'ye taranacak PDF dosyasının sürümünü ayarlar<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı 1,5'tir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>İçindekiler</b><br>Metin/Fotoğraf<br>Fotoğraf<br>Metin                                                                                                                                                                                                                  | USB'ye taranacak içerik türünü belirtir<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Metin/Fotoğraf'tır. Belgenin çoğunu metin veya satır grafiği oluşturuyorsa, Metin/Fotoğraf kullanılır.</li> <li>Belge yüksek kaliteli fotoğraf veya mürekkep püskürtmeli baskı olduğunda Fotoğraf seçeneği kullanılır</li> <li>Belgenin çoğunu metin oluşturuyorsa, metin kullanılır.</li> </ul> |
| <b>Renkli</b><br>Gri<br>Renkli                                                                                                                                                                                                                                             | Bir işin gri tonlamalı veya renkli yazdırılacağını belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Gri'dir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Çözünürlük</b><br>75<br>150<br>200<br>300<br>400<br>600                                                                                                                                                                                                                 | İnç başına kaç noktanın taranacağını belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı 150 dpi'dir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Koyuluk</b><br>1-9                                                                                                                                                                                                                                                      | Çıktıyı aydınlatır veya koyulaştırır<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı 5'tir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Yönlendirme</b><br>Dikey<br>Yatay                                                                                                                                                                                                                                       | Taranan resmin yönlendirmesini belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Dikey'dir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Orijinal Boyut</b><br>Letter<br>Legal<br>Executive<br>Folio<br>Statement<br>Universal<br>4 x 6 inç<br>3x 5 inç<br>Kartvizit<br>Özel Tarama Boyutu <x><br>A4<br>A5<br>Oficio (Mexico)<br>A6<br>JIS B5<br>Kitap Orijinal<br>Otomatik Boyut Algılama<br>Karma Letter/Legal | Taranmakta olan belgenin kağıt boyutunu belirtir<br><b>Not:</b> Letter, ABD için varsayılan fabrika ayarıdır. A4 uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır.                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Menü öğesi                                                        | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yüzler (Arkalı Önlü)</b><br>Kapalı<br>Uzun kenar<br>Kısa kenar | Metin ve grafiklerin sayfadaki yönünü belirtir<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.</li> <li>Uzun kenar, sayfanın uzun kenarından (dikey yönlendirme için sol kenar ve yatay yönlendirme için üst kenar) ciltleneceğini varsayar.</li> <li>Kısa kenar, sayfanın kısa kenarından (dikey yönlendirme için üst kenar ve yatay yönlendirme için sol kenar) ciltleneceğini varsayar.</li> </ul>                         |
| <b>Fotoğraf JPEG Kalitesi</b><br>5-90                             | Dosya boyutuna ve görüntünün kalitesine göre JPEG fotoğraf görüntüsünün kalitesini ayarlar<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı 50'dir.</li> <li>5 değeri dosya boyutunu azaltır ancak görüntünün kalitesi düşer.</li> <li>90 değeri en iyi görüntü kalitesini sağlar ancak dosya boyutu çok büyük olur.</li> <li>Bu menü öğesi tüm tarama işlevleri için geçerlidir.</li> </ul>                                               |
| <b>JPEG Kalitesi</b><br>İçerik için en iyisi<br>5-90              | Dosya boyutuna ve görüntünün kalitesine göre JPEG metin/fotoğraf görüntüsünün kalitesini ayarlar.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı "İçerik için en iyisi"dir.</li> <li>5 değeri dosya boyutunu azaltır ancak görüntünün kalitesi düşer.</li> <li>90 değeri en iyi görüntü kalitesini sağlar ancak dosya boyutu çok büyük olur.</li> <li>Bu menü, Metin, Metin/Fotoğraf ve tüm tarama işlevleri için geçerlidir.</li> </ul> |
| <b>Birden-Çok Syf TIFF Kullan</b><br>Açık<br>Kapalı               | Tek sayfalı TIFF dosyaları ile birden-çok sayfalı TIFF dosyaları arasında tercih yapılmasını sağlar. USB işine birden çok sayfa taramak için ya tüm sayfaları içeren bir TIFF dosyası oluşturulur ya da işin her sayfası için bir dosya içeren birden çok TIFF dosyası oluşturulur.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.</li> <li>Bu menü öğesi tüm tarama işlevleri için geçerlidir.</li> </ul>                     |
| <b>Tarama bit Derinliği</b><br>8 bit<br>1 bit                     | Renkli ayarı Kapalı olduğunda, 1-bit resimler kullanılarak Metin/Fotoğraf modunun dosya boyutlarının daha küçük olmasını sağlar<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı 8 bit'tir.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Taban Dosya Adı</b>                                            | Bir taban dosya adı girmenizi sağlar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Özel İş tarama</b><br>Kapalı<br>Açık                           | Karma kağıt boyutlarını içeren bir belgeyi tek bir işe kopyalamanızı sağlar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Tarama Önizleme</b><br>Açık<br>Kapalı                          | Tarama işleri için ekranda bir önizleme görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Arka Planı Kaldırma</b><br>-4 ile +4 arası                     | Bir kopyadaki görünür arka planın miktarını ayarlar<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı 0'dır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Menü öğesi                                                                                                                                                                               | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Otomatik Ortala</b><br>Açık<br>Kapalı                                                                                                                                                 | Kopyayı sayfada otomatik olarak ortalamanızı sağlar<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Renk Eksikliği</b><br>Renk Eksikliği<br>Hiçbiri<br>Kırmızı<br>Yeşil<br>Mavi<br>Varsayılan Kırmızı Eşiği<br>0-255<br>Varsayılan Yeşil Eşiği<br>0-255<br>Varsayılan Mavi Eşiği<br>0-255 | Tarama sırasında hangi rengin eksik olacağını ve eksilme miktarının ne kadar artırılacağını veya azaltılacağını belirtir<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Renk Eksikliği için varsayılan fabrika ayarı Hiçbiri'dir.</li> <li>• Her renk eşiği için varsayılan fabrika ayarı 128'dir.</li> </ul> |
| <b>Kontrast</b><br>0-5<br>İçerik için en iyisi                                                                                                                                           | Çıktının kontrastını belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı "İçerik için en iyisi"dir.                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ayna Görüntüsü</b><br>Açık<br>Kapalı                                                                                                                                                  | Orijinal belgenin ayna görüntüsünü oluşturur<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Negatif Görüntü</b><br>Açık<br>Kapalı                                                                                                                                                 | Orijinal belgenin negatif görüntüsünü oluşturur<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Gölge Ayrıntısı</b><br>0-4                                                                                                                                                            | Taranmış bir resimdeki görünür gölge ayrıntısının miktarını ayarlar<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı 0'dır.                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Kenardan kenara tara</b><br>Açık<br>Kapalı                                                                                                                                            | Orijinal belgenin kenardan kenara taranıp taranmayacağını belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Netlik</b><br>0-5                                                                                                                                                                     | Taranmış resimdeki netlik miktarını ayarlar<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı 3'tür.                                                                                                                                                                                                                                |

## Yazdırma Ayarları

| Menü öğesi                                                                   | Açıklama                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kopya Sayısı</b>                                                          | Yazdırılacak kopya sayısını belirtir                                                           |
| <b>Kağıt Kaynağı</b><br>Tepsi <x><br>ÇA Besleyici<br>Elle Kağıt<br>Elle Zarf | Flash sürücünden yazdırmak için yazıcıya kağıt sağlamak üzere seçilen kağıt kaynağını belirtir |

| Menü öğesi                                                                                                                            | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Harmanla</b><br>Kapalı (1,1,1,2,2,2)<br>Açık (1,2,1,2,1,2)                                                                         | Birden fazla kopya yazdırırken bir yazdırma işinin sayfalarını sırayla yığınlar.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. Sayfalar harmanlanmaz.</li> <li>Açık ayarı yazdırma işini sırayla yığınlar.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Yüzler (Arkalı Önlü)</b><br>Açık<br>Kapalı                                                                                         | Arkalı önlü yazdırmayı (iki yüze yazdırma) etkinleştirir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Zimba</b><br>Açık<br>Kapalı                                                                                                        | Zımbalamayı etkinleştirir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Arkalı Önlü Ciltleme</b><br>Uzun Kenar<br>Kısa Kenar                                                                               | Arkalı önlü yazdırılan sayfaların nasıl ciltleneceğini ve sayfanın arkasına yazdırılan metnin ön sayfaya yazdırılana göre nasıl yönlendirileceğini tanımlar.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Uzun Kenar'dır.</li> <li>Uzun Kenar ciltlemenin dikey sayfaların sol kenarına, yatay sayfaların ise üst kenarına yapılacağını belirtir.</li> <li>Kısa Kenar ciltlemenin dikey sayfaların üst kenarına, yatay sayfaların ise sol kenarına yapılacağını belirtir.</li> </ul> |
| <b>Yönlendirme</b><br>Otomatik<br>Dikey<br>Yatay                                                                                      | Yazdırma işinin yönlendirmesini belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Çoklu-baskı (sayfa/yüz)</b><br>Kapalı<br>Sayfada 2<br>Sayfada 3<br>Sayfada 4<br>Sayfada 6<br>Sayfada 9<br>Sayfada 12<br>Sayfada 16 | Bir kağıt yaprağının bir yüzüne çoklu-sayfa görüntüleri yazdırılması gerektiğini belirtir. Buna Kağıt Tasarrufu da denir.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.</li> <li>Seçilen sayı her yüze yazdırılacak sayfa resmi sayısıdır.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Çoklu-Baskı Kenarlığı</b><br>Hiçbiri<br>Sürekli                                                                                    | Çoklu-baskı kullanılırken her sayfa görüntüsünün kenarına bir kenarlık yazdırır<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Hiçbiri'dir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Çoklu-Baskı Sıralama</b><br>Yatay<br>Ters Yatay<br>Ters Dikey<br>Dikey                                                             | Çoklu-baskı kullanılırken çoklu-sayfa görüntülerinin konumlarını belirtir<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Yatay'dır.</li> <li>Konumların belirlenmesi, resim sayısına ve resimlerin dikey veya yatay olmasına bağlıdır.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                      |

| Menü öğesi                                                                                     | Açıklama                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ayırma Sayfaları</b><br>Hiçbiri<br>Kopyalar Arasında<br>İşler Arasında<br>Sayfalar Arasında | Seçilen değeri esas alarak sayfaların, kopyaların veya işlerin arasına kağıt sayfası yerleştirir.<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Hiçbiri'dir. |
| <b>Ayırma Kaynağı</b><br>Tepsi <x><br>Elle Besleyici<br>Zarf Besleyici                         | Bir kağıt kaynağı belirtir                                                                                                                             |
| <b>Boş Sayfalar</b><br>Yazdırma<br>Yazdır                                                      | Bir yazdırma işine boş sayfaların eklenip eklenmeyeceğini belirtir.<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Yazdırma'dır.                              |

## Yazdırma Ayarları

### Ayarlar menüsü

| Menü öğesi                                          | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yazıcı Dili</b><br>PCL Öykünmesi<br>PS Öykünmesi | Varsayılan yazıcı dilini ayarlar<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>PCL öykünmesi yazdırma işlerini işlemek için bir PCL yorumlayıcısı kullanır. PostScript öykünmesi yazdırma işlerini işlemek için bir PS yorumlayıcısı kullanır.</li> <li>PCL, yazıcının varsayılan dilidir.</li> <li>Bir yazıcı dilinin varsayılan dil olarak ayarlanması, bir yazılım programının başka bir yazıcı dili kullanılan yazdırma işlerini göndermesini engellemez.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>İş Bekleniyor</b><br>Açık<br>Kapalı              | Yazdırma işlerinin, mevcut olmayan yazıcı seçeneklerini veya özel ayarları gerektirmesi durumunda yazdırma kuyruğundan kaldırılacağını belirtir. Bunlar ayrı bir yazdırma kuyruğunda saklanır, böylece diğer işler normal şekilde yazdırılır. Eksik bilgi ve/veya seçenekler edinildiğinde, depolanmış işler yazdırılır.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.</li> <li>Bu menü öğesi Salt Okunur olmayan bir yazıcı sabit diski takılmışsa görüntülenir. Bu gereksinim, yazıcının gücü kesildiğinde depolanmış işlerin silinmemesini sağlar.</li> </ul>                                                                                                                                         |
| <b>Yazdırma Alanı</b><br>Normal<br>Tüm Sayfa        | Mantıksal ve fiziksel yazdırılabilir alanı ayarlar<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Yazıcı Kurulum menüsünde Kenardan Kenara öğesi etkinleştirilirse, bu menü görüntülenmez.</li> <li>Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir. Normal ayarının yazdırılmaz bölge olarak tanımladığı alana veri yazdırmayı denerken, yazıcı resmi kenarından budar.</li> <li>Tüm Sayfa ayarı resmin Normal ayarıyla tanımlanan yazdırılmaz alanına taşınmasına neden olur, ama yazıcı resmi Normal ayar sınırından keser.</li> <li>Tüm Sayfa ayarı yalnızca PCL 5e yorumlayıcısı kullanılarak yazdırılan sayfaları etkiler. Bu ayarın PCL XL veya PostScript yorumlayıcısı kullanılarak yazdırılan sayfalar üzerinde hiçbir etkisi yoktur.</li> </ul> |

| Menü öğesi                                                                          | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yükleme Hedefi</b><br>RAM<br>Önbellek<br>Disk                                    | Karşıdan yükleme için depolama konumunu ayarlar.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan ayar RAM'dir.</li> <li>Karşıdan yüklenenlerin önbelleğe veya yazıcının sabit diskine kaydedilmesi sürekli depolanmaları anlamına gelir. Yüklenenler yazıcı kapatılsa bile önbellekte veya yazıcının sabit diskinde kalır.</li> <li>Yüklenenlerin RAM belleğine depolanması geçicidir.</li> <li>Yalnızca önbellek ve/veya disk seçeneği takılıysa bu menü görüntülenir.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>İş Hesaplaması</b><br>Açık<br>Kapalı                                             | Yazıcının son yazdırma işleri hakkında sabit diskte istatistik bilgi saklayıp saklamayacağını belirtir.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. Kapalı yazıcının iş istatistiklerini saklamayacağı anlamına gelir.</li> <li>Bu istatistikler yazdırma hatalarının bir kaydını, yazdırma süresini, bayt cinsinden iş boyutunu, istenen kağıt boyutu ve türünü, yazdırılan toplam sayfa sayısını ve istenilen toplam kopya sayısını içerir.</li> <li>İş Hesaplaması yalnızca bir yazıcı sabit disk takılmışsa ve doğru çalışıyorsa kullanılabilir. Yazıcı sabit disk Okuma/Yazma veya Yazma korumalı olmamalıdır. İş Arabellek Boyutu değeri %100 olarak ayarlanmamalıdır.</li> <li>Bu ayarın kontrol panelinden değiştirilmesi ve ardından menülerden çıkılması yazıcının sıfırlanmasına neden olur. Menü seçimi güncellenir.</li> </ul> |
| <b>Kaynakları Kaydet</b><br>Açık<br>Kapalı                                          | Yazıcının, mevcut bellekten daha fazlasını gerektiren bir iş aldığı anda, RAM belleğinde saklanan yazı tipleri veya makrolar gibi geçici yüklemeleri nasıl yöneteceğini belirtir.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. Kapalı seçeneği, yazıcının yüklemeleri yalnızca bellek gerekene kadar tutmasını sağlar. Yazdırma işlerini yürütebilmek için yüklemeler silinir.</li> <li>Açık ayarı dil değişimleri ve yazıcının sıfırlanmaları sırasında yüklemeleri korur. Yazıcının belleği dolarsa, <b>38 Bellek Dolu</b> mesajı görüntülenir ve yüklenenler silinemez.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Tüm Siparişi Yazdır</b><br>Alfabetik sırayla<br>Yeniden Eskiye<br>Eskiden Yeniye | Tümünü Yazdır seçeneği belirlendiğinde, bekletilen ve gizli işlerin yazdırılacağı sırayı belirtir<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Alfabetik sırayla'dır.</li> <li>Yazdırma işleri her zaman yazıcı kontrol panelinde alfabetik sırayla görüntülenir.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Son İşlem menüsü

| Menü öğesi                                                                                     | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yüzler (Arkalı Önlü)</b><br>2 yüze<br>1 yüze                                                | <p>Tüm yazdırma işleri için önlü arkalı (2-yüze) yazdırmanın varsayılan olarak atanıp atanmadığını belirtir.</p> <p><b>Notlar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı 1 yüzedir.</li> <li>Yazılım programından 2-yüze yazdırmayı ayarlamak için: Windows kullanıcılarının sırayla <b>File (Dosya) &gt; Print (Yazdır)</b>, <b>Properties (Özellikler)</b>, <b>Preferences (Tercihler)</b>, <b>Options (Seçenekler)</b> veya <b>Setup (Kurulum)</b> öğelerini tıklatmaları; Macintosh kullanıcılarının sırayla <b>File (Dosya) &gt; Print (Yazdır)</b> öğelerini tıklatmaları ve sonra Yazdır iletişim kurusundan ve açılır-menülerden ayarları yapmaları gerekir.</li> </ul>                                      |
| <b>Arkalı Önlü Ciltleme</b><br>Uzun Kenar<br>Kısa Kenar                                        | <p>Arkalı önlü yazdırılan sayfaların nasıl ciltleneceğini ve sayfanın arkasına yazdırılan metnin ön sayfaya yazdırılana göre nasıl yönlendirileceğini tanımlar.</p> <p><b>Notlar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Uzun Kenar'dır.</li> <li>Uzun Kenar ciltlemenin dikey sayfaların sol kenarına, yatay sayfaların ise üst kenarına yapılacağını belirtir.</li> <li>Kısa Kenar ciltlemenin dikey sayfaların üst kenarına, yatay sayfaların ise sol kenarına yapılacağını belirtir.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Kopya Sayısı</b><br>1-999                                                                   | <p>Her yazdırma işi için varsayılan bir kopya sayısı belirtir.</p> <p><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı 1'dir.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Boş Sayfalar</b><br>Yazdırma<br>Yazdır                                                      | <p>Bir yazdırma işine boş sayfaların eklenip eklenmeyeceğini belirtir.</p> <p><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Yazdırma'dır.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Harmanla</b><br>Kapalı (1,1,1,2,2,2)<br>Açık (1,2,1,2,1,2)                                  | <p>Birden fazla kopya yazdırırken bir yazdırma işinin sayfalarını sırayla yığınlar.</p> <p><b>Notlar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. Sayfalar harmanlanmaz.</li> <li>Açık ayarı yazdırma işini sırayla yığınlar.</li> <li>Her iki ayar da tüm işi Kopya Sayısı menü ayarında belirtilen sayıda yazdırır.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Ayırma Sayfaları</b><br>Hiçbiri<br>Kopyalar Arasında<br>İşler Arasında<br>Sayfalar Arasında | <p>Boş Ayırma Sayfaları eklenip eklenmeyeceğini belirtir.</p> <p><b>Notlar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Hiçbiri'dir.</li> <li>Kopyaların Arasına, Harmanlama Açık olarak ayarlanmışsa bir yazdırma işinin her kopyasının arasına bir boş sayfa ekler. Harmanlama Kapalı olarak ayarlanmışsa, yazdırılan her sayfa setinin arasına (örneğin her 1'li, 2'li vb. sayfadan sonra) bir boş sayfa eklenir.</li> <li>İşler Arasında seçeneği, yazdırma işlerinin arasına bir boş sayfa ekler.</li> <li>Sayfalar Arasında seçeneği, yazdırma işinin her sayfasının arasına bir boş sayfa ekler. Bu ayar saydam ortamlara yazdırırken veya bir belgeye notlar için boş sayfalar eklerken yararlıdır.</li> </ul> |



| Menü öğesi                                                                                                                              | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ayırma Kaynağı</b><br>Tepsi <x><br>Çok-Amaçlı Besleyici<br>Zarf Besleyici                                                            | Ayırma sayfaları için kağıt kaynağını belirtir.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tepsi 1 (standart tepsi) varsayılan fabrika ayarıdır.</li> <li>Çok-Amaçlı Besleyicinin bir menü ayarı olarak gösterilmesi için, Kağıt menüsünde ÇA Yapılandırma ayarı Kaset olarak atanmalıdır.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Çoklu-baskı (sayfa-taraf)</b><br>Kapalı<br>Sayfada-2<br>Sayfada-3<br>Sayfada-4<br>Sayfada-6<br>Sayfada-9<br>Sayfada-12<br>Sayfada-16 | Bir kağıt yaprağının bir yüzüne çoklu-sayfa görüntüleri yazdırılması gerektiğini belirtir<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.</li> <li>Seçilen sayı her yüze yazdırılacak sayfa resmi sayısıdır.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Çoklu-Baskı Sıralama</b><br>Yatay<br>Ters Yatay<br>Ters Dikey<br>Dikey                                                               | Çoklu-Baskı (sayfa-taraf) kullanılırken çoklu-sayfa görüntülerinin konumlarını belirtir<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Yatay'dır.</li> <li>Konumların belirlenmesi, resim sayısına ve resimlerin dikey veya yatay olmasına bağlıdır.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Yönlendirme</b><br>Otomatik<br>Yatay<br>Dikey                                                                                        | Bir çoklu-sayfa yaprağının yönelimini belirtir.<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. Yazıcı dikey ve yatay seçenekleri arasından seçim yapar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Çoklu-Baskı Kenarlığı</b><br>Hiçbiri<br>Sürekli                                                                                      | Çoklu-Sayfa (sayfa-taraf) kullanılırken her sayfa görüntüsünün kenarına bir kenarlık yazdırır<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Hiçbiri'dir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Zimba İşi</b><br>Kapalı<br>Açık                                                                                                      | Yazdırma işlerinin zımbalanıp zımbalanmayacağını belirtir<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bu menü yalnızca StapleSmart Son İşlemci takıldığında kullanılabilir.</li> <li>Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. Yazdırma işleri zımbalanmaz.</li> <li>Zarflar zımbalanmaz.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Kayma Sayfaları</b><br>Kapalı<br>İşler Arasında<br>Kopyalar Arasında                                                                 | Kopyaları veya yazdırma işlerini bir çıkış selesine ayrılmış setler şekline yığınlar.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bu menü yalnızca StapleSmart Son İşlemci takıldığında görüntülenir.</li> <li>Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. Yazdırma işi sırasında sayfalar ayrılmaz.</li> <li>İşlerin Arasına seçeneği, her yazdırma işinin arasına ayırma sayfası yerleştirir.</li> <li>Kopyalar Arasına seçeneği, her yazdırma işinin her kopyasının arasına ayırma sayfası yerleştirir.</li> </ul> |

## Kalite menüsü

| Menü öğesi                                                                                           | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yazdırma Çözünürlüğü</b><br>300 dpi<br>600 dpi<br>1200 dpi<br>1200 Resim K<br>2400 Resim K        | Yazdırılan çıktının çözünürlüğünü belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı 600 dpi'dir.Yazıcı sürücüsü varsayılanı 1200 IQ'dur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Piksel Güçlendirme</b><br>Kapalı<br>Yazı Tipleri<br>Yatay Olarak<br>Dikey Olarak<br>Her İki Yönde | Küçük yazı tipi ve grafiklerin yazdırma kalitesini yükseltir<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.</li> <li>Yazı tipleri bu ayarı yalnızca metne uygular.</li> <li>Metin ve resimlerin yatay çizgilerini yatay olarak karartır.</li> <li>Metin ve resimlerin dikey çizgilerini dikey olarak karartır.</li> <li>Metin ve resimlerin yatay ve dikey çizgilerini her iki Yönden karartır.</li> </ul> |
| <b>Toner Koyuluğu</b><br>1-10                                                                        | Yazdırılan çıktının rengini açar veya koyulaştırır<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı 8'dir.</li> <li>Daha küçük bir sayı seçilmesi tonerden tasarruf etmeye yardımcı olabilir.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Satır İyileştir</b><br>Açık<br>Kapalı                                                             | Mimari çizim, harita, elektrik devre şeması ve akış diyagramı gibi dosyalar için tercih edilebilir bir yazdırma modunu etkinleştirir.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.</li> <li>Yerleşik Web Sunucusu'nu kullanarak Satır İyileştir ayarını yapmak için, tarayıcı penceresine ağ yazıcısının IP adresini girin.</li> </ul>                                                                   |
| <b>Gri Düzeltmesi</b><br>Otomatik<br>Kapalı                                                          | Yazdırılan çıktının gri değerini ayarlar<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Parlaklık</b><br>-6 ile +6 arası                                                                  | Yazdırılan çıktıyı ayarlayarak veya karartarak toner tasarrufu sağlar<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı 0'dır.</li> <li>Negatif bir değer, metin, resim veya grafikleri koyulaştırır. Pozitif bir değer ise bunları aydınlatır ve toner tasarrufu sağlar.</li> </ul>                                                                                                                                      |
| <b>Kontrast</b><br>0-5                                                                               | Yazdırılan çıktındaki gri tonları arasındaki farkı ayarlar<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı 0'dır.</li> <li>Daha yüksek bir ayar gri düzeyleri arasında daha fazla fark gösterir.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                             |

## Yardımcı programlar menüsü

| Menü öğesi                                                                  | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bekletilenleri Sil</b><br>Gizli<br>Bekletilen<br>Geri Yüklenmedi<br>Tümü | <p>Tüm gizli ve bekletilen işleri yazıcının sabit diskinden siler.</p> <p><b>Notlar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Seçilen bir ayar yalnızca yazıcıda yerleşik olan yazdırma işlerini etkiler. Yer imleri, flash sürücülerdeki işler ve diğer bekletilen işler etkilenmez.</li> <li>Geri Yüklenmemiş seçildiğinde, <i>geri yüklenmemiş</i> tüm Yazdırılan ve Bekletilen işler diskten silinir.</li> </ul>                                                                                                                                                                                  |
| <b>Önbelleği Biçimlendir</b><br>Evet<br>Hayır                               | <p>Önbelleği biçimlendirir. Önbellek yazıcıya isteğe bağlı olarak eklenen bir önbellek kartıyla eklenen belleği belirtir.</p> <p><b>Uyarı—Hasar Tehlikesi:</b> Önbellek biçimlendirilirken yazıcıyı kapatmayın.</p> <p><b>Notlar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bu menü öğesinin kullanılabilmesi için yazıcıya isteğe bağlı bir önbellek kartı takılmış ve doğru çalışıyor olmalıdır. Önbellek kartı Okuma/Yazma veya Yazma korumalı olmamalıdır.</li> <li>Evet seçeneği, önbellekte depolanan tüm verileri siler.</li> <li>Hayır seçeneği, biçimlendirme isteğini iptal eder.</li> </ul> |
| <b>Diskteki Karşıdan Yüklemeleri Sil</b><br>Şimdi Sil<br>Silme              | <p>Tüm bekletilen işler, arabelleğe alınan işler ve bekleyen işler dahil olmak üzere, yüklemeleri yazıcı sabit diskinden kaldırır. İş hesaplama bilgileri etkilenmez.</p> <p><b>Not:</b> Varsayılan ayar Şimdi Sil'dir.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>İş Hsp İstat</b><br>Yazdır<br>Temizle                                    | <p>Tüm depolanan iş istatistiklerinin bir listesini yazdırır veya bilgileri yazıcının sabit diskinden siler.</p> <p><b>Notlar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bu menü öğesinin kullanılabilmesi için yazıcıya bir yazıcı sabit disk takılmış ve doğru çalışıyor olmalıdır.</li> <li>Yazdır seçildiğinde istatistiklerin bir listesi yazdırılır.</li> <li>Temizle komutu yazıcının sabit diskinde depolanan tüm iş istatistiklerini siler.</li> <li>NPA kullanılarak İş Hesaplaması MarkTrack™ olarak ayarlanmışsa, Temizle seçimi görüntülenmez.</li> </ul>                                 |
| <b>Onaltılı İzleme</b><br>Etkinleştir                                       | <p>Bir yazdırma işi sorununun kaynağını yalıtmaya yardımcı olur.</p> <p><b>Notlar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Etkinleştir seçildiğinde, yazıcıya gönderilen tüm bilgiler onaltılık olarak gönderilir ve karakter gösterimi ve kontrol kodları yürütülmez.</li> <li>Onaltılı İzlemeden çıkmak veya Onaltılı İzlemeyi devre dışı bırakmak için, yazıcıyı kapatın veya sıfırlayın.</li> </ul>                                                                                                                                                                                              |
| <b>Kapsam Tahmincisi</b><br>Kapalı<br>Açık                                  | <p>Bir sayfada siyah mürekkebin kapladığı alanın yüzde olarak bir tahminini verir. Bu tahmin her yazdırma işinin sonundaki ayrı bir sayfaya yazdırılır.</p> <p><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Menü öğesi                    | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LCD Kontrastı</b><br>1-10  | Ekranın kontrast aydınlatmasını ayarlar<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı 5'tir.</li> <li>Daha yüksek bir ayarı ekranı daha parlak gösterir.</li> <li>Daha düşük bir ayar ekranı daha koyu gösterir.</li> </ul>          |
| <b>LCD Parlaklığı</b><br>1-10 | Ekranın arka plan ışığının parlaklığını ayarlar.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı 5'tir.</li> <li>Daha yüksek bir ayarı ekranı daha parlak gösterir.</li> <li>Daha düşük bir ayar ekranı daha koyu gösterir.</li> </ul> |

## PDF menüsü

| Menü öğesi                             | Açıklama                                                                                           |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sığdır</b><br>Evet<br>Hayır         | Sayfa içeriğini seçili sayfa boyutuna ölçekler.<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Hayır'dır. |
| <b>Ek notlar</b><br>Yazdırma<br>Yazdır | Bir PDF dosyasındaki notları yazdırır<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Yazdırma'dır.        |

## PostScript menüsü

| Menü öğesi                                             | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yazdırma PS Hatası</b><br>Açık<br>Kapalı            | PostScript hatasının belirtildiği bir sayfa yazdırır.<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Yazı Tipi Önceliği</b><br>Yerleşik<br>Önbellek/Disk | Yazı tipi arama sırasını belirler<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Yerleşik'tir.</li> <li>Bu menü öğesinin kullanılabilmesi için yazıcıya biçimlendirilmiş bir isteğe bağlı önbellek kartı veya yazıcı sabit disk takılmış ve doğru çalışıyor olmalıdır.</li> <li>Önbellek seçeneği veya yazıcı sabit disk Okuma/Yazma, Yazma veya parola korumalı olamaz.</li> <li>İş Arabellek Boyutu değeri %100 olarak ayarlanmamalıdır.</li> </ul> |

## PCL Öykün menüsü

| Menü öğesi                                                                         | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yazı Tipi Kaynağı</b><br>Yerleşik<br>Disk<br>Karşıdan Yükle<br>Önbellek<br>Tümü | <p>Yazı Tipi Adı menü öğesi tarafından kullanılan yazı tipi setini belirtir.</p> <p><b>Notlar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Yerleşik'tir. Yazıcı RAM belleğine yüklenen varsayılan yazı tipi setini gösterir.</li> <li>Önbellek ve Disk ayarları yalnızca varsa görüntülenir bu seçenekte yerleşik olan tüm yazı tiplerini gösterir.</li> <li>Önbellek ve Disk seçenekleri doğru şekilde biçimlendirilmelidir ve bu seçenekler Okuma/Yazma, Yazma veya parola korumalı olamaz.</li> <li>Yükle, yalnızca varsa görüntülenir ve yazıcı RAM'ine yüklenen tüm yazı tiplerini gösterir.</li> <li>Tümü seçeneği, herhangi bir belleğe yüklenen tüm yazı tiplerini gösterir.</li> </ul> |
| <b>Yazı Tipi Adı</b><br><kullanılabilir yazı tipleri listesi>                      | <p>Belirli bir yazı tipi adını ve depolandığı seçeneği tanımlar.</p> <p><b>Notlar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Courier 10'dur.</li> <li>Yazı Tipi kaynağı kısaltması Yerleşik (Resident) için R, Önbellek (Flash) için F, Disk için K ve Yükle (download) için D'dir.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Simge Takımı</b><br>10U PC-8<br>12U PC-850                                      | <p>Her yazı tipi adının simge takımını gösterir.</p> <p><b>Notlar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>10U PC-8, ABD için varsayılan fabrika ayarıdır.</li> <li>12U PC-850, uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır.</li> <li>Simge takımı, alfabetik ve sayısal karakterler, noktalama işaretleri ve özel simgelerden oluşan bir kümedir. Simge takımları farklı diller veya bilimsel metinler için matematik sembolleri gibi özel programları destekler. Yalnızca desteklenen simge takımları gösterilir.</li> </ul>                                                                                                                                                                                          |
| <b>PCL Öykünme Ayarları</b><br>Aralık<br>0,08-100                                  | <p>Ölçeklenebilir tek aralıklı yazı tiplerinin yazı tipi karakter aralığını belirtir</p> <p><b>Notlar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı 10'dur.</li> <li>Karakter aralığı inç başına sabit-aralıklı karakterleri (cpi) belirtir.</li> <li>Karakter aralığı 0,01-cpi'lik birimlerle arttırılabilir veya azaltılabilir.</li> <li>Ölçeklenemeyen tek aralıklı yazı tiplerinde, karakter aralığı ekranda görünür fakat değiştirilemez.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PCL Öykünme Ayarları</b><br>Yönlendirme<br>Dikey<br>Yatay                       | <p>Sayfadaki metin ve grafiklerin yönünü belirtir.</p> <p><b>Notlar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Dikey'dir.</li> <li>Dikey ayarında, metin ve grafikler sayfanın kısa kenarına paralel şekilde yazdırılır.</li> <li>Yatay ayarında, metin ve grafikler sayfanın uzun kenarına paralel şekilde yazdırılır.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Menü ögesi                                                                                                                                                                                                               | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PCL Öykünme Ayarları</b><br>Sayfa Başına Satır<br>1-255                                                                                                                                                               | Her sayfaya yazdırılan satır sayısını belirtir.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>60 ABD için varsayılan fabrika ayarıdır. 64 uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır.</li> <li>Yazıcı, her satır arasındaki boş alanı Sayfada Satır Sayısı, Kağıt Boyutu ve Yönlendirme ayarları temelinde ayarlar. Sayfa Başına Satır ayarını yapmadan önce Kağıt Boyutu ve Yönlendirme ayarlarını seçin.</li> </ul>                                                       |
| <b>PCL Öykünme Ayarları</b><br>A4 Genişliği<br>198 mm<br>203 mm                                                                                                                                                          | Yazıcıyı A4-boyutunda kağıtlara yazdıracak şekilde ayarlar<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı 198 mm'dir.</li> <li>203-mm ayarı, kağıdın genişliğini seksen 10-aralıklı karakterle yazdıracak şekilde ayarlar.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PCL Öykünme Ayarları</b><br>Önce SB sonra SD<br>Açık<br>Kapalı                                                                                                                                                        | Yazıcının satır besleme denetimi komutundan sonra sürgü dönüşünü otomatik olarak gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğini belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>PCL Öykünme Ayarları</b><br>Önce SD sonra SB<br>Açık<br>Kapalı                                                                                                                                                        | Yazıcının sürgü dönüşü denetimi komutundan sonra satır beslemeyi otomatik olarak gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğini belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Tepsi Yeni Numara</b><br>ÇA Besleyici Ata<br>Kapalı<br>Hiçbiri<br>0-199<br>Tepsi <x> Ata<br>Kapalı<br>Hiçbiri<br>0-199<br>Elle Kağıt Ata<br>Kapalı<br>Hiçbiri<br>0-199<br>Elle Zarf Ata<br>Kapalı<br>Hiçbiri<br>0-199 | Yazıcıyı, tepsiler, çekmeceler ve besleyiciler için farklı kaynak atamaları kullanan yazıcı yazılımları veya programlarıyla çalışması için yapılandırır.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.</li> <li>Hiçbiri seçeneği kullanılamaz. Yalnızca PCL 5 yorumlayıcısı seçildiğinde görüntülenir.</li> <li>Hiçbiri ayarı Kağıt Beslemeyi Seç komutunu yok sayar.</li> <li>0-199 bir özel ayar atanmasına izin verir.</li> </ul> |

| Menü öğesi                                                                                                                                                                                                                                                | Açıklama                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tepsi Yeni Numara</b><br>Fabrika Vars. Göster<br>ÇAB Varsayılan = 8<br>T1 Varsayılan = 1<br>T2 Varsayılan = 4<br>T3 Varsayılan = 5<br>T4 Varsayılan = 20<br>T5 Varsayılan = 21<br>Zarf Varsayılan = 6<br>ÇKağıt Varsayılan = 2<br>EZarf Varsayılan = 3 | Takılmamış olsalar da her tepsiye, çekmeceye veya besleyiciye atanan varsayılan fabrika ayarını görüntülemenizi sağlar |
| <b>Tepsi Yeni Numara</b><br>Varsay. Geri Yükle<br>Evet<br>Hayır                                                                                                                                                                                           | Tüm tepsi, çekmece ve besleyici atamalarını varsayılan fabrika ayarlarına geri döndürür.                               |

## HTML menüsü

| Menü öğesi                                                                                                                                                                                                                                                                                | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yazı Tipi Adı</b><br>Albertus MT<br>Antique Olive<br>Apple Chancery<br>Arial MT<br>Avant Garde<br>Bodoni<br>Bookman<br>Chicago<br>Clarendon<br>Cooper Black<br>Copperplate<br>Coronet<br>Courier<br>Eurostile<br>Garamond<br>Geneva<br>Gill Sans<br>Goudy<br>Helvetica<br>Hoefler Text | Intl CG Times<br>Intl Courier<br>Intl Univers<br>Joanna MT<br>Letter Gothic<br>Lubalin Gothic<br>Marigold<br>MonaLisa Recut<br>Monaco<br>New CenturySbk<br>New York<br>Optima<br>Oxford<br>Palatino<br>StempelGaramond<br>Taffy<br>Times<br>TimesNewRoman<br>Univers<br>Zapf Chancery |

HTML belgelerinin varsayılan yazı tipini ayarlar.

### Notlar:

- Bir yazı tipi belirtilmeyen tüm HTML belgelerinde Times yazı tipi kullanılır.
- Şu yazı tipleri yalnızca uygun DBCS yazı tipi kartı kurulduğunda görüntülenir: HG-GothicB, MSung-Light, MD\_DotumChe ve MingMT-Light.

| Menü öğesi                                | Açıklama                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yazı Tipi Boyutu</b><br>1-255 pt       | HTML belgelerinin varsayılan yazı tipi boyutunu ayarlar.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 pt varsayılan fabrika ayarıdır.</li> <li>• Yazı Tipi boyutu 1-puntoluk adımlarla artırılabilir.</li> </ul> |
| <b>Ölçekle</b><br>%1-400                  | HTML belgelerinin varsayılan yazı tipini ölçekler.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Varsayılan fabrika ayarı %100'dür.</li> <li>• Ölçekleme % 1'lik adımlarla artırılabilir.</li> </ul>                 |
| <b>Yönlendirme</b><br>Dikey<br>Yatay      | HTML belgelerini sayfa yönlendirmesini ayarlar<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Dikey'dir.                                                                                                                                 |
| <b>Marj Boyutu</b><br>8-255 mm            | HTML belgelerinin sayfa kenar boşluğunu ayarlar<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 19 mm varsayılan fabrika ayarıdır.</li> <li>• Marj boyutu değeri 1-mm'lik adımlarla artırılabilir.</li> </ul>          |
| <b>Arka Planlar</b><br>Yazdırma<br>Yazdır | HTML belgelerinin arka planlarının yazdırılıp yazdırılmayacağını belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Yazdır'dır.                                                                                                     |

## Resim menüsü

| Menü öğesi                                                                                                                              | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Otomatik Sığdır</b><br>Açık<br>Kapalı                                                                                                | Optimal sayfa boyutu, ölçekleme ve yönlendirmeyi seçer.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.</li> <li>• Açık ayarı bazı resimlerin ölçekleme ve yönlendirme ayarlarını geçersizleştirerek yerini alır.</li> </ul>     |
| <b>Negatif</b><br>Açık<br>Kapalı                                                                                                        | İki-tonlu tek renkli resimlerin negatifini alır<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.</li> <li>• Font boyutu 1-puntoluk adımlarla artırılabilir.</li> <li>• Bu ayar GIF veya JPEG resimlerine uygulanmaz.</li> </ul> |
| <b>Ölçekleme</b><br>Sol Üstü Sabitle<br>En İyi Sığdır<br>Orta Sabitle<br>Yüks./Genişlik Sığdır<br>Yüksekliği Sığdır<br>Genişliği Sığdır | Resmi seçili kağıt boyuna uyacak şekilde ölçekler.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Varsayılan fabrika ayarı En İyi Sığdır'dır.</li> <li>• Otomatik Sığdır için Açık seçildiğinde, Ölçekleme otomatik olarak En İyi Sığdır'a ayarlanır.</li> </ul>   |



| Menü öğesi                                                       | Açıklama                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yönlendirme</b><br>Dikey<br>Yatay<br>Dikey Ters<br>Yatay Ters | Resmin yönünü ayarlar.<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Dikey'dir. |

## XPS menüsü

| Menü öğesi                                       | Açıklama                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hata Sayfalarını Yazdır</b><br>Kapalı<br>Açık | XML işaretleme hataları gibi hatalar hakkındaki bilgileri içeren bir sayfa yazdırır<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. |

## Kitapçık Ayarları menüsü

Kitapçık Ayarları menüsü, bir kitapçık son işlemcisi takılıysa kullanılabilir. Kitapçık yazdırırken bu menüden çeşitli ayarları seçebilirsiniz.

Kitapçık Ayarları menüsüne erişmek için:

- 1 Yazıcıyı kapatın.
- 2 Yazıcıyı açarken **2 ABC** ve **6 MNO** düğmelerini basılı tutun.
- 3 İlerleme çubuğunun bulunduğu ekran görüntülendiğinde düğmeleri serbest bırakın.  
Yazıcı açılma işlem dizisini yürütür ve ardından **Yapılandırma Menüsü** görüntülenir.
- 4 **Kitapçık Ayarları** görüntüleninceye kadar aşağı oka basın.
- 5 **Kitapçık Ayarları** öğesine basın.

| Menü öğesi                                                                                                                              | Açıklama                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kağıt boyutu</b><br>A4<br>A5<br>Letter<br>Legal<br>Executive<br>Oficio<br>Folio<br>Statement<br>Universal<br>A3<br>Tabloid<br>JIS B4 | Kağıt boyutunu belirtir<br><b>Not:</b> Bu ayar varsayılan olarak Tepsi 1 Boyutu değerindedir. |

| Menü öğesi                                                                                            | Açıklama                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toplam sayfa sayısı</b><br>1-2 sayfa<br>3 sayfa<br>4 sayfa<br>5-7 sayfa<br>8-15 sayfa              | Bir kitapçıktaki toplam sayfa sayısını belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı 1-2 sayfadır. |
| <b>Katlama fazlalıklarını düzelt</b><br>Üst fazlalık<br>Alt fazlalık                                  | Yazdırılan çıktıya göre üst veya alt fazlalık seçeneğini belirleyin                                   |
| <b>Kitapçık oluştururken bükülmeleri düzelt</b><br>Saat yönünde bükülme<br>Saat-tersi yönünde bükülme | Yazdırılan çıktıya göre bükülme yönünü seçin                                                          |

## Yardım menüsü

Yardım menüsü yazıcıda PDF dosyaları olarak saklanan Yardım sayfalarından oluşur. Bu sayfalarda yazıcının kullanımı ve görevlerin yerine getirilmesi ile ilgili başvuru bilgileri bulunur. Her birini ayrı yazdırmayı seçebilirsiniz veya tümünü bir defada yazdırmak için **Tüm kılavuzları yazdır** seçeneğini belirleyebilirsiniz.

Yazıcıda İngilizce, Fransızca, Almanca ve İspanyolca çeviriler de bulunur. Diğer çevirileri *Yazılım ve Belgeler* CD'sinde bulabilirsiniz.

| Menü öğesi                  | Açıklama                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tüm kılavuzları yazdır      | Tüm kılavuzları yazdırır.                                                                                                                                    |
| Kopya kılavuzu              | Kopya oluşturma ve ayarları değiştirme hakkında bilgi sağlar                                                                                                 |
| E-posta kılavuzu            | Adres, kısayol numarası veya adres defterini kullanarak e-posta gönderme ve ayarları değiştirme hakkında bilgi sağlar                                        |
| Faks kılavuzu               | Faks numaraları, kısayol numaraları veya adres defterini kullanarak faks gönderme ve ayarları değiştirme hakkında bilgi sağlar                               |
| FTP kılavuzu                | Bir FTP adresi, kısayol numaraları veya adres defterini kullanarak doğrudan bir FTP sunucusuna belgeleri tarama ve ayarları değiştirme hakkında bilgi sağlar |
| Bilgi kılavuzu              | Ek bilgileri bulma konusunda bilgileri içerir.                                                                                                               |
| Yazdırma kusurları kılavuzu | Kopyalardaki veya yazdırılan sayfalardaki yinelenen kusurları çözmeye yönelik yardım sağlar                                                                  |
| Sarf malzemesi kılavuzu     | Sarf malzemesi siparişi vermek için gerekli parça numaralarını içerir.                                                                                       |

# Yazıcının bakımını yapma

Optimum yazdırma kalitesini sürdürmek için, düzenli aralıklarla belirli görevlerin yerine getirilmesi gerekir.

## Yazıcının dışını temizleme

1 Yazıcının kapalı ve prizden çekili olduğundan emin olun.



**DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ:** Yazıcının dış yüzeyini temizlerken elektrik çarpması riskini önlemek için, devam etmeden önce güç kablosunu prizden çıkarın ve yazıcının tüm kablolarını sökün.

2 Standart çıkış selesinden kağıtları çıkarın.

3 Temiz, tüy-bırakmayan bir bezi suyla nemlendirin.

**Uyarı—Hasar Tehlikesi:** Yazıcının son işlemine zarar verebilecekleri için temizleyici madde ya da deterjan kullanmayın.

4 Standart çıkış selesi de dahil olmak üzere yazıcının dışını silin.

**Uyarı—Hasar Tehlikesi:** Yazıcının içini ıslak bir bezle temizlemek yazıcınıza zarar verebilir.

5 Yeni bir yazdırma işine başlamadan önce standart çıkış selesinin kuru olduğundan emin olun.


**Not:** Dokunmatik ekran ve tarayıcı camının silinmesi için bir temizlik kiti mevcuttur.

| Parça adı                          | Parça numarası |
|------------------------------------|----------------|
| Temizleme kiti (ıslak ve kuru bez) | 40X0392        |

## Tarayıcı camını temizleme

Kopyalanan veya taranan resimlerde çizgiler gibi yazdırma kalitesi sorunlarıyla karşılaştığınız takdirde tarayıcı camını temizleyin.

- 1 Yumuşak ve tüy bırakmayan bir bezi veya kağıt havluyu suyla hafifçe nemlendirin.
- 2 Tarayıcı kapağını açın.

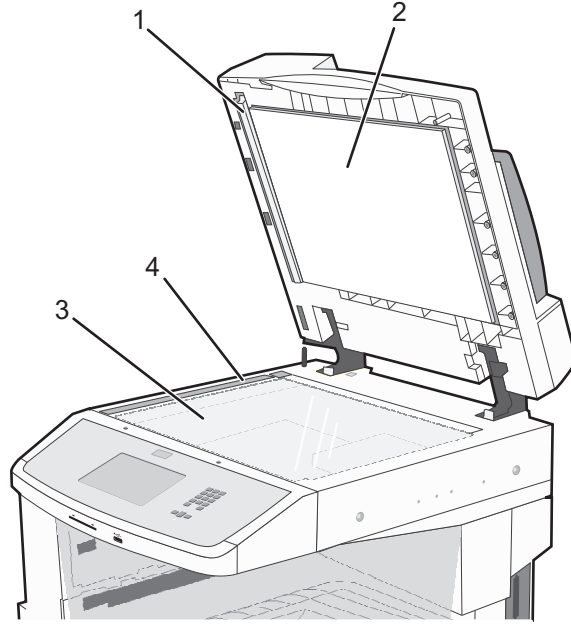

|   |                                          |
|---|------------------------------------------|
| 1 | ADF kapağının beyaz alt tarafı           |
| 2 | Tarayıcı camı kapağının beyaz alt tarafı |
| 3 | Tarayıcı camı                            |
| 4 | ADF camı                                 |

- 3 Gösterilen yerleri silin ve kurumasını bekleyin.
- 4 Tarayıcı kapağını kapatın.

## Tarayıcı kaydını ayarlama

Tarayıcı Kaydı, tarama alanını kağıt konumuyla hizalama işlemidir. Tarayıcı kaydını manuel ayarlamak için:

- 1 Yazıcıyı kapatın.
- 2 Tarayıcı camını ve arkasındaki malzemeyi temizleyin.
- 3 İlerleme çubuğu görüntüleninceye kadar **3** ve **6** düğmesini basılı tutun.
- 4 Düğmeleri serbest bırakın.  
Yazıcı açılma işlem dizisini yürütür ve ardından Tanılama menüsü görüntülenir.
- 5 **Tarayıcı Testi** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı oka basın.
- 6 **Tarayıcı Testi** öğesine basın.

- 7 Manuel Tarayıcı Kaydı görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı oka basın.
- 8 Manuel Tarayıcı Kaydı ögesine basın.
- 9 Ayarları değiştirmek için sol ve sağ oklara basın.
- 10 Gönder ögesine basın.

## Sarf malzemelerini saklama

Yazıcı sarf malzemeleri için serin ve temiz bir saklama yeri seçin. Sarf malzemelerini kullanmaya hazır olana kadar orijinal paketinde sağ tarafları yukarı bakacak şekilde saklayın.

Sarf malzemelerini aşağıdakilerden koruyun:

- Doğrudan güneş ışığı
- 35°C (95°F) üstü sıcaklıklar
- % 80'in üzerindeki yüksek nem
- Tuzlu hava
- Aşındırıcı gazlar
- Yoğun toz

## Sarf malzemelerinden tasarruf etme

Toner veya kağıt tasarrufu sağlamanıza yardımcı olmak üzere yazıcının kontrol panelinden değiştirebileceğiniz bazı ayarlar vardır.

Birden çok kopya yazdırmanız gerekiyorsa, önce ilk kopyayı yazdırıp diğer kopyaları yazdırmadan önce doğruluğunu kontrol ederek sarf malzemesi tasarrufu sağlayabilirsiniz.

## Sarf malzemelerinin durumunu kontrol etme

Bir sarf malzemesinin değiştirilmesi veya bakım gerektiğinde ekranda bir mesaj görüntülenir.

### Yazıcı kontrol panelinden sarf malzemelerinin durumunu kontrol etme

- 1 Yazıcının açık olduğundan ve ekranda **Hazır** mesajının görüntülendiğinden emin olun.
- 2 Ana ekranda, **Status/Supplies (Durum / Sarf Malz.)** ögesine basın.

**Not:** **Status/Supplies (Durum / Sarf Malz.)** seçeneği ana ekranda yoksa, sarf malzemelerinin durumunu incelemek için bir menü ayarları sayfası yazdırın.

### Sarf malzemelerinin durumunu bir ağ bilgisayarından kontrol etme

**Not:** Bilgisayar yazıcıyla aynı ağa bağlanmalıdır.

1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

**Not:** Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ kurulum sayfasını yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP adresini bulun.

2 **Device Status (Aygıt Durumu)** ögesini tıklatın. Aygıt Durumu sayfası görüntülenerek sarf malzemesi seviyelerinin bir özetini gösterir.

## Sarf malzemesi sipariş etme

ABD'de sarf malzemesi siparişi vermek için, bölgenizdeki yetkili Lexmark sarf malzemesi bayileriyle ilgili bilgi almak üzere 1-800-539-6275 numaralı telefondan Lexmark'a başvurun. Diğer ülkelerde veya bölgelerde, Lexmark Web Sitesini ([www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)) ziyaret edin veya yazıcınızı satın aldığınız yere başvurun.

**Not:** Yazıcı sarf malzemeleri ile ilgili tüm ömür tahminleri letter- veya A4-boyutunda düz kağıda yazdırıldığı varsayımına dayanmaktadır.

## Toner kartuşu sipariş etme

### Önerilen toner kartuşu ve parça numarası

| Parça adı                    | Parça numarası | Hangi yazıcı(lar) için |
|------------------------------|----------------|------------------------|
| Yüksek Verimli Toner Kartuşu | X860H21G       | X860, X862, X864       |

## Fotokondüktör kiti sipariş etme

**Fotokondüktörü Değiştirin** mesajı görüntülendiğinde yeni bir fotokondüktör kiti sipariş edin.

| Parça adı          | Parça numarası | Hangi yazıcı(lar) için |
|--------------------|----------------|------------------------|
| Fotokondüktör Kiti | X860H22G       | X860, X862, X864       |

## Bakım kiti sipariş etme

**80 Rutin bakım gerekli** mesajı görüntülendiğinde, bir bakım kiti sipariş edin. Bakım kitinde, alış silindirlerini, şarj silindirlerini, aktarma silindirini ve ısıtıcıyı değiştirmek için gerekli tüm öğeler yer alır.

**Not:** Belirli kağıt türleri kullanıldığında, bakım kitinin daha sık değiştirilmesi gerekebilir. Alış silindirleri, şarj silindiri, aktarma silindiri ve ısıtıcı gerektiğinde ayrı ayrı da sipariş edilip değiştirilebilir.

| Parça adı                  | Parça numarası | Hangi yazıcı(lar) için |
|----------------------------|----------------|------------------------|
| Bakım kiti (düşük voltaj)  | 40X2375        | X860, X862, X864       |
| Bakım kiti (yüksek voltaj) | 40X2376        | X860, X862, X864       |
| Bakım kiti (100 volt)      | 40X2377        | X860, X862, X864       |
| Bakım kiti (ADF için)      | 40X2734.       | X860, X862, X864       |

## Zimba kartuşları sipariş etme

Ekranda **Zimba Az** veya **Zimba Boş** mesajı görüntülendiğinde, belirtilen zimba kartuşunu sipariş edin.

Daha fazla bilgi için, zimba kapağının içindeki resimlere bakın.

| Parça adı                | Parça numarası |
|--------------------------|----------------|
| Zimba Kartuşları-3 paket | 25A0013        |

## Temizleme kiti sipariş etme

Tarayıcı camını ve dokunmatik ekranı temizlemek için temizleme kitindeki ıslak ve kuru bezleri kullanın.


| Parça adı                          | Parça numarası |
|------------------------------------|----------------|
| Temizleme kiti (ıslak ve kuru bez) | 40X0392        |

## Sarf malzemelerini değiştirme


### Toner kartuşunu değiştirme

**88 Kartuş az, 88.yy Kartuşu Değiştirin** veya **88 Devam etmek için kartuşu değiştirin** mesajı görüntülendiğinde, baskı soluk olur:


- 1 Yazıcıyı kapatın.
- 2 Ön kapağı açın.

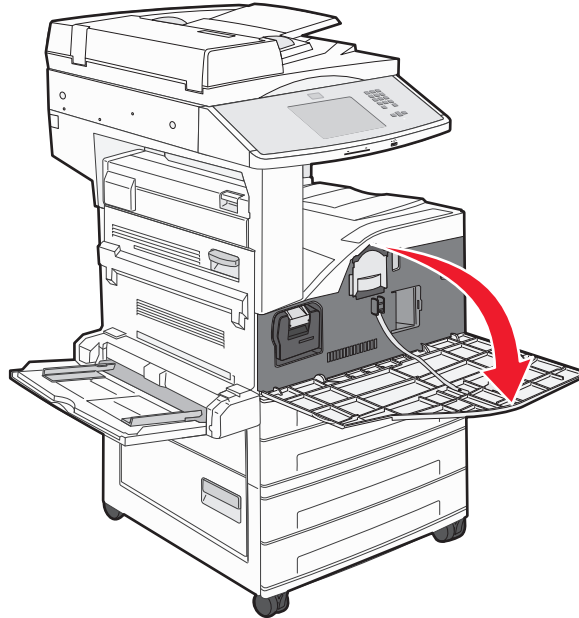

3 Kolu tutun ve kartuşu dışarı çekin.

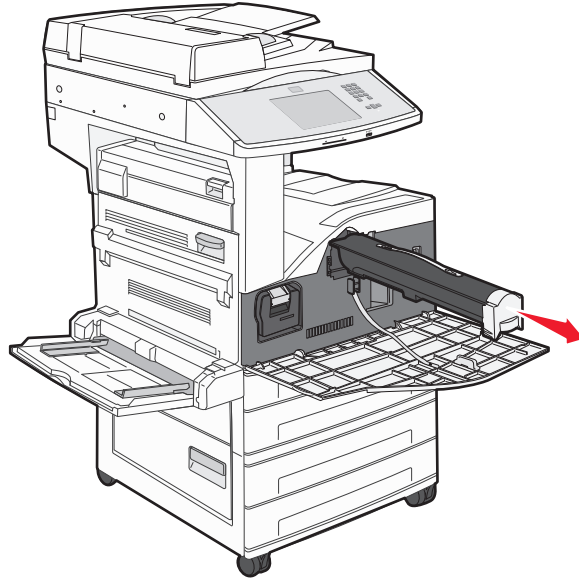


4 Yeni kartuşu ambalajından çıkarın.

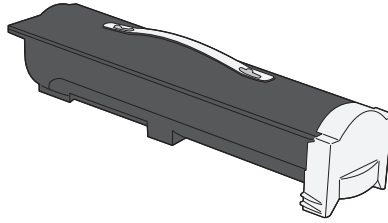


**Uyarı—Hasar Tehlikesi:** Bir toner kartuşunu değiştirirken, yeni kartuşu uzun süre doğrudan güneş ışığı altında bırakmayın. Uzun süre doğrudan ışık alması yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir.

5 Toneri yeniden dağıtmak için kartuşu birkaç kez kuvvetlice iki yana sallayın.

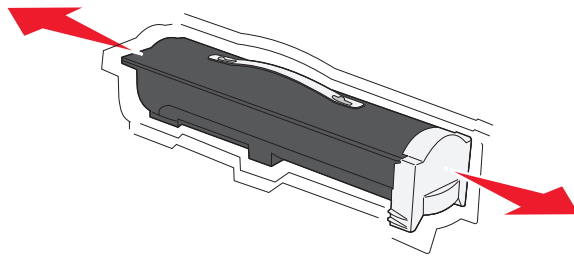




- 6 Yeni kartuşu yazıcıya takın.Toner kartuşunu gidebildiği noktaya kadar itin. Yerine doğru şekilde takıldığında kartuş *tık sesi çıkararak* yerine oturur.

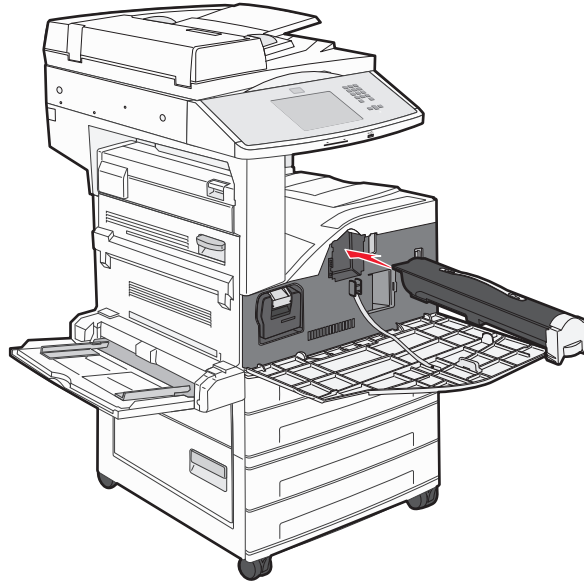

- 7 Ön kapağı kapatın.

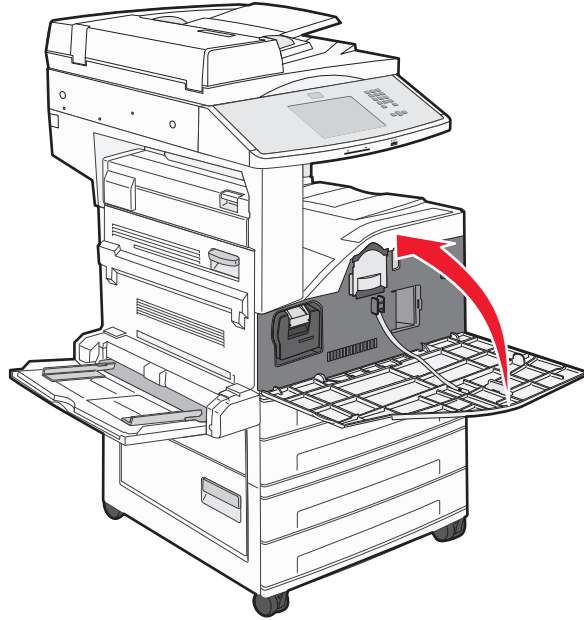


## Fotokondüktörü deęiřtirme

Yazıcı ayarları yapılandırma sayfasını yazdırarak fotokondüktörün yaklaşık olarak ne kadar dolduęunu belirleyebilirsiniz. Bu, ne zaman sarf malzemesi sipariř edeceęinizi belirlemenize yardımcı olur.


Yazdırma kalitesini saęlamak ve yazıcının zarar görmesini önlemek için, fotokondüktör 60.000 sayfalık maksimum sınıra ulařtıktan sonra yazıcı artık çalıřmaz. Fotokondüktör bu noktaya ulařmadan önce yazıcı sizi otomatik olarak uyarır.

Ekranda **84 Fotokondüktörü değiştirin** veya **84 Fotokondüktör az** mesajı görüntülendiğinde hemen yeni bir fotokondüktör sipariş edin. Fotokondüktör, resmi ömrünün-sonuna ulaştıktan sonra yazıcı düzgün şekilde çalışmaya devam ederken yazdırma kalitesi büyük ölçüde düşer.

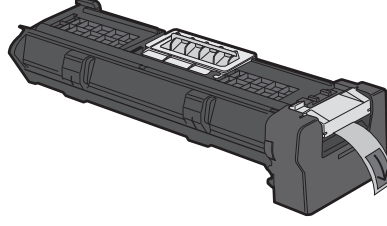


Fotokondüktörü değiştirmek için:

- 1 Yazıcıyı kapatın.
- 2 Ön kapağı açın.

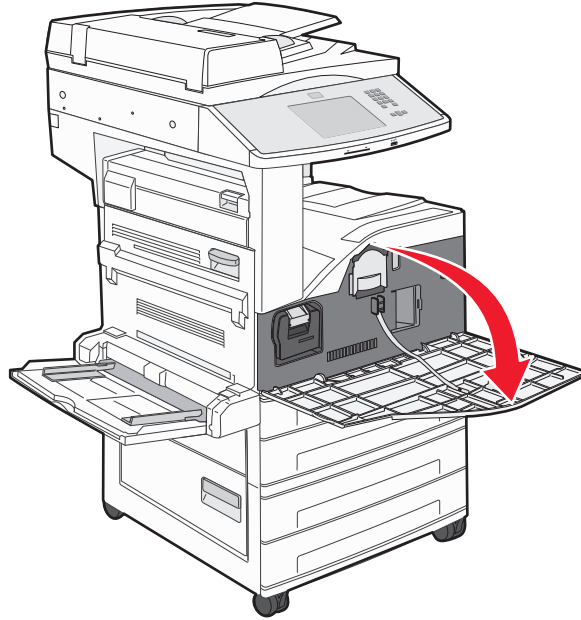


**Not:** A Yan Kapağı kapalıysa, fotokondüktör dışarı çekilemez.

**3** A Yan Kapağını alçaltın.

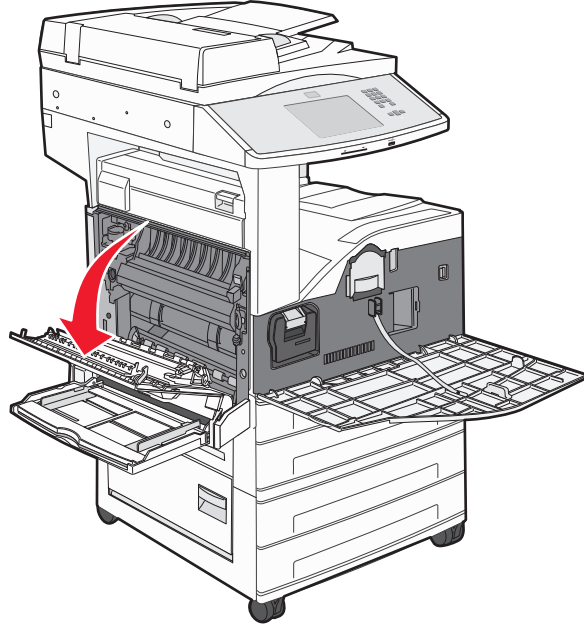


**4** Fotokondüktörü yazıcıdan çekip çıkarın.

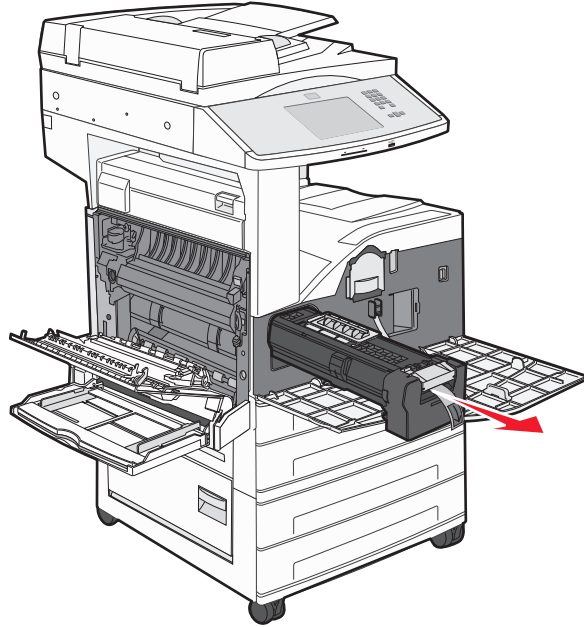


Fotokondüktörü düz ve temiz bir zemine yerleştirin.


**5** Yeni fotokondüktörü ambalajından çıkarın.

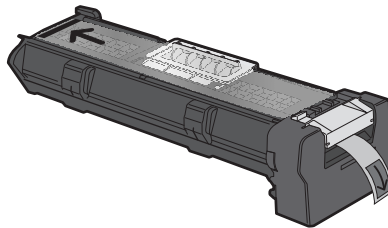


**6** Fotokondüktörün ucunu hizalayıp yerleştirin.

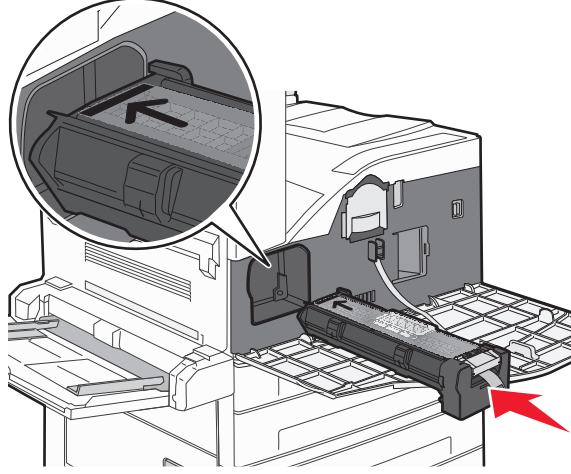

**7** Fotokondüktörün üstünden bandı çıkarın.

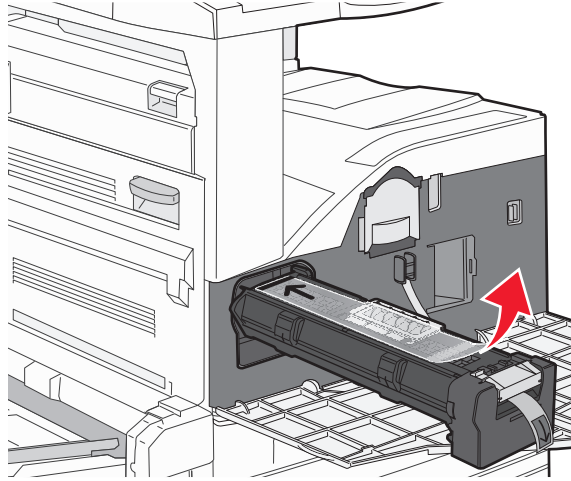


**8** Fotokondüktörü gidebildiği noktaya kadar itin.

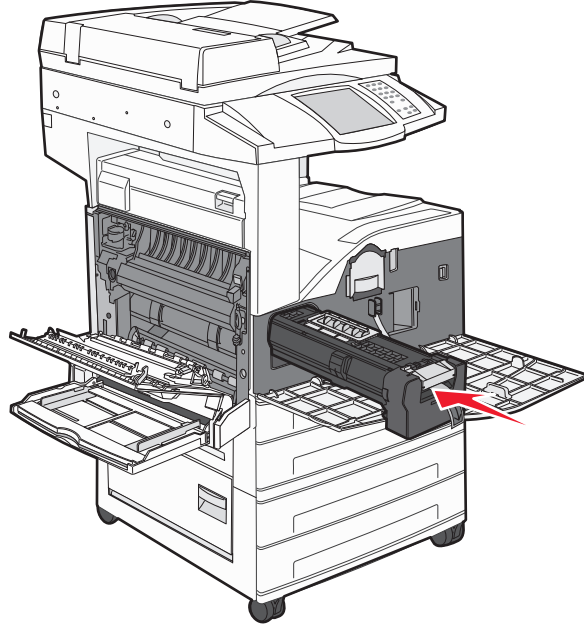


Doğru şekilde takıldığında kartuş tık sesi çıkararak yerine oturur.

**9** A Yan Kapağını kapatın.

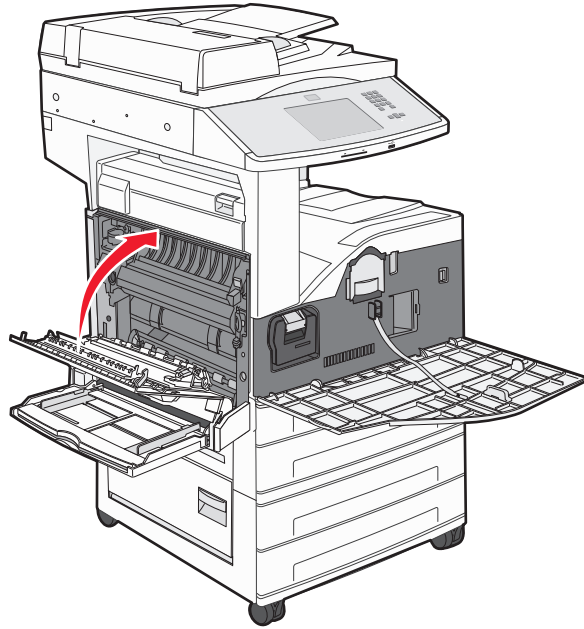

**10** Ön kapağı kapatın.

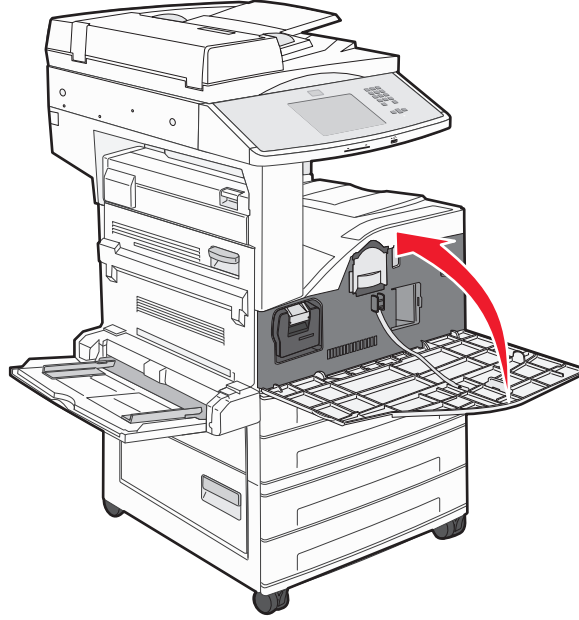

**Not:** Fotokondüktörü takıp tüm kapakları kapattıktan sonra, yazıcı bir motor döngüsü gerçekleştirir ve Fotokondüktörü Değiştirin uyarılarını temizler.

Yazıcı **Hazır** durumuna geri döner.

## Yazıcıyı taşıma

### Yazıcıyı taşımadan önce

**⚠ DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ:** Yazıcının ağırlığı 55kg'dan (121 lbs) fazla olup güvenli şekilde taşınması için en az dört kişiyi ve uygun şekilde derecelendirilmiş mekanik taşıma sistemini gerektirir.




Yaralanmamak veya yazıcıya zarar vermemek için aşağıdaki kurallara uyun.

- Yazıcıyı kaldırmak için en az dört kişi veya uygun şekilde derecelendirilmiş mekanik taşıma sistemi gerekir.
- Güç düğmesini kullanarak yazıcıyı kapatın ve güç kablosunun fişini prizden çekin.
- Yazıcıyı taşımadan önce tüm kablolarını çıkarın.
- Yazıcıyı taşımadan önce takılı tüm yazıcı seçeneklerini çıkarın.


**Uyarı—Hasar Tehlikesi:** Hatalı taşımadan kaynaklanan yazıcı hasarları yazıcı garantisi kapsamında değildir.

### İsteğe bağlı tepsileri çıkarma.


- 1 Yazıcı tepsisini çıkarın.
- 2 İki vidayı sökün ve saklayın.

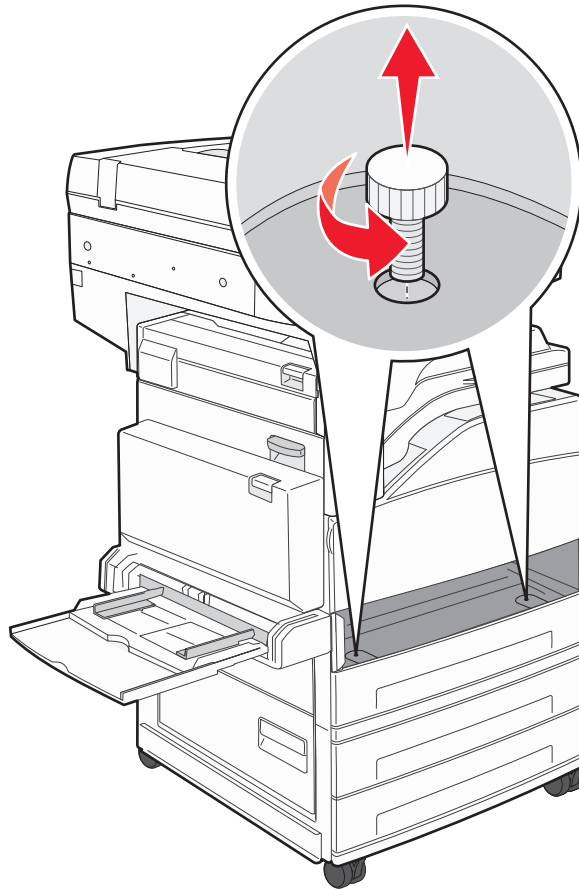

**3** Tepsiyi yazıcıya yerleştirin.

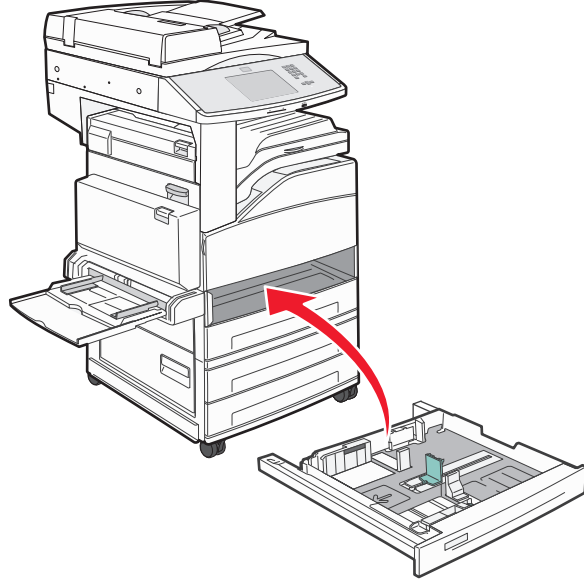


**4** Kablo kapağını çıkarın.

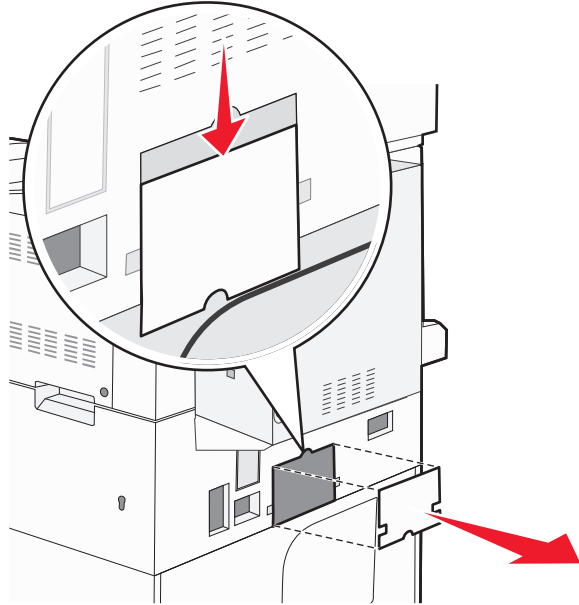




**5** İsteğe bağlı çekmece konektörünü çıkarın.

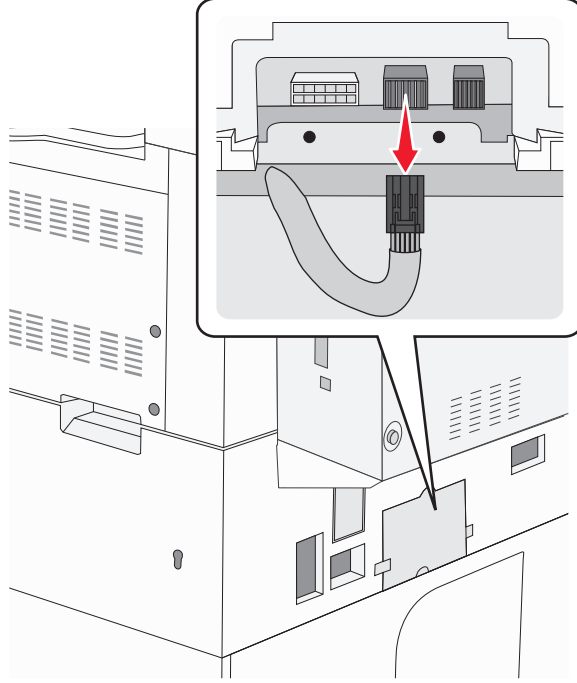

**6** Kablo kapağını takın.

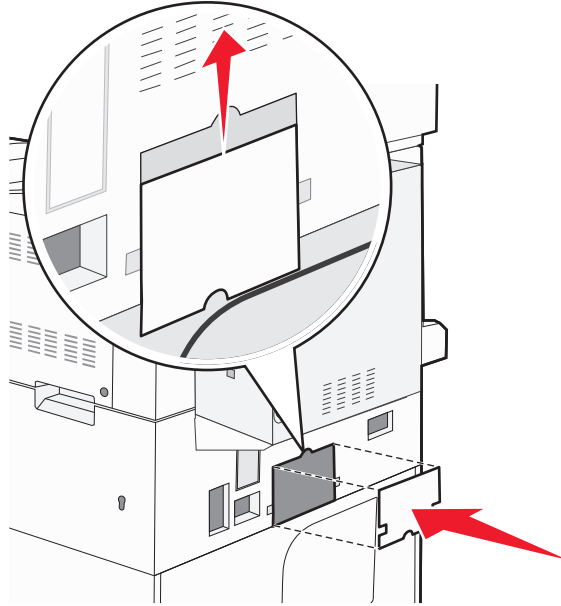

**7** Yazıcıyı tepsilerden kaldırın.

## **Yazıcıyı başka bir yere taşıma**

Yazıcı ve seçenekleri aşağıdaki önlemler kullanılarak güvenli bir şekilde başka bir yere taşınabilir:

- Yazıcıyı taşımak için kullanılan tekerlekli aracın taşıyıcı yüzeyi yazıcının tabanının tamamının oturabileceği genişlikte olmalıdır. Seçenekleri taşımak için kullanılan tekerlekli araçların taşıyıcı yüzeyi seçeneklerin boyutlarına uygun büyüklükte olmalıdır.
- Yazıcıyı dik tutun.
- Ciddi sarsma hareketlerinden kaçının.

## **Yazıcıyı uzak bir yere nakletme**

Yazıcıyı uzak bir yere naklederken, orijinal paketini kullanın veya bir nakliye kiti için satın aldığınız yeri arayın.

## İdari destek

### Gelişmiş ağ iletişimi ve yönetici bilgilerini bulma

Bu bölümde temel idari destek görevleri yer almaktadır. Daha gelişmiş sistem destek görevleri için, *Yazılım ve Belgeler* CD'sindeki *Ağ İletişimi Kılavuzu*'na ve [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) adresindeki Lexmark Web sitesinde bulunan *Yerleşik Web Sunucusu Yönetici Kılavuzu*'na bakın.

### Yerleşik Web Sunucusu'nu kullanma

Yazıcı bir ağa yüklenmişse, Yerleşik Web Sunucusu aşağıdaki işlevler için kullanılabilir:

- Yazıcı kontrol panelinin sanal ekranını görüntüleme
- Yazıcı sarf malzemelerinin durumunu kontrol etme
- Yazıcı ayarlarını yapılandırma
- Ağ ayarlarını yapılandırma
- Raporları görüntüleme

Yerleşik Web Sunucusuna erişmek için, Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

#### Notlar:

- Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ kurulumu sayfası yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP adresini bulun.
- Daha fazla bilgi için, *Yazılım ve Belgeler* CD'sindeki *Ağ İletişimi Kılavuzu*'na ve [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) adresindeki Lexmark Web sitesinde bulunan *Yerleşik Web Sunucusu Yönetici Kılavuzu*'na bakın.

### Sanal ekranı kontrol etme

Yerleşik Web Sunucusu açıldığında ekranın sol üst köşesinde sanal bir ekran görüntülenir. Bu yazıcı mesajlarını göstererek yazıcı kontrol panelinde gerçek bir ekran olarak çalışır.

Yerleşik Web Sunucusuna erişmek için, Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

**Not:** Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ kurulum sayfasını yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP adresini bulun.

Ekranın sol üst köşesinde sanal ekran görüntülenir.

## Aygıt durumunu kontrol etme

Yerleşik Web Sunucusu'nu kullanarak, kağıt tepsisi ayarlarını, yazdırma kartuşundaki toner seviyesini, bakım kitinde kalan ömrün yüzdesini ve belirli yazıcı parçalarının kapasite ölçümlerini görüntüleyebilirsiniz. Aygıt durumunu görüntülemek için:

- 1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

**Not:** Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ kurulumu sayfası yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP adresini bulun.

- 2 **Device Status (Aygıt Durumu)** ögesini tıklatın.

## E-posta uyarıları kurma

Sarf malzemeleri azaldığında veya kağıdın değiştirilmesi, eklenmesi ya da sıkışmanın giderilmesi gerektiğinde yazıcının size bir e-posta göndermesini sağlayabilirsiniz.

E-posta uyarıları kurmak için:

- 1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

**Not:** Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ kurulumu sayfası yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP adresini bulun.

- 2 **Settings (Ayarlar)** düğmesini tıklatın.

- 3 Diğer Ayarlar altında **E-mail Alert Setup (E-posta Uyarısı Kurulumu)** düğmesini tıklatın.

- 4 Bildirim öğelerini seçin ve e-posta adreslerini yazın.

- 5 **Submit (Gönder)** düğmesini tıklatın.

**Not:** E-posta sunucusunu kurmak için sistem destek personelinizle görüşün.

## Raporları görüntüleme

Yerleşik Web Sunucusu'ndan bazı raporları görüntüleyebilirsiniz. Bu raporlar yazıcının, ağın ve sarf malzemelerinin durumunu değerlendirmek için kullanışlıdır.

Bir ağ yazıcısından raporları görüntülemek için:

- 1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

**Not:** Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ kurulumu sayfası yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP adresini bulun.

- 2 **Reports (Raporlar)** ögesini ve ardından görüntülemek istediğiniz rapor türünü tıklatın.

## Ekranın parlaklığını ayarlama

Ekranınızdakileri okumakta zorluk çekiyorsanız, Ayarlar menüsünden LCD parlaklığı ayarlanabilir.

- 1 Yazıcının açık olduğundan ve ekranda **Hazır** mesajının görüntülendiğinden emin olun.

- 2 Ana ekranda,  düğmesine dokunun.

- 3 **Settings (Ayarlar)** ögesine basın.
- 4 **General Settings (Genel Ayarlar)** ögesine basın.
- 5 **Ekrana Parlaklığı** görüntüleninceye kadar aşağı oka basın.
- 6 Parlaklığı artırmak veya azaltmak için oklara basın.  
Parlaklık ayarları 20-100 arasında bir değere ayarlanabilir (varsayılan fabrika ayarı 100'dür).
- 7 **Submit (Gönder)** ögesine basın.
- 8  düğmesine basın.

## Varsayılan fabrika ayarlarını geri yükleme

Geçerli menü ayarlarını referans olarak başvurmak üzere korumak isterseniz, varsayılan fabrika ayarlarını geri yüklemekten önce bir menü ayarları sayfası yazdırın. Daha fazla bilgi için bkz. "Menü ayarları sayfası yazdırma", sayfa 38.

**Uyarı—Hasar Tehlikesi:** Fabrika varsayılanlarını geri yükle seçeneği, yazıcı ayarlarını varsayılan fabrika ayarlarına geri döndürür. İstisnalar ise ekran dili, özel boyut ve mesajlar ile Ağ/Bağlantı Noktası menü ayarlarıdır. RAM'de saklanan tüm yüklemeler silinir. Önbellekte veya bir yazıcı sabit diskinde saklanan yüklemeler etkilenmez.

- 1 Yazıcının açık olduğundan ve ekranda **Hazır** mesajının görüntülendiğinden emin olun.
- 2 Ana ekranda,  ögesine basın.
- 3 **Settings (Ayarlar)** ögesine basın.
- 4 **General Settings (Genel Ayarlar)** ögesine basın.
- 5 **Fabrika Varsayılanları** görüntüleninceye kadar aşağı oka basın.
- 6 **Şimdi Geri Yükle** görüntüleninceye kadar sol veya sağ oka basın.
- 7 **Submit (Gönder)** ögesine basın.
- 8  düğmesine basın.

# Sorun giderme

## Temel sorunları giderme

### Temel yazıcı sorunlarını giderme

Temel yazıcı sorunları varsa veya yazıcı yanıt vermiyorsa, şunlardan emin olun:

- Elektik kablosu yazıcıya ve doğru topraklanmış bir elektrik prizine takılmış.
- Elektrik prizinin herhangi bir anahtar veya şalter tarafından devre dışı bırakılmış olduğundan.
- Yazıcının herhangi bir taşma koruyucusuna, kesintisiz güç kaynağına veya uzatma kablosuna bağlanmamış olduğundan.
- Elektrik prizine bağlı diğer elektronik donanımların çalışıyor durumda olduğundan.
- Yazıcının gücünün açılmış olduğundan. Yazıcı güç anahtarını kontrol ettiğinizden.
- Yazıcı kablosunun yazıcıya ve ana bilgisayara, yazdırma sunucusuna, seçeneğe veya başka bir ağ aygıtına sıkıca takılmış olduğundan.
- Tüm seçeneklerin düzgün şekilde takılmış olduğundan.
- Yazıcı sürücüsü ayarlarının doğru olduğundan.

Bu olasılıkların her birini kontrol ettikten sonra yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından yazıcıyı yeniden açın. Bu genellikle sorunu çözer.

### Yazıcı kontrol paneli ekranı boş veya yalnızca baklava dilimleri gösteriliyor

Yazıcı öz sınaması başarısız oldu. Yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından yazıcıyı yeniden açın.

Saat grafiği ve **Hazır** ögesi görüntülenmezse, yazıcıyı kapatın ve Müşteri Desteği ile irtibata geçin.

### Yerleşik Web Sunucusu açılmıyor

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

#### AĞ BAĞLANTILARINI KONTROL EDİN

Bilgisayarınızın ve yazıcınızın açıldığından ve aynı ağa bağlı olduğundan emin olun.

#### AĞ AYARLARINI KONTROL EDİN

Ağ ayarlarına bağlı olarak, Yerleşik Web Sunucusu'na erişmek için yazıcı IP adresinden önce **http://** yerine **https://** yazın. Daha fazla bilgi için sistem yöneticinizle görüşün.

## Yazıcı mesajlarını anlama

### Önbellek Sürücüsüyle ilgili hata oluştu. Lütfen sürücüyü çıkarıp yeniden takın.

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Önbellek sürücüsünü çıkarıp yeniden takın.
- Hata mesajı kaldığı takdirde, önbellek bozuk ve değiştirilmesi gerekiyor olabilir.

### <giriş kaynağı> ögesini <Özel Tür Adı> olarak değiştirin

Yazdırma işinin geri kalanı için geçerli kağıt kaynağını değiştirebilirsiniz. Biçimlendirilen sayfa, seçili tepsiye yüklenen kağıda yazdırılır. Bu, metin veya resimlerin kırılmasına yol açabilir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Doğru kağıt boyutu veya türüne sahip bir kağıt tepsisi seçin.
- Mesajı yoksaymak ve yazdırma işi için seçilen tepside yazdırma işlemi yapmak için **Use current [src] (Geçerli [kaynak] ögesini kullan)** düğmesine basın.
- Doğru boyut ve türde kağıt tepsiye yüklendiye ve bu boyut ve tür yazıcı kontrol panelinin Kağıt menüsünde belirtildiyse, işe devam etmek için **Continue (Devam)** düğmesine dokununuz.

**Not:** Tepside kağıt yokken Devam düğmesine dokunursanız, iş devam etmez.

- Geçerli işi iptal etmek için **Cancel job (İş iptal et)** düğmesine basın.

### <giriş kaynağı> ögesini <Özel Tür Adı> olarak değiştirin <yönlendirme> yönde yükleyin

Yazdırma işinin geri kalanı için geçerli kağıt kaynağını değiştirebilirsiniz. Biçimlendirilen sayfa, seçili tepsiye yüklenen kağıda yazdırılır. Bu, metin veya resimlerin kırılmasına yol açabilir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Doğru kağıt boyutu veya türüne sahip bir kağıt tepsisi seçin.
- Mesajı yoksaymak ve yazdırma işi için seçilen tepside yazdırma işlemi yapmak için **Use current [src] (Geçerli [kaynak] ögesini kullan)** düğmesine basın.
- Doğru boyut ve türde kağıt tepsiye yüklendiye ve bu boyut ve tür yazıcı kontrol panelinin Kağıt menüsünde belirtildiyse, işe devam etmek için **Continue (Devam)** düğmesine dokununuz.

**Not:** Tepside kağıt yokken Devam düğmesine dokunursanız, iş devam etmez.

- Geçerli işi iptal etmek için **Cancel job (İş iptal et)** düğmesine basın.

### <Giriş Kaynağı> ögesini <Özel Dize> olarak değiştirin

Yazdırma işinin geri kalanı için geçerli kağıt kaynağını değiştirebilirsiniz. Biçimlendirilen sayfa, seçili tepsiye yüklenen kağıda yazdırılır. Bu, metin veya resimlerin kırılmasına yol açabilir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Doğru kağıt boyutu veya türüne sahip bir kağıt tepsisi seçin.
- Mesajı yoksaymak ve yazdırma işi için seçilen tepside yazdırma işlemi yapmak için **Use current [src] (Geçerli [kaynak] ögesini kullan)** düğmesine basın.

- Doğru boyut ve türde kağıt tepsiye yüklendiyse ve bu boyut ve tür yazıcı kontrol panelinin Kağıt menüsünde belirtildiyse, işe devam etmek için **Continue (Devam)** düğmesine dokunun.

**Not:** Tepside kağıt yokken Devam düğmesine dokunursanız, iş devam etmez.

- Geçerli işi iptal etmek için **Cancel job (İşi iptal et)** düğmesine basın.

## <giriş kaynağı> ögesini <Özel Dize> olarak değiştirin <yönlendirme> yönde yükleyin

Yazdırma işinin geri kalanı için geçerli kağıt kaynağını değiştirebilirsiniz. Biçimlendirilen sayfa, seçili tepsiye yüklenen kağıda yazdırılır. Bu, metin veya resimlerin kırılmasına yol açabilir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Doğru kağıt boyutu veya türüne sahip bir kağıt tepsisi seçin.
- Mesajı yoksaymak ve yazdırma işi için seçilen tepside yazdırma işlemi yapmak için **Use current [src] (Geçerli [kaynak] ögesini kullan)** düğmesine basın.
- Doğru boyut ve türde kağıt tepsiye yüklendiyse ve bu boyut ve tür yazıcı kontrol panelinin Kağıt menüsünde belirtildiyse, işe devam etmek için **Continue (Devam)** düğmesine dokunun.

**Not:** Tepside kağıt yokken Devam düğmesine dokunursanız, iş devam etmez.

- Geçerli işi iptal etmek için **Cancel job (İşi iptal et)** düğmesine basın.

## <Giriş Kaynağı> ögesini <boyut> olarak değiştirin

Yazdırma işinin geri kalanı için geçerli kağıt kaynağını değiştirebilirsiniz. Biçimlendirilen sayfa, seçili tepsiye yüklenen kağıda yazdırılır. Bu, metin veya resimlerin kırılmasına yol açabilir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Doğru kağıt boyutu veya türüne sahip bir kağıt tepsisi seçin.
- Mesajı yoksaymak ve yazdırma işi için seçilen tepside yazdırma işlemi yapmak için **Use current [src] (Geçerli [kaynak] ögesini kullan)** düğmesine basın.
- Doğru boyut ve türde kağıt tepsiye yüklendiyse ve bu boyut ve tür yazıcı kontrol panelinin Kağıt menüsünde belirtildiyse, işe devam etmek için **Continue (Devam)** düğmesine dokunun.

**Not:** Tepside kağıt yokken Devam düğmesine dokunursanız, iş devam etmez.

- Geçerli işi iptal etmek için **Cancel job (İşi iptal et)** düğmesine basın.

## <giriş kaynağı> ögesini <boyut> olarak değiştirin <yönlendirme> yönde yükleyin

Yazdırma işinin geri kalanı için geçerli kağıt kaynağını değiştirebilirsiniz. Biçimlendirilen sayfa, seçili tepsiye yüklenen kağıda yazdırılır. Bu, metin veya resimlerin kırılmasına yol açabilir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Doğru kağıt boyutu veya türüne sahip bir kağıt tepsisi seçin.
- Mesajı yoksaymak ve yazdırma işi için seçilen tepside yazdırma işlemi yapmak için **Use current [src] (Geçerli [kaynak] ögesini kullan)** düğmesine basın.



- Doğru boyut ve türde kağıt tepsiye yüklendiyse ve bu boyut ve tür yazıcı kontrol panelinin Kağıt menüsünde belirtildiyse, işe devam etmek için **Continue (Devam)** düğmesine dokunun.

**Not:** Tepside kağıt yokken Devam düğmesine dokunursanız, iş devam etmez.

- Geçerli işi iptal etmek için **Cancel job (İşi iptal et)** düğmesine basın.

## <giriş kaynağı> ögesini <tür> <boyut> olarak değiştirin

Yazdırma işinin geri kalanı için geçerli kağıt kaynağını değiştirebilirsiniz. Biçimlendirilen sayfa, seçili tepsiye yüklenen kağıda yazdırılır. Bu, metin veya resimlerin kırılmasına yol açabilir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Doğru kağıt boyutu veya türüne sahip bir kağıt tepsisi seçin.
- Mesajı yoksaymak ve yazdırma işi için seçilen tepside yazdırma işlemi yapmak için **Use current [src] (Geçerli [kaynak] ögesini kullan)** düğmesine basın.
- Doğru boyut ve türde kağıt tepsiye yüklendiyse ve bu boyut ve tür yazıcı kontrol panelinin Kağıt menüsünde belirtildiyse, işe devam etmek için **Continue (Devam)** düğmesine dokunun.

**Not:** Tepside kağıt yokken Devam düğmesine dokunursanız, iş devam etmez.

- Geçerli işi iptal etmek için **Cancel job (İşi iptal et)** düğmesine basın.

## <giriş kaynağı> ögesini <tür> <boyut> olarak değiştirin <yönlendirme> yönde yükleyin

Yazdırma işinin geri kalanı için geçerli kağıt kaynağını değiştirebilirsiniz. Biçimlendirilen sayfa, seçili tepsiye yüklenen kağıda yazdırılır. Bu, metin veya resimlerin kırılmasına yol açabilir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Doğru kağıt boyutu veya türüne sahip bir kağıt tepsisi seçin.
- Mesajı yoksaymak ve yazdırma işi için seçilen tepside yazdırma işlemi yapmak için **Use current [src] (Geçerli [kaynak] ögesini kullan)** düğmesine basın.
- Doğru boyut ve türde kağıt tepsiye yüklendiyse ve bu boyut ve tür yazıcı kontrol panelinin Kağıt menüsünde belirtildiyse, işe devam etmek için **Continue (Devam)** düğmesine dokunun.

**Not:** Tepside kağıt yokken Devam düğmesine dokunursanız, iş devam etmez.

- Geçerli işi iptal etmek için **Cancel job (İşi iptal et)** düğmesine basın.

## <giriş kaynağı> kılavuzlarını kontrol edin

<giriş kaynağı>, çok amaçlı besleyiciyi ifade eder. Yazıcı kağıdın boyutunu belirleyemiyor.

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Kağıt kılavuzlarını yeniden ayarlayın.
- Tepsi yapılandırmasını kontrol edin.

## <giriş kaynağı> yönlendirmesini veya kılavuzlarını kontrol edin

Yanlış kağıt yönlendirmesi nedeniyle veya tepsi kılavuzları doğru konumda olmadığından, yazıcı tepsiye yüklenen gerçek kağıt boyutunu bilmez.

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Tepsideki kılavuzları yüklenen kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın.
- Kağıt boyutu ayarının tepsie yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun:
  - 1 Yazıcı kontrol panelinde Kağıt menüsünden, Kağıt Boyutu ayarını kontrol edin.
  - 2 İş yazdırmaya göndermeden önce doğru boyut ayarını belirtin:
    - Windows kullanıcıları için: Yazdırma Özellikleri'nden boyutu belirtin.
    - Macintosh kullanıcıları için: Sayfa Ayarları iletişim kutusundan boyutu belirtin.

## <x> kapağını kapatın

Belirtilen kapağı kapatın.

## <x> kapağını kapatın

Mesajı silmek için belirtilen kapağı kapatın.

## H yüzeyini kapat

Mesajı silmek için belirtilen kapağı kapatın.

## Disk bozuk

Yazıcı bozuk bir sabit diskte sabit disk kurtarmayı denedi ve sabit disk onarılamıyor. Sabit diskin yeniden biçimlendirilmesi gerekiyor.

Sabit diski yeniden biçimlendirmek ve mesajı temizlemek için **Reformat disk (Diski yeniden biçimlendir)** düğmesine basın.

**Not:** Diskin yeniden biçimlendirilmesi diskte kayıtlı olan tüm dosyaları siler.

## Delgeç kutusunu boşaltın

Delgeç kutusunu boşaltın ve son işlemciye geri takın. Mesajın temizlenmesini bekleyin.

## Weblink sunucusu kurulmadı. Sistem yöneticisine başvurun.

Weblink sunucusunda bir hata oluştu veya sunucu düzgün yapılandırılmadı. Mesajı silmek için **Continue (Devam)** düğmesine basın. Mesaj yeniden görüntülediği takdirde, sistem destek görevlinize başvurun.

## Disk Dolu - Tarama İş İptal Edildi

Yazıcı sabit disk alanının yetersiz olması nedeniyle tarama işi iptal edildi veya durduruldu.

Mesajı silmek için **Continue (Devam)** düğmesine basın.

## Faks belleđi dolu

Faks işini göndermek için yeterli bellek yok.

Mesajı silmek için **Continue (Devam)** düğmesine basın.

## 'Biçimlendirme' faks sunucusu kurulu deđil. Sistem yöneticisine başvurun.

Yazıcı Faks Sunucusu modunda, ancak Faks Sunucusu kurulumu tamamlanmadı.

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Mesajı silmek için **Continue (Devam)** düğmesine basın.
- Faks Sunucusu kurulumunu tamamlayın. Mesaj yeniden görüntülediđi takdirde, sistem destek görevlinize başvurun.

## Faks İstasyonu Adı kurulu deđil

Faks İstasyonu Adı girilmemiş. Faks düzgün şekilde yapılandırılıncaya kadar faks gönderme ve alma işlevi devre dışı.

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Mesajı silmek için **Continue (Devam)** düğmesine basın.
- Analog Faks Kurulumunu Tamamlayın. Mesaj yeniden görüntülediđi takdirde, sistem destek görevlinize başvurun.

## Faks İstasyonu Numarası kurulu deđil

Faks İstasyonu Numarası girilmemiş. Faks düzgün şekilde yapılandırılıncaya kadar faks gönderme ve alma işlevi devre dışı.

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Mesajı silmek için **Continue (Devam)** düğmesine basın.
- Analog Faks Kurulumunu Tamamlayın. Mesaj yeniden görüntülediđi takdirde, sistem destek görevlinize başvurun.

## Tepsi <x> Takın

Belirtilen tepsiyi yazıcıya takın.

## <kaynak> içine <x> yükle

<kaynak>, bir tepsi veya besleyici olurken <x> kağıt türü veya boyutudur.

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Tepsiye belirtilen kağıdı yükleyin.
- Mesajı temizleyip yazdırmaya devam etmek için **Continue (Devam)** düğmesine basın.

Yazıcı doğru boyut ve türü olan bir tepsi bulduđu takdirde, bu tepside beslenir. Yazıcı doğru kayıt boyutu ve türü olan bir kağıt bulamadıđı takdirde, varsayılan kaynaktan yazdırır.

- Geçerli yazdırma işini iptal edin.

## <giriş kaynağı> içine <Özel Tür Adı> yükleyin

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Tepsie belirtilen kağıdı yükleyin.
- Mesajı temizleyip yazdırmaya devam etmek için **Devam** düğmesine basın.  
Yazıcı doğru boyut ve türü olan bir tepsi bulduğu takdirde, bu tepside beslenir. Yazıcı doğru kayıt boyutu ve türü olan bir kağıt bulamadığı takdirde, varsayılan kaynaktan yazdırır.
- Geçerli işi iptal edin.

## <giriş kaynağı> içine <Özel Dize> yükleyin

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Tepsie belirtilen kağıdı yükleyin.
- Mesajı temizleyip yazdırmaya devam etmek için **Devam** düğmesine basın.  
Yazıcı doğru boyut ve türü olan bir tepsi bulduğu takdirde, bu tepside beslenir. Yazıcı doğru kayıt boyutu ve türü olan bir kağıt bulamadığı takdirde, varsayılan kaynaktan yazdırır.
- Geçerli işi iptal edin.

## <giriş kaynağı> içine <tür> <boyut> yükleyin

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Tepsie belirtilen kağıdı yükleyin.
- Mesajı temizleyip yazdırmaya devam etmek için **Devam** düğmesine basın.  
Yazıcı doğru boyut ve türü olan bir tepsi bulduğu takdirde, bu tepside beslenir. Yazıcı doğru kayıt boyutu ve türü olan bir kağıt bulamadığı takdirde, varsayılan kaynaktan yazdırır.
- Geçerli işi iptal edin.

## <giriş kaynağı> içine <boyut> yükleyin

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Tepsie belirtilen kağıdı yükleyin.
- Mesajı temizleyip yazdırmaya devam etmek için **Devam** düğmesine basın.  
Yazıcı doğru boyut ve türü olan bir tepsi bulduğu takdirde, bu tepside beslenir. Yazıcı doğru kayıt boyutu ve türü olan bir kağıt bulamadığı takdirde, varsayılan kaynaktan yazdırır.
- Geçerli işi iptal edin.

## Elle besleyiciye <x> yükle

<x> kağıt türü veya boyutudur.

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Çok amaçlı besleyiciye belirtilen kağıdı yükleyin.
- Mesajı temizleyip yazdırmaya devam etmek için **Continue (Devam)** düğmesine basın.

Yazıcı doğru boyut ve türü olan bir tepsi bulduğu takdirde, bu tepside beslenir. Yazıcı doğru kayıt boyutu ve türü olan bir kağıt bulamadığı takdirde, varsayılan kaynaktan yazdırır.

- Geçerli işi iptal edin.

## Manuel Besleyiciye <Özel Tür Adı> yükleyin

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Çok amaçlı besleyiciye belirtilen kağıdı yükleyin.
- Mesajı temizleyip yazdırmaya devam etmek için **Devam** düğmesine basın.

Yazıcı doğru boyut ve türü olan bir tepsi bulduğu takdirde, bu tepside beslenir. Yazıcı doğru kayıt boyutu ve türü olan bir kağıt bulamadığı takdirde, varsayılan kaynaktan yazdırır.

- Geçerli işi iptal edin.

## Manuel Besleyiciye <Özel Dize> yükleyin

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Çok amaçlı besleyiciye belirtilen kağıdı yükleyin.
- Mesajı temizleyip yazdırmaya devam etmek için **Devam** düğmesine basın.

Yazıcı doğru boyut ve türü olan bir tepsi bulduğu takdirde, bu tepside beslenir. Yazıcı doğru kayıt boyutu ve türü olan bir kağıt bulamadığı takdirde, varsayılan kaynaktan yazdırır.

- Geçerli işi iptal edin.

## Manuel Besleyiciye <boyut> yükleyin

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Çok amaçlı besleyiciye belirtilen kağıdı yükleyin.
- Mesajı temizleyip yazdırmaya devam etmek için **Devam** düğmesine basın.

Yazıcı doğru boyut ve türü olan bir tepsi bulduğu takdirde, bu tepside beslenir. Yazıcı doğru kayıt boyutu ve türü olan bir kağıt bulamadığı takdirde, varsayılan kaynaktan yazdırır.

- Geçerli işi iptal edin.

## Manuel Besleyiciye <tür> <boyut> yükleyin

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Çok amaçlı besleyiciye belirtilen kağıdı yükleyin.
- Mesajı temizleyip yazdırmaya devam etmek için **Devam** düğmesine basın.

Yazıcı doğru boyut ve türü olan bir tepsi bulduğu takdirde, bu tepside beslenir. Yazıcı doğru kayıt boyutu ve türü olan bir kağıt bulamadığı takdirde, varsayılan kaynaktan yazdırır.

- Geçerli işi iptal edin.

## Zimba [G5, G11, G12] yükleyin

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Tutucudaki belirtilen kartuşu değiştirin.
- Mesajı temizleyip yazdırmaya devam etmek için **Devam** düğmesine basın.
- Yazdırma işini iptal etmek için **Cancel job (İşi iptal et)** düğmesine basın.

## Bellek dolu, fakslar yazdırılamıyor

Faks işini yazdırmak için yeterli bellek yok.

Yazdırma işlemi yapmadan mesajı silmek için **Continue (Devam)** düğmesine basın. Yazıcı yeniden başlatıldıktan sonra bekletilen faksler yazdırılır.

## <Bağlı sele kümesi adı> içinden kağıdı çıkarın

Belirtilen seleden kağıdı çıkarın. Yazıcı kağıdın çıkarıldığını otomatik olarak algılar ve yazdırmaya devam eder.

Kağıt çıkarıldığı halde mesaj temizlenmezse, **Continue (Devam)** düğmesine basın.

## Tüm selelerden kağıtları çıkarın

Tüm selelerden kağıtları çıkarın. Yazıcı kağıdın çıkarıldığını otomatik olarak algılar ve yazdırmaya devam eder.

Kağıt çıkarıldığı halde mesaj temizlenmezse, **Continue (Devam)** düğmesine basın.

## <x> selesinden kağıdı çıkarın

Belirtilen seleden kağıdı çıkarın. Yazıcı kağıdın çıkarıldığını otomatik olarak algılar ve yazdırmaya devam eder.

Kağıt çıkarıldığı halde mesaj temizlenmezse, **Continue (Devam)** düğmesine basın.

## Standart çıkış selesinden kağıt çıkar

Standart çıkış selesinden kağıt yığını çıkarın.

## İş yeniden başlatılıyorsa tüm orijinalleri değiştirin.

Tarama işini kesintiye uğratan bir veya daha fazla mesaj şimdi temizleniyor. Tarama işini yeniden başlatmak için tarayıcıdaki orijinal belgeleri yerine koyun.

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Mesaj görüntülendiğinde bir tarama işi devam ediyorsa, **Cancel Job (İşi İptal Et)** düğmesine basın. Böylece iş iptal edilir ve mesaj temizlenir.
- Sayfa sıkışmasını giderme işlevi etkinse, **Otomatik Belge Besleyicisinden Tara** düğmesine basın. Tarama, en son başarıyla taranmış sayfadan hemen sonra ADF'den devam eder.
- Sayfa sıkışması etkin durumdaysa, **Düz yataktan tara** düğmesine basın. Tarama, en son başarıyla taranmış sayfadan hemen sonra tarayıcı camından devam eder.
- Sayfa sıkışmasını giderme işlevi etkinse, **Finish job without further scanning (Daha fzl tarama yapmadan işi bitir)** düğmesine basın. İş en son başarıyla taranan sayfada sona erer, ancak iptal edilmez. Başarıyla taranan sayfalar hedeflerine gider: kopyalama, faks, e-posta veya FTP.
- İş kurtarma işlevi etkinse **Restart job (İşi yeniden başlat)** düğmesine basın. Mesaj temizlenir. Önceki işle aynı parametreleri içeren yeni bir tarama işi başlatılır.

## İş yeniden başlatılıyorsa, son taranan sayfayı ve sıkışan orijinalleri değiştirin.

Tarama işini kesintiye uğratan bir veya daha fazla mesaj şimdi temizleniyor. Tarama işini yeniden başlatmak için tarayıcıdaki orijinal belgeleri yerine koyun.

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Mesaj görüntülendiğinde bir tarama işi devam ediyorsa, **Cancel Job (İşi İptal Et)** düğmesine basın. Böylece iş iptal edilir ve mesaj temizlenir.
- Sayfa sıkışmasını giderme işlevi etkinse, **Otomatik Belge Besleyicisinden Tara** düğmesine basın. Tarama, en son başarıyla taranmış sayfadan hemen sonra ADF'den devam eder.
- Sayfa sıkışması etkin durumdaysa, **Düz yataktan tara** düğmesine basın. Tarama, en son başarıyla taranmış sayfadan hemen sonra tarayıcı camından devam eder.
- Sayfa sıkışmasını giderme işlevi etkinse, **Finish job without further scanning (Daha fzl tarama yapmadan işi bitir)** düğmesine basın. İş en son başarıyla taranan sayfada sona erer, ancak iptal edilmez. Başarıyla taranan sayfalar hedeflerine gider: kopyalama, faks, e-posta veya FTP.
- İş kurtarma işlevi etkinse **Restart job (İşi yeniden başlat)** düğmesine basın. Mesaj temizlenir. Önceki işle aynı parametreleri içeren yeni bir tarama işi başlatılır.

## Bekletilen İşler Geri Yüklensin mi?

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Yazıcının sabit diskinde depolanmış tüm bekletilen işleri geri yüklemek için **Continue (Devam)** öğesine basın.
- Yazdırma işlerinin geri yüklenmesini istemiyorsanız **Do not restore (Geri yükleme)** öğesine basın.

## İş yeniden başlatılıyorsa sıkışan orijinalleri değiştirin.

Tarama işini kesintiye uğratan bir veya daha fazla mesaj şimdi temizleniyor. Tarama işini yeniden başlatmak için tarayıcıdaki orijinal belgeleri yerine koyun.

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Mesaj görüntülendiğinde bir tarama işi devam ediyorsa, **Cancel Job (İşi İptal Et)** düğmesine basın. Böylece iş iptal edilir ve mesaj temizlenir.
- Sayfa sıkışmasını giderme işlevi etkinse, **Otomatik Belge Besleyicisinden Tara** düğmesine basın. Tarama, en son başarıyla taranmış sayfadan hemen sonra ADF'den devam eder.
- Sayfa sıkışması etkin durumdaysa, **Düz yataktan tara** düğmesine basın. Tarama, en son başarıyla taranmış sayfadan hemen sonra tarayıcı camından devam eder.
- Sayfa sıkışmasını giderme işlevi etkinse, **Finish job without further scanning (Daha fzl tarama yapmadan işi bitir)** düğmesine basın. İş en son başarıyla taranan sayfada sona erer, ancak iptal edilmez. Başarıyla taranan sayfalar hedeflerine gider: kopyalama, faks, e-posta veya FTP.
- İş kurtarma işlevi etkinse **Restart job (İşi yeniden başlat)** düğmesine basın. Mesaj temizlenir. Önceki işle aynı parametreleri içeren yeni bir tarama işi başlatılır.

## Taranacak Belge Çok Uzun

Tarama işi, maksimum sayfa sayısını aşıyor. Mesajı silmek için **Cancel Job (İşi İptal Et)** öğesine basın.

## Tarayıcı ADF Kapağı Açık

ADF kapağı açık. Kapak kapandığında mesaj temizlenir.

## Tarayıcıda sıkışma, tüm orijinalleri tarayıcıdan çıkarın

Tüm orijinal belgeleri tarayıcıdan çıkarın.

## Tarayıcıda Sıkışma Erişim Kapağı Açık

Mesajı silmek için alt ADF kapağını kapatın.

## Seri <x>

Bu yazıcı bir seri kablo bağlantısı kullanıyor. Seri bağlantı noktası etkin iletişim bağlantısıdır.

## Bekletilen bazı işler geri yüklenemedi

Belirtilen işi silmek için **Continue (Devam)** öğesine basın.

**Not:** Bekletilen bazı işler geri yüklenmez. Bunlar sabit diskte kalır ve erişilemez durumda olur.

## 30 Yeniden doldurma geçersiz, kartuşu değiştirin

Baskı kartuşunu çıkarın ve desteklenen bir kartuş takın.

## 31.yy Bozuk veya eksik kartuşu değiştirin

Toner kartuşu yok veya düzgün çalışmıyor.



Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Toner kartuşunu çıkarın ve geri takın.
- Toner kartuşunu çıkarın ve yeni bir kartuş takın.

## 32 Kartuş parça numarası aygıt tarafından desteklenmiyor

Yazdırma kartuşunu çıkarın ve desteklenen bir kartuş takın.

## 34 Kısa kağıt

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Tepsie doğru kağıdı veya başka bir özel ortamı yükleyin.
- Mesajı temizlemek için **Continue (Devam)** düğmesine basın ve farklı bir kağıt tepsisi kullanarak işi yazdırın.
- Tepsi uzunluk ve genişlik kılavuzlarını kontrol edin ve kağıdın tepsie doğru şekilde yüklendiğinden emin olun.
- Yazdırma işinin doğru kağıt boyutu ve türünü istediğinden emin olmak için Yazdırma Özellikleri veya Yazdır iletişim kutusu ayarlarını kontrol edin.
- Kağıt boyutunun doğru şekilde ayarlandığından emin olun. Örneğin, ÇA Besleyici Boyutu Universal olarak ayarlanmışsa, kağıdın yazdırılan veriler için yeterince büyük olduğundan emin olun.
- Geçerli yazdırma işini iptal edin.

## 34 Yanlış ortam, <giriş kaynağı> kılavuzlarını kontrol edin

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Tepsie doğru kağıdı veya başka bir özel ortamı yükleyin.
- ✓ **Devam** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından mesajı temizlemek ve yazdırma işini farklı bir tepsi kullanarak yazdırmak için  düğmesine basın.

## 35 Kaynak Kaydetme özelliğini desteklemek için bellek yetersiz

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Kaynakları Kaydet işlevini devre dışı bırakmak ve yazdırmaya devam etmek için **Continue (Devam)** düğmesine basın.
- Bu mesajı aldıktan sonra Kaynakları Kaydet'i etkinleştirmek için, bağlantı arabelleklerinin Otomatik olarak ayarlandığından emin olun ve bağlantı arabelleklerini etkinleştirmek için menülerden çıkın. **Hazır** görüntülendiğinde, Kaynakları Kaydet'i etkinleştirin.
- Ek bellek takın.

### 37 İşi harmanlamak için bellek yetersiz

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Önceden depolanan işin bir kısmını yazdırmak ve kalan yazdırma işini harmanlamaya başlamak için **Continue (Devam)** düğmesine basın.
- Geçerli yazdırma işini iptal edin.

### 37 Önbellek Birleştirme işlemi için bellek yetersiz

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Birleştirme işlemi durdurmak ve yazdırmaya devam etmek için **Continue (Devam)** düğmesine basın.
- Yazıcı belleğindeki yazı tipleri, makroları ve diğer verileri silin.
- Ek yazıcı belleğini takın.

### 37 Bellek yetersiz, Bekleyen bazı işler silindi

Yazıcı, geçerli işleri işleyebilmek için bekletilen bazı işleri sildi.

Mesajı silmek için **Continue (Devam)** düğmesine basın.

### 37 Yetersiz bellek, bekletilen bazı işler geri yüklenmeyecek

Yazıcı yazıcının sabit diskindeki gizli veya bekletilen işlerin bazılarını veya tamamını geri yükleyemedi.

✓ **Devam** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından mesajı silmek için  düğmesine basın.

### 38 Bellek dolu

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Mesajı silmek için **Continue (Devam)** düğmesine basın.
- Geçerli yazdırma işini iptal edin.
- Ek yazıcı belleğini takın.

### 39 Karmaşık sayfa, bazı veriler yazdırılamayabilir

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Mesajı temizleyip yazdırmaya devam etmek için **Continue (Devam)** düğmesine basın.
- Geçerli yazdırma işini iptal edin.
- Ek yazıcı belleğini takın.

## 50 PPDS yazı tipi hatası

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Mesajı temizleyip yazdırmaya devam etmek için **Continue (Devam)** düğmesine basın.
- Yazıcı istenen bir yazı tipini bulamıyor. PPDS menüsünden, **Best Fit (En İyi Sığdır)** seçeneğini ve ardından **On (Açık)** seçeneğini belirleyin. Yazıcı benzer bir yazı tipi bulacak ve etkilenen metni yeniden biçimlendirecektir.
- Geçerli yazdırma işini iptal edin.

## 51 Hatalı önbellek algılandı

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Mesajı temizleyip yazdırmaya devam etmek için **Continue (Devam)** düğmesine basın.
- Geçerli yazdırma işini iptal edin.

## 52 Önbellekte kaynaklar için yeterli boş yer yok

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Mesajı temizleyip yazdırmaya devam etmek için **Continue (Devam)** düğmesine basın.  
Önbelleğe daha önce kaydedilmemiş yüklenen yazı tipleri ve makrolar silindi.
- Önbellekteki yazı tipleri, makroları ve diğer verileri silin.
- Kapasitesi daha büyük bir önbellek kartına yükseltin.

## 53 Biçimlenmemiş önbellek algılandı

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Birleştirme işlemini durdurmak ve yazdırmaya devam etmek için **Continue (Devam)** düğmesine basın.
- Önbelleği biçimlendirin. Hata mesajı kaldığı takdirde, önbellek bozuk ve değiştirilmesi gerekiyor olabilir.

## 54 Ağ <x> yazılım hatası

<x>, ağ bağlantısı sayısıdır.

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Yazdırmaya devam etmek için **Continue (Devam)** düğmesine basın.
- Yazıcıyı sıfırlamak için, yazıcıyı kapatın ve yeniden açın.
- Yazıcı veya yazdırma sunucusundaki ağ belleğini yükseltin.

## 54 Seri seçenek <x> hatası

<x>, seri seçenek sayısıdır.

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Seri bağlantı kablosunun doğru bağlandığından ve seri bağlantı noktası için doğru kablo olduğundan emin olun.
- Yazıcı ve ana bilgisayarda seri bağlantı arabirimi parametrelerinin (protokol, baud, parite ve veri bitleri) doğru ayarlandığından emin olun.
- Yazdırmaya devam etmek için **Continue (Devam)** düğmesine basın.
- Yazıcıyı sıfırlamak için, yazıcının gücünü kapatın ve yeniden açın.

## 54 Standart ağ yazılım hatası

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Yazdırmaya devam etmek için **Continue (Devam)** düğmesine basın.
- Yazıcıyı sıfırlamak için, yazıcıyı kapatın ve yeniden açın.
- Yazıcı veya yazdırma sunucusundaki ağ belenimini yükseltin.

## 55 <x> yuvasında desteklenmeyen seçenek

<x>, yazıcı sistem kartı üzerindeki bir yuvadır.

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- 1 Yazıcının gücünü kapatın.
- 2 Güç kablosunu prizden çıkarın.
- 3 Desteklenmeyen seçenek kartını yazıcı sistem kartından çıkarın.
- 4 Güç kablosunu doğru topraklanmış bir prize takın.
- 5 Yazıcıyı yeniden açın.

## 56 Paralel bağlantı noktası <x> devre dışı

<x>, paralel bağlantı noktası sayısıdır.

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Mesajı silmek için **Continue (Devam)** düğmesine basın.  
Yazıcı paralel bağlantı noktasından aldığı tüm verileri atacaktır.
- Paralel Arabelleği menü öğesinin Devre Dışı olarak ayarlanmadığından emin olun.

## 56 Seri bağlantı noktası <x> devre dışı

<x>, seri bağlantı noktası sayısıdır.

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Mesajı silmek için **Continue (Devam)** düğmesine basın.  
Yazıcı seri bağlantı noktasından aldığı tüm verileri atacaktır.
- Seri Arabelleği menü öğesinin Devre Dışı olarak ayarlanmadığından emin olun.

## 56 Standart paralel bağlantı noktası devre dışı

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Mesajı silmek için **Continue (Devam)** düğmesine basın.  
Yazıcı paralel bağlantı noktasından aldığı tüm verileri atacaktır.
- Paralel Arabelleği menü öğesinin Devre Dışı olarak ayarlanmadığından emin olun.

## 56 Standart USB bağlantı noktası devre dışı

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Mesajı silmek için **Continue (Devam)** düğmesine basın.  
Yazıcı, USB bağlantı noktasından aldığı tüm verileri atacaktır.
- USB Arabelleği menü öğesinin Devre Dışı olarak ayarlanmadığından emin olun.

## 56 USB bağlantı noktası <x> devre dışı

<x>, USB bağlantı noktası sayısıdır.

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Mesajı silmek için **Continue (Devam)** düğmesine basın.  
Yazıcı, USB bağlantı noktasından aldığı tüm verileri atacaktır.
- USB Arabelleği menü öğesinin Devre Dışı olarak ayarlanmadığından emin olun.

## 57 Yapılandırma değişti, bekletilen işler yüklenmedi

İşler yazıcı sabit diskine yüklendiğinden bu yana yazıcıda bir şeyler değişerek bekletilen işleri geçersiz kılmıştır. Olası değişiklikler arasında şunlar yer alır:

- Yazıcı belleğini güncellenmiştir.
- Yazdırma işi için gerekli kağıt girişi, çıkışı veya arkalı önlü seçenekleri kaldırılmıştır.
- Yazdırma işi, USB bağlantı noktasına takılı bir aygıttaki veriler kullanılarak oluşturulmuştur ve aygıt şu an bağlantı noktasına bağlı değildir.
- Yazıcı sabit diskinde, farklı bir yazıcı modeline yüklenirken depolanmış işler yer alıyordu.

Mesajı silmek için **Continue (Devam)** düğmesine basın.

## 58 Çok fazla sele takılı

- 1 Yazıcının gücünü kapatın.
- 2 Güç kablosunu prizden çıkarın.
- 3 Fazla selesi çıkarın.
- 4 Güç kablosunu doğru topraklanmış bir prize takın.
- 5 Yazıcıyı yeniden açın.

## 58 Çok fazla disk takılı

- 1 Yazıcıyı kapatın.
- 2 Güç kablosunu prizden çıkarın.
- 3 Fazla diskleri çıkarın.
- 4 Güç kablosunu doğru topraklanmış bir prize takın.
- 5 Yazıcıyı yeniden açın.

## 58 Çok fazla önbellek seçeneği yüklü

- 1 Yazıcıyı kapatın.
- 2 Güç kablosunu prizden çıkarın.
- 3 Fazla önbelleği çıkarın.
- 4 Güç kablosunu doğru topraklanmış bir prize takın.
- 5 Yazıcıyı yeniden açın.

## 58 Çok fazla tepsi takılı

- 1 Yazıcıyı kapatın.
- 2 Güç kablosunu prizden çıkarın.
- 3 Ek tepsileri çıkarın.
- 4 Güç kablosunu doğru topraklanmış bir prize takın.
- 5 Yazıcıyı yeniden açın.

## 61 Bozuk disk çıkar

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Mesajı temizleyip yazdırmaya devam etmek için **Continue (Devam)** düğmesine basın.
- Yazıcı sabit disk gerektiren herhangi bir işlem yapmadan önce başka bir yazıcı sabit disk takın.

## 62 Disk dolu

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Mesajı temizleyip yazdırmaya devam etmek için **Continue (Devam)** ögesine basın.
- Yazıcı sabit diskinde depolanan yazı tipleri, makroları ve diğer verileri silin.
- Daha büyük bir yazıcı sabit diski takın.

## 63 Biçimlendirilmemiş disk

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Mesajı temizleyip yazdırmaya devam etmek için **Continue (Devam)** düğmesine basın.
- Yazıcının sabit diskini biçimlendirin.

Hata mesajı kaldığı takdirde, sabit disk bozuk ve değiştirilmesi gerekiyor olabilir.

## 80 Rutin bakım gerekli

Yazıcıya rutin bakım yapılması gerekiyor. Alış silindirlerini, şarj silindirlerini, aktarma silindirini ve ısıtıcıyı değiştirmek için gerekli tüm öğeleri içeren bir bakım kiti sipariş edin.

## 84 Fotokondüktörü takın

Mesajı silmek için belirtilen fotokondüktörü takın.

## 84 Fotokondüktör az

- 1 ✓ **Devam** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine, ardından  düğmesine basın.
- 2 Hemen yeni bir fotokondüktör sipariş edin. Yazdırma kalitesi düştüğünde, yeni bir fotokondüktör takın.

## 84 Fotokondüktörü değiştirin

Fotokondüktör değiştirilinceye kadar yazıcı daha fazla sayfa yazdırmaz.

Belirtilen fotokondüktörü değiştirin.

## 84 Fotokondüktör anormal

Aygıtı kabul edilmeyen bir fotokondüktör takıldı. Fotokondüktörü değiştirin.

## 88 Kartuş az

Toner az. Yazdırma kartuşunu değiştirin ve ardından mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için **Continue (Devam)** ögesine basın.

## 88 Devam etmek için kartuşu değiştirin

Toner kartuşunu değiştirin.

## 298.01 Tarayıcı Eksik - Kablo Çıkarıldı

Tarayıcı algılanmadı. Tarayıcının doğru şekilde bağlandığından emin olun.

## 1565 Öykünme hatası, öykünme seçeneği yükleyin

Yazıcı bu mesajı 30 saniye içinde siler ve ardından bellenim kartındaki emülatör yüklemeyi devreden çıkarır.

Bu sorunu gidermek için, [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) adresindeki Lexmark Web sitesinden doğru karşıdan yükleme emülatörünü yükleyin.

## Sıkışmaları giderme

Sıkışmayla ilgili hata mesajları, kontrol paneli ekranında görüntülenir ve yazıcıda sıkışmanın olduğu alanı belirtir. Birden fazla sıkışma olduğunda sıkışan sayfa sayısı görüntülenir.

## Sıkışmaları önleme

Aşağıdaki ipuçları sıkışmaları önlemenize yardımcı olabilir.

### Kağıt tepsisi önerileri


- Kağıdın tepsiye düz şekilde uzandığından emin olun.
- Yazıcı yazdırırken bir tepsiyi çıkarmayın.
- Yazıcı yazdırırken bir tepsiye yükleme yapmayın. Yazdırmadan önce kağıtları yükleyin veya yükleme isteminin görüntülenmesini bekleyin.
- Çok fazla kağıt yüklemeyin. Yığın yüksekliğinin belirtilen maksimum yüksekliği aşmadığından emin olun.
- Tepsisindeki veya çok amaçlı besleyicideki kılavuzların doğru konumda olduğundan ve kağıda ya da zarflara çok sıkı bastırmadığından emin olun.
- Kağıt yükledikten sonra tepsiyi sonuna kadar itin.

### Kağıt önerileri

- Yalnızca önerilen kağıt veya özel ortamları kullanın.
- Buruşmuş, kırışmış, nemli, kıvrılmış veya bükülmüş kağıt kullanmayın.




- Kağıtları yüklemekten önce esnetin, havalandırın ve düzleştirin.

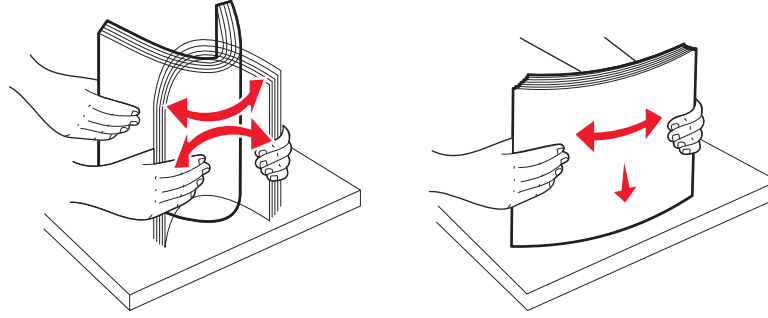

- Kesilmiş veya elle koparılmış kağıt kullanmayın.
- Aynı yığında farklı boyut, ağırlık veya türde kağıt kullanmayın.
- Yazıcı kontrol paneli menülerinde tüm kağıt boyutları ve kağıt türlerinin doğru ayarlandığından emin olun.
- Kağıdı üreticinin önerilerine uygun şekilde saklayın.

## Kağıt sıkışmalarını ve yerlerini anlama

Bir sıkışma oluştuğunda, sıkışma yerini belirten bir mesaj ekranda görüntülenir. Sıkışma bölgelerine erişmek için kapakları açın ve tepsileri çıkarın. Herhangi bir kağıt sıkışması mesajını temizlemek için, kağıt yolundaki tüm sıkışmış kağıtları temizlemeniz gerekir.

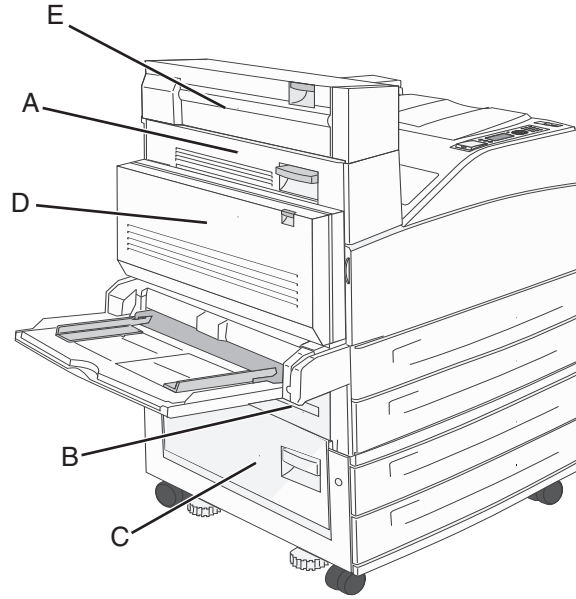




| Sıkışma numaraları | Ne yapmalı                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>200-202</b>     | A Kapağını açın ve sıkışan kağıdı çıkarın.                                                                                                                                                                                                         |
| <b>203</b>         | A ve E Kapaklarını açın ve sıkışan kağıtları çıkarın.                                                                                                                                                                                              |
| <b>230</b>         | Arkalı önlü yazdırma birimini (D Kapağı) alçaltın ve sıkışan kağıdı çıkarın. A ve E Kapaklarını açın ve sıkışan kağıtları çıkarın.                                                                                                                 |
| <b>231</b>         | Arkalı önlü yazdırma birimini (D Kapağı) alçaltın ve sıkışan kağıdı çıkarın. A Kapağını açın ve sıkışan kağıdı çıkarın.                                                                                                                            |
| 24x                | Her tepsiyi açıp varsa sıkışan kağıtları çıkarın.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>250</b>         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Çok amaçlı besleyicideki tüm ortamları çıkarın.</li> <li>2 Ortamları esnetin ve desteleyin.</li> <li>3 Yeniden çok amaçlı besleyiciye yerleştirin.</li> <li>4 Kağıt kılavuzunu ayarlayın.</li> </ol>      |
| <b>280-281</b>     | A Kapağını açın ve sıkışan kağıdı çıkarın. F Kapağını kaldırın ve sıkışan kağıtları çıkarın.                                                                                                                                                       |
| <b>282</b>         | F Kapağını kaldırın ve sıkışan kağıtları çıkarın.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>283</b>         | H Kapağını açın ve sıkışan kağıdı çıkarın.                                                                                                                                                                                                         |
| <b>284</b>         | Arkalı önlü yazdırma birimini (D Kapağı) alçaltın ve sıkışan kağıdı çıkarın. A ve E Kapaklarını açın ve sıkışan kağıtları çıkarın.                                                                                                                 |
| <b>285-286</b>     | H Kapağını açın ve sıkışan kağıdı çıkarın.                                                                                                                                                                                                         |
| <b>287-288</b>     | F ve G Kapaklarını açın ve sıkışan kağıdı çıkarın.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>289</b>         | G kapağını açın ve sıkışan kağıdı çıkarın.                                                                                                                                                                                                         |
| 290-294 sıkışmalar | ADF kapağını ve tarayıcı kapağını açın, sıkışan kağıtları çıkarın.                                                                                                                                                                                 |
| <b>293</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokunmatik ekranda, orijinal belgenizin konumunu seçin.</li> <li>• Daha fazla tarama yapmadan işinizi bitirin.</li> <li>• Taramayı yeniden başlatın.</li> <li>• İş iptal edin ve mesajı silin.</li> </ul> |


## 200-201 kağıt sıkışmaları

1 Açma mandalını yukarı itip kapağı alçaltarak Kapak A'yı açın.

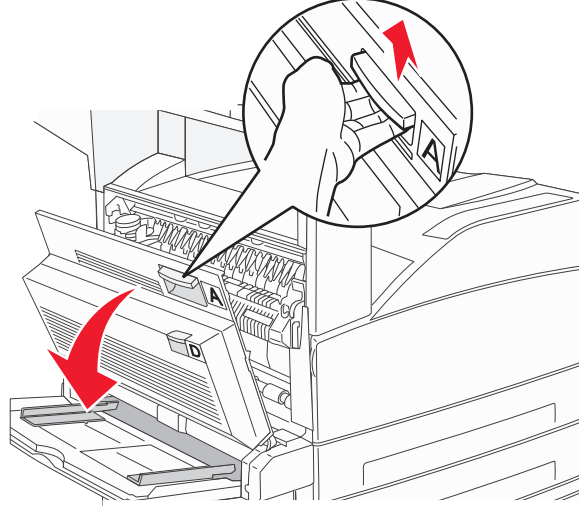

**DİKKAT—SICAK YÜZEY:** Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için, dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

2 Sıkışan kağıdı yukarı ve kendinize doğru çekin.

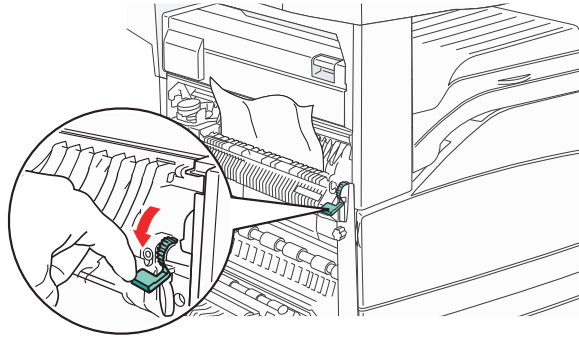


**Not:** Sıkışan kağıt hemen hareket etmezse çekmeyi bırakın. Sıkışan kağıdın çıkarılmasını kolaylaştırmak için yeşil kolu aşağı bastırın ve çekin. Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

3 Kapak A'yı kapatın.


## 202 kağıt sıkışması

1 Açma mandalını yukarı itip kapağı alçaltarak Kapak A'yı açın.

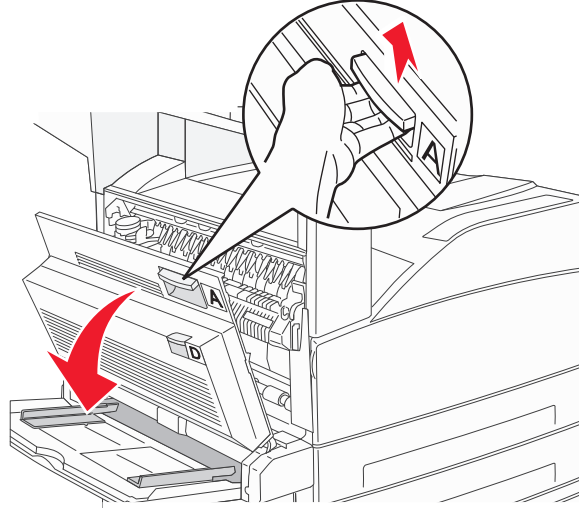

**DİKKAT—SICAK YÜZEY:** Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için, dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

2 Sıkışan kağıdı yukarı ve kendinize doğru çekin.

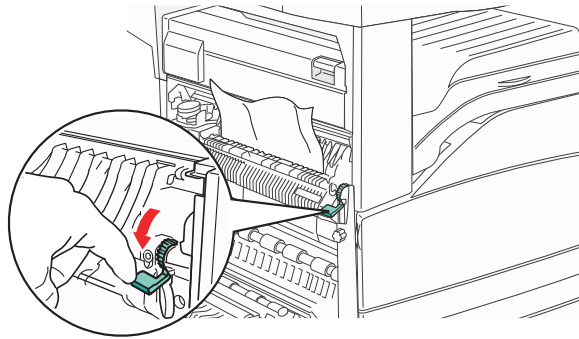


**Not:** Sıkışan kağıt hemen hareket etmezse çekmeyi bırakın. Sıkışan kağıdın çıkarılmasını kolaylaştırmak için yeşil kolu aşağı bastırın ve çekin. Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

3 Kapak A'yı kapatın.

## 203, 230-231 kağıt sıkışmaları


### 203 kağıt sıkışması

- 1 Açma mandalını yukarı itip kapağı alçaltarak Kapak A'yı açın.

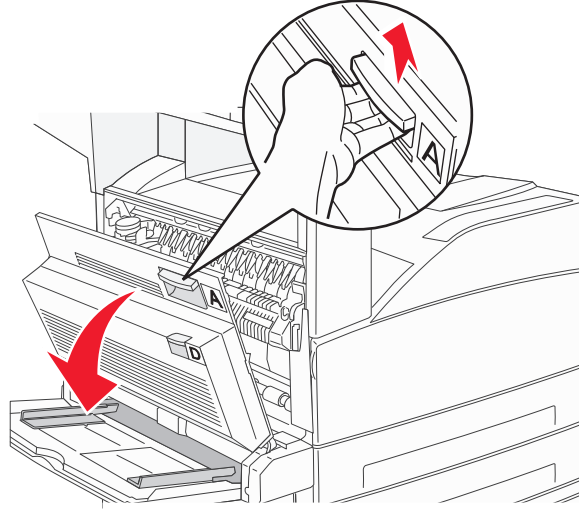


**DİKKAT—SICAK YÜZEY:** Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için, dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

- 2 Açma mandalını yukarı bastırıp kapağı alçaltarak Kapak E'yi açın.

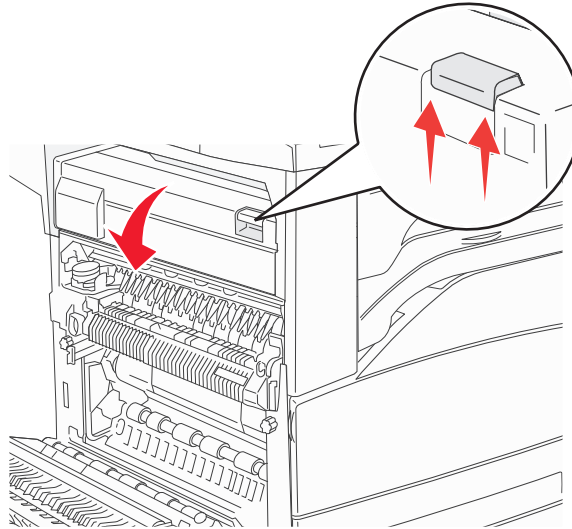

**3** Sıkışan kağıdı yukarı çekin.

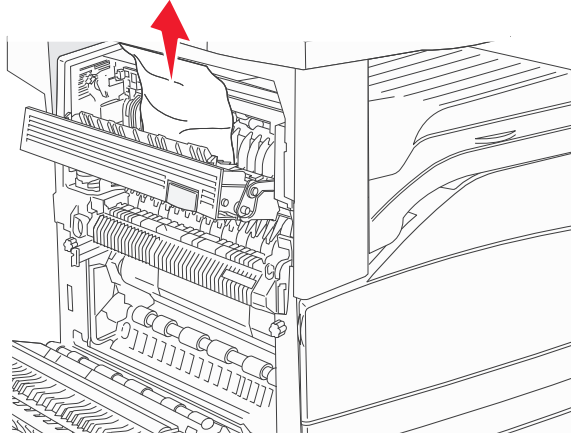




**4** Kapak E'yi kapatın.

**5** Kapak A'yı kapatın.

### 230 kağıt sıkışması


**1** Kapak D'yi açın.

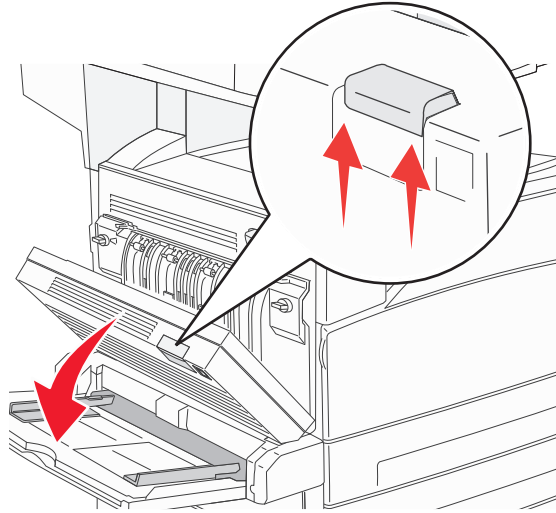

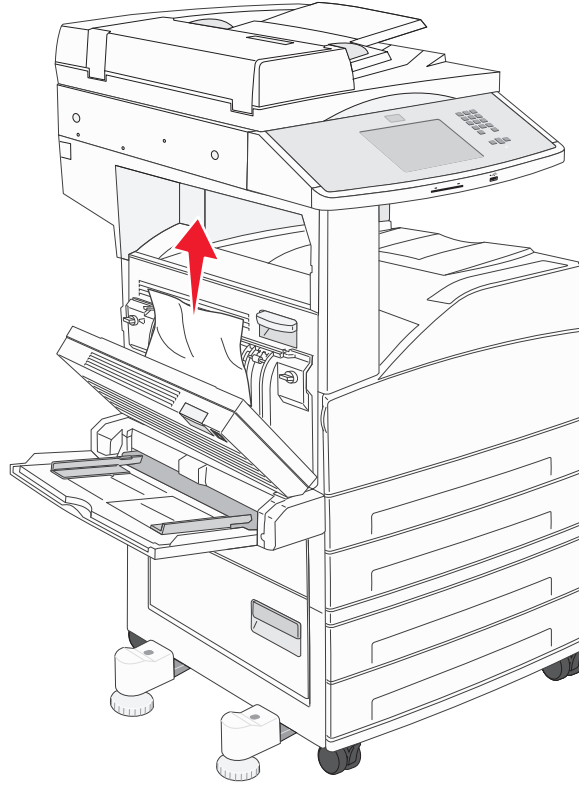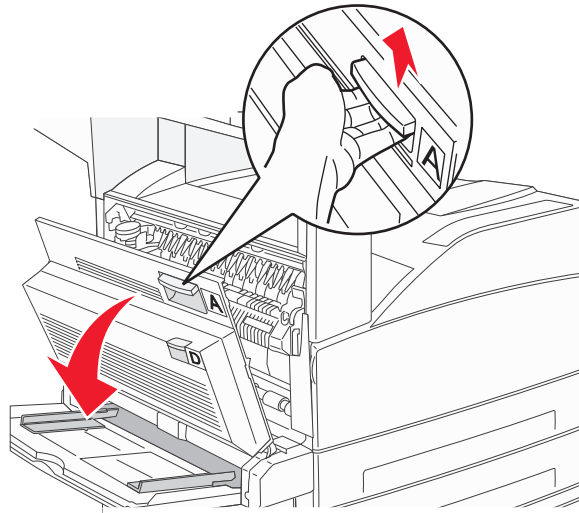
**2 Sıkışmayı giderin.****3 Kapak D'yi kapatın.****4 Açma mandalını yukarı itip kapağı alçaltarak Kapak A'yı açın.**

**DİKKAT—SICAK YÜZEY:** Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için, dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

**5** Açma mandalını yukarı bastırıp kapağı alçaltarak Kapak E'yi açın.

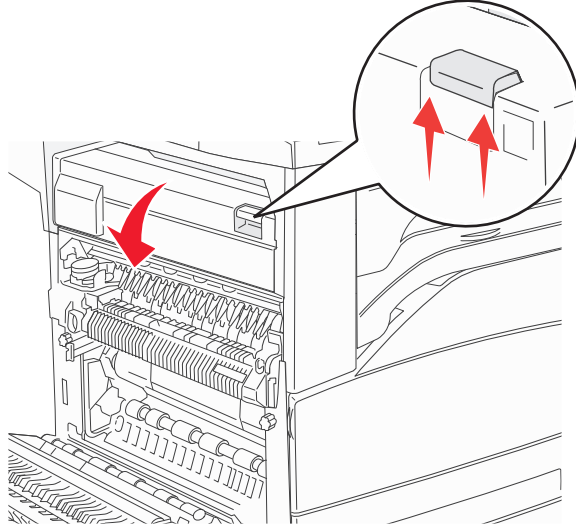

**6** Sıkışan kağıdı yukarı çekin.

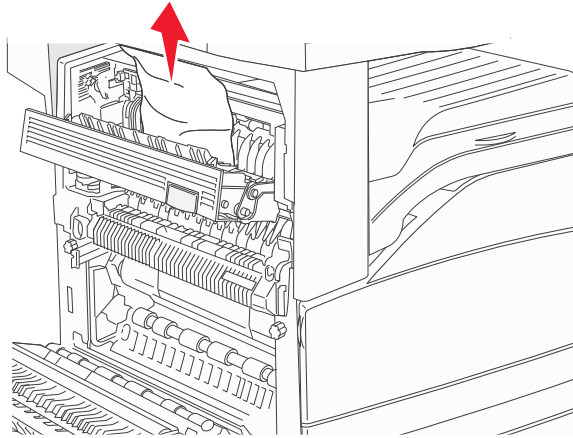


**7** Kapak E'yi kapatın.

**8** Kapak A'yı kapatın.




**231 kağıt sıkışması**

**1** Kapak D'yi açın.

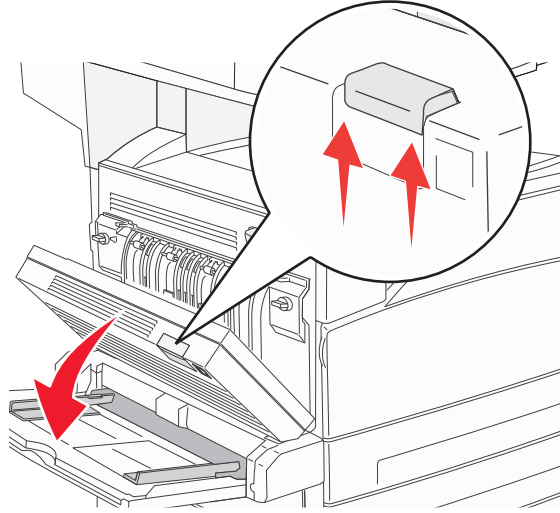


**2** Sıkışmayı giderin.

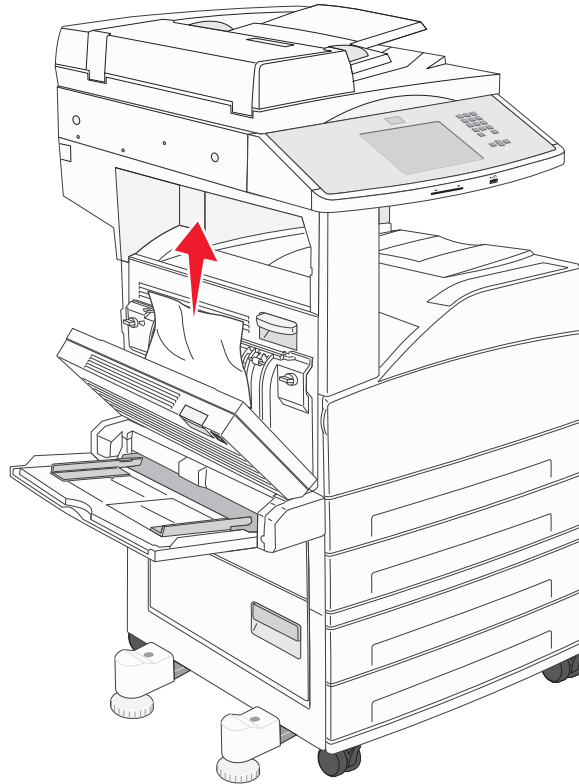


**3** Kapak D'yi kapatın.

4 Açma mandalını yukarı itip kapağı alçaltarak Kapak A'yı açın.

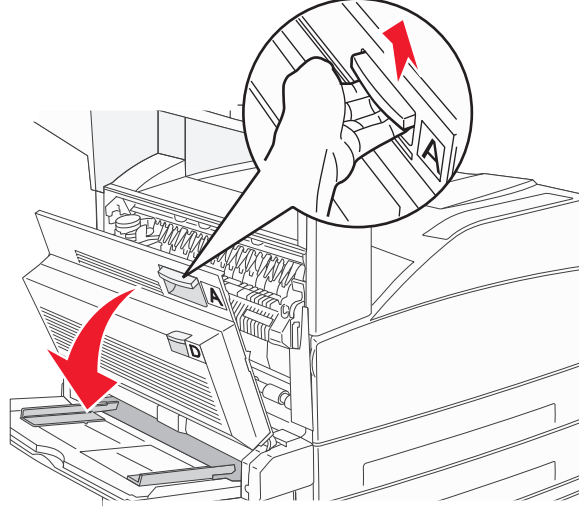

**DİKKAT—SICAK YÜZEY:** Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için, dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

5 Sıkışan kağıdı yukarı ve kendinize doğru çekin.

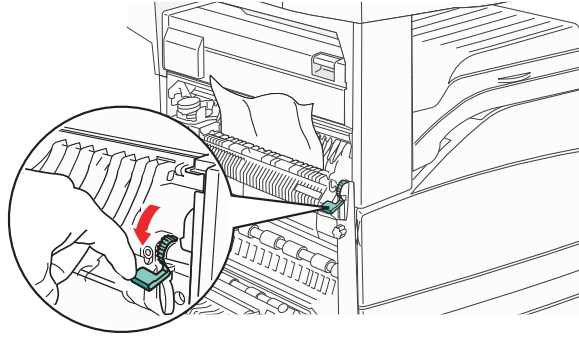


**Not:** Sıkışan kağıt hemen hareket etmezse çekmeyi bırakın. Sıkışan kağıdın çıkarılmasını kolaylaştırmak için yeşil kolu aşağı bastırın ve çekin. Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

6 Kapak A'yı kapatın.


## 24x kağıt sıkışması

### Tepsi 1'de Sıkışma

1 Tepsi 1'i yazıcıdan çıkarın.

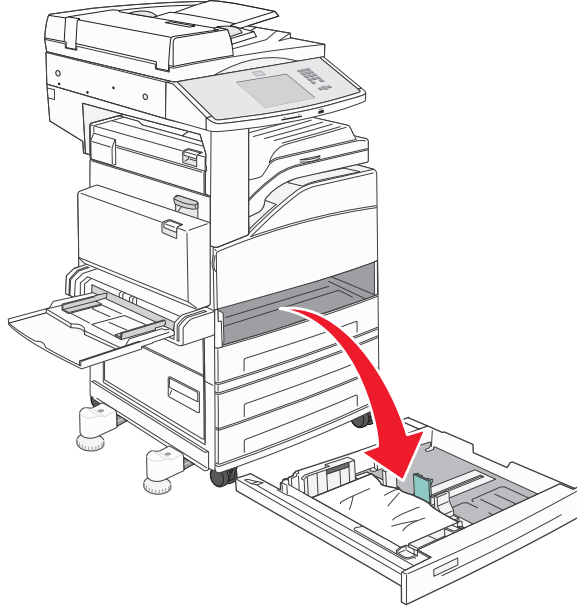

2 Sıkışmayı giderin.

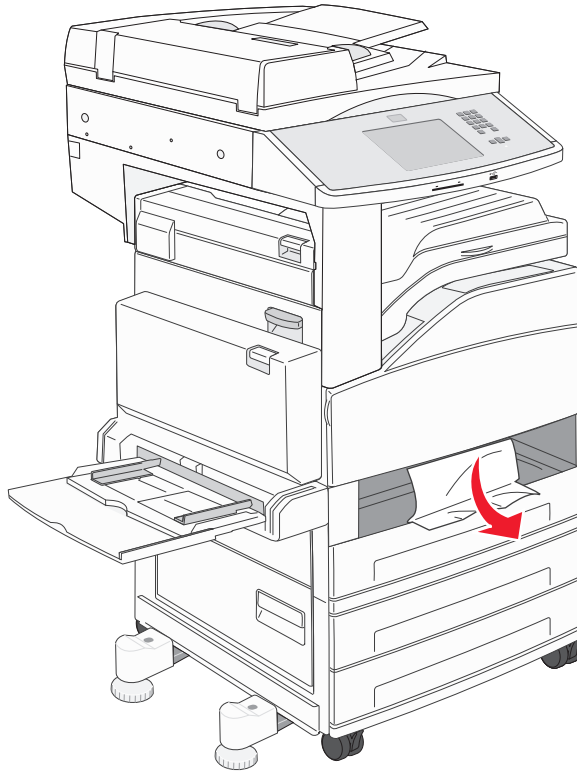


3 Tepsi 1'i takın.

Tüm sıkışmalar giderilirse, yazıcı yazdırma işlemine devam eder.


## A Alanını Temizleme

- 1 Açma mandalını yukarı itip kapağı alçaltarak A Kapağını açın.

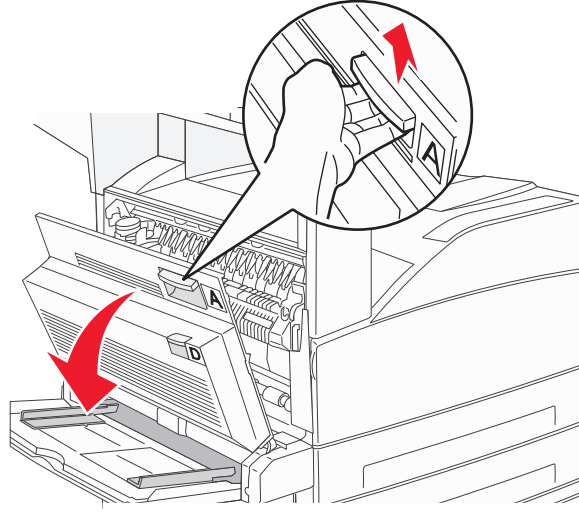

**DİKKAT—SICAK YÜZEY:** Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için, dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

- 2 Sıkışan kağıdı yukarı ve kendinize doğru çekin.

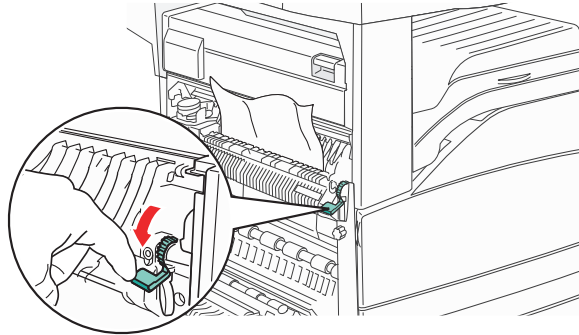


**Not:** Sıkışan kağıt hemen hareket etmezse çekmeyi bırakın. Sıkışan kağıdın çıkarılmasını kolaylaştırmak için yeşil kolu aşağı bastırın ve çekin. Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.


- 3 A Kapağını kapatın.

**B Alanını Temizleme**

**1** B Kapağını açın.

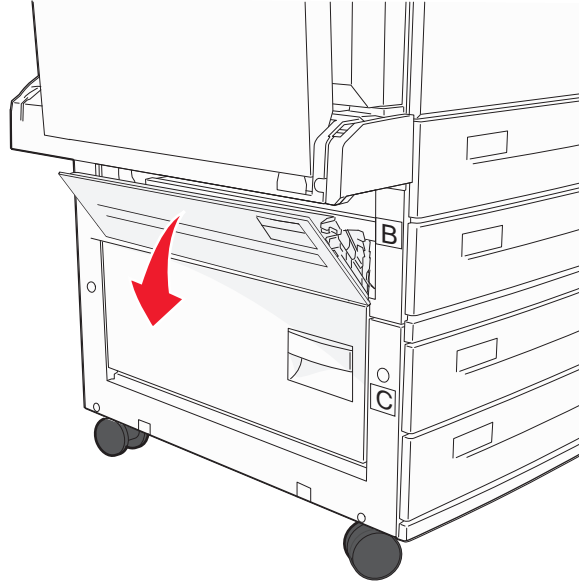

**2** Sıkışan kağıdı yukarı ve kendinize doğru çekin.

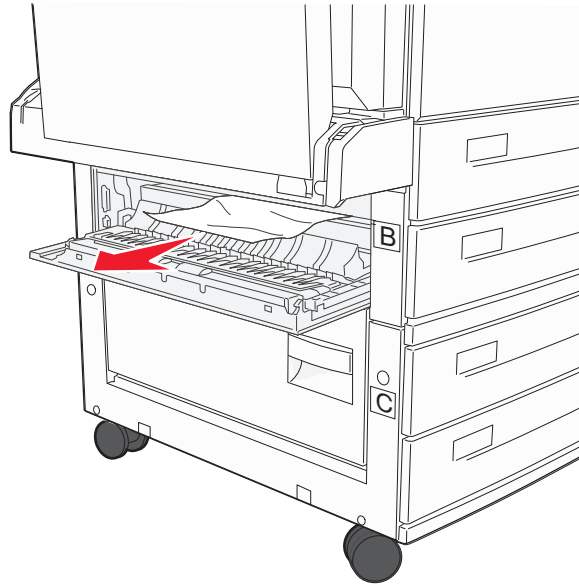


**3** B Kapağını kapatın.


**4** **Devam** öğesine basın.

**C Alanını Temizleme**

**1** C Kapağını açın.

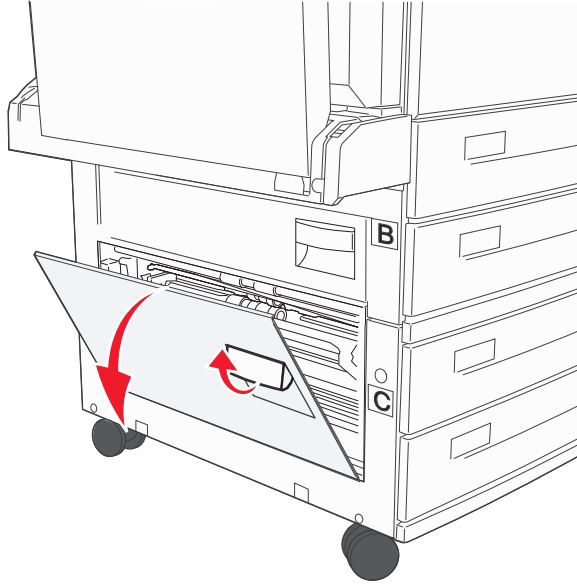

**2** Sıkışan kağıdı yukarı ve kendinize doğru çekin.

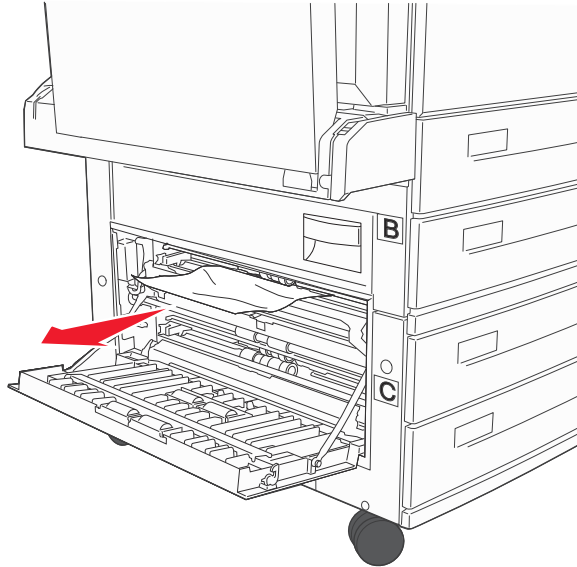


**3** C Kapağını kapatın.

**4** Devam ögesine basın.

## 250 kağıt sıkışması

- 1 Çok amaçlı besleyiciden kağıdı çıkarın.

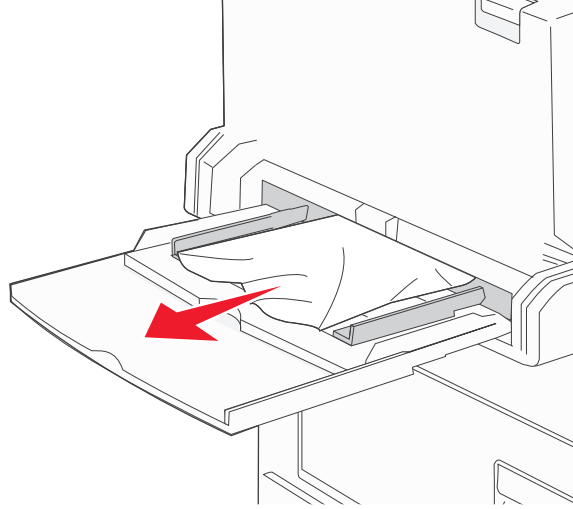


- 2 Kağıtları ileri geri esnetip gevşetin ve ardından havalandırın. Kağıtları katlamayın veya buruşturmayın. Kenarları düz bir yüzeyde düzleştirin.
- 3 Kağıdı çok amaçlı besleyiciye yükleyin.
- 4 Kağıt kılavuzunu kağıdın kenarına hafifçe dayanacak şekilde ayarlayın.

## 280-282 kağıt sıkışmaları


### 280-281 kağıt sıkışmaları

- 1 Açma mandalını yukarı itip kapağı alçaltarak Kapak A'yı açın.

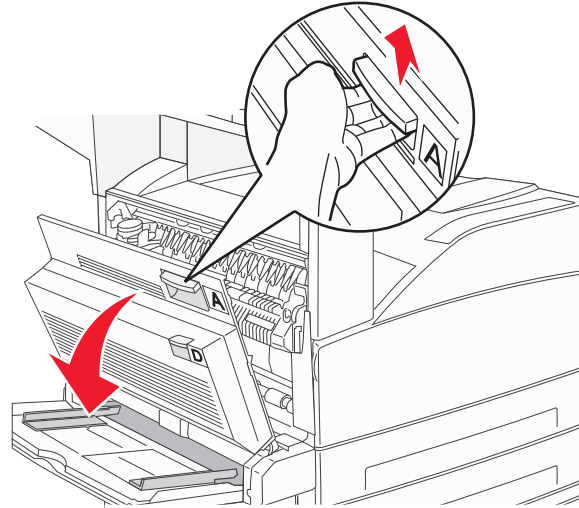

**DİKKAT—SICAK YÜZEY:** Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için, dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.


**2** Sıkışan kağıdı yukarı ve kendinize doğru çekin.

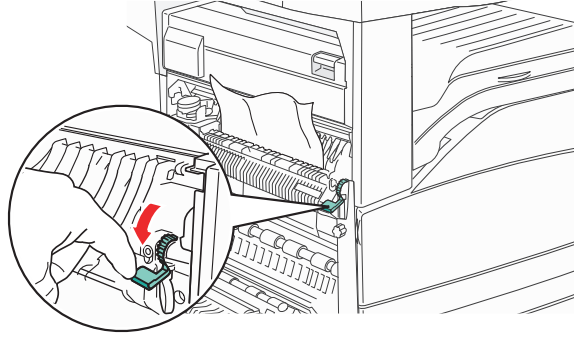


**Not:** Sıkışan kağıt hemen hareket etmezse çekmeyi bırakın. Sıkışan kağıdın çıkarılmasını kolaylaştırmak için yeşil kolu aşağı bastırın ve çekin. Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

**3** Kapak A'yı kapatın.

**4** Kapak F'yi açın.

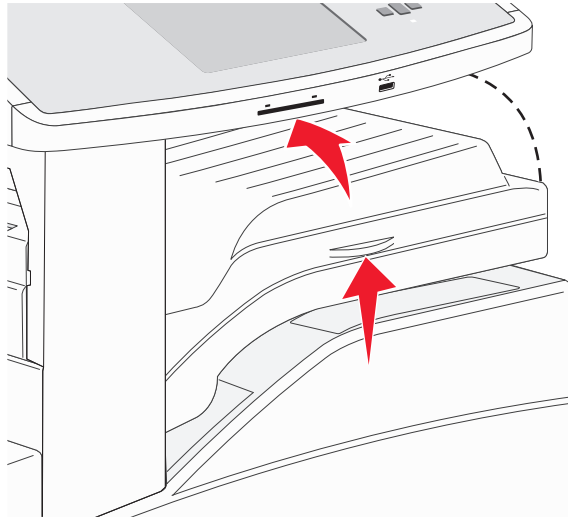

**5** Sıkışmayı giderin.

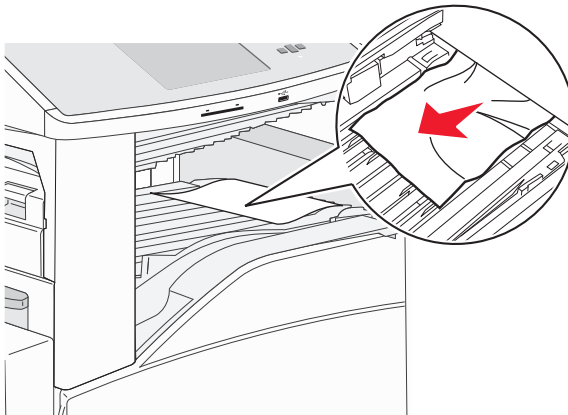


**6** Kapak F'yi kapatın.




**282 kağıt sıkışması**

**1** Kapak F'yi açın.

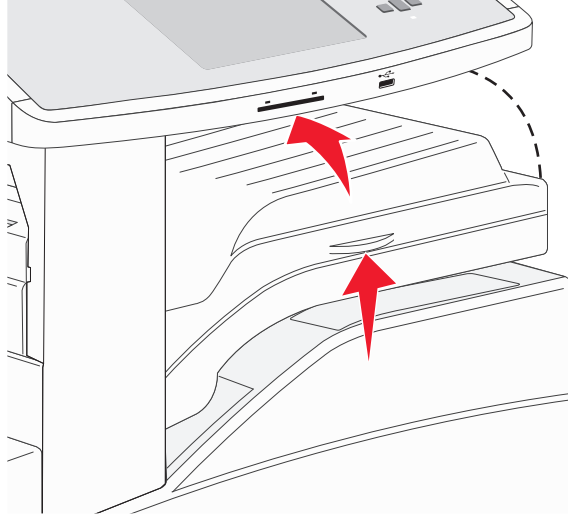

**2** Sıkışmayı giderin.

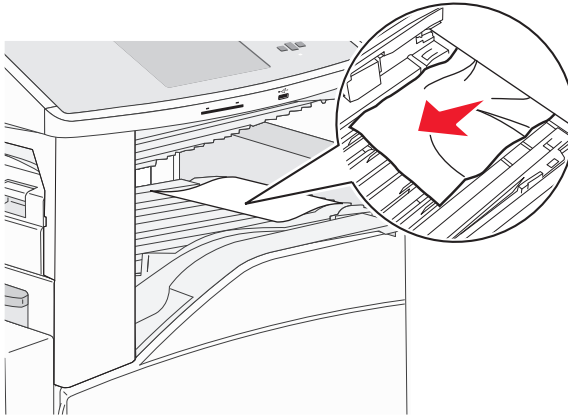


**3** Kapak F'yi kapatın.


## 283, 289 zımba sıkışması

### 283 kağıt sıkışması

1 Kapak H'yi kaldırın.

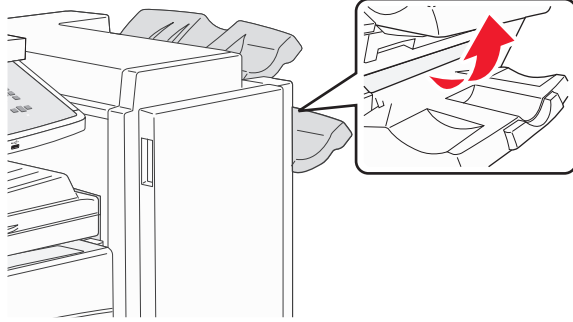


2 Sıkışmayı giderin.

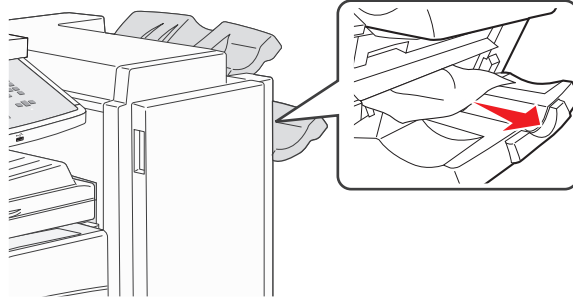


3 Kapak H'yi kapatın.

### 289 zımba hatası


1 Kapak G'yi açın.

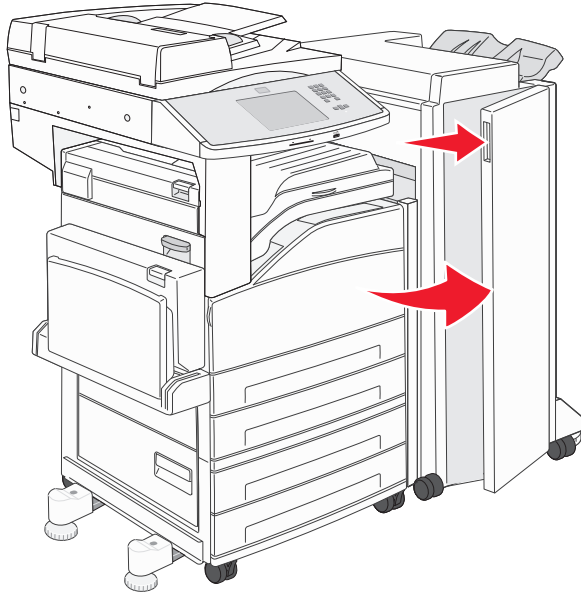


**2** Zimba kartuşu tutucusundaki kolu tutun ve sağa doğru hareket ettirin.

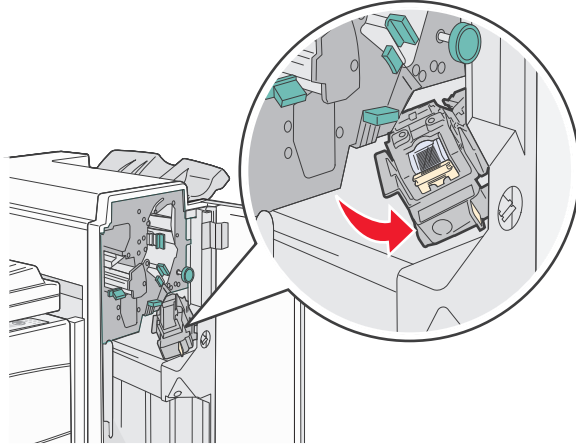

**3** Zimba kartuşunu çıkarmak için renkli tırnağı sıkıca çekin.

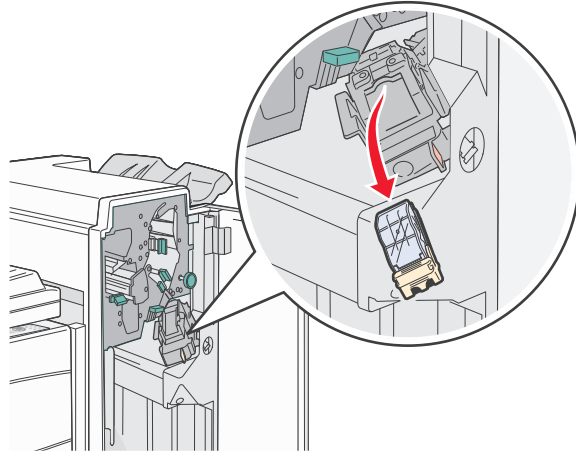


**4** Zimba kılavuzunu kaldırmak için metal tırnağı kullanın ve sonra zimba sayfasını çekip çıkarın. Sayfanın tamamını atın.

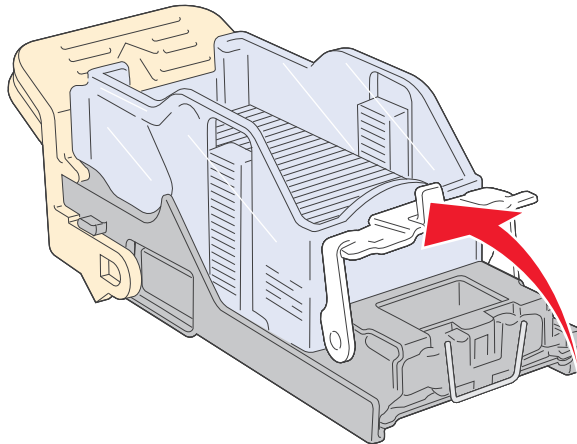


**5** Girişte zimba sıkışmadığından emin olmak için kartuş tutucusunun altındaki temiz muhafazaya bakın.

**6** Zimba kılavuzunu yerine sıkıca oturuncaya kadar bastırın.

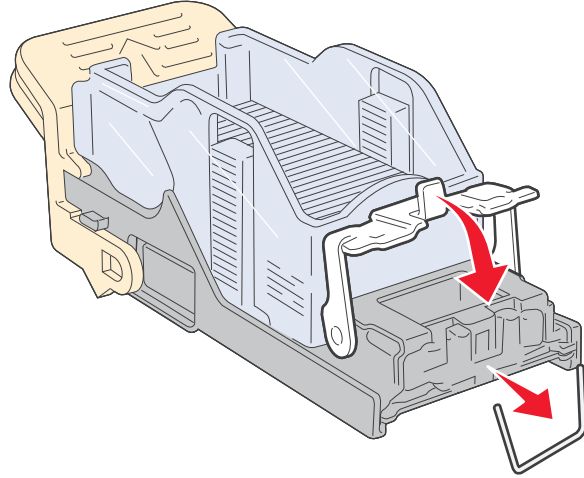

**7** Tutucu yerine oturuncaya kadar kartuş tutucusunu sıkıca zimbaya bastırın.

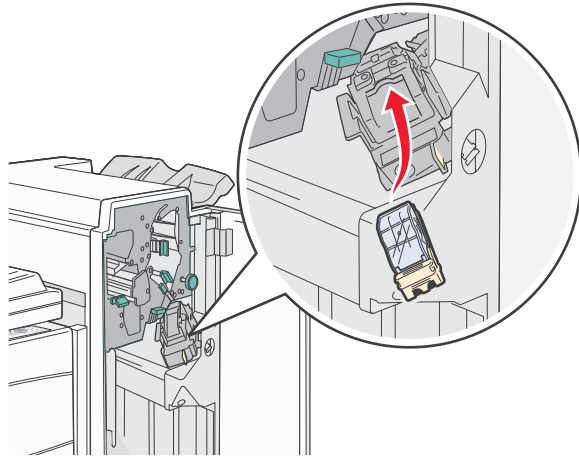


**8** Kapak G'yi kapatın.

**Zimba Hazırlanıyor** mesajı görüntülenir. Hazırlama işlemi, zimbanın düzgün çalışmasını sağlar.


## 28x kağıt sıkışması

### 284 kağıt sıkışması

1 Kapak F'yi açın.

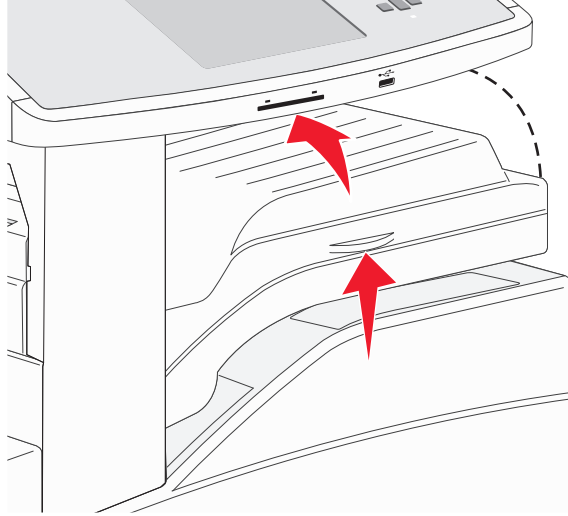


2 Sıkışmayı giderin.

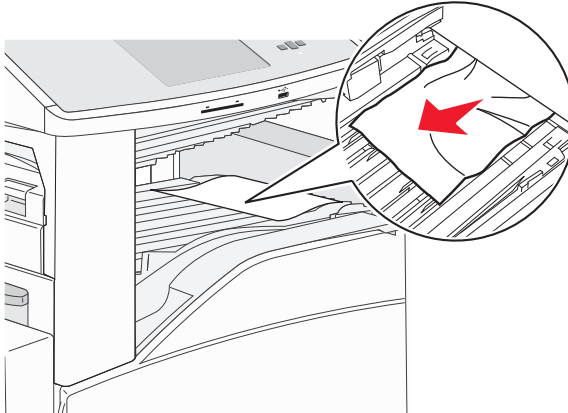

3 Kapak F'yi kapatın.


**4** Kapak G'yi açın.

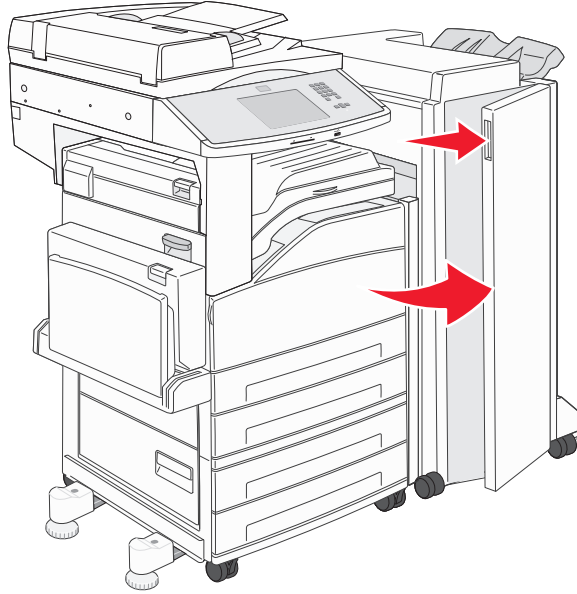


**5** Sıkışmayı giderin.

**6** Kapak G'yi kapatın.

**7** Kapak H'yi kaldırın.

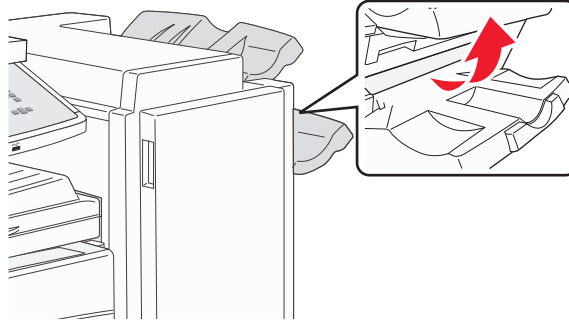


**8** Sıkışmayı giderin.

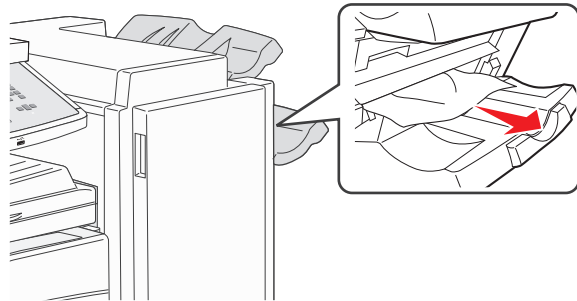


**9** Kapak H'yi kapatın.

**285-286 kağıt sıkışmaları**

1 Kapak H'yi kaldırın.

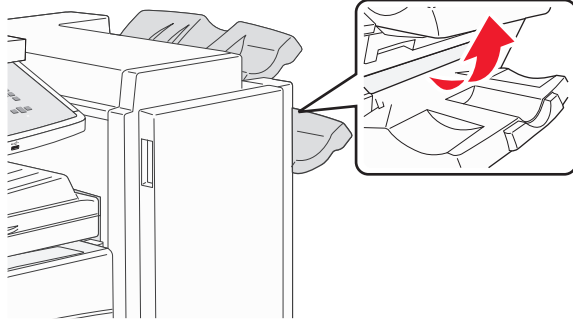


2 Sıkışmayı giderin.

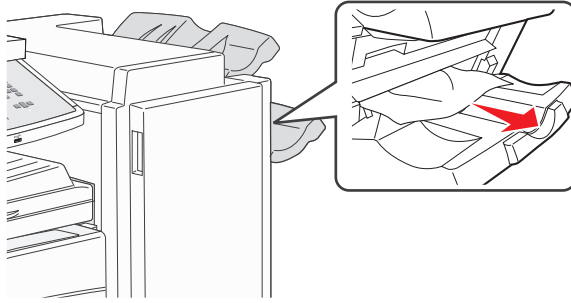


3 Kapak H'yi kapatın.

**287-288 kağıt sıkışmaları**

1 Kapak F'yi açın.

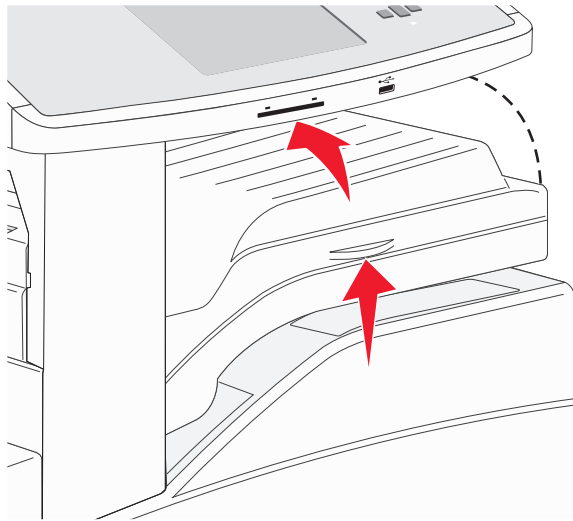


**2** Sıkışmayı giderin.

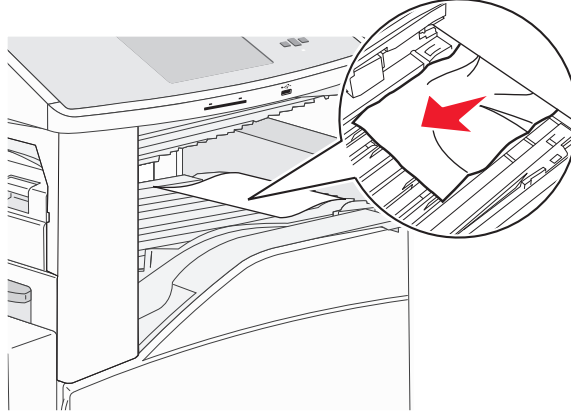

**3** Kapak F'yi kapatın.

**4** Kapak G'yi açın.

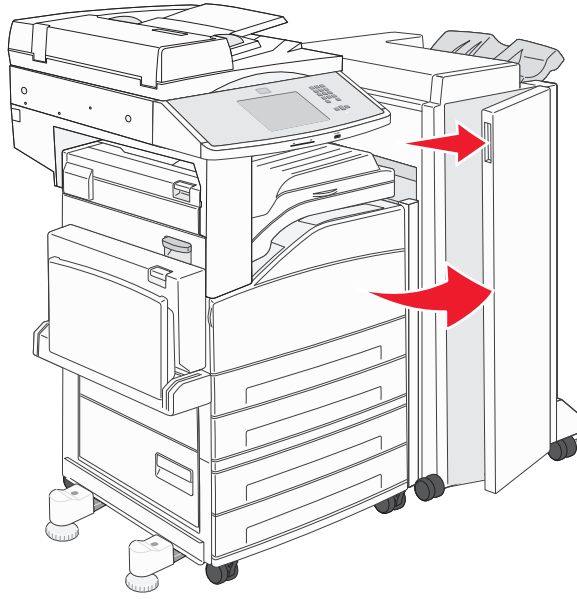

**5** Sıkışmayı giderin.

**6** Kapak G'yi kapatın.


## **290-294 kağıt sıkışmaları**

**1** Tüm orijinal belgeleri ADF'den çıkarın.

**2** ADF kapağının mandalını kaldırın.


**3** ADF kapağını açın ve sonra sıkışan kağıdı çıkarın.



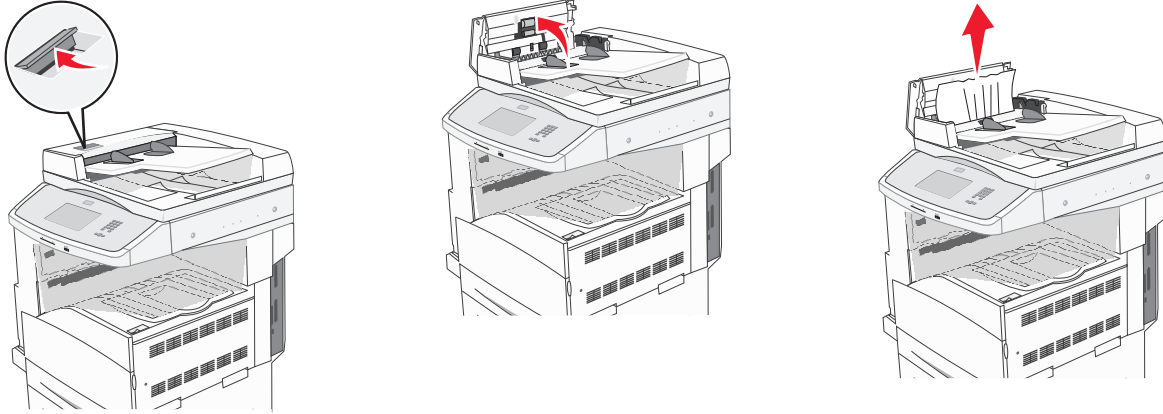


**4** Sayfa kılavuzunu yükseltin.

**5** Sıkışan sayfaları çıkarmak için kağıt ilerletme tekerleğini sola döndürün.

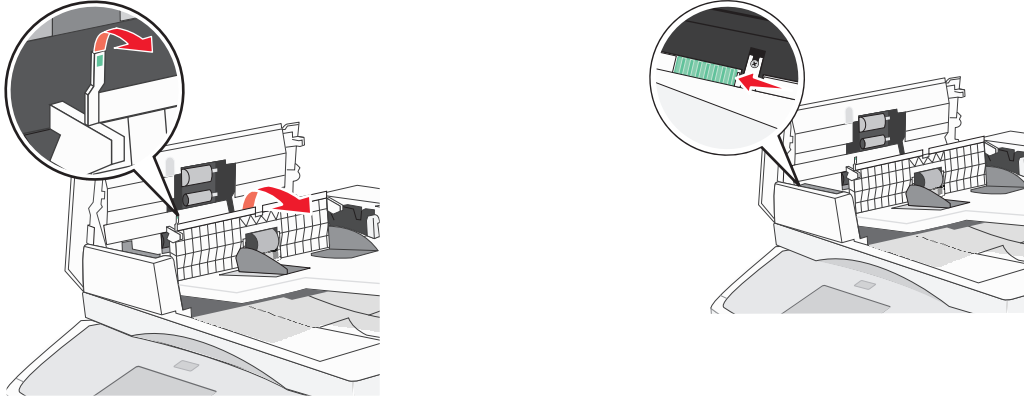

**6** ADF kapağını kapatın.

7 Tarayıcı kapağını açın ve sonra sıkışan sayfaları çıkarın.

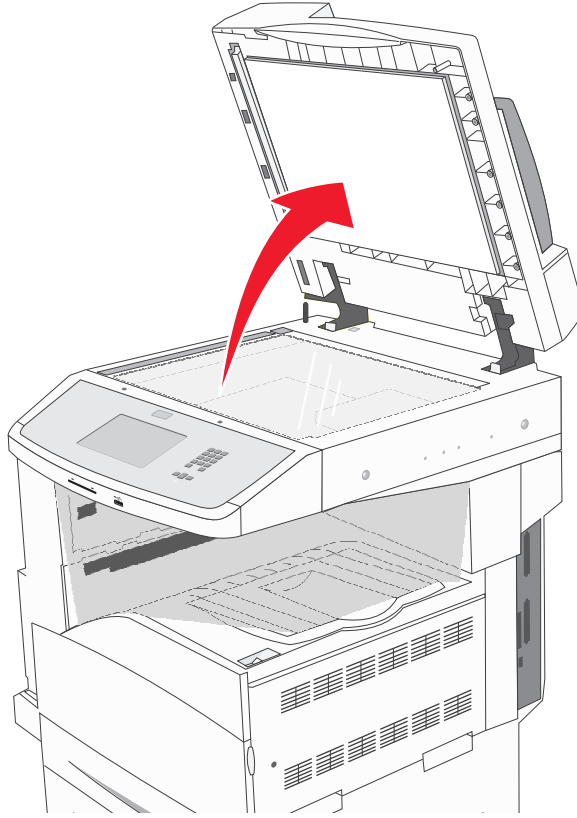

8 Tarayıcı kapağını kapatın.

9 **Devam** ögesine basın.

## 293 kağıt sıkışması

Yazıcıya bir tarama işi gönderildi ancak ADF'de orijinal belge bulunamadı. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Mesaj görüntülendiğinde etkin bir tarama işi yoksa **Devam** ögesine basın. Bu işlem sonucunda mesaj temizlenir.
- Mesaj görüntülendiğinde bir tarama işi devam ediyorsa, **İşi İptal Et** düğmesine basın. Böylece iş iptal edilir ve mesaj temizlenir.
- Sayfa sıkışmasını giderme işlevi etkinse, **Otomatik Belge Besleyicisinden Tara** düğmesine basın. Tarama, en son başarıyla taranmış sayfadan hemen sonra ADF'den devam eder.
- Sayfa sıkışması etkin durumdaysa, **Düz yataktan tara** düğmesine basın. Tarama, en son başarıyla taranmış sayfadan hemen sonra tarayıcı camından devam eder.
- Sayfa sıkışmasını giderme işlevi etkinse, **Daha fazla tarama yapmadan işi bitir** düğmesine basın. İş en son başarıyla taranan sayfada sona erer, ancak iptal edilmez. Başarıyla taranan sayfalar hedeflerine gider: kopyalama, faks, e-posta veya FTP.
- İş kurtarma işlevi etkinse ve iş yeniden başlatılabilirse, **İşi yeniden başlat** düğmesine basın. Mesaj temizlenir. Önceki işle aynı parametreleri içeren yeni bir tarama işi başlatılır.

## Yazdırma sorunlarını çözme

### Çok-dilli PDF'ler yazdırılmıyor

Belgelerde mevcut olmayan fontlar var.

- 1 Yazdırmak istediğini belgeyi Adobe Acrobat ile açın.
- 2 Yazıcı simgesini tıklatın.  
Yazdır iletişim kutusu görüntülenir.
- 3 **Print as image** (Resim olarak yazdır) öğesini seçin.
- 4 **OK** (Tamam) düğmesini tıklatın.

### USB sürücüsü okuma hatası mesajı görüntüleniyor

USB sürücüsünün desteklendiğinden emin olun. Test edilmiş ve onaylanmış USB önbellek aygıtları hakkında bilgi için, bkz. "Flash sürücüden yazdırma", sayfa 79.

### İşler yazdırılmıyor

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

#### YAZICININ YAZDIRMAYA HAZIR OLDUĞUNDAN EMİN OLUN

Bir işi yazdırmaya göndermeden önce, ekranda **Hazır** veya **Enerji Tasarrufu** mesajının görüntülendiğinden emin olun.

#### STANDART ÇIKIŞ SELESİNİN DOLU OLUP OLMADIĞINI KONTROL EDİN

Standart çıkış selesinden kağıt destesini çıkarın.

#### KAĞIT TEPSESİNİN BOŞ OLMADIĞINDAN EMİN OLUN

Tepsiye kağıt yükleyin.

#### DOĞRU YAZICI YAZILIMININ YÜKLENDİĞİNDEN EMİN OLUN

- Doğru yazıcı yazılımını kullandığınızdan emin olun.
- USB bağlantı noktası kullanıyorsanız, desteklenen bir işletim sistemini çalıştırdığınızdan ve uyumlu bir yazıcı yazılımını kullandığınızdan emin olun.

#### DAHİLİ YAZDIRMA SUNUCUSUNUN DOĞRU KURULDUĞUNDAN VE ÇALIŞTIĞINDAN EMİN OLUN

- Dahili yazdırma sunucusunun doğru kurulduğundan ve yazıcının ağa bağlı olduğundan emin olun.
- Bir ağ kurulumu sayfası yazdırın ve durumun **Bağlı** görüldüğünden emin olun. Durum **Bağlı Değil** ise, ağ kablolarını kontrol edin ve ardından ağ kurulumu sayfasını yeniden yazdırmayı deneyin. Ağınızın doğru çalıştığından emin olmak için sistem destek görevlisine başvurun.

Yazıcı yazılımının kopyalarını, [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) adresindeki Lexmark Web sitesinde de bulabilirsiniz.

## ÖNERİLEN USB, SERİ VEYA ETHERNET KABLOSUNU KULLANDIĞINIZDAN EMİN OLUN.

Daha fazla bilgi için, [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) adresinde bulunan Lexmark Web sitesini ziyaret edin.

## YAZICI KABLOLARININ GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE BAĞLANDIĞINDAN EMİN OLUN.

Yazıcı ve yazdırma sunucusunun kablolarının güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun.

Daha fazla bilgi için, yazıcınızla birlikte gelen kurulum belgelerine bakın.

## Gizli veya diğer bekletilen işler yazdırılmıyor

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

### İŞİN BİR KISMI, HİÇBİRİ VEYA BOŞ SAYFALAR YAZDIRILIYOR

Yazdırma işinde biçimlendirme hatası veya geçersiz veriler olabilir.

- Yazdırma işini silin ve tekrar yazdırın.
- PDF belgeleri için, PDF'i yeniden oluşturun ve yazdırın.

### YAZICIDA YETERLİ BELLEK OLDUĞUNDAN EMİN OLUN.

Bekletilen işler listesine göz atıp bazılarını silerek daha fazla bellek alanı boşaltın.

## İşlerin yazdırılması beklenenden uzun sürüyor

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

### YAZDIRMA İŞİNİN KARMAŞIKLIĞINI AZALTIN

Yazı Tipi sayısını veya boyutunu düşürün, resimlerin sayısını ve karmaşıklığını azaltın ve işin sayfa sayısını azaltın.

### SAYFA KORUMASI AYARINI KAPALI KONUMUNA GETİRİN.

- 1 Yazıcının açık olduğundan ve ekranda **Hazır** mesajının görüntülendiğinden emin olun.
- 2 Ana ekranda,  ögesine basın.
- 3 **Settings (Ayarlar)** ögesine basın.
- 4 **General Settings (Genel Ayarlar)** ögesine basın.
- 5 **Baskı Kurtarma** görüntüleninceye kadar aşağı oka basın.
- 6 **Print Recovery (Baskı Kurtarma)** ögesine basın.
- 7 **Kapalı** ögesi görüntüleninceye kadar **Sayfa Koruma** ögesinin yanındaki sağ oka basın.
- 8 **Submit (Gönder)** ögesine basın.
- 9  düğmesine basın.

## İş yanlış tepsideen veya yanlış kağıda yazdırılıyor

### KAĞIT TÜRÜ AYARINI KONTROL EDİN

Kağıt türü ayarının tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun:

- 1 Yazıcı kontrol panelinde Kağıt menüsünden, Kağıt Türü ayarlarını kontrol edin.
- 2 İş yazdırmaya göndermeden önce doğru tür ayarını belirtin:
  - Windows kullanıcıları için: Yazdırma Özellikleri'nden türü belirtin.
  - Macintosh kullanıcıları için: Yazdır iletişim kutusundan türü belirtin.

## Hatalı karakterler yazdırılıyor

### YAZICININ ONALTILI İZLEME MODUNDA OLDUĞUNDAN EMİN OLUN

Ekranda **Onaltılı Hazır** görüntüleniyorsa, işinizi yazdırabilmeniz için Onaltılı İzleme modundan çıkmanız gerekir. Onaltılı İzleme modundan çıkmak için yazıcının gücünü kapatıp yeniden açın.

## Tepsi bağlantılandırma çalışmıyor

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

### AYNI BOYUT VE TÜRDE KAĞIT YÜKLEYİN

- Bağlantılandırılacak her tepsiye aynı boyda ve türde kağıt yükleyin.
- Kağıt kılavuzlarını her tepsiye yüklü kağıt boyutu için doğru konumlara getirin.

### AYNI KAĞIT BOYUTU VE KAĞIT TÜRÜ AYARLARINI KULLANIN

- Bir menü ayarları sayfası yazdırın ve her tepsinin ayarlarını karşılaştırın.
- Gerekirse, Kağıt Boyutu/Türü menüsünden ayarları değiştirin.

**Not:** Çok amaçlı besleyici kağıt boyutunu otomatik olarak algılamaz. Boyutu Kağıt Boyutu/Türü menüsünden ayarlamanız gerekir.

## Büyük işler harmanlanmıyor

Muhtemel çözümler aşağıda verilmektedir. Aralarından birini veya bir kaçını deneyin:

### HARMANLA AYARININ AÇIK OLDUĞUNDAN EMİN OLUN

Bitirme menüsünden veya Yazdırma Özellikleri'nde, Harmanla ayarını Açık yapın.

**Not:** Harmanla ayarının yazılımda Kapalı olması, Son İşlem menüsündeki ayarı geçersizleştirir.

### YAZDIRMA İŞİNİN KARMAŞIKLIĞINI AZALTIN

Font sayısını ve boyutunu, resimlerin sayısını ve karmaşıklığını ve işteki sayfa sayısını azaltarak yazdırma işinin karmaşıklığını düşürün.

## YAZICIDA YETERLİ BELLEK OLDUĞUNDAN EMİN OLUN.

Yazıcı belleği veya isteğe bağlı bir sabit disk ekleyin.

## Beklenmeyen sayfa kesilmeleri oluşuyor

### YAZDIRMA ZAMANAŞIMI DEĞERİNİ ARTIRMA

- 1 Yazıcının açık olduğundan ve ekranda **Hazır** mesajının görüntülendiğinden emin olun.
- 2 Ana ekranda,  ögesine basın.
- 3 **Settings (Ayarlar)** ögesine basın.
- 4 **General Settings (Genel Ayarlar)** ögesine basın.
- 5 **Zamanaşimleri** görüntüleninceye kadar aşağı oka basın.
- 6 **Timeouts (Zamanaşimleri)** ögesine basın.
- 7 İstediğiniz değer görüntüleninceye kadar **Yazdırma Zamanaşımı** ögesinin yanındaki sol veya sağ oka basın.
- 8 **Submit (Gönder)** ögesine basın.
- 9  düğmesine basın.

## Kopyalama sorunlarını çözme

### Fotokopi makinesi yanıt vermiyor

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

### EKRANDA HERHANGİ BİR HATA MESAJI OLUP OLMADIĞINI KONTROL EDİN

Varsa hata mesajlarını temizleyin.

### GÜCÜ KONTROL EDİN

Yazıcının fişinin takılı, gücünün açık ve ekranda **Hazır** mesajının görüntülendiğinden emin olun.

### Tarayıcı ünitesi kapanmıyor

Engel olmadığından emin olun:

- 1 Tarayıcı ünitesini kaldırın.
- 2 Tarayıcı ünitesinin açık kalmasına neden olan bir engel varsa, kaldırın.
- 3 Tarayıcı ünitesini aşağı indirin.

## Düşük kopyalama kalitesi

Bazı düşük kopyalama kalitesi örnekleriyle karşılaştı:

- Boş sayfalar
- Kontrol sayfasındaki görünüm
- Grafikler veya resimler bozuk
- Eksik karakterler
- Soluk baskı
- Koyu baskı
- Eğik çizgiler
- Lekeler
- Çizgiler
- Beklenmeyen karakterler
- Baskıda beyaz çizgiler

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

### EKRANDA HERHANGİ BİR HATA MESAJI OLUP OLMADIĞINI KONTROL EDİN

Varsa hata mesajlarını temizleyin.

### TONER AZ OLABİLİR.

Ekranda **88 Kartuş Az** mesajı görüntülendiğinde veya yazdırılan iş solgunsa, yazdırma kartuşunu değiştirin.

### TARAYICI CAMI KİRLİ OLABİLİR

Tarayıcı camını temiz, tüy bırakmayan ve suyla nemlendirilmiş bir bezle silin. Daha fazla bilgi için bkz. "Tarayıcı camını temizleme", sayfa 196.

### KOPYA ÇOK AÇIK VEYA ÇOK KOYU

Kopyanın yoğunluğunu ayarlayın.

### ORİJİNAL BELGENİN KALİTESİNİ KONTROL EDİN.

Orijinal belgenin kalitesinin yeterli olduğundan emin olun.

### BELGENİN DOĞRU YERLEŞTİRİLDİĞİNDEN EMİN OLUN

Belgenin tarayıcı camına, sol üst köşeye gelecek ve yüzü aşağıya bakacak şekilde yerleştirildiğinden emin olun.

### ARKA PLANDA İSTENMEYEN TONER VAR

- Arka plan kaldırma ayarını artırın.
- Koyuluğu daha açık bir ayara getirin.

### ÇIKTIDA DESENLER (MOIRÉ) GÖRÜNÜYOR

- Kopya ekranında Metin/Fotoğraf veya Bastırılan Resim simgesini seçin.
- Tarayıcı camında orijinal belgeyi döndürün.
- Kopya ekranında ölçeklendirme ayarını yapın.

### METİN ÇOK AÇIK VEYA SİLİK

- Kopya ekranında Metin simgesine basın.
- Arka plan kaldırma ayarını azaltın.
- Kontrast ayarını artırın.
- Gölge ayrıntısı ayarını azaltın.

### ÇIKTI SİLİK VEYA ÇOK PARLAK GÖRÜNÜYOR.

- Kopya ekranında Bastırılan Resim simgesini seçin.
- Arka plan kaldırma ayarını azaltın.

## Kısmi belge veya fotokopiler

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

### BELGENİN DOĞRU YERLEŞTİRİLDİĞİNDEN EMİN OLUN

Belgenin tarayıcı camına, sol üst köşeye gelecek ve yüzü aşağıya bakacak şekilde yerleştirildiğinden emin olun.

### KAĞIT BOYUTU AYARINI KONTROL EDİN

Kağıt boyutu ayarının tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun:

- 1 Yazıcı kontrol panelinde Kağıt menüsünden Kağıt Boyutu ayarını kontrol edin.
- 2 İşi yazdırmaya göndermeden önce doğru boyut ayarını belirtin:
  - Windows kullanıcıları için: Yazdırma Özellikleri'nden boyutu belirtin.
  - Macintosh kullanıcıları için: Sayfa Ayarları iletişim kutusundan boyutu belirtin.

## Tarayıcı sorunlarını çözme

### Yanıt vermeyen bir tarayıcıyı kontrol etme

Tarayıcınız yanıt vermiyorsa, aşağıdakilerden emin olun:

- Yazıcının gücünün açılmış olduğundan.
- Yazıcı kablusunun yazıcıya ve ana bilgisayara, yazdırma sunucusuna, seçeneğe veya başka bir ağ aygıtına sıkıca takılmış olduğundan.
- Elektrik kablusunun yazıcıya ve doğru topraklanmış bir elektrik prizine takılmış olduğundan.
- Elektrik prizinin herhangi bir anahtar veya şalter tarafından devre dışı bırakılmış olduğundan.



- Yazıcının herhangi bir taşma koruyucusuna, kesintisiz güç kaynağına veya uzatma kablosuna bağlanmamış olduğundan.
- Elektrik prizine bağlı diğer elektrikli donanımların çalışıyor olduğundan.

Bu seçeneklerden her birini kontrol ettiğinizde, yazıcıyı kapatıp yeniden açın. Bu işlem sonucunda genellikle tarayıcı sorunu giderilir.

## **Tarama başarısız oldu**

Muhtemel çözümler aşağıda verilmektedir. Aralarından birini veya bir kaçını deneyin:

### **KABLO BAĞLANTILARINI KONTROL EDİN**

Ağ ve USB kablosunun bilgisayara ve yazıcıya güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun.

### **PROGRAMDA BİR HATA OLUŞMUŞ OLABİLİR**

Bilgisayarı kapatın ve yeniden başlayın

## **Tarama işlemi çok uzun sürüyor veya bilgisayarın donmasına neden oluyor**

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

### **DİĞER YAZILIM PROGRAMLARI TARAMAYLA ETKİLEŞİM OLUŞTURUYOR OLABİLİR**

Kullanılmayan bütün programları kapatın.

### **TARAMA ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ AYARI ÇOK YÜKSEK OLABİLİR.**

Daha düşük bir tarama çözünürlüğü seçin.

## **Düşük resim tarama kalitesi**

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

### **EKRANDA HERHANGİ BİR HATA MESAJI OLUP OLMADIĞINI KONTROL EDİN**

Varsa hata mesajlarını temizleyin.

### **TARAYICI CAMI KIRLI OLABİLİR**

Tarayıcı camını temiz, tüy bırakmayan ve suyla nemlendirilmiş bir bezle silin. Daha fazla bilgi için bkz. "Tarayıcı camını temizleme", sayfa 196.

### **TARAMA ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNÜ AYARLAYIN.**

Daha yüksek kaliteli bir çıktı elde etmek için tarama çözünürlüğünü artırın.

**ORİJİNAL BELGENİN KALİTESİNİ KONTROL EDİN.**

Orijinal belgenin kalitesinin yeterli olduğundan emin olun.

**BELGENİN DOĞRU YERLEŞTİRİLDİĞİNDEN EMİN OLUN**

Belgenin tarayıcı camına, sol üst köşeye gelecek ve yüzü aşağıya bakacak şekilde yerleştirildiğinden emin olun.

**Kısmi belge veya fotoğraf taramaları**

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

**BELGENİN DOĞRU YERLEŞTİRİLDİĞİNDEN EMİN OLUN**

Belgenin tarayıcı camına, sol üst köşeye gelecek ve yüzü aşağıya bakacak şekilde yerleştirildiğinden emin olun.

**KAĞIT BOYUTU AYARINI KONTROL EDİN**

Kağıt boyutu ayarının tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun:

- 1 Yazıcı kontrol panelinde Kağıt menüsünden Kağıt Boyutu ayarını kontrol edin.
- 2 İş yazdırmaya göndermeden önce doğru boyut ayarını belirtin:
  - Windows kullanıcıları için: Yazdırma Özellikleri'nden boyutu belirtin.
  - Macintosh kullanıcıları için: Sayfa Ayarları iletişim kutusundan boyutu belirtin.

**Bilgisayardan taranamıyor**

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

**EKRANDA HERHANGİ BİR HATA MESAJI OLUP OLMADIĞINI KONTROL EDİN**

Varsa hata mesajlarını temizleyin.

**GÜCÜ KONTROL EDİN**

Yazıcının fişinin takılı, gücünün açık ve ekranda **Hazır** mesajının görüntülendiğinden emin olun.

**KABLO BAĞLANTILARINI KONTROL EDİN**

Ağ veya USB kablosunun bilgisayara ve yazıcıya güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun.

## Fakslama sorunlarını çözme

### Arayan Kimliği gösterilmiyor

Telefon hattınızın arayan kimliği servisine abone olduğunuzu doğrulamak için telekomünikasyon şirketinizle iletişim kurun.

Bölgeniz birden çok arayan kimliği deseni destekliorsa, varsayılan ayarı değiştirmeniz gerekebilir. İki ayar kullanılabilir: FSK (desen 1) ve DTMF (desen 2). Bu ayarların Faks menüsünden kullanılabilirliği, ülke veya bölgenizin birden çok arayan kimliği deseni desteklemesine bağlıdır. Hangi desen veya anahtar ayarının kullanılacağını belirlemek için telekomünikasyon şirketinizle iletişim kurun.

### Faks gönderilemiyor veya alınamıyor

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

#### EKRANDA HERHANGİ BİR HATA MESAJI OLUP OLMADIĞINI KONTROL EDİN

Varsa hata mesajlarını temizleyin.

#### GÜCÜ KONTROL EDİN

Yazıcının fişinin takılı, gücünün açık ve ekranda **Hazır** mesajının görüntülediğinden emin olun.

#### YAZICININ BAĞLANTILARINI KONTROL EDİN

Mümkünse, aşağıdaki donanımların bağlantılarının güvenli bir şekilde yapıldığından emin olun:

- Telefon
- El cihazı
- Telesekreter

#### TELEFON PRİZİNİ KONTROL EDİN

- 1 Prize bir telefon bağlayın.
- 2 Çeviri sesini dinleyin.
- 3 Çevir sesini duyamıyorsanız, prize başka bir telefon bağlayın.
- 4 Çevir sesini hala duyamıyorsanız, telefonu başka bir prize bağlayın.
- 5 Çevir sesini duyuyorsanız, yazıcıyı o prize bağlayın.

## BU DİJİTAL TELEFON SERVİS KONTROL LİSTESİNİ GÖZDEN GEÇİRİN.

Faks modem analog bir aygıttır. Dijital telefon servislerini kullanabilmek için yazıcıya bazı aygıtlar bağlanabilir.

- ISDN telefon servisi kullanıyorsanız, yazıcıyı ISDN terminalinin adaptörü üzerindeki bir analog telefon bağlantı noktasına (R-arabirimli bir bağlantı noktası) bağlayın. Daha fazla bilgi almak ve R-arabirimli bir bağlantı noktası istemek için, ISDN sağlayıcınıza başvurun.
- DSL kullanıyorsanız, analog kullanımını destekleyen bir DSL filtresine veya yönlendiriciye bağlayın. Daha fazla bilgi için, DSL sağlayıcınıza başvurun.
- Bir PBX telefon servisi kullanıyorsanız, PBX üzerindeki bir analog bağlantı noktasına bağlandığınızdan emin olun. Hiçbiri yoksa, faks makinesi için analog bir telefon hattı kurmayı düşünün.

## ÇEVİR SESİ OLUP OLMADIĞINI KONTROL EDİN

- Hattın doğru çalıştığından emin olmak için faks göndereceğiniz numarayı test etmek için arayın.
- Telefon hattı başka bir aygıt tarafından kullanılıyorsa, bir faks göndermeden önce diğer aygıtın hattı bırakmasını bekleyin.
- Sürekli Arama işlevini kullanıyorsanız, çevir sesini kontrol etmek için ses seviyesini açın.

## DİĞER DONANIMLARIN BAĞLANTISINI GEÇİCİ OLARAK KESİN.

Yazıcının doğru çalıştığından emin olmak için, doğrudan bir telefon hattına bağlayın. Varsa telesekreteri, modemli bilgisayar veya telefon hattı ayırıcısını (splitter) çıkarın.

## SIKIŞMA KONTROLÜ YAPIN.

Varsa sıkışmayı giderecek ve ekranda **Hazır** mesajının görüntülediğinden emin olun.

## ÇAĞRI BEKLETMEYİ GEÇİCİ OLARAK DEVREDEN ÇIKARIN.

Çağrı Bekletme faks aktarımlarını yarıda kesebilir. Bir faks göndermeden veya almadan önce bu özelliği devreden çıkarın. Çağrı Bekletmeyi geçici olarak devreden çıkarmak için gerekli tuş sırasını öğrenmek için telefon şirketinizi arayın.

## SESİLİ MESAJ SERVİSİ, FAKS İLETİMİYLE ETKİLEŞİM OLUŞTURUYOR OLABİLİR

Yerel telefon şirketinizin sunduğu Sesli Mesaj servisi faks aktarımlarını yarıda kesebilir. Hem Sesli Mesaj servisini hem de yazıcının çağrıları cevaplamasını etkinleştirmek istiyorsanız, yazıcı için ikinci bir telefon hattı eklemeyi düşünebilirsiniz.

## YAZICININ BELLEĞİ DOLU OLABİLİR

- 1 Faks numarasını çevirin.
- 2 Orijinal belgenin sayfalarını teker teker tarayın.

## Faks gönderiliyor ancak alınamıyor

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

### KAĞIT TEPSESİNİN BOŞ OLMADIĞINDAN EMİN OLUN

Tepsiye kağıt yükleyin.

### ZİL SAYISI AYARINI KONTROL EDİN

Zil sayısı, yazıcının yanıt vermeden önce telefon hattında kaç kez zil çalacağını belirler. Yazıcıyla aynı hatta dahili telefonlarınız varsa veya telefon şirketinin Farklı Zil servisine aboneyseniz, Zil Sayısını 4 olarak ayarlayın.

**1** Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

**Not:** Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ kurulumu sayfası yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP adresini bulun.

**2 Settings (Ayarlar)** düğmesini tıklatın.

**3 Fax Settings (Faks Ayarları)** öğesini tıklatın.

**4 Analog Fax Setup (Analog Faks Ayarları)** öğesini tıklatın.

**5** Çalma Sayısı kutusuna, yanıt vermeden önce telefonunuzun çalacağı zil sayısını girin.

**6 Submit (Gönder)** düğmesini tıklatın.

### TONER AZ OLABİLİR.

Toner az olduğunda, **88 Kartuş az** mesajı görüntülenir.

## Faks alınıyor ancak gönderilemiyor

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

### YAZICI FAKS MODUNDA DEĞİL

Yazıcıyı Faks moduna getirmek için ana ekranda **Fax (Faks)** öğesine basın.

### BELGE DÜZGÜN YERLEŞTİRİLMEMİŞ

Orijinal belgeyi ADF'ye yüzü yukarı bakacak ve kısa kenarı önce girecek şekilde veya tarayıcı camının sol üst köşesine yüzü aşağıya bakacak şekilde yerleştirin.

**Not:** ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, saydamlar, fotoğraf kağıdı veya (dergi kupürleri gibi) ince ortamlar yüklenmemelidir. Bu öğeleri tarayıcı camının üzerine yerleştirin.

### KISAYOL NUMARASININ DÜZGÜN AYARLANDIĞINDAN EMİN OLUN

- Kısayol numarasının aramak istediğiniz numara için programlandığından emin olun.
- Alternatif olarak, numarayı elle çevirin.

## Alınan faksların yazdırma kalitesi düşük

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

### BELGEYİ YENİDEN-GÖNDERİN

Faksı size gönderen kişiden:

- Orijinal belgenin kalitesinin yeterli olup olmadığını kontrol etmesini isteyin.
- Faksı yeniden göndermesini isteyin. Telefon hattının bağlantı kalitesinde bir sorun olabilir.
- Mümkünse, faks tarama çözünürlüğünü artırın.

### TONER AZ OLABİLİR.

**88 Kartuş az** mesajı görüntülendiğinde veya yazdırılan sayfaların solgunlaştığını gördüğünüzde, kartuşu değiştirin.

### FAKS AKTARIM HIZININ ÇOK YÜKSEK AYARLANMADIĞINDAN EMİN OLUN.

Gelen faks aktarım hızını azaltın.

**1** Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

**Not:** Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ kurulumu sayfası yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP adresini bulun.

**2 Settings (Ayarlar)** düğmesini tıklatın.

**3 Fax Settings (Faks Ayarları)** ögesini tıklatın.

**4 Analog Fax Setup (Analog Faks Ayarları)** ögesini tıklatın.

**5** Maks Hız kutusunda aşağıdakilerden birini tıklatın:

**2400**

**4800**

**9600**

**14400**

**33600**

**6 Submit (Gönder)** düğmesini tıklatın.

## Seçenek sorunlarını çözme

### Seçenek doğru çalışmıyor veya kurulduktan sonra kapanıyor

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

### YAZICIYI SIFIRLAYIN

Yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından yazıcıyı açın.

**SEÇENEĞİN YAZICIYA DOĞRU BAĞLANDIĞINDAN EMİN OLUN.**

- 1 Yazıcıyı kapatın.
- 2 Yazıcının güç kablosunu prizden çıkarın.
- 3 Seçenek ve yazıcı arasındaki bağlantıyı kontrol edin.

**SEÇENEĞİN TAKILI OLDUĞUNDAN EMİN OLUN**

Bir menü ayarları sayfasını yazdırın ve seçeneğin Kurulu Seçenekler listesinde olduğundan emin olun. Seçenek listede yoksa, seçeneği yeniden kurun.

**SEÇENEĞİN YAZICI SÜRÜCÜSÜNDE MEVCUT OLDUĞUNDAN EMİN OLUN**

Seçeneğin yazdırma işleri için kullanılabilir durumda olmasını sağlamak üzere yazıcı sürücüsüne seçeneği manuel olarak eklemek gerekebilir. Daha fazla bilgi için bkz. "Yazıcı sürücüsündeki kullanılabilir seçenekleri güncelleme", sayfa 40.

**SEÇENEĞİN SEÇİLİ OLDUĞUNDAN EMİN OLUN.**

Kullandığınız programdan, seçeneği belirleyin. Mac OS 9 kullanıcıları, yazıcının Chooser'da kurulu olduğundan emin olmalıdır.

**Kağıt tepsisi sorunları**

Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

**KAĞIDIN DÜZGÜN YERLEŞTİRİLDİĞİNDEN EMİN OLUN**

- 1 Kağıt tepsisini açın.
- 2 Kağıt sıkışmadığından veya yanlış beslenmediğinden emin olun.
- 3 Kağıt kılavuzlarının kağıdın kenarlarına dayandığından emin olun.
- 4 Kağıt tepsisinin doğru kapandığından emin olun.

**YAZICIYI SIFIRLAR**

Yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından yazıcıyı açın.

**KAĞIT TEPSESİNİN DOĞRU TAKILDIĞINDAN EMİN OLUN**

Kağıt tepsisi menü ayarları sayfasında listeleniyor fakat kağıt tepsiye girerken veya tepside çıkarken sıkışıyor, besleyici doğru takılmamış olabilir. Kağıt tepsisini geri takın. Daha fazla bilgi için, kağıt tepsisiyle birlikte gelen donanım kurulum belgelerine bakın veya kağıt tepsisi yönerge sayfasını görüntülemek için <http://support.lexmark.com> adresine gidin.

## 2.000-sayfalık çekmece sorunlarını giderme

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

### YÜKSELTME TEPSİSİ DÜZGÜN ÇALIŞMIYOR

- Yazıcının 2.000-sayfalık çekmeceye düzgün şekilde bağlandığından emin olun.
- Yazıcının gücünün açık olduğundan emin olun.
- Güç kablosunun 2.000-sayfalık çekmecenin arkasına tam olarak takıldığından emin olun.
- Tepsi boşsa, tepsiye kağıt yükleyin.
- Sıkışmaları giderin.

### KAĞIT BESLEME SİLİNDİRLERİ KAĞIDI İLERLETMEK İÇİN DÖNMÜYOR

- Yazıcının 2.000-sayfalık çekmeceye düzgün şekilde bağlandığından emin olun.
- Yazıcının gücünün açık olduğundan emin olun.

### KAĞIT SÜREKLİ OLARAK ÇEKMECEDE SIKIŞIYOR

- Kağıdı esnetin.
- Çekmecenin doğru şekilde takıldığından emin olun.
- Kağıdın doğru şekilde yüklendiğinden emin olun.
- Kağıdın veya özel ortamın, spesifikasyonlara uygun olduğundan ve hasar görmemiş olduğundan emin olun.
- Kılavuzların yüklü kağıt için doğru şekilde konumlandırıldığından emin olun.

## Bellek kartı

Bellek kartının yazıcının sistem kartına güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun.

## Önbellek kartı

Önbellek kartının yazıcının sistem kartına güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun.

## Adaptörlü sabit disk

Sabit diskin yazıcı sistem kartına güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun.

## Dahili Çözümler Bağlantı Noktası

Lexmark Dahili Çözümler Bağlantı Noktası (ISP) düzgün şekilde çalışmazsa, olası çözümler şunlardır. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

### ISP BAĞLANTILARINI KONTROL EDİN

- ISP'nin yazıcı sistem kartına sıkıca takıldığından emin olun.
- Kablonun doğru konektöre sıkıca bağlandığından emin olun.



## KABLOYU KONTROL EDİN

Doğru kabloyu kullandığınızdan ve kablonun doğru bağlandığından emin olun.

## AĞ YAZILIMININ DOĞRU YAPILANDIRILDIĞINDAN EMİN OLUN.

Ağ üzerinden yazdırma yazılımının yüklenmesiyle ilgili daha fazla bilgi için, *Yazılım ve Belgeler* CD'sinde *Ağ İletişimi Kılavuzu*'na bakın.

## Dahili yazdırma sunucusu

Dahili yazdırma sunucusu doğru çalışmıyorsa, muhtemel çözümler aşağıdadır. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

### YAZDIRMA SUNUCUSU BAĞLANTILARINI KONTROL EDİN.

- Dahili yazdırma sunucusunun yazıcı sistem kartına güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun.
- Doğru (isteğe bağlı) kabloyu kullandığınızdan ve kablonun doğru bağlandığından emin olun.

## AĞ YAZILIMININ DOĞRU YAPILANDIRILDIĞINDAN EMİN OLUN.

Ağ yazdırmak üzere yazılım yükleme hakkında bilgi için *Yazılım ve Belgeler* CD'sinden **Additional (Ek)** ögesini tıklatın ve sonra **Publications on this CD (Bu CD'deki yayınlar)** altından **Networking Guide (Ağ Kılavuzu)** bağlantısını seçin.

## USB/Paralel arabirim kartı

USB/paralel arabirim kartı bağlantılarını kontrol edin.

- USB/paralel arabirim kartının yazıcının sistem kartına güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun.
- Doğru kabloyu kullandığınızdan ve kablonun doğru bağlandığından emin olun.

## Kağıt besleme sorunlarını çözme

### Kağıt çok sık sıkışıyor

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

### KAĞIDI KONTROL EDİN

Önerilen kağıtları ve diğer özel ortamları kullanın. Daha fazla bilgi için, kağıt ve özel ortamlarla ilgili kuralların bulunduğu bölüme bakın.

### KAĞIT TEPSİSİNDE ÇOK FAZLA KAĞIT OLMADIĞINDAN EMİN OLUN.

Kağıt yığınının tepside veya çok amaçlı besleyicide belirtilen maksimum yığın yüksekliğini aşmadığından emin olun.

## KAĞIT KILAVUZLARINI KONTROL EDİN

Tepsideki kılavuzları yüklenen kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın.

## KAĞIT, YÜKSEK NEM NEDENİYLE NEM EMMİŞ OLABİLİR

- Yeni bir paketten kağıt yükleyin.
- Kağıdı kullanana kadar orijinal paketinde saklayın.

## Sıkışma temizlendikten sonra kağıt sıkışması mesajı kalıyor

### KAĞIDI KONTROL EDİN

Kağıt yolu temiz değil. Tüm yoldaki kağıt sıkışmalarını temizleyin ve ardından **Continue (Devam)** ögesine basın.

## Sıkışma giderildikten sonra sıkışan sayfa yeniden yazdırılmıyor

### SIKIŞMA GİDERME İŞLEVİNİ ETKİNLEŞTİRİN

Ayarlar menüsünde Sıkışma Giderme Kapalı olarak ayarlanmıştır. Sıkışma Giderme ayarını Açık konumuna getirin.

- 1 Yazıcının açık olduğundan ve ekranda **Hazır** mesajının görüntülediğinden emin olun.
- 2 Ana ekranda,  ögesine basın.
- 3 **Settings (Ayarlar)** ögesine basın.
- 4 **General Settings (Genel Ayarlar)** ögesine basın.
- 5 **Baskı Kurtarma** görüntüleninceye kadar aşağı oka basın.
- 6 **Print Recovery (Baskı Kurtarma)** ögesine basın.
- 7 **Açık** veya **Otomatik** görüntüleninceye kadar **Sıkışma Giderme** ögesinin yanındaki sağ oka basın.
- 8 **Submit (Gönder)** ögesine basın.
- 9  düğmesine basın.

## Yazdırma kalitesi sorunlarını çözme


### Yazdırma kalitesi sorunlarını görme

Yazdırma kalitesi sorunlarını tecrit etmekte yardımcı olarak baskı kalitesi test sayfaları yazdırın:

- 1 Yazıcıyı kapatın.
- 2 Tepsiye Letter- veya A4-boyutunda kağıt yükleyin.
- 3 Yazıcıyı açarken  ve  düğmelerini basılı tutun.

- 4 İlerleme çubuğunun bulunduğu ekran görüntülendiğinde düğmeleri serbest bırakın.  
Yazıcı açılma sekansını yürütür ve ardından Yapılandırma menüsü görüntülenir.
- 5 **Yazdırma Kalitesi Sayfaları** görüntüleninceye kadar aşağı oka basın.
- 6 **Print Quality Pages (Yazdırma Kalitesi Sayfaları)** ögesine basın.  
Yazdırma kalitesi sinama sayfaları yazdırılır.
- 7 **Back (Geri)** ögesine basın.
- 8 **Exit Configuration (Yapılandırmadan Çık)** ögesine basın.

## Boş sayfalar

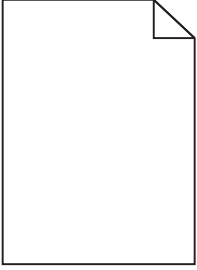

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

### TONER KARTUŞUNDA AMBALAJ MALZEMESİ OLABİLİR

Toner kartuşunu çıkarın ve ambalaj malzemesinin düzgün şekilde çıkarılmış olduğundan emin olun. Toner kartuşunu geri takın.

### TONER AZ OLABİLİR.

**88 Kartuş Az** mesajı görüntülendiğinde yeni bir toner kartuşu sipariş edin.

Sorun devam ederse, yazıcının servise gönderilmesi gerekebilir. Daha fazla bilgi için Müşteri Desteği ile irtibat kurun.

## Kırpılmış resimler

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

### KILAVUZLARI KONTROL EDİN


Tepsideki genişlik ve uzunluk kılavuzlarını yüklenen kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın.

## KAĞIT BOYUTU AYARINI KONTROL ETME

Kağıt boyutu ayarının tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun:

- 1 Yazıcı kontrol panelinde Kağıt menüsünden, Kağıt Boyutu ayarını kontrol edin.
- 2 İşi yazdırmaya göndermeden önce doğru boyut ayarını belirtin:
  - Windows kullanıcıları için: Yazdırma Özellikleri'nden boyutu belirtin.
  - Macintosh kullanıcıları için: Sayfa Ayarları iletişim kutusundan boyutu belirtin.

## Hayalet resimler

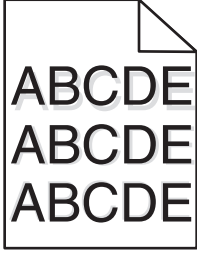


## KAĞIT TÜRÜ AYARINI KONTROL EDİN

Kağıt türü ayarının tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun:

- 1 Yazıcı kontrol panelinde Kağıt menüsünden, Kağıt Türü ayarını kontrol edin.
- 2 İşi yazdırmaya göndermeden önce doğru tür ayarını belirtin:
  - Windows kullanıcıları için: Yazdırma Özellikleri'nden türü belirtin.
  - Macintosh kullanıcıları için: Yazdır iletişim kutusundan türü belirtin.

## Gri arka plan

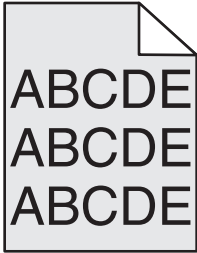


## TONER KOYULUĞU AYARINI KONTROL EDİN

Daha düşük bir Toner Koyuluğu ayarını seçin:

- Yazıcı kontrol panelinin Kalite menüsünden, bu ayarı değiştirin.
- Windows kullanıcıları için: Yazdırma Özellikleri'nden bu ayarları değiştirin.
- Macintosh kullanıcıları için; Yazdır iletişim kutusundan bu ayarı değiştirin.

## Hatalı kenar boşlukları

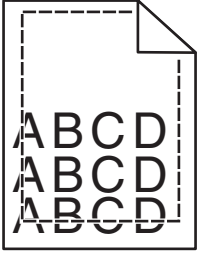

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

### KAĞIT KILAVUZLARINI KONTROL EDİN

Tepsiadaki kılavuzları yüklenen kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın.

### KAĞIT BOYUTU AYARINI KONTROL ETME

Kağıt boyutu ayarının tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun:

- 1 Yazıcı kontrol panelinde Kağıt menüsünden, Kağıt Boyutu ayarını kontrol edin.
- 2 İş yazdırmaya göndermeden önce doğru boyut ayarını belirtin:
  - Windows kullanıcıları için: Yazdırma Özellikleri'nden boyutu belirtin.
  - Macintosh kullanıcıları için: Sayfa Ayarları iletişim kutusundan boyutu belirtin.

## Kağıt kıvrılması

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

### KAĞIT TÜRÜ AYARINI KONTROL EDİN


Kağıt türü ayarının tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun:

- 1 Yazıcı kontrol panelinde Kağıt menüsünden, Kağıt Türü ayarını kontrol edin.
- 2 İş yazdırmaya göndermeden önce doğru tür ayarını belirtin:
  - Windows kullanıcıları için: Yazdırma Özellikleri'nden türü belirtin.
  - Macintosh kullanıcıları için: Yazdır iletişim kutusundan türü belirtin.

### KAĞIT, YÜKSEK NEM NEDENİYLE NEM EMMİŞ

- Yeni bir paketten kağıt yükleyin.
- Kağıdı kullanana kadar orijinal paketinde saklayın.

## Yazdırma düzensizlikleri

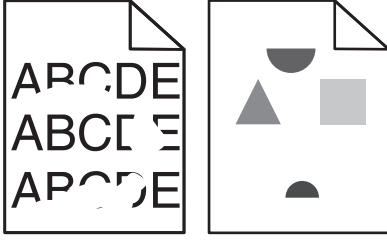

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

### KAĞIT, YÜKSEK NEM NEDENİYLE NEM EMMİŞ OLABİLİR

- Yeni bir paketten kağıt yükleyin.
- Kağıdı kullanana kadar orijinal paketinde saklayın.

### KAĞIT TÜRÜ AYARINI KONTROL EDİN

Kağıt türü ayarının tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun:

- 1 Yazıcı kontrol panelinde Kağıt menüsünden, Kağıt Türü ayarını kontrol edin.
- 2 İş yazdırmaya göndermeden önce doğru tür ayarını belirtin:
  - Windows kullanıcıları için: Yazdırma Özellikleri'nden türü belirtin.
  - Macintosh kullanıcıları için: Yazdır iletişim kutusundan türü belirtin.

### KAĞIDI KONTROL EDİN

Pürüzlü yüzeyli dokulu kağıt yüklemekten kaçının.


### TONER AZ OLABİLİR.

Ekranda **88 Kartuş Az** mesajı görüntülendiğinde veya yazdırılan iş solgunsa, toner kartuşunu değiştirin.

### ISITICI YIPRANMIŞ VEYA BOZUK OLABİLİR

Isıtıcıyı değiştirin.

## Yazdırılan sayfa çok koyu

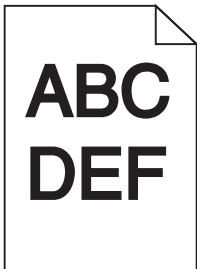

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

## KOYULUK, PARLAKLIK VE KONTRAST AYARLARINI DEĞİŞTİRİN

Toner Koyuluğu ayarı çok koyu, Parlaklık ayarı çok koyu veya Kontrast ayarı çok yüksek.

- Yazıcı kontrol panelinin Kalite menüsünden, bu ayarları değiştirin.
- Windows kullanıcıları için: Yazdırma Özellikleri'nden bu ayarları değiştirin.
- Macintosh kullanıcıları için: Yazdır iletişim kutusundan ve açılır-menülerden bu ayarları değiştirin.

## KAĞIT, YÜKSEK NEM NEDENİYLE NEM EMMİŞ

- Yeni bir paketten kağıt yükleyin.
- Kağıdı kullanana kadar orijinal paketinde saklayın.

## KAĞIDI KONTROL EDİN

Pürüzlü yüzeyli dokulu kağıt yüklemekten kaçınin.

## KAĞIT TÜRÜ AYARINI KONTROL EDİN


Kağıt türü ayarının tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun:

- 1 Yazıcı kontrol panelinde Kağıt menüsünden, Kağıt Türü ayarını kontrol edin.
- 2 İşi yazdırmaya göndermeden önce doğru tür ayarını belirtin:
  - Windows kullanıcıları için: Yazdırma Özellikleri'nden türü belirtin.
  - Macintosh kullanıcıları için: Yazdır iletişim kutusundan türü belirtin.

## TONER KARTUŞU BOZUK OLABİLİR

Toner kartuşunu değiştirin.

## Yazdırılan sayfa çok açık

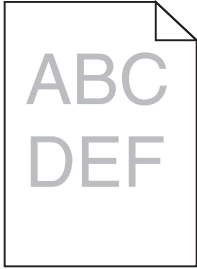

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

## KOYULUK, PARLAKLIK VE KONTRAST AYARLARINI DEĞİŞTİRİN

Toner Koyuluğu ayarı çok açık, Parlaklık ayarı çok açık veya Kontrast ayarı çok düşük.

- Yazıcı kontrol panelinin Kalite menüsünden, bu ayarları değiştirin.
- Windows kullanıcıları için: Yazdırma Özellikleri'nden bu ayarları değiştirin.
- Macintosh kullanıcıları için: Yazdır iletişim kutusundan ve açılır-menülerden bu ayarları değiştirin.

## KAĞIT, YÜKSEK NEM NEDENİYLE NEM EMMİŞ

- Yeni bir paketten kağıt yükleyin.
- Kağıdı kullanana kadar orijinal paketinde saklayın.

## KAĞIDI KONTROL EDİN

Pürüzlü yüzeyli dokulu kağıt yüklemekten kaçının.

## KAĞIT TÜRÜ AYARINI KONTROL EDİN

Kağıt türü ayarının tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun:

- 1 Yazıcı kontrol panelinde Kağıt menüsünden, Kağıt Türü ayarını kontrol edin.
- 2 İşi yazdırmaya göndermeden önce doğru tür ayarını belirtin:
  - Windows kullanıcıları için: Yazdırma Özellikleri'nden türü belirtin.
  - Macintosh kullanıcıları için: Yazdır iletişim kutusundan türü belirtin.


## TONER AZ

**88 Kartuş Az** mesajı görüntülendiğinde yeni bir toner kartuşu sipariş edin.

## TONER KARTUŞU BOZUK OLABİLİR

Toner kartuşunu değiştirin.

## Tekrarlayan kusurlar

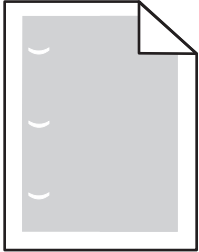

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

Bu kusurlar aşağıdaki sıklıkla oluşuyorsa aktarma silindiri değiştirin:

58,7 mm (2,31 inç)

Bu kusurlar aşağıdaki sıklıkla oluşuyorsa fotokondüktörü değiştirin:

44 mm (1,73 inç)

Bu kusurlar aşağıdaki sıklıkla oluşuyorsa ısıtıcıyı değiştirin:

- 78.5 mm (3,09 inç)
- 94.2 mm (3,71 inç)



## Çarpık yazdırılıyor



### KAĞIT KILAVUZLARINI KONTROL EDİN

Tepsideki kılavuzları yüklenen kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın.

### KAĞIDI KONTROL EDİN

Yazıcının spesifikasyonlarına uygun kağıt kullandığınızdan emin olun.

## Saydamların veya kağıdın üzerinde sürekli siyah veya beyaz çizgiler görünüyor

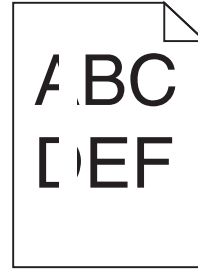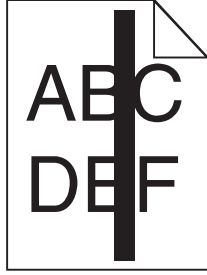

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

### DOLGU DESENİNİN DOĞRU OLDUĞUNDAN EMİN OLUN

Dolgu deseni yanlışsa, yazılım programınızdan farklı bir dolgu deseni seçin.

### KAĞIT TÜRÜNÜ KONTROL EDİN

- Farklı bir kağıt türüne yazdırmayı deneyin.
- Yalnızca önerilen saydamları kullanın.
- Kağıt Türü ayarının tepsiye veya besleyiciye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun.
- Kağıt Dokusu ayarının tepsiye veya besleyiciye yüklü kağıt türü ya da özel ortam için uygun olduğundan emin olun.


### TONER KARTUŞUNDA TONERİN EŞİT ŞEKİLDE DAĞITILDIĞINDAN EMİN OLUN

Toner kartuşunu çıkarın ve kartuşun ömrünü uzatmak için iki yana sallayarak toneri dağıtın, ardından kartuşu tekrar yerine takın.

### TONER KARTUŞU BOZUK VEYA AZALMIŞ OLABİLİR

Kullanılmış toner kartuşunu yenisiyle değiştirin.

## Kesikli yatay çizgiler

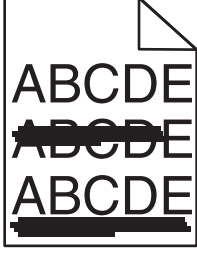

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

### TONER LEKE YAPIYOR

İş için kağıt beslemek üzere başka bir tepsi veya besleyici seçin:

- Yazıcı kontrol panelinde Kağıt Menüsü'nden Varsayılan Kaynak seçeneğini belirleyin.
- Windows kullanıcıları için: Yazdırma Özellikleri'nden kağıt kaynağını seçin.
- Macintosh kullanıcıları için: Yazdır iletişim kutusundan ve açılır-menülerden kağıt kaynağını seçin.

### TONER KARTUŞU BOZUK OLABİLİR

Toner kartuşunu değiştirin.

### KAĞIT YOLU TEMİZ OLMAYABİLİR

Toner kartuşunun etrafındaki kağıt yolunu kontrol edin.


 **DİKKAT—SICAK YÜZEY:** Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için, dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

Gördüğünüz kağıtları çıkarın.

### KAĞIT YOLUNDA TONER VAR

Müşteri Destek Merkezine başvurun.

## Kesikli dikey çizgiler

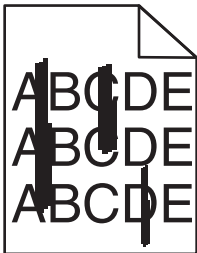

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

## TONER LEKE YAPIYOR

İş için kağıt beslemek üzere başka bir tepsi veya besleyici seçin:

- Yazıcı kontrol panelinde Kağıt Menüsü'nden Varsayılan Kaynak seçeneğini belirleyin.
- Windows kullanıcıları için: Yazdırma Özellikleri'nden kağıt kaynağını seçin.
- Macintosh kullanıcıları için: Yazdır iletişim kutusundan ve açılır-menülerden kağıt kaynağını seçin.

## TONER KARTUŞU BOZUK

Toner kartuşunu değiştirin.

## KAĞIT YOLU TEMİZ OLMAYABİLİR

Toner kartuşunun etrafındaki kağıt yolunu kontrol edin.

 **DİKKAT—SICAK YÜZEY:** Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için, dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

Gördüğünüz kağıtları çıkarın.

## KAĞIT YOLUNDA TONER VAR

Müşteri Destek Merkezine başvurun.

## Sayfada toner sisi veya artalan gölgesi var

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

## TONER KARTUŞU BOZUK OLABİLİR

Toner kartuşunu değiştirin.


## ŞARJ SİLİNDİRLERİ BOZUK OLABİLİR

Şarj silindirlerini değiştirin.

## KAĞIT YOLUNDA TONER VAR

Müşteri Destek Merkezine başvurun.

## Toner çıkıyor

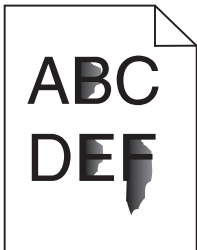

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

### **KAĞIT TÜRÜ AYARINI KONTROL EDİN**


Kağıt türü ayarının tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun:

- 1** Yazıcı kontrol panelinde Kağıt menüsünden, Kağıt Türü ayarını kontrol edin.
- 2** İş yazdırmaya göndermeden önce doğru tür ayarını belirtin:
  - Windows kullanıcıları için: Yazdırma Özellikleri'nden türü belirtin.
  - Macintosh kullanıcıları için: Yazdır iletişim kutusundan türü belirtin.

### **KAĞIT DOKUSU AYARINI KONTROL EDİN**

Yazıcı kontrol panelinin Kağıt menüsünde Kağıt Dokusu ayarının tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun.

### **Toner benekleri var**

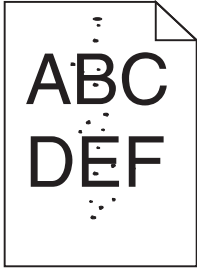

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

### **TONER KARTUŞU BOZUK OLABİLİR**

Toner kartuşunu değiştirin.

### **KAĞIT YOLUNDA TONER VAR**

Müşteri Destek Merkezine başvurun.

### **Saydam yazdırma kalitesi kötü**

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

### **SAYDAMLARI KONTROL EDİN**

Yalnızca yazıcının üreticisi tarafından önerilen saydamları kullanın.

## KAĞIT TÜRÜ AYARINI KONTROL EDİN

Kağıt türü ayarının tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun:

- 1 Yazıcı kontrol panelinde Kağıt menüsünden, Kağıt Türü ayarını kontrol edin.
- 2 İşi yazdırmaya göndermeden önce doğru tür ayarını belirtin:
  - Windows kullanıcıları için: Yazdırma Özellikleri'nden türü belirtin.
  - Macintosh kullanıcıları için: Yazdır iletişim kutusundan türü belirtin.

## Müşteri Destek Merkezine Başvurma

Müşteri Destek Merkezini aradığınızda, karşılaştığınız sorunu, ekrandaki mesajı ve bir çözüm bulmak için uyguladığınız sorun giderme adımlarını iletin.

Yazıcınızın model tipini ve seri numarasını bilmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için, yazıcının ön kapağının içindeki etikete bakın. Seri numarası menü ayarları sayfasının içinde de listelenir.

ABD'de veya Kanada'da, (1-800-539-6275) numaralı telefonu arayın. Diğer ülkeler/bölgeler için, Lexmark web sitesini ([www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)) ziyaret edin.

# Uyarılar

## Ürün bilgileri

Ürün adı:

Lexmark X86x Serisi

Makine türü:

7500

Modeller:

432, 632, 832

## Sürüm uyarısı

Mart 2012

**Aşağıdaki paragraf bu tür hükümlerin yerel yasalarla çeliştiği ülkeler için geçerli değildir:** LEXMARK INTERNATIONAL, INC., BU YAYINI, TİCARİ DEĞERİ VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUĞU İLE İLGİLİ ÖRTÜLÜ GARANTİLER DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE AÇIK VEYA ÖRTÜLÜ HERHANGİ BİR GARANTİ VERMEKSİZİN "OLDUĞU GİBİ" TEMİN ETMEKTEDİR. Bazı ülkeler bazı işlemlerde açık veya örtülü garantilerden feragat edilmesine izin vermemektedir; bu nedenle, bu beyan sizin için geçerli olmayabilir.

Bu yayın, teknik yanlışlıklar ya da yazım hataları içerebilir. Bu yayında açıklanan bilgilerde düzenli olarak değişiklik yapılmaktadır; bu değişiklikler sonraki basımlara yansıtılacaktır. Hakkında bilgi verilen ürünler ya da programlar üzerinde herhangi bir zamanda geliştirme çalışmaları ya da değişiklikler yapılabilir.

Bu yayında belirli ürünlerden, programlardan ya da hizmetlerden söz edilmesi, bu ürünlerin, programların ya da hizmetlerin sizin ülkenizde de kullanıma sunulacağı anlamına gelmez. Herhangi bir ürün, program ya da hizmetten söz edilmesi, yalnızca o ürünün, programın ya da hizmetin kullanılabileceği anlamına gelmez. Geçerli fikri mülkiyet haklarına aykırı olmayan ve işlevsel olarak eşit herhangi bir ürün, program ya da hizmet kullanılabilir. Üretici tarafından açıkça belirtilenler dışında, diğer ürünlerle, programlarla ya da hizmetlerle birlikte kullanım olanaklarının değerlendirilmesi ve doğrulanması kullanıcının sorumluluğundadır.

Lexmark teknik desteği için **support.lexmark.com** adresini ziyaret edin.

Sarf malzemeleri ve yüklemeler için, **www.lexmark.com** adresini ziyaret edin.

İnternet erişiminiz yoksa, posta yoluyla Lexmark ile iletişim kurabilirsiniz:

Lexmark International, Inc.  
Bldg 004-2/CSC  
740 New Circle Road NW  
Lexington, KY 40550  
USA

© 2009 Lexmark International, Inc.

Tüm hakları saklıdır.

## Ticari markalar

Lexmark ve Lexmark with diamond tasarımı, Lexmark International, Inc. firmasına ait, ABD ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markalardır.

MarkTrack ve PrintCryption Lexmark International, Inc. Firmasının ticari markalarıdır.


PCL® Hewlett-Packard Company firmasına ait bir ticari markadır. PCL, Hewlett-Packard Company'nin yazıcı ürünlerinde bulunan bir yazıcı komutları seti (dili) ve fonksiyonlarına verdiği addır. Bu yazıcı PCL diline uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Bunun anlamı yazıcının farklı uygulamalarda kullanılan PCL komutlarını tanıdığı ve yazıcının bu komutlara denk düşen fonksiyonlara öykündüğüdür.

Mac ve Mac logosu, Apple Inc. firmasına ait, ABD'de ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalardır.

Aşağıdaki terimler, bu şirketlerin ticari veya tescilli ticari markalarıdır:

|                        |                                                                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Albertus               | Monotype Corporation plc                                                                          |
| Antique Olive          | Monsieur Marcel OLIVE                                                                             |
| Apple-Chancery         | Apple Computer, Inc.                                                                              |
| Arial                  | Monotype Corporation plc                                                                          |
| CG Times               | Monotype Corporation plc'nin lisansı altındaki Times New Roman, Agfa Corporation'ın bir ürünüdür. |
| Chicago                | Apple Computer, Inc.                                                                              |
| Clarendon              | Linotype-Hell AG ve/veya yan kuruluşları                                                          |
| Eurostile              | Nebiolo                                                                                           |
| Geneva                 | Apple Computer, Inc.                                                                              |
| GillSans               | Monotype Corporation plc                                                                          |
| Helvetica              | Linotype-Hell AG ve/veya yan kuruluşları                                                          |
| Hoefler                | Jonathan Hoefler Type Foundry                                                                     |
| ITC Avant Garde Gothic | International Typeface Corporation                                                                |
| ITC Bookman            | International Typeface Corporation                                                                |
| ITC Mona Lisa          | International Typeface Corporation                                                                |
| ITC Zapf Chancery      | International Typeface Corporation                                                                |
| Joanna                 | Monotype Corporation plc                                                                          |
| Marigold               | Arthur Baker                                                                                      |
| Monaco                 | Apple Computer, Inc.                                                                              |
| New York               | Apple Computer, Inc.                                                                              |
| Oxford                 | Arthur Baker                                                                                      |
| Palatino               | Linotype-Hell AG ve/veya yan kuruluşları                                                          |
| Stempel Garamond       | Linotype-Hell AG ve/veya yan kuruluşları                                                          |
| Taffy                  | Agfa Corporation                                                                                  |
| Times New Roman        | Monotype Corporation plc                                                                          |
| Univers                | Linotype-Hell AG ve/veya yan kuruluşları                                                          |

Diğer tüm ticari markalar kendi sahiplerine aittir.

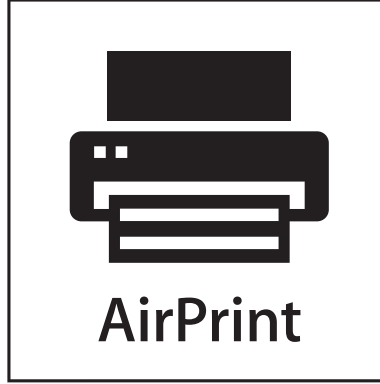

AirPrint ve AirPrint logosu Apple, Inc. şirketinin ticari markalarıdır.

## Ses emisyon seviyeleri

Aşağıdaki ölçümler ISO 7779'a uygun olarak yapılmış ve ISO 9296'ya uygun oldukları bildirilmiştir.

**Not:** Bazı modlar ürününüzde bulunmuyor olabilir.

| 1 metredeki ortalama ses basıncı, dBA |        |
|---------------------------------------|--------|
| Yazdırma                              | 53 dBA |
| Hazır                                 | 32 dBA |

Değerler değiştirilebilir. Daha fazla bilgi için, [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Sıcaklık bilgileri

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Ortam sıcaklığı   | 15-32° C (60-90° F)    |
| Nakliye sıcaklığı | -40-60° C (-40-140° F) |
| Saklama sıcaklığı | 1-60° C (34-140° F)    |

## Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar (WEEE) direktifi



WEEE logosu, Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan elektronik ürünleri geri dönüştürme programları ve prosedürlerini belirtir. Ürünlerin geri dönüştürülmesi gerektiğine inanıyoruz. Geri dönüştürme seçenekleri hakkında sorularınız olursa, Lexmark web sitesini ziyaret edin: [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) Burada en yakın satış mağazasının telefon numarasını bulabilirsiniz.



## Ürünü elden çıkarma

Yazıcı veya sarf malzemelerini normal ev atıklarıyla aynı şekilde elden çıkarmayın. Elden çıkarma ve geri dönüşüm seçenekleriyle ilgili olarak yerel yetkililerinize danışın.

## ENERGY STAR

Üzerinde veya başlangıç ekranında ENERGY STAR amblemini taşıyan her Lexmark ürününün, Lexmark tarafından gönderilirken yapılandırıldığı haliyle Environmental Protection Agency (Çevre Koruma Dairesi) (EPA) ENERGY STAR şartlarına uygunluğu belgelenmiştir.



## Lazer uyarısı

Bu yazıcı, ABD'de DHHS 21 CFR Alt paragraf J, Sınıf I (1) lazer ürünleri ve diğer yerlerde IEC 60825-1 şartlarına uygun bir Sınıf I lazer ürünü olarak onaylanmıştır.

Sınıf I lazer ürünleri tehlikeli olarak değerlendirilmez. Bu yazıcıda yerleşik olarak, 770-795 nanometre dalga uzunluğunda çalışan nominal 5 miliwatt'lık bir galyum arsenit Sınıf IIIb (3b) lazer üretici bulunmaktadır. Lazer sistemi ve yazıcı, normal kullanım, kullanıcı bakımı veya servis durumunda hiçbir insanın lazer radyasyonun maruz kalmayacağı şekilde tasarlanmıştır.

## Lazer bilgi etiketi

Bu yazıcıya şekildeki gibi bir lazer uyarı etiketi yapıştırılmış olabilir:

**DANGER** - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.  
**Perigo** - Emissão invisível de laser quando os cartuchos são removidos e a trava aberta. Evite exposição ao feixe.  
**Opasnost** - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavajte izlaganje zracima.  
**Pozor** - Nebezpečí výskytu neviditelného laserového záření při odstranění kazet a odblokování pojistky. Nevystavujte se paprskům.  
**Fare** - Usynlig laserstråling, når tonerkassetterne fjernes og aflåsning ophæves. Undgå at komme i kontakt med strålen.  
**Pas op!** - Onzichtbare laserstraling als cartridges worden verwijderd en vergrendeling open is. Voorkom blootstelling aan de stralen.  
**Danger** - Radiations invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Eviter toute exposition au rayon laser.  
**Vaara** - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä säteelle altistumista.  
**Gefahr** - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden!  
**Κίνδυνος** - Αόρατη ακτινοβολία λέιζερ όταν αφαιρούνται οι κασέτες και εξουδετερώνεται η ενδοασφάλεια. Αποφύγετε την έκθεση στη δέσμη των ακτίνων.  
**Figyelem!** A kazetták kivételkor láthatatlan lézersugárzás léphet fel, ha a biztonsági kapcsoló nem működik. Kerüljük el a lézersugarat.  
**Pericolo** - Emissione di radiazioni laser durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione ai raggi.  
**Fare** - Usynlig laserstråling når kassetter tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering.  
**Opasnost** - Niebezpieczeństwo - niewidoczne promieniowanie laserowe po wyjęciu kasety i wyłączeniu blokady. Unikaj ekspozycji na wiązkę.  
**Pozor** - Nebezpečnost neviditelného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej pojistke. Nevystavujte sa lúčom.  
**Peligro** - Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.  
**Varning** - Osynlig laserstråling när kassetterna är borttagna och spärren avaktiverad. Undvik att utsättas dig för strålen.  
**危険** - 当鼓粉盒被取出并且互锁失去作用时有着看不见的激光辐射。请避免暴露在激光光束下。  
**危険** - 移除碳粉匣与安全連鎖開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免暴露在雷射光束下。  
**危険** - カートリッジが取外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射します。光線に当たらないようにして下さい。

## Enerji tüketimi

### Ürünün güç tüketimi

Aşağıdaki tabloda ürünün güç tüketim özellikleri açıklanmaktadır.

**Not:** Bazı modlar ürününüzde bulunmuyor olabilir.

| Mod         | Açıklama                                                           | Güç Tüketimi (Watt)                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Yazdırma    | Ürün, elektronik girişlerden basılı kopya çıktılarını oluşturuyor. | 730 W (X860), 800 W (X862), 830 W (X864) |
| Kopyalama   | Ürün özgün basılı belgelerden basılı kopya çıktısı oluşturuyor.    | 800 W (X860), 840 W (X862/X864)          |
| Tarama      | Ürün basılı kopya belgelerini tarıyor.                             | 200 W                                    |
| Hazır       | Ürün yazdırma işi bekliyor.                                        | 160 W                                    |
| Bekleme     | Ürün yüksek seviyede enerji tasarrufu modunda.                     | 90 W                                     |
| Power Saver | Ürün düşük seviyede enerji tasarrufu modunda.                      | 22 W                                     |
| Kapalı      | Ürün prize takılı ama güç düğmesi kapalı.                          | 0.5 W                                    |

Önceki tablodaki güç tüketim seviyeleri zaman göre ortalama değerleri göstermektedir. Anlık güç tüketimi ortalama değerlerin oldukça üzerinde olabilir.

Değerler değiştirilebilir. Geçerli değerler için, bkz: [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

### Power Saver

Bu ürün bir enerji tasarrufu modu olan Power Saver ile tasarlanmıştır. Power Saver Modu EPA Sleep Moduna eşdeğerdir. Power Saver Modu yazıcının uzun süre kullanılmadığı zamanlarda güç tüketimini azaltarak enerji tasarrufu sağlar. Power Saver Modu, bu ürün Power Saver Süresi adı verilen belirli sürede kullanılmadığında otomatik olarak devreye girer.

|                                                             |                               |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Bu ürünün Power Saver Süresi fabrika ayarı (dakika olarak): | 1 (X860), 5 (X862), 60 (X864) |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|

### Kapalı modu

Bu üründe, ürünün tamamen kapalıyken harcadığı güçle kıyasla az miktarda güç tüketen kapalı modu varsa, güç kaynağı kablolarını prizden çekin.

### Toplam enerji kullanımı

Ürünün toplam enerji kullanımının hesaplanması bazen yararlı olabilir. Güç tüketimi değerlerinin Watt ölçü birimine göre sağlanmış olması nedeniyle, enerji kullanımını hesaplarken, güç tüketimi ürünün tüm modlarda geçirdiği süre ile çarpılmalıdır. Ürünün toplam enerji kullanımı, tüm modların enerji kullanımının toplamıdır.

## Avrupa Birliği (AB) yönergelerine uygunluk

Bu ürün Üye Ülkelerin belirli voltaj sınırları içinde kullanılmak üzere tasarlanan elektrikli aygıtların elektromanyetik uyumluluğu ve güvenliğine ilişkin yasaların birbiriyle benzer ve uyumlu olanlarının sağlanmasına ilişkin 2004/108/EC ve 2006/95/EC numaralı AB Konseyi yönergelerine uygundur.

Bu ürünün üreticisi: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ABD. Yetkili temsilci: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY, Direktiflerin koşullarıyla uyumluluğu gösteren belge, Yetkili Temsilci'den edinilebilir.

Bu ürün, A Sınıfı EN 55022 ve EN 60950 sayılı güvenlik gereksinimlerini karşılar.

## Radyo paraziti uyarısı

### Uyarı

Bu ürün A Sınıfı EN55022 sayılı emisyon ve EN55024 sayılı bağışıklık şartlarına uygundur. Bu ürün ikamet edilen/ev ortamlarında kullanılmak üzere yapılmamıştır.

Bu bir A sınıfı üründür. Bu ürün bir ev ortamında parazite yol açabilir, bu durumda kullanıcının uygun önlemleri alması gerekebilir.

## CCC EMC uyarısı

### 声 明

此为 A 级产品，在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。

## BSMI notice

### 警告使用者：

這是甲類的資訊產品，在居住的環境中使用時，可能會造成無線電干擾，在這種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

| 環境要求      |                  |
|-----------|------------------|
| 工作環境      | 15.6C° – 32.2C°  |
| 儲存 / 運輸環境 | -40.0C° – 60.0C° |

## Telekomünikasyon terminal ekipmanları için düzenleyici bildirimler

Bu bölüm, faks gibi belirli telekomünikasyon terminal ekipmanlarına ilişkin düzenleyici bilgiler içerir.

## Avrupa Birliği'ndeki Kullanıcılar için Bildirim

CE işareti taşıyan ürünler Üye Ülkelerin radyo ekipmanları ile telekomünikasyon terminal ekipmanlarında, belirli voltaj sınırları içinde kullanılmak üzere tasarlanan elektrikli aygıtların elektromanyetik uyumluluğu ve güvenliğine ilişkin yasaların birbiriyle benzer ve uyumlu olanlarının sağlanmasına ilişkin 2004/108/EC, 2006/95/EC ve 1999/5/EC numaralı AB Konseyi yönergelerine uygundur.

Uygunluk CE işareti ile belirtilir.



Bu ürün Üye Ülkelerin belirli voltaj sınırları içinde kullanılmak üzere tasarlanan elektrikli aygıtların elektromanyetik uyumluluğu ve güvenliğine ilişkin yasaların birbiriyle benzer ve uyumlu olanlarının sağlanmasına ilişkin 2004/108/EC ve 2006/95/EC numaralı AB Konseyi yönergelerine uygundur. Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ABD Yetkili temsilci: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY, Direktiflerin koşullarıyla uyumluluğu gösteren belge, Yetkili Temsilci'den edinilebilir.

Daha fazla uyumluluk bilgileri için Bildirimler bölümünün sonundaki tabloya bakın.

## Kablosuz cihazlar için düzenleyici bildirimler

Bu bölüm transmitter, kablosuz ağ kartları veya yakınlık kart okuyucuları gibi kablosuz ürünlere ve bunlarla sınırlı kalmaksızın benzer ürünlere ilişkin düzenleyici bilgiler içerir.

## Radyo frekans radyasyonuna maruz kalma

Bu aygıtın ışın yayma gücü, FCC ve diğer düzenleyici organların radyo frekansına maruz kalma sınırlarının çok altındadır. FCC'nin ve diğer düzenleyici bildirimlerin radyo frekansına maruz kalma gereksinimlerini karşılayabilmek için, anten ile bu aygıtı kullanacak kişiler arasında en az 20 cm (8 inç) aralık bırakılmalıdır.

## Notice to users in Brazil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. (Res. ANATEL 282/2001).

## Industry Canada (Canada)

This device complies with Industry Canada specification RSS-210. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This device has been designed to operate only with the antenna provided. Use of any other antenna is strictly prohibited per regulations of Industry Canada.

To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing.

The installer of this radio equipment must ensure that the antenna is located or pointed such that it does not emit RF fields in excess of Health Canada limits for the general population; consult Safety Code 6, obtainable from Health Canada's Web site [www.hc-sc.gc.ca/rpb](http://www.hc-sc.gc.ca/rpb).

The term "IC:" before the certification/registration number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met.

### Industry Canada (Canada)

Cet appareil est conforme à la norme RSS-210 d'Industry Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'altérer son fonctionnement.

Cet appareil a été conçu pour fonctionner uniquement avec l'antenne fournie. L'utilisation de toute autre antenne est strictement interdite par la réglementation d'Industry Canada.

En application des réglementations d'Industry Canada, l'utilisation d'une antenne de gain supérieur est strictement interdite.

Pour empêcher toute interférence radio au service faisant l'objet d'une licence, cet appareil doit être utilisé à l'intérieur et loin des fenêtres afin de garantir une protection optimale.

Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence.

L'installateur de cet équipement radio doit veiller à ce que l'antenne soit implantée et dirigée de manière à n'émettre aucun champ HF dépassant les limites fixées pour l'ensemble de la population par Santé Canada. Reportez-vous au Code de sécurité 6 que vous pouvez consulter sur le site Web de Santé Canada [www.hc-sc.gc.ca/rpb](http://www.hc-sc.gc.ca/rpb).

Le terme « IC » précédant le numéro de d'accréditation/inscription signifie simplement que le produit est conforme aux spécifications techniques d'Industry Canada.

### Taiwan NCC RF notice statement

#### NCC型式認證設備注意事項 台灣低功率射頻電機設備之使用注意事項

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信規定作業之無線電信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

### India emissions notice

This device uses very low power low range RF communication that has been tested and found not to cause any interference whatsoever. The manufacturer is not responsible in case of any disputes arising out of

requirement of permissions from any local authority, regulatory bodies or any organization, required by the end-user to install and operate this product at his premises.

#### भारतीय उत्सर्जन सूचना

यह यंत्र बहुत ही कम शक्ति, कम रेंज के RF कम्युनिकेशन का प्रयोग करता है जिसका परीक्षण किया जा चुका है, और यह पाया गया है कि यह किसी भी प्रकार का व्यर्थान उत्पन्न नहीं करता । इसके अंतिम प्रयोक्ता द्वारा इस उत्पाद को अपने प्रांगण में स्थापित एवं संचालित करने हेतु किसी स्थानीय प्राधिकरण, नियामक निकायों या किसी संगठन से अनुज्ञा प्राप्त करने की जरूरत के संबंध में उठे विवाद की स्थिति में विनिर्माता जिम्मेदार नहीं है।

## Avrupa Birliği'ndeki Kullanıcılar için Bildirim

Bu ürün, Üye Ülkelerin belirli voltaj sınırları içinde kullanılmak üzere tasarlanan elektrikli aygıtların elektromanyetik uyumluluğu, güvenliği ve enerji tüketen ürünlerin tasarımına ilişkin yasaların birbiriyle benzer ve uyumlu olanlarının sağlanmasına ilişkin 2004/108/EC, 2006/95/EC ve 2005/32/EC numaralı AB Konseyi yönergelerine uygundur.

Uygunluk CE işareti ile belirtilir.



Bu ürünün üreticisi: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ABD Yetkili temsilci: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY, Direktiflerin koşullarıyla uyumluluğu gösteren belge, Yetkili Temsilci'den edinilebilir.

Bu ürün, A Sınıfı EN 55022 ve EN 60950 sayılı güvenlik gereksinimlerini karşılar.

2,4 GHz Kablosuz LAN seçeneğiyle donatılmış ürünler Üye Ülkelerin radyo ekipmanları ile telekomünikasyon terminal ekipmanlarında, belirli voltaj sınırları içinde kullanılmak üzere tasarlanan elektrikli aygıtların elektromanyetik uyumluluğu ve güvenliğine ilişkin yasaların birbiriyle benzer ve uyumlu olanlarının sağlanmasına ilişkin 2004/108/EC, 2006/95/EC ve 1999/5/EC numaralı AB Konseyi yönergelerine uygundur.

Uygunluk CE işareti ile belirtilir.



AB ve EFTA ülkelerinde çalıştırmaya izin verilir, ancak yalnızca kapalı ortamlarda kullanılabilir.

Bu ürün Üye Ülkelerin belirli voltaj sınırları içinde kullanılmak üzere tasarlanan elektrikli aygıtların elektromanyetik uyumluluğu ve güvenliğine ilişkin yasaların birbiriyle benzer ve uyumlu olanlarının sağlanmasına ilişkin 2004/108/EC ve 2006/95/EC numaralı AB Konseyi yönergelerine uygundur. Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ABD Yetkili temsilci: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY, Direktiflerin koşullarıyla uyumluluğu gösteren belge, Yetkili Temsilci'den edinilebilir.

Bu ürün, aşağıdaki tabloda yer alan ülkelere kullanılabilir.

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| /  | BE | BG | CH | CY | CZ | DE | DK | EE |
| EL | ES | FI | FR | HR | HU | IE | IS | IT |
| LI | LT | LU | LV | MT | NL | NO | PL | PT |
| RO | SE | SI | SK | TR | UK |    |    |    |

|            |                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Česky      | Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.                                       |
| Dansk      | Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.                                                                         |
| Deutsch    | Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. |
| Ελληνική   | ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/EK.                                       |
| English    | Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.                                   |
| Español    | Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.          |
| Eesti      | Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.                               |
| Suomi      | Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.                                               |
| Français   | Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.                              |
| Magyar     | Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.                                                      |
| Íslenska   | Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.                                                               |
| Italiano   | Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.                             |
| Latviski   | Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.                                                          |
| Lietuvių   | Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoja, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.                                                                             |
| Malti      | Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispożizzjonijiet oħrajn relevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.                         |
| Nederlands | Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.                                 |
| Norsk      | Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.                                                               |
| Polski     | Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.                                        |
| Português  | A Lexmark International Inc. declara que este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.                                                                       |
| Slovensky  | Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.                                                                         |
| Slovensko  | Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.                                                                      |

|         |                                                                                                                                                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Svenska | Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## LEXMARK YAZILIM SINIRLI GARANTİ VE LİSANS SÖZLEŞMESİ

BU ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN: BU ÜRÜNÜ KULLANARAK BU YAZILIM SINIRLI GARANTİ VE LİSANS SÖZLEŞMESİNİN TÜM HÜKÜM VE ŞARTLARINA TABİ OLMAYI KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. BU YAZILIM SINIRLI GARANTİ VE LİSANS SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİNİ KABUL ETMİYORSANIZ, ÜRÜNÜ KULLANMADAN HEMEN GÖNDERİN VE ÖDEDİĞİNİZ TUTARIN İADE EDİLMESİNİ TALEP EDİN. BU ÜRÜNÜ BAŞKA TARAFLARIN KULLANMASI AMACIYLA YÜKLÜYORSANIZ, ÜRÜNÜ KULLANMANIN İŞBU HÜKÜMLERİN KABULÜ ANLAMINA GELDİĞİ KONUSUNDA KULLANICILARI BİLGİLENDİRMEYİ KABUL ETMEKTESİNİZ.

### LEXMARK YAZILIM LİSANS SÖZLEŞMESİ

Bu Yazılım Lisans Sözleşmesi ("Yazılım Lisans Sözleşmesi"), (birey ya da münferit kişilik olarak) tarafınız ile Lexmark International, Inc. ("Lexmark") arasında yasal bir sözleşme olup, Lexmark ürününüz ya da Yazılım Programınız, tarafınız ile Lexmark veya tedarikçileri arasında yapılan başka bir yazılı bir yazılım lisans anlaşmasına tabi olmadığı sürece, Lexmark ürününüz ile bağlantılı olarak kullanılmak üzere kurulan veya Lexmark tarafından tedarik edilen her türlü Yazılım Programına ilişkin kullanımı düzenler. "Yazılım Programı" terimi, Lexmark ürününe yerleşik olan, Lexmark ürünüyle birlikte dağıtılan veya Lexmark ürünüyle birlikte kullanılmak üzere tasarlanmış olan, makine tarafından algılanabilen komutları, sesli/görsel içeriği (görüntüler ve kayıtlar gibi) ve ilişkili ortamları, basılı materyalleri ve elektronik belgeleri kapsamaktadır.

**1 YAZILIM SINIRLI GARANTİ BİLDİRİMİ.** Lexmark, Yazılım Programının (varsa) kayıtlı olduğu ortamın (örneğin, disket veya CD), garanti süresi içinde normal kullanım şartları altında, malzeme ve işçilik bakımından hatasız olduğu garantisini vermektedir. Garanti süresi (90) gündür ve Yazılım Programının ilk son kullanıcıya teslim edildiği tarihte başlamaktadır. Bu sınırlı garanti yalnızca Lexmark'tan ya da Yetkili bir Lexmark Satıcısından veya Dağıtımıcısından yeni olarak satın alınan Yazılım Programı için geçerlidir. Ortamın bu sınırlı garantiye uymadığının saptanması halinde, Lexmark, Yazılım Programını değiştirecektir.

**2 YASAL UYARI VE GARANTİ SINIRLAMASI.** İŞBU YAZILIM LİSANS SÖZLEŞMESİNDE AKSİ BELİRTİLMEDİĞİ SÜRECE VE UYGULANACAK HUKUKUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ DERECEDE LEXMARK VE TEDARİKÇİLERİ, YAZILIM PROGRAMINI "OLDUĞU ŞEKLİYLE" SUNMAKTA OLUP, TÜMÜ YAZILIM PROGRAMINA İLİŞKİN OLMAK ÜZERE, MÜLKİYET, İHLALSİZLİK, SATILABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE VİRÜS BULUNMAMASI DA DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE AÇIK YA DA ZİMNİ TÜM GARANTİ VE ŞARTLARI KABUL ETMEMEKTEDİR. LEXMARK, TİCARETE ELVERİŞLİLİK YA DA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK AÇISINDAN ZİMNEN VERDİĞİ HERHANGİ BİR GARANTİDEN YASAL OLARAK VAZGEÇEMEDİĞİ DURUMLARDA, BU GARANTİLERİN SÜRESİNİ 90-GÜNLÜK SARİH SINIRLI YAZILIM GARANTİSİ İLE SINIRLANDIRMAKTADIR.

İşbu sözleşme, Lexmark üzerinde hariç bırakılamayacak ya da değiştirilemeyecek olan yükümlülükler uygulayan veya garanti ya da şartlar getiren, zaman zaman yürürlükte olabilecek belirli yasal düzenlemelerle ilintili olarak anlaşılmalıdır. Bu gibi hükümlerin geçerli olması durumunda ve yapabileceği ölçüde, Lexmark bu hükümlerin ihlali karşılığındaki sorumluluğunu aşağıdakilerden biriyle sınırlamaktadır: Yazılım Programının değiştirilmesi veya Yazılım Programı için ödenen fiyatın geri ödenmesi.

Yazılım Programı, Lexmark ile bağlantılı olmayan üçüncü şahıslar tarafından barındırılan veya yönetilen diğer yazılım uygulamalarına ve/veya internet web sayfalarına giden bağlantılar içerebilir. Söz konusu yazılım uygulamalarının ve/veya internet web sayfalarının barındırılması, performansı, çalışması, bakımı veya içeriği konusunda Lexmark'ın herhangi bir biçimde sorumlu olmadığını teyit ve kabul etmekteyiz.



**3 TELAFİNİN SINIRLANDIRMASI.** UYGULANACAK HUKUKUN İZİN VERDİĞİ AZAMI ÖLÇÜDE, LEXMARK'IN İŞBU YAZILIM LİSANS SÖZLEŞMESİ ÇERÇEVESİNDE YÜKLENDİĞİ TÜM SORUMLULUK, AÇIKÇA ORTAYA KONULDUĞU ŞEKİLDE, YAZILIM PROGRAMINA ÖDENEN FİYAT İLE BEŞ A.B.D. DOLARI (VEYA EŞDEĞERİ YEREL PARA MİKTARI) ARASINDAN BÜYÜK OLANI İLE SINIRLIDIR. İŞBU YAZILIM LİSANS SÖZLEŞMESİ ÇERÇEVESİNDE LEXMARK ALEYHİNE YAPABİLECEĞİNİZ TEK İŞLEM, SÖZ KONUSU MİKTARLARDAN BİRİNİN ÖDENMESİNİ TALEP ETMEK OLACAK; LEXMARK BU ÖDEMENİN YAPILMASINI MÜTEAKİP TARAFINIZA KARŞI TÜM DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİNDEN VE SORUMLULUKLARINDAN KURTULMUŞ VE İBRA EDİLMİŞ SAYILACAKTIR.

LEXMARK, TEDARİKÇİLERİ, BAĞLI KURULUŞLARI YA DA BAYİLERİ HİÇBİR ŞEKİLDE (KAYBEDİLEN KAR YA DA GELİR, KAYBEDİLEN TASARRUFLAR, KULLANIM KESİNTİSİ YA DA VERİ VEYA KAYITLARIN KAYBI, TAHRİFATI YA DA ZARAR GÖRMESİ, ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN HUKUKİ TALEPLERİ YA DA GAYRİMENKULLER VEYA MADDİ VARLIKLARA VERİLEN ZARAR, YAZILIM PROGRAMININ KULLANIMI YA DA KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN YA DA İŞBU YAZILIM LİSANS SÖZLEŞMESİNİN HERHANGİ BİR HÜKMÜ İLE BAĞLANTILI GİZLİLİK KAYBI DA DAHİL OLMAK ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN) ÖZEL, ARIZİ, DOLAYLI, YAPTIRIM YA DA CEZA ÖNGÖREN VEYA DOLAYLI ZARARLARDAN, GARANTİ YA DA SÖZLEŞME İHLALİ, HAKSIZ FİİL (İHMAL YA DA TAM SORUMLULUK DA DAHİL OLMAK ÜZERE) DE DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN, TALEBİN NİTELİĞİNE BAKILMAKSIZIN, VE HATTA LEXMARK YA DA TEDARİKÇİLERİ, BAĞLI KURULUŞLARI YA DA PAZARLAMACILARI SÖZ KONUSU ZARARLARIN YA DA ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN TALEPLERİNE DAYANARAK TARAFINIZCA YAPILACAK HER TÜRLÜ TALEBİN OLUŞMA İHTİMALİNDEN HABERDAR EDİLMİŞ OLSA BİLE, İLGİLİ ZARARI HARİÇ TUTMA HÜKMÜ YASAL OLARAK GEÇERSİZ KILINMADIĞI SÜRECE, SORUMLU TUTULMAYACAKTIR. YUKARIDA BELİRTİLEN SINIRLAMALAR, YUKARIDA YAZILI HUKUKİ YOLLARIN, TEMEL AMAÇLARINI YERİNE GETİREMEMELERİ DURUMUNDA DAHİ GEÇERLİDİR.

**4 ABD EYALET YASALARI.** İşbu Yazılım Sınırlı Garantisi tarafınıza belirli yasal haklar tanımaktadır. Eyaletten eyalete değişen başka bazı haklara da sahip olmanız mümkündür. Bazı eyaletler zımni garantinin ne kadar süreceği konusundaki sınırlamalara ya da arızı veya dolaylı hasarların sınırlandırılmasına ilişkin muafiyete izin vermemektedir, bu nedenle de yukarıdaki sınırlamalar tarafınıza uygulanamaz olabilir.

**5 LİSANSIN VERİLMESİ.** Lexmark, işbu Yazılım Lisans Sözleşmesinin tüm hüküm ve şartlarına uymanız koşuluyla tarafınıza aşağıdaki hakları vermektedir:

- a Kullanım.** Yazılım Programının bir (1) adet kopyasını Kullanabilirsiniz. "Kullanım" terimi Yazılım Programının saklanması, yüklenmesi, kurulumu, yürütülmesi ya da görüntülenmesi anlamına gelmektedir. Lexmark Yazılım Programı lisansını size eş zamanlı kullanım için verdiyse, yetkili kullanıcı sayısını Lexmark ile yaptığınız sözleşmede belirtilen sayıyla sınırlamanız gerekir. Yazılım Programının bileşenlerini, birden fazla bilgisayarda kullanmak için ayıramazsınız. Yazılım Programının tamamını ya da bir kısmını, normalde Yazılım Programı tarafından oluşturulan ya da Yazılım Programından dolayı her türlü bilgisayar ekranında görülen herhangi bir ticari marka, ticari isim, ticari şeklin görünüşünü ya da fikri mülkiyet uyarısını geçersiz kılacak, değiştirecek, kaldıracak, engelleyecek, tahrif edecek ya da daha az görünür şekle getirecek şekilde kullanmayacağınızı kabul etmektesiniz.
- b Kopyalama.** Yazılım Programının, söz konusu kopyanın Yazılım Programının tüm mülkiyet uyarılarını içermesi koşuluyla, sadece yedekleme, arşivleme ya da kurulum amacı için bir (1) adet kopyası çıkarabilirsiniz. Yazılım Programını kamuya açık ya da dağıtım yapılan hiçbir ağa kopyalayamazsınız.
- c Hakların Muhafazası.** Tüm yazı tipleri de dahil olmak üzere Yazılım Programının telif hakkı ve mülkiyeti Lexmark International, Inc. ve/veya tedarikçilerine aittir. Lexmark, işbu Yazılım Lisans Sözleşmesinde tarafınıza verildiği açıkça belirtilmeyen tüm hakları saklı tutar.
- d Ücretsiz Dağıtım Yazılımları (Freeware).** İşbu Yazılım Lisans Sözleşmesinin hüküm ve şartlarına rağmen, Yazılım Programının, üçüncü taraflarca kamu lisansı kapsamında sunulan yazılımları teşkil eden tüm parçaları ya da bu parçalardan herhangi biri ("Freeware"), münferit sözleşme, paketten çıkan

lisans ya da yükleme sırasında elektronik lisans şartları şeklinde olduğuna bakılmaksızın, ilgili Ücretsiz Dağıtım Yazılımlarıyla beraber gelen lisans sözleşmesinin şartlarına bağlı olarak tarafınıza lisanslanmıştır. Ücretsiz Dağıtım Yazılımlarının tarafınızca kullanımı yalnızca ilgili lisansın şartlarına tabi olacaktır.

- 6 DEVİR.** Yazılım Programını başka bir son kullanıcıya devredebilirsiniz. Her türlü devir, tüm yazılım bileşenlerini, araçlarını, basılı materyalleri ve işbu Yazılım Lisans Sözleşmesini içermelidir ve devir sonrasında Yazılım Programı ya da bileşenlerinin kopyalarını elinizde bulunduramazsınız. Devir, konsinye satış gibi dolaylı devir olamaz. Devirden önce, devredilen Yazılım Programını alan son kullanıcı Yazılım Lisans Sözleşmesinin tüm şartlarını kabul etmelidir. Yazılım Programının devrini takiben lisansınız otomatikman sona ermektedir. İşbu Yazılım Lisans Sözleşmesinde aksi belirtilmediği sürece Yazılım Programını kiralayamaz, alt lisansını veremez ya da temlik edemezsiniz.
- 7 YÜKSELTMELER.** Yükseltme olarak tanımlanan bir Yazılım Programını kullanmak için öncelikle, Lexmark tarafından yükseltmeye uygun olarak tanımlanan orijinal Yazılım Programının lisansını almanız gerekmektedir. Yükseltmeden sonra, yükseltme uygunluğunuzun temelini teşkil eden orijinal Yazılım Programını kullanamazsınız.
- 8 TERSİNE MÜHENDİSLİK FAALİYETLERİNİN SINIRLANMASI.** Birlikte çalışma, hata düzeltme ve güvenlik testleri gibi amaçlarla, uygulanacak hukukun açıkça izin verdiği şekilde ve düzeyde yapılabilecek çalışmalar dışında; Yazılım Programını değiştiremez, çözümleyemez ya da tersine mühendislik, tersine montaj veya tersine derleme çalışması yapamaz ve başkalarının bunu yapmasına yardım edemez veya bunu kolaylaştıramazsınız. Bu yönde yasal haklarınız bulunması durumunda yapmayı düşündüğünüz tüm ters mühendislik, tersine birleştirme ya da tersine derleme işlemlerinden Lexmark'ı yazılı olarak haberdar etmeniz gerekmektedir. Yazılım Programının yasal Kullanımı için gerekli olmadığı sürece Yazılım Programının kodunu çözemezsiniz.
- 9 İLAVE YAZILIM.** Lexmark tarafından güncelleme ya da ilave ile birlikte başka şartlar öngörülmediği sürece işbu Yazılım Lisans Sözleşmesi, Lexmark tarafından sağlanan orijinal Yazılım Programına yapılacak güncelleme ya da ilavelere de uygulanacaktır.
- 10 SÜRE.** İşbu Yazılım Lisans Sözleşmesi, feshedilmediği veya reddedilmediği sürece yürürlüktedir. Yazılım Programının tüm kopyalarını, tüm değişiklikler, belgeler ve şekli ne olursa olsun birleştirilmiş tüm kısımlarla birlikte imha ederek ya da burada belirtilen diğer yollarla işbu lisansı her zaman ret ya da fesih edebilirsiniz. Lexmark, işbu Yazılım Lisans Sözleşmesinin şartlarından herhangi birine uymamanız durumunda, size tebliğ gerçekleştirerek lisansınızı feshedebilir. İlgili fesih üzerine Yazılım Programının tüm kopyalarını, tüm değişiklikler, belgeler ve şekli ne olursa olsun birleştirilmiş tüm kısımlarla birlikte imha etmeyi kabul etmektesiniz.
- 11 VERGİLER.** İşbu Yazılım Lisans Sözleşmesinden ya da Yazılım Programının tarafınızca Kullanımından kaynaklanan her türlü mal, hizmet ve kişisel mülkiyet vergileri de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tüm vergileri ödemekle yükümlü olduğunuzu kabul etmektesiniz.
- 12 DAVALARA İLİŞKİN SINIRLAMALAR.** Her ne şekilde olursa olsun, işbu Yazılım Lisans Sözleşmesinden kaynaklanan hiçbir dava, uygulanacak hukuk tarafından aksi öngörülmediği sürece, dava esasının meydana gelmesinden iki yıldan fazla süre geçtikten sonra hiçbir tarafça açılmaz.
- 13 UYGULANACAK HUKUK.** İşbu Yazılım Lisans Sözleşmesi, Amerika Birleşik Devletleri Kentucky Eyaleti kanunlarına tabidir. Herhangi bir yargı alanındaki hukuk seçimi kuralları uygulanmayacaktır. Uluslararası Mal Satışına ilişkin BM Konvansiyonu uygulanmayacaktır.
- 14 AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ HÜKÜMETİNİN SINIRLI HAKLARI.** Yazılım Programı, masraflar tamamen özel olarak karşılanarak geliştirilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin Yazılım Programını kullanmaya yönelik hakları işbu Yazılım Lisansı Sözleşmesinde belirtildiği şekilde olup DFARS 252.227-7014 ve benzer FAR hükümleri (ya da benzer bir kurum düzenlemesi ya da sözleşme hükmü) sınırlamalarına tabidir.
- 15 VERİLERİN KULLANIMINA MUVAFAKAT.** Lexmark'ın, bağlı kuruluşlarının ve temsilcilerinin, Yazılım Programıyla bağlantılı olarak gerçekleştirilen ve tarafınızdan talep edilen destek hizmetlerine ilişkin olarak bilgi toplayabileceğini ve vermiş olduğunuz bilgileri kullanabileceğini kabul etmektesiniz. Lexmark, söz

konusu bilgileri, hizmetlerin sunumu için gerekli olan haller dışında, sizi kişisel olarak teşhis edecek şekilde kullanmamayı kabul eder.

- 16 İHRACAT SINIRLAMALARI.** (a) Yazılım Programını ya da bunun doğrudan bir ürününü, uygulanabilir herhangi bir ihracat yasasını ihlal edecek şekilde, doğrudan ya da dolaylı olarak, iktisap edemez, sevk edemez, aktaramaz veya yeniden ihraç edemezsiniz ya da (b) Yazılım Programının, nükleer, kimyasal veya biyolojik silah yaygınlaşması da dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, söz konusu ihracat yasaları tarafından yasaklanan herhangi bir amaç doğrultusunda kullanımına izin veremezsiniz.
- 17 SÖZLEŞMENİN ELEKTRONİK ORTAMDA AKDEDİLMESİNİN KABULÜ.** Tarafınız ve Lexmark işbu Yazılım Lisans Sözleşmesini elektronik ortamda oluşturmayı kabul etmektedir. Bu, bu sayfada yer alan “Kabul Ediyorum” ya da “Evet” düğmesini tıklattığınızda veya bu ürünü kullandığınızda işbu Yazılım Lisans Sözleşmesinin hüküm ve şartlarını kabul ettiğiniz ve bunu Lexmark’la sözleşme “imzalama” niyeti ile yaptığınız anlamına gelmektedir.
- 18 SÖZLEŞME İMZALAMA SALAHİYETİ VE YETKİSİ.** İşbu Yazılım Lisans Sözleşmesini imzaladığınız yerde yasal rüşt yaşında olduğunuzu ve, uygulanabilir olduğu takdirde, işbu sözleşmeyi akdetmek için işvereniniz ya da temsil ettiğiniz tarafça verilen, gerekli yetkiye sahip olduğunuzu beyan etmektesiniz.
- 19 SÖZLEŞMENİN BÜTÜNÜ.** İşbu Yazılım Lisans Sözleşmesi (işbu Lisans Sözleşmesine yapılan ve Yazılım Programına dahil olan her türlü ek ya da değişiklik de dahil olmak üzere), Yazılım Programına ilişkin olarak tarafınız ile Lexmark arasında yapılan akdin tamamını teşkil etmektedir. Burada aksi belirtilmediği sürece, söz konusu hüküm ve şartlar, (söz konusu konu dışı şartlar, işbu Yazılım Lisans Sözleşmesinin ve Yazılım Programının tarafınızca Kullanımına ilişkin tarafınız ile Lexmark arasında imzalanan başka bir yazılı sözleşmenin şartlarına muhalefet etmediği sürece) Yazılım Programına ya da işbu Lisans Sözleşmesinde düzenlenen diğer bir konuya ilişkin daha önce ya da eşzamanlı olarak yapılmış sözlü ya da yazılı tüm iletişim, teklif ve beyanların yerine geçmektedir. Lexmark’ın destek hizmetlerine yönelik politikalarının ya da programlarının işbu Yazılım Lisans Sözleşmesinin şartlarına muhalefet ettiği durumlarda işbu Yazılım Lisans Sözleşmesinin şartları uygulanacaktır.

## MICROSOFT CORPORATION NOTICES

- 1 This product may incorporate intellectual property owned by Microsoft Corporation. The terms and conditions upon which Microsoft is licensing such intellectual property may be found at <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=52369>.
- 2 This product is based on Microsoft Print Schema technology. You may find the terms and conditions upon which Microsoft is licensing such intellectual property at <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83288>.

## ADOBE SYSTEMS INCORPORATED BİLDİRİMİ

Adobe Systems Incorporated tarafından geliştirilmiş Flash®, Flash® Lite™ ve/veya Reader® teknolojisi içerir

Bu ürün, Adobe Systems Incorporated lisanslı Adobe® Flash® oynatıcı yazılımı lisansı içerir, Copyright © 1995-2007 Adobe Macromedia Software LLC. Tüm hakları saklıdır. Adobe, Reader ve Flash, Adobe Systems Incorporated'ın ticari markalarıdır.

# Dizin

## Sayılar

1.150--sayfalık tepsi  
yükleme 58  
1565 Öykünme hatası, öykünme  
seçeneği yükleyin 232  
2.000-sayfalık çift giriş tepsileri  
takma 35  
yükleme 58  
2.000-sayfalık yüksek kapasiteli  
besleyici  
takma 35  
yükleme 57  
298.01 Tarayıcı Eksik 232  
30 Yeniden doldurma geçersiz,  
kartuşu değiştirin 224  
31.yy Bozuk veya eksik kartuşu  
değiştirin 224  
32 Kartuş parça numarası aygıt  
tarafından desteklenmiyor 225  
34 Kısa kağıt 225  
34 Yanlış ortam, <giriş kaynağı>  
kılavuzlarını kontrol edin 225  
35 Kaynak Kaydetme özelliğini  
desteklemek için bellek  
yetersiz 225  
37 Bellek yetersiz, Bekleyen bazı  
işler silindi 226  
37 İş harmanlamak için bellek  
yetersiz 226  
37 Ön bellek Birleştirme işlemi  
için bellek yetersiz 226  
37 Yetersiz bellek, bekletilen  
bazı işler geri  
yüklenmeyecek 226  
38 Bellek dolu 226  
39 Karmaşık sayfa, bazı veriler  
yazdırılamayabilir 226  
50 PPDS yazı tipi hatası 227  
500-sayfalık tepsi (standart veya  
isteğe bağlı)  
yükleme 54  
500-sayfalık tepsiler  
takma 35  
51 Hatalı ön bellek algılandı 227  
52 Ön bellekte kaynaklar için  
yeterli boş yer yok 227  
53 Biçimlendirilmemiş ön bellek  
algılandı 227

54 Ağ <x> yazılım hatası 227  
54 Seri seçenek <x> hatası 228  
54 Standart ağ yazılım  
hatası 228  
55 Yuvada desteklenmeyen  
seçenek 228  
56 Paralel bağlantı noktası <x>  
devre dışı 228  
56 Seri bağlantı noktası <x>  
devre dışı 229  
56 Standart paralel bağlantı  
noktası devre dışı 229  
56 Standart USB bağlantı  
noktası devre dışı 229  
56 USB bağlantı noktası <x>  
devre dışı 229  
57 Yapılandırma değişti,  
bekletilen işler yüklenmedi 229  
58 Çok fazla disk takılı 230  
58 Çok fazla ön bellek seçeneği  
takılı 230  
58 Çok fazla sele takılı 230  
58 Çok fazla tepsi takılı 230  
61 Bozuk disk çıkarın 230  
62 Disk dolu 231  
63 Disk biçimlenmemiş 231  
80 Rutin bakım gerekli 231  
84 Fotokondüktör anormal 231  
84 Fotokondüktör az 231  
84 Fotokondüktörü  
değiştirin 231  
84 Fotokondüktörü takın 231  
850-sayfalık tepsi  
yükleme 58  
88 Devam etmek için kartuşu  
değiştirin 232  
88 Kartuş az 231

## Simgeler

'Biçimlendirme' faks sunucusu  
kurulu değil. Sistem yöneticisine  
başvurun. 219  
"bilgisayara tara" ekranı  
seçenekler 127, 128, 129  
<Bağlı sele kümesi adı> içinden  
kağıdı çıkarın 222  
<giriş kaynağı> içine <boyut>  
yükleyin 220

<giriş kaynağı> içine <Özel  
Dize> yükleyin 220  
<giriş kaynağı> içine <Özel Tür  
Adı> yükleyin 220  
<giriş kaynağı> içine <tür>  
<boyut> yükleyin 220  
<giriş kaynağı> kılavuzlarını  
kontrol edin 217  
<Giriş Kaynağı> ögesini <boyut>  
olarak değiştirin 216  
<giriş kaynağı> ögesini <boyut>  
olarak değiştirin <yönlendirme>  
yönde yükleyin 216  
<Giriş Kaynağı> ögesini <Özel  
Dize> olarak değiştirin 215  
<giriş kaynağı> ögesini <Özel  
Dize> olarak değiştirin  
<yönlendirme> yönde  
yükleyin 216  
<giriş kaynağı> ögesini <Özel  
Tür Adı> olarak değiştirin 215  
<giriş kaynağı> ögesini <Özel  
Tür Adı> olarak değiştirin  
<yönlendirme> yönde  
yükleyin 215  
<giriş kaynağı> ögesini <tür>  
<boyut> olarak değiştirin 217  
<giriş kaynağı> ögesini <tür>  
<boyut> olarak değiştirin  
<yönlendirme> yönde  
yükleyin 217  
<giriş kaynağı> yönlendirmesini  
veya kılavuzlarını kontrol  
edin 217  
<kaynak> içine <x>  
yükleyin 219  
<x> kapağını kapatın 218  
<x> selesinden kağıdı  
çıkarın 222

## A

adaptörlü sabit disk  
sorun giderme 272  
ADF  
kullanarak kopyalama 86  
adres defteri, faks  
kullanım 114  
Ağ <x> menüsü 141

Ağ İletişimi Kılavuzu 211  
 Ağ Kartı menüsü 145  
 ağ kurulumu sayfası 39  
 Ağ Raporları menüsü 144  
 ana ekran  
   düğmeler 15  
 antetli  
   ipuçları 73  
   kopyalama hedefi 88  
   yükleme, 2.000-sayfalık yüksek kapasiteli besleyici 57  
   yükleme, çok amaçlı tepsi 73  
   yükleme, tepsiler 73  
 antetli kağıt, yazdırma  
   Macintosh kullanıcıları için 73  
   Windows kullanıcıları için 73  
 AppleTalk menüsü 147  
 arkalı önlü yazdırma 90  
 arkalı önlü yazdırma birimi  
   takma 35  
 ayar  
   kağıt boyutu 53  
   kağıt türü 53  
   TCP/IP adresi 145  
   Universal Kağıt Boyutu 53  
 ayarlama  
   seri yazdırma 51  
 Ayarlar menüsü 182  
 aygıt durumunu kontrol etme  
   Yerleşik Web Sunucusu hakkında 212

## B

bağlantı noktası arabirim kartı 30  
 bağlantı noktası ayarları  
   yapılandırma 49  
 bakım kiti  
   sipariş etme 198  
 Bekletilen bazı işler geri yüklenemedi 224  
 bekletilen işler 77  
   Macintosh bilgisayardan yazdırma 78  
   Windows'dan yazdırma 77  
 Bekletilen İşler Geri Yüklensin mi? 223  
 belgeler, yazdırma  
   Macintosh kullanıcıları için 72  
   Windows kullanıcıları için 72  
 belirgin zil hizmeti  
   bağlama 109

Bellek dolu, fakslar yazdırılamıyor 222  
 bellek kartı  
   sorun giderme 272  
   takma 27  
 bellenim kartı  
   takma 29  
 bilgi, bulma 9  
 bir bilgisayara tarama 126  
   tarama kalitesini artırma 129  
 bir işi iptal etme  
   Macintosh'tan 81  
   Windows'dan 81  
   yazıcı kontrol panelinden 81  
 bir kağıtta birden fazla sayfa 92  
 bir kopyayı büyütme 90  
 bir kopyayı küçültme 90  
 Boyut Değiştir menüsü 134  
 bulma  
   bilgi 9  
   Web sitesi 9  
   yayınlar 9

## Ç

ÇA Yapılandırma menüsü 134  
 Çeşitli menüsü 150  
 çevresel ayarlar  
   Enerji Tasarrufu 22  
   Sessiz Modu 22  
 çevreye yönelik ayarlar  
   Enerji Tasarrufu 22  
 çıkış dosyası türü  
   değiştirme 102  
 çok amaçlı besleyici  
   yükleme 60  
 çözünürlük, faks  
   değiştirme 115

## D

Dahili Çözümler Bağlantı Noktası  
   sorun giderme 272  
 Dahili Çözümler Bağlantı Noktası, ağ  
   bağlantı noktası ayarlarını değiştirme 49  
 dahili yazdırma sunucusu  
   sorun giderme 273  
   takma 30  
 değiştirme  
   fotokondüktör 201

Delgeç kutusunu boşaltın 218  
 Disk bozuk 218  
 Disk Dolu - Tarama İşini İptal Edildi 218  
 Diski Silme menüsü 151  
 dizin listesi, yazdırma 80  
 dokunmatik ekran  
   düğmeler 17  
 düğmeler, ana ekran 15  
 düğmeler, dokunmatik ekran 17  
 düğmeler, yazıcı kontrol paneli 14

## E

e-posta  
   farklı kağıt gerekli uyarısı 212  
   iptal etme 103  
   kağıt gerekli uyarısı 212  
   kağıt sıkışması uyarısı 212  
   sarf malzemesi seviyesi düşük uyarısı 212  
 E-posta Ayarları menüsü 170  
 e-posta ayarlarını  
   yapılandırma 100  
 e-posta ekranı  
   gelişmiş seçenekler 105  
   seçenekler 104, 105  
 e-posta gönderme  
   adres defterini kullanma 101  
   çıkış dosyası türünü değiştirme 102  
 dokunmatik ekranı kullanarak  
   kısayol oluşturma 100  
 dokunmatik ekranı  
   kullanma 101  
 e-posta ayarlarını  
   yapılandırma 100  
 e-posta işlevini ayarlama 99  
 kısayol numaralarını  
   kullanma 101  
 konu satırı ekleme 102  
 mesaj satırı ekleme 102  
 renkli belgeler 103  
 Yerleşik Web Sunucusu'nu  
   kullanarak kısayol  
   oluşturma 100  
 e-posta işlevi  
   ayarlama 99  
 ekran sorunlarını giderme  
   ekran boş 214  
   ekranda yalnızca baklava  
   dilimleri görüntüleniyor 214

ekran, yazıcı kontrol paneli 14  
 parlaklığı ayarlama 212  
 emisyon  
 uyarıları 288, 291, 292, 293  
 Enerji Tasarrufu  
 ayarlama 22  
 Ethernet ağ iletişimi  
 Macintosh 46  
 Windows 46  
 Ethernet bağlantı noktası 37  
 etiketler, kağıt  
 ipuçları 76  
 Etkin NIC menüsü 141

## F

faks bağlantıları  
 belirgin zil hizmeti 109  
 bölgesel bağdaştırıcılar 110  
 faks bağlantısı  
 DSL hattına bağlama 108  
 PBX veya ISDN'ye  
 bağlama 109  
 yazıcıyı duvar yakına  
 bağlama 108  
 Faks belleği dolu 219  
 faks ekranı  
 gelişmiş seçenekler 118  
 seçenekler 117, 118  
 faks iletme 120  
 Faks İstasyonu Adı kurulu  
 değil 219  
 Faks İstasyonu Numarası kurulu  
 değil 219  
 faks kalitesi, artırma 118  
 Faks Modu (Analog Faks  
 Ayarları) menüsü 161  
 Faks Modu (Faks Sunucusu  
 Ayarları) menüsü 168  
 faks sorunlarını giderme  
 alınan faksların yazdırma  
 kalitesi düşük 270  
 arayan kimliği  
 gösterilmiyor 267  
 faks alınıyor ancak  
 gönderilemiyor 269  
 faks gönderilemiyor veya  
 alınamıyor 267  
 faks gönderiliyor ancak  
 alınamıyor 269  
 istenmeyen faksları  
 engelleme 116

fakslama  
 adres defterini kullanma 114  
 bilgisayarı kullanarak  
 gönderme 112  
 bir faks bağlantısı seçme 107  
 bir faks işini iptal  
 etme 116, 117  
 bir faksın rengini açma veya  
 koyulaştırma 115  
 çözünürlüğü değiştirme 115  
 dokunmatik ekranı kullanarak  
 kısayol oluşturma 113  
 faks ayarları 106  
 faks günlüğünü  
 görüntüleme 116  
 faks iletme 120  
 faks kalitesini artırma 118  
 faksları bekletme 119  
 gönderilen faks adı ve  
 numarasını ayarlama 111  
 kısayolları kullanma 114  
 planlanan zamanda faks  
 gönderme 115  
 tarih ve saati ayarlama 111  
 yazıcı kontrol panelini  
 kullanarak gönderme 111  
 Yerleşik Web Sunucusu'nu  
 kullanarak kısayol  
 oluşturma 112, 113  
 faksları bekletme 119  
 FCC uyarıları 292  
 fiber optik  
 ağ kurulumu 46  
 flash sürücü 79  
 flash sürücüye tarama 127  
 Flaş Sürücü menüsü 177  
 fotoğraflar  
 kopyalama 87  
 fotokondüktör  
 değiştirme 201  
 fotokondüktörler  
 sipariş etme 198  
 FTP  
 adres defteri 122  
 FTP adresine tarama  
 adres defterini kullanma 122  
 bilgisayar kullanarak kısayol  
 oluşturma 122  
 dokunmatik ekranı kullanarak  
 kısayol oluşturma 123  
 FTP kalitesini artırma 125

kısayol numaralarını  
 kullanma 122  
 tuş takımını kullanma 121  
 FTP Ayarları menüsü 174  
 FTP ekranı  
 gelişmiş seçenekler 124  
 seçenekler 123, 124  
 FTP kalitesi, artırma 125

## G

Genel Ayarlar menüsü 153  
 geri dönüştürme  
 Lexmark ürünleri 23  
 toner kartuşları 24  
 WEEE beyanı 288  
 geri dönüştürülmüş kağıt  
 kullanım 21  
 gizli ve diğer bekletilen işleri  
 yazdırma  
 Macintosh bilgisayardan 78  
 Windows'dan 77  
 Gizli yazdırma işleri 77  
 Macintosh bilgisayardan  
 yazdırma 78  
 Windows'dan yazdırma 77  
 Gizli Yazdırma menüsü 151  
 görüntüleme  
 raporlar 212  
 gürültü  
 azaltma 22  
 güvenlik bilgileri 7, 8  
 Güvenlik Dntm. Gnlğ.  
 menüsü 152

## H

H yüzeyini kapat 218  
 HTML menüsü 191

## I

IPv6 menüsü 146  
 ışık, gösterge 14

## İ

ipuçları  
 antetli 73  
 etiketler, kağıt 76  
 karton 76  
 saydamlar 75  
 zarflar 75  
 isteğe bağlı tepsileri  
 çıkarma 206

İş yeniden başlatılıyorsa tüm  
orijinaleri değiştirin. 222, 223

## K

kablolar  
Ethernet 37  
USB 37  
kabloları takma 37  
kablolu ağ iletişimi  
Macintosh'u kullanma 46  
kablolu ağ kurulumu  
Windows'u kullanma 46  
kablosuz ağ  
kurulum, Macintosh  
kullanarak 43  
kurulum, Windows  
kullanarak 41  
yapılandırma bilgileri 41  
Kablosuz menüsü 147  
kağıt  
A5 56  
antetli 66  
B5 56  
boyut ayarlama 53  
Executive 56  
geri dönüştürülmüş 21  
kabul edilemez 66  
matbu formlar 66  
özellikler 65  
saklama 67  
seçme 66  
son işlem özellikleri 82  
Statement 56  
tür ayarlama 53  
Universal boyutu ayarı 53  
Universal Kağıt Boyutu 138  
kağıt ağırlıkları  
yazıcı tarafından  
desteklenen 70  
kağıt besleme sorunlarını  
giderme  
sıkışma giderildikten sonra  
mesaj kalıyor 274  
kağıt boyutları, desteklenen 67  
Kağıt Boyutu/Türü menüsü 131  
Kağıt Dokusu menüsü 134  
kağıt sıkışmaları  
önleme 232  
kağıt sıkışmaları, giderme  
200-201 235  
202 236  
203 237

230 237  
231 237  
24x 243  
250 247  
280-281 247  
282 247  
283 250  
284 253  
285-286 253  
287-288 253  
290-294 256  
293 258  
kağıt türleri  
nereye yüklemeli 70  
yazıcı tarafından  
desteklenen 70  
kağıt türü  
özel 63  
Kağıt Yükleme menüsü 136  
Kalite menüsü 186  
karton  
ipuçları 76  
yükleme 60  
kayıt  
tarayıcı 196  
kısayollar, oluşturma  
e-posta 100  
faks hedefi 112, 113  
FTP hedefi 122, 123  
Kitapçık Ayarları menüsü 193  
kontrol paneli, yazıcı 14  
Kontrol yazdırma işleri 77  
Macintosh bilgisayardan  
yazdırma 78  
Windows'dan yazdırma 77  
konu ve ileti bilgileri  
e-postaya ekleme 102  
kopya ekranı  
seçenekler 95, 96, 97  
kopya kalitesi  
ayarlama 91  
iyileştirme 98  
kopyalama  
ADF kullanarak 86  
antetli kağıda 88  
azaltma 90  
bir boyuttan diğerine 88  
bir kağıtta birden fazla  
sayfa 92  
bir kopyalama işini iptal  
etme 95  
büyütme 90

fotoğraflar 87  
hızlı kopya 86  
kağıdın her iki yüzüne (arkalı  
önlü yazdırma) 90  
kaliteyi ayarlama 91  
kaplama mesajı ekleme 94  
karma kağıt boyutlarını içeren  
belge 89  
kopya kalitesini artırma 98  
kopyaları harmanlama 91  
kopyaların arasına ayırma  
sayfaları yerleştirme 92  
özel iş (iş oluşturma) 93  
saydamlar oluşturma 87  
tarayıcı camını (düz yatak)  
kullanarak 87  
tarih ve saat damgası  
ekleme 94  
tepsi seçme 89  
Kopyalama Ayarları  
menüsü 156  
kopyalama sorunlarını giderme  
düşük kopyalama kalitesi 263  
düşük resim tarama  
kalitesi 265  
fotokopi makinesi yanıt  
vermiyor 262  
kısmı belge veya  
fotokopiler 264  
tarayıcı ünitesi  
kapanmıyor 262  
kopyaları harmanlama 91  
kurulum  
kablosuz ağ 41, 43

## L

LexLink menüsü 149

## M

Macintosh  
kablosuz ağ kurulumu 43  
Manuel Besleyiciye <boyut>  
yükleyin 221  
Manuel Besleyiciye <Özel Dize>  
yükleyin 221  
Manuel Besleyiciye <Özel Tür  
Adı> yükleyin 221  
Manuel Besleyiciye <tür>  
<boyut> yükleyin 221  
Manuel besleyiciye <x>  
yükleyin 221

menü ayarları sayfası  
   yazdırma 38  
 menüler  
   Ağ <x> 141  
   Ağ Kartı 145  
   Ağ Raporları 144  
   AppleTalk 147  
   Ayarlar 182  
   Boyut Değiştir 134  
   ÇA Yapılandır 134  
   Çeşitli 150  
   Diski Silme 151  
   E-posta Ayarları 170  
   Etkin NIC 141  
   Faks Modu (Analog Faks Ayarları) 161  
   Faks Modu (Faks Sunucusu Ayarları) 168  
   Flash Sürücü 177  
   FTP Ayarları 174  
   Genel Ayarlar 153  
   Gizli Yazdırma 151  
   Güvenlik Dntm. Gnlğ. 152  
   HTML 191  
   IPv6 146  
   Kablosuz 147  
   Kağıt Boyutu/Türü 131  
   Kağıt Dokusu 134  
   Kağıt Yükleme 136  
   Kalite 186  
   Kitapçık Ayarları 193  
   Kopyalama Ayarları 156  
   LexLink 149  
   NetWare 148  
   Özel Adları 138  
   Özel Sele Adları 138  
   Özel Tarama Boyutları 138  
   Özel Türler 137  
   PCL Öykün 189  
   PDF 188  
   PostScript 188  
   Raporlar 140  
   Resim 192  
   Sele Ayarları 139  
   SMTP Ayarları menüsü 149  
   Son İşlem 184  
   Standart Ağ 141  
   Standart USB 143  
   şema 130  
   Tarih/Saati Belirle 153  
   TCP/IP 145  
   Universal Ayarları 138

Varsayılan Kaynak 131  
 XPS 193  
 Yardım 194  
 Yardımcı Programlar 187  
 Müşteri Destek Merkezi'ni  
   arama 285  
 Müşteri Destek Merkezine  
   başvurma 285

## N

NetWare menüsü 148

## O

Otomatik Belge Besleyici  
 (ADF) 13

## Ö

önbellek kartı  
   sorun giderme 272  
   takma 29  
 Önbellek sürücüsüyle ilgili hata  
   oluşturdu 215  
 Özel Adları menüsü 138  
 özel kağıt türü  
   atama 63  
 Özel Sele Adları menüsü 138  
 Özel Tarama Boyutları  
   menüsü 138  
 Özel Tür <x>  
   ad değiştirme 63  
 Özel Türler menüsü 137

## P

parlaklık, ayarlama 212  
 PCL Öykün menüsü 189  
 PDF menüsü 188  
 PostScript menüsü 188

## R

raporlar  
   görüntüleme 212  
 Raporlar menüsü 140  
 renkli belgeler  
   e-posta gönderme 103  
 Resim menüsü 192

## S

sabit disk  
   takma 32

saklama  
   kağıt 67  
   sarf malzemeleri 197  
 sanal ekran  
   erişme 211  
 sanal ekranı kontrol etme  
   Yerleşik Web Sunucusu  
   hakkında 211  
 sarf malzemeleri  
   durum 197  
   saklama 197  
   tasarruf etme 197  
 sarf malzemeleri, sipariş  
   etme 198  
   bakım kiti 198  
   fotokondüktörler 198  
   temizleme kiti 199  
   zımba kartuşları 199  
 sarf malzemelerinden tasarruf  
   etme 197  
 sarf malzemesi durumu, kontrol  
   etme 197  
 sarf malzemesi sipariş etme  
   toner kartuşu 198  
 saydamlar  
   ipuçları 75  
   oluşturma 87  
   yükleme 60  
 seçenekler  
   2.000-sayfalık çift giriş  
   tepsileri 35  
   2.000-sayfalık yüksek kapasiteli  
   besleyici 35  
   500-sayfalık tepsiler 35  
   ağ iletişimi 25  
   arkalı önlü yazdırma birimi 35  
   bağlantı noktaları 25  
   bağlantı noktası arabirim  
   kartı 30  
   bellek kartı 27  
   bellek kartları 25  
   bellenim kartı 29  
   bellenim kartları 25  
   dahili 25  
   dahili yazdırma sunucusu 30  
   faks kartı 25  
   önbellek kartı 29  
   sabit disk 32  
 seçenekler, dokunmatik-ekran  
   bilgisayara tara 127, 128, 129  
   e-posta 104, 105  
   faks 117, 118



FTP 123, 124  
 kopya 95, 96, 97  
 seçenekleri takma  
 takma sırası 34  
 Sele Ayarları menüsü 139  
 Seri <x> 224  
 seri bağlantı noktası 51  
 seri yazdırma  
 ayarlama 51  
 ses emisyon seviyeleri 288  
 Sessiz Modu 22  
 sıkışma, giderme  
 200-201 235  
 202 236  
 203 237  
 230 237  
 231 237  
 24x 243  
 250 247  
 280-281 247  
 282 247  
 283 250  
 284 253  
 285-286 253  
 287-288 253  
 290-294 256  
 293 258  
 sıkışmalar  
 konumlar 233  
 numaralar 233  
 önleme 232  
 sıkışma alanlarını bulma 233  
 sıkışmaları giderme  
 289 zimba hatası 250  
 sipariş etme  
 bakım kiti 198  
 fotokondüktörler 198  
 temizleme kiti 199  
 zimba kartuşları 199  
 sistem kartı  
 erişme 26  
 yeniden takma 34  
 SMTP Ayarları menüsü 149  
 SMTP sunucusu kurulmadı.  
 Sistem yöneticisine  
 başvurun. 218  
 Son İşlem menüsü 184  
 son işlemci  
 desteklenen kağıt boyutları 82  
 son işlem özellikleri 82

sorun giderme  
 Müşteri Destek Merkezine  
 başvurma 285  
 temel yazıcı sorunlarını  
 giderme 214  
 yanıt vermeyen bir tarayıcıyı  
 kontrol etme 264  
 yanıt vermeyen bir yazıcıyı  
 kontrol etme 214  
 sorun giderme, ekran  
 ekran boş 214  
 ekranda yalnızca baklava  
 dilimleri görüntüleniyor 214  
 sorun giderme, faks  
 alınan faksların yazdırma  
 kalitesi düşük 270  
 arayan kimliği  
 gösterilmiyor 267  
 faks alınıyor ancak  
 gönderilemiyor 269  
 faks gönderilemiyor veya  
 alınamıyor 267  
 faks gönderiliyor ancak  
 alınamıyor 269  
 istenmeyen faksları  
 engelleme 116  
 sorun giderme, kağıt besleme  
 sıkışma giderildikten sonra  
 mesaj kalıyor 274  
 sorun giderme, kopyalama  
 düşük kopyalama kalitesi 263  
 düşük resim tarama  
 kalitesi 265  
 fotokopi makinesi yanıt  
 vermiyor 262  
 kısmi belge veya  
 fotokopiler 264  
 tarayıcı ünitesi  
 kapanmıyor 262  
 sorun giderme, tarama  
 bilgisayardan taranamıyor 266  
 kısmi belge veya fotoğraf  
 taramaları 266  
 tarama başarısız oldu 265  
 tarama işlemi çok uzun sürüyor  
 veya bilgisayarın donmasına  
 neden oluyor 265  
 tarayıcı ünitesi  
 kapanmıyor 262  
 sorun giderme, yazdırma  
 beklenmeyen sayfa kesilmeleri  
 oluşuyor 262

bekletilen işler  
 yazdırılmıyor 260  
 Büyük işler  
 harmanlanmıyor 261  
 çok-dilli PDF'ler  
 yazdırılmıyor 259  
 hatalı karakterler  
 yazdırılıyor 261  
 hatalı kenar boşlukları 277  
 iş beklenenden uzun  
 sürüyor 260  
 iş yanlış kağıda  
 yazdırılıyor 261  
 iş yanlış tepside  
 yazdırılıyor 261  
 işler yazdırılmıyor 259  
 kağıt çok sık sıkışıyor 273  
 kağıt kıvrılması 277  
 sıkışan sayfalar yeniden  
 yazdırılmıyor 274  
 tepsi bağlantılandırma  
 çalışmıyor 261  
 USB sürücü okuma hatası 259  
 sorun giderme, yazdırma kalitesi  
 boş sayfalar 275  
 çarpık yazdırılıyor 281  
 düşük saydam kalitesi 284  
 düz beyaz çizgiler 281  
 düz siyah çizgiler 281  
 gri arka plan 276  
 hayalet resimler 276  
 kesikli dikey çizgiler 282  
 kesikli yatay çizgiler 282  
 kırılmış resimler 275  
 tekrarlayan kusurlar 280  
 toner benekleri var 284  
 toner çıkıyor 283  
 toner sisi veya arka plan  
 gölgesi 283  
 yazdırılan sayfa çok açık 279  
 yazdırılan sayfa çok koyu 278  
 yazdırma düzensizlikleri 278  
 yazdırma kalitesi sınama  
 sayfaları 274  
 sorun giderme, yazıcı  
 seçenekleri  
 2.000-sayfalık çekmece 272  
 adaptörlü sabit disk 272  
 bellek kartı 272  
 Dahili Çözümler Bağlantı  
 Noktası 272  
 dahili yazdırma sunucusu 273

kağıt tepsileri 271  
 önbellek kartı 272  
 seçenek çalışmıyor 270  
 USB/Paralel arabirim kartı 273  
 Standart Ağ menüsü 141  
 Standart çıkış selesinden kağıdı  
 çıkarın 222  
 standart tepsi  
 yükleme 54  
 Standart USB menüsü 143

## T

takma  
 sürücüdeki seçenekler 40  
 yazıcı yazılımı 39  
 tarama kalitesi, artırma 129  
 tarama sorunlarını giderme  
 bilgisayardan taranamıyor 266  
 kısmi belge veya fotoğraf  
 taramaları 266  
 tarama başarısız oldu 265  
 tarama işlemi çok uzun sürüyor  
 veya bilgisayarın donmasına  
 neden oluyor 265  
 tarayıcı ünitesi  
 kapanmıyor 262  
 Taranacak Belge Çok Uzun 224  
 tarayıcı  
 işlevler 12  
 kayıt 196  
 Otomatik Belge Besleyici  
 (ADF) 13  
 tarayıcı camı 13  
 Tarayıcı ADF Kapağı Açık 224  
 tarayıcı camı  
 temizleme 196  
 tarayıcı camı (düz yatak)  
 kullanarak kopyalama 87  
 tarayıcıda sıkışma 224  
 Tarayıcıda Sıkışma Erişim  
 Kapağı Açık 224  
 tarih ve saat  
 ayar 111  
 Tarih/Saati Ayarla menüsü 153  
 tasarruf ayarları  
 Enerji Tasarrufu 22  
 Sessiz Modu 22  
 TCP/IP menüsü 145  
 Tekrar yazdırma işleri 77  
 Macintosh bilgisayardan  
 yazdırma 78  
 Windows'dan yazdırma 77

temizleme  
 tarayıcı camı 196  
 yazıcının dışı 195  
 temizleme kiti  
 sipariş etme 199  
 Tepsi <x> takın 219  
 tepsi bağlantılandırma 63  
 tepsi bağlantısını kaldırma 63  
 tepsiler  
 bağlantı kaldırma 62, 63  
 bağlantılandırma 62, 63  
 tepsileri bağlantılandırma 62  
 tepsilerin bağlantısını  
 kaldırma 62  
 toner kartuşları  
 değiştirme 199  
 geri dönüştürme 24  
 toner koyuluğu  
 ayarlama 85  
 toner koyuluğunu ayarlama 85  
 Tüm selelerden kağıtları  
 çıkarın 222

## U

Universal Ayarları menüsü 138  
 Universal Kağıt Boyutu  
 ayar 53  
 USB bağlantı noktası 37  
 uyarılar 288, 289, 290, 291,  
 292, 293

## V

varsayılan fabrika ayarları, geri  
 yükleme  
 yazıcı kontrol paneli  
 menüleri 213  
 Varsayılan Kaynak menüsü 131

## W

Web sitesi  
 bulma 9  
 Windows  
 kablosuz ağ kurulumu 41

## X

XPS menüsü 193

## Y

yanıt vermeyen bir tarayıcıyı  
 kontrol etme 264

yanıt vermeyen bir yazıcıyı  
 kontrol etme 214  
 yapılandırma  
 bağlantı noktası ayarları 49  
 yapılandırma bilgileri  
 kablosuz ağ 41  
 yapılandırmalar  
 yazıcı 11  
 Yardım menüsü 194  
 Yardımcı programlar  
 menüsü 187  
 yayınlar, bulma 9  
 yazdırma  
 A5 kağıt 56  
 ağ kurulumu sayfası 39  
 B5 kağıt 56  
 dizin listesi 80  
 Executive kağıt 56  
 flash sürücünden 79  
 Macintosh kullanıcıları için 72  
 menü ayarları sayfası 38  
 Statement kağıt 56  
 Windows kullanıcıları için 72  
 yazdırma kalitesi sınama  
 sayfaları 80  
 yazı tipi örnek listesi 80  
 yazıcı yazılımını yükleme 39  
 yazdırma işi  
 Macintosh'tan iptal etme 81  
 Windows'dan iptal etme 81  
 yazdırma kalitesi  
 tarayıcı camını temizleme 196  
 yazdırma kalitesi sınama  
 sayfaları, yazdırma 80  
 yazdırma kalitesi sorunlarını  
 giderme  
 boş sayfalar 275  
 çarpık yazdırılıyor 281  
 düşük saydam kalitesi 284  
 düz beyaz çizgiler 281  
 düz siyah çizgiler 281  
 gri arka plan 276  
 hayalet resimler 276  
 kesikli dikey çizgiler 282  
 kesikli yatay çizgiler 282  
 kırılmış resimler 275  
 tekrarlayan kusurlar 280  
 toner benekleri var 284  
 toner çıkıyor 283  
 toner sisi veya arka plan  
 gölgesi 283  
 yazdırılan sayfa çok açık 279

- yazdırılan sayfa çok koyu 278  
yazdırma düzensizlikleri 278  
yazdırma kalitesi sınaama sayfaları 274  
yazdırma sorunlarını giderme beklenmeyen sayfa kesilmeleri oluşuyor 262  
bekletilen işler yazdırılmıyor 260  
Büyük işler harmanlanmıyor 261  
çok-dilli PDF'ler yazdırılmıyor 259  
hatalı karakterler yazdırılıyor 261  
hatalı kenar boşlukları 277  
iş beklenenden uzun sürüyor 260  
iş yanlış kağıda yazdırılıyor 261  
iş yanlış tepside yazdırılıyor 261  
işler yazdırılmıyor 259  
kağıt çok sık sıkışıyor 273  
kağıt kıvrılması 277  
sıkışan sayfalar yeniden yazdırılmıyor 274  
tepsi bağlantılandırma çalışmıyor 261  
USB sürücü okuma hatası 259  
yazı tipi örnek listesi yazdırma 80  
yazıcı  
konum seçme 10  
minimum boşluk 10  
modeller 11  
nakliye 210  
taşıma 206, 210  
yapılandırmalar 11  
yazıcı kontrol paneli 14  
varsayılan fabrika ayarları, geri yükleme 213  
yazıcı mesajları  
'Biçimlendirme' faks sunucusu kurulu değil. Sistem yöneticisine başvurun. 219  
<Bağlı sele kümesi adı> içinden kağıdı çıkarın 222  
<giriş kaynağı> içine <boyut> yükleyin 220  
<giriş kaynağı> içine <Özel Dize> yükleyin 220  
<giriş kaynağı> içine <Özel Tür Adı> yükleyin 220  
<giriş kaynağı> içine <tür> <boyut> yükleyin 220  
<giriş kaynağı> kılavuzlarını kontrol edin 217  
<Giriş Kaynağı> ögesini <boyut> olarak değiştirin 216  
<giriş kaynağı> ögesini <boyut> olarak değiştirin <yönlendirme> yönde yükleyin 216  
<Giriş Kaynağı> ögesini <Özel Dize> olarak değiştirin 215  
<giriş kaynağı> ögesini <Özel Dize> olarak değiştirin <yönlendirme> yönde yükleyin 216  
<giriş kaynağı> ögesini <Özel Tür Adı> olarak değiştirin 215  
<giriş kaynağı> ögesini <Özel Tür Adı> olarak değiştirin <yönlendirme> yönde yükleyin 215  
<giriş kaynağı> ögesini <tür> <boyut> olarak değiştirin 217  
<giriş kaynağı> ögesini <tür> <boyut> olarak değiştirin <yönlendirme> yönde yükleyin 217  
<giriş kaynağı> yönlendirmesini veya kılavuzlarını kontrol edin 217  
<kaynak> içine <x> yükleyin 219  
<x> kapağını kapatın 218  
<x> selesinden kağıdı çıkarın 222  
1565 Öykünme hatası, öykünme seçeneği yükleyin 232  
298.01 Tarayıcı Eksik 232  
30 Yeniden doldurma geçersiz, kartuşu değiştirin 224  
31.yy Bozuk veya eksik kartuşu değiştirin 224  
32 Kartuş parça numarası aygıt tarafından desteklenmiyor 225  
34 Kısa kağıt 225  
34 Yanlış ortam, <giriş kaynağı> kılavuzlarını kontrol edin 225  
35 Kaynak Kaydetme özelliğini desteklemek için bellek yetersiz 225  
37 Bellek yetersiz, Bekleyen bazı işler silindi 226  
37 İş harmanlamak için bellek yetersiz 226  
37 Ön bellek Birleştirme işlemi için bellek yetersiz 226  
37 Yetersiz bellek, bekletilen bazı işler geri yüklenmeyecek 226  
38 Bellek dolu 226  
39 Karmaşık sayfa, bazı veriler yazdırılamayabilir 226  
50 PPDS yazı tipi hatası 227  
51 Hatalı ön bellek algılandı 227  
52 Ön bellekte kaynaklar için yeterli boş yer yok 227  
53 Biçimlendirilmemiş ön bellek algılandı 227  
54 Ağ <x> yazılım hatası 227  
54 Seri seçenek <x> hatası 228  
54 Standart ağ yazılım hatası 228  
55 Yuvada desteklenmeyen seçenek 228  
56 Paralel bağlantı noktası <x> devre dışı 228  
56 Seri bağlantı noktası <x> devre dışı 229  
56 Standart paralel bağlantı noktası devre dışı 229  
56 Standart USB bağlantı noktası devre dışı 229  
56 USB bağlantı noktası <x> devre dışı 229  
57 Yapılandırma değişti, bekletilen işler yüklenmedi 229  
58 Çok fazla disk takılı 230  
58 Çok fazla ön bellek seçeneği takılı 230  
58 Çok fazla sele takılı 230  
58 Çok fazla tepsi takılı 230  
61 Bozuk disk çıkarın 230  
62 Disk dolu 231

63 Disk biçimlenmemiş 231  
 80 Rutin bakım gerekli 231  
 84 Fotokondüktör anormal 231  
 84 Fotokondüktör az 231  
 84 Fotokondüktörü  
 değiştirin 231  
 84 Fotokondüktörü takın 231  
 88 Devam etmek için kartuşu  
 değiştirin 199, 232  
 88 Kartuş az 199, 231  
 88.yy Kartuşu değiştirin 199  
 Bekletilen bazı işler geri  
 yüklenemedi 224  
 Bekletilen İşler Geri Yüklensin  
 mı? 223  
 Bellek dolu, fakslar  
 yazdırılmıyor 222  
 Delgeç kutusunu boşaltın 218  
 Disk bozuk 218  
 Disk Dolu - Tarama İşİ İptal  
 Edildi 218  
 Faks belleği dolu 219  
 Faks İstasyonu Adı kurulu  
 değil 219  
 Faks İstasyonu Numarası  
 kurulu değil 219  
 H yüzeyini kapat 218  
 İş yeniden başlatılıyorsa tüm  
 orijinalleri değiştirin. 222, 223  
 Manuel Besleyiciye <boyut>  
 yükleyin 221  
 Manuel Besleyiciye <Özel  
 Dize> yükleyin 221  
 Manuel Besleyiciye <Özel Tür  
 Adı> yükleyin 221  
 Manuel Besleyiciye <tür>  
 <boyut> yükleyin 221  
 Manuel besleyiciye <x>  
 yükleyin 221  
 önbellek sürücüsüyle ilgili hata  
 oluştu 215  
 Seri <x> 224  
 SMTP sunucusu kurulmadı.  
 Sistem yöneticisine  
 başvurun. 218  
 Standart çıkış selesinden  
 kağıdı çıkarın 222  
 Taranacak Belge Çok  
 Uzun 224  
 Tarayıcı ADF Kapağı Açık 224  
 tarayıcıda sıkışma 224

Tarayıcıda Sıkışma Erişim  
 Kapağı Açık 224  
 Tepsi <x> takın 219  
 Tüm selelerden kağıtları  
 çıkarın 222  
 Zimba Yükle 222  
 yazıcı seçenekleri sorun  
 giderme  
 2.000-sayfalık çekmece 272  
 adaptörlü sabit disk 272  
 bellek kartı 272  
 Dahili Çözümler Bağlantı  
 Noktası 272  
 dahili yazdırma sunucusu 273  
 kağıt tepsileri 271  
 önbellek kartı 272  
 seçenek çalışmıyor 270  
 USB/Paralel arabirim kartı 273  
 yazıcı sorunları, temel sorunları  
 giderme 214  
 yazıcı yazılımını yükleme  
 seçenekleri ekleme 40  
 yazıcının dışı  
 temizleme 195  
 yazıcıyı bağlama  
 belirgin zil hizmeti 109  
 bölgesel bağdaştırıcılar 110  
 yazıcıyı kurma  
 kablolu bir ağda  
 (Macintosh) 46  
 kablolu bir ağda (Windows) 46  
 yazıcıyı taşıma 206, 210  
 yazıcıyı uzak bir yere  
 nakletme 210  
 Yedek yazdırma işleri 77  
 Macintosh bilgisayardan  
 yazdırma 78  
 Windows'dan yazdırma 77  
 Yerleşik Web Sunucusu 211  
 açılmıyor 214  
 ağ iletişim ayarları 211  
 aygıt durumunu kontrol  
 etme 212  
 e-posta uyarıları kurma 212  
 yönetici ayarları 211  
 Yerleşik Web Sunucusu Yönetici  
 Kılavuzu 211  
 yükleme  
 1.150-sayfalık tepsi 58  
 2.000-sayfalık çift giriş  
 tepsileri 58

2.000-sayfalık yüksek kapasiteli  
 besleyici 57  
 2.000-sayfalık yüksek kapasiteli  
 besleyicide antetli 57  
 500-sayfalık tepsi (standart  
 veya isteğe bağlı) 54  
 850-sayfalık tepsi 58  
 çok amaçlı besleyici 60  
 çok amaçlı tepside antetli  
 kağıt 73  
 karton 60  
 letter veya A4 boyut 62  
 saydamlar 60  
 tepsilerde antetli 73  
 zarflar 60

## Z

zarflar  
 ipuçları 75  
 yükleme 60  
 zimba kartuşları  
 sipariş etme 199  
 zimba sıkışması  
 289 zimba hatası 250  
 Zimba Yükle 222