


快速參考卡

操作面板

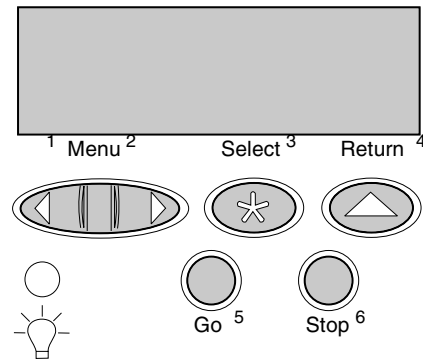

按下 **Menu** (功能表)，可執行以下各項：

- 從 **Ready** (備妥) 狀態進入功能表。
- 捲動功能表或數值。
- 增加或減少數值。
- 在印表機忙碌時顯示 **Job Menu** (工作功能表)。

按下 **Select** (選取)，可執行下列各項：

- 選取顯示幕第二行上的項目。
- 將選擇儲存成新的預設值。

按下 **Return** (返回)，回到上一個功能表層次。

按下 **Go** (執行)，可執行以下各項：

- 結束印表機功能表，然後返回 **Ready** (備妥) 狀態。
- 清除訊息。

按下 **Stop** (停止)，可暫時停止所有列印活動，而且不會遺失資料。

列印此快速參考卡資訊

您也可以隨同本印表機出貨的出版品光碟片上找到此快速參考卡 (印刷格式)。

列印機密工作

如果您要列印個人或機密的工作，而且不想讓別人看到該列印工作，本印表機可將它保留在記憶體中，等您到達印表機所在處之後再列印。

請注意： 這項功能只能與自訂印表機驅動程式搭配使用。這些驅動程式都放在隨同本印表機出貨的驅動程式光碟片中。

若要列印機密工作：

- 1 在文字處理器、試算表、瀏覽器或其他應用程式中，選取「**檔案**」▶「**列印**」。
- 2 按一下「**內容**」(或「**選項**」、「**印表機**」或「**設定印表機**」- 視應用程式而定)，來檢視印表機驅動程式的設定。
- 3 按一下「**說明**」，並參閱主題「**機密列印**」或「**列印與保留**」。然後遵循指示。

請注意： 如果您將大型檔案傳送到共用網路印表機，它會保留在印表機記憶體中，等您來列印它。這種情形可能會使他人無法列印。請盡快取回您的列印工作。如果您要檢查印表機中的記憶體數量，請參閱「**列印功能表設定頁**」。

4 前往印表機所在處，然後使用操作面板來存取您的機密列印工作：

- a 按下 **Menu** (功能表)，等您看到 **Job Menu** (工作功能表) 時，再按下 **Select** (選取)。
- b 按下 **Menu** (功能表)，等您看到 **Confidential Job** (機密工作) 時，再按下 **Select** (選取)。
- c 按下 **Menu** (功能表)，等您看到您的使用者名稱時再按下 **Select** (選取)。
- d 使用操作面板上的數字按鈕輸入您的四位數個人識別碼 (密碼)。當您輸入密碼時，顯示幕上會顯示星號。
- e 按下 **Menu** (功能表)，等您看到 **Print A Job** (列印一份工作) 時，再按下 **Select** (選取)。(如果選取 **Print All Jobs** (列印所有工作)，則會將具備相同使用者名稱與密碼的所有工作立即傳送到印表機。)
- f 按下 **Menu** (功能表)，等您看到您要列印的工作時再按下 **Select** (選取)。
- g 按下 **Go** (執行)，將工作傳送到印表機。

工作完成列印後，會將工作從印表機記憶體中刪除，然後印表機會返回 **Ready** (備妥) 狀態。

清除夾紙

這一節會告訴您如何根據操作面板的夾紙訊息來清除夾紙。清除任何夾紙時，請務必用雙手抓緊夾住的材質，輕輕地將它拉出印表機。



警告： 請勿嘗試使用工具或器械清除任何夾紙。這樣的動作可能會對印表機造成永久性的傷害。

後門後面的夾紙



請當心： 印表機內部靠近加熱融合組件的地方溫度很高。

當您要取出後門後面的夾紙時，請打開後門，然後拉開兩個加熱融合組件壓力鬆緊推桿。移除夾紙後，請記得將加熱融合組件的壓力鬆緊推桿移回原位。

操作面板顯示幕：201 Paper Jam (201 夾紙)

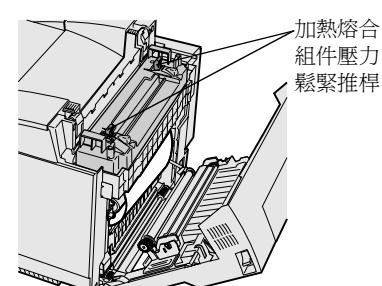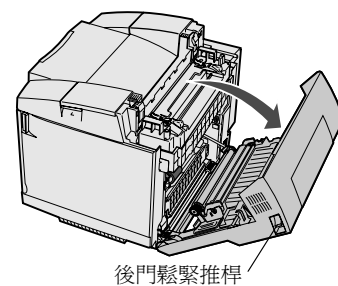


操作面板顯示幕：202 Paper Jam (202 夾紙)

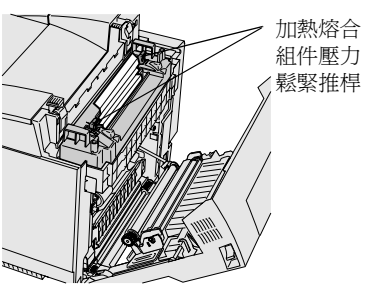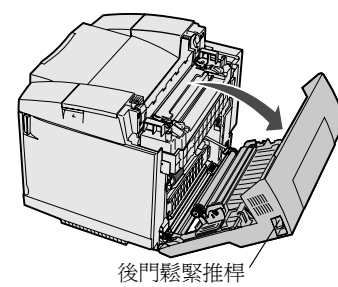


選購性雙面列印裝置內的夾紙

操作面板顯示幕：230 Paper Jam (230 夾紙)

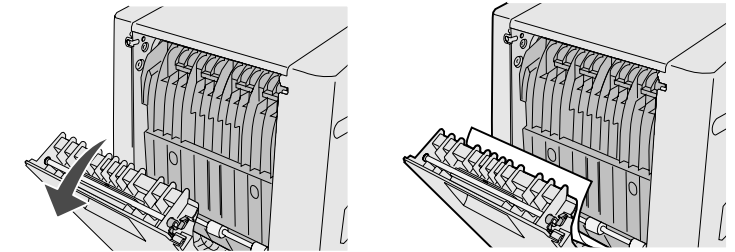


操作面板顯示幕：231 Paper Jam (231 夾紙)

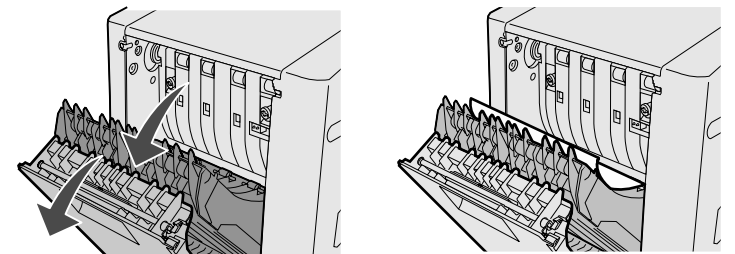

送紙匣內的夾紙


操作面板顯示幕：241 Paper Jam (241 夾紙) (標準送紙匣)

操作面板顯示幕：242 Paper Jam (242 夾紙) (選購性 530 張送紙匣)

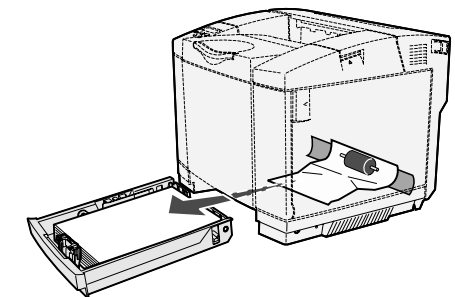

請注意： 如果選購性 530 張送紙匣內有夾紙，您可能不需要從裝紙器把整個送紙匣取出。

載入送紙匣

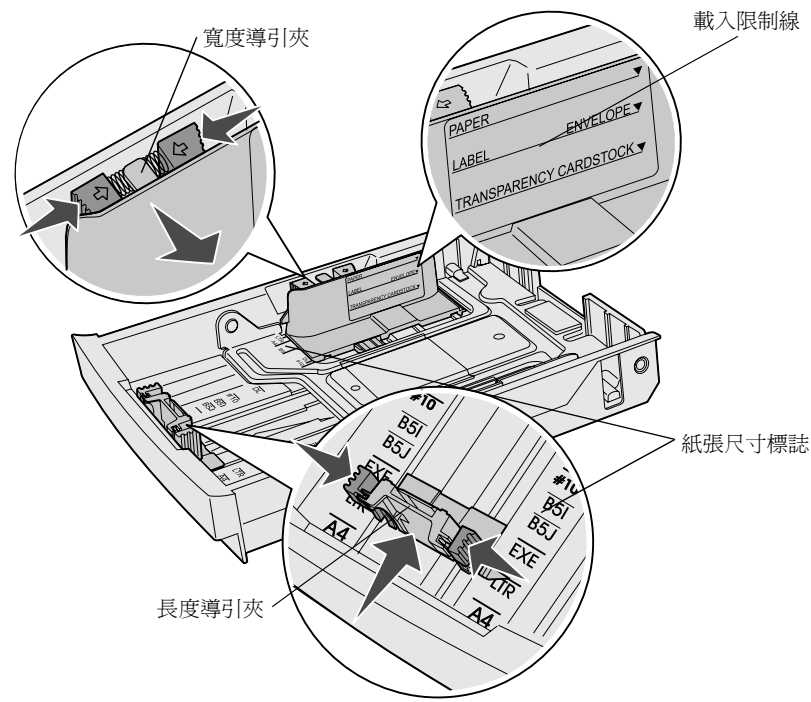


將材質載入任一標準送紙匣或選購性送紙匣。所有送紙匣的載入方式都一樣。

- 1 卸下送紙匣。
- 2 如果您要載入選購性 legal 送紙匣，請打開蓋板。
- 3 如圖所示，捏住長度導引夾定位拉片，配合所載入的材質尺寸，將導引夾滑到正確的位置。
- 4 如圖所示，捏住寬度導引夾定位拉片，配合所載入的材質尺寸，將導引夾滑到正確的位置。
- 5 將材質放入送紙匣。如果是單面列印，請將建議使用的列印面朝上；如果是雙面列印，請將建議使用的列印面朝下。載入材質時不要超過載入限制線。
- 6 如果您要載入選購性 legal 送紙匣，請關閉蓋板。
- 7 重新插入送紙匣。

載入銜頭紙

視您所安裝的選購品而定，您必須以不同方式載入銜頭紙。

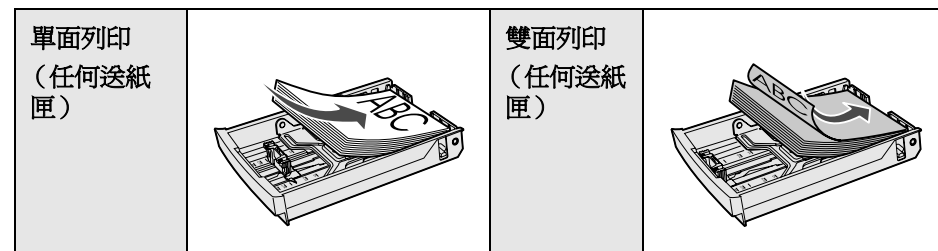

一般印表機訊息

訊息	動作
Change Tray x (變更送紙匣 x) 印表機要求的材質尺寸或類型和您所載入的不同。	<ul style="list-style-type: none"> • 從指定送紙匣中移除目前載入的材質，然後再載入所要求的材質。 • 按下 Select (選取) 來清除此訊息，然後以目前載入送紙匣中的材質進行列印。 • 取消目前的工作。
Waiting (等待) 印表機已接收到要列印的資料，但正在等待指令或其他資料。	<ul style="list-style-type: none"> • 按下 Go (執行)，來列印緩衝區中的內容。 • 取消目前的工作。
Not Ready (尚未備妥) 印表機尚未備妥，無法處理資料。	按下 Go (執行)，讓印表機備妥，以便接收工作。
Flushing Buffer (把緩衝區清光) 印表機正在取消目前的列印工作。	<ul style="list-style-type: none"> • 等待訊息清除。 • 此訊息有時表示驅動程式資料與印表機預期的資料不符。如果這種狀況重複發生，請嘗試改用其他印表機驅動程式來列印。

取消列印工作

若要在開始列印之後取消列印工作：

- 1 按下 **Menu** (功能表)，等您看到 **Job Menu** (工作功能表) 時，再按下 **Select** (選取)。
- 2 按下 **Menu** (功能表)，等您看到 **Cancel Job** (取消工作) 時，再按下 **Select** (選取)。

列印功能表設定頁

如果要驗證 **Paper Size** (紙張尺寸) 與 **Paper Type** (紙張類型) 設定，並檢查已安裝的選購品與記憶體，請列印功能表設定頁：

- 1 按下 **Menu** (功能表)，等您看到 **Utilities Menu** (公用程式功能表) 時，再按下 **Select** (選取)。
- 2 按下 **Menu** (功能表)，等您看到 **Print Menus** (列印功能表) 時，再按下 **Select** (選取)。這樣就可以列印功能表設定頁。

操作面板功能表

