


Lexmark C750

Papierstoringen verhelpen


Wanneer een papierstoring optreedt, stopt de printer en wordt het bericht **2xx Papier vast** weergegeven en een bericht waarin wordt aangegeven dat het vastgelopen papier moet worden verwijderd.

Vastgelopen papier uit de papierbaan verwijderen


- 1 Als u de universeellader gebruikt, ontgrendelt u de hendels aan beide zijden van de lader om deze te openen.

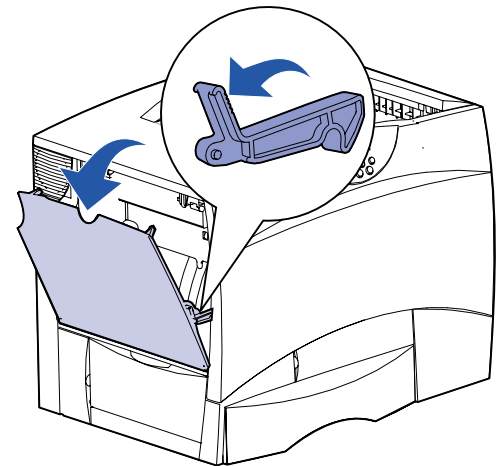

- 2 Verwijder het vastgelopen papier waarna u de universeellader sluit en vergrendelt.

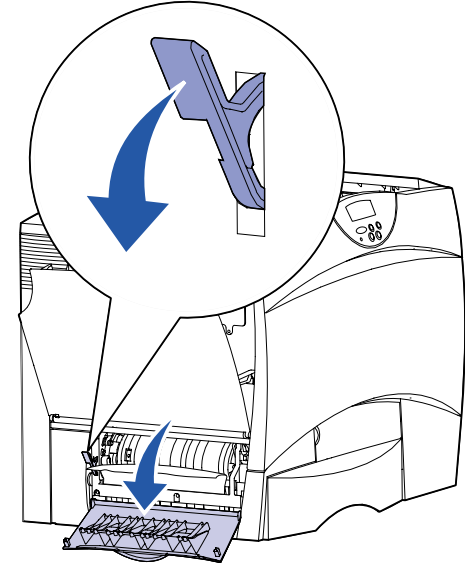


- 4 Sluit de klep.
- 5 Open de klep van de lade voor 500 vel. Houd de klep naar beneden terwijl u het vastgelopen papier verwijdert.

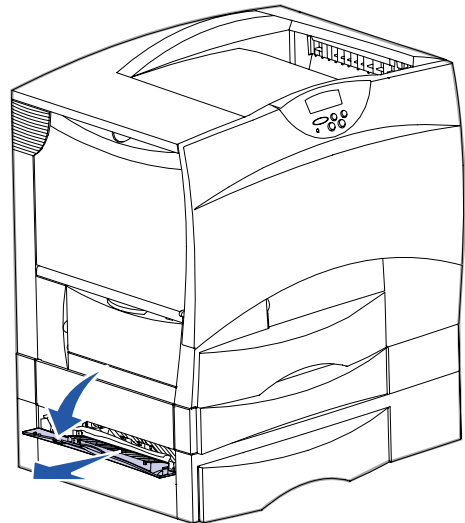


Opmerking: Controleer of de stapel papier goed is geladen en helemaal in de lade is geschoven.

- 6 Sluit de klep.
- 7 Open de klep van de lade voor 2000 vel. Trek het vastgelopen papier naar beneden en tussen de rollen vandaan.

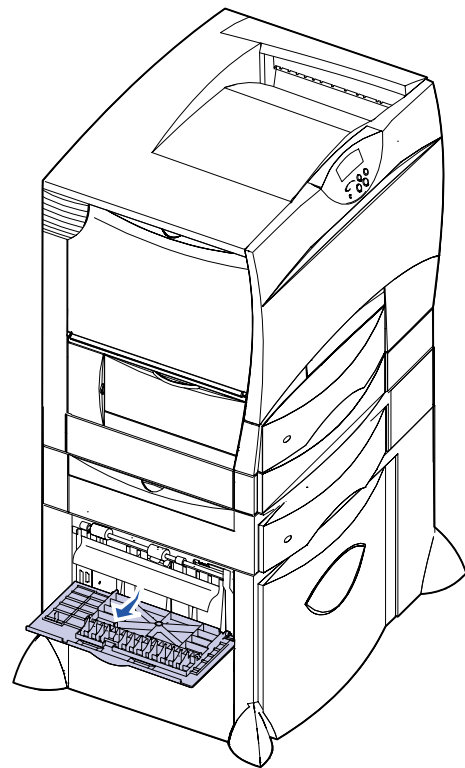


- 8 Sluit de klep.

- 9 Open de voorklep.
- 10 Houd de hendel in de linkerbovenhoek naar beneden gedrukt. Verwijder papier dat is vastgelopen en tussen de rollen onder de beeldoverdrachteenheid.

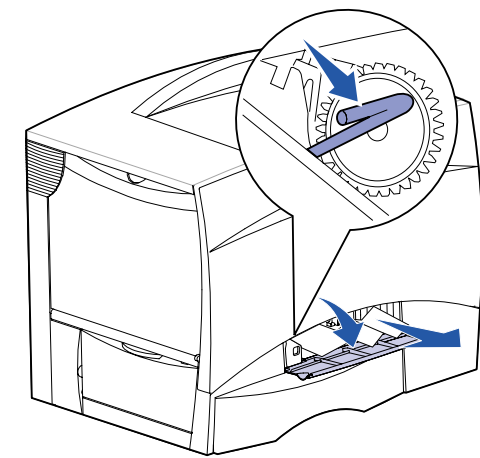

- 11 Open lade 1. Verwijder vastgelopen papier.
- Opmerking:** Zorg ervoor dat het papier helemaal in de lade is geschoven.


- 12 Sluit lade 1.
- 13 Trek het mechanisme voor dubbelzijdig afdrukken helemaal naar buiten. Kijk of er papier is vastgelopen tussen de rollen en verwijder dit.

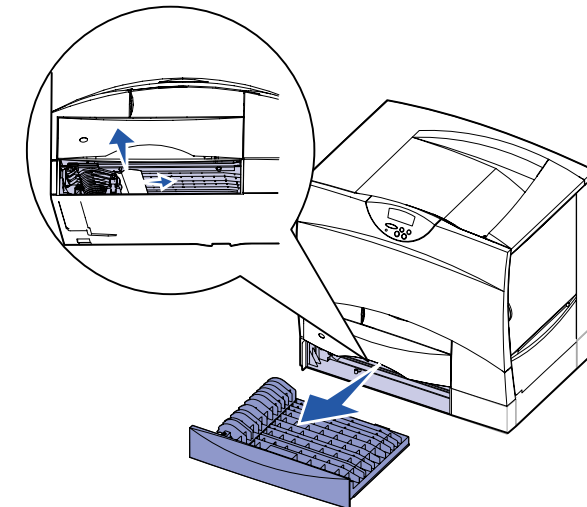


- 14 Plaats het mechanisme voor dubbelzijdig afdrukken weer in de printer.
- 15 Open de laden 2 tot en met 4 (laden voor 500 vel) en verwijder vastgelopen papier.

Opmerking: Zorg ervoor dat het papier helemaal in de lade is geschoven.

- 16 Sluit de laden 2 tot en met 4.
- 17 Open de lade voor 2000 vel.

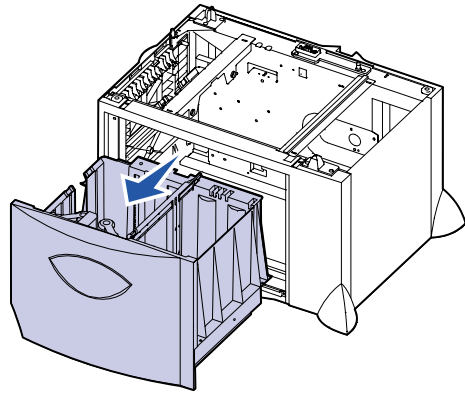


- 18 Verwijder vastgelopen papier en sluit de lade voor 2000 vel.
- 19 Open de rechterbovenklep.

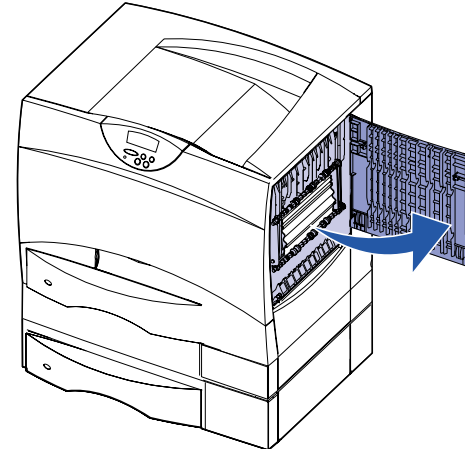


- 20 Verwijder vastgelopen papier tussen de rollen vandaan en sluit de klep.

- 21 Open de rechteronderklep.

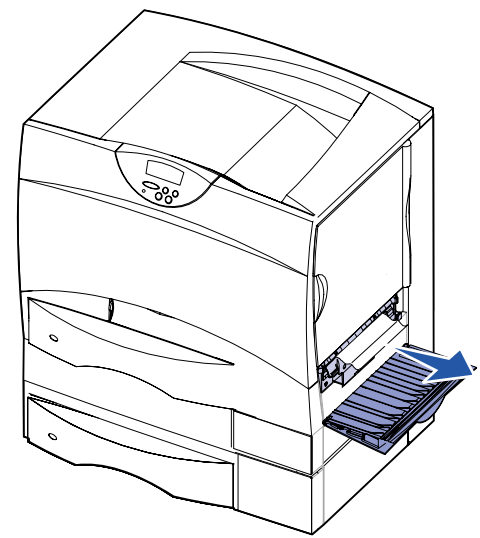

- 22 Verwijder vastgelopen papier en sluit de klep.

23 Verwijder de lade voor dubbelzijdig afdrukken.


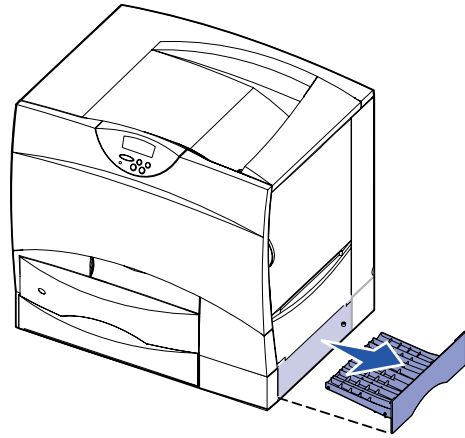


24 Verwijder vastgelopen papier en plaats de lade weer in de printer.

25 Zorg ervoor dat alle kleppen en laden van de printer zijn gesloten. Druk op **Start** (Go) om door te gaan met afdrukken.


Kleppen en laden

In de volgende afbeeldingen wordt getoond op welke plaatsen papier kan vastlopen.

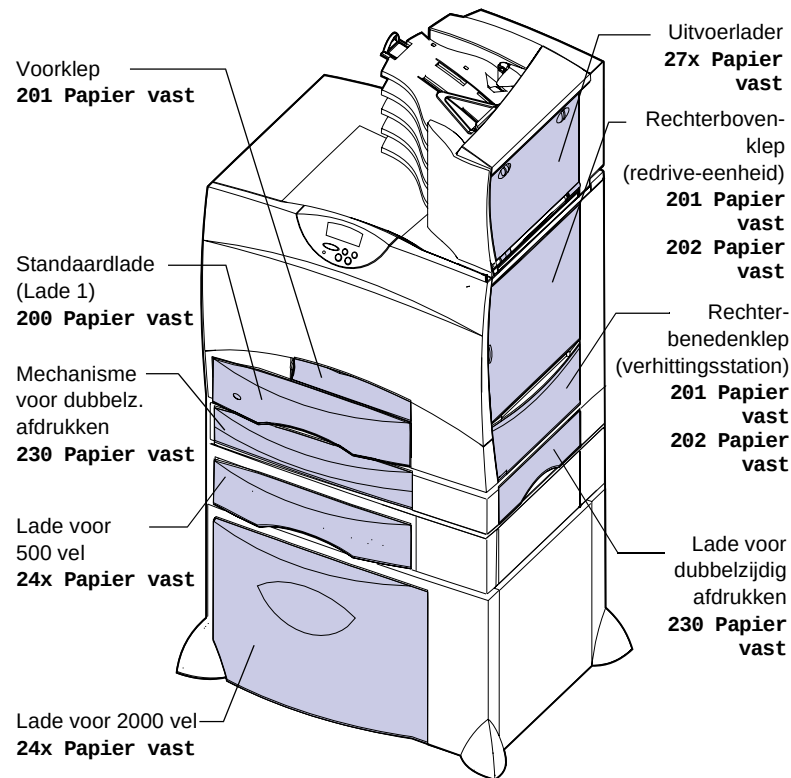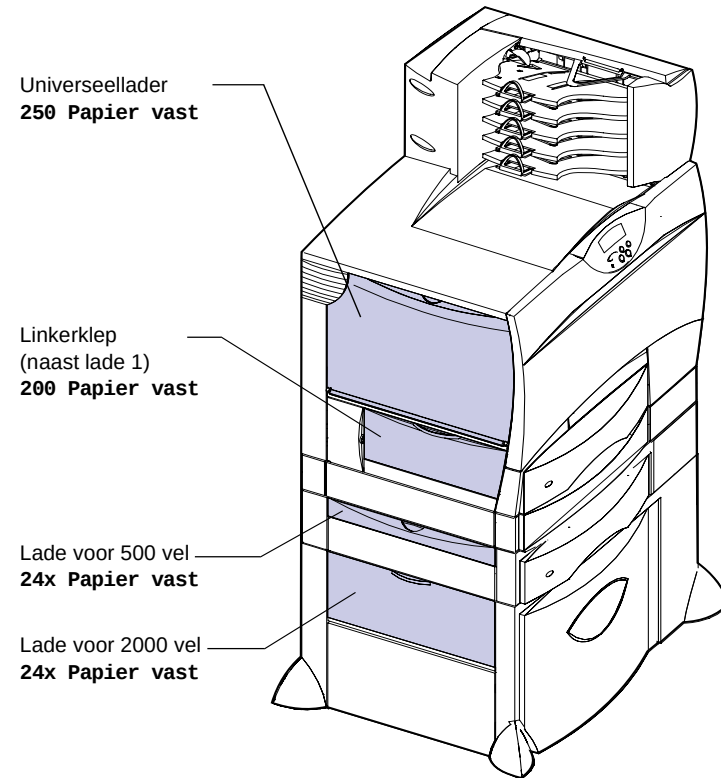


Papierstoringen in het verhittingsstation verhelpen

- 1 Verwijder het vastgelopen papier uit de papierbaan. Als het papierstoringsbericht niet verdwijnt, gaat u naar stap 2.
- 2 Open zowel de rechterboven- als de rechterbenedenlepp.

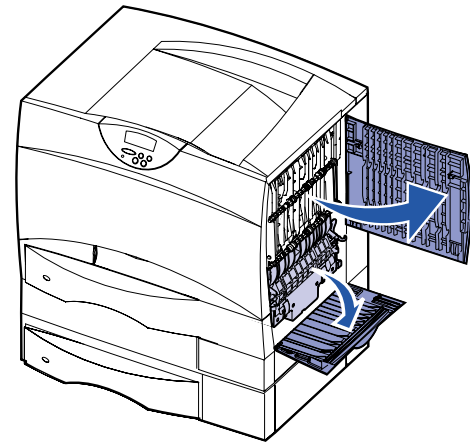


LET OP! Het verhittingsstation kan heet zijn. Laat het verhittingsstation afkoelen voordat u verdergaat.


- 3 Druk de vergrendelingen omlaag. Deze schuiven naar het midden om het verhittingsstation te ontgrendelen.

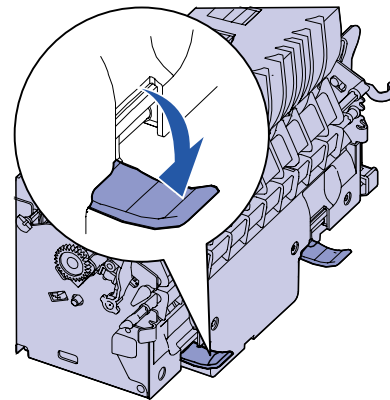

- 4 Verwijder het verhittingsstation uit de printer en leg het op een schoon, vlak oppervlak.
- 5 Ontgrendel de behuizing en leg deze opzij.

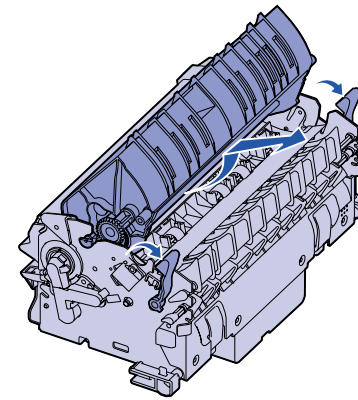

- 6 Til de lepp van de rollen van het verhittingsstation op en verwijder het vastgelopen papier.

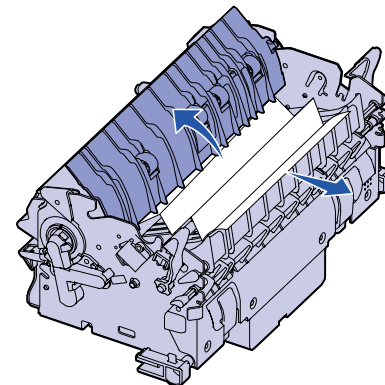


- 7 Sluit de lepp van de verhittingsstationrollen.
- 8 Plaats de behuizing weer op het verhittingsstation.
- 9 Plaats het verhittingsstation weer in de printer.
- 10 Schuif de vergrendelingen naar buiten en duw deze vervolgens omhoog om ze te vergrendelen.
- 11 Sluit de kleppen.

Papierstoringen in de beeldoverdrachteenheid verhelpen

Als u meer informatie wilt over dit type storing, start u de cd-rom *Lexmark C750 Publications*, klikt u op **Problemen oplossen** en zoekt u naar **Papierstoringen in de beeldoverdrachteenheid verhelpen**.

Papierstoringen in de uitvoerlader verhelpen

- 1 Open de achterlepp van de uitvoerlader met 5 bakken.

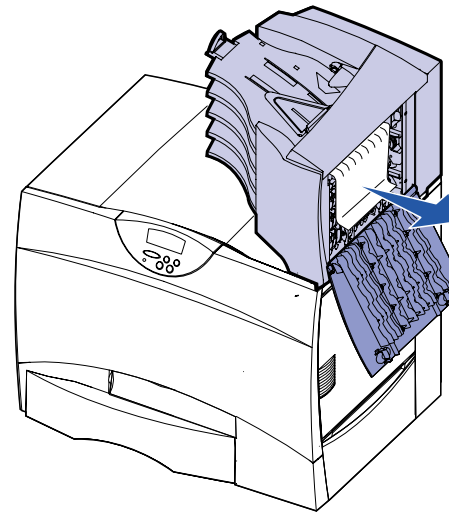

- 2 Verwijder het vastgelopen papier door het recht naar boven te trekken en sluit vervolgens de lepp.

Als u meer hulp nodig hebt

- 1 Schakel de printer uit en vervolgens weer in.
- 2 Neem contact op met de systeembeheerder of de helpdesk als u meer assistentie nodig hebt.