




C760, C762

Kurma Kılavuzu

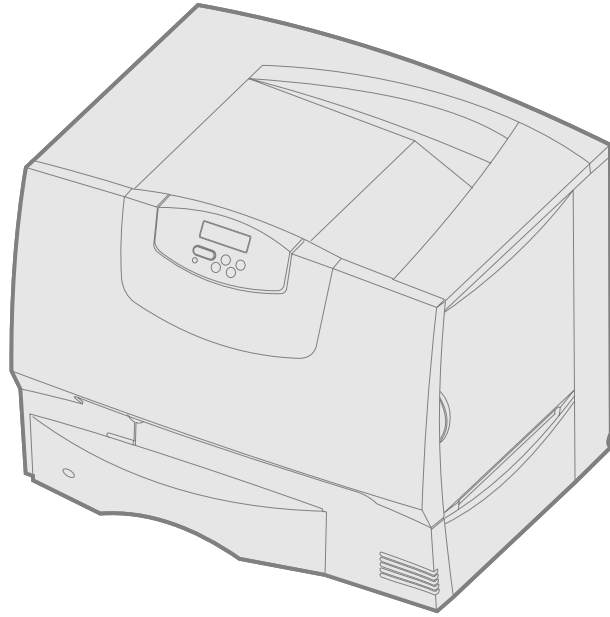

Haziran 2004

www.lexmark.com

Lexmark ve elmas desenli Lexmark, Lexmark International, Inc. firmasına ait, Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markalardır.

© 2004 Lexmark International, Inc.

740 West New Circle Road
Lexington, Kentucky 40550

Türkçe

Baskı: Haziran 2004

Aşağıdaki paragraf, bu tür hükümlerin yerel yasalarla çeliştiği ülkeler için geçerli değildir: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., BU YAYINI, TİCARİ DEĞERİ VEYA BELİRLİ BİR AMAÇA UYGUNLUĞU KONUSUNDAKİ ÖRTÜLÜ GARANTİLER DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, AÇIK VEYA ÖRTÜLÜ HERHANGİ BİR GARANTİ VERMEKSİZİN "OLDUĞU GİBİ" TEMİN ETMEKTEDİR. Bazı ülkelerde, kimi işlemlerde açık veya örtülü garantilerden feragat edilmesine izin verilmemektedir; bu nedenle, bu hüküm size uygulanamayabilir.

Bu yayında doğru olmayan teknik bilgiler veya yazım hataları olabilir. Bu yayının içerdiği bilgilerde düzenli olarak değişiklikler yapılmaktadır; bu değişiklikler daha sonraki baskılara eklenecektir. Yayımlanan ürün veya programlarda, herhangi bir anda geliştirme veya değişiklik yapılabilir.

Bu yayının hakkındaki değerlendirmelerinizi Lexmark International, Inc., Department F95 / 032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, ABD adresine iletebilirsiniz. İngiltere ve Kuzey İrlanda'da ise, Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ adresine gönderebilirsiniz. Lexmark'ın, bu şekilde temin ettiğiniz bilgilerden herhangi birini, size karşı bir yükümlülüğü doğmaksızın uygun göreceği herhangi bir şekilde kullanabileceği veya dağıtabileceği açık olmalıdır. Bu ürünle ilgili yayınların ilave kopyalarını 1-800-553-9727 numaralı telefonu arayarak satın alabilirsiniz. İngiltere ve Kuzey İrlanda'da ise, +44 (0)8704 440 044 numaralı telefonu arayın. Diğer ülkelerde, ürünü satın aldığınız yerle temas kurun.

Bu yayında, ürünlere, programlara veya servislere yapılan tüm göndermeler, imalatçının bu yayınları iş yaptığı tüm ülkelerde piyasaya sürmeye niyetli olduğu anlamına gelmez. Bir ürün, program veya servise yapılan herhangi bir gönderme, yalnızca o ürünün, programın veya hizmetin kullanılacağı anlamına gelmez. Bunların yerine, herhangi bir fikri mülkiyeti ihlal etmeyen işlevleri itibarıyla eşdeğer herhangi bir diğer ürün, program veya hizmet kullanılabilir. İmalatçı tarafından açıkça belirtilenler dışında, diğer ürün, program veya servislere ile bağlantılı kullanım değerlendirme ve doğrulama sorumluluğu kullanıcıya aittir.

Lexmark, Lexmark with diamond design ve MarkNet, Lexmark International, Inc., firmasına ait, Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markalardır.

ImageQuick, Lexmark International, Inc. firmasına ait bir ticari markadır.

PostScript®, Adobe Systems Incorporated firmasına ait tescilli bir markadır. PostScript 3, Adobe Systems tarafından tanımlanmış ve yazılım ürünlerinde kullanılan bir yazıcı komutları (dil) ve işlevleri setidir. Bu yazıcı, PostScript 3 dili ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu, yazıcınızın muhtelif uygulama programlarında kullanılan PostScript 3 komutlarını tanıdığı ve komutlara tekabül eden işlevlere öykündüğü anlamına gelir.

Diğer ticari markalar kendi sahiplerine aittir.

© 2004 Lexmark International, Inc.
Tüm hakları saklıdır.

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ HÜKÜMETİ HAKLARI

Bu sözleşme çerçevesinde temin edilen bu yazılım ve beraberindeki belgeler, tamamen özel harcamalarla geliştirilmiş ticari nitelikte bilgisayar yazılım ve belgeleridir.

Federal İletişim Komisyonu (FCC) uyumluluk bilgileri beyanı

Bu yazıcı, FCC Kuralları Bölüm 15'e göre, (ağ kablosu veya yüksek kapasiteli çıkış genişletici takılı olmayan) B Sınıfı dijital aygıt ve (ağ kablosu veya yüksek kapasiteli çıktı tutucu takılı) A Sınıfı dijital aygıt limitlerine uygundur. Kullanımı aşağıdaki iki koşula tabidir:

(1) bu aygıt zararlı girişime neden olamaz, ve

(2) bu aygıt, istenilmeyen kullanımdan kaynaklanan girişimler de içinde olmak üzere, aldığı her girişimi kabul etmelidir.

Bu beyan ile ilgili her türlü sorunun aşağıdaki adrese iletilmesi gerekir:

Director of Lexmark Technology & Services
Lexmark International, Inc.
740 West New Circle Road
Lexington, KY 40550
(859) 232-3000

Diğer uygunluk bilgileri için çevrimiçi belgelere başvurun.

Güvenlik Bilgileri

- Eğer ürününüz  simgesi ile *işaretlenmemişse*, doğru topraklanmış bir elektrik prizine bağlanmak *zorundadır*.
DİKKAT: Bu ürünü fırtınalı bir havada kurmayn veya güç kablosu veya telefon kablosu gibi herhangi bir kablo bağlantısını yapmayın.
- Güç kablosu, ürünün yakınında ve kolaylıkla erişilebilir bir elektrik prizine bağlanmalıdır.
- Kullanım yönergelerinde tanımlananlar dışındaki servis ve tamir gereksinimleri için profesyonel bir servis elemanına başvurun.
- Bir ürün, özel Lexmark bileşenleriyle kullanıldığında, global güvenlik standartlarına tam olarak uyacak şekilde tasarlanmış, test edilmiş ve onaylanmıştır. Bazı parçaların güvenlik özellikleri her zaman açık olmayabilir. Lexmark, bunların yerine farklı parçalar kullanıldığı takdirde sorumluluk kabul etmeyecektir.
- Ürününüzde lazer kullanılmaktadır.
DİKKAT: Burada belirtilenler dışındaki kumanda veya ayarların veya bakım prosedürlerinin kullanılması, tehlikeli radyasyon yayılmasına neden olabilir.
- Ürününüz, yazdırma ortamlarını ısıtan bir proses kullanmaktadır ve ısı, ortamın emisyon yaymasına neden olabilir. Kullanım yönergelerindeki, zararlı ışınım yayma ihtimalini engellemek amacıyla yazdırma ortamı seçimi ana hatlarının tartışıldığı bölümü anlamanız gerekir.

Kurallar

Not: Bir not, size yardım edebilecek bir şeyi belirtir.

DİKKAT: Dikkat ibarelerinde, size zarar verebilecek şeyler açıklanır.

Uyarı: Bir uyarı, ürününüzün donanımına veya yazılımına zarar verebilecek bir şeyi tanımlar.

Statik elektrığe duyarlılıkla ilgili uyarı



Uyarı: Bu simge statik elektrığe duyarlı parçaları tanımlar. Bu simgelerin yakınındaki bölgelere dokunmadan önce mutlaka yazıcının metal çerçevesine dokununuz.

İçindekiler

Adım 1: Kurulum türünü (yerel veya ağ yazıcısı) seçme	7
Yerel yazıcı	7
Ağ yazıcısı	7
Adım 2: Yerel yazdırma için sürücülerini yükleme	7
Windows	7
Macintosh	8
UNIX/Linux	9
Adım 3: Yazıcıyı ambalajından çıkarma	9
Çok amaçlı yazıcıyı kurma	9
Ambalajından çıkarma	9
Adım 4: Yazıcı ve kağıt yönetim seçeneklerini kurma	10
Yazıcı modelleri	10
Yazıcıyı kurma	11
2000-yapraklık çekmeceyi kurma	11
500-yapraklık çekmeceyi kurma	12
Duplex birimi takma	13
Yazıcıyı yerine yerleştirme	13
Çıkış genişletici takma	14
5-selelik posta kutusunu takma	15
Adım 5: Yazdırma sarf malzemelerini takma	16
Yazdırma kartuşlarını takma	16
Bir kullanıcı paneli kaplaması takma	19
Adım 6: Bellek, bellek veya seçenek kartlarını takma	19
Sistem kartı erişim kapağını çıkarma	20
Bir bellek kartı takma	21
Bir bellek kartı takma	22
Bir sabit disk takma	23
İsteğe bağlı bir kart takma	24
Sistem kartı erişim kapağını değiştirme	25
Seçenek Eklendi etiketini yapıştırma	25
Adım 7: Kağıt yükleme	26
500-yapraklık çekmecelere yükleme	26
2000-yapraklık çekmeceye yükleme	27
Çok amaçlı besleyiciye ortam yükleme	29
Adım 8: Kabloları ve güç kablosunu takma	30
Kablo türleri	30
Kabloları takma	30
Adım 9: Yazıcı ayarlarını kontrol etme	31
Bir menü ayarları sayfası yazdırma	32
Bir ağ ayarları sayfası yazdırma	32
Yardım Menüsü sayfalarını yazdırma	32
Adım 10: TCP/IP yapılandırması	33
Bir yazıcı IP adresi atama	33
IP ayarlarını kontrol etme	33
Çekmeli Yazdırma Yapılandırması	34
Adım 11: Ağ üzerinden yazdırma için sürücülerini yükleme	34
Windows	34
Macintosh	37
UNIX/Linux	38
NetWare	38

Adım 12: Diğer bilgi kaynakları	39
Yayınlar CD'sini görüntüleme ve kullanma	39

Adım 1: Kurulum türünü (yerel veya ağ yazıcısı) seçme

Yerel yazıcı

Bir yerel yazıcı bilgisayarınıza bir USB veya paralel bağlantı kablosuyla bağlanan bir yazıcıdır. Yerel yazıcı, bağlı olduğu bilgisayar tarafından kullanılmak için kurulur. Bir yerel yazıcı bağlıyorsanız, yazıcı sürücüsünü bilgisayara yazıcıyı kurmadan önce yüklemeniz gerekir.

Şu bölümle devam edin: “Adım 2: Yerel yazdırma için sürücülerini yükleme”, sayfa 7.

Ağ yazıcısı

Bir ağ yazıcısı, bir ağ kablosu (örneğin Ethernet) veya bir sunucu aracılığıyla bir ağa bağlanan bir yazıcıdır. Bir ağ yazıcısı bağlıyorsanız, yazıcınızı önce ağa kurmanız ve ardından yazıcı sürücüsünü yüklemeniz gerekir.

Şu bölümle devam edin: “Adım 3: Yazıcıyı ambalajından çıkarma”, sayfa 9.

Adım 2: Yerel yazdırma için sürücülerini yükleme

Yazıcı sürücüsü, bilgisayarınızın yazıcınızla iletişim kurmasını sağlayan bir yazılımdır.

Sürücülerini yükleme yordamı, kullandığınız işletim sistemine bağlı olarak değişebilir. İşletim sisteminiz için verilen kurma yönergelerini bulmak için aşağıdaki tabloyu kullanın. Ek yardıma ihtiyacınız olduğu takdirde, bilgisayarınız ve yazılımınızla birlikte gönderilen belgelere başvurun.

İşletim sistemi	Bakılması gereken sayfa...
Windows	
Windows Server 2003, Windows 2000, Windows XP, Windows 98 SE, Windows Me, Windows NT 4.x	7
Windows 95 ve Windows 98 (birinci sürüm)	8
Seri yazdırma	8
Macintosh	8
UNIX/Linux	9

Windows

Not: Özel bir sürücü yüklendiğinde sistem sürücüsünün yerini almaz. Ayrı bir yazıcı nesnesi oluşturulur ve Yazıcılar klasöründe görüntülenir.

Bazı Windows işletim sistemlerinde yazıcınızla uyumlu bir yazıcı sürücüsü bulunabilir. Bu, yükleme işleminin yeni Windows sürümlerinde otomatik görüneceği anlamına gelebilir. Sistem yazıcı sürücülerini basit yazdırma için iyi çalışabilir, ancak geliştirilmiş özel yazıcı sürücümüze göre daha az sayıda işlevleri vardır.

Özel yazıcı sürücüsünü kurmak ve tüm gelişmiş yazıcı özelliklerini ve işlevlerini elde etmek için yazıcınızla birlikte gönderilen sürücüler CD'sini kullanın.

Sürücülerini, indirilebilir paketler halinde **www.lexmark.com** adresindeki Lexmark web sitemizde de bulabilirsiniz.

Windows Server 2003, Windows 2000, Windows XP, Windows 98 SE, Windows Me ve Windows NT kullanarak

Not: Windows NT işletim sistemlerinde USB desteği yoktur.

Not: Bazı Windows işletim sistemlerinde yazıcı sürücülerini bilgisayarınıza kurmak için yönetici erişiminizin olması gerekir.

Windows 95 ve Windows 98 (birinci sürüm) kullanarak

Seri yazdırma

Macintosh

Baskı Merkezinde bir kuyruk oluşturma (Macintosh OS X)

Not: Bir PPD dosyasında bir yazıcının Macintosh bilgisayarınız ile birlikte kullanılabilirlik yetenekleri hakkında ayrıntılı bilgiler bulunur.

Not: Yazıcınız için bir PPD dosyasını, www.lexmark.com adresindeki Lexmark Web sitemizde de yüklenebilir bir yazılım paketi olarak bulabilirsiniz.

- 1 Sürücüler CD'sini yerleştirin.
CD otomatik olarak başlamadığı takdirde, **Start** (Başlat) → **Run** (Çalıştır) düğmelerini tıklayın ve ardından iletişim kutusuna **D:\Setup.exe** yazın.
- 2 **Install Software** (Yazılımı Kur) düğmesini tıklayın.
- 3 **Printer and Software** (Yazıcı ve Yazılım) düğmesini tıklayın.
- 4 Lisans sözleşmesini kabul etmek için **Agree** (Kabul) düğmesini tıklayın.
- 5 **Suggested** (Önerilen) öğesini seçin ve ardından **Next** (İleri) düğmesini tıklayın.
Önerilen seçeneği hem yerel ve ağ üzerinden bağlı kurulumlar için varsayılan kurma seçeneğidir. Yardımcı programları kurmanız, ayarları değiştirmeniz veya aygıt sürücülerini özelleştirmeniz gerekiyorsa, **Custom** (Özel) öğesini seçin ve ekrandaki yönergeleri izleyin.
- 6 **Local Attached** (Yerel Bağlı) seçeneğini seçin ve ardından **Finish** (Bitir) düğmesini tıklayın.
Sürücülerin yüklenmesi biraz zaman alabilir.
- 7 Sürücüler CD'sini kapatın.
- 8 Şu bölüme gidin: "Yazıcıyı ambalajından çıkarma", sayfa 9.

Windows 95 ve Windows 98 (ilk sürüm) sürücülerini kurma ile ilgili bilgiler için yayınlar CD'si ndeki *User's Guide* (Kullanım Kılavuzu) belgesine başvurun.

Seri yazdırma ile ilgili bilgiler için, yayınlar CD'sindeki Kullanıcı Kılavuzu'na başvurun.

Macintosh sürücülerini yüklemek ve Macintosh 8.6-9.x için bir masaüstü yazıcı simgesi oluşturmak için yayınlar CD'si ndeki *User's Guide* (Kullanıcı Kılavuzu) belgesine başvurun.

- 1 Bilgisayarınıza bir yazıcı PostScript Yazıcı Tanım (PPD) dosyası yükleme
 - a Sürücüler CD'sini yerleştirin.
 - b Yazıcınızın yükleme paketine çift tıklayın.
 - c Hoşgeldiniz ekranında **Continue** (Devam) düğmesine tıklayın ve Okubeni dosyasını gördükten sonra tekrar tıklayın.
 - d Lisans sözleşmesini görüntüledikten sonra **Continue** (Devam) düğmesine ve ardından sözleşmenin şartlarını kabul ettiğinizi belirtmek için **Agree** (Kabul) düğmesine tıklayın.
 - e Bir Hedef seçin ve ardından **Continue** (Devam) düğmesine tıklayın.
 - f Parolanızı girin ve ardından **OK** (Tamam) düğmesine tıklayın.
 - g Easy Install (Kolay Kur) ekranında, **Install** (Kur) düğmesine tıklayın. Gerekli tüm yazılımlar bilgisayarınıza kopyalanır.
 - h Kurma işlemi tamamlandığında, **Close** (Kapat) düğmesine tıklayın.
- 2 Finder'ı açın, **Applications** (Uygulamalar) ve ardından **Utilities** (Yardımcılar) öğelerine tıklayın.
- 3 **Print Center** (Baskı Merkezi) veya **Printer Setup Utility** (Yazıcı Ayarları Yardımcısı) öğesine çift tıklayın.
- 4 Aşağıdakilerden birini yapın:
USB üzerinden bağlı yazıcınız Yazıcı Listesinde gösteriliyorsa, Baskı Merkezinden veya Baskı Ayarları Yardımcısından çıkabilirsiniz. Yazıcınız için bir kuyruk oluşturulmuş durumdadır.

USB üzerinden bağı yazıcınız Yazıcı Listesinde gösterilmiyorsa, USB kablusunun doğru bağlandığından ve yazıcının açılmış olduğundan emin olun. Yazıcınız Yazıcı Listesinde gösteriliyorsa, Baskı Merkezinden veya Yazıcı Ayarları Yardımcısından çıkabilirsiniz.

- 5 Sürücülerinizi bilgisayarınıza kurduktan sonra, artık yazıcıyı ayarlamaya başlayabilirsiniz. Şu bölüme gidin: “Yazıcıyı ambalajından çıkarma”, sayfa 9.

UNIX/Linux

Yerel yazdırma Sun Solaris ve Red Hat gibi bir çok UNIX ve Linux platformu tarafından desteklenir.

Sun Solaris ve Linux paketlerini hem sürücüler CD'sinde, hem de Lexmark Web sitemizde (www.lexmark.com) bulabilirsiniz. Her paketin *Kullanıcı Kılavuzunda*, Lexmark yazıcılarının UNIX ve Linux ortamlarında yüklenmesi ve kullanılması konusunda ayrıntılı bilgiler verilmektedir.

Tüm yazıcı sürücü paketleri bir paralel bağlantı kullanarak yerel yazdırmayı destekler. Sun Solaris sürücü paketi, Sun Ray aygıtlarına ve Sun iş istasyonlarına yapılan USB bağlantılarını destekler.

Desteklenen UNIX ve Linux platformlarının tam bir listesi için www.lexmark.com adresinde bulunan Lexmark Web sitemizi ziyaret edin.

Sürücülerinizi bilgisayarınıza kurduktan sonra, artık yazıcıyı ayarlamaya başlayabilirsiniz. Şu bölüme gidin: “Yazıcıyı ambalajından çıkarma”, sayfa 9.

Adım 3: Yazıcıyı ambalajından çıkarma


Çok amaçlı yazıcıyı kurma

Not: Daha fazla bilgiyi Lexmark Web sitesinde, www.lexmark.com/multifunctionprinters adresinde bulabilirsiniz.

Tarama, kopyalama ve faks gönderme/alma özellikleri olan çok fonksiyonlu (MFP) bir yazıcı satın aldıysanız, önce mobilyanın mı yoksa diğer donanımların mı kurulması gerektiğini öğrenmek için aygıtlı gelen belgelere başvurun.

Ambalajından çıkarma


DİKKAT: Yazıcı 47,7 kg (105 libre) ağırlığındadır ve güvenli bir şekilde kaldırmak için en az iki kişi gerekir.

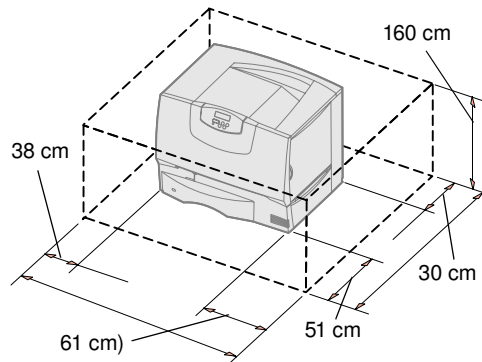

1 Yazıcınız için bir yer seçin:

- Yazıcı tepsilerini ve kapaklarını açmak, seçeneklere erişmek ve havalandırma için yeterince alan bırakın.
- Doğru ortam seçimi:
 - Sağlam, düz bir yüzey
 - Air condition cihazlarının, ısıtıcıların veya vantilatörlerin neden olduğu doğrudan hava akımlarının uzağında
 - Isı ve nem fazlası veya dalgalanmalarının olmadığı
 - Temiz, kuru ve tozsuz

Not: Yazıcıyı kurmaya hazır olana kadar kutusunda bırakın, tutma yerlerini kullanarak kaldırmak için size yardımcı olacak birini bulun (bkz., “Yazıcıyı yerine yerleştirme”, sayfa 13).

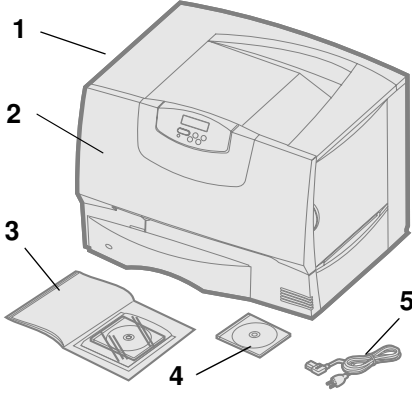

2 Yazıcı dışında tüm öğeleri kutudan çıkarın.

Aşağıdaki öğelerin elinizde olduğundan emin olun:


- (1) 500 yapraklık tepsili yazıcı
- (2) Dört yazdırma kartuşu (önceden takılmış)
- (3) Kurma Kılavuzu ve bir yayınlar CD'si
- (4) Sürücüler CD'si
- (5) Güç kablosu

Eksik veya hasarlı herhangi bir öğe varsa, Lexmark Müşteri Destek Merkeziyle temas kurma bilgileri için yayınlar CD'sindeki *User's Guide* (Kullanıcı Kılavuzu) belgesine başvurun.

Yazıcıyı yeniden paketlemeniz gerektiğinde kullanmak üzere kartonu ve ambalaj malzemelerini saklayın.

Adım 4: Yazıcı ve kağıt yönetim seçeneklerini kurma

Yazıcı modelleri

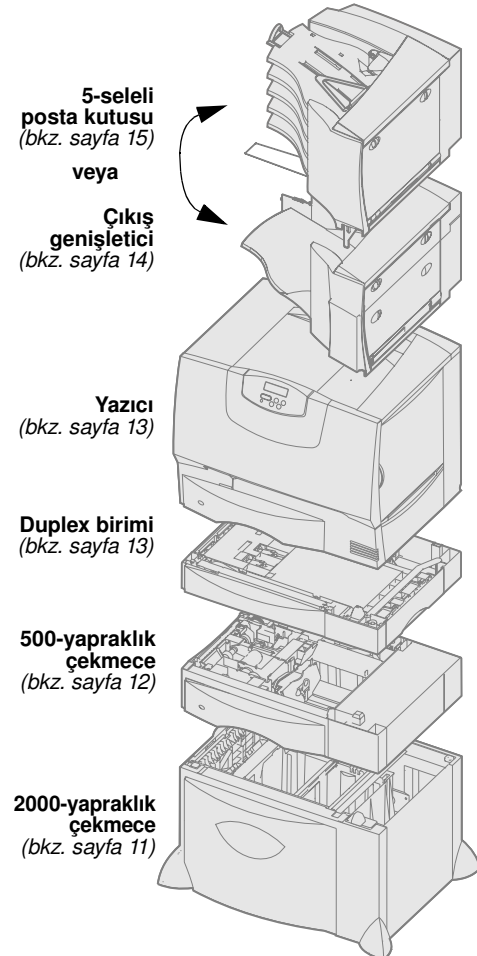

Yazıcınızın dört modeli mevcuttur:

- **Lexmark C760, C762 – ana model**
 - 1200 dpi çözünürlük
 - 128 MB standart bellek
 - Bir adet 500 yapraklık tepsisi
 - USB ve paralel bağlantı konektörleri
- **Lexmark C760n, C762n – ağ modeli**
 - 128 MB standart bellek
 - Ethernet 100BaseTx=100BaseTX yazdırma sunucusu kurulu
 - USB ve Ethernet konektörleri
- **Lexmark C760dn, C762dn – ağ, artı:**
 - Duplex birimi
- **Lexmark C760dtn, C762dtn – ağ, artı:**
 - Duplex birimi
 - Bir adet ilave 500 yapraklık çekmece
 - Bellek:
 - C760dtn = 128 MB standart bellek
 - C762dtn = 256 MB standart bellek

Yazıcınız için bir çok farklı seçenek satın alabilirsiniz. Tüm seçenekler tüm yazıcılarla birlikte kullanılamaz. Daha fazla bilgi için www.lexmark.com adresindeki Lexmark Web sitesini ziyaret edin.

Kopyalama, faks ve tarama gönderme/alma özellikleri olan çok fonksiyonlu (MFP) bir yazıcı satın aldıysanız, önce aksesuarların mı yoksa diğer donanımların mı kurulması gerektiğini öğrenmek için aygıtla gelen belgelere başvurun. Daha fazla bilgiyi Lexmark Web sitesinde, www.lexmark.com/multifunctionprinters adresinde bulabilirsiniz.

Yazıcınızla birlikte kullanmak üzere bir tutucu satın aldıysanız, tutucuyu yazıcıya kurmak için tutucuyla birlikte gelen belgelere başvurun.

Yazıcıyı kurma

Not: Öğeleri tabloda belirtilen sırada kurduğunuzdan emin olun.

Yalnızca seçenekleri olmayan bir ana model satın aldıysanız, “Yazıcıyı yerine yerleştirme” (sayfa 13) başlığı altındaki talimatları izleyin.

Yazıcınızı ve varsa, satın aldığınız kağıt yükleme seçeneklerini kurmak için gerekli yönergeleri bulmak için aşağıdaki tabloyu kullanın.

Konu	Bakılması gereken sayfa...
2000-yapraklık çekmeceyi kurma	11
500-yapraklık çekmeceyi kurma	12
Duplex birimi takma	13
Yazıcıyı yerine yerleştirme	13
Çıkış genişletici takma	14
5-selelik posta kutusunu takma	15



2000-yapraklık çekmeceyi kurma

Uyarı: İsteğe bağlı bir duplex biriminiz ve 2000-yapraklık bir çekmeceniz varsa, duplex birimi ve 2000-yapraklık çekmecenin arasına bir 500-yapraklık çekmece takmanız gerekir.

Yazıcınız bir adet isteğe bağlı 2000-yapraklık çekmeceyi destekler.

- 1 2000-yapraklık çekmeceyi paketinden çıkarın ve ambalaj malzemelerini sökün.
- 2 Çekmeceyi yazıcınız için seçtiğiniz yere yerleştirin.
- 3 2000-yapraklık çekmecenin üzerine bir 500-yapraklık çekmece takıyorsanız, sabitleme çubuklarını takın:
 - a İki sabitleme çubuğunu, dar kenarı yukarı bakacak şekilde zemine yerleştirin.
 - b 2000-yapraklık çekmeceyi, çekmecenin üzerindeki delikleri çubukların üzerindeki deliklerle hizalayarak çubukların üzerine indirin.
 - c Çubukları dört vidayı kullanarak (her çubuk için iki vida) vidalayın.
- 4 Gerekliyse, çekmecenin altındaki dört seviye ayarlama ayağını ayarlayın.
- 5 “500-yapraklık çekmeceyi kurma” (sayfa 12) veya “Yazıcıyı yerine yerleştirme” (sayfa 13) bölümlerindeki adımlarla devam edin.


Not: 2000-yapraklık çekmecenin güç kablosunu daha sonra takacaksınız.

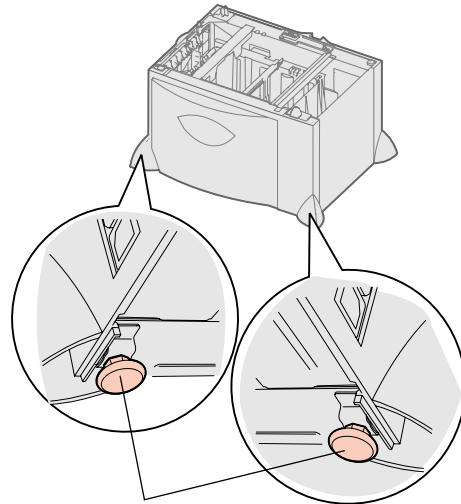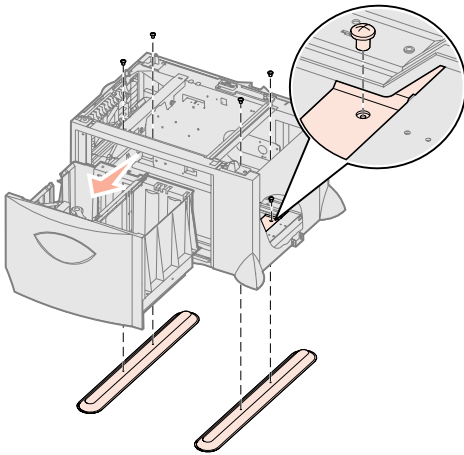

Seviye ayarlama ayakları

500-yapraklık çekmeceyi kurma

Uyarı: İsteğe bağlı bir duplex biriminiz ve 2000-yapraklık bir çekmeceniz varsa, duplex birimi ve 2000-yapraklık çekmecenin arasına bir 500-yapraklık çekmece takmanız gerekir.

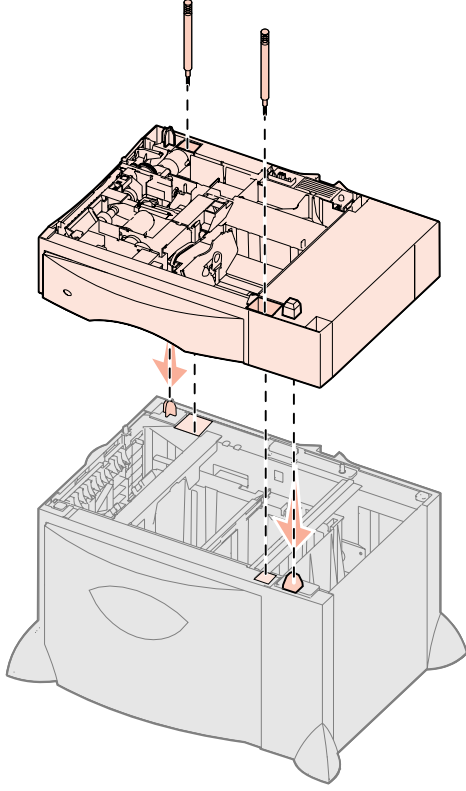


Yazıcınız en fazla üç adet ilave 500 yapraklık çekmeceyi destekler. Bununla birlikte, bir 2000-yapraklık çekmece taktığınız takdirde, yalnızca bir adet 500-yapraklık çekmece daha takabilirsiniz.

- 1** 500-yapraklık çekmeceyi paketinden çıkarın ve ambalaj malzemelerini sökün.
- 2** Çekmeceyi yazıcı için seçtiğiniz yere yerleştirin veya başka bir çekmecenin üzerine takın:
 - a** 500-yapraklık çekmecenin deliklerini alt çekmecenin yerleştirme yuvalarıyla hizalayın.
 - b** 500-yapraklık çekmeceyi yerine indirin. Diğer çekmecenin üzerine güvenli bir şekilde oturtulduğundan emin olun.
- 3** 500-yapraklık çekmeceyi bir 2000-yapraklık çekmecenin üzerine takıyorsanız, sabitleme çubukları ile sabitleyin.
 - a** Vidaları 500-yapraklık çekmecenin üzerindeki yerleştirme yuvalarının yanındaki deliklere takın.
 - b** Vidaları elle-sıkın.

Tam olarak takıldıktan sonra bile, vidalar çekmeceler arasında bir boşluk bırakır.
- 4** Başka bir 500-yapraklık çekmece takın ya da “Duplex birimi takma” (sayfa 13) veya “Yazıcıyı yerine yerleştirme”, (sayfa 13) bölümüne gidin.

Duplex birimi takma

Uyarı: İsteğe bağlı bir duplex biriminiz ve 2000-yapraklık bir çekmeceniz varsa, duplex birimi ve 2000-yapraklık çekmecenin arasına bir 500-yapraklık çekmece takmanız gerekir.

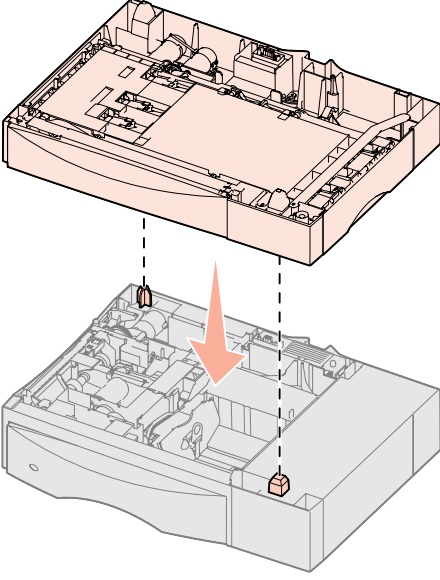

Yazıcınız, bir kağıt yaprağının her iki yüzüne de yazdırmanızı sağlayan isteğe bağlı bir duplex birimini destekler.



- 1 Duplex birimini paketinden çıkarın ve ambalaj malzemelerini sökün.
- 2 Duplex birimini yazıcı için seçtiğiniz yere yerleştirin veya 500-yapraklık çekmecenin üzerine takın:
 - a Çekmecenin üzerindeki yerleştirme yuvalarıyla duplex biriminin üzerindeki deliklerle aynı hizaya getirin.
 - b Duplex birimini yerine indirin. Çekmecenin üzerine güvenli bir şekilde oturtulduğundan emin olun.
- 3 Şu bölümle devam edin: "Yazıcıyı yerine yerleştirme", sayfa 13.


Yazıcıyı yerine yerleştirme

DİKKAT: Yazıcı 47,7 kg (105 libre) ağırlığındadır ve güvenli bir şekilde kaldırmak için en az iki kişi gerekir.

Bir yer seçtikten ve varsa, isteğe bağlı çekmeceleri veya duplex birimini taktıktan sonra, yazıcıyı yerine yerleştirmeye hazırsınız demektir.

- 1 Yazıcıyı kutusundan çıkarmak için size yardım edecek birini bulun. Yazıcının ön ve arkasındaki tutma yerlerini kullanın.

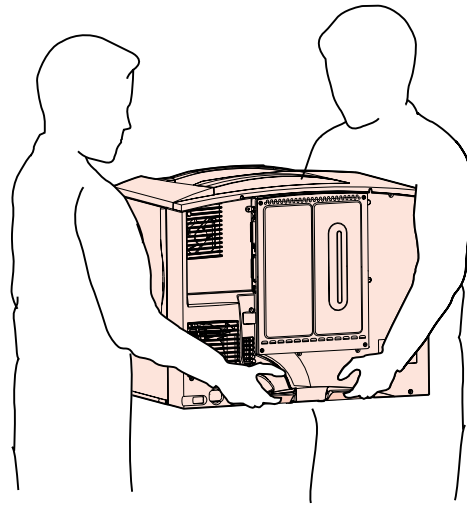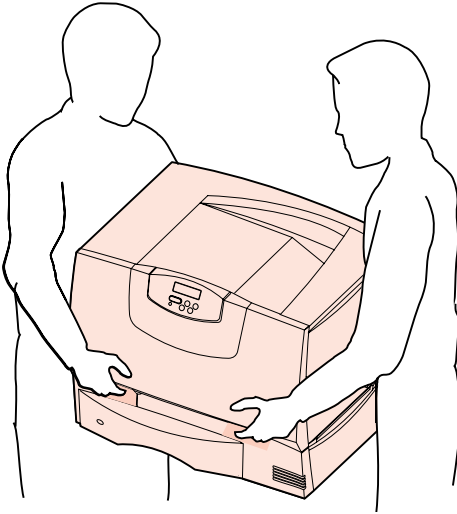

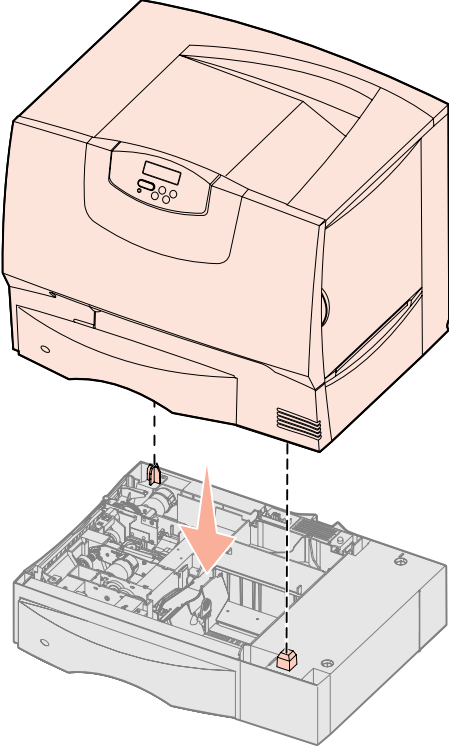

2 Yazıcıyı yerine yerleştirmek için size yardım edecek birini bulun.

Yazıcıyı isteğe bağlı bir çekmece veya duplex biriminin üzerine yerleştiriyorsanız, seçeneğin üzerindeki yerleştirme yuvalarını yazıcının üzerindeki deliklerle hizalayın. Yazıcının seçeneğin üzerine güvenli bir şekilde oturtulduğundan emin olun.

3 Yazıcının dışındaki bant veya ambalaj malzemelerini sökün.

4 Bir çıkış genişletici veya posta kutusu satın aldıysanız, bu bölümle devam edin.

Aksi takdirde, şu adıma geçin: “Adım 5: Yazdırma sarf malzemelerini takma”, sayfa 16.

Çıkış genişletici takma

Not: Çıkış genişleticisini paketinden çıkardıktan sonra hemen takın. Aksi takdirde, montaj desteklerinin kenarları masanın üstüne veya kumaşlara zarar verebilir.

Uyarı: Çıkış genişleticisinin tepsiyi yalnızca yazdırma malzemelerini taşıyacak şekilde tasarlanmıştır. Bu tepsiyi raf olarak kullanmayın; aşırı ağırlık çıkış genişleticisinden çıkmasına neden olabilir.



Yazıcınız, bir seledede en fazla 650 yaprak yığmanızı sağlayan isteğe bağlı bir çıkış genişleticisini desteklemektedir.

1 Çıkış genişleticisini paketinden çıkarın ve ambalaj malzemelerini sökün.



2 Yazıcının üst kapağını çıkarın.

3 Çıkış genişleticisinin altındaki montaj desteklerini yazıcının üstündeki yuvalarla aynı hizaya getirin.

4 Çıkış genişleticisini yerine indirin.

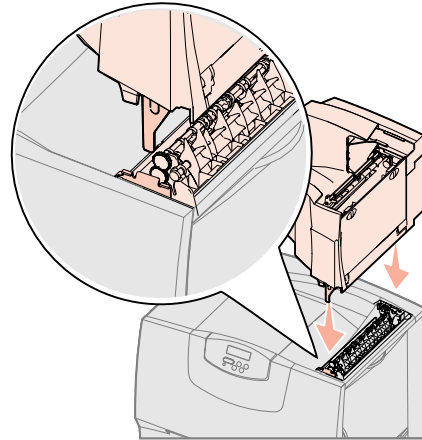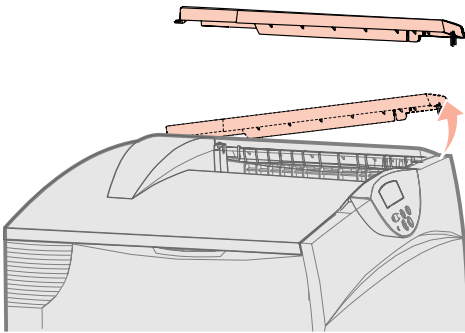

- 5 Yazıcının üst kapağını çıkış genişleticisine takın.
- 6 Çıkış genişleticisi kağıt kenedini üst kapağa takın.
- 7 Şu bölüme gidin: "Adım 5: Yazdırma sarf malzemelerini takma", sayfa 16.

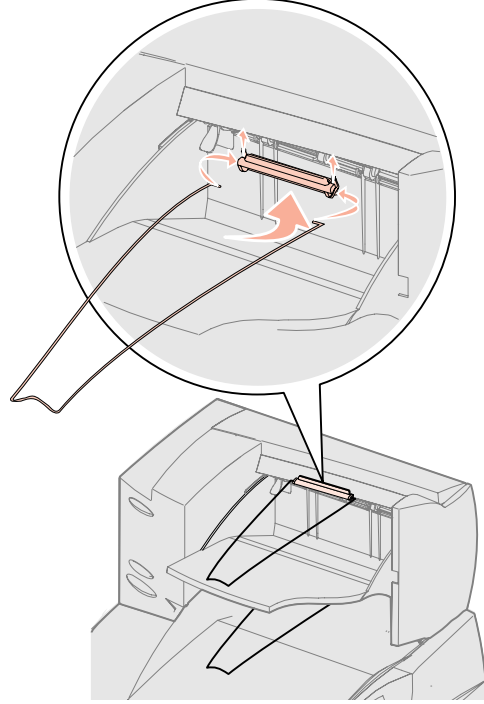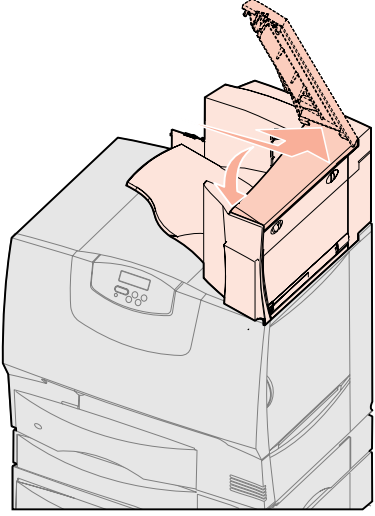



5-selelik posta kutusunu takma

Not: Posta kutusunu paketinden çıkardıktan sonra hemen takın. Aksi takdirde, montaj desteklerinin kenarları masanın üstüne veya kumaşlara zarar verebilir.


Uyarı: Posta kutusu yalnızca yazdırma malzemelerini taşıyacak şekilde tasarlanmıştır. Posta kutusunu raf olarak kullanmayın, aşırı ağırlık zarar verebilir.

Yazıcınız, en fazla 500 yaprak kağıdı harmanlamanızı ve yığmanızı sağlayan 5-selelik bir posta kutusunu desteklemektedir.

- 1 Posta kutusunu paketinden çıkarın ve ambalaj malzemelerini sökün.
- 2 Yazıcının üst kapağını çıkarın.
- 3 Posta kutusunun altındaki montaj desteklerini yazıcının üstündeki yuvalarla aynı hizaya getirin.
- 4 Posta kutusunu yerine indirin.

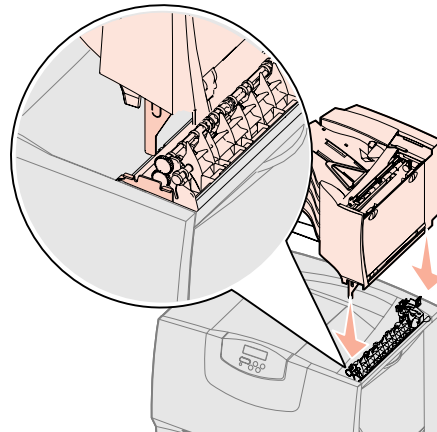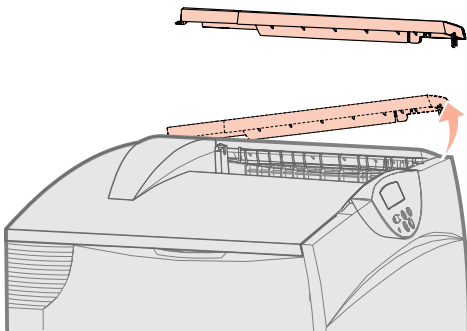

- 5 Yazıcının üst kapağını posta kutusuna takın.
- 6 Posta kutusu kağıt kenedini üst kapağa takın.

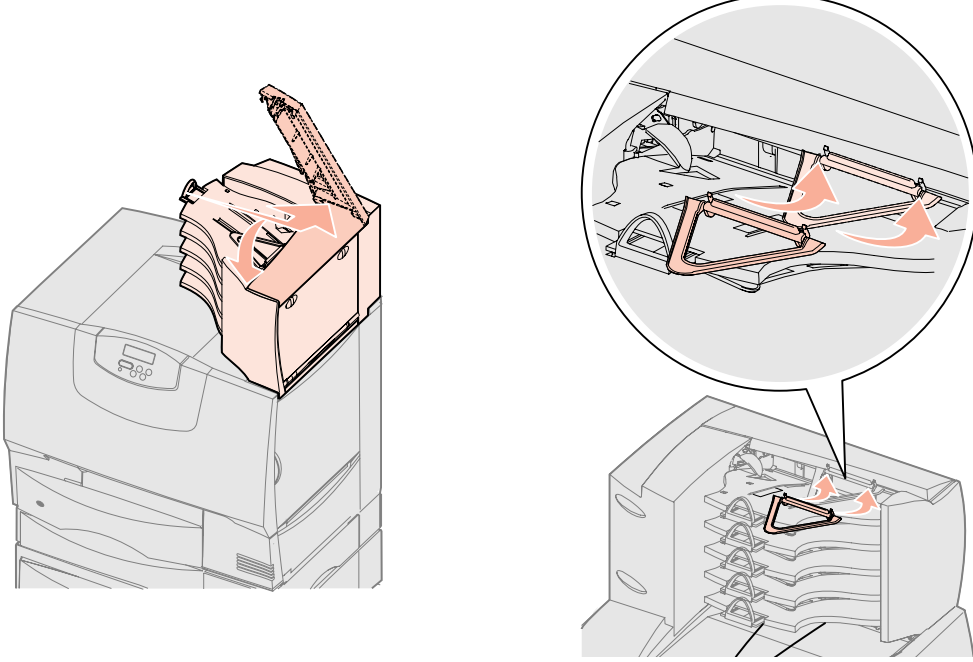


Adım 5: Yazdırma sarf malzemelerini takma


Uyarı: Tüm ambalaj malzemelerini çıkardığınızdan emin olun, aksi takdirde yazıcınız zarar görebilir.

Aşağıdaki adımda yazdırma kartuşlarının nasıl hazırlanacağı ve yazının içindeki ambalaj malzemelerinin nasıl çıkarılacağı anlatılmaktadır.

Yazdırma kartuşlarını takma

- 1 Yazıcının ön kapağını açın.
- 2 Kartuşların üstündeki ambalaj malzemelerini çıkarın.

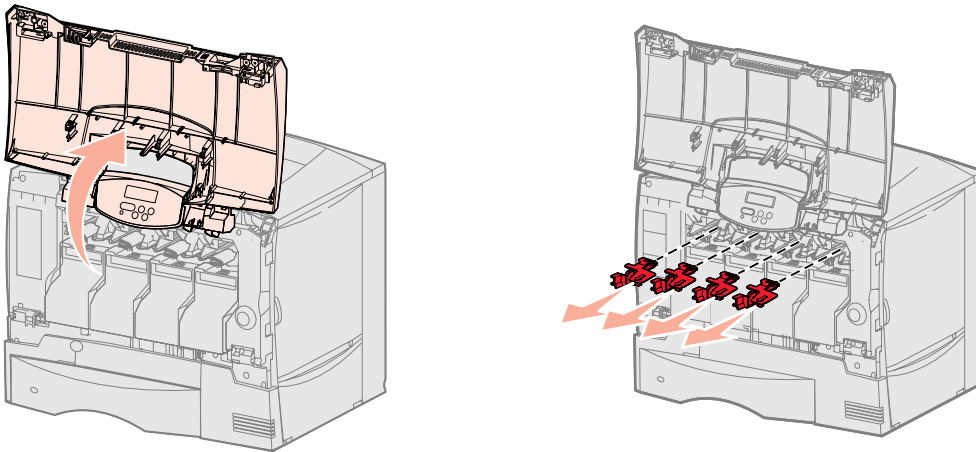

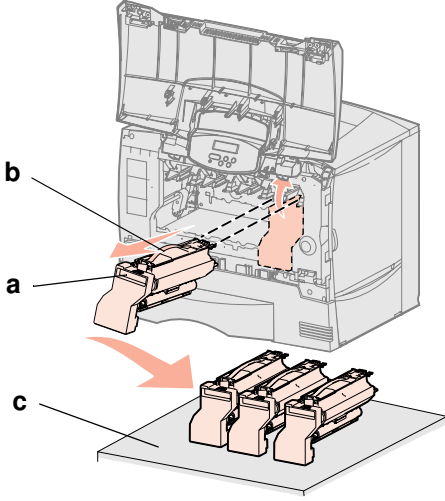


3 Yazdırma kartuşlarını çıkarın. Her kartuş için:

- a** Tutma yerinin üzerine bastırın.
- b** Kartuşu doğrudan dışarı çekin ve kılavuzdan çıkarmak için kolu kullanın.
- c** Kartuşu, sağlam, düz ve temiz bir yüzeyin üzerine dik olarak koyun.

Uyarı: Görüntü aktarım birimi kayışına parmaklarınızla dokunmayın.


4 Görüntü aktarım birimi kayışından ambalaj malzemelerini çıkarın:

- a** Makine içinde sağ tarafta bulunan takozu sıkıca kavrayın.
- b** Takozu ve takılı yaprağı güç uygulamadan ancak iyice çekin ve ardından her iki ögeyi de yazıcıdan çıkarın.

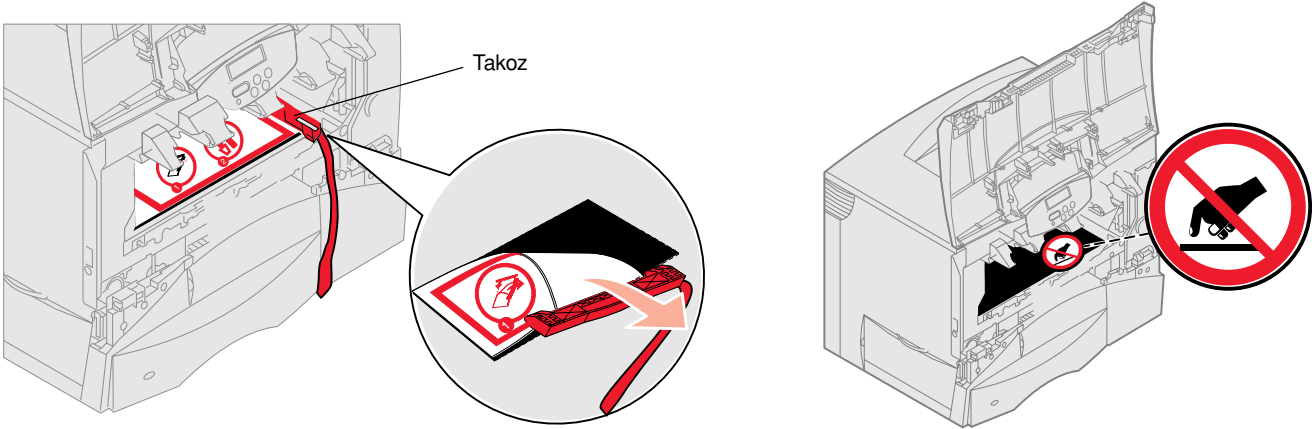

5 Yazdırma kartuşlarını geri takın. Her kartuş için:

- a** Kartuşu, tutma yeri aşağı gelecek şekilde çevirin.
- b** Fotokondüktör silindirinden kırmızı plastik ambalaj malzemesini çıkarın. Ambalaj malzemelerini atın.

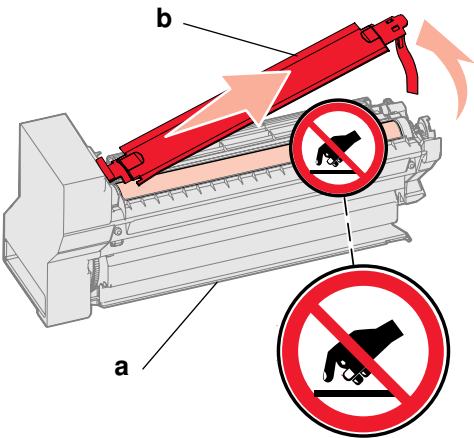

Uyarı: Yazdırma kartuşlarından ambalaj malzemelerinin çıkartılmaması yazıcıya zarar verir.



Uyarı: Yazdırma kartuşunun altındaki fotokondüktör silindirin dokunmayın.

c Kartuşu, tutma yeri üste bakacak şekilde çevirin.

d Toneri dağıtmak için, kartuşu her yöne çevirin.

e Kartuşu tutma yerinden kavrayarak, kolları şekilde gösterildiği gibi kartuşun üzerine oturtun.

Kartuşun renginin yazıcının içindeki renkli etiketle eşleştiğinden emin olun.

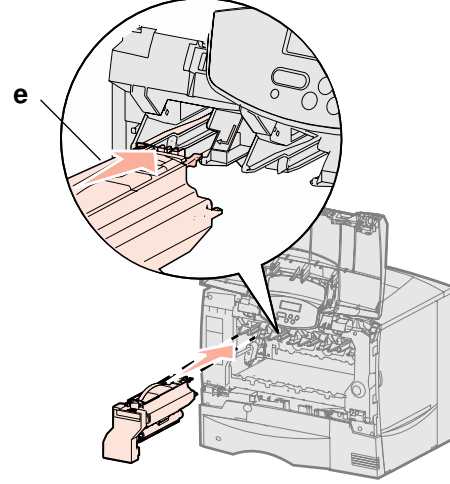
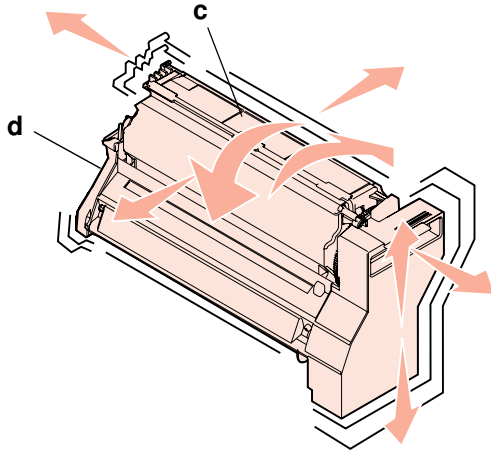


f Kartuşu sonuna kadar içeri itin.


Kartuş yerine inecektir.

6 Ön kapağı kapatın.

Uyarı: Ön kapak tam olarak kapanmıyorsa, kapağı yeniden açın ve yerine tam oturduğundan emin olmak için kartuşları kuvvetli bir şekilde itin.

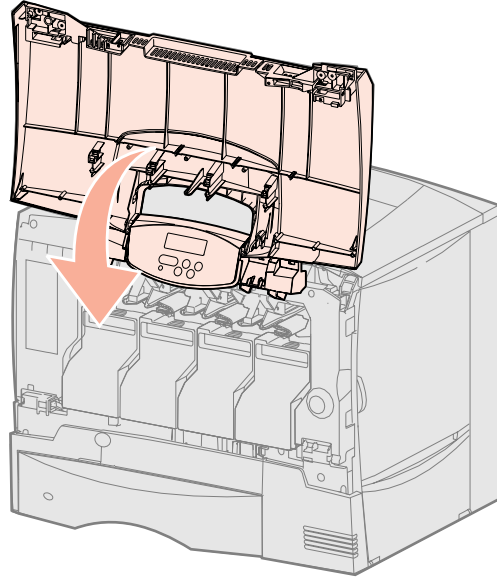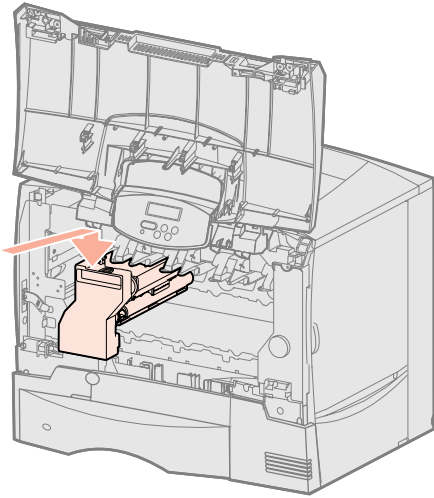

Bir kullanıcı paneli kaplaması takma

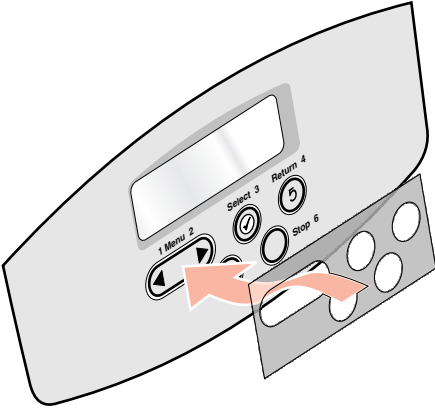

İngilizce tercih ettiğiniz dil değilse ve yazıcınızla birlikte yapışkan bir kullanıcı paneli kaplaması gönderilmişse, üzerinde tercih ettiğiniz dile çevrilmiş düğme adları bulunan kaplamayı takın.

- 1 Yazıcınızla birlikte paketlenmiş olarak gönderilen kaplamayı bulun.
- 2 Kaplamanın koruyucu sırtını soyun.
- 3 Kaplamanın deliklerini kullanıcı paneli üzerindeki düğmelerle hizalayıp, yerine bastırın.
- 4 Kaplamanın koruyucu örtüsünü soyun.

Kullanıcı panelinde görüntülenen metnin dilini değiştirme yönergeleri için yayınlar CD'sindeki *User's Guide* (Kullanıcı Kılavuzu) belgesine başvurun.

Bundan sonra ne yapacağım?

Görev	Bakılması gereken sayfa...
Bellek, belleğim veya seçenek kartlarını takma	19
Kağıt yükleme	26

Adım 6: Bellek, belleğim veya seçenek kartlarını takma

Herhangi bir bellek, belleğim veya seçenek kartınız yoksa, bu adımı atlayın ve şu bölüme gidin: "Adım 7: Kağıt yükleme", sayfa 26.

Yazıcınızın bellek kapasitesini ve bağlanabilirliğini isteğe bağlı kartlar ekleyerek özelleştirebilirsiniz.

Bu bölümdeki yönergeler, aşağıdakilerden herhangi birini yüklemenize yardım edecektir:



- Bellek kartları
 - Yazıcı belleği
- Belleğim kartları
 - Ek işlevler
 - İnternet yetenekleri
 - Ön bellek
- Seçenek kartları
 - Bağdaştırıcı kartlı sabit disk
 - MarkNet™ dahili yazdırma sunucuları (dahili ağ bağdaştırıcıları veya INA'lar olarak da adlandırılırlar)
 - Seri Arabirim Kartı
 - Paralel 1284-B Arabirim Kartı

Uyarı: Yazıcıyı kurduktan sonraki bir zamanda bellek veya seçenek kartları takıyorsanız, yazıcıyı kapatın ve devam etmeden önce güç kablосunu çıkarın.

Not: Sistem kartı erişim kapağını sökmek ve kartlardan bazılarını takmak için küçük bir Phillips tornavidasına ihtiyacınız olacaktır.

Sistem kartı erişim kapağını çıkarma

- 1 Yazıcının arkasındaki erişim kapağını bulun.
- 2 Erişim kapağının dört vidasını (iki üstte, iki altta) sökün.
- 3 Erişim kapağını çıkarın.
- 4 Takmak istediğiniz kartın konektörünün yerini bulmak için şekli kullanın.

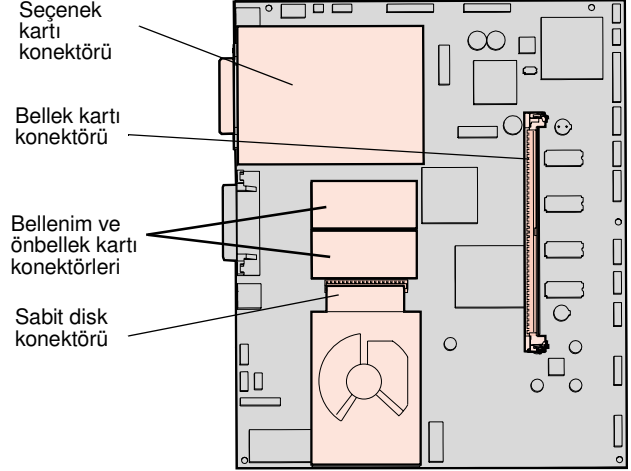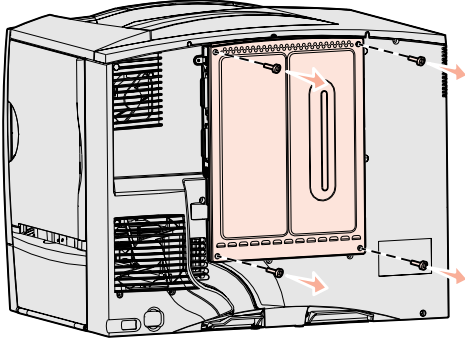


- 5 Gereksinim duyduğunuz yönergeleri bulmak için aşağıdaki tabloyu kullanın.

Takılacak öge...	Bakılması gereken sayfa...
Bellek kartı	21
Bellenim kartı	22
Sabit disk	23
Seçenek kartı	24

Bir bellek kartı takma.

Not: Diğer Lexmark yazıcıları için sunulan kimi bellek seçenekleri, yazıcınızla birlikte kullanılamaz. Bellek özellikleri için, yayınlar CD'sindeki *User's Guide* (Kullanıcı Kılavuzu) belgesine başvurun.

Uyarı: Bellek kartları statik elektrikten kolaylıkla zarar görebilir. Bir karta dokunmadan önce, yazıcının üzerindeki bir metale dokununuz.

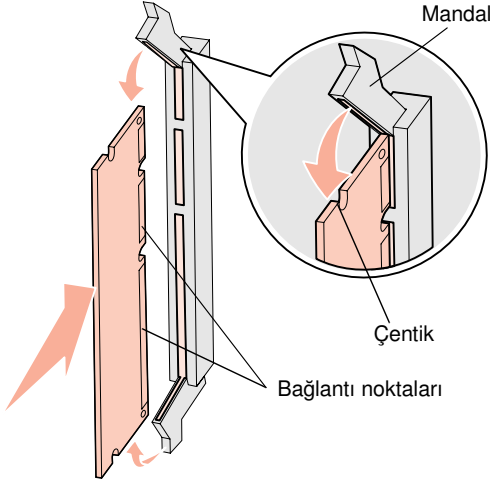

Bir yazıcı bellek kartı takmak için bu bölümdeki yönergeleri izleyin. Bellek kartlarının konektörleri 168-pimli olmak zorundadır.

- 1 Sistem kartı erişim kapağını çıkarın (bkz., sayfa 20).
- 2 Bellek kartını ambalajından çıkarın.
Kartın kenarındaki bağlantı noktalarına dokunmaktan kaçının. Ambalajı saklayın.
- 3 Bellek kartının her iki ucundaki mandalları iterek açın.
- 4 Kartın altındaki çentikleri, konektörün üzerindeki çentiklerle hizalayın.
- 5 Konektörün her iki ucundaki mandallar yerine *oturana* kadar bellek kartını kuvvetli bir şekilde konektöre doğru itin.
Kartı yerine tam oturtmak için bir miktar güç uygulamak gerekebilir.
- 6 Mandalların her birinin kartın sonundaki çentiğe oturduğundan emin olun.

Şimdi ne yapacağız?

Görev	Bakılması gereken sayfa...
Bir bellek kartı takma	22
Bir sabit disk takma	23
İsteğe bağlı bir kart takma	24
Sistem kartı erişim kapağını değiştirme	25

Bir belleim kartı takma

Not: Diğer Lexmark yazıcıları için sunulan belleim ve ön bellek kartları yazıcınızla birlikte kullanılamaz.

Uyarı: Donanım ve ön bellek kartları statik elektrikten kolaylıkla zarar görebilir. Bir karta dokunmadan önce, yazıcının üzerindeki bir metale dokununuz.

İsteğe bağlı bir belleim kartı veya ön bellek kartı takmak için bu bölümdeki yönergeleri izleyin.

Her kart türünden yalnızca birisi desteklenir.

1 Sistem kartı erişim kapağını çıkarın (bkz., sayfa 20).



2 Kartı ambalajından çıkarın.

Kartın altındaki bağlantı noktalarına dokunmaktan kaçının. Ambalajı saklayın.

3 Kartı kenarlarından tutarak, kartın üzerindeki pimleri sistem kartının üzerindeki deliklerle aynı hizaya getirin.

4 Kartı yerine iyice itin.

Kartın üzerindeki konektör tüm uzunluğu boyunca sistem kartına dokunmalıdır. Kart konektörlerine zarar vermemek için dikkatli olun.

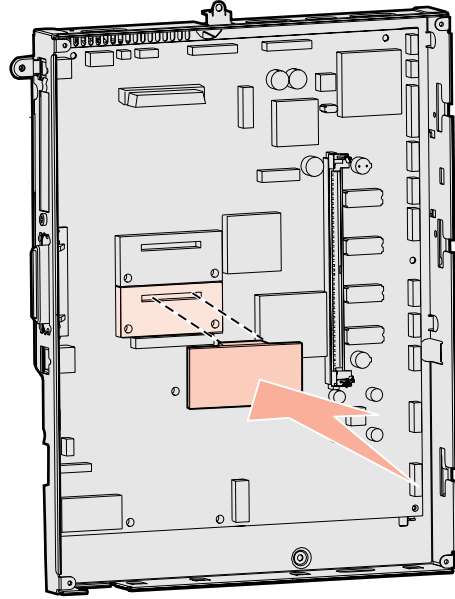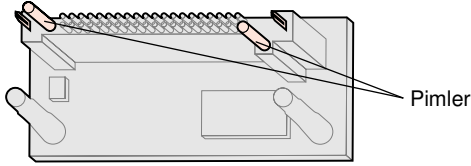

Şimdi ne yapacağım?

Görev	Bakılması gereken sayfa...
Bir sabit disk takma	23
İsteğe bağlı bir kart takma	24
Sistem kartı erişim kapağını değiştirme	25


Bir sabit disk takma

Uyarı: Sabit diskler statik elektrikten kolaylıkla zarar görebilir. Bir diske dokunmadan önce, yazıcının üzerindeki bir metale dokununuz.


İsteğe bağlı bir sabit disk takmak için bu bölümdeki yönergeleri izleyin. Sabit disk montaj plakasına takmak için küçük bir Phillips tornavidasına gereksiniminiz olacaktır.

İsteğe bağlı bir kart takılmışsa, sabit disk takmadan önce sökmeniz gerekir.

- 1 Sistem kartı erişim kapağını çıkarın (bkz., sayfa 20).
- 2 Montaj plakası, sabit disk, şerit kablo ve sabitleme vidalarını paketten çıkarın.
- 3 Şerit kablo konektörünü sabit disk üzerindeki konektör pimleriyle hizalayın.
- 4 Şerit kabloyu sabit diske takın.
- 5 Montaj plakası üzerindeki vida deliklerini sabit disk üzerindeki deliklerle hizalayın.
- 6 Montaj plakasını sabit diske vidalarla sabitleyin.

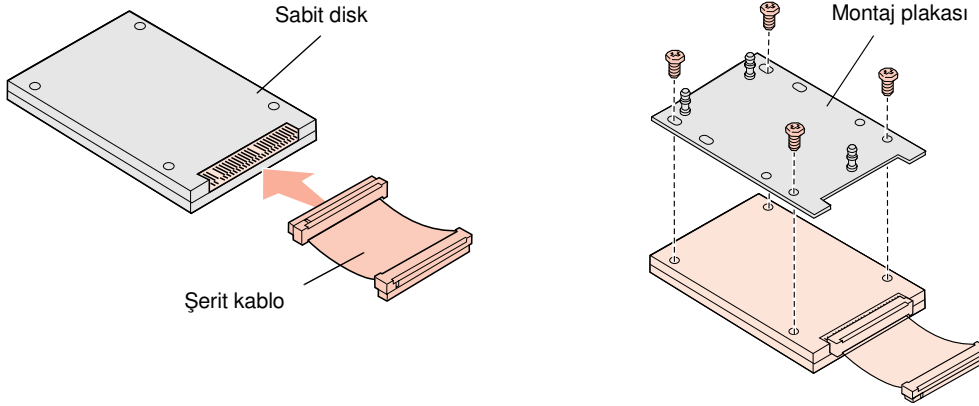

- 7 Şerit kablo konektörünü sistem kartı üzerindeki konektöre bastırarak takın.
- 8 Sabit disk kapağını çevirin ve ardından montaj plakası üzerindeki üç çıkıntıyı sistem kartı üzerindeki delikleri bastırarak sokun. Bu şekilde, sabit disk yerine oturacaktır.

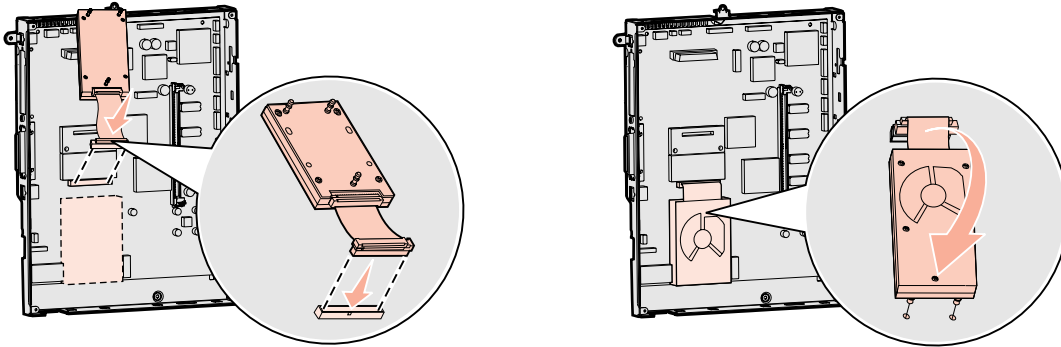

Şimdi ne yapacağız?

Görev	Bakılması gereken sayfa...
İsteğe bağlı bir kart takma	24
Sistem kartı erişim kapağını değiştirme	25

İsteğe bağlı bir kart takma

Yazıcınızın, bir dizi seçenek kartını destekleyen bir genişleme kart yuvası vardır. Aşağıdaki tabloda bu yuvanın işlevleri açıklanmaktadır.


Kart	İşlev
MarkNet dahili yazdırma sunucusu	Bir Ethernet veya Token Ring bağlantı noktası ekleyerek yazıcınızı bir ağa bağlar.
Paralel 1284-B Arabirim Kartı	Bir paralel bağlantı noktası ekler.
Seri Arabirim Kartı	Bir seri bağlantı noktası ekler.

Not: Ağ modelleri üzerlerinde bir Ethernet yazdırma sunucusu takılı olarak gönderilirler.


Uyarı: Seçenek kartları statik elektrikten kolaylıkla zarar görebilir. Bir seçenek kartına dokunmadan önce, yazıcının üzerindeki bir metale dokununuz.

Bu seçenekleri takmak için bir küçük Phillips tornavidasına ihtiyacınız olacaktır.

- 1 Sistem kartı erişim kapağını çıkarın (bkz., sayfa 20).
- 2 Konektör yuvasını örten metal plakanın vidasını çıkarın ve plakayı çıkarın. Vidayı saklayın.
- 3 Seçenek kartını ambalajından çıkarın. Ambalaj malzemelerini saklayın.
- 4 Seçenek kartı üzerindeki konektörü ile sistem kartı üzerindeki konektörü hizalayın. Seçenek kartının yan tarafındaki kablo konektörleri konektör yuvasına oturmalıdır.
- 5 Seçenek kartını, seçenek kartı konektörüne kuvvetli bir şekilde itin.
- 6 Kartı, sistem kartına vidayla sabitleyin.

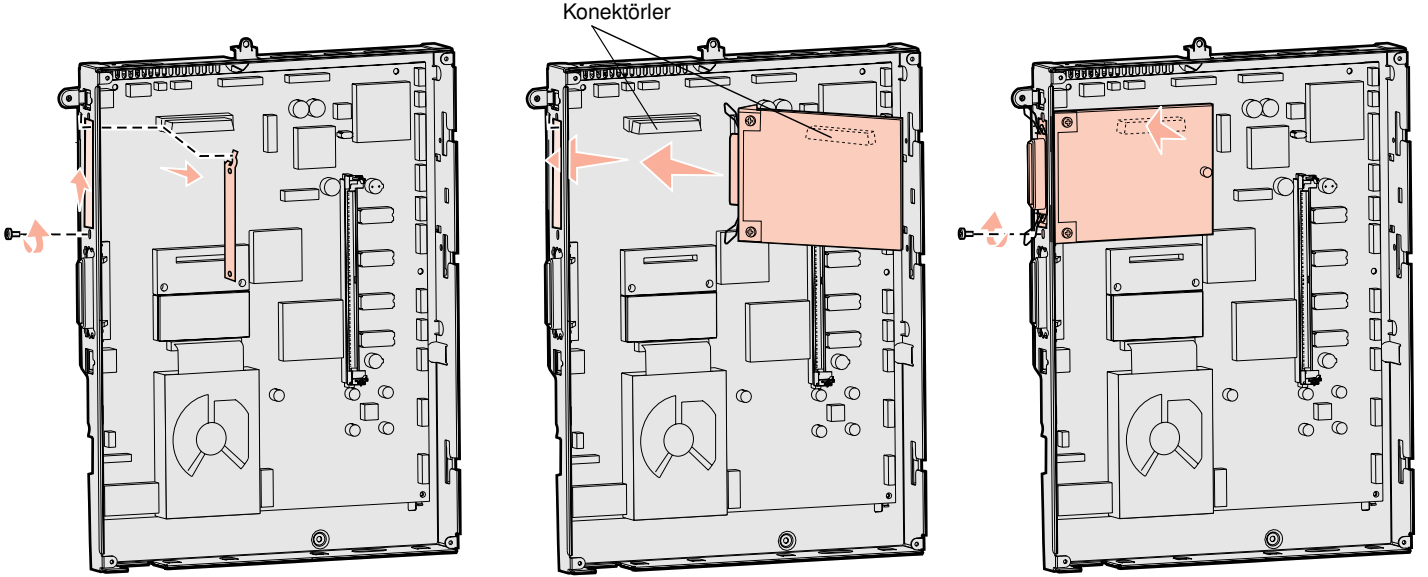

Sistem kartı erişim kapağını değiştirme

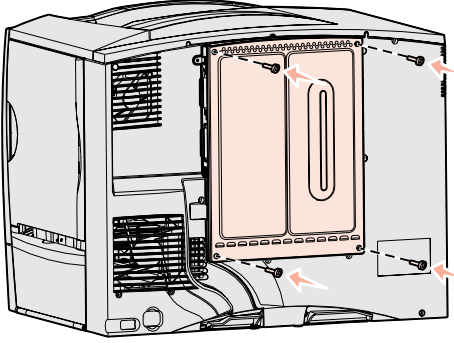


Kartları yazıcı sistem kartına takmayı tamamladıktan sonra, sistem kartı erişim kapağını değiştirmeniz gerekir.

- 1 Erişim kapağının üst kısmındaki yuvaları yazıcının üst kısmındaki vidalarla aynı hizaya getirin.
- 2 Kapağı üst kapak ağzının altına sonuna kadar sokun ve kapağın üst kısmındaki vidaları sıkın.
- 3 Kapağın alt tarafındaki dört vidayı takın ve sıkın.

Yazıcınıza bir bellek kartı taktıysanız, Seçenek Eklendi etiketini yapıştırma ile ilgili bilgiler için aşağıdaki bölüme bakın.

Seçenek Eklendi etiketini yapıştırma

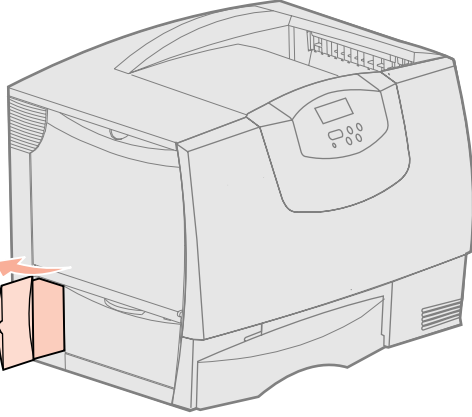

Seçenek Eklendi etiketi servis personelini yazıcınıza ek seçenekler eklendiği konusunda uyarır.

Etiketi uygulamak için:

- 1 Etiketın sırtını soyun.
- 2 Etiketi yazıcı model ve seri numara etiketinin yanına yerleştirin.

Adım 7: Kağıt yükleme

Not: Saydam ortamlar veya stok kartı gibi özel ortamlar yüklenirken, yayınlar CD'sindeki *User's Guide* (Kullanıcı Kılavuzu) belgesine başvurun.

Aşağıdaki tabloda, standart ve isteğe bağlı tepsiler ve çok amaçlı besleyici için yükleme yönergelerini bulabileceğiniz sayfaların numaraları verilmektedir.

Kaynak	Desteklenen kağıt boyutları	Desteklenen kağıt türleri	Kapasite	Bakılması gereken sayfa...
500 yapraklık tepsiler	Mektup, A4, A5, Legal, Executive, JIS B5, Folio ^a , Statement ^a , Universal ^{b,c}	Kağıt, saydamlar, etiketler ve stok kartı	• 20 lb.'lik 500 yaprak kağıt ^e • 350 saydam ortamlar ^e • 200 etiket yaprağı veya stok kartı ^{d,e}	26
2000 yapraklık tepsi	Mektup, A4, A5, Legal, Executive, JIS B5	Kağıt	• 20 lb.'lik 2000 yaprak kağıt ^e	27
Çok amaçlı besleyici	Mektup, A4, A5, Legal, Executive, JIS B5, Folio, Statement, Universal ^{b,c}	Kağıt, saydamlar, etiketler ve stok kartı	• 20 lb.'lik 100 yaprak kağıt ^e • 75 saydam ortam ^e • 40 etiket yaprağı veya stok kartı ^{d,e}	29
	7¼, 9, 10, DL, C5, B5, diğer ^f	Zarflar	10 zarf	

^a İlgili tepsilerdeki tepsi boyut algılama algılayıcısı kapatılarak seçilmiş kağıt olarak desteklenir.

^b Seçildiği takdirde, aksi belirtilmediği sürece sayfa 215,9 x 355,6 mm olarak biçimlendirilir.

^c Dar ortamları uzun tarafı besleme yönüne bakacak şekilde (dikey) yükleyin.

^d Büyük miktarlarda etiket veya diğer parlak yazdırma ortamlarına yazdırıyorsanız, bir web yağlayıcı yükseltme kiti satın almanız gerekir. Daha fazla bilgi için Lexmark Temsilcinize başvurun.

^e Kapasite ortam ağırlığına ve yapısına göre değişir. Daha fazla bilgi için, *Kullanıcı Kılavuzuna* başvurun.

^f Boyut 98,4 x 62 mm ile 176 x 250 mm arasında değişebilir.

500-yapraklık çekmcelere yükleme

Uyarı: Bir yazdırma işi devam ederken kağıt tepsilerini asla çıkarmayın. Tepsie veya yazıcıya zarar verebilirsiniz.



Bir 500-yapraklık çekmeceye ortam yüklemek için bu yönergeleri izleyin.

- 1 Tepsiyi yazıcıdan çıkarın ve düz, terazili bir zemine yerleştirin.
- 2 Ön kılavuz kolunu sıkıştırın ve kılavuzu tepsinin önüne doğru kaydırın.
- 3 Yan kılavuz kolunu sıkıştırın ve kılavuzu yüklediğiniz kağıt için doğru konuma kaydırın.

Tepsinin arkasındaki simgeler kağıt boyutlarını belirtir.

- 4 Yaprakları ileri geri esneterek gevşetin ve ardından havalandırın.

Kağıdı katlamayın veya buruşturmayın. Yığının kenarlarını düz bir yüzey üzerinde düzleştirin.

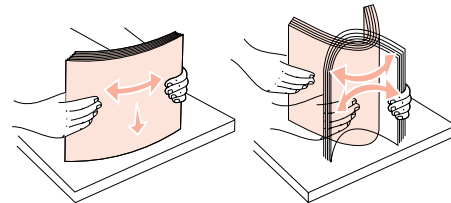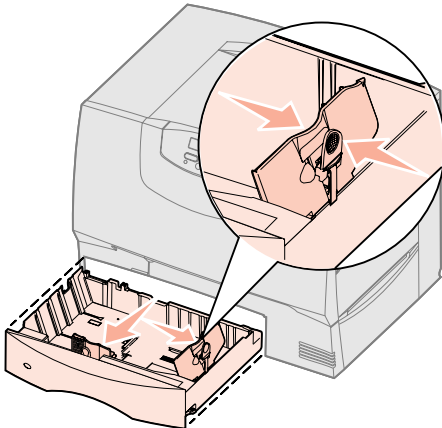

Not: Ön kılavuzda belirtilen maksimum yığın yüksekliğini aşmayın. Fazla yükleme sıkışmalara neden olabilir.



- 5 Kağıdı tepsinin sol arka köşesine, yazdırma yüzü aşağı bakacak şekilde yaslayın.

Eğilmiş veya buruşmuş kağıt yüklemeyin.

- 6 Ön kılavuz kolunu sıkıştırın ve kılavuzu, kağıt yığınının iyice yaslanana kadar kaydırın.

- 7 Tepsiyi geri takın.

Tepsinin yazıcının içine sonuna kadar itildiğinden emin olun.

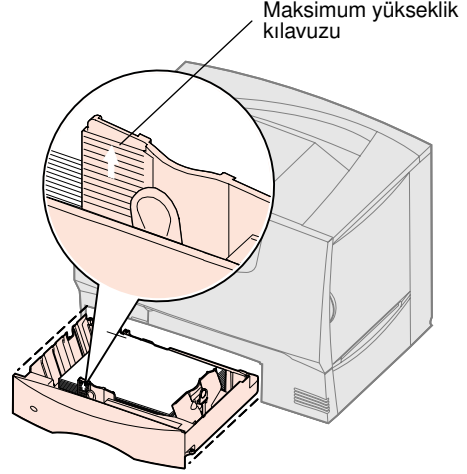
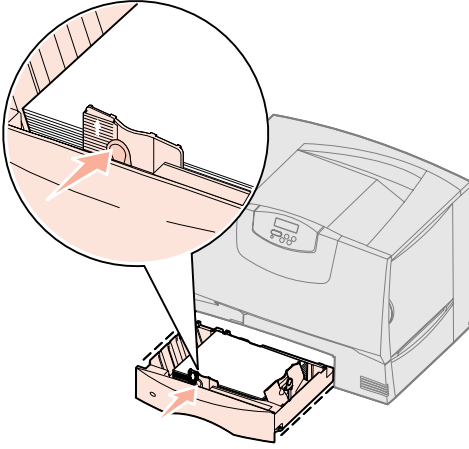


2000-yapraklık çekmeceye yükleme



2000-yapraklık tepsiye ortam yüklemek için bu yönergeleri izleyin. *2000-yapraklık tepsiye kağıt dışında hiçbir ortam yüklemeyin.* Kağıt türü ve boyut bilgileri için, sayfa 26'daki tabloya başvurun.

- 1 Tepsiyi çekerek açın.

- 2 Yan kılavuz kolunu sıkıştırın, kılavuzu kaldırın ve yüklediğiniz kağıt boyutu için uygun yuvaya yerleştirin.

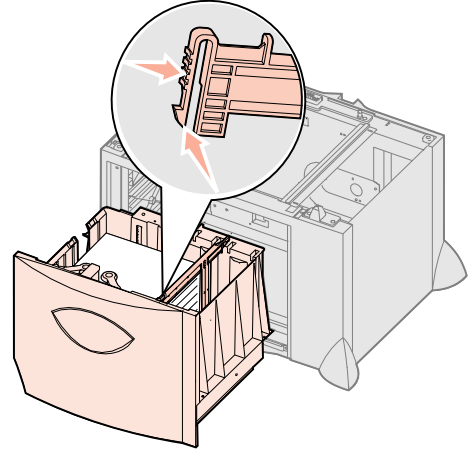
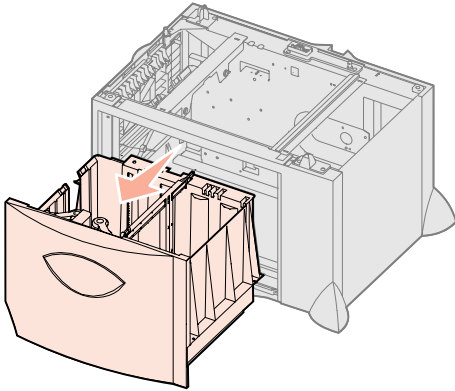


- 3 İki ön kılavuz kolunu sıkıştırın ve kılavuzu yüklediğiniz kağıt için doğru konuma kaydırın.
- 4 Alt desteği, ön kılavuza dokunana kadar tepsinin önüne doğru kaydırın.

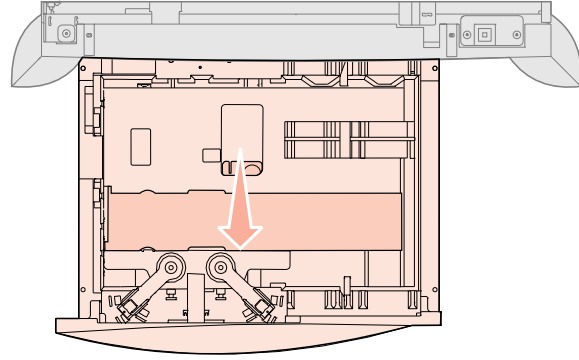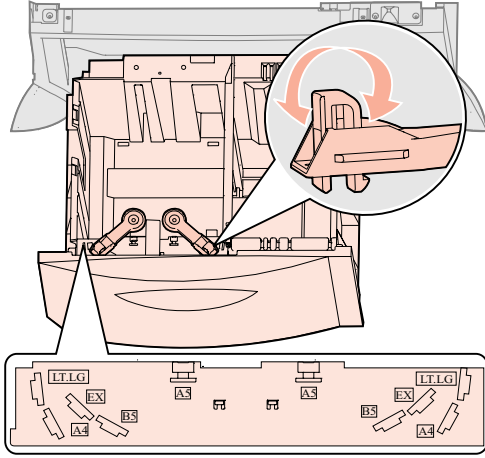

Not: Maksimum yığın yüksekliğini aşmayın. Fazla yükleme sıkışmalara neden olabilir.

- 5 Yaprakları ileri geri esneterek gevşetin ve ardından havalandırın. Kağıdı katlamayın veya buruşturmayın. Yığının kenarlarını düz bir yüzey üzerinde düzleştirin.
- 6 Kağıdı tepsinin sol arka köşesine, yazdırma yüzü aşağı bakacak şekilde yaslayın. Eğilmiş veya buruşmuş kağıt yüklemeyin.
- 7 Tepsiyi kapatın. Tepsinin yazıcının içine sonuna kadar itildiğinden emin olun.

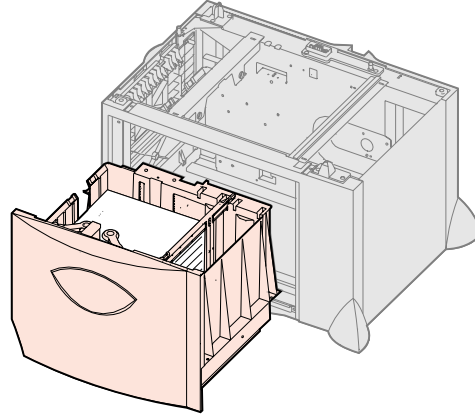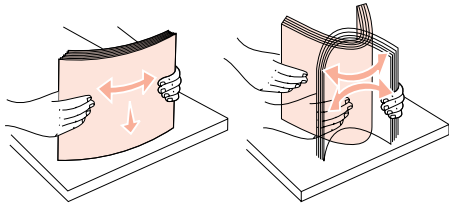



Çok amaçlı besleyiciye ortam yükleme

Çok amaçlı besleyiciyi aşağıda belirtilen iki biçimde de kullanabilirsiniz:

- **Kağıt tepsisi** – Bir kağıt tepsisi olarak, içinde bırakma niyetiyle besleyiciye kağıt yükleyebilirsiniz.
- **Elle tek kağıt besleyici** – Elle kağıt besleyici olarak, ortam türü ve boyutunu bilgisayarınızdan belirterek besleyiciye bir yazdırma işi gönderebilirsiniz. Bu durumda, yazıcı yazdırmadan önce uygun kağıt veya özel ortam yüklemeniz için sizi uyaracaktır.

Çok amaçlı besleyiciye ortam yüklemek için bu yönergeleri izleyin.

- 1 Çok amaçlı besleyiciyi açın.
- 2 Kağıt kılavuzunu sıkıştırın ve kılavuzu yazıcının ön tarafına doğru sonuna kadar itin.

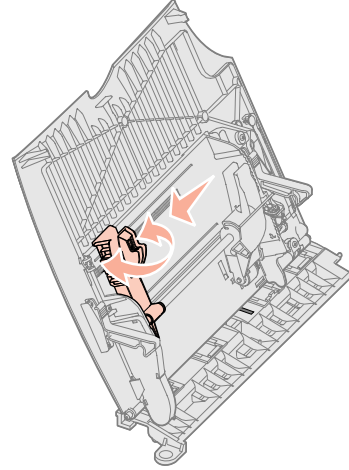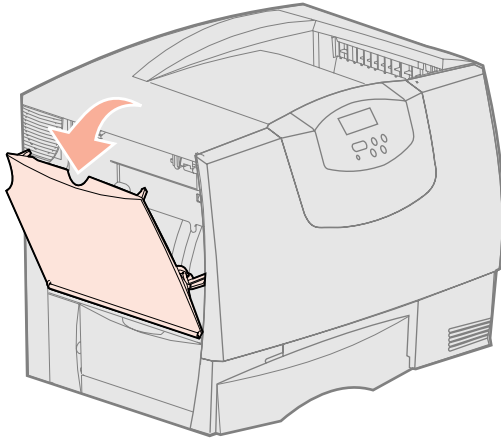

- 3 Yaprakları ileri geri esneterek gevşetin ve ardından havalandırın.

Kağıdı veya yazdırma ortamlarını katlamayın veya buruşturmayın. Yığının kenarlarını düz bir yüzey üzerinde düzleştirin.




- 4 Kağıt veya özel ortam yığınının, kullandığınız boyut, tür ve yazdırma yöntemine göre doğru yerleştirin.

- 5 Kağıt veya özel ortamları çok amaçlı besleyicinin sol tarafına, yazdırma yüzü yukarı bakacak şekilde yerleştirin ve kolayca gittiği yere kadar itin.

Kağıdı veya özel ortamları iterken zorlamayın.

- 6 Kağıt kılavuz kolunu sıkıştırın ve kılavuzu, yığına hafifçe yaslanana kadar kaydırın.

Not: Maksimum yığın yüksekliğini aşmayın. Fazla yükleme sıkışmalara neden olabilir.

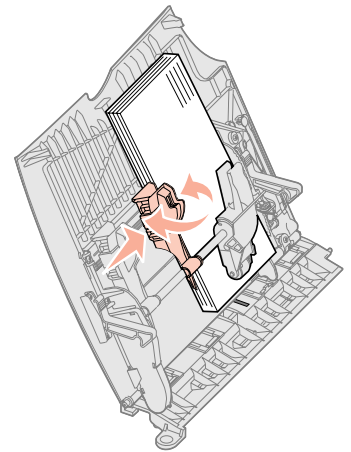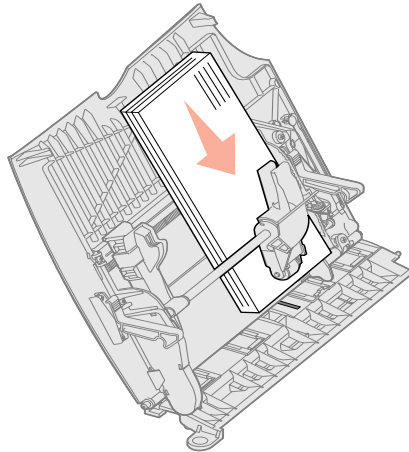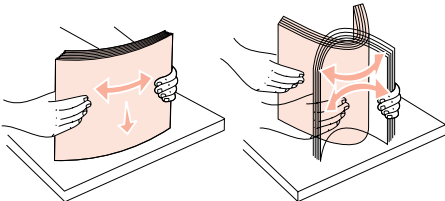

Adım 8: Kabloları ve güç kablosunu takma


DİKKAT: Bir fırtına sırasında bir iletişim bağlantı noktası, bir teleport veya herhangi bir diğer konektör bağlantısı yapmayın veya yapılmış bağlantıları sökmeyin.

Kablo türleri

Yazıcı bir ağa veya yerel yazdırma için doğrudan bir bilgisayara bağlanabilir.

USB	Yerel Paralel	Seri	Ağ Ethernet
Tüm modellerde standart olarak bir USB bağlantı noktası bulunur. Windows 98 SE, Windows Me, Windows 2000, Windows XP ve Windows Server 2003 işletim sistemleri USB bağlantılarını destekler. Bazı UNIX, Linux ve Macintosh bilgisayarları da USB bağlantılarını destekler. Sisteminizin USB bağlantısını destekleyip desteklemediğini görmek için işletim sisteminizin belgelerine başvurun. Bir USB bağlantı noktası için 12A2405 (2 m) parça numaralı Lexmark ürünü gibi bir USB kablosu gerekir. Kablonun üzerindeki USB simgesinin yazıcının üzerindeki USB simgesi ile aynı olduğundan emin olun.	Paralel bağlantı noktası ana modelde standart olarak bağlı bir kart olarak takılabilir. Daha fazla bilgi için, bkz., "İsteğe bağlı bir kart takma", sayfa 24. Ağ modellerinden herhangi birisine isteğe bağlı bir Paralel Arabirim Kartı takıyorsanız, 11K4078 (1.8 m) parça numaralı Lexmark ürünü gibi bir 1284 A-C paralel kabloya ihtiyacınız olacaktır.	Seri Arabirim Kartı taktıysanız, yazıcıyı bir seri bağlantı noktası kablosuyla yerel olarak bağlayabilirsiniz. Seri bağlantı üzerinden yazdırma sırasında, her seferinde bir bit veri aktarılır. Seri bağlantı üzerinden yazdırma paralel yazdırmaya göre genellikle daha yavaş olmasına rağmen, yazıcınızla bilgisayar arasında büyük bir mesafe olduğunda veya paralel arabirimi bulunmadığında tercih edilen seçenektir. Bir seri bağlantı noktası için 1038693 (15 m) parça numaralı Lexmark ürünü gibi uyumlu bir seri bağlantı kablosu gerekir.	Ağ modeli üzerinde standart olarak bir 10BaseT/100BaseTX Hızlı Ethernet bağlantı noktası bulunur. Yazıcıyı, ağıyla uyumlu standart kabloları kullanarak bir LAN kartına veya hub'ına bağlayabilirsiniz. Yazıcı otomatik olarak ağın hızına ayarlanır.
Fiber optik bir Ethernet türüdür, ancak kullanılan kablolar farklıdır. Yazıcınıza takılabilen isteğe bağlı MarkNet yazdırma sunucusu kartlarında değişik fiber optik Ethernet bağlantı noktaları bulunur. İsteğe bağlı bir fiber optik kartı satın aldıysanız, donanım yönergeleri için şu bölüme bakın: "İsteğe bağlı bir kart takma", sayfa 24. 802.11b kablosuz seçenekleri: Yazıcınızı, isteğe bağlı bir 802.11b Kablosuz Yazıcı Bağdaştırıcısı kullanarak kablosuz ağ modeline dönüştürebilirsiniz. Bu bağdaştırıcı, yazıcınızın Ethernet bağlantı noktasına takılan bir donanım parçasıdır. Yazıcınız için bu bağdaştırıcıyı satın aldıysanız, kurma ve yapılandırma bilgileri için bağdaştırıcıyla birlikte gönderilen belgelere başvurun.			

Kabloları takma


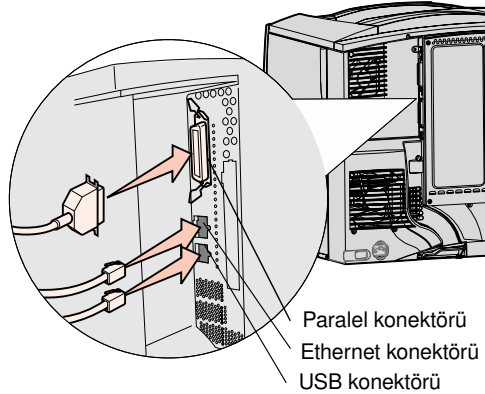


Not: Yazıcınızda tüm bağlantı seçenekleri bulunmayabilir. Bağlantı seçenekleri yazıcınızın modeline ve seçeneklerine bağlıdır.

- 1 Yazıcıyı bilgisayarınıza yapılandırmanız için uygun kabloyu kullanarak bağlayın.

Yazıcınızda tüm bağlantı seçenekleri bulunmayabilir. Bağlantı seçenekleri yazıcınızın modeline ve seçeneklerine bağlıdır.

- Yazıcıyı bir USB seri kablosu kullanarak doğrudan bilgisayara bağlayın.
- Yazıcıyı bilgisayara bir paralel bağlantı kablosu kullanarak bağlayın.
- Yazıcıyı bilgisayara bir seri bağlantı kablosu kullanarak bağlayın.

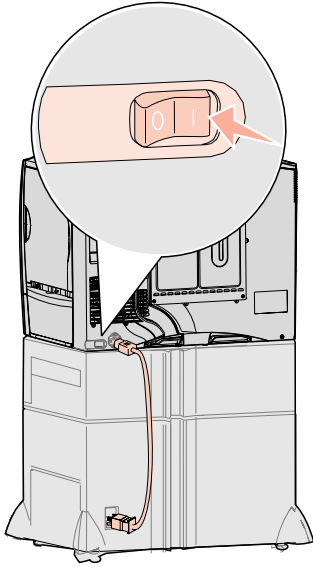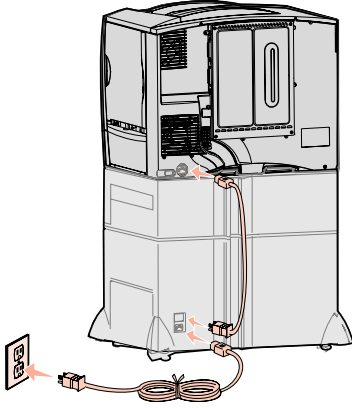

- 2 Yazıcının güç kablosunun bir ucunu yazıcının arkasındaki yuvaya, diğer ucunu da gerektiği gibi topraklanmış bir prize takın.

İsteğe bağlı bir 2000-yapraklık çekmece taktıysanız, yazıcı güç ek kablosunu çekmecenin arkasına ve ardından çekmecenin güç kablosunu doğru topraklanmış bir prize takın.

- 3 Yazıcınızı açın.

Yazıcı dahili sınamalarını tamamladıktan sonra, **Ready** (Hazır) mesajı ile yazıcının işleri almaya hazır olduğu belirtilir.

Ready (Hazır) mesajı yerine **Setup Required Press Go** (Ayar Gerekiyor Git'e Basın) mesajını görüyorsanız, tüm ambalaj malzemelerini çıkardığınızdan emin olun. Ayrıntılı yönergeler için, bkz., "Yazdırma sarf malzemelerini takma", sayfa 16. **Setup Required** (Ayar Gerekiyor) mesajını temizlemek için, **Go** (Git) düğmesine basın.

Ready (Hazır) mesajı yerine **Remove Cartridge and ITU Packaging** (Kartuşu ve ITU Paketini Çıkarın) mesajını görüyorsanız, tüm ambalaj malzemelerini çıkardığınızdan emin olun. Ayrıntılı yönergeler için, bkz., "Yazdırma sarf malzemelerini takma", sayfa 16. **Setup Required** (Ayar Gerekiyor) mesajını temizlemek için, **Go** (Git) düğmesine basın.

Ready (Hazır) dışında bir mesaj görüyorsanız, bu mesajın temizlenmesi ile ilgili yönergeler için yayınlar CD'sinde *User's Guide* (Kullanıcı Kılavuzu) belgesine başvurun. Yazıcı mesajlarını anlama ile ilgili bilgileri arayın.

- 4 Şu bölüme gidin: "Yerel yazdırma için sürücülerini yükleme", sayfa 7.

Bir seri bağlantı kablosu bağladıysanız, sürücüler CD'sini başlatın ve seri bağlantı üzerinden yazdırma kurulumu ile ilgili yönergeler için **View Documentation** (Belgeleri Görüntüle) seçeneğini tıklatın.

- 5 Yazıcınızı ve tüm diğer çevre aygıtlarını açın.

- 6 Şu bölümle devam edin: "Yazıcı ayarlarını kontrol etme", sayfa 31.

Adım 9: Yazıcı ayarlarını kontrol etme


Not: Bu, Yardım Menüsü ve Sıkışmaları Giderme bilgilerini yazdırmak için de iyi bir zamandır. Bkz. "Yardım Menüsü sayfalarını yazdırma", sayfa 32.

Yazıcı ayarlarını kontrol etmek için, menü ayarları sayfalarını yazdırmanız gerekir. Menü ayarları sayfalarında satın aldığınız veya kurduğunuz tüm seçenekler listelenir. Bir özellik veya seçenek listede yoksa, kurulumunuzu kontrol etmeniz gerekebilir.

Ağ ayarları sayfasında, yazıcınızı bir ağa bağlıyorsanız ihtiyaç duyacağınız bilgiler bulunur.

Bir menü ayarları sayfası yazdırma

Not: Yazıcı kullanıcı panelinin kullanımı ve menü ayarlarının değiştirilmesi hakkında daha fazla bilgi için, yayınlar CD'sindeki *User's Guide* (Kullanıcı Kılavuzu) belgesine başvurun.

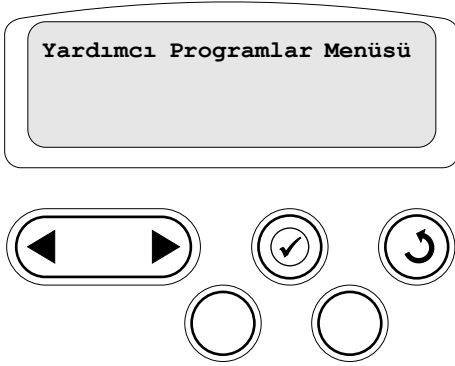

Bir ağ ayarları sayfası yazdırma

Not: İsteğe bağlı bir MarkNet yazdırma sunucusu takılıysa, **Print Net1 Setup** (Ağ1 Ayarlarını Yazdır) mesajını görürsünüz.

Varsayılan yazıcı ayarlarını gözden geçirmek ve yazıcı seçeneklerinin doğru takılıp takılmadığını kontrol etmek için bir menü ayarları sayfası yazdırın.

- 1 Yazıcının açık olduğundan emin olun.
- 2 **Menu** (Menü) ögesi görüntülenene kadar **Menu** (Menü) düğmesine ve ardından **Select** (Seç) düğmesine basın.
- 3 **Print Menus** (Menüleri Yazdır) seçeneğini görene kadar **Menu** (Menü) düğmesine basın. Ardından **Select** (Seç) düğmesine basın.
Ekran **Printing Menus Settings** (Menü Ayarları Yazdırılıyor) mesajı gelecektir.
- 4 Yüklediğiniz seçeneklerin “Yüklü Özellikler” altında doğru listelendiğinden emin olun.
Yüklemiş olduğunuz bir seçenek bu sayfada listelenmiyorsa, yazıcıyı kapatın, güç kablosunu çıkarın ve seçeneği tekrar yükleyin.
- 5 Yüklediğiniz bellek miktarının “Yazıcı Bilgileri” altında doğru listelendiğinden emin olun.
- 6 Kağıt tepsilerinin yüklediğiniz kağıt boyutları ve türleri için yapılandırıldığından emin olun.

Yazıcı bir ağa bağlıysa, ağ bağlantısını kontrol etmek için bir ağ ayarları sayfası yazdırın. Bu sayfada ağ üzerinden yazdırma yapılandırmasına yardımcı olacak önemli bilgiler verilmektedir.

- 1 Yazıcının açık olduğundan emin olun.
- 2 **Utilities Menu** (Yardımcılar Menüsü) ögesi görüntülenene kadar **Menu** (Menü) düğmesine ve ardından **Select** (Seç) düğmesine basın.
- 3 **Print Net Setup** (Yazdırma Ağ Ayarları) seçeneğini görene kadar **Menu** (Menü) düğmesine basın. Ardından **Select** (Seç) düğmesine basın. Ağ ayarları sayfası yazdırılır ve yazıcı **Ready** (Hazır) durumuna geri döner.
- 4 Ağ ayarları sayfasındaki ilk bölümü kontrol edin ve durumun “Bağlı” olduğundan emin olun.
Durum “Not Connected” (Bağlı Değil) ise, yerel alan ağı panonuz etkin olmayabilir veya ağ kablolarınız hatalı çalışıyor olabilir. Çözüm için ağ destek personelinize danışın ve ardından ağa bağlı olup olmadığınızı kontrol etmek için başka bir ağ ayarları sayfası yazdırın.

Yardım Menüsü sayfalarını yazdırma

Yazıcınızın kullanımı ve kağıt sıkışmalarını giderme ile ilgili bilgileri yazıcınızın belgeleri ile birlikte gönderilen yayınlar CD'sinde bulabilirsiniz. Ayrıca yazıcı belleğinde de saklanır. Bu bilgileri saklamanızı ve yazıcının yakınında uygun bir yerde saklamanızı öneririz. CD'de depolanan Yardım Menüsü bilgilerini yazdırmak için:

- 1 CD'yi başlatın.
- 2 **Help Menu Pages** (Yardım Menüsü Sayfaları) ögesini tıklatın.
- 3 Belgeleri yazdırın.

Yazıcıda depolanan Yardım Menüsü sayfalarını yazdırmak için:

- 1 Yazıcının açık olduğundan emin olun.
- 2 Kullanıcı panelinde **Help Menu** (Yardım Menüsü) başlığını görene kadar **Menu** (Menü) düğmesine ve ardından **Select** (Seç) düğmesine basın.
- 3 Yazdırmak istediğiniz konuyu görene kadar **Menu** (Menü) düğmesine ve ardından **Select** (Seç) düğmesine basın.

Adım 10: TCP/IP yapılandırması

Ağınızda TCP/IP kullanılıyorsa, yazıcıya bir IP adresi atamanızı öneririz.

Bir yazıcı IP adresi atama

Ağınızda DHCP kullanılıyorsa, ağ kablosu yazıcıya bağlandıktan sonra otomatik olarak bir IP adresi atanır.

- 1 “Bir ağ ayarları sayfası yazdırma” (sayfa 32) bölümünde yazdığınız ağ ayarları sayfasında “TCP/IP” başlığının altındaki adrese bakın.
- 2 Adıma başlamadan önce, şu bölüme gidin: “IP ayarlarını kontrol etme”, sayfa 33.

Ağınızda DHCP kullanılmıyorsa, yazıcıya IP adresini elle atamanız gerekecektir.

En kolay yollardan birisi kullanıcı panelini kullanmaktır:

- 1 **Network Menu** (Ağ Menüsü) seçeneğini görene kadar **Menu** (Menü) düğmesine basın. Ardından **Select** (Seç) düğmesine basın.
- 2 **Standard Network** (Standart Ağ) seçeneğini görene kadar **Menu** (Menü) düğmesine basın. Ardından **Select** (Seç) düğmesine basın.
Yazıcı sistem kartında bir ağ bağlantı noktası bulunan bir yazıcı aldıysanız **Standard Network** (Standart Ağ) başlığı görüntülenir. Seçenek kartınızda bir MarkNet yazdırma sunucusu kuruluysa, **Network Option 1** (Ağ Seçeneği 1) başlığına bakın.
- 3 **Std Net Setup** (Standart Ağ Ayarları) [veya **Network 1 Setup** (Ağ 1 Ayarları)] seçeneğini görene kadar **Menu** (Menü) düğmesine ve ardından **Select** (Seç) düğmesine basın.
- 4 **TCP/IP** seçeneğini görene kadar **Menu** (Menü) düğmesine basın. Ardından **Select** (Seç) düğmesine basın.
- 5 **Set IP Address** (IP Adresi Ata) seçeneğini görene kadar **Menu** (Menü) düğmesine basın. Ardından **Select** (Seç) düğmesine basın.
- 6 Her rakamı artırmak veya azaltmak için **Menu** (Menü) düğmesine basarak adresi değiştirin. Bir sonraki bölüme gitmek için **Select** (Seç) düğmesine basın. Bitirdiğinizde **Select** (Seç) düğmesine basın.
Kısa bir süre **Saved** (Kaydedildi) mesajı görüntülenecektir.
- 7 **Set IP Netmask** (IP Ağ Maskesi Ata) seçeneğini görene kadar **Menu** (Menü) düğmesine basın. Ardından **Select** (Seç) düğmesine basın.
- 8 IP Ağ Maskesini ayarlamak için 6. adımı tekrarlayın.
- 9 **Set IP Gateway** (IP Ağ Geçidi Ata) seçeneğini görene kadar **Menu** (Menü) düğmesine basın. Ardından **Select** (Seç) düğmesine basın.
- 10 IP Ağ Geçidini ayarlamak için 6. adımı tekrarlayın.
- 11 Bitirdiğinizde, yazıcıyı Hazır durumuna geri döndürmek için **Go** (Git) düğmesine basın.

IP ayarlarını kontrol etme

Not: Windows bilgisayarlarında,
Başlat → Programlar → Komut istemi
(veya Windows 2000 kullanıyorsanız,
Donatılar → Komut istemi) menü
öğelerini tıklatın.

- 1 Başka bir ağ ayarları sayfası yazdırın. “TCP/IP” başlığının altına bakın ve IP adresi, ağ maskesi ve ağ geçidinin istediğiniz gibi olduğundan emin olun. Yardıma ihtiyacınız varsa, bkz., “Bir ağ ayarları sayfası yazdırma”, sayfa 32.
 - 2 Yazıcıya ping komutu verin ve yanıt verdiğinden emin olun. Örneğin, bir ağ bilgisayarında komut istemine “ping” komutunu ve ardından yeni yazıcının IP adresini (örneğin, 192.168.0.11).
- Yazıcınız ağ üzerinde etkinse, bir yanıt alırsınız.

Çekmeli Yazdırma Yapılandırması

Yazıcınızda isteğe bağlı bir Lexmark™ ImageQuick™ bellenim kartı varsa, yazıcınıza bir IP adresi atadıktan sonra Çekmeli Yazdırma yapılandırması yapabilirsiniz.

Ayrıntılı yapılandırma bilgileri için, Lexmark ImageQuick kartınızla birlikte gönderilen CD'ye başvurun.

Adım 11: Ağ üzerinden yazdırma için sürücülerini yükleme

TCP/IP ayarlarını atadıktan ve kontrol ettikten sonra, yazıcıyı her ağ bilgisayarına kurmak için hazır hale gelirsiniz.

Windows

Windows ortamlarında, ağ yazıcıları doğrudan yazdırma veya paylaşılmış yazdırma için yapılandırılabilirler. Her iki ağ üzerinden yazdırma yöntemi için de bir yazıcı sürücüsünün kurulması ve bir ağ yazıcısı bağlantı noktası oluşturulması gerekir.

Desteklenen yazıcı sürücülerini

- Windows sistem yazıcı sürücüsü
- Lexmark özel yazıcı sürücüsü

Sistem sürücülerini Windows işletim sistemlerinde yerleşik olarak bulunmaktadır. Özel sürücüler, sürücüler CD'sinde bulunabilir.

Güncelleştirilmiş sistem sürücülerini ve özel sürücülerini www.lexmark.com adresindeki Lexmark Web sitemizde bulabilirsiniz.

Desteklenen ağ yazıcısı bağlantı noktaları


- Microsoft IP bağlantı noktası – Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP ve Windows Server 2003
- Lexmark ağ bağlantı noktası – Windows 95/98/Me, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP ve Windows Server 2003

Temel yazıcı işlevleri için, bir sistem yazıcı sürücüsü kurabilir ve LPR veya Standart TCP/IP bağlantı noktası gibi bir sistem ağ yazıcı bağlantı noktası kullanabilirsiniz. Sistem yazıcı sürücüsü ve bağlantı noktası ağız üzerindeki tüm yazıcılar için uygun bir kullanıcı arabirimi oluşturur. Bununla birlikte, özel yazıcı sürücüsü ve bir ağ bağlantı noktası kullanılması, yazıcı durum uyarıları gibi gelişkin işlevlerin kullanılmasını sağlar.

Yazıcı yapılandırmanızı ve işletim sisteminizi ağ yazıcınız için ayarlamak istiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyin:

Yazdırma yapılandırması	İşletim sistemi	Bakılması gereken sayfa...
Doğrudan • Yazıcı, Ethernet gibi bir ağ kablosu kullanılarak doğrudan ağa bağlanmıştır. • Yazıcı sürücülerini olağan olarak her ağ bilgisayarına yüklenir.	Windows 98 SE, Windows Me, Windows 2000, Windows XP veya Windows Server 2003	35
	Windows 95, Windows 98 (Birinci Sürüm) Windows NT 4.0	35
Paylaşılmış • Yazıcı ağ üzerindeki bilgisayarlardan birisine USB gibi bir yerel yazıcı kablosu kullanılarak bağlanır. • Yazıcı sürücülerini yazıcıya bağlı bilgisayara kurulum. • Sürücü kurulurken yazıcı "paylaşılmış" olarak ayarlanarak diğer ağ bilgisayarlarının bu yazıcıya yazdırması sağlanır.	Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP veya Windows Server 2003	35


Windows 98 SE, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP ve Windows Server 2003 kullanarak doğrudan yazdırma

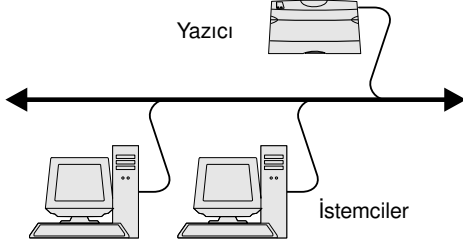

Not: IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ ayarları sayfası yazdırın ve TCP/IP başlığının altına bakın. Yardım için, bkz., “Bir ağ ayarları sayfası yazdırma”, sayfa 32 ve “IP ayarlarını kontrol etme”, sayfa 33.

Windows95 ve Windows98 (birinci sürüm) kullanarak doğrudan yazdırma

Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP ve Windows Server 2003 kullanarak bir sunucudan paylaştırılmış yazdırma

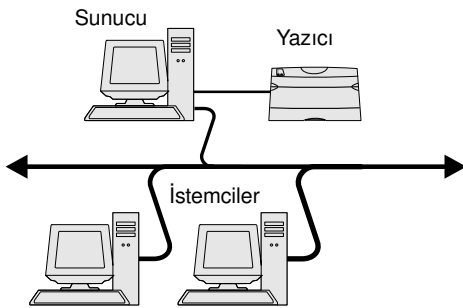

Bir özel yazıcı sürücüsü ve ağ bağlantı noktası kurmak için

- 1 Sürücüler CD'sini başlatın.
- 2 **Install Software** (Yazılımı Kur) düğmesini tıklayın.
- 3 **Printer and Software** (Yazıcı ve Yazılım) düğmesini tıklayın.
- 4 Lisans sözleşmesini kabul etmek için **Agree** (Kabul) düğmesini tıklayın.
- 5 **Suggested** (Önerilen) öğesini seçin ve ardından **Next** (İleri) düğmesini tıklayın.
- 6 **Network Attached** (Ağa Bağlı) öğesini seçin ve ardından **Next** (İleri) düğmesini tıklayın.
- 7 Listedeki yazıcınızın modelini seçin ve ardından **Next** (İleri) düğmesini tıklayın.
- 8 **Add Port** (Bağlantı Noktası Ekle) düğmesini tıklayın.
- 9 **Lexmark Enhanced TCP/IP Port** (TCP/IP Ağ Bağlantı Noktası) seçeneğini seçin ve ardından bağlantı noktasını oluşturmak için gerekli bilgileri girin.
 - a Bir bağlantı noktası adı girin.

Bu, yazıcıyla ilişkilendireceğiniz herhangi bir ad olabilir (örneğin, **Renkli1-lab4**). Bağlantı noktası oluşturulduktan sonra, bu ad mevcut bağlantı noktaları listesinde görüntülenir.
 - b Metin kutusuna IP adresini girin.

IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ ayarları sayfası yazdırın ve TCP/IP başlığının altına bakın. Ağ ayarları sayfasını yazdırma ile ilgili bilgiler için, bkz., “Bir ağ ayarları sayfası yazdırma”, sayfa 32.
- 10 Yüklemeyi tamamlamak için **Finish** (Son) düğmesini tıklayın.
- 11 Yazıcı kurulumu kontrol etmek için bir sına sayfası yazdırın.

Windows 95 ve Windows 98 (birinci sürüm) doğrudan yazdırma ile ilgili bilgiler için, yayınlar CD'sindeki Kullanıcı Kılavuzuna başvurun.

Yazıcınızı (sunucu olarak hareket edecek olan) bir Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP veya Windows Server 2003 bilgisayarına bağladıktan sonra, ağ yazıcınızı paylaştırılmış yazdırma için aşağıdaki adımları izleyerek yapılandırın:

- 1 Bir özel yazıcı sürücüsü kurma
 - a Sürücüler CD'sini başlatın.
 - b **Install Software** (Yazılımı Kur) düğmesini tıklayın.
 - c **Printer and Software** (Yazıcı ve Yazılım) düğmesini tıklayın.
 - d Lisans sözleşmesini kabul etmek için **Agree** (Kabul) düğmesini tıklayın.
 - e **Suggested** (Önerilen) öğesini seçin ve ardından **Next** (İleri) düğmesini tıklayın.
 - f **Local Attached** (Yerel Bağlı) öğesini ve ardından **Next** (İleri) düğmesini tıklayın.

Bilgisayarınızın yazıcılar klasöründe bir yazıcı nesnesi oluşturulur. Yazıcıyı paylaştırmak için, bkz., adım 2, “Yazıcıyı ağ üzerinde paylaşma”.
 - g Kurmayı tamamlamak için **Finish** (Son) düğmesini tıklayın.
 - h Yazıcı kurulumu kontrol etmek için bir sına sayfası yazdırın.

Not: Eksik dosyanız varsa, sunucu işletim sistemi CD'sini yüklemeniz istenebilir.

Yazıcı sürücüsünü (veya bir alt kümesini) ağ istemcilerine kurma

Not: Bu yöntem genel olarak sistem kaynaklarının en iyi şekilde kullanıldığı yöntemdir. Sunucu sürücü değişikliklerini ve yazdırma işinin işlenmesini yönetir. Bu, ağ istemcilerinin uygulamalara daha çabuk geri dönmesini sağlar.

Not: Bu yeni bir yazıcıysa, yeni bir yazıcı sürücüsü kurmanız istenecektir. Sistem sürücüsü kullanılamıyorsa, mevcut sürücülerin yolunu girmeniz gerekecektir.

2 Yazıcıyı ağ üzerinde paylaşırma

- a Start** (Başlat) → **Settings** (Ayarlar) → **Printers** (Yazıcılar) öğelerini tıklatın.
- b** Yeni oluşturduğunuz yazıcıyı seçin.
- c File** (Dosya) → **Sharing** (Paylaşırma) öğelerini tıklatın.
- d Shared** (Paylaşırılmış) iletişim kutusunu seçin ve ardından **Shared Name** (Paylaşım Adı) iletişim kutusuna bir ad girin.
- e Alternate Drivers** (Sürücüler Değıştir) bölümünde, yazıcıya yazdıracak tüm ağ istemcilerinin işletim sistemlerini seçin.
- f OK** (Tamam) düğmesini tıklatın.
- g** Yazıcınızın başarıyla yüklendiğinden emin olmak için, aşağıdakileri kontrol edin.
 - Yazıcılar klasöründeki yazıcı nesnesinde bir paylaşırılmış göstergesi var. Örneğın, Windows NT 4.0'da yazıcı nesnesinin üzerinde bir el görüntülenir.
 - Network Neighborhood (Ağ Komşuları) menüsüne gidin. Sunucunuzun ana makine adını bulun ve yazıcıya atadığınız paylaşım adını arayın.

İşaretle ve yazdır yöntemi

Bu yöntemle, sürücü bilgilerinin bir alt kümesi yazıcıdan istemci bilgisayara kopyalanır. Bu, yazıcıya bir yazdırma işi göndermek için gerekli bilgiden ibarettir.

- 1** İstemci bilgisayarın Windows masaüstünde, **Network Neighborhood** (Ağ Komşuları) simgesini çift tıklatın.
- 2** Sunucu bilgisayarının ana makine adını bulun ve ardından ana makine adını çift tıklatın.
- 3** Paylaşırılmış yazıcı adını sağ tıklatın ve ardından **Install** (Kur) düğmesini tıklatın.
- 4** Sürücü bilgilerinin sunucu bilgisayarından istemci bilgisayara kopyalanması ve Yazıcılar klasörüne yeni bir yazıcı nesnesinin eklenmesi için birkaç dakika bekleyin. Bu süre, ağın yüküne ve diğer faktörlere bağılı olarak değışir.
- 5** Network Neighborhood (Ağ Komşuları) menüsünü kapatın.
- 6** Yazıcı kurulumu kontrol etmek için bir sinama sayfası yazdırın.

Eşdüzeyde yönteminin kullanımı

Bu yöntemle, yazıcı sürücüsü her istemci bilgisayara tam olarak kurulur. Ağ istemcileri sürücü değışikliklerinin denetimini ellerinde tutarlar. İstemci bilgisayar yazdırma işinin işlenmesini yönetir.

- 1 Start** (Başlat) → **Settings** (Ayarlar) → **Printers** (Yazıcılar) öğelerini tıklatın.
- 2** Yazıcı Ekle sihirbazını başlatmak için **Add Printer** (Yazıcı Ekle) düğmesini tıklatın.
- 3 Network Print Server** (Ağ Yazdırma Sunucusu) öğesini tıklatın.
- 4** Paylaşırılmış yazıcılar listesinden ağ yazıcısını seçin. Yazıcı listede yoksa, metin kutusuna yazıcının yolunu girin.

Bu yol şuna benzer bir şey olmalıdır:

\\<sunucu ana makine adı>\<paylaşırılmış yazıcı adı>

Sunucu ana makine adı, sunucu bilgisayarının ağa tanıtıldığı addır. Paylaşırılmış yazıcı adı, sunucuya kurulurken atanan addır.
- 5 OK** (Tamam) düğmesini tıklatın.
- 6** Bu yazıcıyı istemci için varsayılan yazıcı olarak seçmek isteyip istemediğınız belirtin ve ardından **Finish** (Son) düğmesini tıklatın.
- 7** Yazıcı kurulumunu kontrol etmek için bir sinama sayfası yazdırın.

Macintosh

Not: Bir PostScript Printer Description (PPD) dosyasında bir yazıcının UNIX veya Macintosh bilgisayarlarındaki yetenekleri hakkında ayrıntılı bilgiler verilmektedir.

Mac OS X sürüm 10.1.2 veya daha yeni bir sürüm

Adım 1: Bir özel PPD dosyası yükleme

Not: Bir PPD dosyasında bir yazıcının Macintosh bilgisayarınız ile birlikte kullanılabilecek yetenekleri hakkında ayrıntılı bilgiler bulunur.

Not: Yazıcınız için bir PPD dosyasını, www.lexmark.com adresindeki Lexmark Web sitemizde de yüklenebilir bir yazılım paketi olarak bulabilirsiniz.

Adım 2: Baskı Merkezinde veya Baskı Ayarları Yardımcısında bir baskı kuyruğu oluşturma

Not: Hangi bölgeyi seçeceğinizi bilmiyorsanız, ağ ayarları yazdırma sayfasında Apple Talk başlığının altına bakın.

Not: Hangi yazıcıyı seçeceğinizi bilmiyorsanız, yazıcınızın varsayılan adını bulmak için Ağ Ayarları sayfasında AppleTalk başlığının altına bakın.

Bir ağ yazıcısına yazdırabilmek için, her Macintosh kullanıcısı bir özel PostScript Printer Description (PPD) dosyası yüklemek ve bilgisayarda bir masaüstü yazıcısı oluşturmak (Mac OS 8.6 – 9.x) veya Baskı Merkezi'nde bir yazdırma kuyruğu oluşturmak (Mac OS X) zorundadır.

Macintosh sürücülerini yüklemek ve Macintosh 8.6-9.x için bir masaüstü yazıcı simgesi oluşturmak için yayınlar CD'sindeki *User's Guide* (Kullanıcı Kılavuzu) belgesine başvurun.

- 1 Sürücüler CD'sini yerleştirin.
- 2 Yazıcınızın yükleme paketine çift tıklayın.
- 3 Authorization (Yetki) ekranında, **Click the lock to make changes** (Değişiklik yapmak için kilide tıkla) ögesini seçin.
- 4 Parolanızı girin ve ardından **OK** (Tamam) düğmesine tıklayın.
- 5 Hoşgeldiniz ekranında **Continue** (Devam) düğmesine tıklayın ve Okubeni dosyasını gördükten sonra tekrar tıklayın.
- 6 Lisans sözleşmesini görüntüledikten sonra **Continue** (Devam) düğmesine ve ardından sözleşmenin şartlarını kabul ettiğinizi belirtmek için **Agree** (Kabul) düğmesine tıklayın.
- 7 Bir Hedef seçin ve ardından **Continue** (Devam) düğmesine tıklayın.
- 8 Easy Install (Kolay Kur) ekranında, **Install** (Kur) düğmesine tıklayın. Gerekli tüm yazılımlar bilgisayarınıza kopyalanır.
- 9 Kurma işlemi tamamlandığında, **Close** (Kapat) düğmesine tıklayın.
- 1 Finder'ı açın, **Applications** (Uygulamalar) ve ardından **Utilities** (Yardımcılar) öğelerine tıklayın.
- 2 **Print Center** (Baskı Merkezi) veya **Printer Setup Utility** (Yazıcı Ayarları Yardımcısı) ögesine çift tıklayın.
- 3 Yazıcılar menüsünden **Add Printer** (Yazıcı Ekle) ögesini seçin.
- 4 Açılır menüden **AppleTalk** ögesini seçin.
- 5 Listedeki AppleTalk bölgesini seçin.
- 6 Listedeki yeni yazıcıyı seçin ve ardından **Add** (Ekle) düğmesine tıklayın.
- 7 Yazıcının kurulumunu kontrol edin:
 - a Finder'ı açın, **Applications** (Uygulamalar) ve ardından **TextEdit** öğelerine tıklayın.
 - b File (Dosya) menüsünden **Print** (Bas) ögesini seçin.
 - c Baskı Paneli menüsünden **Summary** (Özet) ögesini seçin.
 - *Özet penceresinde görüntülenen PPD dosyası yazıcınız için doğruysa, yazıcının kurulması tamamlanmış demektir.*
 - *Özet penceresinde görüntülenen PPD dosyası yazıcınız için doğru değilse, yazıcıyı Baskı Merkezindeki veya Yazıcı Ayarları Yardımcısındaki yazıcı listesinden silin ve şu adımı tekrarlayın: "Adım 1: Bir özel PPD dosyası yükleme", sayfa 37.*

IP Baskısını kullanma

IP Baskısını kullanarak bir baskı kuyruğu oluşturmak için şu adımları izleyin. Bir AppleTalk baskı kuyruğu oluşturmak için, bkz., “Adım 2: Baskı Merkezinde veya Baskı Ayarları Yardımcısında bir baskı kuyruğu oluşturma”, sayfa 37.

- 1 Finder’ı açın, **Applications** (Uygulamalar) ve ardından **Utilities** (Yardımcılar) öğelerine tıklayın.
- 2 **Print Center** (Baskı Merkezi) veya **Printer Setup Utility** (Yazıcı Ayarları Yardımcısı) öğesine çift tıklayın.
- 3 Yazıcılar menüsünden **Add Printer** (Yazıcı Ekle) öğesini seçin.
- 4 Açılır menüden **IP Printing** (IP baskısı) öğesini seçin.
- 5 Yazıcının Adres kutusuna IP adresini veya yazıcının DNS adını girin.
- 6 Yazıcı Modeli açılır menüsünden **Lexmark** öğesini seçin.
- 7 Listedeki yeni yazıcıyı seçin ve ardından **Add** (Ekle) düğmesine tıklayın.
- 8 Yazıcının kurulumunu kontrol edin:
 - a Finder’ı açın, **Applications** (Uygulamalar) ve ardından **TextEdit** öğelerine tıklayın.
 - b File (Dosya) menüsünden **Print** (Bas) öğesini seçin.
 - c Baskı Paneli menüsünden **Summary** (Özet) öğesini seçin.
 - d Aşağıdakilerden birisini yapın:
 - *Özet penceresinde görüntülenen PPD dosyası yazıcınız için doğruysa, yazıcının kurulması tamamlanmış demektir.*
 - *Özet penceresinde görüntülenen PPD dosyası yazıcınız için doğru değilse, yazıcıyı Baskı Merkezindeki veya Yazıcı Ayarları Yardımcısındaki yazıcı listesinden silin ve şu adımı tekrarlayın: “Adım 1: Bir özel PPD dosyası yükleme”, sayfa 37.*

UNIX/Linux

Not: Sun Solaris ve Linux paketlerini hem sürücüler CD’sinde, hem de **www.lexmark.com** adresinde bulunan Lexmark Web sitemizde bulabilirsiniz.

Yazıcınız, Sun Solaris ve Red Hat gibi bir çok UNIX ve Linux platformunu destekler. Desteklenen UNIX ve Linux platformlarının tam bir listesi için **www.lexmark.com** adresindeki Lexmark Web sitemizi ziyaret edin.

Lexmark, desteklenen her UNIX ve Linux platformu için bir yazıcı sürücü paketi temin etmektedir. Her paketin *Kullanıcı Kılavuzu*’nda, Lexmark yazıcılarının UNIX ve Linux ortamlarında yüklenmesi ve kullanılması konusunda ayrıntılı bilgiler verilmektedir.

Bu paketleri Lexmark Web sitemizden indirebilirsiniz. Gerekli sürücü paketini sürücüler CD’sinde de bulabilirsiniz.

NetWare

Yazıcınız, hem Novell Dağıtılmış Yazdırma Hizmetlerini (NDPS) hem de düzenli kuyruk esaslı NetWare ortamlarını destekler. Bir NetWare ortamına bir ağ yazıcısı yüklemeye ilgili en son bilgiler için, sürücüler CD’sini başlatın ve **View Documentation** (Belgeleri Görüntüle) seçeneğini tıklayın.

Adım 12: Diğer bilgi kaynakları

Kurmayı tamamladıktan sonra daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa, diğer yazıcı belgelerine başvurun.

Yayınlar CD'sini görüntüleme ve kullanma

Not: Kurma Kılavuzu içinde yayınlar CD'si de gönderilmektedir.

Yayınlar CD'sinde, *Kullanıcı Kılavuzu*, *Kurma Kılavuzu* ve yazıcı Yardım Menüsü sayfalarının kopyaları bulunur.

Yayınlar CD'si, kağıt yükleme, hata mesajlarını temizleme, sarf malzemeleri sipariş etme ve değiştirme, bakım kitlerini takma ve sorun giderme hakkındaki bilgilere hızlı erişebilmenizi sağlar. Ayrıca, yöneticiler için genel bilgiler de verir.

Yayınlar CD'sini bir sistem yöneticisine veya yardım masasına verebilir veya CD'nin tüm içeriğini (veya yalnızca belirli konuları) paylaştırılmış bir ağ sürücüsüne veya dahili ağa kopyalayabilirsiniz.

Yayınlar CD'sini ve yazıcı belgelerinin kopyalarını, Lexmark Web Sitesinde, www.lexmark.com/publications adresinde de bulabilirsiniz.

Yardım Menüsü sayfaları

Not: Sıkışma Giderme kılavuzunuzu yazdırmanızı ve yazıcının yakınında bir yerde saklamanızı kuvvetle öneririz.

Yardım Menüsü sayfaları yazıcının içinde saklanır. Bu sayfalarda, yazdırma ortamları, yazdırma sorunlarının tanınması ve çözülmesi ve yazıcıdaki kağıt sıkışmalarının giderilmesi ile ilgili bilgiler bulunur.

Yardım Menüsü Sayfalarını ve sıkışmaları giderme bilgilerini yazdırmanızı ve gerektiğinde kolay erişebilmeniz için yazıcının yakınında saklamanızı öneririz. Aşağıda Yardım Menüsünden ulaşılacak kılavuzların bir listesi verilmektedir:

- Yazdırma Kılavuzu
- Renk Kalitesi
- Yazdırma Kalitesi
- Bağlantı Kılavuzu
- Yardım Kılavuzu
- Ortam Kılavuzu
- Sıkışma Giderme
- Yazdırma Kusurları
- Sarf Malzemeleri Kılavuzu
- Taşıma Kılavuzu

Bu sayfaları yazdırmak için:

- 1 Kullanıcı panelinde **Help Menu** (Yardım Menüsü) başlığını görene kadar **Menu** (Menü) düğmesine ve ardından **Select** (Seç) düğmesine basın.
- 2 Yazdırmak istediğiniz konuyu görene kadar **Menu** (Menü) düğmesine ve ardından **Select** (Seç) düğmesine basın.

Sürücüler CD'si

Sürücüler CD'si içinde yazıcının doğru çalışması için gerekli tüm dosyalar bulunur. İçinde ayrıca yazıcı yardımcı programları, ekran fontları ve ek belgeler de bulunabilir.

Lexmark Web sitesi

Güncelleştirilmiş yazıcı sürücüler, yardımcı programlar ve diğer yazıcı belgeleri için, www.lexmark.com adresindeki web sitemizi ziyaret edin.

Tebrikler!

Yeni yazıcınızı kullanmaya artık hazırsınız. İleride yazıcı seçenekleri satın almayı öngörüyorsanız, bu kitapçığı saklayın.