

Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier


Maintenance

Dépannage

Administration

Index

Le panneau de commandes affiche des messages décrivant l'état actuel de l'imprimante et indique d'éventuels problèmes rencontrés par l'imprimante que vous devez résoudre. Cette rubrique répertorie tous les messages de l'imprimante, les explique et vous indique comment les effacer.

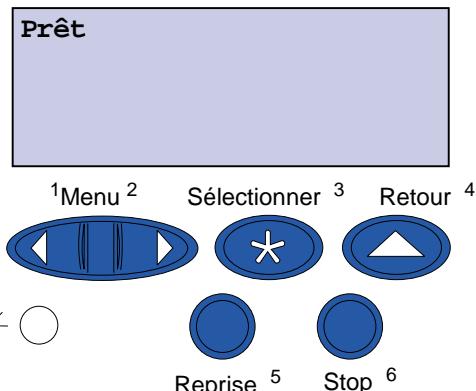

Cliquez sur une lettre ou sur un numéro au bas de la page pour trouver les informations relatives à un message commençant par ce caractère.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

A

Activation des chang. de menus

Activation des menus

Annulation fax

Annulation tâche

Attente

Autotest à mise sous tension

B

C

Calibrage de l'imprimante

Carte réseau occupée

Chargez <x>

Charg. manuel

Changez <x>

Chauffage moteur

Code moteur non valide

Code réseau <x> non valide

Code réseau std non valide

Copies en cours

D

Défragmentation

Désactivation des menus

Disque altéré. Reformater ?

Disque non pris en chge

E

Economie énergie

Effac. stat. de compta en cours

Erreur program. P<x>



Impression

Utilisation de la

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

F

Fax <x>

Fermercapot supérieur du tiroir <>

Fermez porte latérale

Fermez porte supérieure

Formatage disque en cours yyy%

Formatage flash

Fournitures

G

H

Hex prêt

I

Impr. stat. de compta en cours

Impression annulée

Impression liste polices

Impression liste rép.

Impression page alignement

Impression paramètres menus

Impressions activées

Impressions en file d'attente

Imprimante non prête

Infrarouge <x>

Insérez le tiroir <x>

Installer <périphérique> ou annuler impr

J

K

L

LocalTalk <x>



Impression

Utilisation de la

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

M

Maint unit. fus

Menus désactivés

Mise en attente et suppr. impr.

N

Niv. tiroir <x> bas

O

Occupée

P

Pas d'imp. trouv Réessayer ?

Port parallèle <x>

Port réseau <x>

Port réseau <x>, <y>

Prêt

Prog code moteur

Prog code syst.

Program flash

Program. disque

Q

R

Récep. <x> plein

Récep. std plein

Récupération du disque x/5 yyy%

Réinit. compt. maint

Risque perte travaux en cours

Rest. tâches suspendues. Reprise/Stop ?

Rest.tâches suspendues

Retirez papier <récipient spécifié>



Impression

Utilisation de la

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

Retour param. usine

Réinitial. de l'impr. en cours

S

Série <x>

Suppr ttes tach

Suppression des impressions

T

Tapez PIN tâche : =____

Tiroir <x> manquant

Tiroir <x> vide

U

USB <x>

V

Vérif. connexion <périphérique>

W

X

Y

Z

0

1

1565 Err émul charg option émul

2

2<xx> x Bourrage papier

3

30 Roul anti-adhér. manquant

30 Unité impr. <couleur> absente



Impression

32 Cartouche <couleur> non prise en chge

5

33 Erreur config tiroir <x>

51 Mémoire flash défectueuse

34 Papier trop court

52 Mémoire flash saturée

35 Sauv. ress HF Mém. insuff.

53 Mémoire flash non formatée

37 Zone assemb. insuffisante

54 Erreur logic. port réseau <x>

37 Mém. défragm. insuffisante

54 Par. <x> ENA connexion perdue

37 Mémoire insuffisante

54 Erreur option port série <x>

38 Mémoire saturée

54 Erreur logicielle port réseau standard

39 Page complexe

54 Par Std ENA Connexion perdue

4

56 Port paral. <x> désactivé

4<x> Carte microcode non prise en chge

56 Port série <x> désactivé

40 Erreur détect taille tiroir <x>

56 Port USB std désactivé

41 Ouvr. récep 1 plateau sortie

56Port parallèle std std désactivé

Utilisation de la

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index



Impression

Utilisation de la

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

58 Trop de récep disques inst.	80 Unité de fusion usée
58 Options mém. flash trop nbses	80 Fin durée vie unité de fusion
58 Trop de tiroirs reliés	81 Echec CRC code moteur
6	
61 Disque défectueux	84 Tous éléments photo épuisés
62 Disque saturé	84 Elément photo noir anormal
63 Disque non formaté	84 Elément photo noir épuisé
64 Format disque non pris en chge	84 Fin durée vie élém. photo noir
7	
8	
80 Courroie usée	85 Roul anti-adhér. usé
80 Uté de fusion /courroie usées	85 Fin durée vie roul anti-adhér.
80 Fin durée vie courroie/uté fus	84 Elément photo couleur anormal
80 Fin durée vie courroie	84 Eléments photo couleurs épuisés
	84 Fin durée vie élém. photo coul
	88 <Toner> <couleur> vide
	88 Niveau toner <couleur> bas



Impression

Utilisation de la

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

9

900–999 Réparation <message>



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

Activation des chang. de menus

Signification du message :

L'imprimante active les modifications apportées aux paramètres de l'imprimante.

Intervention requise :

Attendez que ce message disparaisse.

Voir aussi :

[Désactivation des menus du panneau de commandes](#)

A [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#)
0 [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#)



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

Récep. <x> plein

Signification du message :

Le réceptacle spécifié est plein.

Intervention requise :

Retirez la pile de papier du réceptacle afin d'effacer le message. Si vous avez donné un nom au réceptacle, il s'affiche à la place du numéro.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

Occupée

Signification du message :

L'imprimante reçoit, traite ou imprime des données.

Intervention requise :

- Attendez que ce message disparaisse.
- Appuyez sur **Menu** pour ouvrir le menu Travail et annuler l'impression en cours.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

Annulation fax

Signification du message :

L'imprimante traite une demande d'annulation de la télécopie en cours.

Intervention requise :

Attendez que ce message disparaisse.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

Annulation tâche

Signification du message :

L'imprimante traite une demande d'annulation du travail d'impression en cours.

Intervention requise :

Attendez que ce message disparaisse.

Voir aussi :

[Annulation d'un travail d'impression](#)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

Changez <x>

Signification du message :

L'imprimante requiert un type de papier différent de celui chargé dans l'une des sources d'alimentation.

Intervention requise :

Changez de type de papier dans la source spécifiée.

Voir aussi :

[Chargement d'un tiroir ; Guide d'installation](#)

A [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#)
0 [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#)



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

Vérif. connexion <périphérique>

Signification du message :

Le périphérique spécifié n'est pas correctement connecté à l'imprimante ou a rencontré un problème matériel.

Intervention requise :

- Pour rétablir la communication, retirez le périphérique spécifié, puis reconnectez-le à l'imprimante.
- Appuyez sur **Reprise** pour effacer le message et reprendre l'impression.
- Dans le cas d'une défaillance matérielle, mettez l'imprimante hors tension puis à nouveau sous tension. Si l'erreur se reproduit, éteignez l'imprimante, retirez le périphérique spécifié et contactez le service de maintenance.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

Effac. stat. de compta en cours

Signification du message :

L'imprimante supprime de son disque dur toutes les statistiques relatives aux impressions effectuées.

Intervention requise :

Attendez que ce message disparaisse.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

Fermez porte latérale

Signification du message :

La porte latérale de l'imprimante est ouverte.

Intervention requise :

Refermez la porte latérale de l'imprimante afin d'effacer ce message.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

Fermez porte supérieure

Signification du message :

La porte avant de l'imprimante est ouverte.

Intervention requise :

Refermez la porte avant de l'imprimante afin d'effacer ce message.

Voir aussi :

[Fermeture du capot supérieur](#)

A [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#)
0 [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#)



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

Fermer capot supérieur du tiroir <>

Signification du message :

La porte du chargeur haute capacité est ouverte.

Remarque : Le chargeur haute capacité peut être uniquement installé à la place du tiroir 3 ou du tiroir 5.

Intervention requise :

Refermez le capot supérieur afin d'effacer ce message.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

Copies en cours

Signification du message :

L'imprimante traite un travail de copie provenant d'un scanner Optalmage™.

Intervention requise :

Attendez que ce message disparaisse.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

Défragmentation

Signification du message :

L'imprimante défragmente la mémoire flash afin de récupérer de l'espace de stockage occupé par des ressources effacées.

Intervention requise :

Attendez que ce message disparaisse.

Avertissement : Ne mettez pas l'imprimante hors tension tant que ce message est affiché.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

Suppr ttes tach

Signification du message :

L'imprimante demande confirmation pour supprimer toutes les tâches.

Intervention requise :

- Appuyez sur **Reprise** pour continuer. L'imprimante supprime tous les travaux en attente.
- Appuyez sur **Stop** pour annuler l'opération.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

Suppression des impressions

Signification du message :

L'imprimante supprime une ou plusieurs tâches en attente.

Intervention requise :

Attendez que ce message disparaisse.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

Désactivation des menus

Signification du message :

L'imprimante répond à une demande de désactivation des menus.

Intervention requise :

Attendez que ce message disparaisse.

Remarque : Dans ce cas, vous ne pouvez pas modifier les paramètres de l'imprimante depuis le panneau de commandes.

Voir aussi :

[Désactivation des menus du panneau de commandes](#)

A [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#)
0 [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#)



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

Disque altéré. Reformater ?

Signification du message :

L'imprimante a lancé une procédure de récupération du disque et ne peut pas le réparer.

Intervention requise :

- Appuyez sur **Reprise** pour formater le disque dur de nouveau et supprimer tous les fichiers actuellement stockés sur le disque.
- Appuyez sur **Stop** pour supprimer le message sans reformater le disque. Il se peut que l'imprimante affiche le message **Récupération du disque** et tente de récupérer le disque.

Voir aussi :

[Récupération du disque x/5 yyy%](#)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

Récupération du disque x/5 yyy%

Signification du message :

L'imprimante tente de récupérer le disque dur. La récupération du disque se compose de cinq phases ; la seconde ligne de l'écran du panneau de commandes affiche la progression de la phase en cours sous forme de pourcentage.

Intervention requise :

Attendez que ce message disparaisse.

Avertissement : Ne mettez pas l'imprimante hors tension tant que ce message est affiché.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

Activation des menus

Signification du message :

L'imprimante répond à une demande d'activation des menus disponibles pour tous les utilisateurs.

Intervention requise :

Attendez que ce message s'efface, puis appuyez sur **Menu** pour afficher les menus du panneau de commandes.

Voir aussi :

[Activation des menus du panneau de commandes](#)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

Chauffage moteur

Signification du message :

L'imprimante préchauffe l'unité de fusion pour préparer l'impression.

Intervention requise :

Attendez que ce message disparaîsse.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

Tapez PIN tâche :

= _____

Signification du message :

L'imprimante attend que vous entrez votre numéro d'identification personnel (PIN) à quatre chiffres.

Intervention requise :

Utilisez les touches du panneau de commandes pour saisir le code PIN identifié dans le pilote lorsque vous avez envoyé la tâche confidentielle à l'imprimante.

Voir aussi :

[Utilisation de la fonction Travaux suspendus](#)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

Fax <x>

Signification du message :

L'imprimante traite une télécopie entrante.

Intervention requise :

Attendez que ce message disparaisse.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

Impression annulée

Signification du message :

L'imprimante efface toutes les données d'impression altérées et annule le travail d'impression en cours.

Intervention requise :

Attendez que ce message disparaisse.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

Formatage disque en cours

yyy%

Signification du message :

L'imprimante formate le disque dur. Lorsque le formatage dure plus longtemps que d'ordinaire, la seconde ligne de l'écran du panneau de commandes affiche la progression en pourcentage.

Intervention requise :

Attendez que ce message disparaisse.

Avertissement : Ne mettez pas l'imprimante hors tension tant que ce message est affiché.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

Formatage flash

Signification du message :

L'imprimante formate la mémoire flash.

Intervention requise :

Attendez que ce message disparaisse.

Avertissement : Ne mettez pas l'imprimante hors tension tant que ce message est affiché.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

Maint unit. fus

Signification du message :

Le compteur qui surveille l'usure de l'unité de fusion a atteint la fin de sa durée de vie.

Intervention requise :

- Appuyez sur **Reprise** pour poursuivre l'impression.
- Si la qualité d'impression n'est pas satisfaisante, remplacez l'unité de fusion.

Voir aussi :

[Remplacement de l'unité de fusion](#)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

Risque perte travaux en cours

Signification du message :

La mémoire de l'imprimante est saturée et ne peut pas continuer à traiter les travaux d'impression.

Intervention requise :

- Appuyez sur **Reprise** pour effacer le message et reprendre l'impression. L'imprimante libère de la mémoire en supprimant la tâche suspendue la plus ancienne et continue à supprimer des tâches suspendues jusqu'à ce que la mémoire libérée soit suffisante pour traiter le travail en cours.
- Appuyez sur **Stop** pour effacer le message sans supprimer de tâches suspendues. Le travail en cours risque de ne pas s'imprimer correctement.
- Appuyez sur **Menu** pour ouvrir le menu Travail et annuler l'impression en cours.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

- A l'avenir, pour ne plus avoir cette erreur :
 - Supprimez les polices, les macros et autres données stockées dans la mémoire de l'imprimante.
 - Installez davantage de mémoire dans l'imprimante.

Remarque : Les messages 37 Mémoire insuffisante et Risque perte travaux en cours s'affichent en alternance.

Voir aussi :

[Utilisation de la fonction Travaux suspendus](#) ; [37 Mémoire insuffisante](#)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

Infrarouge <x>

Signification du message :

L'interface infrarouge est le lien de communication actif.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

Insérez le tiroir <x>

Signification du message :

Le tiroir indiqué est absent ou il n'est pas complètement inséré dans l'imprimante.

Intervention requise :

Insérez complètement le tiroir spécifié.

Voir aussi :

[Chargement d'un tiroir](#)

A [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#)
0 [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#)



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

Installer <périphérique> ou annuler impr

Signification du message :

L'imprimante demande que le périphérique spécifié soit installé de manière à pouvoir imprimer un document.

Intervention requise :

- Mettez l'imprimante hors tension, installez le périphérique spécifié, puis remettez l'imprimante sous tension.
- Appuyez sur **Menu** pour ouvrir le menu Travail et annuler l'impression en cours.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

Code moteur non valide

Signification du message :

Le code moteur de l'imprimante n'a pas été programmé ou il n'est pas valide.

Intervention requise :

Appelez le support technique.

Voir aussi :

[Contacter le support technique](#)

A [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#)
0 [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#)



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

Code réseau <x> non valide

Code réseau std non valide

Signification du message :

Le code du serveur d'impression interne n'est pas valide. L'imprimante ne peut pas recevoir et traiter les tâches tant qu'un code valide n'est pas programmé dans le serveur d'impression interne.

Intervention requise :

Téléchargez un code valide vers le serveur d'impression interne de l'imprimante.

Remarque : Vous pouvez télécharger le code réseau pendant que ce message est affiché.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

Chargez <x>

Signification du message :

L'imprimante essaye d'utiliser le papier depuis une source d'alimentation vide.

Intervention requise :

- Chargez le papier de la taille et du type requis à la deuxième ligne de l'écran dans le tiroir spécifié. L'imprimante efface automatiquement le message et continue l'impression en cours.
- Appuyez sur **Menu** pour ouvrir le menu Travail et annuler l'impression en cours.

Voir aussi :

[Chargement d'un tiroir](#)

A [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#)
0 [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#)



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

Charg. manuel

Signification du message :

Une demande d'alimentation manuelle a été envoyée à l'imprimante. L'imprimante est prête pour l'insertion d'une feuille unique dans le dispositif d'alimentation manuelle.

Intervention requise :

- Chargez une feuille du papier spécifié à la seconde ligne de l'écran dans le tiroir d'alimentation manuelle ou le chargeur multifonction.
- Appuyez sur **Sélectionner** ou sur **Reprise** pour ignorer la demande d'alimentation manuelle et imprimer sur le papier qui se trouve dans les sources d'alimentation. Si l'imprimante trouve un tiroir qui dispose du type et de la taille de papier appropriés, les documents sont imprimés à partir de ce tiroir. Si elle n'en trouve pas, les documents sont imprimés sur le papier qui se trouve dans la source par défaut.
- Appuyez sur **Menu** pour ouvrir le menu Travail et annuler l'impression en cours.

Voir aussi :

[Alimentation du chargeur multifonction](#)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

LocalTalk <x>

Signification du message :

L'interface LocalTalk est le lien de communication actif.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

Menus désactivés

Signification du message :

Les menus de l'imprimante sont désactivés. Il est impossible de modifier les paramètres de l'imprimante à partir du panneau de commandes.

Intervention requise :

Vous pouvez toujours ouvrir le menu Travail, annuler une tâche en cours d'impression, sélectionner un travail confidentiel ou suspendre le travail à imprimer. Si vous devez accéder aux menus de l'imprimante, contactez votre administrateur réseau.

Voir aussi :

[Désactivation des menus du panneau de commandes](#)

A [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#)
0 [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#)



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

Carte réseau occupée

Signification du message :

Un serveur d'impression interne (également appelé carte réseau interne ou INA) est en cours de réinitialisation.

Intervention requise :

Attendez que ce message disparaisse.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

Port réseau <x>

Signification du message :

L'interface réseau est le lien de communication actif.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

Port réseau <x>, <y>

Signification du message :

L'interface réseau est le lien de communication actif, <x> représente le lien de communication actif et <y> le canal.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

Pas d'imp. trouv Réessayer ?

Signification du message :

Le numéro d'identification personnel (PIN) à quatre chiffres que vous avez entré n'est pas associé à un travail d'impression confidentiel.

Intervention requise :

- Appuyez sur **Reprise** pour entrer un autre code.
- Appuyez sur **Stop** pour effacer l'invite de saisie du code PIN.

Voir aussi :

[Utilisation de la fonction Travaux suspendus](#)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

Imprimante non prête

Signification du message :

L'imprimante n'est pas prête à recevoir ou à traiter des données. Quelqu'un a appuyé sur **Stop** pour mettre l'imprimante hors ligne.

Intervention requise :

Appuyez sur **Reprise** pour que l'imprimante puisse recevoir des travaux d'impression.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

Port parallèle <x>

Signification du message :

L'interface parallèle est le lien de communication actif.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

Autotest à mise sous tension

Signification du message :

L'imprimante effectue la série de tests de démarrage après la mise sous tension.

Intervention requise :

Attendez que ce message disparaisse.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

Economie énergie

Signification du message :

L'imprimante est prête à recevoir et traiter des données. Elle réduit sa consommation d'électricité lorsqu'elle n'est pas en train d'imprimer. Si l'imprimante reste inactive pendant la durée spécifiée dans l'option de menu Economie énergie (la valeur par défaut est de 20 minutes), le message **Economie énergie** remplace le message **Prêt**.

Intervention requise :

- Envoyez un travail à imprimer.
- Appuyez sur **Reprise** pour préchauffer rapidement l'imprimante afin qu'elle atteigne la température de fonctionnement normale et affiche le message **Prêt**.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

Impressions activées

Signification du message :

Les travaux mis en attente sur le disque dur avant la dernière mise hors tension de l'imprimante n'ont pas encore été imprimés.

Intervention requise :

- Appuyez sur **Reprise** pour imprimer les travaux.
- Appuyez sur **Retour** ou **Stop** pour supprimer les travaux du disque dur sans les imprimer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

Calibrage de l'imprimante

Signification du message :

L'imprimante règle les tables de couleurs afin de corriger les variations dues à l'environnement.

Intervention requise :

Attendez que ce message disparaisse.

Voir aussi :

[Menu Correction des couleurs](#)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

Impression page alignement

Signification du message :

L'imprimante traite ou imprime une page de test qui affiche les valeurs d'alignement.

Intervention requise :

Attendez que la page soit entièrement imprimée.

Voir aussi :

[Remplacement de la courroie de transfert](#) ; [Alignement impr. alignment](#)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

Impression liste rép.

Signification du message :

L'imprimante traite ou imprime le répertoire de tous les fichiers stockés dans la mémoire flash ou sur un disque dur.

Intervention requise :

Attendez que ce message disparaisse.

Voir aussi :

[Impr. répertoire](#)

A [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#)
0 [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#)



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

Impression liste polices

Signification du message :

L'imprimante traite ou imprime la liste de toutes les polices disponibles pour le langage d'imprimante spécifié.

Intervention requise :

Attendez que ce message disparaisse.

Voir aussi :

[Impr. polices](#)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

Impr. stat. de compta en cours

Signification du message :

L'imprimante traite ou imprime toutes les statistiques des tâches stockées sur le disque dur.

Intervention requise :

Attendez que ce message disparaisse.

Voir aussi :

[Stat. de compta](#)

A [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#)
0 [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#)



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

Impression paramètres menus

Signification du message :

L'imprimante traite ou imprime la page des paramètres de menus.

Intervention requise :

Attendez que ce message disparaisse.

Voir aussi :

[Impression menus](#) ; [Impression de la page des paramètres de menus](#)

A [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#)
0 [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#)



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

Prog code moteur

Signification du message :

L'imprimante programme un nouveau code dans la mémoire flash.

Intervention requise :

Attendez que ce message disparaisse.

Avertissement : Ne mettez pas l'imprimante hors tension tant que ce message est affiché.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

Prog code syst.

Signification du message :

L'imprimante programme un nouveau code système.

Intervention requise :

Attendez que ce message disparaisse et que l'imprimante soit réinitialisée.

Avertissement : Ne mettez pas l'imprimante hors tension tant que ce message est affiché.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

Program flash

Signification du message :

L'imprimante stocke des ressources, telles que des polices ou des macros, dans la mémoire flash.

Intervention requise :

Attendez que ce message disparaisse.

Avertissement : Ne mettez pas l'imprimante hors tension tant que ce message est affiché.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

Program. disque

Signification du message :

L'imprimante stocke des ressources, telles que des polices ou des macros, sur le disque dur.

Intervention requise :

Attendez que ce message disparaisse.

Avertissement : Ne mettez pas l'imprimante hors tension tant que ce message est affiché.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

Erreur program. P<x>

Signification du message :

Une erreur est survenue pendant que l'imprimante programmait un code dans la mémoire.

Intervention requise :

Rectifiez l'erreur indiquée sur la seconde ligne de l'écran :

P105 Un fichier du réseau a été utilisé pour programmer une imprimante qui n'est pas reliée au réseau ou un fichier n'appartenant pas au réseau a été utilisé pour programmer une imprimante en réseau.

P109 Un fichier mis à jour a été utilisé pour programmer l'imprimante, mais les informations ne correspondent pas à l'espace alloué dans l'enregistrement d'amorçage principal.

P112 Un fichier upddle.flx a été utilisé pour mettre à jour le code DLE sur une imprimante équipée d'une barrette microcode, mais le code DLE n'a pas été trouvé sur la barrette.

P200 Aucune barrette microcode n'est installée.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

Mise en attente et suppr. impr.

Signification du message :

L'imprimante supprime une ou plusieurs tâches suspendues et envoie une ou plusieurs tâches à l'impression.

Intervention requise :

Attendez que ce message disparaisse.

Voir aussi :

[Utilisation de la fonction Travaux suspendus](#)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

Impressions en file d'attente

Signification du message :

L'imprimante envoie une ou plusieurs tâches suspendues à l'impression.

Intervention requise :

Attendez que ce message disparaisse.

Voir aussi :

[Utilisation de la fonction Travaux suspendus](#)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

Prêt

Signification du message :

L'imprimante est prête à recevoir et à traiter des tâches d'impression.

Intervention requise :

Envoyez un travail à imprimer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

Hex prêt

Signification du message :

L'imprimante est en mode Dépistage Hex et est prête à recevoir ainsi qu'à traiter des travaux d'impression.

Intervention requise :

- Envoyez un travail à imprimer. Toutes les données envoyées à l'imprimante sont imprimées sous la forme d'une représentation hexadécimale et alphabétique. Les chaînes de commandes sont imprimées mais ne sont pas exécutées.
- Eteignez l'imprimante et rallumez-la pour sortir du mode Dépistage hex et revenir à l'état Prêt.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

Retirez papier <récipient spécifié>

Signification du message :

Le ou les réceptacles spécifiés sont pleins.

Intervention requise :

Retirez la pile de papier des réceptacles spécifiés afin d'effacer le message.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

Réinit. compt. maint

Signification du message :

L'imprimante réinitialise le compteur qui surveille l'usure de l'unité de fusion.

Intervention requise :

Attendez que ce message disparaisse.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

Réinitial. de l'impr. en cours

Signification du message :

L'imprimante est réinitialisée afin de rétablir les paramètres par défaut. Tout travail d'impression actif est annulé.

Intervention requise :

Attendez que ce message disparaisse.

Voir aussi :

[Modification des paramètres de l'imprimante](#)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

Rest. tâches suspendues.

Reprise/Stop ?

Signification du message :

L'imprimante est réinitialisée ou mise hors tension et elle détecte des travaux suspendus enregistrés sur le disque dur.

Intervention requise :

- Appuyez sur **Reprise**. Tous les travaux suspendus sur le disque dur sont restaurés dans la mémoire de l'imprimante.
- Appuyez sur **Retour** ou sur **Stop**. Aucun travail suspendu n'est stocké dans la mémoire de l'imprimante. L'imprimante repasse en mode Prêt.

Voir aussi :

[Utilisation de la fonction Travaux suspendus](#)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

Retour param. usine

Signification du message :

L'imprimante restaure ses paramètres par défaut. Lorsque les paramètres par défaut sont restaurés :

- Toutes les ressources téléchargées (polices, macros, jeux de symboles) sont supprimées de la mémoire de l'imprimante.
- Les valeurs usine des paramètres de menus sont rétablies, *sauf* pour les paramètres des menus Parallèle, Série, Réseau, Infrarouge, LocalTalk, USB et Fax ainsi que le paramètre de la langue d'affichage (pour le panneau de commandes) du menu Config.

Intervention requise :

Attendez que ce message disparaisse.

Voir aussi :

[Rétablissement des paramètres usine](#)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

Rest.tâches suspendues

Signification du message :

L'imprimante restaure les travaux suspendus à partir du disque dur.

Intervention requise :

Attendez que ce message disparaisse.

Voir aussi :

[Utilisation de la fonction Travaux suspendus](#)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

Série <x>

Signification du message :

L'interface série est le lien de communication actif.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

Récep. std plein

Signification du message :

Le réceptacle standard est plein.

Intervention requise :

Retirez la pile de papier du réceptacle afin d'effacer le message.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

Fournitures

Signification du message :

L'un des consommables de l'imprimante au moins doit être vérifié. Par exemple, il se peut que le niveau de toner d'une cartouche soit bas.

Intervention requise :

Appuyez sur **Menu** pour ouvrir le menu Fournitures et identifier quel consommable doit être remplacé. Remplacez les consommables appropriés.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

Tiroir <x> vide

Signification du message :

Le tiroir indiqué est vide.

Intervention requise :

Ajoutez du papier dans le tiroir afin d'effacer le message.

Voir aussi :

[Chargement d'un tiroir](#)

A [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#)
0 [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#)



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

Niv. tiroir <x> bas

Signification du message :

Le tiroir indiqué manque de papier.

Intervention requise :

Ajoutez du papier dans le tiroir afin d'effacer le message.

Voir aussi :

[Chargement d'un tiroir](#)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

Tiroir <x> manquant

Signification du message :

Le tiroir indiqué est absent ou il n'est pas complètement inséré dans l'imprimante.

Intervention requise :

Insérez complètement le tiroir.

Voir aussi :

[Chargement d'un tiroir](#)

A [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#)
0 [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#)



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

Disque non pris en chge

Signification du message :

L'imprimante détecte un disque non pris en charge.

Intervention requise :

- Appuyez sur **Reprise** pour effacer ce message.
- Formatez le disque.

Remarque : Les opérations sur le disque dur ne sont pas autorisées tant que le disque n'est pas formaté.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

USB <x>

Signification du message :

L'imprimante traite les données par le biais du port USB spécifié.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

Attente

Signification du message :

L'imprimante a reçu une page de données à imprimer, mais attend l'exécution d'une commande Fin de tâche, Alimentation de page ou la réception de données supplémentaires.

Intervention requise :

- Appuyez sur **Reprise** pour imprimer le contenu du tampon.
- Appuyez sur **Menu** pour ouvrir le menu Travail et annuler l'impression en cours.

Voir aussi :

[Annulation d'un travail d'impression](#)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

1565 Err émul charg option émul

Signification du message :

La version de l'émulateur téléchargée sur la barrette microcode ne correspond pas à la version du code de l'imprimante.

Cette erreur se produit par exemple lorsque vous mettez le microcode de l'imprimante à jour ou que vous installez la barrette microcode sur une autre imprimante.

Intervention requise :

Le message s'efface automatiquement au bout de 30 secondes ; une fois ce laps de temps écoulé, l'émulateur de téléchargement est désactivé sur la barrette microcode.

Téléchargez la version correcte de l'émulateur depuis le site de Lexmark.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

2<xx> x Bourrage papier

Signification du message :

L'imprimante a détecté un bourrage papier.

Intervention requise :

Eliminez tout papier qui se trouverait sur le chemin du papier.

Voir aussi :

[Elimination des bourrages papier](#)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

30 Roul anti-adhér. manquant

Signification du message :

Le rouleau anti-adhérent manque ou n'est pas correctement installé.

Intervention requise :

Installez correctement le rouleau anti-adhérent afin d'effacer le message et continuer l'impression.

Voir aussi :

[Remplacement du rouleau anti-adhérent](#)

A [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#)
0 [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#)



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

30 Unité impr. <couleur> absente

Signification du message :

(ou plusieurs) unité(s) d'impression couleur est soit manquante, soit installée de manière incorrecte.

Intervention requise :

Installez correctement l'unité d'impression couleur afin d'effacer le message et continuer l'impression.

Voir aussi :

[Remplacement d'une cartouche de toner](#) ; [Remplacement d'un élément photoconducteur](#)

A [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#)
0 [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#)



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

32 Cartouche <couleur> non prise en chge

Signification du message :

L'imprimante détecte une cartouche de toner non prise en charge.

Intervention requise :

- Remplacez la cartouche de toner non prise en charge.

Remarque : Les opérations sur le disque dur ne sont pas autorisées tant que le disque n'est pas formaté.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

33 Erreur config tiroir <x>

Signification du message :

Le tiroir optionnel pour supports lourds n'est pas inséré à la place du tiroir 1.

Intervention requise :

Retirez le tiroir pour supports lourds afin d'effacer le message.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

34 Papier trop court

Signification du message :

L'imprimante a déterminé que la longueur du papier contenu dans la source spécifiée sur la deuxième ligne de l'écran est trop courte pour imprimer les données mises en forme.

Intervention requise :

- Appuyez sur **Reprise** pour effacer le message et reprendre l'impression. L'imprimante ne réimprime pas automatiquement la page ayant provoqué l'apparition du message.
- Assurez-vous que le paramètre Taille papier du menu Papier correspond au format de papier que vous utilisez. Si le paramètre Taille tiroir MF est réglé sur Universel, assurez-vous que le papier est suffisamment long pour les données mises en forme.
- Appuyez sur **Menu** pour ouvrir le menu Travail et annuler l'impression en cours.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

35 Sauv. ress HF Mém. insuff.

Signification du message :

L'imprimante ne dispose plus d'assez de mémoire pour activer la fonction Econ. ressources. Ce message indique généralement que trop de mémoire a été réservée à un ou plusieurs tampons de lien de l'imprimante.

Intervention requise :

- Appuyez sur **Reprise** pour désactiver l'option Econ. ressources et reprendre l'impression.
- Pour activer la fonction Econ. ressources après avoir obtenu ce message :
 - Assurez-vous que les tampons de lien sont définis sur Auto et quittez les menus pour activer cette modification.
 - Lorsque le message **Prêt** s'affiche, activez la fonction Econ. ressources dans le menu Config.
- Installez de la mémoire supplémentaire.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

37 Zone assemb. insuffisante

Signification du message :

L'espace disponible dans la mémoire de l'imprimante (ou sur le disque dur, le cas échéant) n'est pas suffisant pour assembler le travail d'impression.

Intervention requise :

- Appuyez sur **Reprise** pour imprimer la partie du travail déjà stockée et commencer l'assemblage du reste du travail.
- Appuyez sur **Menu** pour ouvrir le menu Travail et annuler l'impression en cours.

Voir aussi :

[Annulation d'un travail d'impression](#)

A [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#)
0 [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#)



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

37 Mém. défragm. insuffisante

Signification du message :

L'imprimante n'a pas pu défragmenter la mémoire flash, car la mémoire de l'imprimante utilisée pour stocker les ressources flash non supprimées est saturée.

Intervention requise :

- Supprimez les polices, les macros et autres données dans la mémoire de l'imprimante.
- Installez de la mémoire supplémentaire dans l'imprimante.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

37 Mémoire insuffisante

Signification du message :

La mémoire de l'imprimante est saturée et ne peut pas continuer à traiter les travaux d'impression en cours.

Intervention requise :

- Appuyez sur **Reprise** pour effacer ce message et poursuivre l'impression du travail en cours. L'imprimante libère de la mémoire en supprimant la tâche suspendue la plus ancienne et continue à supprimer des tâches suspendues jusqu'à ce que la mémoire libérée soit suffisante pour traiter le travail en cours.
- Appuyez sur **Stop** pour effacer le message sans supprimer de tâches suspendues. Le travail en cours risque de ne pas s'imprimer correctement.
- Appuyez sur **Menu** pour ouvrir le menu Travail et annuler l'impression en cours.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

- A l'avenir, pour ne plus avoir cette erreur :
 - Supprimez les polices, les macros et autres données dans la mémoire de l'imprimante.
 - Installez de la mémoire supplémentaire dans l'imprimante.

Remarque : Les messages 37 Mémoire insuffisante et Risque perte travaux en cours s'affichent en alternance.

Voir aussi :

[Utilisation de la fonction Travaux suspendus](#) ; [Risque perte travaux en cours](#)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

38 Mémoire saturée

Signification du message :

L'imprimante traite les données, mais la mémoire utilisée pour stocker les pages est saturée.

Intervention requise :

- Appuyez sur **Reprise** pour effacer ce message et poursuivre l'impression du travail. Le travail risque de ne pas s'imprimer correctement.
- Appuyez sur **Menu** pour ouvrir le menu Travail et annuler l'impression en cours.
- A l'avenir, pour ne plus avoir cette erreur :
 - Simplifiez le travail d'impression en réduisant la quantité de texte ou de graphiques sur une page et en supprimant les polices ou les macros téléchargées dont vous n'avez plus besoin.
 - Installez de la mémoire supplémentaire dans l'imprimante.

Voir aussi :

Annulation d'un travail d'impression

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

39 Page complexe

Signification du message :

Il se peut que la page ne soit pas correctement imprimée, car les informations d'impression contenues sur la page sont trop complexes.

Intervention requise :

- Appuyez sur **Reprise** pour effacer ce message et poursuivre l'impression du travail. Le travail risque de ne pas s'imprimer correctement.
- Appuyez sur **Menu** pour ouvrir le menu Travail et annuler l'impression en cours.
- A l'avenir, pour ne plus avoir cette erreur :
 - Rendez la page moins complexe en réduisant la quantité de texte ou de graphiques qu'elle contient ou en supprimant les polices ou les macros téléchargées dont vous n'avez plus besoin.
 - Activez l'option Protection page dans le menu Config.
 - Installez de la mémoire supplémentaire dans l'imprimante.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

Voir aussi :

[Menu Configuration](#)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

4<x> Carte microcode non prise en chge

Signification du message :

L'imprimante a détecté une version de microcode non prise en charge sur la barrette microcode installée.

Intervention requise :

- Mettez l'imprimante hors tension, puis maintenez la touche **Reprise** enfoncée tout en remettant l'imprimante sous tension. L'imprimante lit le code sur la carte logique et contourne le code de la barrette microcode.
- Retirez la barrette microcode.

Voir aussi :

Guide d'installation

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

40 Erreur détect taille tiroir <x>

Signification du message :

Le chargeur haute capacité a trouvé une erreur dans le mécanisme de détection automatique de taille.

Intervention requise :

- Mettez l'imprimante hors tension et assurez-vous que tous les connecteurs du chargeur haute capacité sont installés correctement.
- Faites vérifier la détection automatique du chargeur haute capacité par un technicien.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

41 Ouvr. récep 1 plateau sortie

Signification du message :

L'imprimante veut diriger le papier vers le réceptacle de sortie 1, mais il est en position fermée.

Intervention requise :

- Ouvrez le réceptacle 1 pour effacer le message et reprendre l'impression.
- Appuyez sur **Reprise** pour effacer le message et reprendre l'impression. Le papier va être dirigé vers le réceptacle standard.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

51 Mémoire flash défectueuse

Signification du message :

L'imprimante a détecté que la mémoire flash est défectueuse.

Intervention requise :

Appuyez sur **Reprise** pour effacer le message et reprendre l'impression. Vous devez installer une autre mémoire flash avant de pouvoir télécharger des ressources dans cette mémoire.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

52 Mémoire flash saturée

Signification du message :

L'espace libre dans la mémoire flash est insuffisant pour stocker les données que vous tentez de télécharger.

Intervention requise :

- Appuyez sur **Reprise** pour effacer le message et reprendre l'impression. Les polices et macros téléchargées qui n'ont pas été stockées auparavant dans la mémoire flash sont supprimées.
- Supprimez les polices, les macros et autres données stockées dans la mémoire flash.
- Installez une mémoire flash plus volumineuse.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

53 Mémoire flash non formatée

Signification du message :

L'imprimante a détecté que la mémoire flash n'est pas formatée.

Intervention requise :

- Appuyez sur **Reprise** pour effacer le message et reprendre l'impression. Vous devez formater la mémoire flash avant de pouvoir y stocker des ressources.
- Si le message d'erreur reste affiché, la mémoire flash est peut-être défectueuse et doit être remplacée.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

54 Erreur option port série <x>

Signification du message :

L'imprimante a détecté une erreur de l'interface série sur le port série.

Intervention requise :

- Vérifiez que la liaison série est correctement installée et que vous utilisez le câble approprié.
- Appuyez sur **Reprise** pour effacer le message et reprendre l'impression. Le travail risque de ne pas s'imprimer correctement.
- Appuyez sur **Menu** pour ouvrir le menu Travail et réinitialiser l'imprimante.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

54 Erreur logic. port réseau <x>

54 Erreur logicielle port réseau standard

Signification des messages :

L'imprimante ne parvient pas à établir la communication avec le port réseau installé.

Intervention requise :

- Appuyez sur **Reprise** pour effacer le message et reprendre l'impression. Le travail risque de ne pas s'imprimer correctement.
- Programmez un nouveau microcode pour l'interface réseau par le port parallèle.
- Appuyez sur **Menu** pour ouvrir le menu Travail et réinitialiser l'imprimante.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

54 Par Std ENA Connexion perdue

54 Par. <x> ENA connexion perdue

Signification du message :

L'imprimante a perdu la connexion au serveur d'impression externe (également appelé carte réseau externe ou ENA).

Intervention requise :

- Assurez-vous que le câble reliant l'adaptateur réseau interne et l'imprimante est bien raccordé. Mettez l'imprimante hors tension, puis sous tension afin de la réinitialiser.
- Appuyez sur **Reprise** pour effacer ce message. L'imprimante efface toute référence à l'adaptateur réseau interne et se réinitialise.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

56 Port série <x> désactivé

Signification du message :

Des données ont été envoyées à l'imprimante par le port série, mais ce port est désactivé.

Intervention requise :

- Appuyez sur **Reprise** pour effacer ce message. L'imprimante supprime les données reçues par le port série.
- Assurez-vous que l'option Tampon série du menu Série n'est pas désactivée.

Voir aussi :

[Tampon série](#)

A [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#)
0 [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#)



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

56 Port paral. <x> désactivé

56Port parallèle std std désactivé

Signification du message :

Des données ont été envoyées à l'imprimante par le port parallèle, mais ce port est désactivé.

Intervention requise :

- Appuyez sur **Reprise** pour effacer ce message. L'imprimante efface toutes les données reçues sur le port parallèle.
- Assurez-vous que l'option Tampon parallèle du menu Parallèle n'est pas désactivée.

Voir aussi :

[Tampon parallèle](#)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

**56 Port USB <x>
désactivé**

**56 Port USB
std désactivé**

Signification du message :

Des données ont été envoyées à l'imprimante par le port USB, mais ce port est désactivé.

Intervention requise :

- Appuyez sur **Reprise** pour effacer ce message. L'imprimante supprime les données reçues par le port USB.
- Assurez-vous que l'option Tampon USB du menu USB n'est pas désactivée.

Voir aussi :

Tampon USB

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

58 Trop de récept. reliés

Signification du message :

- Les réceptacles installés sont trop nombreux.
- Une configuration de réceptacles non prise en charge est installée sur l'imprimante.

Intervention requise :

Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez-la. Retirez les réceptacles ou reconfigurez-les. Branchez l'imprimante, puis mettez-la sous tension.

Remarque : Pour éviter toute surcharge, branchez votre imprimante à une prise correctement reliée à la terre sur un circuit sans disjoncteur différentiel.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

58 Trop de récep disques inst.

Signification du message :

Les disques durs installés sont trop nombreux. L'imprimante prend uniquement en charge un seul disque dur à la fois.

Intervention requise :

Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez-la. Retirez les disques durs en trop. Branchez l'imprimante, puis mettez-la sous tension.

Remarque : Pour éviter toute surcharge, branchez votre imprimante à une prise correctement reliée à la terre sur un circuit sans disjoncteur différentiel.

Voir aussi :

[Retrait de la mémoire et d'options réseau](#)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

58 Options mém. flash trop nbses

Signification du message :

Trop de mémoires flash optionnelles sont installées sur l'imprimante.

Intervention requise :

Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez-la. Retirez les mémoires flash en trop. Branchez l'imprimante, puis mettez-la sous tension.

Remarque : Pour éviter toute surcharge, branchez votre imprimante à une prise correctement reliée à la terre sur un circuit sans disjoncteur différentiel.

Voir aussi :

[Retrait de la mémoire et d'options réseau](#)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

58 Trop de tiroirs reliés

Signification du message :

Trop de bacs avec les tiroirs correspondants sont installés sur l'imprimante.

Intervention requise :

Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez-la. Retirez les chargeurs en trop. Branchez l'imprimante, puis mettez-la sous tension.

Remarque : Pour éviter toute surcharge, branchez votre imprimante à une prise correctement reliée à la terre sur un circuit sans disjoncteur différentiel.

Voir aussi :

Guide d'installation

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

61 Disque défectueux

Signification du message :

L'imprimante a détecté un disque dur défectueux.

Intervention requise :

- Appuyez sur **Reprise** pour effacer le message et reprendre l'impression.
- Installez un autre disque dur avant d'effectuer toute opération qui en nécessite un.

Voir aussi :

Guide d'installation

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

62 Disque saturé

Signification du message :

Mémoire insuffisante sur le disque dur pour stocker les données envoyées à l'imprimante.

Intervention requise :

- Appuyez sur **Reprise** pour effacer le message et reprendre le traitement. Toute information qui n'a pas été préalablement stockée sur le disque dur est supprimée.
- Supprimez les polices, les macros et autres données stockées sur le disque dur.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

63 Disque non formaté

Signification du message :

L'imprimante a détecté un disque dur non formaté.

Intervention requise :

- Appuyez sur **Reprise** pour effacer le message et reprendre l'impression.
- Formatez le disque avant d'effectuer une opération sur le disque. Pour formater le disque, sélectionnez Formater disque dans le menu Utilitaires.
- Si le message d'erreur reste affiché, le disque dur est défectueux et doit être remplacé. Installez un nouveau disque dur et formatez-le.

Voir aussi :

[Formater disque](#)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

64 Format disque non pris en chge

Signification du message :

L'imprimante détecte un format de disque non pris en charge.

Intervention requise :

- Appuyez sur **Reprise** pour effacer ce message.
- Formatez le disque.

Remarque : Les opérations sur le disque dur ne sont pas autorisées tant que le disque n'est pas formaté.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

80 Courroie usée

Signification du message :

La courroie de transfert a atteint la fin de sa durée de vie.

Intervention requise :

- Remplacez la courroie de transfert

Voir aussi :

[Remplacement de la courroie de transfert](#)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

80 Uté de fusion /courroie usées

Signification du message :

La courroie de transfert et l'unité de fusion ont atteint la fin de leur durée de vie.

Intervention requise :

- Remplacez l'unité de fusion et la courroie de transfert.

Voir aussi :

[Remplacement de la courroie de transfert](#) ; [Remplacement de l'unité de fusion](#)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

80 Fin durée vie courroie/uté fus

Signification du message :

La courroie de transfert et l'unité de fusion ont atteint la fin de leur durée de vie. Si vous ne disposez pas de courroie de transfert et d'unité de fusion, commandez-en maintenant. Vous pouvez imprimer environ 500 pages supplémentaires avant que le message 80 Fin durée vie courroie/uté fus ne s'affiche.

Intervention requise :

Appuyez sur **Reprise** pour effacer le message et reprendre l'impression. Le message **Fournitures** s'affiche jusqu'à ce que vous remplacez la courroie de transfert et l'unité de fusion.

Voir aussi :

[Remplacement de la courroie de transfert](#) ; [Remplacement de l'unité de fusion](#)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

80 Fin durée vie courroie

Signification du message :

La courroie de transfert a atteint la fin de sa durée de vie. Si vous ne disposez pas de courroie de transfert, commandez-en une maintenant. Vous pouvez imprimer environ 500 pages supplémentaires avant que le message **80 Fin durée vie courroie** ne s'affiche.

Intervention requise :

Appuyez sur **Reprise** pour effacer le message et reprendre l'impression. Le message **Fournitures** s'affiche jusqu'à ce que vous remplacez la courroie de transfert.

Voir aussi :

[Remplacement de la courroie de transfert](#)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

80 Unité de fusion usée

Signification du message :

L'unité de fusion a atteint la fin de sa durée de vie.

Intervention requise :

- Remplacez l'unité de fusion.

Voir aussi :

[Remplacement de l'unité de fusion](#)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

80 Fin durée vie unité de fusion

Signification du message :

L'unité de fusion a atteint la fin de sa durée de vie. Si vous ne disposez pas d'unité de fusion, commandez-en une maintenant. Vous pouvez imprimer environ 500 pages supplémentaires avant que le message **80 Fin durée vie unité de fusion** ne s'affiche.

Intervention requise :

Appuyez sur **Reprise** pour effacer le message et reprendre l'impression. Le message **Fournitures** s'affiche jusqu'à ce que vous remplacez l'unité de fusion.

Voir aussi :

[Remplacement de l'unité de fusion](#)

A [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#)
0 [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#)



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

81 Echec CRC code moteur

Signification du message :

Une erreur de vérification du système est survenue dans le microcode du module de la mémoire flash du moteur.

Intervention requise :

Appuyez sur **Reprise** pour effacer le message et supprimer le code. Relancez la transmission des données du microcode depuis l'ordinateur hôte.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

84 Tous éléments photo épuisés

Signification du message :

Tous les éléments photoconducteurs ont atteint la fin de leur durée de vie.

Intervention requise :

- Remplacez tous les éléments photoconducteurs. Installez également le nouveau rouleau anti-adhérent inclus dans chaque kit d'élément photoconducteur.
- Si la qualité d'impression vous convient encore et que vous ne souhaitez pas remplacer les éléments photoconducteurs pour l'instant, appuyez sur **Reprise** pour effacer le message et continuer l'impression.

Voir aussi :

[Remplacement d'un élément photoconducteur](#)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

84 Élément photo noir anormal

Signification du message :

L'imprimante a détecté un élément photoconducteur noir anormal.

Intervention requise :

Installez un nouvel élément photoconducteur noir pour effacer le message et continuer l'impression.

Voir aussi :

[Remplacement d'un élément photoconducteur](#)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

84 Élément photo noir épuisé

Signification du message :

L'élément photoconducteur noir a atteint la fin de sa durée de vie.

Intervention requise :

- Remplacez l'élément photoconducteur noir. Installez également le nouveau rouleau anti-adhérent inclus dans le kit de l'élément photoconducteur noir.
- Si la qualité d'impression vous convient encore et que vous ne souhaitez pas remplacer cet élément photoconducteur pour l'instant, appuyez sur **Reprise** pour effacer le message et continuer l'impression.

Voir aussi :

[Remplacement d'un élément photoconducteur](#)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

84 Fin durée vie élém. photo noir

Signification du message :

L'élément photoconducteur noir approche de la fin de sa durée de vie. Si vous ne disposez pas d'un élément photoconducteur de la couleur indiquée, commandez-en un maintenant. Vous pouvez imprimer environ 100 pages supplémentaires avant que le message 84 **Elément photo noir épuisé** ne s'affiche.

Intervention requise :

Appuyez sur **Reprise** pour effacer le message et reprendre l'impression. Le message **Fournitures** s'affiche jusqu'à ce que vous remplacez l'élément photoconducteur.

Voir aussi :

[Remplacement d'un élément photoconducteur](#)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

84 Élément photo couleur anormal

Signification du message :

L'imprimante a détecté un élément photoconducteur couleur anormal.

Intervention requise :

Installez un nouvel élément photoconducteur couleur pour effacer le message et continuer l'impression.

Voir aussi :

[Remplacement d'un élément photoconducteur](#)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

84 Eléments photo couleurs épuisés

Signification du message :

Les éléments photoconducteurs couleurs ont atteint la fin de leur durée de vie.

Intervention requise :

- Remplacez les éléments photoconducteurs couleurs. Assurez-vous de remplacer les éléments cyan, magenta et jaune simultanément.
- Si la qualité d'impression vous convient encore et que vous ne souhaitez pas remplacer les éléments photoconducteurs pour l'instant, appuyez sur **Reprise** pour effacer le message et continuer l'impression.

Voir aussi :

[Remplacement d'un élément photoconducteur](#)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

84 Fin durée vie élém. photo coul

Signification du message :

Les éléments photoconducteurs couleurs approchent de la fin de leur durée de vie. Si vous ne disposez pas d'un élément photoconducteur de la couleur indiquée, commandez-en un maintenant. Vous pouvez imprimer environ 100 pages supplémentaires avant que le message **84 Eléments photo couleurs épuisés** ne s'affiche.

Intervention requise :

Appuyez sur **Reprise** pour effacer le message et reprendre l'impression. Le message **Fournitures** s'affiche jusqu'à ce que vous remplacez les éléments photoconducteurs.

Remarque : Les éléments photoconducteurs (cyan, magenta et jaune) sont vendus ensemble. Vous ne pouvez pas les commander séparément.

Voir aussi :

[Remplacement d'un élément photoconducteur](#)

A [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#)
0 [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#)



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

85 Roul anti-adhér. usé

Signification du message :

Le rouleau anti-adhérent a atteint la fin de sa durée de vie.

Intervention requise :

- Remplacez le rouleau anti-adhérent.
- Si la qualité d'impression vous convient encore et que vous ne souhaitez pas remplacer le rouleau anti-adhérent pour l'instant, appuyez sur **Reprise** pour effacer le message et continuer l'impression.

Voir aussi :

[Remplacement du rouleau anti-adhérent](#)

A [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#)
0 [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#)



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

85 Fin durée vie roul anti-adhér.

Signification du message :

Le rouleau anti-adhérent approche de la fin de sa durée de vie. Si vous ne disposez pas d'un rouleau anti-adhérent, commandez-en un maintenant. Vous pouvez imprimer environ 500 pages supplémentaires avant que le message **Rouleau anti-adhér. usé** ne s'affiche.

Intervention requise :

Appuyez sur **Reprise** pour effacer le message et reprendre l'impression. Le message **Fournitures** s'affiche jusqu'à ce que vous remplacez le rouleau anti-adhérent.

Voir aussi :

[Remplacement du rouleau anti-adhérent](#)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

88 <Toner> <couleur> vide

Signification du message :

L'imprimante a cessé de fonctionner, car la cartouche de toner indiquée est vide. Il est impossible d'imprimer tant que la cartouche de toner ne sera pas remplacée.

Intervention requise :

Installez une nouvelle cartouche de toner.

Voir aussi :

[Remplacement d'une cartouche de toner](#)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

88 Niveau toner <couleur> bas

Signification du message :

L'imprimante a détecté que le niveau de toner de la cartouche spécifiée est bas. Si vous ne disposez pas d'une cartouche de toner de la couleur indiquée, commandez-en une maintenant. Vous pouvez imprimer 250 pages supplémentaires avant que la cartouche ne soit complètement vide.

Intervention requise :

- Remplacez la cartouche de toner indiquée.
- Appuyez sur **Reprise** pour effacer le message et reprendre l'impression. Le message **Fournitures** s'affiche jusqu'à ce que vous remplacez la cartouche de toner.

Voir aussi :

[Remplacement d'une cartouche de toner](#)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Impression

Utilisation de la couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

900-999 Réparation <message>

Signification des messages :

Les messages 900 à 999 sont liés à des problèmes de l'imprimante qui nécessitent une réparation.

Intervention requise :

Mettez l'imprimante hors tension et vérifiez le branchement des câbles. Remettez l'imprimante sous tension. Si le message réapparaît, contactez le responsable de la maintenance et donnez lui le numéro du message ainsi qu'une description du problème.

Voir aussi :

[Contacter le support technique ▲](#)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

