



# Menüs und Meldungen

---

**März 2005**

**[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)**

Lexmark und Lexmark mit der roten Raute sind in den USA und/oder anderen Ländern eingetragene Marken von Lexmark International, Inc.

© 2005 Lexmark International, Inc.

Alle Rechte vorbehalten.

740 West New Circle Road

Lexington, Kentucky 40550, USA

## **Ausgabe: März 2005**

**Der folgende Abschnitt gilt nicht für Länder, in denen die nachstehenden Bestimmungen nicht mit dem geltenden Recht vereinbar sind:** LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ÜBERNIMMT FÜR DIE VORLIEGENDE DOKUMENTATION KEINERLEI GEWÄHRLEISTUNG IRGENDWELCHER ART, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT AUSSCHLIESSLICH DER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE HANDELSÜBLICHKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. In einigen Ländern sind ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistungsausschlüsse für bestimmte Transaktionen nicht zulässig. Diese Erklärung betrifft Sie deshalb möglicherweise nicht.

Diese Dokumentation enthält möglicherweise technische Ungenauigkeiten oder typografische Fehler. An den enthaltenen Informationen werden in regelmäßigen Abständen Änderungen vorgenommen. Diese Änderungen werden in späteren Ausgaben berücksichtigt. Verbesserungen oder Änderungen der beschriebenen Produkte oder Programme bleiben vorbehalten.

Kommentare zu dieser Veröffentlichung können an folgende Adresse gerichtet werden: Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, USA. Im Vereinigten Königreich und Irland richten Sie Ihre Kommentare an Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark darf alle von Ihnen bereitgestellten Informationen in jeder von Lexmark als angemessen erachteten Weise verwenden oder verbreiten, ohne dass Lexmark daraus Verpflichtungen gegenüber Ihrer Person entstehen. Unter der Telefonnummer +1-800-553-9727 können Sie zusätzliche produktbezogene Dokumentationen erwerben. Im Vereinigten Königreich und Irland wählen Sie +44 (0)8704 440 044. In allen anderen Ländern wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Durch Bezugnahme auf bestimmte Produkte, Programme oder Dienstleistungen in der vorliegenden Dokumentation übernimmt der Hersteller keine Gewährleistung für die Verfügbarkeit dieser Produkte, Programme oder Dienstleistungen in allen Ländern seines Tätigkeitsbereichs. Die Nennung eines Produkts, eines Programms oder einer Dienstleistung besagt weder ausdrücklich noch stillschweigend, dass ausschließlich dieses Produkt, dieses Programm oder diese Dienstleistung verwendet werden kann. Andere Produkte, Programme beziehungsweise Dienstleistungen mit vergleichbarer Funktionalität können ebenfalls verwendet werden, sofern kein Verstoß gegen das Urheberrecht vorliegt. Die Bewertung und Überprüfung des Betriebs mit anderen als den vom Hersteller ausdrücklich genannten Produkten, Programmen oder Dienstleistungen durch den Benutzer erfolgt auf eigene Verantwortung.

Lexmark und Lexmark mit der roten Raute sind in den USA und/oder anderen Ländern eingetragene Marken von Lexmark International, Inc. Mac und das Mac-Logo sind Marken von Apple Computer, Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern.

PCL<sup>®</sup> ist eine eingetragene Marke der Hewlett-Packard Company.

PostScript<sup>®</sup> ist eine eingetragene Marke von Adobe Systems Incorporated.

Andere Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

© 2005 Lexmark International, Inc.


**Alle Rechte vorbehalten.**

### **RECHTE DER REGIERUNG DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA**

Bei der im Rahmen dieses Vertrags bereitgestellten Software sowie der zugehörigen Dokumentation handelt es sich um kommerzielle Computersoftware und -dokumentationen, deren Entwicklung ausschließlich durch private Mittel finanziert wurde.

# Inhalt

<b>Kapitel 1: Verwenden der Druckermenüs .....</b>	<b>4</b>
Die Druckerbedienerkonsole .....	5
Menügruppen .....	7
Menü Papier .....	7
Berichte .....	15
Einstellungen .....	17
Sicherheit .....	33
Netzwerk/Anschlüsse .....	34
Hilfe .....	45
<b>Kapitel 2: Bedeutung der Druckermeldungen .....</b>	<b>47</b>

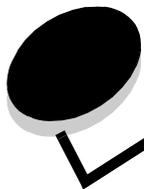

# Verwenden der Druckermenüs

Es sind verschiedene Menüs verfügbar, mit denen Sie die Druckereinstellungen auf einfache Weise ändern können. In der Abbildung werden der Menüindex der Bedienerkonsole, die Menüs sowie die in den einzelnen Menüs verfügbaren Optionen angezeigt. Auf die Optionen in den einzelnen Menüs und die auswählbaren Werte wird in diesem Kapitel noch näher eingegangen.

Einige Menüoptionen bzw. Werte werden nur angezeigt, wenn eine bestimmte Option am Drucker installiert ist. Andere Menüoptionen stehen möglicherweise nur für eine bestimmte Druckersprache zur Verfügung. Sie können diese Werte jederzeit auswählen, aber sie wirken sich jeweils nur dann auf die Druckerfunktion aus, wenn Sie über die optionale Ausrüstung oder die spezifische Druckersprache verfügen.



- Menü Papier**
- Standardquelle
- Papierformat/Sorte
- Univ.Zuf.
- konfigurieren
- Briefumschlag-
- Erweit.
- Ersatzformat
- Papierstruktur
- Papiergewicht
- Papierauswahl
- Benutzersorten
- Konfig. Universal
- Ablageneinrichtung

- Berichte**
- Menüeinstellungsseite
- Gerätestatistik
- Netzwerk-Konfig.seite
- Konfig-Seite/Netzw. <x>
- Profilliste
- NetWare-Konfig.seite
- Schrift. drucken
- Verz. drucken

- Einstellungen**
- Menü Konfig.
- Menü
- Papierausg.
- Menü Qualität
- Menü
- Dienstprog.
- Menü PDF
- Menü PostScript
- Menü PCL Emul
- Menü HTML
- Menü Bild


- Netzwerk/Anschlüsse**
- IPv6
- TCP/IP
- Standard-Netzwerk
- Netzwerkoption <x>
- Standard-USB
- USB Option <x>
- Parallel/Parallel <x>
- Seriell Option <x>
- NetWare
- AppleTalk
- LexLink

- Sicherheit**
- Max. ungültige PINs
- Auftragsverfall

- Hilfe**
- Alle drucken
- Druckqualität
- Druckanleitung
- Anl. Druckmedien
- Druckdefekte
- Menüzuordnung
- Informationsan-
- leitung
- Verbindungsanl.
- Umsetzungsanl.

## Die Druckerbedienerkonsole


Bei der Druckerbedienerkonsole handelt es sich um ein Graustufen-Display mit 4 Zeilen und Hintergrundbeleuchtung, in dem sowohl Grafiken als auch Text angezeigt werden können. Die Tasten „Zurück“, „Menü“ und „Stopp“ befinden sich links, die Navigationstasten unten und der Ziffernblock rechts auf der Bedienerkonsole.

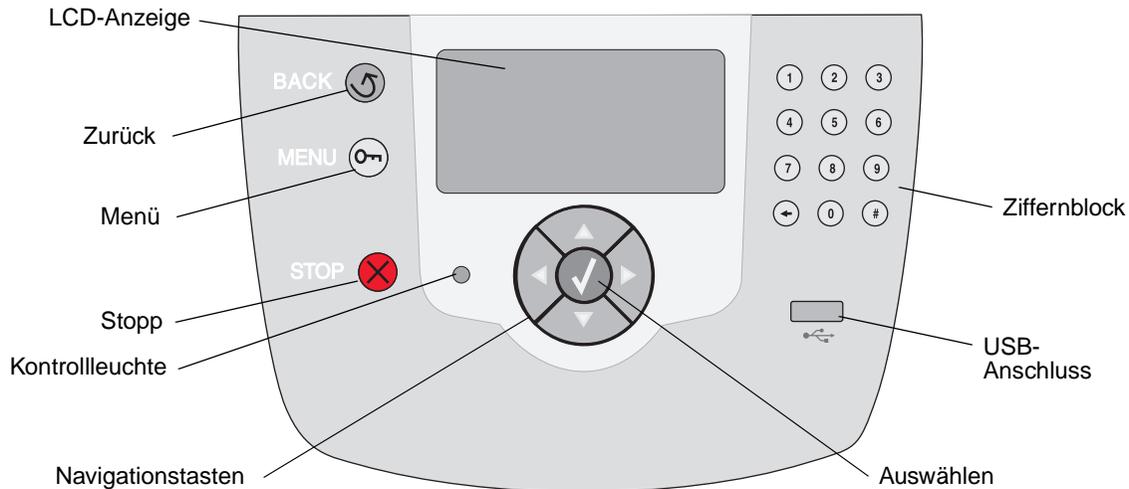

In der folgenden Tabelle wird die Verwendung der Tasten und der Aufbau der Anzeige beschrieben.

Bedienerkonsole - Menüoption		Funktion										
<b>Zurück</b>		Zum Zurückkehren zum zuletzt angezeigten Bildschirm. <b>Hinweis:</b> Wenn Sie die Taste <b>Zurück</b> drücken, werden die am Bildschirm vorgenommenen Änderungen nicht übernommen.										
<b>Menü</b>		Zum Öffnen des Menüindex. <b>Hinweis:</b> Sie können nur auf den Menüindex zugreifen, wenn sich der Drucker im Status <b>Bereit</b> befindet. Wenn der Drucker nicht bereit ist, wird eine Meldung angezeigt, in der darauf hingewiesen wird, dass die Menüs nicht verfügbar sind.										
<b>Stopp</b>		Zum Anhalten der mechanischen Vorgänge des Druckers. Nachdem Sie die Taste <b>Stopp</b> gedrückt haben, wird die Meldung <b>Anhalten</b> angezeigt. Wenn der Drucker angehalten wurde, wird in der Statuszeile der Bedienerkonsole <b>Angehalten</b> angezeigt und eine Liste mit Optionen aufgeführt.										
<b>Kontrollleuchte</b>		In der Bedienerkonsole befindet sich eine zweifarbige LED (grün und rot). Durch die Farben wird angezeigt, ob der Drucker eingeschaltet, belegt oder inaktiv ist, ob er einen Auftrag verarbeitet oder ob ein Benutzereingriff erforderlich ist. <table border="1" data-bbox="483 1518 1459 1747"> <thead> <tr> <th>Status</th> <th>Bedeutung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aus</td> <td>Drucker ist ausgeschaltet.</td> </tr> <tr> <td>Grün</td> <td>Der Drucker ist eingeschaltet, ist aber inaktiv.</td> </tr> <tr> <td>Grün blinkend</td> <td>Drucker wird aufgewärmt, verarbeitet Daten oder druckt einen Auftrag.</td> </tr> <tr> <td>Rot</td> <td>Benutzereingriff erforderlich.</td> </tr> </tbody> </table>	Status	Bedeutung	Aus	Drucker ist ausgeschaltet.	Grün	Der Drucker ist eingeschaltet, ist aber inaktiv.	Grün blinkend	Drucker wird aufgewärmt, verarbeitet Daten oder druckt einen Auftrag.	Rot	Benutzereingriff erforderlich.
Status	Bedeutung											
Aus	Drucker ist ausgeschaltet.											
Grün	Der Drucker ist eingeschaltet, ist aber inaktiv.											
Grün blinkend	Drucker wird aufgewärmt, verarbeitet Daten oder druckt einen Auftrag.											
Rot	Benutzereingriff erforderlich.											

## Verwenden der Druckermenüs

Bedienerkonsole - Menüoption	Funktion
<p><b>Navigationstasten</b></p> 	<p>Mit den Tasten <b>Nach oben</b> und <b>Nach unten</b> können Sie in Listen nach oben oder unten blättern.</p> <p>Wenn Sie mit den Tasten <b>Nach oben</b> oder <b>Nach unten</b> durch eine Liste navigieren, bewegt sich der Cursor jeweils um eine Zeile. Wenn Sie auf die Taste <b>Nach unten</b> drücken, wechselt der Bildschirm zur nächsten Seite.</p> <p>Mit den Tasten <b>Nach links</b> und <b>Nach rechts</b> bewegen Sie sich innerhalb eines Bildschirms, Sie können beispielsweise von einem Eintrag im Menüindex zu einem anderen springen. Sie können mit diesen Tasten außerdem durch Text blättern, der nicht komplett am Bildschirm angezeigt wird.</p> <p>Mit der Taste <b>Auswählen</b> lösen Sie eine Aktion für ein ausgewähltes Element aus. Drücken Sie die Taste <b>Auswählen</b>, wenn sich der Cursor neben der gewünschten Auswahl befindet, z. B. um einer Verknüpfung zu folgen, eine Konfigurationsoption zu senden oder einen Auftrag zu starten oder abzubrechen.</p>
<p><b>Direkte USB-Schnittstelle</b></p>	<p>Über die direkte Host-USB-Schnittstelle an der Bedienerkonsole können Sie ein USB-Flash-Speichergerät anschließen und PDF-Dateien drucken.</p> <p><b>Hinweis:</b> An der Rückseite des Druckers befindet sich ein USB-Anschluss, an den Sie einen PC oder andere Peripheriegeräte anschließen können.</p>
<p><b>Ziffernblock</b></p> 	<p>Der Ziffernblock besteht aus Zahlentasten, einer Rautentaste (#) sowie einer Rücktaste. Auf der Taste 5 befindet sich eine Erhebung zur Tastorientierung.</p> <p>Mit den Zahlen werden numerische Werte wie beispielsweise Mengenangaben oder PINs eingegeben. Die Rücktaste dient zum Löschen von Zahlen links neben dem Cursor. Wenn Sie die Rücktaste mehrmals drücken werden zusätzliche Einträge gelöscht.</p> <p><b>Hinweis:</b> Die Rautentaste (#) wird nicht verwendet.</p>
<p><b>LCD-Anzeige</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>Status/Material</p> <p>✓ Bereit</p> <p>Fach 1 fast leer</p> <p>Zubehör anzeigen</p> </div> <p><b>Bildschirm „Weitere Infos“</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>Einige angehaltene Jobs wurden nicht wiederhergestellt.</p> </div> <p><b>Bildschirm „Anzeigen“</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Fach entfernen; Druckmedien entfernen</p> </div>	<p>In der Anzeige werden Meldungen und Grafiken angezeigt, die den aktuellen Druckerstatus beschreiben und mögliche Druckerprobleme aufzeigen, die Sie beheben müssen.</p> <p>Die oberste Zeile ist die Kopfzeile. Falls zutreffend, enthält sie eine Grafik, mit der angezeigt wird, dass die Taste „Zurück“ verwendet werden kann. Darüber hinaus werden hier der aktuelle Status sowie der Status der Verbrauchsmaterialien (Warnungen) angezeigt. Wenn mehrere Warnungen angezeigt werden, sind diese durch Komma voneinander getrennt.</p> <p>Die anderen drei Zeilen der Anzeige stellen den Hauptteil des Bildschirms dar. Hier können Sie Meldungen zum Druckerstatus und Verbrauchsmaterial sowie den Bildschirm „Anzeigen“ anzeigen und die gewünschte Auswahl treffen.</p>

## Menügruppen

**Hinweis:** Mit einem Sternchen (\*) neben einem Wert wird die Standardeinstellung angezeigt.

### Menü Papier

Verwenden Sie das „Menü Papier“, um das in die einzelnen Papierfächer eingelegte Papier, die Standardpapierzuführung und die Standardpapierablage anzugeben.

#### Standardquelle

Menüoption	Zweck	Werte	
Standardquelle	Gibt die Standardpapierzuführung an.	Fach <x>	Wenn in zwei Papiereinzügen Papier desselben Formats und derselben Sorte eingelegt ist (und die entsprechenden Einstellungen unter „Papierformat“ und „Papiersorte“ ausgewählt sind), werden die Fächer automatisch verbunden. Sobald ein Papiereinzug leer ist, zieht der Drucker automatisch Druckmedien aus dem nächsten verbundenen Papiereinzug ein.
		Univ.Zuf.	
		Brief.einzug	
		Man. Zuf.	
		Man. Briefum.	

#### Papierformat/Sorte

**Hinweis:** Es werden nur installierte Papiereinzüge angezeigt.

Mit dieser Menüauswahl stellen Sie Format und Sorte des Druckmediums ein, das Sie in ein Papierfach eingelegt haben. Zum Einstellen des Papierformats sowie der Papiersorte sind zwei Schritte erforderlich. In der ersten Menüauswahl wird *Format* in Fettdruck angezeigt. Nachdem Sie ein Format ausgewählt haben, ändert sich der Bildschirm, und es wird *Typ* in Fettdruck angezeigt. Sie können dann die Druckmediensorte auswählen.

Menüoption	Zweck	Werte	
Fach <x> <b>Format/Typ</b>	Gibt das Standardpapierformat für die einzelnen Papiereinzüge an.  <b>Hinweis:</b> Bei Fächern mit automatischer Formaterkennung wird nur der von der Hardware erkannte Wert angezeigt.	A4* (nicht US) A5 JIS B5 US-Letter* Legal Executive Folio Statement Universal	Wenn in zwei Papiereinzügen Papier desselben Formats und derselben Sorte eingelegt ist (und die entsprechenden Einstellungen unter „Papierformat“ und „Papiersorte“ ausgewählt sind), werden die Fächer automatisch verbunden. Sobald ein Papiereinzug leer ist, zieht der Drucker automatisch Druckmedien aus dem nächsten verbundenen Papiereinzug ein.

## Verwenden der Druckermenüs

Menüoption	Zweck	Werte	
Fach <x> Format/Typ	Gibt die Papiersorten in den einzelnen Zuführungen an. <b>Hinweis:</b> Falls eine benutzerdefinierte Bezeichnung verfügbar ist, wird diese anstelle von <b>Benutzersorte &lt;x&gt;</b> angezeigt. Wenn zwei oder mehr benutzerdefinierte Sorten den gleichen Namen aufweisen, wird der Name nur einmal in der Liste „Papiersorte“ angezeigt.	Normalpapier* Karten Folien Glanzpapier Etiketten Vinyletiketten Feinpostpapier Briefbogen Vorgedruckt Farbpapier Benutzersorte <x>	Diese Menüoption ermöglicht Ihnen Folgendes: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimieren der Druckqualität für die angegebene Papiersorte</li> <li>• Auswählen von Papiereinzügen mithilfe Ihrer Software-Anwendung durch Festlegen der Sorte und des Formats</li> </ul> Automatisches Verbinden von Papiereinzügen. Alle Papiereinzüge, die das gleiche Papierformat und die gleiche Papiersorte enthalten, werden automatisch vom Drucker verbunden, wenn „Papierformat“ und „Papiersorte“ auf die richtigen Werte eingestellt wurden.
Univ.Zuf. Format/Typ	Gibt das Format des in der Universalzuführung eingelegten Papiers an.	A4* (nicht US) A5 JIS B5 US-Letter* Legal Executive Folio Statement Universal 7 3/4 Briefumschlag 9 Briefumschlag 10 Briefumschlag DL Briefumschlag C5 Briefumschlag Anderer Briefumschlag	Die Universalzuführung wird nur an der Bedienerkonsole angezeigt, wenn „Univ.Zuf. konfigurieren“ auf „Kassette“ eingestellt ist.
Univ.Zuf. Format/Typ	Gibt die Sorte des in der Universalzuführung eingelegten Papiers an. <b>Hinweis:</b> Falls eine benutzerdefinierte Bezeichnung verfügbar ist, wird diese anstelle von <b>Benutzersorte &lt;x&gt;</b> angezeigt. Wenn zwei oder mehr benutzerdefinierte Sorten den gleichen Namen aufweisen, wird der Name nur einmal in der Liste „Papiersorte“ angezeigt.	Normalpapier* Karten Folien Etiketten Vinyletiketten Feinpostpapier Briefumschlag Briefbogen Vorgedruckt Farbpapier Benutzersorte <x>	Die Universalzuführung wird nur an der Bedienerkonsole angezeigt, wenn „Univ.Zuf. konfigurieren“ auf „Kassette“ eingestellt ist.
Brief.einzug Format/Sorte	Gibt das Format des eingelegten Umschlags an.	7 3/4 Briefumschlag 9 Briefumschlag 10 Briefumschlag* (US) DL Briefumschlag* (nicht US) C5 Briefumschlag Anderer Briefumschlag	
Brief.einzug Format/Sorte	Gibt die Sorte des eingelegten Umschlags an.	Briefumschlag* Benutzersorte <x>	

## Verwenden der Druckermenüs

---

Menüoption	Zweck	Werte
Man. Zuf. <b>Format/Typ</b>	Gibt das Format des manuell eingelegten Papiers an.	A4* (nicht US) A5 JIS B5 US-Letter* Legal Executive Folio Statement Universal
Man. Zuf. <b>Format/Typ</b>	Gibt die Sorte des manuell eingelegten Papiers an.	Normalpapier* Karten Folien Etiketten Vinyletiketten Feinpostpapier Briefbogen Vorgedruckt Farbpapier Benutzersorte <x>
Man. Briefum. <b>Format/Typ</b>	Gibt das Format des manuell eingelegten Umschlags an.	7 3/4 Briefumschlag 9 Briefumschlag 10 Briefumschlag* (US) DL Briefumschlag* (nicht US) C5 Briefumschlag Anderer Briefumschlag
Man. Briefum. <b>Format/Typ</b>	Gibt die Sorte des manuell eingelegten Umschlags an.	Briefumschlag* Benutzersorte <x>

### Univ.Zuf. konfigurieren

Mit dieser Menüoption wird die Universalzuführung als weiteres Papierfach oder als manuelle Zuführung konfiguriert. Wenn Sie die Universalzuführung mit einem anderen Papierfach verbinden, können Sie den Drucker so einstellen, dass er das Papier aus der Universalzuführung einzieht, bevor er auf ein anderes Papierfach zugreift.

Menüoption	Zweck	Werte
Univ.Zuf. konfigurieren	Legt fest, wann das in die Universalzuführung eingelegte Papier vom Drucker verwendet wird.	Kassette* Manuell Zuerst

### Briefumschlag-Erweit.

Mit dieser Einstellung können Sie den Briefumschlag-Conditioner beim Drucken von Briefumschlägen deaktivieren. Bei dem Briefumschlag-Conditioner handelt es sich um eine Option, mit der das Verknittern einiger Briefumschläge deutlich vermindert wird.

Menüoption	Zweck	Werte	
Briefumschlag-Erweit.	Deaktiviert den optionalen Briefumschlag-Conditioner.	Ein* Aus	Wird angezeigt, wenn die optionale Hardware für den Briefumschlag-Conditioner installiert wurde.

### Ersatzformat

Mit dieser Menüoption wird festgelegt, ob der Drucker ein Papierformat durch ein anderes ersetzen kann, wenn das erforderliche Papierformat momentan in keiner der Zuführungen eingelegt ist. Dies trifft beispielsweise zu, wenn „Ersatzformat“ auf „Letter/A4“ eingestellt und nur Papier vom Format „Letter“ in den Drucker eingelegt ist. Wird der Druck auf A4-Papier angefordert, verwendet der Drucker stattdessen das Format „Letter“. Statt eine Aufforderung zum Wechseln des Papiers anzuzeigen, führt der Drucker den Druckauftrag aus.

Menüoption	Zweck	Werte	
Ersatzformat	Ersetzt das angegebene Papierformat durch ein anderes, wenn das erforderliche Papierformat nicht eingelegt ist.	Aus Statement/A5 Letter/A4 Aufgelistete*	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Wert „Aus“ zeigt an, dass Ersatzformate nicht zulässig sind.</li> <li>• Der Wert „Aufgelistete“ zeigt an, dass alle verfügbaren Ersatzformate zulässig sind.</li> </ul>

### Papierstruktur

Mit dieser Menüoption wird die Papierstruktur aller definierten Druckmediensorten eingestellt. Der Drucker kann damit die Druckqualität für die angegebenen Medien optimieren.

Menüoption	Zweck	Werte
Struktur Normal	Gibt die Struktur des in einem bestimmten Papierfach befindlichen Druckmediums an.	Glatt Normal* Rau
Struktur Folie		
Struktur Etikett		
Struktur Vinyletiketten		
Struktur Feinpost		
Struktur Briefumschlag		
Struktur Briefbogen		
Struktur Vordruck		
Struktur Farbpapier		

## Verwenden der Druckermenüs

---

Menüoption	Zweck	Werte	
Struktur Karte	Gibt die Struktur der in einem bestimmten Papierfach befindlichen Karten an.	Glatt Normal* Rau	Wird angezeigt, wenn das angegebene Papierfach Karten unterstützt.
Ben.def. Struktur <x>	Gibt die Struktur des in einem bestimmten Papierfach befindlichen benutzerdefinierten Druckmediums an.	Glatt Normal* Rau	Wird angezeigt, wenn das angegebene Papierfach die Benutzersorte unterstützt.

### Papiergewicht

Mit dieser Menüoption wird das Papiergewicht für alle definierten Druckmediensorten festgelegt. Der Drucker kann damit die Druckqualität für das Papiergewicht optimieren.

Menüoption	Zweck	Werte	
Gewicht Normal	Bestimmt das relative Gewicht des in einer bestimmten Zuführung befindlichen Papiers und stellt sicher, dass der Toner richtig auf der gedruckten Seite haftet.	Leicht Normal* Schwer	
Gewicht Folien			
Gewicht Etiketten			
Vinyletiketten			
Gewicht Feinpost			
Gewicht Briefumschlag			
Gewicht Briefbogen			
Gewicht Vordruck			
Gewicht Farbpapier			
Karten	Gibt das relative Gewicht der in einer bestimmten Zuführung befindlichen Karten an.	Leicht Normal* Schwer	Wird angezeigt, wenn das angegebene Papierfach Karten unterstützt.
Gewicht Def. <x>	Gibt das relative Gewicht des in einer bestimmten Zuführung befindlichen benutzerdefinierten Papiers an.	Leicht Normal* Schwer	Wird angezeigt, wenn das angegebene Papierfach die Benutzersorte unterstützt.

## Papierauswahl

Diese Menüoption legt die Ausrichtung aller eingelegten Papiersorten fest. Sie können mit dieser Option vorgedruckte Medien in ein Papierfach einlegen und anschließend eine Benachrichtigung an den Drucker senden, dass Medien für beidseitigen Druck eingelegt sind. Sie können dann über Ihre Anwendungssoftware den einseitigen Druck einstellen. Wenn der einseitige Druck ausgewählt ist, zieht der Drucker automatisch leere Seiten ein, um den einseitigen Druckauftrag korrekt zu drucken.

**Hinweis:** „Papierauswahl“ ist nur verfügbar, wenn eine Duplexeinheit installiert ist.

Menüoption	Zweck	Werte	
Etiketten einlegen	Verarbeitet vorgedrucktes Papier sowohl bei beidseitigem als auch bei einseitigem Druck ordnungsgemäß.	Beidseitig Aus*	
Vinyletiketten einlegen			
Feinpost einlegen			
Briefbogen einlegen			
Vordruck einlegen			
Farbpap. einlegen			
Karten einlegen	Verarbeitet vorgedruckte Karten sowohl bei beidseitigem als auch bei einseitigem Druck ordnungsgemäß.	Beidseitig Aus*	Wird angezeigt, wenn das angegebene Papierfach Karten unterstützt.
Ben.def. <x> einlegen	Verarbeitet vorgedrucktes, benutzerdefiniertes Papier sowohl bei beidseitigem als auch bei einseitigem Druck ordnungsgemäß.	Beidseitig Aus*	Wird angezeigt, wenn das angegebene Papierfach die Benutzersorte unterstützt.

## Benutzersorten

Mit dieser Menüoption wird für jede Benutzersorte ein Name festgelegt. Sie können Namen mithilfe eines Dienstprogramms wie beispielsweise MarkVision oder über die Bedienerkonsole zuweisen.

Menüoption	Zweck	Werte	
Benutzersorte N	Gibt die Papiersorte an, die mit der jeweiligen Benutzersorte in der Menüoption „Papiersorte“ verbunden ist.	Papier* Karten Folien Etiketten Vinyletiketten Briefumschlag	Die benutzerdefinierte Papiersorte muss von dem Papierfach, das Sie festgelegt haben, unterstützt werden, damit ein benutzerdefinierter Name zugewiesen werden kann.  Nachdem der Name zugewiesen wurde, wird er auf 16 Zeichen gekürzt und anstelle von <b>Benutzersorte x</b> angezeigt.

### Konfig. Universal

Mit dieser Menüoption wird die Höhe und Breite des Papierformats „Universal“ festgelegt. Nach dem Festlegen der Höhe und Breite des Papierformats „Universal“ verwendet der Drucker die Einstellung „Universal“ wie andere Papierformate und unterstützt auch beidseitigen Druck und „N Seiten“.

Menüoption	Zweck	Werte	
Maßeinheiten	Legt die Maßeinheit fest, mit der Höhe und Breite für „Universal“ eingegeben werden.	Zoll Millimeter	Zoll ist die US-Standard-einstellung; Millimeter ist die internationale Standard-einstellung.
Hochformat Breite	Legt die Hochformat-Breite des Mediums „Universal“ fest. <b>Hinweis:</b> Wenn der festgelegte Wert die maximale Breite überschreitet, verwendet der Drucker den maximal zulässigen Wert in Zoll oder Millimetern.	3 Zoll bis 14,17 Zoll in Schritten von 0,01 Zoll 76 mm bis 360 mm in Schritten von 1 mm	Zeigt gemäß der Einstellung „Maßeinheiten“ entweder Zoll oder Millimeter an, wobei 8,5 Zoll der US-Standard und 216 mm der internationale Standard ist.
Hochformat Höhe	Legt die Hochformat-Höhe des Mediums „Universal“ fest. <b>Hinweis:</b> Wenn der festgelegte Wert die maximale Höhe überschreitet, verwendet der Drucker den maximal zulässigen Wert in Zoll oder Millimetern.	3 Zoll bis 14,17 Zoll in Schritten von 0,01 Zoll 76 mm bis 360 mm in Schritten von 1 mm	Zeigt gemäß der Einstellung „Maßeinheiten“ entweder Zoll oder Millimeter an, wobei 14 Zoll der US-Standard und 356 mm der internationale Standard ist.
Einzugsrichtung	Legt die Einzugsrichtung für das Papierformat „Universal“ fest.	Kurze Kante* Lange Kante	„Lange Kante“ wird nur angezeigt, wenn die längste Kante kürzer als die maximale physische Breite des Druckers ist.

### Ablageneinrichtung

Mit dieser Menüoption können Sie die Papierablage festlegen, in der die bedruckten Materialien ausgegeben werden sollen.

**Hinweis:** „Ablageneinrichtung“ wird nur angezeigt, wenn mindestens eine optionale Papierablage installiert ist.

Menüoption	Zweck	Werte	
Papierablage	Legt die Standardablage für gedruckte Seiten fest.	Standardablage*	<ul style="list-style-type: none"> <li>Falls eine benutzerdefinierte Bezeichnung verfügbar ist, wird diese anstelle von <b>Ablage &lt;x&gt;</b> angezeigt.</li> <li>Die Bezeichnung wird auf 14 Zeichen gekürzt.</li> <li>Wenn zwei oder mehrere Ablagen den gleichen Namen aufweisen, wird der Name nur einmal in der Werteliste „Papierablage“ angezeigt.</li> </ul>
		Ablage <x>	

## Verwenden der Druckermenüs

Menüoption	Zweck	Werte	
Ablagen konfigurieren	Legt fest, welche Papierablage(n) der Drucker für einen bestimmten Auftrag verwendet.	Mailbox*	Sendet Druckaufträge an die Papierablage, die dem Benutzer zugewiesen ist.
		Ablage verbinden	Verbindet zwei oder mehr Ablagen zu einer großen Ablage. Wenn eine verbundene Ablage voll ist, sendet der Drucker die folgenden Aufträge an die nächste verbundene Ablage usw.
		Post-Überlauf	Sendet Druckaufträge an die Papierablage, die dem Benutzer zugewiesen ist, bis diese voll ist. Danach werden die Aufträge an die angegebene Überlaufablage gesendet.
		Option verbinden	Verbindet alle optionalen Papierablagen zu einer großen Ablage, während die Standardablage weiterhin individuell verwendbar bleibt.
		Typzuweisung	Sendet Druckaufträge an die Papierablage, die für die Papiersorte angegeben ist.
Ablage/Typ zuweisen	<p>Sendet Druckaufträge auf der Grundlage der angeforderten Papiersorte an eine bestimmte Ablage.</p> <p><b>Hinweis:</b> Falls eine benutzerdefinierte Bezeichnung verfügbar ist, wird diese anstelle von <b>Ab1. Ben.-Def. &lt;x&gt;</b> angezeigt. Die Bezeichnung wird auf 14 Zeichen gekürzt. Wenn zwei oder mehrere Ablagen den gleichen Namen aufweisen, wird der Name nur einmal in der Werteliste „Ablage/Typ zuweisen“ angezeigt.</p>	Normalpapier-Ablage	Deaktiviert*
		Kartenablage	Standardablage
		Folienablage	Ablage 1
		Etikettenablage	Ablage 2
		Vinyletiketten-Ablage	Ablage 3
		Feinpostp.-Ablage	Ablage 4
		Briefumsch.-Abl.	Ablage 5
		Briefbogenablage	Ablage 6
		Vorbedrucht-Ablage	Ablage 7
		Farbpapierablage	Ablage 8
		<b>Ab1. Ben.-Def. &lt;x&gt;</b> (wobei „<x>“ für die Zahlen 1 bis 10 steht)	Ablage 9
	Ablage 10		
	<b>Hinweis:</b> Es werden nur installierte Papierablagen angezeigt. Wenn „Ablagen konfigurieren“ auf „Typzuweisung“ eingestellt ist, dann ist die Standardablage standardmäßig als Ablage eingestellt.		
Überlaufablage	Sendet Druckaufträge auf der Grundlage der angeforderten Papiersorte an eine bestimmte Ablage.	Standardablage* Ablage 1 Ablage 2 Ablage 3 Ablage 4 Ablage 5 Ablage 6 Ablage 7 Ablage 8 Ablage 9 Ablage 10	<b>Hinweis:</b> Es werden nur installierte Papierablagen angezeigt. Wenn mehrere Papierablagen den gleichen Namen aufweisen, wird der Name nur einmal in der Werteliste „Papierablage“ angezeigt.

## Berichte

### Menüeinstellungsseite

Mit dieser Menüoption wird eine Seite mit Menüeinstellungen ausgedruckt.

Menüoption	Zweck	Werte
Menüeinstellungen	Druckt Informationen zu den Standardeinstellungen des Druckers aus und überprüft, ob die Druckeroptionen korrekt installiert sind.	Wenn Sie diese Option ausgewählt haben, wird die Seite gedruckt und der Drucker kehrt zum Status <b>Bereit</b> zurück.

### Gerätestatistik

Über diese Menüoption wird die Druckerstatistik angezeigt.

Menüoption	Zweck	Werte
Gerätestatistik	Druckt Informationen zur Druckerstatistik aus.	Wenn Sie diese Option ausgewählt haben, wird die Seite gedruckt und der Drucker kehrt zum Status <b>Bereit</b> zurück.

### Netzwerk-Konfig.seite

Mit dieser Menüoption wird eine Netzwerk-Konfigurationsseite ausgedruckt.

Menüoption	Zweck	Werte
Netzwerk-Konfig.seite Wenn zusätzliche Netzwerkoptionen installiert werden, wird <b>Konfig-Seite/Netzw.&lt;x&gt;</b> angezeigt.	Druckt Informationen zu den Netzwerkeinstellungen und überprüft die Netzwerkverbindung. <b>Hinweis:</b> Auf dieser Seite finden Sie außerdem Informationen zur Konfiguration des Netzwerkdrucks.	Wenn Sie diese Option ausgewählt haben, wird die Seite gedruckt und der Drucker kehrt zum Status <b>Bereit</b> zurück.

### Profilliste

Mit dieser Menüoption wird eine Liste der auf diesem Drucker gespeicherten Profile ausgedruckt.

Menüoption	Zweck	Werte
Profilliste	Druckt eine Liste der auf dem Drucker gespeicherten Profile aus.	Wenn Sie diese Option ausgewählt haben, wird die Seite gedruckt und der Drucker kehrt zum Status <b>Bereit</b> zurück.

### NetWare-Konfig.seite

Mit dieser Menüoption werden Informationen zum internen Druckserver ausgedruckt.

Menüoption	Zweck	Werte
NetWare-Konfig.seite	Druckt Informationen über den internen Druckserver und die Netzwerkeinstellungen, die über die Menüoption „Netzwerk <x>-Konfig“ im „Menü Netzwerk“ eingestellt wurden.	Wenn Sie diese Option ausgewählt haben, wird die Seite gedruckt und der Drucker kehrt zum Status <b>Bereit</b> zurück.

### Schrift. drucken

Mit dieser Menüoption wird eine Liste der auf dem Drucker gespeicherten Schriftarten ausgedruckt.

Menüoption	Zweck	Werte	
Schrift. drucken	Drucken eines Musters aller für die ausgewählte Druckersprache verfügbaren Schriftarten.	<b>PCL-Schriftart</b>	Druckt ein Muster aller für die PCL-Emulation verfügbaren Druckerschriftarten.
		<b>PS-Schriftart</b>	Druckt ein Muster aller für die PostScript-Emulation verfügbaren Druckerschriftarten.

### Verz. drucken

Mit dieser Menüoption wird die Verzeichnisliste ausgedruckt. Die Verzeichnisliste ist eine Liste der Ressourcen, die auf einer formatierten, optionalen Flash-Speicherkarte oder der Festplatte gespeichert sind.

Menüoption	Zweck	Werte
Verz. drucken	<p>Druckt eine Liste der Ressourcen aus, die auf der formatierten, optionalen Flash-Speicherkarte oder der Festplatte gespeichert sind.</p> <p><b>Hinweis:</b> Die Option „Verz. drucken“ ist nur dann verfügbar, wenn entweder ein nicht beschädigter Flash-Speicher oder eine nicht beschädigte Festplatte installiert und formatiert ist und wenn für die Job-Puffergröße ein anderer Wert als „100 %“ eingestellt ist.</p>	Wenn Sie diese Option ausgewählt haben, wird die Seite gedruckt und der Drucker kehrt zum Status <b>Bereit</b> zurück.

## **Einstellungen**

### **Menü Konfig.**

Konfigurieren Sie mit dieser Menüoption verschiedene Druckerfunktionen.

Menüoption	Zweck	Werte	
Anzeigesprache	Legt fest, in welcher Sprache der Text an der Bedienerkonsole angezeigt wird.	English Français Deutsch Italiano Español Dansk Norsk Nederlands Svenska Português Suomi Russkij Polski Magyar Türkçe Czech Simplified Chinese Traditional Chinese Korean Japanese	<b>Hinweis:</b> Unter Umständen stehen nicht alle Werte zur Verfügung.

## Verwenden der Druckermenüs

Menüoption	Zweck	Werte	
Energiesparmodus	Legt fest, wie lange (in Minuten) der Drucker nach Beendigung eines Druckauftrags wartet, bis er in den Energiesparmodus wechselt.	Deaktiviert	Dieser Wert wird nur angezeigt, wenn „Energie sparen“ auf „Aus“ gesetzt ist. Weitere Informationen finden Sie im <i>Benutzerhandbuch</i> .
		1–240	<p>Legt das Zeitintervall fest, nach dem ein Drucker in den Energiesparmodus wechselt. (Ihr Drucker unterstützt möglicherweise nicht alle Werte.)</p> <p>Die Werksvorgabeeinstellung für die Option „Energiesparmodus“ hängt vom Druckermodell ab. Drucken Sie eine Seite mit Menüeinstellungen aus, um die aktuelle Einstellung für die Option „Energiesparmodus“ zu ermitteln. Wenn sich der Drucker im Energiesparmodus befindet, ist er dennoch für den Empfang von Druckaufträgen bereit.</p> <p>Wenn Sie für „Energiesparmodus“ den Wert <b>1</b> auswählen, wechselt der Drucker eine Minute nach Beendigung des Druckauftrags in den Energiesparmodus. So wird wesentlich weniger Energie verbraucht, die Aufwärmphase für den Drucker jedoch verlängert. Wählen Sie den Wert <b>1</b>, wenn Ihr Drucker an denselben elektrischen Schaltkreis angeschlossen ist wie die Raumbelichtung und ein Flackern des Lichts auftritt.</p> <p>Wählen Sie einen hohen Wert, wenn sich der Drucker in ständigem Gebrauch befindet. Auf diese Weise ist der Drucker in den meisten Fällen druckbereit und benötigt nur eine minimale Aufwärmphase. Wählen Sie eine Zeit zwischen 1 und 240 Minuten, wenn ein Gleichgewicht zwischen Energieverbrauch einerseits und kürzerer Warmlaufphase andererseits gewährleistet werden soll.</p>
Alarmer	Legt fest, ob der Drucker ein Warnsignal ausgibt, wenn ein Benutzereingriff erforderlich ist.	Alarmsteuerung: Aus Einzel* Fortlaufend	<p><b>Aus:</b> Der Drucker gibt kein Warnsignal aus.</p> <p><b>Einzel*:</b> Der Drucker gibt drei kurze Alarmtöne aus.</p> <p><b>Fortlaufend:</b> Der Drucker wiederholt alle zehn Sekunden drei Alarmtöne</p> <p><b>Hinweis:</b> Hefter- und Locher-Alarmer werden nur angezeigt, wenn ein optionaler Finisher installiert ist.</p>
		Tonerwarnung: Aus* Einzel Fortlaufend	
		Hefter-Alarm: Aus* Einzel Fortlaufend	

## Verwenden der Druckermenüs

Menüoption	Zweck	Werte	
Zeitsperren	<p>Legt fest, wie viele Sekunden der Drucker bis zur Rückkehr zur Startanzeige oder den Empfang einer Jobende-Meldung bzw. zusätzlicher Datenbyte vom Computer warten soll.</p> <p><b>Hinweis:</b> Die Menüoption „Wartezeitsperre“ ist nur verfügbar, wenn die PostScript-Emulation verwendet wird. Auf Druckaufträge in der PCL-Emulation hat dieser Menüwert keine Auswirkung.</p>	Bildschirm-Zeitsperre: 15–300 (30*)	<p><b>Deaktiviert:</b> Deaktiviert die Funktion „Bildschirm-Zeitsperre“.</p> <p><b>15–300:</b> Legt fest, wie viele Sekunden der Drucker bis zur Rückkehr zur Startanzeige warten soll.</p> <p>Standardeinstellung: <b>30*</b></p>
		Druckzeitsperre Deaktiviert 1–255 (90*)	<p><b>Deaktiviert:</b> Deaktiviert die Druckzeitsperre.</p> <p><b>1–255:</b> Legt fest, wie viele Sekunden der Drucker bis zum Empfang einer Jobende-Meldung warten soll, bevor der restliche Druckauftrag abgebrochen wird.</p> <p><b>Hinweis:</b> Wenn die Zeit abgelaufen ist, werden die sich noch im Drucker befindenden, teilweise formatierten Seiten gedruckt und andere Eingangsanschlüsse hinsichtlich vorhandener Daten überprüft.</p> <p>Standardeinstellung: <b>90*</b></p>
		Wartezeitsperre: Deaktiviert 15–65535 (40*)	<p><b>Deaktiviert:</b> Deaktiviert die Wartezeitsperre.</p> <p><b>15–65535:</b> Legt fest, wie lange der Drucker auf den Empfang zusätzlicher Daten wartet, bevor er den Auftrag abbricht.</p> <p>Standardeinstellung: <b>40*</b></p>

## Verwenden der Druckermenüs

Menüoption	Zweck	Werte	
Druck-Wiederherst.	Legt fest, ob der Drucker in bestimmten Offline-Situationen weiterdruckt, gestaute Seiten erneut druckt oder wartet, bis die gesamte Seite verarbeitet und für den Druck bereit ist.	Auto. fortfahren: Deaktiviert* 5–255	Der Drucker druckt in bestimmten Offline-Situationen weiter, wenn das Problem nicht im angegebenen Zeitrahmen gelöst wird. <b>5–255:</b> Legt fest, wie lange der Drucker wartet (in Sekunden).
		Nach Stau weiter: Ein Aus Auto*	Legt fest, ob der Drucker gestaute Seiten erneut druckt. <b>Ein:</b> Der Drucker druckt gestaute Seiten erneut. <b>Aus:</b> Der Drucker druckt gestaute Seiten nicht erneut. <b>Auto*:</b> Der Drucker druckt eine gestaute Seite nur dann erneut, wenn der Speicherplatz, den die Seite belegt, nicht für andere Druckeraufgaben benötigt wird.
		Seitenschutz: Aus* Ein	Druckt eine Seite erfolgreich, die unter anderen Umständen eine Fehlermeldung vom Typ <b>seite ist zu komplex</b> verursacht. <b>Aus*:</b> Druckt nur einen Teil einer Seite, wenn der Speicher zur Verarbeitung der gesamten Seite nicht ausreicht. <b>Ein:</b> Stellt sicher, dass die gesamte Seite verarbeitet wird, bevor sie gedruckt wird. <b>Hinweis:</b> Wenn Sie nach Aktivierung dieser Option eine Seite noch immer nicht drucken können, müssen Sie gegebenenfalls die Größe und Anzahl der verwendeten Schriftarten auf der Seite verringern oder zusätzlichen Druckerspeicher installieren. <b>Hinweis:</b> Bei den meisten Druckaufträgen muss diese Option nicht aktiviert werden. Wenn die Option aktiviert ist, verlangsamt sich der Druckvorgang.
Druckersprache	Legt die Standard-Druckersprache fest, die für die Übertragung von Daten zwischen Computer und Drucker verwendet wird. <b>Hinweis:</b> Wird eine Druckersprache als Standard eingerichtet, so kann die Software-Anwendung trotzdem Druckaufträge in der anderen Druckersprache senden.	PCL-Emulation PS Emulation*	<b>PCL-Emulation:</b> Verwendet einen PCL-Interpreter für eingehenden Host-Datenverkehr. <b>PostScript-Emulation:</b> Verwendet einen PS-Interpreter für eingehenden Host-Datenverkehr.

## Verwenden der Druckermenüs

Menüoption	Zweck	Werte	
Druckbereich	Ändert den logischen und physischen bedruckbaren Bereich.	Normal* Seite anpassen Ganze Seite	<b>Hinweis:</b> Die Einstellung „Ganze Seite“ wirkt sich nur auf Seiten aus, die unter Verwendung des PCL 5-Interpreters gedruckt werden. Diese Einstellung hat keine Auswirkung auf Seiten, die mit dem PCL XL- oder PostScript-Interpreter gedruckt werden. Wenn Sie versuchen, Daten im nicht bedruckbaren Bereich zu drucken, der durch den Druckbereich „Normal“ definiert ist, schneidet der Drucker das Bild an der Grenze ab, die vom als „Normal“ definierten Druckbereich festgelegt wird.
Laden in	Legt den Speicherort für geladene Ressourcen fest. Im Flash-Speicher oder auf einer Festplatte werden heruntergeladene Ressourcen permanent gespeichert, im RAM hingegen nur vorübergehend. Die Ressourcen bleiben im Flash-Speicher oder auf der Festplatte erhalten, auch wenn der Drucker ausgeschaltet wird.	RAM*	Alle geladenen Ressourcen werden automatisch im Arbeitsspeicher (RAM) des Druckers gespeichert.
		Flash-Speicher	Alle geladenen Ressourcen werden automatisch im Flash-Speicher gespeichert.
		Festplatte	Alle geladenen Ressourcen werden automatisch auf der Festplatte gespeichert.
Auftragskonto	Legt fest, ob die statistischen Informationen zu den letzten Druckaufträgen auf der Festplatte gespeichert werden sollen. Die statistischen Informationen geben Auskunft über eventuelle Fehler im Auftrag, die benötigte Druckzeit, die Größe des Auftrags (in Byte), das angeforderte Papierformat und die angeforderte Papiersorte, die Gesamtzahl der gedruckten Seiten sowie die Anzahl der angeforderten Kopien.  <b>Hinweis:</b> Die Option „Auftragskonto“ wird nur angezeigt, wenn eine Festplatte installiert ist, die weder beschädigt noch lese-/schreibgeschützt oder schreibgeschützt ist, und wenn für die Job-Puffergröße ein anderer Wert als „100 %“ eingestellt ist.	Aus*	Der Drucker speichert keine Auftragsstatistiken auf der Festplatte.
		Ein	Der Drucker speichert die Auftragsstatistiken der letzten Druckaufträge.

## Verwenden der Druckermenüs

Menüoption	Zweck	Werte	
Ressourcen speichern	Legt fest, wie der Drucker mit geladenen Ressourcen verfährt (z. B. Schriftarten und Makros), die im Arbeitsspeicher (RAM) gespeichert sind, wenn ein Druckauftrag eingeht, für den der verfügbare Speicher nicht ausreicht.	Aus*	Der Drucker behält die geladenen Ressourcen nur so lange, bis der Speicher anderweitig benötigt wird. Dann werden die mit der inaktiven Druckersprache verbundenen Ressourcen gelöscht.
		Ein	Der Drucker behält alle geladenen Ressourcen für alle Druckersprachen, auch wenn die Druckersprache geändert oder der Drucker zurückgesetzt wird. Wenn der Druckerspeicher nicht ausreicht, wird die Meldung <b>38 Speicher voll</b> angezeigt.
Werksvorgaben	Setzt die Druckereinstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.	Wiederherst.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle Menüoptionen werden auf die Werksvorgaben zurückgesetzt, mit folgenden Ausnahmen: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Anzeigesprache</li> <li>– alle Einstellungen unter „Menü Parallel“, „Menü Seriell“, „Menü Netzwerk“ und „Menü USB“</li> </ul> </li> <li>• Alle in den Druckerspeicher (RAM) geladenen Ressourcen (Schriftarten, Makros und Symbolsätze) werden gelöscht. (Ressourcen im Flash-Speicher oder auf der Festplatte sind hiervon nicht betroffen.)</li> </ul>
		Nicht wiederherst.*	Benutzerdefinierte Einstellungen bleiben erhalten.

### Menü Papierausg.

Verwenden Sie diese Menüoption, um die Einstellungen für die Druckausgabe festzulegen.

Menüoption	Zweck	Werte	
Beidseitig	Legt den beidseitigen Druck als Standardeinstellung für alle Druckaufträge fest. <b>Hinweis:</b> Es muss eine optionale Duplexeinheit installiert sein. <b>Hinweis:</b> Wählen Sie die Option <b>Beidseitig</b> im Druckertreiber aus, um nur bestimmte Druckaufträge beidseitig zu drucken.	Aus*	Es wird nur auf einer Seite des Papiers gedruckt.
		Ein	Beide Seiten des Papiers werden bedruckt.
Beids. Binderand	Legt fest, wie beidseitig bedruckte Seiten gebunden werden, und bestimmt die Ausrichtung des Ausdrucks auf den Rückseiten (geradzahlige Seiten) im Verhältnis zum Ausdruck auf den Vorderseiten (ungerade Seiten). <b>Hinweis:</b> Es muss eine optionale Duplexeinheit installiert sein.	Lange Kante*	Ausdrucke sollen an der langen Kante gebunden werden (linke Kante bei Druck im Hochformat und obere Kante bei Druck im Querformat).
		Kurze Kante	Ausdrucke sollen an der kurzen Kante gebunden werden (obere Kante bei Druck im Hochformat und linke Kante bei Druck im Querformat).

## Verwenden der Druckermenüs

Menüoption	Zweck	Werte	
Kopien	Legt die gewünschte Anzahl an Kopien als Standardeinstellung für den Drucker fest. <b>Hinweis:</b> Geben Sie die Anzahl Kopien für einen bestimmten Druckauftrag im Druckertreiber an.	1–999 (1*)	Die im Druckertreiber festgelegten Werte setzen die an der Bedienerkonsole eingestellten Werte stets außer Kraft.
Leere Seiten	Legt fest, ob von der Anwendung erzeugte leere Seiten mit dem Druckauftrag ausgegeben werden.	Nicht drucken*	Von der Anwendung erzeugte leere Seiten werden nicht als Teil des Druckauftrags gedruckt.
		Drucken	Von der Anwendung erzeugte leere Seiten werden als Teil des Druckauftrags gedruckt.
Sortieren	Behält die Reihenfolge der Seiten eines Druckauftrags bei, so dass beim Drucken mehrerer Exemplare eines Druckauftrags das manuelle Sortieren der Seiten entfällt.	Aus*	Die einzelnen Seiten eines Druckauftrags werden so oft ausgedruckt, wie unter der Option „Kopien“ angegeben. Wenn Sie beispielsweise einen dreiseitigen Auftrag zum Drucken senden und für „Kopien“ den Wert „2“ angeben, druckt der Drucker Seite 1, Seite 1, Seite 2, Seite 2, Seite 3, Seite 3.
		Ein	Druckt den gesamten Druckauftrag so oft, wie unter der Option „Kopien“ angegeben. Wenn Sie beispielsweise einen dreiseitigen Auftrag zum Drucken senden und für „Kopien“ den Wert „2“ angeben, druckt der Drucker Seite 1, Seite 2, Seite 3, Seite 1, Seite 2, Seite 3.
Trennseiten	Fügt leere Trennseiten zwischen Aufträgen, mehreren Kopien eines Auftrags oder zwischen den einzelnen Seiten eines Auftrags ein.	Keine*	Es werden keine Trennseiten eingefügt.
		Zwischen Kopien	Fügt zwischen den einzelnen Kopien eines Auftrags eine Trennseite ein. Wenn „Sortieren“ auf „Aus“ gesetzt ist, wird eine leere Seite zwischen jedem Satz gedruckter Seiten eingefügt (alle Seiten 1, alle Seiten 2 usw.). Wenn „Sortieren“ aktiviert ist, wird eine Leerseite nach jeder sortierten Kopie des Druckauftrags eingefügt.
		Zwischen Aufträgen	Fügt eine Trennseite zwischen den Druckaufträgen ein.
		Zwischen Seiten	Fügt nach jeder Seite eines Auftrags eine Trennseite ein. Dies ist beim Bedrucken von Folien hilfreich oder wenn Sie Leerseiten für Notizen in ein Dokument einfügen möchten.

## Verwenden der Druckermenüs

Menüoption	Zweck	Werte																									
Trennseitenzufuhr	Legt fest, aus welchem Papiereinzug die Trennseiten zugeführt werden.	Fach <x> (Fach 1*)	Führt die Trennseiten aus dem angegebenen Fach zu.																								
		Universal-Zuf.	Führt die Trennseiten aus der Universalzuführung zu. <b>Hinweis:</b> „Univ.Zuf. konfigurieren“ muss auf „Kassette“ eingestellt sein																								
		<b>Briefumschlageinzug</b>	Führt die Trennseiten aus dem Briefumschlageinzug zu. <b>Hinweis:</b> Wird nur angezeigt, wenn der Briefumschlageinzug installiert ist.																								
Mehrseitendruck	Druckt mehrere Seitenbilder auf einem Blatt Papier. Wird auch als <i>n Seiten</i> oder <i>Papier sparen</i> bezeichnet.	Aus*	Druckt ein Seitenbild pro Seite.																								
		2 Seiten	Druckt zwei Seitenbilder pro Seite.																								
		3 Seiten	Druckt drei Seitenbilder pro Seite.																								
		4 Seiten	Druckt vier Seitenbilder pro Seite.																								
		6 Seiten	Druckt sechs Seitenbilder pro Seite.																								
		9 Seiten	Druckt neun Seitenbilder pro Seite.																								
		12 Seiten	Druckt zwölf Seitenbilder pro Seite.																								
		16 Seiten	Druckt sechzehn Seitenbilder pro Seite.																								
Mehrseit. Reihenfolge	Legt die Position der einzelnen Seitenbilder beim Mehrseitendruck fest.  Die Position hängt von der Anzahl der Seitenbilder sowie der Ausrichtung der Seitenbilder (Hoch- bzw. Querformat) ab.	Horizontal*																									
		Vertikal																									
		Umgek. horizontal																									
		Umgek. vertikal																									
		<p>Wenn Sie beispielsweise für den Mehrseitendruck „4 Seiten“ und „Hochformat“ wählen, hängt das Ergebnis von dem unter „Mehrseit. Reihenfolge“ ausgewählten Wert ab:</p> <table style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="border: none;">Horizontale Reihenfolge</th> <th style="border: none;">Vertikale Reihenfolge</th> <th style="border: none;">Umgekehrte horizontale Reihenfolge</th> <th style="border: none;">Umgekehrte vertikale Reihenfolge</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <table border="1" style="width: 100%; height: 100%; text-align: center;"> <tr><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>3</td><td>4</td></tr> </table> </td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <table border="1" style="width: 100%; height: 100%; text-align: center;"> <tr><td>1</td><td>3</td></tr> <tr><td>2</td><td>4</td></tr> </table> </td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <table border="1" style="width: 100%; height: 100%; text-align: center;"> <tr><td>2</td><td>1</td></tr> <tr><td>4</td><td>3</td></tr> </table> </td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <table border="1" style="width: 100%; height: 100%; text-align: center;"> <tr><td>3</td><td>1</td></tr> <tr><td>4</td><td>2</td></tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table>				Horizontale Reihenfolge	Vertikale Reihenfolge	Umgekehrte horizontale Reihenfolge	Umgekehrte vertikale Reihenfolge	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%; text-align: center;"> <tr><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>3</td><td>4</td></tr> </table>	1	2	3	4	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%; text-align: center;"> <tr><td>1</td><td>3</td></tr> <tr><td>2</td><td>4</td></tr> </table>	1	3	2	4	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%; text-align: center;"> <tr><td>2</td><td>1</td></tr> <tr><td>4</td><td>3</td></tr> </table>	2	1	4	3	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%; text-align: center;"> <tr><td>3</td><td>1</td></tr> <tr><td>4</td><td>2</td></tr> </table>	3	1
Horizontale Reihenfolge	Vertikale Reihenfolge	Umgekehrte horizontale Reihenfolge	Umgekehrte vertikale Reihenfolge																								
<table border="1" style="width: 100%; height: 100%; text-align: center;"> <tr><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>3</td><td>4</td></tr> </table>	1	2	3	4	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%; text-align: center;"> <tr><td>1</td><td>3</td></tr> <tr><td>2</td><td>4</td></tr> </table>	1	3	2	4	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%; text-align: center;"> <tr><td>2</td><td>1</td></tr> <tr><td>4</td><td>3</td></tr> </table>	2	1	4	3	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%; text-align: center;"> <tr><td>3</td><td>1</td></tr> <tr><td>4</td><td>2</td></tr> </table>	3	1	4	2								
1	2																										
3	4																										
1	3																										
2	4																										
2	1																										
4	3																										
3	1																										
4	2																										

## Verwenden der Druckermenüs

Menüoption	Zweck	Werte	
Mehrseitenansicht	Legt die Ausrichtung mehrerer Seiten auf einem Blatt Papier fest.	Auto*	Der Drucker wählt zwischen Hochformat und Querformat aus.
		Lange Kante	Die lange Kante des Papiers wird als obere Kante der Seite festgelegt (Querformat).
		Kurze Kante	Die kurze Kante des Papiers wird als obere Kante der Seite festgelegt (Hochformat).
Mehrseiten-Rand	Versieht die einzelnen Seitenbilder beim Mehrseitendruck mit einem Rahmen.	Keine*	Es wird kein Rahmen um die Seitenbilder gedruckt.
		Seitenrand drucken	Druckt eine ununterbrochene Rahmenlinie um jedes Seitenbild.
Heftjob	Legt das Heften als Standardeinstellung für alle Druckaufträge fest. <b>Hinweis:</b> Wird nur angezeigt, wenn ein optionaler Finisher installiert ist. <b>Hinweis:</b> Wählen Sie die Option zum Heften im Druckertreiber, um nur bestimmte Druckaufträge zu heften.	Aus*	Druckaufträge werden nicht geheftet.
		Ein	Jeder an den Drucker gesendete Druckauftrag wird geheftet.
Versetzt stapeln	Versetzt die Ausgabe eines Druckauftrags oder mehrerer Kopien eines Druckauftrags, so dass die in der Papierablage des Finishers gestapelten Dokumente leichter voneinander getrennt werden können. <b>Hinweis:</b> Wird nur angezeigt, wenn ein optionaler Finisher installiert ist.	Keine*	Alle ausgedruckten Blätter werden direkt aufeinander gestapelt.
		Zwischen Kopien	Jede Kopie eines Druckauftrags wird versetzt ausgegeben.
		Zwischen Aufträgen	Jeder Druckauftrag wird versetzt ausgegeben.

### Menü Qualität

Mit dieser Menüoption können Sie die Einstellungen ändern, die die Druckqualität beeinflussen sowie Toner einsparen.

Menüoption	Zweck	Werte	
Auflösung	Wählt die Auflösung für die Druckausgabe aus.	600 dpi* 1200 Bild-Q 1200 dpi 2400 Bild-Q	
Tonerauftrag	Hellt die Druckausgabe auf oder dunkelt sie ab und spart Toner ein.	1 bis 10	Standardeinstellung: <b>8*</b> Wählen Sie einen niedrigeren Wert aus, um die Druckausgabe aufzuhellen oder Toner einzusparen.
Helligkeit	Passt den Grauwert gedruckter Objekte an.	-6 bis +6	Standardeinstellung: <b>0*</b>
Kontrast	Passt den Kontrast gedruckter Objekte an.	0 bis 5	Standardeinstellung: <b>0*</b>

## Verwenden der Druckermenüs

### Menü Dienstprog.

Mit dieser Menüoption können Sie die Druckereinstellungen ändern, Aufträge löschen, die Druckerhardware konfigurieren und Druckerprobleme beheben.

Menüoption	Zweck	Werte	
Werksvorgaben	Setzt die Druckereinstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.	Nicht wiederherst.*	Benutzerdefinierte Einstellungen bleiben erhalten.
		Jetzt wiederherstellen	Alle Menüoptionen werden auf die Werksvorgaben zurückgesetzt, mit folgenden Ausnahmen: <ul style="list-style-type: none"> <li>Anzeigesprache</li> <li>alle Einstellungen unter „Menü Parallel“, „Menü Seriell“, „Menü Netzwerk“ und „Menü USB“</li> <li>Ressourcen im Flash-Speicher oder auf der Festplatte</li> </ul> <b>Hinweis:</b> Alle in den Druckerspeicher (RAM) geladenen Ressourcen (Schriftarten, Makros und Symbolsätze) werden gelöscht.
Angeh. Jobs entfernen	Entfernt alle auf der Druckerfestplatte gespeicherten vertraulichen und angehaltenen Druckaufträge.	Vertraulich Angehalten Nicht wiederhergest. Alle	Die Auswahl eines Menüwerts beeinflusst nur die Aufträge, die im Drucker gespeichert sind. Lesezeichen, Aufträge auf USB-Flash-Speichern sowie andere Arten angehaltener Aufträge sind nicht betroffen.
Flash formatieren	Formatiert den Flash-Speicher. <b>Warnung:</b> Schalten Sie keinesfalls den Drucker aus, während der Flash-Speicher formatiert wird.	Ja	Alle im Flash-Speicher gespeicherten Daten werden gelöscht, und der Flash-Speicher wird für die Aufnahme neuer Ressourcen vorbereitet.
		Nein	Die Anforderung zur Formatierung des Flash-Speichers wird abgebrochen, und die aktuell im Flash-Speicher gespeicherten Ressourcen bleiben erhalten.
Flash-Defragment.	Macht unbenutzten Speicherplatz verfügbar, wenn Ressourcen aus dem Flash-Speicher gelöscht wurden. <b>Warnung:</b> Schalten Sie keinesfalls den Drucker aus, während der Flash-Speicher defragmentiert wird.	Ja	Überträgt alle im Flash-Speicher befindlichen Ressourcen in den Druckerspeicher und formatiert anschließend den Flash-Speicher neu. Nach Abschluss der Formatierung werden die Ressourcen zurück in den Flash-Speicher geladen.
		Nein	Bricht die Anforderung zur Defragmentierung des Flash-Speichers ab.
Festplatte formatieren	Formatiert die Festplatte des Druckers. <b>Warnung:</b> Schalten Sie keinesfalls den Drucker aus, während die Festplatte formatiert wird.	Ja	Alle auf der Festplatte gespeicherten Daten werden gelöscht, und das Gerät wird für die Aufnahme neuer Ressourcen vorbereitet.
		Nein	Die Anforderung zur Formatierung der Festplatte wird abgebrochen, und die aktuell auf der Festplatte gespeicherten Ressourcen bleiben erhalten.

## Verwenden der Druckermenüs

Menüoption	Zweck	Werte	
Auftr.ber.-Statistik	Druckt eine Liste aller statistischen Druckauftragsdaten, die auf der Festplatte gespeichert sind, oder löscht alle statistischen Daten von der Festplatte.	Drucken	Alle statistischen Daten, die für die zuletzt ausgeführten Druckaufträge verfügbar sind, werden gedruckt.
		Löschen	Alle statistischen Daten zu Druckaufträgen werden von der Festplatte gelöscht.
Hex Trace	Ermittelt die Ursache von Problemen bei Druckaufträgen.	Aktivieren	Ist „Hex Trace“ aktiviert, werden alle an den Drucker gesendeten Daten in Hexadezimal- und Zeichendarstellung gedruckt. Steuercodes werden nicht ausgeführt. <b>Hinweis:</b> Um den Hex Trace-Modus zu verlassen, schalten Sie den Drucker aus oder setzen Sie den Drucker folgendermaßen zurück: 1 Drücken Sie  . 2 Drücken Sie  , bis  „Drucker zurücksetzen“ angezeigt wird, und drücken Sie dann auf  .
Druckausrichtung	Damit greifen Sie auf das Menü „Druckausrichtung“ zu, mit dem Sie eine Ausrichtungsseite drucken oder die Ausrichtungswerte für Cyan, Magenta oder Gelb ändern können.	Ausrichtungsseite dr.	Wenn Sie auf <b>Auswählen</b> drücken, wird die Ausrichtungsseite gedruckt.
		Cyan	X = -80 bis 80
		Magenta	Y = -127 bis 127
		Gelb	
Schätzung Deckung	Bietet eine in Prozent angegebene Schätzung der Deckungsmenge von schwarzem Toner auf einer Seite. Die Schätzung wird auf der Trennseite ausgedruckt.	Aus*	Deckungsangabe in Prozent wird nicht gedruckt.
		Ein	Druckt den geschätzten Prozentwert für die Deckung auf der Seite.

### Menü PDF

Mit dieser Menüoption können Sie die Druckereinstellungen ändern, die PDF-Aufträge betreffen.

Menüoption	Zweck	Werte	
Größe anpassen	Passt die Seite an das ausgewählte Medienformat an.	Ja Nein*	<b>Ja:</b> Passt die Seite an das ausgewählte Druckmedium an. <b>Nein*:</b> Passt die Seite nicht an. Gedruckter Text oder Grafiken werden abgeschnitten, wenn sie größer als das ausgewählte Druckmedium sind.
Anmerkungen	Legt fest, ob Anmerkungen in einer PDF-Datei gedruckt werden.	Nicht drucken* Drucken	<b>Nicht drucken*:</b> PDF-Anmerkungen werden nicht gedruckt. <b>Drucken:</b> PDF-Anmerkungen werden gedruckt.

## Verwenden der Druckermenüs

---

### Menü PostScript

Ändern Sie mit dieser Menüoption die Druckereinstellungen für Druckaufträge, die mit der PostScript-Emulation gedruckt werden.

Menüoption	Zweck	Werte	
PS-Fehler drucken	Druckt bei Auftreten eines Fehlers eine Seite mit der Definition des PostScript-Emulationsfehlers.	Aus*	Bricht den Druckauftrag ab, ohne eine Fehlermeldung auszugeben.
		Ein	Vor dem Abbruch des Druckauftrags wird eine Fehlermeldung ausgegeben.
Schriftpriorität	Legt die Reihenfolge fest, in der Schriftarten gesucht werden. <b>Hinweis:</b> Diese Option ist nur verfügbar, wenn eine formatierte Flash-Karte oder Festplatte installiert ist, die weder beschädigt noch mit einem Lese-/Schreibschutz versehen ist, und wenn für die Job-Puffergröße ein anderer Wert als „100 %“ angegeben ist.	Resident*	Der Drucker sucht zunächst im Druckerspeicher nach der erforderlichen Schriftart, bevor er im Flash-Speicher oder auf der Festplatte danach sucht.
		Flash/Festplatte	Der Drucker sucht zunächst auf der Festplatte und im Flash-Speicher nach der erforderlichen Schriftart, bevor er im Druckerspeicher danach sucht.

### Menü PCL Emul

Ändern Sie mit dieser Menüoption Druckereinstellungen für Druckaufträge, die mit der PCL-Emulation gedruckt werden.

Menüoption	Zweck	Werte	
Schriftartquelle	Legt den Satz an Schriftarten fest, der unter der Menüoption „Schriftartname“ angezeigt wird.	Resident*	Zeigt alle Schriftarten an, die werkseitig im Arbeitsspeicher (RAM) des Druckers resident sind.
		Festplatte	Zeigt alle Schriftarten an, die in den Arbeitsspeicher (RAM) des Druckers geladen wurden.
		Flash-Speicher	Zeigt alle im Flash-Speicher gespeicherten Schriftarten an.
		Herunterladen	Zeigt alle Schriftarten an, die auf der Festplatte des Druckers gespeichert sind.
		Alle	Zeigt alle für den Drucker verfügbaren Schriftarten aus allen Quellen an.

## Verwenden der Druckermenüs

---

Menüoption	Zweck	Werte	
Schriftartname	Gibt eine bestimmte Schriftart aus der angegebenen Schriftartquelle an.	R0 Courier*	Der Schriftartname und die Schriftart-ID für alle Schriftarten in der ausgewählten Schriftartquelle werden angezeigt. Die Abkürzungen für die Schriftartquelle sind „R“ für „Resident“, „F“ für „Flash“, „K“ für „Festplatte“ und „D“ für „Herunterladen“.
Symbolsatz	Wählt einen Symbolsatz für einen bestimmten Schriftartnamen aus.	10U PC-8* (US) (länder-/regionenspezifische Werkseinstellungen)	Unter Symbolsatz versteht man einen Satz von alphabetischen und numerischen Zeichen, Interpunktionszeichen und Sonderzeichen, die zum Drucken einer ausgewählten Schriftart benötigt werden. Symbolsätze unterstützen die verschiedenen Anforderungen für Texte in verschiedenen Sprachen oder für bestimmte Fachgebiete, wie z. B. mathematische Symbole für wissenschaftliche Texte. Es werden nur die Symbolsätze angezeigt, die für den ausgewählten Schriftartnamen unterstützt werden.
		12U PC-850* (nicht US) (länder-/regionenspezifische Werkseinstellungen)	

## Verwenden der Druckermenüs

Menüoption	Zweck	Werte	
Einstell. PCL-Emulation	Ändert die Punktgröße für skalierbare typografische Schriftarten	Punktgröße: 1,00–1008,00 (12*)	Mit der Punktgröße wird die Höhe der Zeichen angegeben. Ein Punkt entspricht etwa 1/72 Zoll. Sie können Punktgrößen von 1 bis 1008 in Schritten von 0,25 Punkt auswählen. <b>Hinweis:</b> Die Punktgröße wird nur für typografische Schriftarten angezeigt.
	Legt die Teilung der Schriftart für skalierbare Schriftarten mit einheitlichem Zeichenabstand fest.	Teilung: 0,08–100,00 (10*)	Die Teilung bezieht sich auf die Anzahl der Zeichen mit festem Abstand pro Zoll. Sie können Teilungen zwischen 0,08 und 100 cpi (characters per inch = Zeichen pro Zoll) in Schritten von 0,01 cpi auswählen. Für nicht skalierbare Schriftarten mit einheitlichem Zeichenabstand wird die Teilung zwar angezeigt, kann aber nicht geändert werden. <b>Hinweis:</b> Die Teilung wird nur für Schriftarten mit festem oder einheitlichem Zeichenabstand angezeigt.
	Legt die Ausrichtung von Text und Grafiken auf der Seite fest.	Ausrichtung: Hochformat* Querformat	Mit der Option „Hochformat“ werden Text und Grafiken parallel zur kurzen Kante des Papiers gedruckt. Mit der Option „Querformat“ werden Text und Grafiken parallel zur langen Kante des Papiers gedruckt.
	Gibt an, wie viele Zeilen auf den einzelnen Seiten gedruckt werden.	Zeilen pro Seite: 1–255 60* (US) 64* (nicht US)	Der Drucker legt den Abstand zwischen den einzelnen Zeilen (vertikaler Zeilenabstand) basierend auf den Einstellungen für „Zeilen pro Seite“, „Papierformat“ und „Ausrichtung“ fest. Wählen Sie das richtige Papierformat und die richtige Ausrichtung, bevor Sie die Angabe für „Zeilen pro Seite“ ändern.
	Stellt die Breite der logischen Seite für das Format A4 ein.	Breite A4: 198 mm* 203 mm	<b>Hinweis:</b> Bei Auswahl der Einstellung „203 mm“ ist die logische Seite breit genug für achtzig Zeichen mit einer Teilung von 10.
	Gibt an, ob der Drucker nach einem Zeilenvorschub automatisch einen Wagenrücklauf durchführen soll.	Auto WR nach ZV: Aus* Ein	<b>Aus:</b> Der Drucker führt nach einem Steuerbefehl zum Zeilenvorschub nicht automatisch einen Wagenrücklauf durch. <b>Ein:</b> Der Drucker führt nach einem Steuerbefehl zum Zeilenvorschub automatisch einen Wagenrücklauf durch.
	Gibt an, ob der Drucker nach einem Wagenrücklauf automatisch einen Zeilenvorschub durchführen soll.	Auto ZV nach WR: Aus* Ein	<b>Aus:</b> Drucker führt nach einem Steuerbefehl zum Wagenrücklauf nicht automatisch einen Zeilenvorschub durch. <b>Ein:</b> Der Drucker führt nach einem Steuerbefehl zum Wagenrücklauf automatisch einen Zeilenvorschub durch.

## Verwenden der Druckermenüs

Menüoption	Zweck	Werte	
Fachumkehrung	Konfiguriert den Drucker für die Zusammenarbeit mit Druckertreibern oder Anwendungen, die andere Zuordnungen von Zuführungen und Papierfächern verwenden.  <b>Hinweis:</b> Weitere Informationen über die Zuordnung von Fachnummern finden Sie im Handbuch <i>Technical Reference</i> .	Uni.Zuf.-Zuordnung: Aus* Keine 0–199	<b>Aus:</b> Der Drucker verwendet die Werkseinstellungen für die Zuordnung von Papiereinzügen.  <b>Keine:</b> Der Papiereinzug ignoriert den Befehl „Papierzuführung auswählen“.  <b>0–199:</b> Wählen Sie einen numerischen Wert, um einem Papiereinzug einen benutzerdefinierten Wert zuzuordnen.
		Fach <x> Zuordnung: Aus* Keine 0–199	<b>Aus:</b> Der Drucker verwendet die Werkseinstellungen für die Zuordnungen von Papiereinzügen.  <b>Keine:</b> Der Papiereinzug ignoriert den Befehl „Papierzuführung auswählen“.  <b>0–199:</b> Wählen Sie einen numerischen Wert, um einem Papiereinzug einen benutzerdefinierten Wert zuzuordnen.
		Briefumschlag-Zuordnung Aus* Keine 0–199	<b>Aus:</b> Der Drucker verwendet die Werkseinstellungen für die Zuordnungen von Papiereinzügen.  <b>Keine:</b> Der Papiereinzug ignoriert den Befehl „Papierzuführung auswählen“.  <b>0–199:</b> Wählen Sie einen numerischen Wert, um einem Papiereinzug einen benutzerdefinierten Wert zuzuordnen.
		Man. Papierzuordnung Aus* Keine 0–199	<b>Aus:</b> Der Drucker verwendet die Werkseinstellungen für die Zuordnungen von Papiereinzügen.  <b>Keine:</b> Der Papiereinzug ignoriert den Befehl „Papierzuführung auswählen“.  <b>0–199:</b> Wählen Sie einen numerischen Wert, um einem Papiereinzug einen benutzerdefinierten Wert zuzuordnen.
		Man.Brief-Zuord. Aus* Keine 0–199	<b>Aus:</b> Der Drucker verwendet die Werkseinstellungen für die Zuordnungen von Papiereinzügen.  <b>Keine:</b> Der Papiereinzug ignoriert den Befehl „Papierzuführung auswählen“.  <b>0–199:</b> Wählen Sie einen numerischen Wert, um einem Papiereinzug einen benutzerdefinierten Wert zuzuordnen.
		Werksvorgabe anz.	Zeigt die Werksvorgabewerte für die einzelnen Papierzuführungen an.
		Vorgaben wiederherst.	Wählen Sie <b>Ja</b> , um alle Fächerzuordnungen auf die Werksvorgaben zurückzusetzen.

### Menü HTML

Mit dieser Menüoption können Sie die HTML-Einstellungen des Druckers ändern.

Menüoption	Zweck	Werte	
Schriftartname	Stellt die Standardschriftart für HTML-Dokumente ein. <b>Hinweis:</b> In HTML-Dokumenten, für die keine Schriftart festgelegt wurde, wird Times verwendet.	Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier	Intl Univers Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramnd Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery
Schriftgröße	Stellt die Standardschriftgröße für HTML-Dokumente ein.	1 pt–255 pt (12 pt*)	Sie können Punktgrößen zwischen 1 und 255 Punkt in Schritten von 1 Punkt auswählen.
Skalierung	Passt die Standardschriftart für HTML-Dokumente an.	1 %–400 % (100 %*)	Sie können eine Größenanpassung von 1 bis 100 % in Schritten von 1 % auswählen.
Ausrichtung	Legt die Seitenausrichtung für HTML-Dokumente fest.	Hochformat* Querformat	<b>Hochformat*:</b> Text und Grafiken werden parallel zur kurzen Kante des Papiers gedruckt. <b>Querformat:</b> Text und Grafiken werden parallel zur langen Kante des Papiers gedruckt.
Rand	Legt den Seitenrand für HTML-Dokumente fest.	8 mm–255 mm (19 mm*)	Sie können Seitenränder von 8 bis 255 mm in Schritten von 1 mm einstellen.
Hintergrund	Legt fest, ob Hintergründe in HTML-Dokumenten gedruckt werden sollen.	Drucken* Nicht drucken	<b>Drucken*:</b> HTML-Hintergründe werden gedruckt. <b>Nicht drucken:</b> HTML-Hintergründe werden nicht gedruckt.

### Menü Bild

Mit dieser Menüoption können Sie das Format oder die Ausrichtung eines Bilds ändern sowie Bilder invertieren.

Menüoption	Zweck	Werte	
Autom. anpassen	Wählt optimale Werte für Papierformat, Skalierung und Ausrichtung aus.	Ein* Aus	<b>Hinweis:</b> Wenn diese Option auf „Ein“ eingestellt ist, wird die Skalierungseinstellung außer Kraft gesetzt. Die Einstellung für die Ausrichtung kann darüber hinaus bei einigen Bildern außer Kraft gesetzt werden.
Invertieren	Schwarzweißbilder werden invertiert.	Ein Aus*	<b>Hinweis:</b> Gilt nicht für GIF und JPEG.
Skalierung	Passt das Bild an die Mediengröße an.	Oben links verankern Beste Anpassung* Mittig verankern Höhe/Breite anpassen Höhe anpassen Breite anpassen	<b>Hinweis:</b> Wenn die Einstellung „Autom. anpassen“ auf „Ein“ gestellt ist, wird als Skalierung automatisch „Beste Anpassung“ festgelegt.
Ausrichtung	Legt die Bildausrichtung fest.	Hochformat* Querformat Hochformat umgek Querformat umgek	<b>Hochformat*:</b> Text und Grafiken werden parallel zur kurzen Kante des Papiers gedruckt. <b>Querformat:</b> Text und Grafiken werden parallel zur langen Kante des Papiers gedruckt.

### Sicherheit

Mit dieser Menüoption werden Sicherheitsebenen für einzelne Druckaufträge festgelegt, für die eine PIN erforderlich ist, sowie die installierte Festplatte gesichert.

Menüoption	Zweck	Werte	
Max. ungültige PINs	Beschränkt die Anzahl ungültiger PIN-Eingaben.	Aus* 2 3 4 5 6 7 8 9 10	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Menüoption wird nur angezeigt, wenn eine Festplatte installiert ist.</li> <li>Der Drucker zählt die ungültigen PINs, die pro Benutzername eingegeben wurden.</li> <li>Ist der Grenzwert erreicht, werden die Aufträge für diesen Benutzernamen gelöscht.</li> </ul>
Auftragsverfall	Begrenzt den Zeitraum, für den ein vertraulicher Druckauftrag im Drucker bleibt, bevor er gelöscht wird.	Aus* 1 Stunde 4 Stunden 24 Stunden 1 Woche	

## Netzwerk/Anschlüsse

### TCP/IP

Mit dieser Menüoption können die Einstellungen für TCP/IP (*Transmission Control Protocol/Internet Protocol*) angezeigt und geändert werden.

**Hinweis:** Dieses Menü wird nur bei Netzwerkmodellen angezeigt.

Menüoption	Zweck	Werte	
TCP/IP	Stellt die Netzwerkoption auf „TCP/IP“ ( <i>Transmission Control Protocol/Internet Protocol</i> ) ein.  <b>Hinweis:</b> Dieses Menü wird nur bei Netzwerkmodellen angezeigt.	Aktivieren	Ein* Aus
		Hostname anzeigen	Schreibgeschützt
		Adresse	IP-Adresse (4 Felder)
		Netzmaske	
		Gateway	
		DHCP aktivieren	Ein* Aus
		RARP aktivieren	
		BOOTP aktivieren	
		AutoIP	
		FTP/TFTP aktivieren	
		HTTP-Server aktiviert	
		WINS-Serveradresse	IP-Adresse (4 Felder)
		DNS-Serveradresse	

### IPv6

Mit dieser Menüoption können Sie die Einstellungen für Internet Protocol Version 6 anzeigen und ändern.

**Hinweis:** Dieses Menü wird nur bei Netzwerkmodellen angezeigt.

Menüoption	Zweck	Werte	
IPv6	Stellt das Netzwerk auf „IPv6“ ( <i>Internet Protocol Version 6</i> ) ein.	IPv6 aktivieren	Ja* Nein
		Hostname anzeigen	Schreibgeschützt
		Adresse anzeigen	
		Router-Adresse anzeigen	
		DHCPv6 aktivieren	Ja* Nein

## Verwenden der Druckermenüs

### Standard-Netzwerk/Netzwerk <x>

Ändern Sie mit dieser Menüoption die Druckereinstellungen für Druckaufträge, die über einen Netzwerkanschluss an den Drucker gesendet werden (entweder „Standard-Netzwerk“ oder „Netzwerk <x>“).

Menüoption	Zweck	Werte	
PCL-SmartSwitch	Konfiguriert den Drucker so, dass er automatisch zur PCL-Emulation wechselt, wenn ein über den Netzwerkanschluss empfangener Druckauftrag dies erfordert, ungeachtet der Standardsprache des Druckers.	Ein*	Der Drucker überprüft die Daten an der Netzwerkschnittstelle und wählt die PCL-Emulation aus, wenn die Daten diese Druckersprache erfordern.
		Aus	Der Drucker überprüft die eingehenden Daten nicht. Der Drucker verwendet die PostScript-Emulation zur Verarbeitung eines Druckauftrags, wenn „PS-SmartSwitch“ aktiviert ist, oder er verwendet die im „Menü Konfig.“ festgelegte Standard-Druckersprache, wenn „PS-SmartSwitch“ deaktiviert ist.
PS-SmartSwitch	Konfiguriert den Drucker so, dass er automatisch zur PostScript-Emulation wechselt, wenn ein über den Netzwerkanschluss empfangener Druckauftrag dies erfordert, ungeachtet der Standardsprache des Druckers.	Ein*	Der Drucker überprüft die Daten an der Netzwerkschnittstelle und wählt die PostScript-Emulation aus, wenn die Daten diese Druckersprache erfordern.
		Aus	Der Drucker überprüft die eingehenden Daten nicht. Der Drucker verwendet die PCL-Emulation zur Verarbeitung eines Druckauftrags, wenn „PCL-SmartSwitch“ aktiviert ist, oder er verwendet die im „Menü Konfig.“ festgelegte Standard-Druckersprache, wenn „PCL-SmartSwitch“ deaktiviert ist.
NPA-Modus	Legt fest, ob der Drucker die spezielle Verarbeitung durchführt, die für bidirektionale Kommunikation erforderlich ist, und dabei die Konventionen des Network Printing Alliance-Protokolls (NPA) erfüllt.  <b>Hinweis:</b> Bei Änderung der Einstellung für diese Menüoption wird der Drucker automatisch zurückgesetzt.	Aus	Der Drucker führt keine NPA-Verarbeitung durch.
		Auto*	Der Drucker überprüft die Daten, um deren Format zu bestimmen, und verarbeitet sie entsprechend.
Netzwerkpuffer	Konfiguriert die Größe des Netzwerkdatenpuffers.  <b>Hinweis:</b> Wird die Einstellung für den Netzwerkpuffer geändert, wird der Drucker automatisch zurückgesetzt.	Auto*	Der Drucker berechnet die Größe des Netzwerkpuffers automatisch (empfohlene Einstellung).
		3 KB bis zur maximal zulässigen Größe (in Schritten von 1 KB)	Der Benutzer legt die Größe des Netzwerkpuffers fest. Die maximale Größe hängt von der Speicherkapazität des Druckers und der Größe der anderen Verbindungspuffer sowie davon ab, ob die Einstellung „Ressourcen speichern“ aktiviert oder deaktiviert ist. Sie können den Bereich für den Netzwerkpuffer vergrößern, indem Sie den parallelen, den seriellen und den USB-Puffer deaktivieren oder deren Größe verringern.

## Verwenden der Druckermenüs

Menüoption	Zweck	Werte	
Job-Pufferung	Speichert Druckaufträge vorübergehend auf der Festplatte des Druckers, bevor die Aufträge gedruckt werden. <b>Hinweis:</b> Bei Änderung der Einstellung für diese Menüoption wird der Drucker automatisch zurückgesetzt.	Aus*	Druckaufträge werden nicht auf der Festplatte zwischengespeichert.
		Ein	Druckaufträge werden auf der Festplatte zwischengespeichert.
		Auto	Druckaufträge werden nur zwischengespeichert, wenn der Drucker durch die Verarbeitung von Daten eines anderen Eingangsanschlusses ausgelastet ist.
MAC-Binär-PS	Konfiguriert den Drucker für die Verarbeitung von binären Macintosh-PostScript-Druckaufträgen.	Ein	Der Drucker verarbeitet unformatierte binäre PostScript-Druckaufträge von Computern, die das Macintosh-Betriebssystem verwenden. <b>Hinweis:</b> Diese Einstellung führt oft zum Fehlschlagen von Windows-Druckaufträgen.
		Aus	Der Drucker filtert PostScript-Druckaufträge unter Verwendung des Standardprotokolls.
		Auto*	Der Drucker verarbeitet Druckaufträge von Computern, die entweder Windows oder das Macintosh-Betriebssystem verwenden.

### Standard-USB/USB <x>

Verwenden Sie diese Menüoption, um Druckereinstellungen für Druckaufträge zu ändern, die über einen USB-Anschluss (*Universal Serial Bus*) an den Drucker gesendet werden (USB <x>).

Menüoption	Zweck	Werte	
PCL-SmartSwitch	Konfiguriert den Drucker so, dass er automatisch zur PCL-Emulation wechselt, wenn ein über den USB-Anschluss empfangener Druckauftrag dies erfordert, ungeachtet der Standardsprache des Druckers.	Ein*	Der Drucker überprüft die Daten am USB-Anschluss und wählt die PCL-Emulation aus, wenn diese Druckersprache für die Daten erforderlich ist.
		Aus	Der Drucker überprüft die eingehenden Daten nicht. Der Drucker verwendet die PostScript-Emulation zur Verarbeitung eines Druckauftrags, wenn „PS-SmartSwitch“ aktiviert ist, oder er verwendet die im „Menü Konfig.“ festgelegte Standard-Druckersprache, wenn „PS-SmartSwitch“ deaktiviert ist.

## Verwenden der Druckermenüs

Menüoption	Zweck	Werte	
PS-SmartSwitch	Konfiguriert den Drucker so, dass er automatisch zur PostScript-Emulation wechselt, wenn ein über den USB-Anschluss empfangener Druckauftrag dies erfordert, ungeachtet der Standardsprache des Druckers.	Ein*	Der Drucker überprüft die Daten an der USB-Schnittstelle und wählt die PostScript-Emulation aus, wenn die Daten diese Druckersprache erfordern.
		Aus	Der Drucker überprüft die eingehenden Daten nicht. Der Drucker verwendet die PCL-Emulation zur Verarbeitung eines Druckauftrags, wenn „PCL-SmartSwitch“ aktiviert ist, oder er verwendet die im „Menü Konfig.“ festgelegte Standard-Druckersprache, wenn „PCL-SmartSwitch“ deaktiviert ist.
NPA-Modus	Legt fest, ob der Drucker die spezielle Verarbeitung durchführt, die für bidirektionale Kommunikation erforderlich ist, und dabei die Konventionen des Network Printing Alliance-Protokolls (NPA) erfüllt. <b>Hinweis:</b> Bei Änderung der Einstellung für diese Menüoption wird der Drucker automatisch zurückgesetzt.	Ein	Der Drucker führt eine NPA-Verarbeitung durch. Wenn Daten nicht im NPA-Format vorliegen, werden sie als fehlerhafte Daten zurückgewiesen.
		Aus	Der Drucker führt keine NPA-Verarbeitung durch.
		Auto*	Der Drucker überprüft die Daten, um deren Format zu bestimmen, und verarbeitet sie entsprechend.
USB-Puffer	Konfiguriert die Größe des USB-Datenpuffers. <b>Hinweis:</b> Wenn die Einstellung für die Menüoption „USB-Puffer“ geändert wird, wird der Drucker automatisch zurückgesetzt.	Deaktiviert	Die Job-Pufferung ist deaktiviert. Alle bereits auf der Festplatte zwischengespeicherten Druckaufträge werden gedruckt, bevor die normale Verarbeitung eingehender Aufträge fortgesetzt wird.
		Auto*	Der Drucker berechnet die Größe des USB-Puffers automatisch (empfohlene Einstellung).
		3 KB bis zur maximal zulässigen Größe	Der Benutzer legt die Größe des USB-Puffers fest. Die maximale Größe hängt von der Speicherkapazität des Druckers und der Größe der anderen Verbindungspuffer sowie davon ab, ob die Einstellung „Ressourcen speichern“ aktiviert oder deaktiviert ist. Sie können den Bereich für den USB-Puffer vergrößern, indem Sie den parallelen, den seriellen und den Netzwerkpuffer deaktivieren oder deren Größe verringern.
Job-Pufferung	Speichert Druckaufträge vorübergehend auf der Festplatte des Druckers, bevor die Aufträge gedruckt werden. <b>Hinweis:</b> Wird die Einstellung für die Job-Pufferung geändert, so wird der Drucker automatisch zurückgesetzt.	Aus*	Druckaufträge werden nicht auf der Festplatte zwischengespeichert.
		Ein	Druckaufträge werden auf der Festplatte zwischengespeichert.
		Auto	Druckaufträge werden nur zwischengespeichert, wenn der Drucker durch die Verarbeitung von Daten eines anderen Eingangsanschlusses ausgelastet ist.

## Verwenden der Druckermenüs

Menüoption	Zweck	Werte	
MAC-Binär-PS	Konfiguriert den Drucker für die Verarbeitung von binären Macintosh-PostScript-Druckaufträgen.	Ein	Der Drucker verarbeitet unformatierte binäre PostScript-Druckaufträge von Computern, die das Macintosh-Betriebssystem verwenden. <b>Hinweis:</b> Diese Einstellung führt oft zum Fehlschlagen von Windows-Druckaufträgen.
		Aus	Der Drucker filtert PostScript-Druckaufträge unter Verwendung des Standardprotokolls.
		Auto*	Der Drucker verarbeitet Druckaufträge von Computern, die entweder Windows oder das Macintosh-Betriebssystem verwenden.
ENA-Adresse	Legt die ENA-Adresse für den USB-Anschluss fest.	IP-Adresse (4 Felder)	Wird nur angezeigt, wenn ein ENA über den USB-Anschluss angeschlossen ist.
ENA-Netzmaske	Legt die ENA-Netzmaske für den USB-Anschluss fest.		
ENA-Gateway	Legt das ENA-Gateway für den USB-Anschluss fest.		
USB-Flash-Speicher	Aktiviert bzw. deaktiviert die direkte USB-Schnittstelle.	Deaktiviert	
		Auto*	

### Parallel/Parallel <x>

Verwenden Sie diese Menüoption, um Druckereinstellungen für Druckaufträge zu ändern, die über einen parallelen Anschluss an den Drucker gesendet werden (entweder „Std Parallel“ oder „Parallel <x>“).

Menüoption	Zweck	Werte	
PCL-SmartSwitch	Konfiguriert den Drucker so, dass er automatisch zur PCL-Emulation wechselt, wenn ein über den parallelen Anschluss empfangener Druckauftrag dies erfordert, ungeachtet der Standardsprache des Druckers.	Ein*	Der Drucker überprüft die Daten an der parallelen Schnittstelle und wählt die PCL-Emulation aus, wenn die Daten diese Druckersprache erfordern.
		Aus	Der Drucker überprüft die eingehenden Daten nicht. Der Drucker verwendet die PostScript-Emulation zur Verarbeitung eines Druckauftrags, wenn „PS-SmartSwitch“ aktiviert ist, oder er verwendet die im „Menü Konfig.“ festgelegte Standard-Druckersprache, wenn „PS-SmartSwitch“ deaktiviert ist.

## Verwenden der Druckermenüs

Menüoption	Zweck	Werte	
PS-SmartSwitch	Konfiguriert den Drucker so, dass er automatisch zur PostScript-Emulation wechselt, wenn ein über den parallelen Anschluss empfangener Druckauftrag dies erfordert, ungeachtet der Standardsprache des Druckers.	Ein*	Der Drucker überprüft die Daten an der parallelen Schnittstelle und wählt die PostScript-Emulation aus, wenn die Daten diese Druckersprache erfordern.
		Aus	Der Drucker überprüft die eingehenden Daten nicht. Der Drucker verwendet die PCL-Emulation zur Verarbeitung eines Druckauftrags, wenn „PCL-SmartSwitch“ aktiviert ist, oder er verwendet die im „Menü Konfig.“ festgelegte Standard-Druckersprache, wenn „PCL-SmartSwitch“ deaktiviert ist.
NPA-Modus	Legt fest, ob der Drucker die spezielle Verarbeitung durchführt, die für bidirektionale Kommunikation erforderlich ist, und dabei die Konventionen des Network Printing Alliance-Protokolls (NPA) erfüllt. <b>Hinweis:</b> Bei Änderung der Einstellung für diese Menüoption wird der Drucker automatisch zurückgesetzt.	Ein	Der Drucker führt eine NPA-Verarbeitung durch. Wenn Daten nicht im NPA-Format vorliegen, werden sie als fehlerhafte Daten zurückgewiesen.
		Aus	Der Drucker führt keine NPA-Verarbeitung durch.
		Auto*	Der Drucker überprüft die Daten, bestimmt deren Format und verarbeitet sie anschließend entsprechend.
Paralleler Puffer	Konfiguriert die Größe des parallelen Datenpuffers. <b>Hinweis:</b> Bei Änderung der Einstellung für diese Menüoption wird der Drucker automatisch zurückgesetzt.	Deaktiviert	Deaktiviert die Job-Pufferung. Alle bereits auf der Festplatte zwischengespeicherten Druckaufträge werden gedruckt, bevor die normale Verarbeitung eingehender Aufträge fortgesetzt wird.
		Auto*	Der Drucker berechnet die Größe des parallelen Puffers automatisch (empfohlene Einstellung).
		3 KB bis maximal zulässige Größe	Der Benutzer legt die Größe des parallelen Puffers fest. Die maximale Größe hängt von der Speicherkapazität des Druckers und der Größe der anderen Verbindungspuffer sowie davon ab, ob die Einstellung „Ressourcen speichern“ aktiviert oder deaktiviert ist. Sie können den Bereich für den parallelen Puffer vergrößern, indem Sie den seriellen und den USB-Puffer deaktivieren oder deren Größe verringern.
Job-Pufferung	Speichert Druckaufträge vorübergehend auf der Festplatte des Druckers, bevor die Aufträge gedruckt werden. <b>Hinweis:</b> Bei Änderung der Einstellung für diese Menüoption wird der Drucker automatisch zurückgesetzt.	Aus*	Druckaufträge werden nicht auf der Festplatte zwischengespeichert.
		Ein	Druckaufträge werden auf der Festplatte zwischengespeichert.
		Auto	Druckaufträge werden nur zwischengespeichert, wenn der Drucker durch die Verarbeitung von Daten eines anderen Eingangsanschlusses ausgelastet ist.

## Verwenden der Druckermenüs

Menüoption	Zweck	Werte	
Erweiterter Status	Aktiviert die bidirektionale Kommunikation über den parallelen Anschluss.	Aus	Deaktiviert die Kommunikation über den parallelen Anschluss.
		Ein*	Aktiviert die bidirektionale Kommunikation über die parallele Schnittstelle.
Protokoll	Gibt das Protokoll der parallelen Schnittstelle an.	Standard	Diese Einstellung löst möglicherweise Probleme mit der parallelen Schnittstelle.
		Fastbytes*	Stellt Kompatibilität mit den meisten Implementierungen der parallelen Schnittstelle zur Verfügung (empfohlene Einstellung).
Init berücksichtigen	Legt fest, ob der Drucker Anforderungen zur Hardware-Initialisierung vom Computer berücksichtigt. Der Computer fordert die Initialisierung an, indem er das INIT-Signal an der parallelen Schnittstelle aktiviert. Viele PCs aktivieren das INIT-Signal bei jedem Ein- und Ausschalten des Computers.	Aus*	Der Drucker berücksichtigt keine Anforderungen zur Hardware-Initialisierung vom Computer.
		Ein	Der Drucker berücksichtigt Anforderungen zur Hardware-Initialisierung vom Computer.
Parallel-Modus 2	Legt fest, ob die Daten des parallelen Anschlusses an der vorderen oder hinteren Kante des Strobes abgetastet werden.	Ein*	Die Daten des parallelen Anschlusses werden an der vorderen Kante des Strobes abgetastet.
		Aus	Die Daten des parallelen Anschlusses werden an der hinteren Kante des Strobes abgetastet.
MAC-Binär-PS	Konfiguriert den Drucker für die Verarbeitung von binären Macintosh-PostScript-Druckaufträgen.	Ein	Der Drucker verarbeitet unformatierte binäre PostScript-Druckaufträge von Computern, die das Macintosh-Betriebssystem verwenden. <b>Hinweis:</b> Diese Einstellung führt oft zum Fehlschlagen von Windows-Druckaufträgen.
		Aus	Der Drucker filtert PostScript-Druckaufträge unter Verwendung des Standardprotokolls.
		Auto*	Der Drucker verarbeitet Druckaufträge von Computern, die entweder Windows oder das Macintosh-Betriebssystem verwenden.

## Verwenden der Druckermenüs

---

### Seriell <x>

Verwenden Sie diese Menüoption, um Druckereinstellungen für Druckaufträge zu ändern, die über einen optionalen seriellen Anschluss an den Drucker gesendet werden.

Menüoption	Zweck	Werte	
PCL-SmartSwitch	Konfiguriert den Drucker so, dass er automatisch zur PCL-Emulation wechselt, wenn ein über den seriellen Anschluss empfangener Druckauftrag dies erfordert, ungeachtet der Standardsprache des Druckers.	Ein* Aus	<p><b>Ein*:</b> Der Drucker überprüft die Daten an der seriellen Schnittstelle und wählt die PCL-Emulation aus, wenn die Daten diese Druckersprache erfordern.</p> <p><b>Aus:</b> Der Drucker überprüft die eingehenden Daten nicht. Der Drucker verwendet die PostScript-Emulation zur Verarbeitung eines Druckauftrags, wenn „PS-SmartSwitch“ aktiviert ist, oder er verwendet die im „Menü Konfig.“ festgelegte Standard-Druckersprache, wenn „PS-SmartSwitch“ deaktiviert ist.</p>
PS-SmartSwitch	Konfiguriert den Drucker so, dass er automatisch zur PostScript-Emulation wechselt, wenn ein über den seriellen Anschluss empfangener Druckauftrag dies erfordert, ungeachtet der Standardsprache des Druckers.	Ein* Aus	<p><b>Ein*:</b> Der Drucker überprüft die Daten an der seriellen Schnittstelle und wählt die PostScript-Emulation aus, wenn die Daten diese Druckersprache erfordern.</p> <p><b>Aus:</b> Der Drucker überprüft die eingehenden Daten nicht. Der Drucker verwendet die PCL-Emulation zur Verarbeitung eines Druckauftrags, wenn „PCL-SmartSwitch“ aktiviert ist, oder er verwendet die im „Menü Konfig.“ festgelegte Standard-Druckersprache, wenn „PCL-SmartSwitch“ deaktiviert ist.</p>
NPA-Modus	Legt fest, ob der Drucker die spezielle Verarbeitung durchführt, die für bidirektionale Kommunikation erforderlich ist, und dabei die Konventionen des Network Printing Alliance-Protokolls (NPA) erfüllt.  <b>Hinweis:</b> Bei Änderung der Einstellung für diese Menüoption wird der Drucker automatisch zurückgesetzt.	Ein	Der Drucker führt eine NPA-Verarbeitung durch. Wenn Daten nicht im NPA-Format vorliegen, werden sie als fehlerhafte Daten zurückgewiesen.
		Aus	Der Drucker führt keine NPA-Verarbeitung durch.
		Auto*	Der Drucker überprüft die Daten, um deren Format zu bestimmen, und verarbeitet sie entsprechend.

## Verwenden der Druckermenüs

Menüoption	Zweck	Werte	
Serieller Puffer	Konfiguriert die Größe des seriellen Datenpuffers. <b>Hinweis:</b> Wird die Einstellung für den seriellen Puffer geändert, so wird der Drucker automatisch zurückgesetzt.	Deaktiviert	Deaktiviert die Job-Pufferung. Alle bereits auf der Festplatte zwischengespeicherten Druckaufträge werden gedruckt, bevor die normale Verarbeitung eingehender Aufträge fortgesetzt wird.
		Auto*	Der Drucker berechnet die Größe des seriellen Puffers automatisch (empfohlene Einstellung).
		3 KB bis maximal zulässige Größe	Der Benutzer legt die Größe des seriellen Puffers fest. Die maximale Größe hängt von der Speicherkapazität des Druckers und der Größe der anderen Verbindungspuffer sowie davon ab, ob die Einstellung „Ressourcen speichern“ aktiviert oder deaktiviert ist. Sie können den Bereich für den seriellen Puffer vergrößern, indem Sie den parallelen und den USB-Puffer deaktivieren oder deren Größe verringern.
Job-Pufferung	Speichert Druckaufträge vorübergehend auf der Festplatte des Druckers, bevor die Aufträge gedruckt werden. <b>Hinweis:</b> Wird die Einstellung für die Job-Pufferung geändert, so wird der Drucker automatisch zurückgesetzt.	Aus*	Druckaufträge werden nicht auf der Festplatte zwischengespeichert.
		Ein	Druckaufträge werden auf der Festplatte zwischengespeichert.
		Auto	Druckaufträge werden nur zwischengespeichert, wenn der Drucker durch die Verarbeitung von Daten eines anderen Eingangsanschlusses ausgelastet ist.
Seriellles Protokoll	Wählt die Werte des Hardware- und Software-Quittungsbetriebs für die serielle Schnittstelle aus.	DTR*	Hardware-Quittungsbetrieb
		DTR/DSR	Hardware-Quittungsbetrieb
		XON/XOFF	Software-Quittungsbetrieb
		XON/XOFF/DTR	Kombinierter Hardware- und Software-Quittungsbetrieb
		XONXOFF/DTRDSR	Kombinierter Hardware- und Software-Quittungsbetrieb
Stabiles XON	Legt fest, ob der Drucker es dem Computer mitteilt, wenn er zur Verfügung steht.  Diese Menüoption ist nur dann für den seriellen Anschluss relevant, wenn „Seriellles Protokoll“ auf „XON/XOFF“ gesetzt ist.	Aus*	Der Drucker wartet, bis er Daten vom Computer erhält.
		Ein	Der Drucker sendet einen kontinuierlichen XON-Fluss an den Computer und gibt dadurch an, dass der serielle Anschluss bereit ist, weitere Daten zu empfangen.

## Verwenden der Druckermenüs

Menüoption	Zweck	Werte	
Baud	<p>Legt die Rate fest, mit der Daten über den seriellen Anschluss empfangen werden.</p> <p><b>Hinweis:</b> Im Menü „Standard Seriell“ werden die Baud-Raten „138200“, „172800“, „230400“ und „345600“ angezeigt. Diese Werte werden in den Menüs „Seriell Option 1“, „Seriell Option 2“ und „Seriell Option 3“ nicht angezeigt.</p>	1200	
		2400	
		4800	
		9600*	
		19200	
		38400	
		57600	
		115200	
		138200	
		172800	
		230400	
345600			
Datenbits	<p>Legt die Anzahl der Datenbits fest, die pro Übertragungsrahmen gesendet werden.</p>	7	
		8*	
Parität	<p>Legt die Parität für serielle Ein- und Ausgabedatenrahmen fest.</p>	Gerade	
		Ungerade	
		Keine*	
		Ignorieren	
DSR berücksichtigen	<p>Legt fest, ob der Drucker das DSR-Signal (<i>Data Set Ready</i>) verwendet. DSR ist ein Quittungssignal, das für die meisten seriellen Schnittstellenkabel verwendet wird.</p> <p>Die serielle Schnittstelle verwendet DSR, um die vom Computer gesendeten Daten von Daten zu unterscheiden, die durch elektrisches Rauschen im seriellen Kabel erzeugt werden. Das elektrische Rauschen kann dazu führen, dass Streuzeichen gedruckt werden. Wählen Sie <b>Ein</b> aus, um den Druck von Streuzeichen zu vermeiden.</p>	Aus*	Alle vom seriellen Anschluss empfangenen Daten werden als gültig betrachtet.
		Ein	Es werden nur die Daten als gültig betrachtet, die während der hohen Abschnitte des DSR-Signals empfangen werden.

## Verwenden der Druckermenüs

---

### NetWare

Mit dieser Menüoption können Sie die NetWare-Einstellungen des Druckers anzeigen und ändern.

Menüoption	Zweck	Werte	
Anmeldenamen anz.	Zeigt den zugewiesenen NetWare-Anmeldenamen an.	Wenn Sie <b>Anmeldenamen anz.</b> auswählen, wird der NetWare-Name an der Bedienerkonsole angezeigt.	
Druckmodus anzeigen	Zeigt den zugewiesenen NetWare-Druckmodus an.	Wenn Sie <b>Druckmodus anzeigen</b> auswählen, wird der NetWare-Druckmodus an der Bedienerkonsole angezeigt.	
Netzwerknr. anzeigen	Zeigt die zugewiesene NetWare-Nummer an.	Wenn Sie <b>Netzwerknr. anzeigen</b> auswählen, wird die NetWare-Netzwerknummer an der Bedienerkonsole angezeigt.	
Aktivieren	Aktiviert oder deaktiviert die NetWare-Funktion.	Ein Aus	<b>Ein:</b> Aktiviert die NetWare-Funktion. <b>Aus:</b> Deaktiviert die NetWare-Funktion.
Ethernet 802.2	Stellt für „Ethernet 802.2“ den Wert „Ein“ oder „Aus“ ein.	Ein* Aus	
Ethernet 802.3	Stellt für „Ethernet 802.3“ den Wert „Ein“ oder „Aus“ ein.	Ein* Aus	
Ethernet Type II	Stellt für „Ethernet Type II“ den Wert „Ein“ oder „Aus“ ein.	Ein* Aus	
Ethernet SNAP	Stellt für „Ethernet SNAP“ den Wert „Ein“ oder „Aus“ ein.	Ein* Aus	
Packet Burst	Stellt für „Packet Burst“ den Wert „Ein“ oder „Aus“ ein.	Ein Aus*	
NSQ/GSQ-Modus	Stellt für „NSQ/GSQ-Modus“ den Wert „Ein“ oder „Aus“ ein.	Ein Aus*	

### AppleTalk

Mit dieser Menüoption können Sie die AppleTalk-Einstellungen des Druckers anzeigen und ändern.

Menüoption	Zweck	Werte	
Namen anzeigen	Zeigt den zugewiesenen AppleTalk-Namen an.	Wenn Sie <b>Namen anzeigen</b> auswählen, wird der AppleTalk-Name an der Bedienerkonsole angezeigt.	
Adresse anzeigen	Zeigt die zugewiesene AppleTalk-Adresse an.	Wenn Sie <b>Adresse anzeigen</b> auswählen, wird die AppleTalk-Adresse an der Bedienerkonsole angezeigt.	
Aktivieren	Aktiviert oder deaktiviert die AppleTalk-Funktion.	Ein Aus	<b>Ein:</b> Aktiviert die AppleTalk-Funktion. <b>Aus:</b> Deaktiviert die AppleTalk-Funktion.
Zone einstellen*	Stellt eine Liste mit Netzwerkzonen zur Verfügung.	„Standard“ ist dabei die Standardzone für das Netzwerk. Wenn im Netzwerk keine Standardzone vorhanden ist, lautet der Standardwert *.	

### LexLink

Mit dieser Menüoption können Sie Ihren LexLink-Namen anzeigen und Ihre LexLink-Aktivierung ändern.

Menüoption	Zweck	Werte	
Eigennamen anzeigen	Zeigt den zugewiesenen LexLink-Eigennamen an.	Bei der Auswahl von „Eigennamen anzeigen“ wird der LexLink-Eigennamen an der Bedienerkonsole angezeigt.	
Aktivieren	Aktiviert oder deaktiviert die LexLink-Funktion.	Ein Aus	<b>Ein:</b> Aktiviert die LexLink-Funktion. <b>Aus:</b> Deaktiviert die LexLink-Funktion.

### Hilfe

Mit dieser Menüoption können Sie einige oder alle Seiten des Hilfemenüs ausdrucken. Diese Seiten enthalten Informationen zu Anschlussmöglichkeiten des Druckers und zur Druckqualität sowie Tipps zu Papier und Verbrauchsmaterialien.

**Hinweis:** Wenn für die Bedienerkonsole eine andere Sprache als Englisch, Französisch, Deutsch oder Spanisch eingestellt wurde, wird das Dokument in Englisch gedruckt.


Die Seiten des Hilfemenüs können von der Dokumentations-CD in folgenden Sprachen ausgedruckt werden:

Englisch	Norwegisch	Polnisch
Französisch	Niederländisch	Koreanisch
Deutsch	Schwedisch	Traditionelles Chinesisch
Italienisch	Portugiesisch	Vereinfachtes Chinesisch
Spanisch	Finnisch	
Dänisch	Russisch	

## Verwenden der Druckermenüs

---

Menüoption	Zweck	Werte
Alle drucken	Druckt alle Themen des Hilfemenüs aus.	Wenn Sie diese Option ausgewählt haben, werden die Seiten des Hilfemenüs gedruckt. Der Drucker kehrt dann zum Status <b>Bereit</b> zurück.
Druckqualität	Druckt das Thema „Druckqualität“ aus.	
Druckanleitung	Druckt das Thema „Druckanleitung“ aus.	
Anl. Druckmedien	Druckt das Thema „Druckmedienanleitung“ aus.	
Druckdefekte	Druckt die Seite mit den Druckdefekten.	
Menüzuordnung	Druckt das Thema „Menüzuordnung“ aus.	
Informationsanleitung	Druckt das Thema „Informationsanleitung“ aus.	
Verbindungsanl.	Druckt das Thema „Anleitung zum Anschließen des Druckers“ aus.	
Umsetzungsanl.	Druckt das Thema „Anleitung zum Umsetzen des Druckers“ aus.	

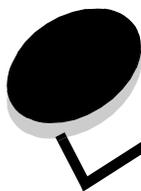

## Bedeutung der Drucker Meldungen

An der Bedienerkonsole des Druckers werden Meldungen angezeigt, die den aktuellen Druckerstatus beschreiben und mögliche Druckerprobleme aufzeigen, die Sie beheben müssen. Unter diesem Thema finden Sie eine Liste aller Drucker Meldungen. Die Bedeutung der Meldungen wird erklärt, und Sie erfahren, wie Sie die Meldungen löschen können.

In der folgenden Tabelle sind die Meldungen in alphanumerischer Reihenfolge aufgeführt. Sie können Meldungen auch mithilfe des Index finden.

Meldung	Maßnahme
1565 Emul-Fehler Emul-Option laden	Der Drucker löscht die Meldung automatisch nach 30 Sekunden und deaktiviert anschließend den ladbaren Emulator auf der Firmware-Karte. Laden Sie die richtige Version des ladbaren Emulators von der Lexmark Website herunter.
200.yy Papierstau	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Leeren Sie den Papierweg.</li><li>2 Nachdem Sie das Papier aus dem Papierweg entfernt haben, wählen Sie  aus, um den Druckvorgang fortzusetzen.</li></ol>
201.yy Papierstau	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Leeren Sie den Papierweg.</li><li>2 Nachdem Sie das Papier aus dem Papierweg entfernt haben, wählen Sie  aus, um den Druckvorgang fortzusetzen.</li></ol>
202.yy Papierstau	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Leeren Sie den Papierweg.</li><li>2 Nachdem Sie das Papier aus dem Papierweg entfernt haben, wählen Sie  aus, um den Druckvorgang fortzusetzen.</li></ol>
210.yy Heftklammerstau, Bereich H prüfen	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Leeren Sie den Papierweg.</li><li>2 Nachdem Sie das Papier aus dem Papierweg entfernt haben, wählen Sie  aus, um den Druckvorgang fortzusetzen.</li></ol>
231.yy Papierstau	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Leeren Sie den Papierweg.</li><li>2 Nachdem Sie das Papier aus dem Papierweg entfernt haben, wählen Sie  aus, um den Druckvorgang fortzusetzen.</li></ol>
232.yy Papierstau	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Leeren Sie den Papierweg.</li><li>2 Nachdem Sie das Papier aus dem Papierweg entfernt haben, wählen Sie  aus, um den Druckvorgang fortzusetzen.</li></ol>
233.yy Papierstau	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Leeren Sie den Papierweg.</li><li>2 Nachdem Sie das Papier aus dem Papierweg entfernt haben, wählen Sie  aus, um den Druckvorgang fortzusetzen.</li></ol>
234.yy Papierstau	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Leeren Sie den Papierweg.</li><li>2 Nachdem Sie das Papier aus dem Papierweg entfernt haben, wählen Sie  aus, um den Druckvorgang fortzusetzen.</li></ol>
235.yy Papierstau	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Leeren Sie den Papierweg.</li><li>2 Nachdem Sie das Papier aus dem Papierweg entfernt haben, wählen Sie  aus, um den Druckvorgang fortzusetzen.</li></ol>
236.yy Papierstau	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Leeren Sie den Papierweg.</li><li>2 Nachdem Sie das Papier aus dem Papierweg entfernt haben, wählen Sie  aus, um den Druckvorgang fortzusetzen.</li></ol>

## Bedeutung der Drucker Meldungen

Meldung	Maßnahme
237.yy Papierstau	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Leeren Sie den Papierweg.</li> <li>2 Nachdem Sie das Papier aus dem Papierweg entfernt haben, wählen Sie <input checked="" type="radio"/> aus, um den Druckvorgang fortzusetzen.</li> </ol>
238.yy Papierstau	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Leeren Sie den Papierweg.</li> <li>2 Nachdem Sie das Papier aus dem Papierweg entfernt haben, wählen Sie <input checked="" type="radio"/> aus, um den Druckvorgang fortzusetzen.</li> </ol>
239.yy Papierstau	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Leeren Sie den Papierweg.</li> <li>2 Nachdem Sie das Papier aus dem Papierweg entfernt haben, wählen Sie <input checked="" type="radio"/> aus, um den Druckvorgang fortzusetzen.</li> </ol>
24x.yy Papierstau	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Leeren Sie den Papierweg.</li> <li>2 Nachdem Sie das Papier aus dem Papierweg entfernt haben, wählen Sie <input checked="" type="radio"/> aus, um den Druckvorgang fortzusetzen.</li> </ol>
250.yy Papierstau	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Leeren Sie den Papierweg.</li> <li>2 Nachdem Sie das Papier aus dem Papierweg entfernt haben, wählen Sie <input checked="" type="radio"/> aus, um den Druckvorgang fortzusetzen.</li> </ol>
260.yy Papierstau	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Leeren Sie den Papierweg.</li> <li>2 Nachdem Sie das Papier aus dem Papierweg entfernt haben, wählen Sie <input checked="" type="radio"/> aus, um den Druckvorgang fortzusetzen.</li> </ol>
27x.yy Papierstau	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Leeren Sie den Papierweg.</li> <li>2 Nachdem Sie das Papier aus dem Papierweg entfernt haben, wählen Sie <input checked="" type="radio"/> aus, um den Druckvorgang fortzusetzen.</li> </ol>
280.yy Papierstau	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Leeren Sie den Papierweg.</li> <li>2 Nachdem Sie das Papier aus dem Papierweg entfernt haben, wählen Sie <input checked="" type="radio"/> aus, um den Druckvorgang fortzusetzen.</li> </ol>
281.yy Papierstau	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Leeren Sie den Papierweg.</li> <li>2 Nachdem Sie das Papier aus dem Papierweg entfernt haben, wählen Sie <input checked="" type="radio"/> aus, um den Druckvorgang fortzusetzen.</li> </ol>
282 Heftklammerstau	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Entfernen Sie das Papier aus der Ablage.</li> <li>2 Leeren Sie den Hefter.</li> <li>3 Nachdem Sie den Hefter geleert haben, wählen Sie <input checked="" type="radio"/> aus, um den Druckvorgang fortzusetzen.</li> </ol>
283 Heftklammerstau	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Entfernen Sie das Papier aus der Ablage.</li> <li>2 Leeren Sie den Hefter.</li> <li>3 Nachdem Sie den Hefter geleert haben, wählen Sie <input checked="" type="radio"/> aus, um den Druckvorgang fortzusetzen.</li> </ol>
30 Auffüllen unzulässig, Kassette wechseln	Setzen Sie eine neue Druckkassette ein.
31 Defekte Kassette austauschen	Nehmen Sie die Druckkassette heraus, und setzen Sie eine neue ein.
32 Nicht unterstützte Druckkassette austauschen	Nehmen Sie die Druckkassette heraus, und setzen Sie eine neue, unterstützte Druckkassette ein.
32 Nicht unterstützte Kassette austauschen	Nehmen Sie die Druckkassette heraus, und setzen Sie eine neue, unterstützte Druckkassette ein.

## Bedeutung der Drucker Meldungen

Meldung	Maßnahme
34 Papier ist zu kurz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken Sie  , um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen. Die Seite, die zur Ausgabe der Meldung geführt hat, wird nicht automatisch neu gedruckt.</li> <li>• Passen Sie die Längen- und Seitenführungen an, um das Papier korrekt in das Fach einzulegen.</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass das korrekte Papierformat für den Druckauftrag festgelegt ist.</li> <li>• Stellen Sie die Einstellung für das Papierformat auf das verwendete Papierformat ein. Wenn „Univ.Zuf. Format“ auf „Universal“ eingestellt ist, stellen Sie sicher, dass das Papier groß genug für die formatierten Daten ist.</li> <li>• Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.</li> </ul>
35 Nicht genug Speicher für "Ressourcen speichern"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken Sie  , um die Funktion „Ressourcen speichern“ zu deaktivieren und den Druckvorgang fortzusetzen.</li> <li>• So aktivieren Sie „Ressourcen speichern“ nach Erhalt dieser Meldung: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Vergewissern Sie sich, dass die Pufferspeicher auf „Auto“ eingestellt sind, und schließen Sie dann die Menüs, um die Änderungen an den Pufferspeichern zu aktivieren.</li> <li>– Aktivieren Sie „Ressourcen speichern“, wenn <b>Bereit</b> angezeigt wird.</li> </ul> </li> <li>• Installieren Sie zusätzlichen Speicher.</li> </ul>
37 Nicht genug Speicher für Defragmentierung des Flash-Speichers	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wählen Sie  aus, um die Defragmentierung anzuhalten und den Druck fortzusetzen.</li> <li>• Löschen Sie Schriftarten, Makros und andere Daten aus dem Druckerspeicher.</li> <li>• Installieren Sie zusätzlichen Druckerspeicher.</li> </ul>
37 Nicht genug Speicher zum Sortieren	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken Sie  , um den bereits im Speicher befindlichen Teil des Auftrags zu drucken und mit der Sortierung des restlichen Druckauftrags zu beginnen.</li> <li>• Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.</li> </ul>
37 Nicht genug Speicher, einige angehaltene Druckaufträge s. verloren	<p>Der Drucker konnte einige oder alle der vertraulichen oder angehaltenen Druckaufträge auf der Festplatte nicht wiederherstellen.</p> <p>Drücken Sie  , um die Meldung zu löschen.</p>
37 Nicht genug Speicher, einige angehaltene Druckaufträge w. gelöscht	<p>Der Drucker löscht einige der angehaltenen Druckaufträge, um aktuelle Druckaufträge zu verarbeiten.</p> <p>Drücken Sie  , bis  <b>Fortfahren</b> angezeigt wird, und drücken Sie dann  , um die Meldung zu löschen.</p>
38 Speicher voll	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken Sie  , um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen. Der Druckauftrag wird unter Umständen nicht richtig gedruckt.</li> <li>• Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.</li> <li>• Installieren Sie zusätzlichen Druckerspeicher.</li> </ul>
39 Seite zu komplex zum Drucken	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken Sie  , um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen. Der Druckauftrag wird unter Umständen nicht richtig gedruckt.</li> <li>• Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.</li> <li>• Installieren Sie zusätzlichen Druckerspeicher.</li> </ul>
50 Fehler PPDS-Schrift	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken Sie  , um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen. Der Druckauftrag wird unter Umständen nicht richtig gedruckt.</li> <li>• Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.</li> </ul>

## Bedeutung der Druckermeldungen

Meldung	Maßnahme
51 Defekter Flash gefunden	<p>Drücken Sie , um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen.</p> <p>Sie müssen erst einen anderen Flash-Speicher installieren, bevor Sie Ressourcen in den Flash-Speicher laden können.</p>
52 Nicht genug freier Speicher in Flash für Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken Sie , um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen.</li> </ul> <p>Geladene Schriftarten und Makros, die zuvor nicht in den Flash-Speicher geschrieben wurden, werden gelöscht.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Löschen Sie Schriftarten, Makros und andere Daten, die im Flash-Speicher abgelegt sind.</li> <li>• Installieren Sie eine größere Flash-Speicherkarte.</li> </ul>
53 Nicht formatierter Flash gefunden	<p>Drücken Sie , um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen.</p> <p>Sie müssen den Flash-Speicher erst formatieren, bevor Sie Ressourcen darin speichern können. Wenn die Fehlermeldung weiterhin angezeigt wird, ist der Flash-Speicher möglicherweise beschädigt und muss ausgetauscht werden.</p>
54 Fehl. Seriell Option <x>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prüfen Sie, ob die serielle Verbindung korrekt konfiguriert ist und ob Sie ein geeignetes Kabel verwenden.</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass die seriellen Schnittstellenparameter (Protokoll, Baud, Parität und Datenbits) am Drucker und am Host-Computer korrekt eingestellt sind.</li> <li>• Drücken Sie , um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen.</li> </ul> <p>Der Druckauftrag wird unter Umständen nicht richtig gedruckt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schalten Sie den Drucker aus und wieder ein, um den Drucker zurückzusetzen.</li> </ul>
54 Netzwerk <x> Softwarefehler	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken Sie , um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen.</li> </ul> <p>Der Druckauftrag wird unter Umständen nicht richtig gedruckt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Programmieren Sie eine neue Firmware für die Netzwerkschnittstelle.</li> <li>• Setzen Sie den Drucker zurück.</li> </ul>
54 Standard-Netzwerk Softwarefehler	
55 Nicht unterst. Option in Platz <x>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Schalten Sie den Drucker aus.</li> <li>2 Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.</li> <li>3 Entfernen Sie die nicht unterstützte Option.</li> <li>4 Schließen Sie das Netzkabel an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an.</li> <li>5 Schalten Sie den Drucker ein.</li> </ol>
56 Parallel-Anschluss <x> deaktiviert	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken Sie , um die Meldung zu löschen.</li> </ul> <p>Der Drucker verwirft alle an den parallelen Anschluss gesendeten Daten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie sicher, dass die Menüoption „Paralleler Puffer“ nicht auf <b>Deaktiviert</b> gesetzt ist.</li> </ul>
56 Standard-Parallel-Anschluss deaktiviert	
56 Serieller Anschluss <x> deaktiviert	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken Sie , um die Meldung zu löschen.</li> </ul> <p>Der Drucker verwirft alle am seriellen Anschluss empfangenen Daten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie sicher, dass die Menüoption „Serieller Puffer“ nicht auf <b>Deaktiviert</b> gesetzt ist.</li> </ul>
56 Standard-USB-Anschluss deaktiviert	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken Sie , um die Meldung zu löschen.</li> </ul> <p>Der Drucker verwirft alle an den USB-Anschluss gesendeten Daten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie sicher, dass die Menüoption „USB-Puffer“ nicht auf „Deaktiviert“ gesetzt ist.</li> </ul>

## Bedeutung der Druckermeldungen

Meldung	Maßnahme
56 USB-Anschluss <x> deaktiviert	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken Sie <input checked="" type="radio"/>, um die Meldung zu löschen. Der Drucker verwirft alle an den USB-Anschluss gesendeten Daten.</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass die Menüoption „USB-Puffer“ nicht auf „Deaktiviert“ gesetzt ist.</li> </ul>
58 Zu viele Ablagen angebracht	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Schalten Sie den Drucker aus, und ziehen Sie den Netzstecker.</li> <li>2 Entfernen Sie die zusätzlichen Ablagen.</li> <li>3 Stecken Sie den Netzstecker des Druckers ein, und schalten Sie den Drucker ein.</li> </ol>
58 Zu viele Fächer eingesetzt	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Schalten Sie den Drucker aus, und ziehen Sie den Netzstecker.</li> <li>2 Entfernen Sie die zusätzlichen Papierzuführungen.</li> <li>3 Stecken Sie den Netzstecker des Druckers ein, und schalten Sie den Drucker ein.</li> </ol>
58 Zu viele Festplatten installiert	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Schalten Sie den Drucker aus, und ziehen Sie den Netzstecker.</li> <li>2 Entfernen Sie die überzähligen Festplatten.</li> <li>3 Stecken Sie den Netzstecker des Druckers ein, und schalten Sie den Drucker ein.</li> </ol>
58 Zu viele Flash-Optionen installiert	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Schalten Sie den Drucker aus, und ziehen Sie den Netzstecker.</li> <li>2 Entfernen Sie die Flash-Speichermodule, die zuviel sind.</li> <li>3 Stecken Sie den Netzstecker des Druckers ein, und schalten Sie den Drucker ein.</li> </ol>
59 Ablage <x> nicht kompatibel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entfernen Sie die Papierablage.</li> <li>• Wählen Sie <input checked="" type="radio"/> aus, um die Meldung zu löschen und den Druck ohne die angegebene Papierablage fortzusetzen.</li> </ul>
59 Briefumschlageinzug nicht kompatibel	<p>Entfernen Sie den Briefumschlageinzug.</p> <p>Wählen Sie <input checked="" type="radio"/> aus, um die Meldung zu löschen und den Druck ohne den Briefumschlageinzug fortzusetzen.</p>
59 Duplexeinheit nicht kompatibel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entfernen Sie die Duplexeinheit.</li> <li>• Wählen Sie <input checked="" type="radio"/> aus, um die Meldung zu löschen und den Druck ohne die Duplexeinheit fortzusetzen.</li> </ul>
59 Nicht kompatibles Fach <x>	<p>Entfernen Sie das angegebene Fach.</p> <p>Wählen Sie <input checked="" type="radio"/> aus, um die Meldung zu löschen und den Druck ohne das angegebene Fach fortzusetzen.</p>
61 Defekte Festplatte entfernen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken Sie <input checked="" type="radio"/>, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen.</li> <li>• Installieren Sie eine andere Festplatte, bevor Sie Vorgänge durchführen, für die eine Festplatte erforderlich ist.</li> </ul>
62 Festplatte voll	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken Sie <input checked="" type="radio"/>, um die Meldung zu löschen und die Verarbeitung fortzusetzen. Alle nicht zuvor auf der Festplatte gespeicherten Informationen werden gelöscht.</li> <li>• Löschen Sie Schriftarten, Makros und andere Daten, die auf der Festplatte abgelegt sind.</li> <li>• Installieren Sie eine größere Festplatte.</li> </ul>
63 Festplatte unformatiert	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken Sie <input checked="" type="radio"/>, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen.</li> <li>• Formatieren Sie die Festplatte.</li> </ul> <p>Wenn die Fehlermeldung weiterhin angezeigt wird, ist die Festplatte möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden.</p>

## Bedeutung der Druckermeldungen

Meldung	Maßnahme
64 Festplattenformat nicht unterstützt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken Sie  , um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen.</li> <li>• Formatieren Sie die Festplatte.</li> </ul> <p>Wenn die Fehlermeldung weiterhin angezeigt wird, ist die Festplatte möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden.</p>
80 Planmäßige Wartung empfohlen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken Sie  , um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen.</li> <li>• Tauschen Sie die Wartungsteile aus, und setzen Sie den Wartungszähler des Druckers ggf. zurück.</li> </ul>
88 Wenig Toner	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tauschen Sie die Druckkassette aus.</li> <li>• Drücken Sie  , um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen.</li> </ul>
900 - 999 Wartung <Meldung>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Schalten Sie den Drucker aus.</li> <li>2 Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.</li> <li>3 Überprüfen Sie alle Kabelverbindungen.</li> <li>4 Schließen Sie das Netzkabel an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an.</li> <li>5 Schalten Sie den Drucker wieder ein.</li> </ol> <p>Wenn die Wartungsmeldung erneut angezeigt wird, wenden Sie sich unter Angabe der Fehlernummer und mit einer Beschreibung des Problems an den Kundendienst.</p>
Abbruchfunktion ist nicht verfügbar	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Ablage <x> installieren	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schalten Sie den Drucker aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, installieren Sie die angegebene Ablage, schließen Sie das Netzkabel an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an, und starten Sie den Drucker erneut.</li> <li>• Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.</li> </ul>
Ablage <x> wieder einsetzen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schalten Sie den Drucker aus und dann wieder ein. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Wenn der Fehler erneut auftritt, schalten Sie den Drucker aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und entfernen Sie die angegebene Ablage. Setzen Sie die Ablage erneut in den Drucker ein, schließen Sie das Netzkabel an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an, und starten Sie den Drucker erneut.</li> <li>– Wenn der Fehler weiterhin auftritt, schalten Sie den Drucker aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, entfernen Sie das angegebene Gerät und wenden Sie sich an den Kundendienst.</li> </ul> </li> <li>• Wählen Sie  aus, um die Meldung zu löschen und ohne die angegebene Ablage zu drucken.</li> </ul>
Ablage <x>-<y> wieder einsetzen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schalten Sie den Drucker aus und dann wieder ein. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Wenn der Fehler erneut auftritt, schalten Sie den Drucker aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und entfernen Sie die angegebenen Ablagen. Setzen Sie die Ablagen erneut in den Drucker ein, schließen Sie das Netzkabel an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an, und starten Sie den Drucker erneut.</li> <li>– Wenn der Fehler weiterhin auftritt, schalten Sie den Drucker aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, entfernen Sie die angegebene Ablage und wenden Sie sich an den Kundendienst.</li> </ul> </li> <li>• Wählen Sie  aus, um die Meldung zu löschen und ohne die angegebenen Ablagen zu drucken.</li> </ul>
Aktive Ablage wird zurückgesetzt	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Alle löschen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken Sie  , um alle vertraulichen Aufträge zu löschen.</li> <li>• Drücken Sie <b>Stopp</b>, um den Vorgang abzubrechen.</li> </ul>
Alle vertraulichen Jobs löschen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken Sie  , um alle angehaltenen Aufträge zu löschen.</li> <li>• Drücken Sie <b>Stopp</b>, um den Vorgang abzubrechen.</li> </ul>

## Bedeutung der Druckermeldungen

Meldung	Maßnahme
Angeford. Briefum. nicht unterstützt	Diese Meldung wird angezeigt, wenn der Finisher angeschlossen und ein anderes Umschlagformat als B5 und C5 eingelegt ist. Anweisungen zum Bedrucken anderer Umschlagformate finden Sie im <i>Benutzerhandbuch</i> des Finishers.
Angehaltene Jobs wiederherstellen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wählen Sie  aus, um alle Aufträge des Typs „Drucken und Zurückhalten“ auf der Festplatte wiederherzustellen.</li> <li>• Wählen Sie <b>Nicht wiederherstellen</b> aus, um die Aufträge des Typs „Drucken und Zurückhalten“ zu löschen.</li> </ul>
Anschluss deaktiviert, USB-Laufwerk entfernen	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Auftrag wird abgebrochen	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Auswahl senden	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Belegt	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird, oder brechen Sie den Druckauftrag ab.
Bereit	Senden Sie einen Auftrag an den Drucker.
Briefumschlageinzug installieren	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schalten Sie den Drucker aus, installieren Sie den Briefumschlageinzug, und starten Sie den Drucker neu.</li> <li>• Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.</li> </ul>
Briefumschlageinzug wieder einsetzen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schalten Sie den Drucker aus und dann wieder ein. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Wenn der Fehler erneut auftritt, schalten Sie den Drucker aus, entfernen Sie den Briefumschlageinzug, und setzen Sie ihn dann erneut in den Drucker ein.</li> <li>– Wenn der Fehler erneut auftritt, schalten Sie den Drucker aus, entfernen Sie den Briefumschlageinzug und wenden Sie sich an den Kundendienst.</li> </ul> </li> <li>• Wählen Sie  aus, um die Meldung zu löschen und ohne den Briefumschlageinzug zu drucken.</li> </ul>
Drucker belegt Fortfahren Beenden	<p>Wählen Sie  aus, um die Informationen vom USB-Laufwerk abzurufen.</p> <p>Wählen Sie <b>Beenden</b> aus, um das Abrufen der Informationen abzubrechen.</p>
DLEs werden deaktiviert	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Druckauftrag vom USB-Laufwerk NICHT ENTFERNEN	<p><b>Warnung:</b> Schalten Sie den Drucker nicht aus und entfernen Sie nicht das USB-Laufwerk, solange diese Meldung angezeigt wird.</p> <p>Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.</p>
Drucke Ausrichtungsseite	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Drucken	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Drucker gesperrt, Entsperr-PIN eingeben	<p>Die Bedienerkonsole wurde gesperrt.</p> <p>Geben Sie die korrekte PIN ein.</p>
Drucker zurücksetzen	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Duplex installieren	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schalten Sie den Drucker aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, installieren Sie die Duplexeinheit, schließen Sie das Netzkabel an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an, und starten Sie den Drucker erneut.</li> <li>• Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.</li> </ul>

## Bedeutung der Druckermeldungen

Meldung	Maßnahme
Duplex-Verbindung überprüfen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schalten Sie den Drucker aus und dann wieder ein. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, schalten Sie den Drucker aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und entfernen Sie dann die Duplexeinheit. Bringen Sie die Duplexeinheit erneut an, schließen Sie das Netzkabel an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an, und starten Sie den Drucker erneut.</li> <li>Wenn der Fehler weiterhin auftritt, schalten Sie den Drucker aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, entfernen Sie das angegebene Gerät und wenden Sie sich an den Kundendienst.</li> <li>Wählen Sie  aus, um die Meldung zu löschen und ohne Verwendung des Geräts zu drucken.</li> </ul>
Einige angehaltene Druckaufträge sind verloren gegangen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Drücken Sie , um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen.</li> <li>Der Drucker gibt Speicher frei, indem er den ältesten angehaltenen Auftrag löscht. Anschließend fährt er mit dem Löschen angehaltener Aufträge fort, bis ausreichend Druckerspeicher für die Verarbeitung des Druckauftrags vorhanden ist.</li> <li>Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.</li> </ul>
Energiesparmodus	<ul style="list-style-type: none"> <li>Senden Sie einen Auftrag an den Drucker.</li> <li>Drücken Sie , um den Drucker auf die normale Betriebstemperatur aufzuheizen, so dass die Meldung <b>Bereit</b> angezeigt wird.</li> </ul>
Fach <x> einsetzen	Schieben Sie das angegebene Papierfach in den Drucker.
Fach <x> fast leer	Legen Sie Papier in das Fach ein, um die Meldung zu löschen.
Fach <x> fehlt	Schieben Sie das Fach in den Drucker.
Fach <x> installieren	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schalten Sie den Drucker aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, installieren Sie das angegebene Fach, schließen Sie das Netzkabel an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an, und starten Sie den Drucker erneut.</li> <li>Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.</li> </ul>
Fach <x> leer	Legen Sie Papier in das Fach ein, um die Meldung zu löschen.
Fehler beim Drucken vom USB-Laufwerk	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Fehler beim Lesen des USB-Laufwerks	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Festpl.verschlüss. yyy% NICHT AUSSCHALTEN	<p><b>Warnung:</b> Schalten Sie den Drucker nicht aus, solange diese Meldung angezeigt wird.</p> <p>Die Festplatte wird vom Drucker verschlüsselt. Der Fortschritt wird in Prozent angezeigt.</p> <p>Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.</p>
Festpl.wdhstell. x/5 yyy%	<p><b>Warnung:</b> Schalten Sie den Drucker nicht aus, solange diese Meldung angezeigt wird.</p> <p>Der Drucker versucht, die Festplatte wiederherzustellen. Die Wiederherstellung der Festplatte erfolgt in fünf Phasen. An der Bedienerkonsole wird der Fortschritt der jeweiligen Phase in Prozent angezeigt.</p> <p>Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.</p>
Festplatte beschädigt	<p>Der Drucker hat versucht, eine Festplatte wiederherzustellen, konnte die Festplatte jedoch nicht reparieren.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Drücken Sie , um die Festplatte neu zu formatieren und alle auf der Festplatte gespeicherten Dateien zu löschen.</li> <li>Wählen Sie <b>Nicht neu formatieren</b> aus, um die Meldung zu löschen, ohne die Festplatte neu zu formatieren.</li> </ul>

## Bedeutung der Druckermeldungen

Meldung	Maßnahme
Festplatte wird formatiert yyy% NICHT AUSSCHALTEN	<b>Warnung:</b> Schalten Sie den Drucker nicht aus, solange diese Meldung angezeigt wird. Die Festplatte wird vom Drucker formatiert. Der Fortschritt wird in Prozent angezeigt. Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Festplatte wird programmiert	<b>Warnung:</b> Schalten Sie den Drucker nicht aus, solange diese Meldung angezeigt wird. Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Finisher-Abdeckung offen	Schließen Sie die obere Finisher-Abdeckung, um die Meldung zu löschen.
Flash wird programmiert	<b>Warnung:</b> Schalten Sie den Drucker nicht aus, solange diese Meldung angezeigt wird. Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Flash-Defragmentierung NICHT AUSSCHALTEN	<b>Warnung:</b> Schalten Sie den Drucker nicht aus, solange diese Meldung angezeigt wird. Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Flashformatierung läuft NICHT AUSSCHALTEN	<b>Warnung:</b> Schalten Sie den Drucker nicht aus, solange diese Meldung angezeigt wird. Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Heftklammerkassette einsetzen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Setzen Sie zum Löschen der Meldung eine Heftklammerkassette ein.</li> <li>• Wählen Sie  aus, um die Meldung zu löschen und ohne die Heftfunktion zu drucken.</li> </ul>
Heftklammern einlegen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Setzen Sie eine neue Heftklammerkassette in den Hefter ein.</li> <li>• Wählen Sie  aus, um die Meldung zu löschen und den Druck ohne Heftvorgang fortzusetzen.</li> <li>• Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.</li> </ul>
Heftklammern leer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Setzen Sie eine neue Heftklammerkassette ein.</li> </ul>
Wenig Heftklammern	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken Sie , um die Meldung zu löschen und den Druck ohne Heftvorgang fortzusetzen.</li> <li>• Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.</li> </ul>
Hex Trace	Der Drucker befindet sich im Hex Trace-Modus.
Interner Systemfehler Lesezeichen neu laden	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laden Sie die Lesezeichen neu.</li> <li>• Drücken Sie , um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen.</li> </ul>
Interner Systemfehler, Sicherheitszertifikate neu laden	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laden Sie die Sicherheitszertifikate neu.</li> <li>• Drücken Sie , um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen.</li> </ul>
Kalibrierung läuft	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Keine abzubrechenden Druckaufträge	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Keine angeh. Jobs	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Keine erkannten Dateitypen	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird. <b>Hinweis:</b> Es wird nur der Dateityp „PDF“ unterstützt.
Keine Jobs gefunden	<b>Hinweis:</b> Die eingegebene vierstellige persönliche Identifikationsnummer (PIN) ist keinem vertraulichen Druckauftrag zugewiesen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wählen Sie <b>Neuer Versuch</b> aus, um eine andere PIN einzugeben.</li> <li>• Wählen Sie <b>Abbrechen</b> aus, um den Bildschirm <b>PIN eingeben</b> zu verlassen.</li> </ul>

## Bedeutung der Drucker Meldungen


Meldung	Maßnahme
Klappe schließen oder Kassette einlegen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schließen Sie die vordere, obere Klappe.</li> <li>• Setzen Sie die Druckkassette ein.</li> </ul>
Kopien	Geben Sie die gewünschte Anzahl der Kopien ein.
Lösche Auftragsberichts-Statistik	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Löschen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken Sie , um den angegebenen Druckauftrag zu löschen.</li> <li>• Drücken Sie <b>Stopp</b>, um den Vorgang abzubrechen.</li> </ul>
Löschen	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Manu. Zuf. auffüllen mit <benutzerdefinierte Zeichenfolge>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Legen Sie das angegebene Papier in die manuelle Zuführung oder die Universalzuführung ein.</li> <li>• Wählen Sie  aus, um die Anforderung für die manuelle Zuführung zu ignorieren und auf Papier zu drucken, das bereits in eine der Zuführungen eingelegt ist.</li> </ul> <p>Wenn der Drucker ein Fach findet, in das Papier der richtigen Sorte mit dem erforderlichen Format eingelegt ist, zieht er das Papier aus diesem Fach ein. Wenn der Drucker kein Fach mit Papier des erforderlichen Formats und der richtigen Sorte findet, druckt er auf dem Papier, das sich in der Standardpapierzufuhr befindet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.</li> </ul>
Manu. Zuf. auffüllen mit <Benutzersorte>	
Manu. Zuf. auffüllen mit <Format>	
Manu. Zuf. auffüllen mit <Format> <Sorte>	
Menüänderungen werden aktiviert	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Menüs sind deaktiviert	<p>Die Drucker menüs sind deaktiviert. Die Druckereinstellungen können nicht an der Bedienerkonsole geändert werden.</p> <p><b>Hinweis:</b> Sie können immer noch Aufträge abbrechen oder vertrauliche oder angehaltene Aufträge drucken.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenden Sie sich an den zuständigen Systemsupport-Mitarbeiter.</li> </ul>
Menüs werden aktiviert	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Menüs werden deaktiviert	<p>Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.</p> <p><b>Hinweis:</b> Solange die Menüs deaktiviert sind, können die Druckereinstellungen nicht an der Bedienerkonsole geändert werden.</p>
Netzwerk	Eine Netzwerkschnittstelle ist die aktive Kommunikationsverbindung.
Netzwerk <x>	
Netzwerk <x>, <y>	Eine Netzwerkschnittstelle ist die aktive Kommunikationsverbindung, wobei <x> für die aktive Kommunikationsverbindung steht und <y> für den Kanal.
Papier aus Ablage <x> entfernen	Nehmen Sie den Papierstapel aus den angegebenen Ablagen.
Papier aus Standardablage entfernen	Entfernen Sie das Papier aus der Standardablage.
Papier entfernen - Alle Ablagen	Nehmen Sie den Papierstapel aus allen Ablagen.
Papier entfernen: <Name des Satzes verbundener Ablagen>	<p>Der Drucker stellt das Entfernen von Druckmedien automatisch fest und nimmt den Druckvorgang wieder auf.</p> <p>Wenn die Meldung auch nach dem Entfernen der Druckmedien nicht gelöscht wird, wählen Sie  aus.</p>

## Bedeutung der Druckermeldungen

Meldung	Maßnahme
<Papiereinzug> <benutzerdefinierte Zeichenfolge> ändern	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wählen Sie  aus, wenn Sie die Druckmedien gewechselt haben.</li> <li>Wählen Sie zum Drucken auf einem derzeit eingelegten Druckmedium <b>Aktuell. verwenden</b> aus.</li> <li>Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.</li> </ul>
<Papiereinzug> <Format> ändern	
<Papiereinzug> <Name der Benutzersorte> ändern	
<Papiereinzug> <Sorte> <Format> ändern	
<Papiereinzug> auffüllen mit <benutzerdefinierte Zeichenfolge>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Legen Sie Druckmaterial mit dem korrekten Format und von der richtigen Sorte in das Papierfach ein.</li> <li>Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.</li> </ul>
<Papiereinzug> auffüllen mit <Name der benutzerdefinierten Sorte>	
<Papiereinzug> <Format> auffüllen	
<Papiereinzug> <Sorte> <Format> auffüllen	
Parallel	Eine parallele Schnittstelle ist die aktive Kommunikationsverbindung.
Parallel <x>	
PIN eingeben	Geben Sie die PIN ein, die Sie im Druckertreiber festgelegt haben, als Sie den vertraulichen Druckauftrag an den Drucker gesendet haben.
Puffer löschen	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Remote-Verwaltung aktiv NICHT AUSSCHALTEN	Die Druckereinstellungen werden konfiguriert, und der Drucker wurde in den Offline-Modus geschaltet, um sicherzustellen, dass momentan keine Aufträge gedruckt bzw. verarbeitet werden. Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Seitliche Finisherklappe schließen	Schließen Sie die seitliche Finisherklappe, um die Meldung zu löschen.
Seriell <x>	Eine serielle Schnittstelle ist die aktive Kommunikationsverbindung.
Sperr-PIN eingeben	Geben Sie die korrekte PIN ein, um die Bedienerkonsole zu sperren und so Menüänderungen zu verhindern.
Std.-Papierablage voll	Nehmen Sie zum Löschen der Meldung den Papierstapel aus der Ablage.
Systemcode wird programmiert	<b>Warnung:</b> Schalten Sie den Drucker nicht aus, solange diese Meldung angezeigt wird. Warten Sie, bis die Meldung gelöscht und der Drucker zurückgesetzt wird.
Überlaufablage voll	Nehmen Sie zum Löschen der Meldung den Papierstapel aus der Ablage.
Ungültige PIN	Geben Sie die korrekte PIN ein.
Ungültiger Maschinencode	Laden Sie gültigen Maschinencode in den Drucker. <b>Hinweis:</b> Sie können Maschinencode herunterladen, während diese Meldung angezeigt wird.
Ungültiger Netzwerkcode	Laden Sie gültigen Code in den internen Druckserver. <b>Hinweis:</b> Sie können Netzwerkcode herunterladen, während diese Meldung angezeigt wird.
USB	Der Drucker verarbeitet Daten über den angegebenen USB-Anschluss.
USB <x>	

## Bedeutung der Druckermeldungen

Meldung	Maßnahme
USB-Laufwerk entfernt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.</li> <li>• Setzen Sie das USB-Laufwerk ein.</li> </ul>
USB-Laufwerk wird gelesen NICHT ENTFERNEN	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Verbindung Fach <x> überprüfen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schalten Sie den Drucker aus und dann wieder ein. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, schalten Sie den Drucker aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und entfernen Sie dann das angegebene Fach. Bringen Sie das Fach erneut an, schließen Sie das Netzkabel an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an, und starten Sie den Drucker erneut.</li> <li>• Wenn der Fehler weiterhin auftritt, schalten Sie den Drucker aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, entfernen Sie das angegebene Gerät und wenden Sie sich an den Kundendienst.</li> <li>• Wählen Sie  aus, um die Meldung zu löschen und ohne Verwendung des Geräts zu drucken.</li> </ul>
Wartet	<p>Der Drucker hat eine Seite mit zu druckenden Daten empfangen, wartet jedoch auf einen Auftragsende- oder Seitenvorschubbefehl oder auf weitere Daten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken Sie die Taste , um den Inhalt des Pufferspeichers zu drucken.</li> <li>• Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.</li> </ul>
Wartung	Tauschen Sie die Wartungsteile aus, und setzen Sie den Wartungszähler des Druckers ggf. zurück.
Wenig Toner	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tauschen Sie die Druckkassette aus.</li> <li>• Drücken Sie <b>Auswählen</b>, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen.</li> </ul>
Werksvorgaben wiederherstellen	<p>Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.</p> <p><b>Hinweis:</b> Beim Wiederherstellen der Werksvorgaben geschieht Folgendes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle in den Drucker Speicher geladenen Ressourcen (Schriftarten, Makros, Symbolsätze) werden gelöscht.</li> <li>• Alle Menüeinstellungen werden auf die Werksvorgaben zurückgesetzt, <i>mit folgenden Ausnahmen:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Einstellung für „Anzeigesprache“ im „Menü Konfig.“</li> <li>– alle Einstellungen im „Menü Parallel“, „Menü Seriell“, „Menü Netzwerk“, „Menü Infrarot“, „Menü LocalTalk“, „Menü USB“ und „Menü Fax“</li> </ul> </li> </ul>
Wiederherstellen angehaltener Jobs x/y	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.</li> <li>• Wählen Sie <b>wiederherstellen abbrechen</b> aus, um nicht gespeicherte Aufträge des Typs „Drucken und Zurückhalten“ zu löschen.</li> </ul> <p><b>Hinweis:</b> <b>x</b> gibt die Anzahl der wiederhergestellten Aufträge und <b>y</b> die Gesamtzahl der wiederherzustellenden Aufträge an.</p>
Zubehör anzeigen	Zeigt den aktuellen Status aller Druckerverbrauchsmaterialien an.

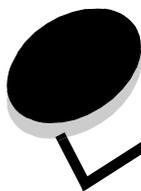

# Index

---

## Nummern

1565 Emul-Fehler Emul-Option laden 47  
200.yy Papierstau 47  
201.yy Papierstau 47  
202.yy Papierstau 47  
210.yy Heftklammerstau, Bereich H prüfen 47  
231.yy Papierstau 47  
232.yy Papierstau 47  
233.yy Papierstau 47  
234.yy Papierstau 47  
235.yy Papierstau 47  
236.yy Papierstau 47  
237.yy Papierstau 48  
238.yy Papierstau 48  
239.yy Papierstau 48  
24x.yy Papierstau 48  
250.yy Papierstau 48  
260.yy Papierstau 48  
27x.yy Papierstau 48  
280.yy Papierstau 48  
281.yy Papierstau 48  
282 Heftklammerstau 48  
283 Heftklammerstau 48  
30 Auffüllen unzulässig, Kassette wechseln 48  
31 Druckkassette beschädigt 48  
32 Druckkass. n. unterstützt 48  
32 Nicht unterstützte Druckkassette austauschen 48  
34 Papier ist zu kurz 49  
37 Nicht genug Speicher für Defragmentierung des Flash-Speichers 49  
37 Nicht genug Speicher zum Sortieren 49  
37 Nicht genug Speicher, einige angehaltene Druckaufträge s. verloren 49  
37 Nicht genug Speicher, einige angehaltene Druckaufträge w. gelöscht 49  
38 Speicher voll 49  
39 Seite zu komplex zum Drucken 49  
51 Defekter Flash gefunden 50  
52 Nicht genug freier Speicher in Flash für Ressourcen 50  
53 Nicht formatierter Flash gefunden 50  
54 Fehl. Seriell Option 50  
54 Netzwerk Softwarefehler 50  
54 Standard-Netzwerk Softwarefehler 50  
55 Nicht unterst. Option in Platz <x> 50  
56 Parallel-Anschluss deaktiviert 50  
56 Serieller Anschluss deaktiviert 50  
56 Standard-Parallel-Anschluss deaktiviert 50  
56 Standard-USB-Anschluss deaktiviert 50

56 USB-Anschluss deaktiviert 51  
58 Zu viele Festplatten installiert 51  
58 Zu viele Flash-Optionen installiert 51  
58 Zu viele Ablagen angebracht 51  
58 Zu viele Fächer eingesetzt 51  
59 Ablage nicht kompatibel 51  
59 Briefumschlageinzug nicht kompatibel 51  
59 Duplexeinheit nicht kompatibel 51  
61 Defekte Festplatte entfernen 51  
62 Festplatte voll 51  
63 Festplatte unformatiert 51  
64 Festplattenformat nicht unterstützt 52  
80 Planmäßige Wartung 52  
88 Wenig Toner 52  
900 - 999 Wartung 52

## A

Abbruchfunktion ist nicht verfügbar 52  
Ablage <x> installieren 52  
Ablage <x> wieder einsetzen 52  
Ablage/Typ zuweisen 14  
Ablagen  
    konfigurieren 14  
    Papier 13  
    zuzuweisen 14  
Ablagen konfigurieren 14  
Ablagen wieder einsetzen 52  
Adresse anzeigen, AppleTalk 44  
Aktive Ablage wird zurückgesetzt 52  
Aktivieren, AppleTalk 44  
Aktivieren, LexLink 45  
Aktivieren, NetWare 44  
Alarmer 18  
Alle drucken, Hilfe 46  
Alle löschen 52  
Alle vertraulichen Jobs löschen 52  
Angeh. Jobs entfernen 26  
Angehaltene Jobs wiederherstellen 53  
Angehaltene Jobs, entfernen 26  
Anleitung Druckmedien, Hilfe 46  
Anmeldennamen anz., NetWare 44  
Anmerkungen 27  
Anschluss deaktiviert, USB-Laufwerk entfernen 53  
Anzeige 6  
Anzeigesprache 17  
AppleTalk 44  
Auffüllen, Papiereinzug, Format 57  
Auffüllen, Papiereinzug, Sorte, Format 57

- Auflösung 25
- Auftrag wird abgebrochen 53
- Auftragsbericht 21
- Auftragsberichtsstatistiken 27
- Auftragskonto 21
- Auftragsstatistik 27
- Auftragsverfall 33
- Ausrichtung, HTML 32
- Ausrichtung, Menü Bild 33
- Auswahl senden 53
- Autom. anpassen 33
- Automatische Formaterkennung 7

## B

- Baud 43
- Bedienerkonsole 5
- Beidseitiger Druck, aktivieren 22
- Beidseitiges Binden 22
- Belegt 53
- Benutzersorte 12
- Bereit 53
- Berichte 15
- Bildausrichtung 33
- Bildskalierung 33
- Briefumschlageinzug installieren 53
- Briefumschlageinzug wieder einsetzen 53
- Briefumschlag-Erweit. 10

## D

- Datenbits 43
- Defragmentierung, Flash 26
- Direkte USB-Schnittstelle 38
- DLEs werden deaktiviert 53
- Druckanleitung, Hilfe 46
- Druckauftrag vom USB-Laufwerk 53
- Druckbereich 21
- Druckdefekte, Hilfe 46
- Drucke Ausrichtungsseite 53
- Drucken 53
  - Anmerkungen 27
  - Schriftarten 16
  - Verzeichnis 16
- Drucker belegt 53
- Drucker gesperrt, Entsperr-PIN eingeben 53
- Drucker zurücksetzen 53
- Druckersprache 20
- Druckmodus anzeigen, NetWare 44
- Druckqualität, Hilfe 46
- Druck-Wiederherst. 20
- DSR berücksichtigen 43
- Duplex installieren 53
- Duplex-Verbindung überprüfen 54

## E

- Eigennamen anzeigen, LexLink 45
- Einige angehaltene Druckaufträge sind verloren gegangen 54
- Einlegen, Papier 12
- Einstellungen 17
- Einzugsrichtung 13
- Emulationseinstellungen, PCL 30
- ENA-Adresse, USB 38
- ENA-Gateway, USB 38
- ENA-Netzmaske, USB 38
- Energiesparmodus 18, 54
- Ersatzformat 10
- Erweiterter Status, Menü Parallel 40
- Ethernet 802.2, NetWare 44
- Ethernet 802.3, NetWare 44
- Ethernet SNAP, NetWare 44
- Ethernet Type II, NetWare 44

## F

- Fach <x> einsetzen 54
- Fach <x> fast leer 54
- Fach <x> fehlt 54
- Fach <x> Format 7
- Fach <x> installieren 54
- Fach <x> leer 54
- Fach <x> Typ 8
- Fachumkehrung, PCL 31
- Fehler beim Drucken vom USB-Laufwerk 54
- Fehler beim Lesen des USB-Laufwerks 54
- Festpl.verschlüss. yyy% 54
- Festpl.wdhstell. x/5 yyy% 54
- Festplatte beschädigt 54
- Festplatte formatieren 26
- Festplatte wird formatiert 55
- Festplatte wird formatiert yyy% 55
- Festplatte wird programmiert 55
- Finisher-Abdeckung offen 55
- Flash formatieren 26
- Flash wird programmiert 55
- Flash-Defragment. 26
- Flash-Defragmentierung 55
- Flashformatierung 26
- Flashformatierung läuft 55
- Formatierung, Festplatte 26

## G

- Gerätestatistik 15
- Größe anpassen 27

## H

- Heftjob 25
- Heftklammerkassette einsetzen 55
- Heftklammern einlegen 55
- Heftklammern leer 55

Helligkeit 25  
Hex Trace 27, 55

## Hilfe

Alle drucken 46  
Anleitung Druckmedien 46  
Druckanleitung 46  
Druckdefekte 46  
Druckqualität 46  
Informationsanleitung 46  
Menüzuordnung 46  
Umsetzungsanleitung 46  
Verbindungsanleitung 46

Hintergrund, HTML 32

Hochformat Breite 13

Hochformat Höhe 13

HTML-Ausrichtung 32

HTML-Hintergründe 32

HTML-Ränder 32

HTML-Schriftartname 32

HTML-Schriftgröße 32

HTML-Skalierung 32

## I

Informationsanleitung, Hilfe 46

Init berücksichtigen, Menü Parallel 40

Interner Systemfehler Lesezeichen neu laden 55

Interner Systemfehler, Sicherheitszertifikate neu laden 55

Invertieren 33

IPv6 34

## J

Job-Pufferung, Menü Netzwerk 36

Job-Pufferung, Menü Parallel 39

Job-Pufferung, Menü Seriell 42

Job-Pufferung, USB 37

## K

Kalibrierung läuft 55

Keine abzubrechenden Druckaufträge 55

Keine angeh. Jobs 55

Keine erkannten Dateitypen 55

Klappe schließen oder Kassette einlegen 56

Konfigurieren, NetWare 16

Konsole 5

Kontrast 25

Kopien 56

Kopien, Anzahl angeben 23

## L

Laden in 21

Leere Seiten 23

LexLink 45

Lösche Auftragsberichts-Statistik 56

Löschen 56

## M

MAC-Binär-PS, Menü Netzwerk 36

MAC-Binär-PS, Menü Parallel 40

MAC-Binär-PS, USB 38

Man. Briefum. Format 9

Man. Briefum. Typ 9

Man. Zuf. Format 9

Man. Zuf. Typ 9

Manu. Zuf. auffüllen mit <benutzerdefinierte  
Zeichenfolge> 56

Manu. Zuf. auffüllen mit <Benutzersorte> 56

Manu. Zuf. auffüllen mit <Format> 56

Manu. Zuf. auffüllen mit <Format> <Sorte> 56

Maßeinheiten 13

Max. ungültige PINs 33

Mehrseit. Reihenfolge 24

Mehrseitenansicht 25

Mehrseitendruck 24

Mehrseiten-Rand 25

Menü (Taste) 5

Menü Bild 33

Menü Dienstprog. 26

Menü Hilfe 45

Menü HTML 32

Menü Konfig. 17

Menü NetWare 44

Menü Papier 7

Menü Papierausg. 22

Menü Parallel 38

Menü PCL 28

Menü PDF 27

Menü PostScript 28

Menü Qualität 25

Menü Seriell 41

Menüänderungen werden aktiviert 56

Menüs sind deaktiviert 56

Menüs werden aktiviert 56

Menüs werden deaktiviert 56

Menü-Übersicht 4

Menüzuordnung, Hilfe 46

## N

Namen anzeigen, AppleTalk 44

Navigationstasten 6

NetWare-Konfig.seite 16

Netzwerk <x> 35, 56

Netzwerk/Anschlüsse 34

Netzwerk-Konfig.seite 15

Netzwerknr. anzeigen, NetWare 44

Netzwerkpuffer 35

Netzwerkschnittstelle 56

Nicht genug Speicher für "Ressourcen speichern" 49

NPA-Modus, Menü Netzwerk 35

NPA-Modus, Menü Parallel 39

NPA-Modus, Menü Seriell 41

NPA-Modus, USB 37

NSQ/GSQ-Modus, NetWare 44

## P

Packet Burst, NetWare 44  
Papier aus Ablage <x> entfernen 56  
Papier aus Standardablage entfernen 56  
Papier entfernen - Alle Ablagen 56  
Papierablage 13  
Papierauswahl 12  
Papiereinzug auffüllen mit <benutzerdefinierte Zeichenfolge> 57  
Papiereinzug auffüllen mit <Name der benutzerdefinierten Sorte> 57  
<Papiereinzug> <benutzerdefinierte Zeichenfolge> ändern 57  
<Papiereinzug> <Format> ändern 57  
<Papiereinzug> <Name der Benutzersorte> ändern 57  
<Papiereinzug> <Sorte> <Format> ändern 57  
Papierformat 7  
Papiergewicht 11  
Papiersorte 7  
Papiersorte, benutzerdefiniert 12  
Papierstruktur 10  
Parallele Schnittstelle 57  
Paralleler. Puffer 39  
Parallel-Modus 2 40  
Parallel-Option 38  
Parität 43  
PCL-Emulationseinstellungen 30  
PCL-Fachumkehrung 31  
PCL-Schriftartname 29  
PCL-Schriftartquelle 28  
PCL-SmartSwitch, Menü Netzwerk 35  
PCL-SmartSwitch, Menü Parallel 38  
PCL-SmartSwitch, Menü Seriell 41  
PCL-SmartSwitch, USB 36  
PCL-Symbolsatz 29  
PIN eingeben 57  
Profilliste 15  
Protokoll, Menü Parallel 40  
PS-Fehler drucken 28  
PS-SmartSwitch, Menü Netzwerk 35  
PS-SmartSwitch, Menü Parallel 39  
PS-SmartSwitch, Menü Seriell 41  
PS-SmartSwitch, USB 37  
Puffer löschen 57

## R

Rand, HTML 32  
Remote-Verwaltung aktiv 57  
Ressourcen speichern 22

## S

Schätzung Deckung 27  
Schrift. drucken 16  
Schriftartname, HTML 32  
Schriftartname, PCL 29  
Schriftartquelle, PCL 28

Schriftgröße, HTML 32  
Schriftpriorität 28  
Seite mit Menüeinstellungen 15  
Seitliche Finisherklappe schließen 57  
Seriell <x> 57  
Seriell/Seriell Option (Anschlüsse) 41  
Serieller Puffer 42  
Serielles Protokoll 42  
Sicherheit 33  
Skalierung, HTML 32  
Skalierung, Menü Bild 33  
Sortieren, aktivieren 23  
Sparen, Energie 18  
Sperr-PIN eingeben 57  
Sprache, Anzeige 17  
Sprache, Drucker 20  
Stabiles XON 42  
Standard-Netzwerk 35  
Standardquelle 7  
Statistiken 21  
Statistiken, Auftragsbericht 27  
Std.-Papierablage voll 57  
Strukturiertes Papier 10  
Symbolsatz, PCL 29  
Systemcode wird programmiert 57

## T

Taste  
    Menü 5  
    Zurück 5  
Tasten, Navigation 6  
TCP/IP 34  
Tonerauftrag 25  
Trennseiten 23  
Trennseitenzufuhr 24

## U

Umsetzungsanleitung, Hilfe 46  
Ungültige PIN 57  
Ungültiger Maschinencode 57  
Ungültiger Netzwerk <x>-Code 57  
Univ.Zuf. Format 8  
Univ.Zuf. konfigurieren 9  
Univ.Zuf. Typ 8  
Universal (Papierformat) 13  
USB 57  
USB <x> 57  
USB-Laufwerk entfernt 58  
USB-Laufwerk wird gelesen 58  
USB-Puffer 37  
Überlaufablage voll 57  
Übersicht, Menüs 4

## V

Verbindung Fach <x> überprüfen 58  
Verbindungsanleitung, Hilfe 46  
Versetzt stapeln 25  
Verz. drucken 16

## W

Wartet 58  
Wartung 58  
Wenig Heftklammern 55  
Wenig Toner 58  
Werksvorgaben 22, 26  
Werksvorgaben wiederherstellen 58  
Wiederherstellen angehaltener Jobs xxx/yyy 58  
Wiederherstellen, Werksvorgaben 22

## Z

Zeitsperren 19  
Ziffernblock 6  
Zone einstellen, AppleTalk 44  
Zubehör anzeigen 58  
Zurück (Taste) 5