




# X642e-monitoimilaite

Valikko- ja ilmoitusopas

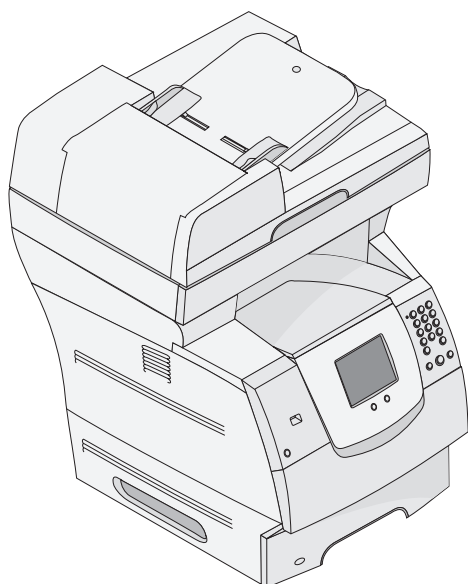

**Toukokuu 2006**

**[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)**

Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries.

© 2006 Lexmark International, Inc.

All rights reserved.

740 West New Circle Road

Lexington, Kentucky 40550, United States

## Edition: May 2006

**The following paragraph does not apply to any country where such provisions are inconsistent with local law:** LEXMARK INTERNATIONAL, INC., PROVIDES THIS PUBLICATION "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some states do not allow disclaimer of express or implied warranties in certain transactions; therefore, this statement may not apply to you.

This publication could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically made to the information herein; these changes will be incorporated in later editions. Improvements or changes in the products or the programs described may be made at any time. Comments about this publication may be addressed to Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. In the United Kingdom and Eire, send to Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark may use or distribute any of the information you supply in any way it believes appropriate without incurring any obligation to you. To obtain additional copies of publications related to this product, visit the Lexmark Web site at [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

References in this publication to products, programs, or services do not imply that the manufacturer intends to make these available in all countries in which it operates. Any reference to a product, program, or service is not intended to state or imply that only that product, program, or service may be used. Any functionally equivalent product, program, or service that does not infringe any existing intellectual property right may be used instead. Evaluation and verification of operation in conjunction with other products, programs, or services, except those expressly designated by the manufacturer, are the user's responsibility.

Lexmark and Lexmark with diamond design, MarkNet, MarkTrack, and MarkVision are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries.

PCL® is a registered trademark of the Hewlett-Packard Company.


The following terms are trademarks or registered trademarks of these companies:

|                        |                                                                                                            |                   |                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|
| Albertus               | The Monotype Corporation plc                                                                               | ITC Lubalin Graph | International Typeface Corporation       |
| Antique Olive          | Monsieur Marcel OLIVE                                                                                      | ITC Mona Lisa     | International Typeface Corporation       |
| Apple-Chancery         | Apple Computer, Inc.                                                                                       | ITC Zapf Chancery | International Typeface Corporation       |
| Arial                  | The Monotype Corporation plc                                                                               | Joanna            | The Monotype Corporation plc             |
| CG Times               | Based on Times New Roman under license from The Monotype Corporation plc, is a product of Agfa Corporation | Marigold          | Arthur Baker                             |
| Chicago                | Apple Computer, Inc.                                                                                       | Monaco            | Apple Computer, Inc.                     |
| Clarendon              | Linotype-Hell AG and/or its subsidiaries                                                                   | New York          | Apple Computer, Inc.                     |
| Eurostile              | Nebiolo                                                                                                    | Oxford            | Arthur Baker                             |
| Geneva                 | Apple Computer, Inc.                                                                                       | Palatino          | Linotype-Hell AG and/or its subsidiaries |
| GillSans               | The Monotype Corporation plc                                                                               | Stempel Garamond  | Linotype-Hell AG and/or its subsidiaries |
| Helvetica              | Linotype-Hell AG and/or its subsidiaries                                                                   | Taffy             | Agfa Corporation                         |
| Hoefler                | Jonathan Hoefler Type Foundry                                                                              | Times New Roman   | The Monotype Corporation plc             |
| ITC Avant Garde Gothic | International Typeface Corporation                                                                         | Univers           | Linotype-Hell AG and/or its subsidiaries |
| ITC Bookman            | International Typeface Corporation                                                                         |                   |                                          |

© 2006 Lexmark International, Inc.  
All rights reserved.

### UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS

This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense.

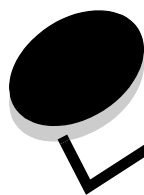

# Sisällys

---

|                                                               |          |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Luku 1: Monitoimilaitteen valikkojen käyttäminen .....</b> | <b>5</b> |
| Monitoimilaitteen ohjauspaneelin toiminta .....               | 5        |
| Aloitus-näyttö .....                                          | 7        |
| Kosketusnäytön painikkeiden käyttäminen .....                 | 11       |
| Ensimmäinen esimerkinäyttö .....                              | 11       |
| Toinen esimerkinäyttö .....                                   | 11       |
| Kolmas esimerkinäyttö .....                                   | 12       |
| Tietoja kosketusnäytön painikkeista .....                     | 13       |
| Muut kosketusnäytön painikkeet .....                          | 14       |
| Ominaisuudet .....                                            | 15       |
| Valikot .....                                                 | 16       |
| Valikkokartta .....                                           | 16       |
| Paperi-valikko .....                                          | 17       |
| Oletuslähde .....                                             | 17       |
| Paperikoko/-laji .....                                        | 17       |
| Monisyötön asetus .....                                       | 20       |
| Kirjekuoritoiminto .....                                      | 20       |
| Korvaava paperikoko .....                                     | 21       |
| Paperin paino .....                                           | 22       |
| Paperin lisäys .....                                          | 23       |
| Mukautetut lajit .....                                        | 23       |
| Mukautetut nimet .....                                        | 24       |
| Universal .....                                               | 24       |
| Raportit .....                                                | 25       |
| Verkko/Portit .....                                           | 27       |
| TCP/IP .....                                                  | 27       |
| IPv6 .....                                                    | 29       |
| Sähköpostipalvelimen asetus .....                             | 30       |
| Langaton .....                                                | 32       |
| Vakioverkko tai Verkko <x> .....                              | 32       |
| Vakio-USB tai USB <x> .....                                   | 33       |
| Rinnakkaisportti <x> .....                                    | 35       |
| Sarjaportti <x> .....                                         | 37       |
| NetWare .....                                                 | 39       |
| AppleTalk .....                                               | 40       |
| LexLink .....                                                 | 40       |
| Asetukset .....                                               | 41       |
| Yleisasetukset .....                                          | 41       |
| Kopiointiasetukset .....                                      | 46       |
| Faksiasetukset .....                                          | 50       |
| Sähköpostiasetukset .....                                     | 60       |
| FTP-asetukset .....                                           | 64       |
| USB-skannausasetukset .....                                   | 67       |
| Tulostusasetukset .....                                       | 69       |
| Suojaus .....                                                 | 82       |
| Aseta päivä ja aika .....                                     | 88       |

## Sisällys

---

|                                                                                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Ohjesivut .....                                                                   | 90         |
| Pikavalintojen hallinta .....                                                     | 91         |
| <b>Luku 2: Monitoimilaitteen ilmoitukset .....</b>                                | <b>92</b>  |
| Tilailmoitukset .....                                                             | 92         |
| Faksin tilailmoitukset .....                                                      | 96         |
| Töiden peruutusilmoitukset .....                                                  | 96         |
| Salasana- ja PIN-ilmoitukset .....                                                | 96         |
| Kopiointi-, sähköposti-, faksaus-, FTP- ja skannauspainikkeiden ilmoitukset ..... | 97         |
| Huoltoilmoitukset .....                                                           | 97         |
| Toiminnot ei käytössä -muutosilmoitukset .....                                    | 114        |
| <b>Hakemisto .....</b>                                                            | <b>115</b> |

# 1

## Monitoimilaitteen valikkojen käyttäminen


### *Monitoimilaitteen ohjauspaneelin toiminta*

Useimmat tulostusasetukset voidaan muuttaa käytettävästä sovelluksesta tai tulostinohjaimesta. Sovelluksesta tai ohjaimesta muutetut asetukset koskevat ainoastaan monitoimilaitteeseen lähetettävää työtä.

Sovelluksesta tehdyt asetukset ohittavat ohjauspaneelista tehdyt asetukset.

Jos asetusta ei voi muuttaa sovelluksesta, muuta ne monitoimilaitteen ohjauspaneelista, MarkVision™ Professional -ohjelmasta tai upotetun Web-palvelimen (EWS) sivuilta. Jos asetusta muutetaan tällä tavalla, muutettu asetus otetaan käyttöön käyttäjän oletuksena.

Monitoimilaitteen ohjauspaneelin osat:

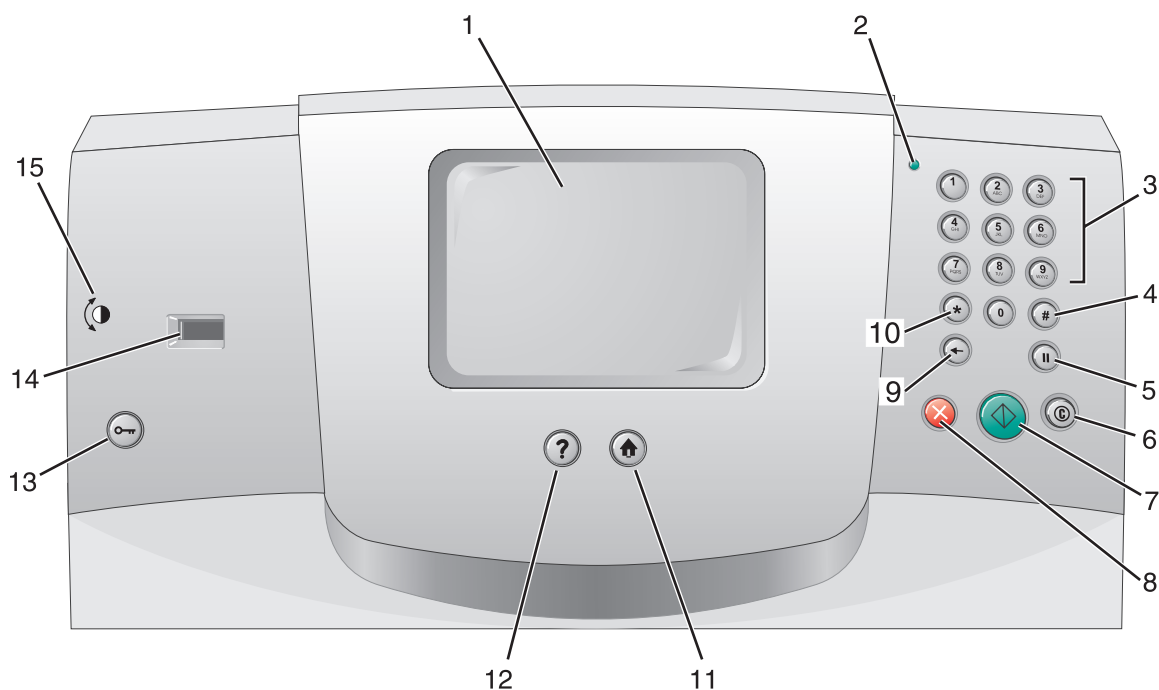

## Monitoimilaitteen valikkojen käyttäminen

| Kuvaus            | Ohjauspaneelin osa                                              | Toiminto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |             |                                       |                  |                                                                 |                 |                                                            |                   |                                    |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| 1                 | nestekidenäyttö                                                 | Nestekidenäytössä näkyvät aloitusnäytön painikkeet, valikot sekä valikkokohteet ja -arvot. Siinä voidaan tehdä valintoja esimerkiksi kopiointi- tai faksaustilassa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |             |                                       |                  |                                                                 |                 |                                                            |                   |                                    |
| 2                 | merkkivalo                                                      | Ilmoittaa monitoimilaitteen tilan punaisen ja vihreän värin avulla.<br><table><tr><th>Tila</th><th>Merkitys</th></tr><tr><td>Ei käytössä</td><td>Monitoimilaitteen virta on katkaistu.</td></tr><tr><td>Vilkkuu vihreänä</td><td>Monitoimilaite lämpenee, käsittelee tietoja tai tulostaa työtä.</td></tr><tr><td>Tasainen vihreä</td><td>Monitoimilaitteen virta on kytketty, mutta laite on vapaa.</td></tr><tr><td>Vilkkuu punaisena</td><td>Laite edellyttää käyttäjän toimia.</td></tr></table> | Tila | Merkitys | Ei käytössä | Monitoimilaitteen virta on katkaistu. | Vilkkuu vihreänä | Monitoimilaite lämpenee, käsittelee tietoja tai tulostaa työtä. | Tasainen vihreä | Monitoimilaitteen virta on kytketty, mutta laite on vapaa. | Vilkkuu punaisena | Laite edellyttää käyttäjän toimia. |
| Tila              | Merkitys                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |          |             |                                       |                  |                                                                 |                 |                                                            |                   |                                    |
| Ei käytössä       | Monitoimilaitteen virta on katkaistu.                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |          |             |                                       |                  |                                                                 |                 |                                                            |                   |                                    |
| Vilkkuu vihreänä  | Monitoimilaite lämpenee, käsittelee tietoja tai tulostaa työtä. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |          |             |                                       |                  |                                                                 |                 |                                                            |                   |                                    |
| Tasainen vihreä   | Monitoimilaitteen virta on kytketty, mutta laite on vapaa.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |          |             |                                       |                  |                                                                 |                 |                                                            |                   |                                    |
| Vilkkuu punaisena | Laite edellyttää käyttäjän toimia.                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |          |             |                                       |                  |                                                                 |                 |                                                            |                   |                                    |
| 3                 | 0–9<br><b>Huomautus:</b> Numeronäppäimet.                       | Näillä näppäimillä voi kirjoittaa numeroita, kun näytössä on kenttä, johon voi kirjoittaa numeroita. Niillä voi lisäksi valita puhelinnumeroita faksaamista varten.<br><b>Huomautus:</b> Jos aloitusnäytössä painetaan numeroa painamatta ensin #-painiketta, näyttöön tulee Kopiointivalikko, ja kopioiden määrä muuttuu.                                                                                                                                                                           |      |          |             |                                       |                  |                                                                 |                 |                                                            |                   |                                    |
| 4                 | # (ristikkomerkki tai numero)                                   | Painikkeen painaminen: <ul style="list-style-type: none"><li>Pikavalinnan tunnus</li><li>Kirjoitettaessa puhelinnumeroja. Jos faksinumerossa on #-merkki, paina kaksi kertaa — ##.</li><li>Pikavalintojen käyttäminen aloitusnäytössä, Faksin kohdeluettelo -valikossa, Sähköpostikohteiden luettelo -valikkokohdassa tai Profiililuettelo-valikkokohdassa.</li></ul>                                                                                                                                |      |          |             |                                       |                  |                                                                 |                 |                                                            |                   |                                    |
| 5                 | Tauko                                                           | Painamalla voit lisätä kahden tai kolmen sekunnin tauon faksinumeroon. Painike toimii ainoastaan Faksi-valikossa tai faksitoimintojen yhteydessä.<br>Faksinumeron valitseminen uudelleen aloitusnäytössä.<br>Jos Tauko-painiketta painetaan muualla kuin Faksi-valikossa, faksitoiminnossa tai aloitusnäytössä, laitteesta kuuluu virheen merkkiääni.<br>Faksin lähetyksen yhteydessä tauko osoitetaan Faksin vastaanottaja: -kentässä pilkulla (.).                                                 |      |          |             |                                       |                  |                                                                 |                 |                                                            |                   |                                    |
| 6                 | Poista kaikki                                                   | Toimintovalikoissa, kuten Kopio, Faksi, Sähköposti ja FTP, painikkeella voidaan palauttaa kaikkien asetusten oletukset, ja laite palaa toimintovalikkoon.<br>Jos painiketta painetaan jossakin muussa valikossa, kun monitoimilaite on <b>Valmis</b> , kaikki lähettämättömät muutokset peruutetaan, ja laite palaa toimintovalikkoon.                                                                                                                                                               |      |          |             |                                       |                  |                                                                 |                 |                                                            |                   |                                    |
| 7                 | Käynnistä                                                       | Painamalla voit käynnistää nestekidenäytössä näkyvän nykyisen työn.<br>Aloitusnäytössä painikkeella voidaan käynnistää kopiointityö käyttämällä oletusasetuksia.<br>Painalluksella ei ole vaikutusta, jos painiketta painetaan, kun työ siirtyy skannerin läpi.                                                                                                                                                                                                                                      |      |          |             |                                       |                  |                                                                 |                 |                                                            |                   |                                    |

## Monitoimilaitteen valikkojen käyttäminen

| Kuvaus | Ohjauspaneelin osa | Toiminto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8      | Seis               | Painamalla voidaan keskeyttää tulostaminen tai skannaaminen.<br>Skannaamisen aikana skanneri skannaa nykyisen sivun loppuun ja pysähtyy, jolloin asiakirjansyöttölaitteeseen saattaa jäädä paperia.<br>Tulostustyön aikana tulostusmateriaalirata tyhjennetään, ennen kuin tulostus pysähtyy.<br>Tällöin nestekidenäytössä on teksti <b>Pysäytetään</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9      | Palautin           | Kopiointivalikossa (avataan koskettamalla Kopio-painiketta) voit poistaa Kopiomäärä-kohdan luvun oikeanpuoleisen numeron painamalla <b>palautinta</b> . Jos koko luku poistetaan painamalla <b>palautinta</b> useita kertoja, näyttöön tulee oletusarvo 1.<br>Painamalla <b>palautinta</b> faksin kohdeluettelossa voit poistaa manuaalisesti annetun luvun oikeanpuoleisen numeron. Lisäksi se poistaa kokonaisen pikavalintamerkinnän. Kun kokonainen rivi on poistettu ja <b>palautinta</b> painetaan uudelleen, kohdistin siirtyy edelliselle riville.<br>Painamalla <b>palautinta</b> sähköpostikohteiden luettelossa voit poistaa kohdistimen vasemmalla puolella olevan merkin. Jos merkintä on pikavalinnassa, koko merkintä poistetaan. |
| 10     | Tähti (*)          | *-merkkiä voidaan käyttää faksinumeron osana tai aakkosnumeerisena merkinä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11     | Aloitus            | Nestekidenäyttö palaa aloitusnäyttöön. Lisätietoja on kohdassa <b>Aloitus-näyttö sivulla 7</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12     | Ohjevihjeet        | Avaa käytönaikaisen ohjeitoiminnon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13     | Valikko            | Avaa valikot. Valikot ovat käytettävissä ainoastaan, kun monitoimilaitte on <b>valmis</b> -tilassa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14     | USB-suoraliitäntä  | Ohjauspaneelin USB-suoraporttiin voidaan asettaa USB-muistilaite ja tulostaa PDF-, JPEG-, TIFF-, GIF-, BMP-, PNG-, PCX- ja DCX-muotoisia tiedostoja.<br>USB-suoraliitännän kautta voidaan lisäksi skannata asiakirja suoraan USB-muistiin PDF-, TIFF- tai JPEG-muodossa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 15     | Kontrasti-kuvake   | Osoittaa kontrastinvalitsimen paikan. Nestekidenäytön kontrastinvalitsin sijaitsee monitoimilaitteen vasemmassa kyljessä tämän kuvakkeen lähellä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |


### Aloitus-näyttö

Monitoimilaitteen käynnistämisen ja lämpenemisen jälkeen näyttöön tulee seuraava perusikkuna eli aloitusnäyttö. Ensimmäisessä esimerkissä aloitusnäyttö näkyy kokonaan ja toisessa on kosketettava alanuolta, jotta kaikki aloitusnäytön toiminnot näkyvät.

Nestekidenäytön aloitusnäytön painikkeilla voit avata Kopio-, Faksi-, Sähköposti- ja FTP-valikon. Valikossa muilla painikkeilla voi selata valikkokohtia tai -arvoja, valita arvon ja muuttaa käyttäjän oletusasetusta sekä vastata viesteihin.


### Aloituspäyttö (kokonaan)

Seuraavassa kuvassa näkyy aloituspäyttö, jossa ei ole muita tasoja. Laitteessa on odottavia töitä, koska **Peruuta työt** -painike näkyy.

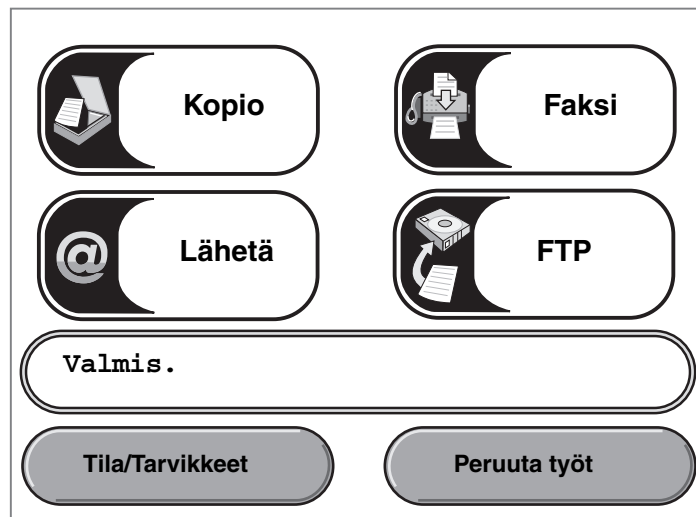

### Aloituspäyttö ja nuolet

Aloituspäyttö on seuraavan kuvan näköinen, kun aloituspäyttö jatkuu seuraavaan näyttöön tai siinä on useita tasoja. Voit avata seuraavan näytön koskettamalla alannuolta. Kun se tulee näkyviin, voit siirtyä ensimmäiseen näyttöön ylänuolella. Kun painike tai nuoli ei ole käytettävissä, se näkyy harmaana. Lisätietoja harmaana näkyvistä painikkeista on kohdassa **Harmaana näkyvä painike**.

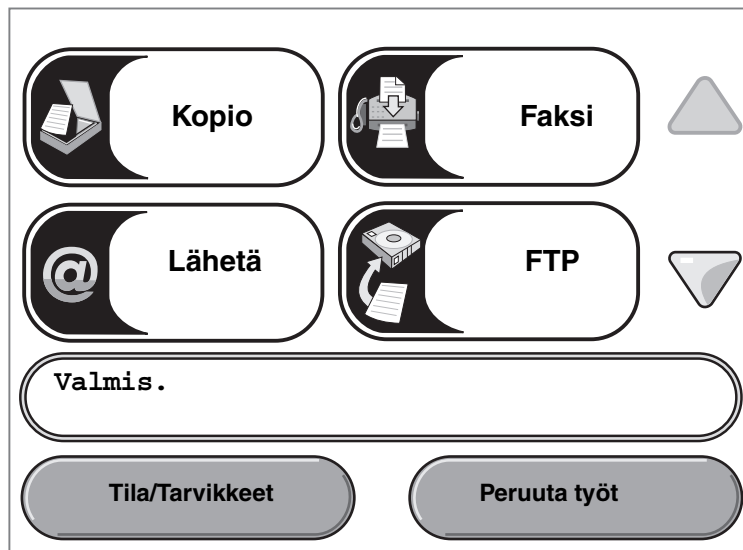

## Monitoimilaitteen valikkojen käyttäminen

| Painikkeen tai kohteen ulkoasu                                                      | Painikkeen tai näytön kohteen nimi | Toiminto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Kopio                              | Kopiointivalikkojen käyttäminen.<br>Jos aloitusnäyttö on näkyvissä, kopiointivalikkoja voidaan avata myös numeronäppäimillä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | Lähetä                             | Sähköposti-valikkojen käyttäminen. Asiakirja voidaan skannata sähköpostiosoitteeseen suoraan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | Faksi                              | Faksi-valikkojen käyttäminen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | FTP                                | FTP-valikkojen avaaminen. Asiakirja voidaan skannata FTP-sivustoon suoraan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | Tilailmoitusrivi                   | Monitoimilaitteen tilan näyttäminen, esimerkiksi <b>Valmis</b> tai <b>Varattu</b> .<br>Monitoimilaitteen ilmoitukset, kuten <b>Väri vähissä</b> .<br>Lisäksi rivillä näkyy ohjeita, joissa neuvotaan, mitä käyttäjän on tehtävä, jotta monitoimilaite voi jatkaa työn käsittelyä, kuten <b>Sulje kansi tai asenna kasetti</b> .<br>Lisätietoja tilailmoitusrivin toisesta käyttötarkoituksesta on kohdan <b>Kolmas esimerkinäyttö huomautuksessa</b> .<br><b>Huomautus:</b> Tilailmoitusrivillä voi näkyä kaksirivinen teksti. |
|  | Siirtymispalkki                    | Siirtymispalkki on tilailmoitusrivin alapuolella. Se sisältää muita painikkeita, kuten <b>Tila/Tarvikkeet</b> ja <b>Peruuta työt</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | Tila/Tarvikkeet                    | Tulee näyttöön aina, kun monitoimilaitteen tilarivillä on ilmoitus, joka edellyttää käyttäjän toimia. Koskettamalla painiketta voit avata ilmoitusnäytön, jossa on lisätietoja ilmoituksesta, muun muassa sen poisto-ohjeet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Monitoimilaitteen valikkojen käyttäminen

| Painikkeen tai kohteen ulkoasu                                                                                                                                                                                                                                      | Painikkeen tai näytön kohteen nimi | Toiminto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><br><br><br> | Peruuta työt                       | <p>Peruuta työt -näytön avaaminen. Jos jonossa on vain yksi työ, rivillä lukee <b>Peruuta työ</b>. Peruuta työt -näytössä on seuraavia kohteita kolmen otsikon (Tulostus, Faksi ja Verkko) alla:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>tulostustyö</li> <li>kopiointityö</li> <li>faksi</li> <li>profiili</li> <li>FTP</li> <li>sähköpostin lähetys</li> </ul> <p>Kunkin otsikon alapuolella on sarake, jossa näkyy töiden luettelo. Kunkin näytön kussakin sarakkeessa voi olla näkyvissä enintään kolme työtä. Kukin työ näkyy painikkeena. Jos sarakkeessa on enemmän kuin kolme työtä, sarakkeen alareunassa on alanuoli. Koskettamalla alanuolta voidaan edetä työluettelossa yksi työ kerrallaan. Kun luettelossa on enemmän kuin kolme työtä, ja luettelossa siirrytään neljännen työn kohtaan, sarakkeen yläreunaan ilmestyy ylänuoli. Ylä- ja alanuolipainikkeiden kuva on kohdassa <b>Muut kosketusnäytön painikkeet sivulla 14</b>.</p> <p>Lisätietoja työn peruuttamisesta on <i>käyttöoppaassa</i>.</p> |
|                                                                                                                                                                                    | Alanuoli                           | <p>Siirtyminen seuraavaan näyttöön alaspäin, koska näytön koko sisältöä ei voi näyttää kerralla.</p> <p>Koskettamalla <b>alanuolta</b> voit siirtyä alaspäin luettelon seuraavaan kohtaan. Alanuoli ei tule näyttöön, jos luettelo on lyhyt. Se tulee näyttöön ainoastaan, jos luettelo ei mahdu näyttöön kokonaan. Luettelon viimeisessä näytössä alanuoli näkyy harmaana. Se ei ole käytössä, koska luettelon loppu näkyy jo näytössä. Esimerkki liikkumisesta luettelossa on kohdassa <b>Kolmas esimerkinäyttö</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                  | Ylänuoli                           | <p>Siirtyminen seuraavaan näyttöön ylöspäin, koska näytön koko sisältöä ei voi näyttää kerralla.</p> <p>Koskettamalla <b>ylänuolta</b> voit siirtyä ylöspäin luettelon edelliseen kohtaan. Jos näytössä on pitkän luettelon ensimmäinen näyttö, ylänuoli ei ole käytössä ja näkyy harmaana. Toisessa näytössä ylänuoli on sininen, mikä osoittaa, että se on käytössä. Esimerkki liikkumisesta luettelossa on kohdassa <b>Kolmas esimerkinäyttö</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |


Aloituspäytössä voi olla muita kosketusnäytön painikkeita. Ne ovat:

| Painike                                                                             | Painikkeen nimi                                        | Toiminto                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Vapauta faksiarkisto (tai manuaalillassa Faksiarkisto) | Laitteen faksiarkistossa on fakseja, joiden säilytysaika on määritetty aiemmin. Voit avata faksiarkiston koskettamalla painiketta. |
|  | Arkisto                                                | Arkiston avaaminen näyttöön.                                                                                                       |

## Kosketusnäytön painikkeiden käyttäminen

Seuraavassa osassa on tietoja siirtymisestä näytöstä toiseen. Osassa käsitellään kosketusnäytön painikkeiden käyttämistä.


### Ensimmäinen esimerkinäyttö

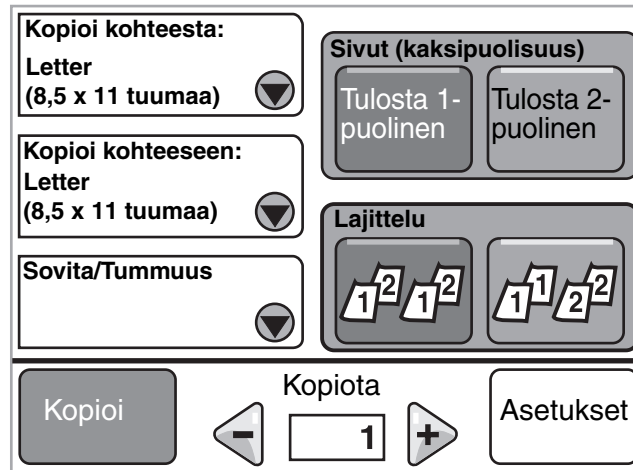

Lisätietoja kohdassa **Ensimmäinen esimerkinäyttö** esitellyistä painikkeista on kohdassa **Muut kosketusnäytön painikkeet**.

### Toinen esimerkinäyttö


Jos **Valitse**-painiketta kosketetaan Sovita/Tummuus-kohdan kohdassa, näyttöön tulee seuraava ikkuna. Lisätietoja **Valitse**-painikkeesta on kohdassa **Valitse**.

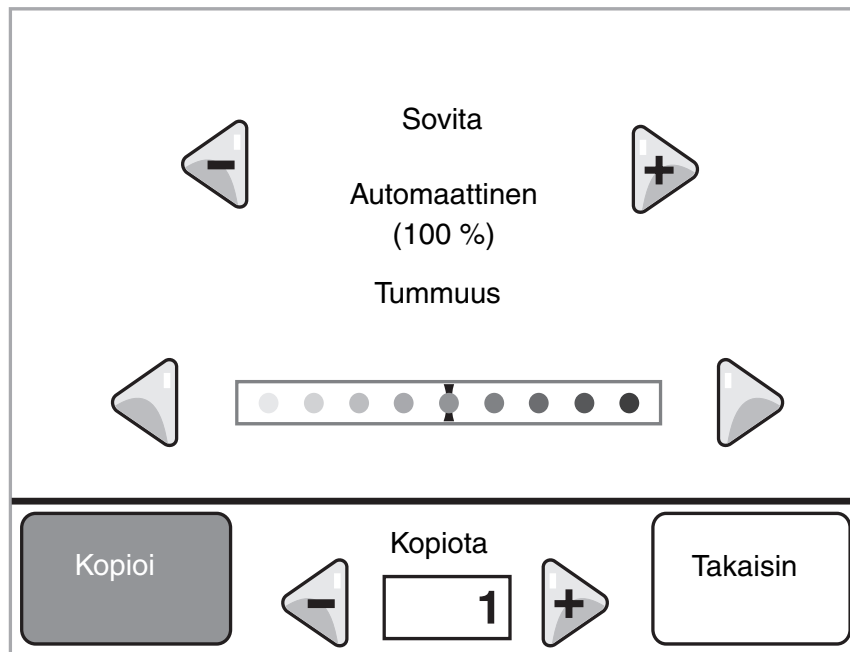

Lisätietoja kohdassa **Toinen esimerkinäyttö** esitellyistä painikkeista on kohdassa **Muut kosketusnäytön painikkeet**.

### ***Kolmas esimerkinäyttö***

Jos **Valitse**-painiketta kosketetaan kohdan **Ensimmäinen esimerkinäyttö** Letter-asetuksen vieressä, näyttöön tulee seuraava ikkuna. Lisätietoja **Valitse**-painikkeesta on kohdassa **Valitse**.

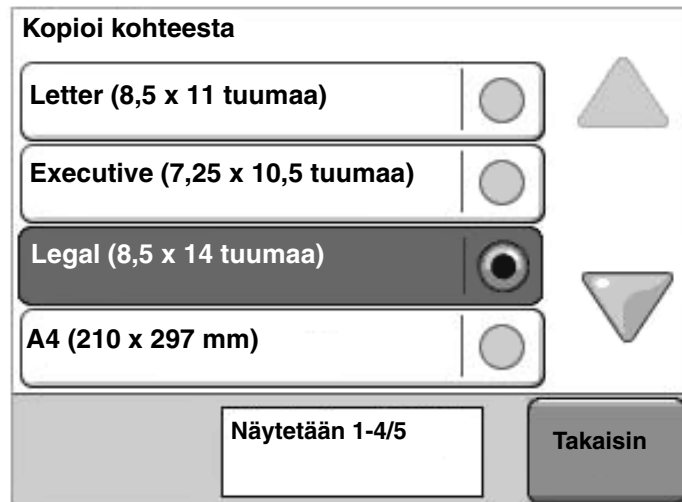

**Huomautus:** Huomioi tämän näytön tilailmoitusrivi. Sillä näkyy ikkunan valikkokohteiden määrä sekä käytettävissä olevien valikkokohteiden määrä. Ilmoitus **Näytetään 1-4/5** merkitsee, että näytössä on neljä valikkokohdetta ja viides on seuraavassa ikkunassa. Voit näyttää viidennen valikkokohteen koskettamalla alanuolta.

Lisätietoja kohdassa **Kolmas esimerkinäyttö** esitellyistä painikkeista on kohdassa **Muut kosketusnäytön painikkeet**.

## Tietoja kosketusnäytön painikkeista

| Painike                                                                             | Painikkeen nimi           | Toiminto tai kuvaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Valitse                   | Koskettamalla <b>valintapainiketta</b> näkyviin tulee uusi näyttö, jossa on lisää kohteita. Ensimmäisessä näytössä on käyttäjän oletusasetus. Kun valintapainiketta kosketetaan, ja seuraava näyttö tulee näkyviin, jonkin näytössä olevan kohteen koskettaminen muuttaa käyttäjän oletusasetusta.                               |
|    | Vasen vähennyspainike     | Koskettamalla <b>vasenta vähennyspainiketta</b> voit pienentää arvoa yhdellä.                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | Oikea lisäyspainike       | Koskettamalla <b>oikeaa lisäyspainiketta</b> voit kasvattaa arvoa yhdellä.                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | Vasen nuoli               | Koskettamalla <b>vasenta nuolipainiketta</b> voit selata vasemmalle ja <ul style="list-style-type: none"> <li>lisätä arvoa</li> <li>näyttää tekstikentän kokonaan vasemmalla.</li> </ul>                                                                                                                                         |
|  | Oikea nuoli               | Koskettamalla <b>oikeaa nuolipainiketta</b> voit selata oikealle ja <ul style="list-style-type: none"> <li>kasvattaa arvoa</li> <li>näyttää tekstikentän kokonaan oikealla.</li> </ul>                                                                                                                                           |
|  | Alanuoli                  | Koskettamalla <b>alanuolta</b> voit siirtyä alaspäin luettelon seuraavaan kohtaan. Alanuoli ei tule näyttöön, jos luettelo on lyhyt. Se tulee näyttöön ainoastaan, jos luettelo ei mahdu näyttöön kokonaan. Luettelon viimeisessä näytössä alanuoli näkyy harmaana. Se ei ole käytössä, koska luettelon loppu näkyy jo näytössä. |
|  | Ylänuoli                  | Koskettamalla <b>ylänuolta</b> voit siirtyä ylöspäin luettelon edelliseen kohtaan. Jos näytössä on pitkän luettelon ensimmäinen näyttö, ylänuoli ei ole käytössä ja näkyy harmaana. Toisessa näytössä ylänuoli on sininen, mikä osoittaa, että se on käytössä.                                                                   |
|  | Valitsematon valintanappi | Tämä on valitsematon valintanappi.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |


## Monitoimilaitteen valikkojen käyttäminen

| Painike                                                                           | Painikkeen nimi      | Toiminto tai kuvaus                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Valittu valintanappi | Tämä on valittu valintanappi. Voit valita <b>valintanapin</b> koskettamalla sitä. Valitun valintanapin keskusta muuttaa väriään. Kohdassa <b>Kolmas esimerkinäyttö</b> ainut valittu paperikoko on Legal. |
|  | Takaisin             | Koskettamalla <b>Takaisin</b> -painiketta voit palata edelliseen näyttöön tallentamatta nykyisen näytön asetuksia.                                                                                        |

### Muut kosketusnäytön painikkeet

| Painike                                                                             | Painikkeen nimi | Toiminto tai kuvaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Peruuta         | Toiminnon tai valinnan peruuttaminen tai palaaminen edelliseen näyttöön.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | Jatka           | <p>Kosketa <b>Jatka</b>-painiketta, kun jokin näytön valikkokohta tai arvo on valittu, ja työhön on tehtävä muitakin muutoksia alkuperäisessä näytössä. Kun kosketat Jatka-painiketta, alkuperäinen näyttö tulee näkyviin.</p> <p>Jos esimerkiksi <b>Kopio</b>-painiketta kosketetaan aloitusnäytössä, kopiointinäyttö tulee näkyviin kuten <b>Ensimmäinen esimerkinäyttö sivulla 11</b>. Seuraavassa esimerkissä esitetään, miten Jatka-painike toimii.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Kosketa <b>Kopioi kohteeseen</b> -kentän vieressä olevaa <b>valintapainiketta</b>. Uusi näyttö avautuu.</li> <li>2 Kosketa <b>Monisyöttö</b>-painiketta, niin uusi näyttö avautuu.</li> <li>3 Kosketa <b>Legal</b>-painiketta, niin uusi näyttö avautuu.</li> <li>4 Kosketa <b>Seuraava</b>-painiketta, niin uusi näyttö avautuu.</li> <li>5 Kosketa tulostusmateriaalin kohdassa <b>Tavallinen paperi</b> -painiketta.</li> <li>6 Kosketa <b>Jatka</b>-painiketta. Kopiointinäyttö tulee näkyviin, ja voit valita jonkin muun kohdan kuin Kopioi kohteeseen. Kopiointinäytössä voidaan valita myös Kaksipuolinen, Sovita, Tummuus, Lajittelu ja Kopiot.</li> </ol> <p>Koskettamalla <b>Jatka</b>-painiketta voit palata alkuperäiseen näyttöön ja muuttaa muita kopiointityön asetuksia, ennen kuin käynnistät työn koskettamalla <b>Kopioi</b>-painiketta.</p> |
|  | Mukautettu      | <b>Mukautetun</b> painikkeen luominen käyttäjän tarpeiden mukaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Monitoimilaitteen valikkojen käyttäminen

| Painike                                                                            | Painikkeen nimi         | Toiminto tai kuvaus                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Valmis                  | Osoittaa, että näytön asetusta on muutettu ja asetuksen säätäminen on valmis.                                                                                                                                                                                                            |
|   | Harmaa painike          | Koskettamalla tätä painiketta voit valita painikkeessa näkyvän toiminnon.                                                                                                                                                                                                                |
|   | Harmaana näkyvä painike | Kun painike on tämännäköinen, myös sen teksti näkyy haalistuneena. Painike ei ole käytössä ollenkaan tai kyseisessä näytössä. Se oli todennäköisesti käytössä edellisessä näytössä, mutta edellisessä näytössä tehdyt valinnat poistivat sen käytöstä.                                   |
|   | Valitse                 | Valikon valitseminen. Seuraavassa näytössä on valikkokohteita.<br>Valikkokohtadan valitseminen. Seuraavassa näytössä on arvoja.                                                                                                                                                          |
|  | Lähetä                  | Jos jotakin muuta valikon kohtaa kosketetaan, se on tallennettava, jotta siitä tulisi nykyinen oletusasetus. Arvo voidaan tallentaa uudeksi käyttäjän oletusasetukseksi koskettamalla <b>Lähetä</b> -painiketta.<br>Lisätietoja käyttäjän oletusasetuksista on kohdassa <b>sivu 16</b> . |

### Ominaisuudet

| Ominaisuus                                                                          | Ominaisuuden nimi | Kuvaus                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Huoltoilmoitus    | Jos näyttöön tulee toiminnon huoltoilmoitus, joka sulkee toiminnon, kuten kopioinnin tai faksauksen, toiminnon painikkeen yläpuolella näkyy aloitusnäytössä punainen huutoimerkki. Toiminto osoittaa huoltoilmoituksen. |

## Valikot

*Tehdasasetukset* ovat käytössä, kun monitoimilaitteen virta kytketään ensimmäisen kerran. Ne ovat käytössä, kunnes niitä muutetaan. Voit palauttaa tehdasasetukset valitsemalla Tehdasasetukset-valikkokohdassa Palauta.

Kun monitoimilaitteen toimintoarvo tai -asetus valitaan, se tallennetaan monitoimilaitteen muistiin. Kun asetukset on tallennettu, ne ovat käytössä, kunnes uudet asetukset tallennetaan tai tehdasasetukset palautetaan. Asetuksia kutsutaan *käyttäjän oletusasetuksiksi*, koska käyttäjä valitsee ja tallentaa ne.

**Huomautus:** Sovelluksesta valitut faksaus-, skannaus-, sähköposti-, kopiointi- ja tulostusasetukset voivat ohittaa käyttäjän oletusasetukset.

## Valikkokartta

Seuraavassa valikkokartassa esitellään nestekidenäytön valikot ja valikkokohteet. Saat lisätietoja valitsemalla valikon tai valikkokohdan. Lisätietoja kunkin valikkokohdan arvoista tai asetuksista on valikkokohdan jälkeisissä yksittäisten kohtien kuvauksissa. Valikkohierarkiassa voi olla lisätaso siten, että sen rakenne on seuraava: valikko, valikkokohta, valikkokohta (valikkokohdan alla voi olla useita valikkokohtia) ja arvot.

Näet lisätietoja kustakin valikosta tai valikkokohdasta napsauttamalla kohtia:

### **Paperi-valikko**

Oletuslähde  
Paperikoko/-laji  
Monisyötön asetus  
Kirjekuoritoiminto  
Korvaava  
paperikoko  
Paperin laatu  
Paperin paino  
Paperin lisäys  
Mukautetut lajit  
Mukautetut nimet  
Universal

### **Raportit**

Valikkoasetussivu  
Laitetilastot  
Verkkoasetussivu  
Pikavalintaluettelo  
Faksityön loki  
Faksitoiton loki  
Sähköpostin pikavalinnat  
Faksin pikavalinnat  
FTP-pikavalinnat  
Profiililuettelo  
NetWare-asetussivu  
Tulosta fontit  
Tulosta hakemisto

### **Verkko/Portit**

TCP/IP  
IPv6  
Sähköpostipalvelimen  
asetus  
Langaton  
Vakioverkko  
Verkko <x>  
Vakio-USB  
USB <x>  
Rinnakkaisportti <x>  
Sarjaportti <x>  
NetWare  
AppleTalk  
LexLink

### **Asetukset**

Yleisasetukset  
Kopiointiasetukset  
Faksiasetukset  
Sähköpostiasetukset  
FTP-asetukset  
Tulostusasetukset  
Suojaus  
Aseta päivä ja aika

### **Ohjesivut**

Tulosta kaikki oppaat  
Kopiointiopas  
Sähköpostiopas  
Faksiopas  
FTP-opas  
Tieto-opas  
Toistuvien virheiden  
opas  
Tarvikeopas

### **Pikavalintojen hallinta**

Faksin pikavalintojen  
hallinta  
Sähköpostin pikavalintojen  
hallinta  
FTP-pikavalintojen hallinta  
Profiilin pikavalintojen  
hallinta

**Huomautus:** Tehdasasetus osoitetaan seuraavissa taulukoissa arvojen vieressä olevalla tähdellä (\*).

## Paperi-valikko

Paperi-valikosta voit määrittää tulostusmateriaalien asetukset.

### Oletuslähde

Tässä kohdassa määritetään tulostusmateriaalin oletuslähde.

| Valikkokohta | Käyttö                           | Arvot ja kuvaukset      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oletuslähde  | Tulostusmateriaalin oletuslähde. | Lokero <x>              | Jos kahdessa lähteessä käytetään samaa paperikokoa ja -lajia (ja Paperikoko- ja Paperilaji-asetukset on määritetty oikein), lähteet yhdistetään automaattisesti. Kun yksi lähde tyhjenee, tulostin käyttää seuraavaan yhdistettyyn lähteeseen lisättyä tulostusmateriaalia.   |
|              |                                  | Monisyöttö              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              |                                  | Kirjekuoren syöttölaite |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              |                                  | Käsinsyöttö             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              |                                  | Kirjekuoren käsinsyöttö | Lokero 1 on oletusasetus.<br>X osoittaa lokeron numeron, kuten lokero 1 (vakiolokero) ja lokerot 2-5 (valinnainen lokero).<br><b>Huomautus:</b> Monisyöttö-arvo on näkyvissä ainoastaan, kun Monisyötön asetus on Kasetti. Lisätietoja on kohdassa <b>Monisyötön asetus</b> . |

### Paperikoko/-laji

**Huomautus:** Tässä kohdassa näkyvät ainoastaan asennetut tulostusmateriaalilähteet.

Näillä asetuksilla määritetään lähteeseen, kuten monisyöttö- tai käsinsyöttölokeroon tai muuhun lokeroon lisätyn tulostusmateriaalin koko ja laji. Koko ja laji määritetään kaksivaiheisesti. Aluksi *Koko* näkyy näytössä lihavoituna. Kun tulostusmateriaalin koko on valittu, näyttö muuttuu, ja *Laji* näkyy lihavoituna. Valitse tulostusmateriaalin laji.

| Valikkokohta     | Käyttö                                                                                                                                                                                 | Arvot ja kuvaukset                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lokeron <x> koko | Määrittää kunkin lähteen oletuskoon. Ainoastaan asennetut lähteet näkyvät.<br><b>Huomautus:</b> jos lokerossa on automaattinen koon tunnistus, vain laitteiston havaitsema arvo näkyy. | A4* (muut kuin Yhdysvallat)<br>A5<br>JIS B5<br>Letter* (Yhdysvallat)<br>Legal<br>Executive<br>Folio<br>Statement<br>Universal | Jos kahdessa lähteessä käytetään samaa paperikokoa ja -lajia (ja Paperikoko- ja Paperilaji-asetukset on määritetty oikein), lähteet yhdistetään automaattisesti. Kun yksi lähde tyhjenee, tulostin käyttää seuraavaan yhdistettyyn lähteeseen lisättyä tulostusmateriaalia.<br>Lisätietoja on kohdassa <b>Lokeron &lt;x&gt; laji</b> . |

## Monitoimilaitteen valikkojen käyttäminen

| Valikkokohta     | Käyttö                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Arvot ja kuvaukset                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lokeron <x> laji | Määrittää jokaiseen lähteeseen asetetun tulostusmateriaalin lajin.<br><b>Huomautus:</b> Jos käyttäjä on määrittänyt mukautetulle lajille nimen, se näkyy näytössä <b>Mukautettu &lt;x&gt;</b> -ilmoituksen sijaan. Jos kahdella tai useammalla mukautetulla lajilla on sama nimi, nimi näkyy Paperilaji-luettelossa vain kerran.  | Tav. paperi<br>Kartonki<br>Piirtoheitinkalvo<br>Tarrat<br>Muovitarrat<br>Kovapaperi<br>Kirjelomake<br>Esipainettu<br>Värillinen paperi<br>Mukautettu laji <x> (x on luku 1–6)                                                             | Tällä asetusvaihtoehdolla voidaan <ul style="list-style-type: none"> <li>• saada mahdollisimman hyvä tulostuslaatu määritetylle tulostusmateriaalille</li> <li>• valita ohjelmistosovelluksella haluttu lähde valitsemalla paperilaji</li> <li>• yhdistää lähteitä automaattisesti</li> </ul> Monitoimilaitte yhdistää automaattisesti kaikki lähteet, joissa on sama tulostusmateriaalilaji ja -koko, jos Paperikoon ja Paperilajin arvot on määritetty oikein.<br>Laitteessa on oletuslajiasetuksia asennettujen lokeroiden määrän mukaan:<br>Lokero 1–Tavallinen paperi<br>Lokero 2–Mukautettu laji 2<br>Lokero 3–Mukautettu laji 3<br>Lokero 4–Mukautettu laji 4<br>Lokero 5–Mukautettu laji 5 |
| Monisyötön koko  | Määrittää monisyöttölaitteeseen asetetun tulostusmateriaalin koon.                                                                                                                                                                                                                                                                | A4 (muut kuin Yhdysvallat)*<br>A5<br>JIS B5<br>Letter (Yhdysvallat)*<br>Legal<br>Executive<br>Folio<br>Statement<br>Universal<br>7 3/4 -kirjekuori<br>9-kirjek.<br>10-kirjek.<br>DL-kirjek.<br>B5-kirjek.<br>C5-kirjek.<br>Muu kirjekuori | Monisyöttölaite näkyy nestekidenäytössä ainoastaan, kun Monisyötön asetus on Kasetti.<br><b>Huomautus:</b> Lisätietoja on kohdassa <b>Monisyötön asetus</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Monisyötön laji  | Määrittää monisyöttölaitteeseen asetetun tulostusmateriaalin lajin.<br><b>Huomautus:</b> Jos käyttäjä on määrittänyt mukautetulle lajille nimen, se näkyy näytössä <b>Mukautettu &lt;x&gt;</b> -ilmoituksen sijaan. Jos kahdella tai useammalla mukautetulla lajilla on sama nimi, nimi näkyy Paperilaji-luettelossa vain kerran. | Tavallinen paperi*<br>Kartonki<br>Piirtoheitinkalvo<br>Tarrat<br>Muovitarrat<br>Kovapaperi<br>Kirjekuori<br>Kirjelomake<br>Esipainettu<br>Värillinen paperi<br>Mukautettu laji <x> (x on luku 1–6)                                        | Monisyöttölaite näkyy nestekidenäytössä ainoastaan, kun Monisyötön asetus on Kasetti.<br>Mukautettu laji 6 on Mukautetut lajit -kohdan tehdasasetus.<br><b>Huomautus:</b> Lisätietoja on kohdassa <b>Monisyötön asetus</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Monitoimilaitteen valikkojen käyttäminen

| Valikkokohta                     | Käyttö                                                                                                                                                         | Arvot ja kuvaukset                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kirjekuorten syöttölaitteen koko | Määrittää kirjekuorten syöttölokeroon asetettujen kirjekuorten koon.<br>Valikkokohta näkyy ainoastaan, jos valinnainen kirjekuorten syöttölaite on asennettu.  | 7 3/4 -kirjekuori<br>9-kirjek.<br>10-kirjekuori* (Yhdysvallat)<br>DL-kirjekuori* (muut kuin Yhdysvallat)<br>C5-kirjek.<br>B5-kirjek.<br>Muu kirjekuori                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kirjekuorten syöttölaitteen laji | Määrittää kirjekuorten syöttölokeroon asetettujen kirjekuorten lajin.<br>Valikkokohta näkyy ainoastaan, jos valinnainen kirjekuorten syöttölaite on asennettu. | Kirjekuori<br>Mukautettu laji <x> (x on luku 1–6)                                                                                                                                    | <b>Huomautus:</b> Jos käyttäjä on määrittänyt mukautetulle lajille nimen, se näkyy näytössä <b>Mukautettu &lt;x&gt;</b> -ilmoituksen sijaan. Jos kahdella tai useammalla mukautetulla lajilla on sama nimi, nimi näkyy Kirjekuorten syöttölaitteen laji -luettelossa vain kerran. |
| Käsinsyötön paperi-koko          | Määrittää käsin syötetyn tulostusmateriaalin koon.                                                                                                             | A4* (muut kuin Yhdysvallat)<br>A5<br>JIS B5<br>Letter* (Yhdysvallat)<br>Legal<br>Executive<br>Folio<br>Statement<br>Universal                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Käsinsyötön paperi-laji          | Määrittää käsin syötetyn tulostusmateriaalin lajin.                                                                                                            | Tavallinen paperi*<br>Kartonki<br>Piirtoheitinkalvo<br>Tarrat<br>Muovitarrat<br>Kovapaperi<br>Kirjelomake<br>Esipainettu<br>Värillinen paperi<br>Mukautettu laji <x> (x on luku 1–6) |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Käsinsyötön kirjekuoren koko     | Osoittaa käsin syötetyn kirjekuoren koon.                                                                                                                      | 7 3/4 -kirjekuori<br>9-kirjek.<br>10-kirjekuori (Yhdysvallat)*<br>DL-kirjekuori (muut kuin Yhdysvallat)*<br>C5-kirjek.<br>B5-kirjek.<br>Muu kirjekuori                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Käsinsyötön kirjekuoren laji     | Osoittaa käsin syötetyn kirjekuoren lajin.                                                                                                                     | Kirjekuori*<br>Mukautettu laji <x> (x on luku 1–6)                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Monisyötön asetus

Tällä asetuksella määritetään monisyöttölaite toiseksi lähteeksi tai käsinsyöttölokeroksi. Jos monisyöttölaite on yhdistetty toiseen lokeroon, monitoimilaite voi valita tulostusmateriaalin monisyöttölaitteesta ennen toisessa lokerossa olevan tulostusmateriaalin valitsemista.

| Valikkokohta      | Käyttö                                                                                         | Arvot ja kuvaukset |                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Monisyötön asetus | Määrittää, milloin monitoimilaite valitsee monisyöttölaitteeseen lisättyä tulostusmateriaalia. | Kasetti*           | Monitoimilaite käsittelee monisyöttölaitetta kuten mitä tahansa lokeroa. Jos tulostustyöhön tarvitaan kokoa tai lajia, jota on vain monisyöttölaitteessa, monitoimilaite käyttää työhön monisyöttölaitteessa olevaa tulostusmateriaalia. |
|                   |                                                                                                | Manuaalinen        | Monitoimilaite käyttää monisyöttölaitetta käsinsyöttölokerona, ja näyttöön tulee teksti <b>Lisää käsinsyöttöön</b> , kun syöttölaitteeseen on asetettava yksi tulostusmateriaaliarkki.                                                   |
|                   |                                                                                                | Ensisijainen       | Monitoimilaite käyttää tulostukseen monisyöttölaitteessa olevaa tulostusmateriaalia, kunnes se on tyhjä, oli työlle sitten määritetty mikä tahansa lähde tai koko.                                                                       |

### Kirjekuoritoiminto

Tällä asetuksella voit poistaa valinnaisen kirjekuorten apulaitteen käytöstä. Apulaitteella voidaan vähentää joidenkin kirjekuorten rypistymistä tai taittumista merkittävästi.

**Huomautus:** Kirjekuorten tulostuksen yhteydessä kirjekuoren kerrosten väliin voi muodostua kupla. Kun kupla siirtyy kirjekuoren päähän asti kiinnityksen yhteydessä, kirjekuoreen muodostuu rypyy tai taite. Tilanteen estämiseksi kiinnityksikön telan painetta vähennetään ajoittain. Tämä on *kirjekuoritoiminto*.

| Valikkokohta       | Käyttö                                                 | Arvot ja kuvaukset       |                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kirjekuoritoiminto | Poistaa valinnaisen kirjekuorten apulaitteen käytöstä. | Käytössä*<br>Ei käytössä | Tämä valikkokohta näkyy, jos laitteeseen on asennettu valinnainen kirjekuorten apulaite.<br><br>Jos Kirjekuoritoiminto-asetus on Ei käytössä, kiinnityksikkö ei voi vähentää painetta kiinnittämisen aikana. |

## Korvaava paperikoko

Tällä asetuksella määritetään, käyttääkö monitoimilaite toista paperikokoa, jos haluttua tulostusmateriaalia ei ole missään laitteen paperilähteessä. Jos Korvaava paperikoko on esimerkiksi Letter/A4, ja monitoimilaitteessa on ainoastaan Letter-kokoista paperia, kun laitteeseen lähetetään pyyntö tulostaa A4-paperille, laite tulostaa työn Letter-koon sijasta A4-kokoiselle paperille eikä näytä paperin vaihtopyyntöä.

| Valikkokohta        | Käyttö                                                                                              | Arvot ja kuvaukset |                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Korvaava paperikoko | Monitoimilaite käyttää määritettyä tulostusmateriaalin kokoa, jos valittua kokoa ei ole laitteessa. | Ei käytössä        | Monitoimilaite kehottaa käyttäjää lisäämään haluttua paperikokoa. Kokojen korvaus ei ole sallittu.                                                                                                                        |
|                     |                                                                                                     | A5/Statement       | Tulostaa A5-kokoiset työt Statement-kokoiselle paperille vain, jos tulostimessa on Statement-kokoista paperia, ja tulostaa Statement-kokoiset työt A5-kokoiselle paperille vain, jos tulostimessa on A5-kokoista paperia. |
|                     |                                                                                                     | A4/Letter          | Tulostaa A4-kokoiset työt Letter-kokoiselle paperille, jos lokeroon on lisätty vain Letter-kokoista paperia, ja tulostaa Letter-kokoiset työt A4-kokoiselle paperille, jos on lisätty vain A4-kokoista paperia.           |
|                     |                                                                                                     | Koko luettelo*     | Korvaa koot pareittain Letter/A4 ja Statement/A5, eli kaikki mahdolliset korvaukset on sallittu.                                                                                                                          |

## Paperin laatu

Näillä asetuksilla valitaan tulostusmateriaalien laatu. Tällöin monitoimilaite optimoi tulostuslaadun määritetyn tulostusmateriaalin mukaan.

| Valikkokohta        | Käyttö                                                                       | Arvot ja kuvaukset           |                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
| Tavallinen laatu    | Määrittää tiettyyn lähteeseen lisätyn mukautetun tulostusmateriaalin laadun. | Sileä<br>Normaali*<br>Karkea |                                                      |
| Kalvolaatu          |                                                                              |                              |                                                      |
| Tarralaatu          |                                                                              |                              |                                                      |
| Kovapaperilaatu     |                                                                              |                              |                                                      |
| Kirjekuorilaatu     |                                                                              |                              |                                                      |
| Kirjelomakelaatu    |                                                                              |                              |                                                      |
| Esipainettu laatu   |                                                                              |                              |                                                      |
| Värillisen laatu    |                                                                              |                              |                                                      |
| Muovitarrojen laatu | Määrittää tiettyyn lähteeseen lisättyjen vinyylitarrojen laadun.             | Sileä<br>Normaali*<br>Karkea | Näkyv, jos määritetyssä lähteessä on vinyylitarroja. |

## Monitoimilaitteen valikkojen käyttäminen

| Valikkokohta         | Käyttö                                                                                        | Arvot ja kuvaukset           |                                                      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
| Kartonkilaatu        | Määrittää tiettyyn lähteeseen lisätyn kartongin laadun.                                       | Sileä<br>Normaali*<br>Karkea | Näkyy, jos määritetty lähde tukee kartonkia.         |
| Mukautettu <x> laatu | Määrittää tiettyyn lähteeseen lisätyn mukautetun tulostusmateriaalin laadun. (X on luku 1–6.) | Sileä<br>Normaali*<br>Karkea | Näkyy, jos määritetty lähde tukee mukautettua lajia. |

### Paperin paino

Näillä asetuksilla määritetään tulostusmateriaalilajien paino. Tällöin monitoimilaite optimoi tulostuslaadun määritetyn tulostusmateriaalin painon mukaan.

| Valikkokohta         | Käyttö                                                                                                                                           | Arvot ja kuvaukset            |                                                                                                 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tavallisen paino     | Määrittää tiettyyn lähteeseen lisätyn tulostusmateriaalin suhteellisen painon ja varmistaa, että väriaine tarttuu kunnolla tulostetulle sivulle. | Kevyt<br>Normaali*<br>Painava | <b>Huomautus:</b> Kartonki näkyy nestekidenäytössä ainoastaan, jos määritetty lähde tukee sitä. |
| Kartongin paino      |                                                                                                                                                  |                               |                                                                                                 |
| Kalvon paino         |                                                                                                                                                  |                               |                                                                                                 |
| Tarrojen paino       |                                                                                                                                                  |                               |                                                                                                 |
| Kovapaperin paino    |                                                                                                                                                  |                               |                                                                                                 |
| Kirjekuoren paino    |                                                                                                                                                  |                               |                                                                                                 |
| Kirjelomakkeen paino |                                                                                                                                                  |                               |                                                                                                 |
| Esipainetun paino    |                                                                                                                                                  |                               |                                                                                                 |
| Värillisen paino     |                                                                                                                                                  |                               |                                                                                                 |
| Muovitarrojen paino  | Määrittää tiettyyn lähteeseen lisättyjen vinyylitarrojen suhteellisen painon.                                                                    | Kevyt<br>Normaali*<br>Painava | Näkyy, jos vinyylitarroja tuetaan.                                                              |
| Mukautetun <x> paino | Määrittää tiettyyn lähteeseen lisätyn mukautetun paperin suhteellisen painon. (X on luku 1–6.)                                                   | Kevyt<br>Normaali*<br>Painava | Näkyy, jos määritetty lähde tukee mukautettua lajia.                                            |

## Paperin lisäys

Näillä asetuksilla määritetään kunkin tulostusmateriaalilajin lisäyssuunta. Lähteeseen lisätään esipainettua tulostusmateriaalia, ja monitoimilaitteelle voidaan ilmoittaa, että kaksipuolisen tulostuksen materiaalia on lisätty. Valitse sovelluksesta yksipuolinen tulostus. Kun yksipuolinen tulostus on valittu, monitoimilaite käyttää automaattisesti tyhjiä sivuja ja tulostaa yksipuolisen työn oikein.

Paperin lisäys näkyy nestekidenäytössä ainoastaan, jos kaksipuolinen tulostusyksikkö on asennettu.

| Valikkokohta          | Käyttö                                                                                                                           | Arvot ja kuvaukset |                                                         |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| Kartongin lisäys      | Käsittelee tiettyä esipainettua tulostusmateriaalia oikein riippumatta siitä, onko työ yksi- vai kaksipuolinen.                  | 2-puol. yksikkö    | Ilmoittaa, että kaksipuolinen tulostus ei ole käytössä. |
| Tarrojen lisäys       |                                                                                                                                  | Ei käytössä*       |                                                         |
| Kovapaperin lisäys    |                                                                                                                                  |                    |                                                         |
| Kirjelomakkeen lisäys |                                                                                                                                  |                    |                                                         |
| Esipainetun lisäys    |                                                                                                                                  |                    |                                                         |
| Värikköpaperin lisäys |                                                                                                                                  |                    |                                                         |
| Muovitarrojen lisäys  |                                                                                                                                  | 2-puol. yksikkö    | Näkyy, jos määritetyssä lähteessä on vinyylitarroja.    |
|                       |                                                                                                                                  | Ei käytössä*       |                                                         |
| Mukautetun <x> lisäys | Käsittelee tiettyä esipainettua mukautettua paperia oikein riippumatta siitä, onko työ yksi- vai kaksipuolinen. (X on luku 1–6.) | 2-puol. yksikkö    | Näkyy, jos määritetty lähde tukee mukautettua lajia.    |
|                       |                                                                                                                                  | Ei käytössä*       |                                                         |

## Mukautetut lajit

Tällä asetuksella määritetään kunkin mukautetun paperilajin nimi. Nimiä voidaan määrittää apuohjelmissa (kuten MarkVision) tai nestekidenäytössä.

| Valikkokohta   | Käyttö                                                                                 | Arvot ja kuvaukset                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mukautettu <x> | Määrittää Paperilaji-valikon mukautettuihin lajeihin liitetyn tulostusmateriaalilajin. | Paperi*<br>Kartonki<br>Piirtoheitinkalvo<br>Tarrat<br>Muovitarrat<br>Kirjekuori | Määrittämäsi lähteen on tuettava kyseistä mukautettua tulostusmateriaalilajia, jotta käyttäjät voivat määrittää nimiä.<br><br>Kun nimi on määritetty, se näkyy tässä <b>Mukautettu laji &lt;x&gt;</b> -tekstin sijaan. |

## Mukautetut nimet

Tällä asetuksella määritetään kunkin tulostusmateriaalilajin nimi.

| Valikkokohta                           | Käyttö                                                                                                             | Arvot ja kuvaukset                                                       |                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <käyttäjän määrittämä mukautettu nimi> | Määrittää Paperilaji-valikon kuhunkin Mukautettuun nimeen <x> (x on luku 1–6) liittyvän tulostusmateriaalin nimen. | [käyttäjän määrittämä nimi],<br>kuten<br>Tomin tarrat<br>Maijan kartonki | Määritettyyn lähteeseen lisätyn mukautetun tulostusmateriaalin on oltava tuettu, jotta sille voidaan antaa käyttäjän määrittämä nimi. |

## Universal

Näillä asetuksilla määritetään Universal-paperikoon korkeus ja leveys. Kun Universal-paperikoon korkeus ja leveys on määritetty, monitoimilaite käyttää Universal-asetusta kuten muitakin paperikokoja, mukaan lukien kaksipuolisuuden ja monisivutulostuksen tuki. Lisätietoja monisivutulostuksesta on kohdassa **Monisivutulostus**.

| Valikkokohta       | Käyttö                                                                                                                                                                                         | Arvot ja kuvaukset                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mittayksiköt       | Määrittää Universal-paperikoon korkeuden ja leveyden mittayksikön.                                                                                                                             | Tuumat<br>Millimetrit                                                       | Tuumat on Yhdysvaltain oletus ja Millimetrit muiden maiden oletus.                                                                                                                                                                                                      |
| Pystykuvan leveys  | Määrittää Universal-paperikoon pystyleveyden.<br><b>Huomautus:</b> Jos määritetty arvo ylittää enimmäisleveyden, monitoimilaite käyttää tuumina tai millimetreinä määritettyä enimmäisarvoa.   | 3-14,17 tuumaa<br>0,01 tuuman tarkkuudella<br>76-360 mm 1 mm:n tarkkuudella | Näyttää tuumat tai millimetrit Mittayksiköt-asetuksen mukaan. Yhdysvaltain oletus on 8,5 tuumaa ja kansainvälinen oletus 216 mm.                                                                                                                                        |
| Pystykuvan korkeus | Määrittää Universal-paperikoon pystykorkeuden.<br><b>Huomautus:</b> Jos määritetty arvo ylittää enimmäiskorkeuden, monitoimilaite käyttää tuumina tai millimetreinä määritettyä enimmäisarvoa. | 3-14,17 tuumaa<br>0,01 tuuman tarkkuudella<br>76-360 mm 1 mm:n tarkkuudella | Näyttää tuumat tai millimetrit Mittayksiköt-asetuksen mukaan. Yhdysvaltain oletus on 14 tuumaa ja kansainvälinen oletus 356 mm.                                                                                                                                         |
| Syöttösuunta       | Määrittää Universal-paperikoon syöttösuunnan.                                                                                                                                                  | Lyhyt reuna*<br>Pitkä reuna                                                 | Syöttösuunta näkyy ainoastaan, jos Pitkä reuna on valittavissa. Pitkä reuna on valittavissa, jos pisin reuna on lyhyempi kuin lokeroon lisättävän materiaalin enimmäisleveys.<br><br>Lisätietoja lyhyistä ja pitkistä reunoista on kohdassa <b>Sidonta sivulla 70</b> . |

### ***Raportit***

**Huomautus:** Kun raportti on tulostunut, monitoimilaite palaa aloitusnäyttöön.

Raporttien tulostuksen yhteydessä käytetään tiettyjä vakioasetuksia, kuten

- yksi kopio
- pystysuunta
- tulostustarkkuus 600 dpi
- normaali tulostusalue
- ei erotinsivuja
- kaksipuolinen tulostus ei käytössä
- useiden sivujen tulostaminen ei käytössä
- tummuuden säätö 8
- materiaalilähteenä on käyttäjän oletus

## Monitoimilaitteen valikkojen käyttäminen

| Valikkokohta                                                                                                                               | Käyttö                                                                                                                                                                                                                                                                  | Arvot ja kuvaukset                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valikkoasetussivu                                                                                                                          | Tulostaa tietoja seuraavista: <ul style="list-style-type: none"> <li>Kaikkien valikkojen kaikkien kohteiden nykyiset asetukset</li> <li>Kasetin tiedot</li> <li>Asennettujen lisävarusteiden ja toimintojen luettelo</li> <li>Monitoimilaitteen vapaa muisti</li> </ul> | <p>Kun tämä asetus on valittu, sivu tulostuu, ja monitoimilaite palaa <b>Valmis</b>-tilaan.</p> <p><b>Huomautus:</b> Kun raportit tulostuvat, monitoimilaite näyttää <b>Tulostetaan [x]</b> -ilmoituksen, missä x on raportin nimi sen valikkokohtanimen mukaan.</p> |                                                                                                                |
| Laitetilastot                                                                                                                              | Tulostaa monitoimilaitteen tilastotietoja.                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |
| Verkkoasetussivu<br><b>Verkon &lt;x&gt; asetussivu</b><br>-teksti tulee näyttöön, jos tulostimeen on asennettu lisää verkkolisävarusteita. | Tulostaa verkkoasetusten tietoja ja varmistaa verkkoyhteyden.<br><b>Huomautus:</b> Tällä sivulla on myös tietoja, jotka auttavat tulostimen määrittämisessä verkkotulostusta varten.                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |
| Pikavalintaluettelo                                                                                                                        | Tulostaa aiemmin määritettyjen pikavalintojen luettelon.                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |
| Faksityön loki                                                                                                                             | Tulostaa odottavien faksitöiden luettelon sekä viimeisten 200 suoritettua faksitehtävän luettelon.<br><b>Huomautus:</b> Valikkokohta näkyy ainoastaan, kun Ota käyttöön työloki on käytössä.                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |
| Faksitoimitus loki                                                                                                                         | Tulostaa luettelon, jossa näkyvät viimeisimmät 100 soitettua tai vastaanotettua faksitoimitusta.<br><b>Huomautus:</b> Valikkokohta näkyy ainoastaan, kun Ota käyttöön soitto-loki on käytössä.                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |
| Sähköpostin pikavalinnat                                                                                                                   | Tulostaa sähköpostin pikavalintojen luettelon.                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |
| Faksin pikavalinnat                                                                                                                        | Tulostaa faksin pikavalintojen luettelon.                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |
| FTP-pikavalinnat                                                                                                                           | Tulostaa FTP-pikavalintojen luettelon.                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |
| Profiililuettelo                                                                                                                           | Tulostaa monitoimilaitteeseen tallennettujen profiilien luettelon.                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |
| NetWare-asetussivu                                                                                                                         | Tulostaa NetWare-yhteyksikäyttöasetusten luettelosivun.                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |
| Tulosta fontit                                                                                                                             | Tulostaa mallin kaikista niistä fonteista, jotka ovat käytettävissä valitun emuloinnin kanssa.                                                                                                                                                                          | PCL-fontit                                                                                                                                                                                                                                                           | Tulostaa mallin kaikista niistä monitoimilaitteen fonteista, jotka ovat käytettävissä PCL-emuloinnissa.        |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         | PostScript-fontit                                                                                                                                                                                                                                                    | Tulostaa mallin kaikista niistä monitoimilaitteen fonteista, jotka ovat käytettävissä PostScript-emuloinnissa. |
| Tulosta hakemisto                                                                                                                          | Tulostaa luettelon kaikista resursseista, jotka on tallennettu alustetulle flash-muistikortille.<br><b>Huomautus:</b> Tulosta hakemisto näkyy nestekidenäytössä, jos laitteeseen on asennettu alustettu, toimiva flash-muistimoduuli.                                   | Kun tämä asetus on valittu, sivu tulostuu, ja monitoimilaite palaa <b>Valmis</b> -tilaan.                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |

## Verkko/Portit

### TCP/IP

Tästä valikosta tarkastellaan ja muutetaan TCP/IP-asetuksia. IP (Internet Protocol) määrittää pakettien eli datagrammien muodon sekä osoitteenmäärittymallin. Useimmissa verkoissa käytetään IP:n lisäksi ylemmän tason TCP (Transmission Control Protocol) -yhteyksikäytäntöä. TCP-yhteyksikäytännön avulla voidaan muodostaa yhteys kahden isäntäkoneen välille ja siirtää tietoja koneiden välillä. TCP varmistaa tietojen toimituksen perille samassa järjestyksessä kuin ne lähetetään.

| Valikkokohta              | Käyttö                                                                                                                                                                                                                                                                     | Arvot ja kuvaukset       |                                                                                                                           |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aseta isäntänimi          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                           |
| Osoite                    | Määrittää verkossa tietyn osoitteen, joka määrittää laitteen.                                                                                                                                                                                                              | IP-osoite                | 4-kenttäinen IP-osoite<br>Vain näyttö                                                                                     |
| Verkkopeite               | Määrittää tiedot, joiden perusteella verkko määrittää tietyn IP-osoitteen hakutavan.                                                                                                                                                                                       | verkkopeite              | 4-kenttäinen peite<br>Vain näyttö                                                                                         |
| Yhdyskäytävä              | Sen koneen osoite, joka hallinnoi aliverkon tiedonsiirtoa.                                                                                                                                                                                                                 | yhdyskäytävä             | 4-kenttäinen IP-osoite<br>Vain näyttö                                                                                     |
| Määritä kiinteä IP-osoite |                                                                                                                                                                                                                                                                            | linkki                   | Linkki sivulle, jolla kiinteä IP-osoite määritetään. Jos IP-osoitetta muutetaan, DHCP, BOOTP ja RARP poistetaan käytöstä. |
| Ota käyt. DHCP            | DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Verkko määrittää verkkotietojen numeron automaattisesti.                                                                                                                                                                       | Käytössä*<br>Ei käytössä |                                                                                                                           |
| Ota käyttöön RARP         | RARP (Reverse Address Resolution Protocol).                                                                                                                                                                                                                                | Käytössä*<br>Ei käytössä |                                                                                                                           |
| Ota käyttöön BOOTP        | BOOTP (Bootstrap Protocol).                                                                                                                                                                                                                                                | Käytössä*<br>Ei käytössä |                                                                                                                           |
| Automaattinen IP          | Automaattisen IP-osoitteen määrittäminen.                                                                                                                                                                                                                                  | Käytössä*<br>Ei käytössä |                                                                                                                           |
| Ota käyttöön FTP/TFTP     | Sallii tiedostojen siirtämisen laitteeseen.<br><br>FTP-yhteyksikäytännön avulla siirretään tiedostoja Internetissä. TCP/IP-yhteyksikäytännöt mahdollistavat FTP-tiedonsiirron.<br><br>TFTP (Trivial File Transfer Protocol) on FTP-yhteyksikäytännön yksinkertainen muoto. | Käytössä*                |                                                                                                                           |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ei käytössä              |                                                                                                                           |
| HTTP-palvelin käytössä    | Määrittää, näytetäänkö Web-sivut.<br>HTTP (HyperText Transfer Protocol), WWW (World Wide Web) -perusyhteyksikäytäntö. HTTP määrittää, miten viestit muotoillaan ja siirretään sekä miten Web-palvelimet ja -selaimet vastaavat erilaisiin kommentoihin.                    | Käytössä*                | Toiminto on käytössä. Web-sivuja voidaan katsella.                                                                        |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ei käytössä              | Toiminto ei ole käytössä.                                                                                                 |

## Monitoimilaitteen valikkojen käyttäminen

| Valikkokohta                   | Käyttö                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Arvot ja kuvaukset     |                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WINS-palvelimen osoite         | Palvelin käsittelee isäntänimet liittämällä ne IP-osoitteisiin. Laitteilla on isäntänimi, joka on rekisteröity WINS-palvelimeen.<br><br>WINS (Windows Internet Naming Service) on järjestelmä, joka määrittää tiettyyn verkkotietokoneeseen liittyvän IP-osoitteen. Tämä tunnetaan myös nimellä nimen selvittäminen. WINS tukee verkon asiakas- ja isäntätietokoneita, joiden käyttöjärjestelmä on Windows. Erikoistapauksissa muidenkin tietokoneiden nimiä voidaan selvittää WINS-järjestelmän avulla. | 4-kenttäinen IP-osoite |                                                                                                                                                               |
| DNS-palvelimen osoite          | Rekisteröi isäntänimen DNS-palvelimeen. Mahdollistaa sähköpostipalvelimen, FTP:n ja muiden isäntänimimerkintöjen nimen selvittämisen.<br><br>DNS (Domain Name System tai Domain Name Service) on Internet-palvelu, joka muuntaa toimialueiden nimet IP-osoitteiksi. Toimialueiden nimet koostuvat kirjaimista, joten ne on helpompi muistaa kuin IP-osoitteet, jotka itse asiassa ovat Internetin perusta. DNS-palvelun on aina muunnettava käytettävä toimialueen nimi vastaavaksi IP-osoitteeksi.      | 4-kenttäinen IP-osoite |                                                                                                                                                               |
| DNS-varmistuspalvelimen osoite | Tätä käytetään, jos DNS-palvelimen osoite ei ole käytettävissä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4-kenttäinen IP-osoite |                                                                                                                                                               |
| Toimialueiden hakujärjestys    | Toimialueiden hakujärjestyksen määrittäminen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | tekstikenttä           | Hakujärjestys määritetään luettelona, jonka kohdat erotetaan toisistaan pilkulla, esimerkiksi omapalvelin.com, omatulostin.com                                |
| Rajattu palvelinluettelo       | Rajallisen IP-osoitemäärän määrittäminen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | tekstimerkintä         | Tämä on pilkuilla eroteltu luettelo enintään 10 IP-osoitteesta, joista voidaan muodostaa TCP-yhteyksiä. Nollaa (0) voidaan käyttää luettelossa yleismerkkinä. |
| MTU                            | Määrittää tietoliikennetyypin alueen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | numeromerkintä         | Tämä on alue, kuten 256–1500 Ethernet, 256–4096 Token-Ring.                                                                                                   |
| Oletus-TTL*                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | numeromerkintä         | Alue sekunteina, esimerkiksi Alue: 5–254 sekuntia.                                                                                                            |
| DDNS                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Käytössä*              |                                                                                                                                                               |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ei käytössä            |                                                                                                                                                               |
| mDNS                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Käytössä*              |                                                                                                                                                               |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ei käytössä            |                                                                                                                                                               |
| Zero Configuration -nimi       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | tekstimerkintä         | Esimerkki: Jussin toimistotulostin.                                                                                                                           |

## Monitoimilaitteen valikkojen käyttäminen

| Valikkokohta              | Käyttö | Arvot ja kuvaukset |                           |
|---------------------------|--------|--------------------|---------------------------|
| SLP-yleislähetys          |        | Käytössä*          |                           |
|                           |        | Ei käytössä        |                           |
| LPD-aikakatkaistu         |        | numeromerkintä     | Alue on 0–65535 sekuntia. |
| LPD-otsikkosivu           |        | Käytössä           |                           |
|                           |        | Ei käytössä*       |                           |
| LPD-loppusivu             |        | Käytössä           |                           |
|                           |        | Ei käytössä*       |                           |
| LPD: rivinvaihdon muunnos |        | Käytössä           |                           |
|                           |        | Ei käytössä*       |                           |

### IPv6

Tästä voit tarkastella tai muuttaa IPv6 (Internet Protocol Version 6) -asetuksia.

**Huomautus:** Valikko näkyy ainoastaan verkkomalleissa.

| Valikkokohta | Käyttö                                                          | Arvot ja kuvaukset      |              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| IPv6         | Määrittää verkkoasetukseksi IPv6 (Internet Protocol Version 6). | Ota IPv6 käyttöön       | Käytössä*    |
|              |                                                                 |                         | Ei käytössä  |
|              |                                                                 | Automaattimäärittäminen | Käytössä*    |
|              |                                                                 |                         | Ei käytössä  |
|              |                                                                 | Isäntänimi              | tekstikenttä |
|              |                                                                 | Osoite                  | tekstikenttä |
|              |                                                                 | Reitittimen osoite      | tekstikenttä |
|              |                                                                 | Ota DHCPv6 käyttöön     | Käytössä*    |
|              |                                                                 |                         | Ei käytössä  |

## Sähköpostipalvelimen asetus

| Valikkokohta                           | Käyttö                                                                                                                                                                                   | Arvot ja kuvaukset                                   |                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ensisijainen SMTP-yhdyskäytävä         |                                                                                                                                                                                          | IP-osoitekenttä                                      |                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ensisijaisen SMTP-yhdyskäytävän portti | Portin numeromerkintä                                                                                                                                                                    | 1–65534<br>(25*)                                     |                                                                                                                                                                                                                                              |
| Toissijainen SMTP-yhdyskäytävä         |                                                                                                                                                                                          | IP-osoitekenttä                                      |                                                                                                                                                                                                                                              |
| Toissijaisen SMTP-yhdyskäytävän portti |                                                                                                                                                                                          | 1–65534<br>(25*)                                     |                                                                                                                                                                                                                                              |
| SMTP-aikakatkaistu                     |                                                                                                                                                                                          | numeromerkintä<br>5–30 (30*)                         | Aikakatkaistun numeromerkintä on 5-30 sekuntia. 30 sekuntia on oletus.                                                                                                                                                                       |
| Palvelin tarvitsee todennuksen         |                                                                                                                                                                                          | Käytössä<br>Ei käytössä*                             |                                                                                                                                                                                                                                              |
| Käyttäjätunnus                         |                                                                                                                                                                                          | tekstimerkintä                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |
| Salasana                               |                                                                                                                                                                                          | tekstimerkintä ,<br>vain teksti? jos ei,<br>vahvista |                                                                                                                                                                                                                                              |
| Vastausosoite                          |                                                                                                                                                                                          | tekstimerkintä                                       | Tämä on pakollinen kohta.                                                                                                                                                                                                                    |
| Aihe                                   |                                                                                                                                                                                          | tekstimerkintä                                       | Tekstikentän tekstin enimmäispituus on 255 merkkiä.                                                                                                                                                                                          |
| Sähköpostin enimmäiskoko               | Määrittää sähköpostiviestin enimmäiskoon kilotavuina. Enimmäiskokoa suurempia viestejä ei lähetetä.                                                                                      | numeromerkintä<br>0-65535                            | Määritä arvoksi nolla (0), jos et halua käyttää rajoitusta.                                                                                                                                                                                  |
| Kokovirheilmoitus                      | Lähetää ilmoituksen, kun sähköpostiviestin koko ylittää 1024 merkin rajoituksen.                                                                                                         | tekstimerkintä                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rajoita kohteita                       | Lähetää sähköpostiviestin ainoastaan, kun osoite sisältää toimialueen nimen, esimerkiksi yrityksen toimialueen. Sähköpostia voi lähettää ainoastaan määritetyn toimialueen osoitteisiin. | @tekstimerkintä                                      | Rajoitus on yksi toimialue ja 128 merkkiä. @-merkki on tekstikentän edessä pysyvästi.<br>Esimerkki: @yrityksentoimialue.com<br>Esimerkkitapauksessa sähköpostiviestit lähetetään ainoastaan, kun osoitteen loppu on @yrityksentoimialue.com. |

## Monitoimilaitteen valikkojen käyttäminen

| Valikkokohta      | Käyttö                    | Arvot ja kuvaukset |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Web-linkin asetus | Web-linkin määrittäminen. | otsikkotieto       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                   |                           | Palvelin           | Palvelimen nimen määrittäminen.<br>tekstimerkintä<br>Esimerkki:<br>palvelin.oma.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                   |                           | Kirjautumisnimi    | tekstimerkintä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                   |                           | Salasana           | salasana-tekstimerkintä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                   |                           | Polku              | Polun nimen määrittäminen.<br>tekstimerkintä<br>Esimerkki:<br>/hakemisto/polku<br>Seuraavia merkkejä ei voi käyttää polun nimessä:<br>* – tähti<br>: – kaksoispiste<br>? – kysymysmerkki<br>< – pienempi kuin -merkki<br>> – suurempi kuin -merkki<br>  – pystyviiva                                                                                                                                 |
|                   |                           | Perustiedostonimi  | Perustiedostonimen määrittäminen.<br>Perustiedoston nimen loppuun lisätään aikaleima.<br>tekstimerkintä<br>kuva*<br>Oletusarvona on seuraava sana:<br>kuva<br><b>Huomautus:</b> Perustiedostonimen enimmäispituus on 53 merkkiä.<br>Seuraavat merkit eivät kelpaa:<br>* – tähti<br>: – kaksoispiste<br>? – kysymysmerkki<br>< – pienempi kuin -merkki<br>> – suurempi kuin -merkki<br>  – pystyviiva |
|                   |                           | Web-linkki         | tekstimerkintä<br>Esimerkki:<br>http://oma.yritys.com/hakemisto/polku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Langaton

| Valikkokohta | Arvot                                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------------|
| Tila         | Infrastruktuuri<br>Adhoc                                         |
| Verkkonimi   | käytettävissä olevien verkkonimien luettelo<br>tulostuspalvelin* |

## Vakioverkko tai Verkko <x>

Näiden valikkokohtien avulla voit muuttaa tulostusasetuksia, jotka vaikuttavat verkkoportin (Vakioverkko tai Verkko <x>) kautta tulleisiin töihin. X on 1 tai 2.

| Valikkokohta    | Käyttö                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Arvot ja kuvaukset |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PCL SmartSwitch | Määrittää monitoimilaitteen käyttämään PCL-emulointia automaattisesti, kun verkkoportin kautta tullut tulostustyö sitä edellyttää, oli laitteen oletuskomentokieli mikä tahansa.                                                                                                                    | Käytössä*          | Monitoimilaite tutkii tiedot verkkoliitännässä ja valitsee PCL-emuloinnin, jos tiedot osoittavat, että PCL on vaadittava komentokieli.                                                                                                                              |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ei käytössä        | Monitoimilaite ei tutki tulevia tietoja. Monitoimilaite käyttää PostScript-emulointia työn käsittelyssä, jos PS SmartSwitch -asetus on Käytössä, tai <b>Asetus-valikossa</b> määritettyä tulostimen oletuskomentokieltä, jos PS SmartSwitch -asetus on Ei käytössä. |
| PS SmartSwitch  | Määrittää monitoimilaitteen käyttämään PostScript-emulointia automaattisesti, kun verkkoportin kautta tullut tulostustyö sitä edellyttää, oli laitteen oletuskomentokieli mikä tahansa.                                                                                                             | Käytössä*          | Monitoimilaite tutkii tiedot verkkoliitännässä ja valitsee PostScript-emuloinnin, jos tiedot osoittavat, että PCL on vaadittava komentokieli.                                                                                                                       |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ei käytössä        | Monitoimilaite ei tutki tulevia tietoja. Tulostin käyttää PCL-emulointia työn käsittelyssä, jos PCL SmartSwitch -asetus on Käytössä, tai <b>Asetus-valikossa</b> määritettyä tulostimen oletuskomentokieltä, jos PCL SmartSwitch -asetus on Ei käytössä.            |
| NPA-tila        | Määrittää, käsitteleekö monitoimilaite tietoa kaksisuuntaisen tiedonsiirron edellyttämässä erityismuodossa Network Printing Alliance (NPA) -yhteyskäytännön määritysten mukaisesti.<br><br><b>Huomautus:</b> Tämän asetuksen muuttaminen palauttaa automaattisesti monitoimilaitteen alkuasetukset. | Ei käytössä        | Monitoimilaite ei käsittele tietoja NPA-muodossa.                                                                                                                                                                                                                   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autom.*            | Monitoimilaite määrittää tietojen muodon tutkimalla tiedot ja käsittelee sitten tiedot asianmukaisesti.                                                                                                                                                             |

## Monitoimilaitteen valikkojen käyttäminen

| Valikkokohta   | Käyttö                                                                                                                                                                                                                  | Arvot ja kuvaukset                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verkkopuskuri  | Määrittää verkkopuskurin koon.<br><b>Huomautus:</b> Verkkopuskuri-asetuksen muuttaminen palauttaa monitoimilaitteen alkuasetukset automaattisesti. Tällöin menetetään kaikki pysyvät resurssit, kuten fontit ja makrot. | Autom.*                                            | Monitoimilaitte laskee verkkopuskurin koon automaattisesti (suositeltu asetus).                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                |                                                                                                                                                                                                                         | 3 kt - sallittu enimmäiskoko (1 kt:n tarkkuudella) | Käyttäjä määrittää verkkopuskurin koon. Puskurin enimmäiskoko määräytyy monitoimilaitteeseen asennetun muistin määrän, muiden puskureiden koon ja sen mukaan, onko Resurssien tallennus -asetus käytössä vai ei. Verkkopuskurin enimmäiskokoa voidaan suurentaa poistamalla käytöstä tai pienentämällä rinnakkais-, sarja- ja USB-puskureita. |
| Mac-binaari PS | Määrittää monitoimilaitteen käsittelemään Macintoshin binaariset PostScript-tulostustyöt.                                                                                                                               | Käytössä                                           | Monitoimilaitte käsittelee binaarimuotoisia PostScript-tulostustöitä, joita lähetetään Macintosh-käyttöjärjestelmää käyttävistä tietokoneista.<br><b>Huomautus:</b> Tämän asetuksen käyttäminen aiheuttaa tavallisesti Windowsin tulostustöiden epäonnistumisen.                                                                              |
|                |                                                                                                                                                                                                                         | Ei käytössä                                        | Monitoimilaitte suodattaa PostScript-tulostustöitä käyttämällä vakioyhteyskäytäntöä.                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                |                                                                                                                                                                                                                         | Autom.*                                            | Monitoimilaitte käsittelee tulostustöitä, jotka lähetetään joko Windows- tai Macintosh-käyttöjärjestelmää käyttävistä tietokoneista.                                                                                                                                                                                                          |

### Vakio-USB tai USB <x>

Nämä valikot näkyvät ainoastaan, jos USB-portti on käytettävissä. Tästä voidaan muuttaa USB (Universal Serial Bus) -porttia (USB-väylää <x>) koskevia asetuksia. X on luku 1 tai 2.

| Valikkokohta    | Käyttö                                                                                                                                                                         | Arvot ja kuvaukset |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PCL SmartSwitch | Määrittää monitoimilaitteen käyttämään PCL-emulointia automaattisesti, kun USB-portin kautta tullut tulostustyö sitä edellyttää, oli laitteen oletuskomentokieli mikä tahansa. | Käytössä*          | Monitoimilaitte tutkii tiedot USB-liitännässä ja valitsee PCL-emuloinnin, jos tiedot osoittavat, että PCL on vaadittava komentokieli.                                                                                                                          |
|                 |                                                                                                                                                                                | Ei käytössä        | Monitoimilaitte ei tutki tulevia tietoja. Monitoimilaitte käyttää PostScript-emulointia työn käsittelyssä, jos PS SmartSwitch -asetus on Käytössä, tai Asetus-valikossa määritettyä tulostimen oletuskomentokieltä, jos PS SmartSwitch -asetus on Ei käytössä. |

## Monitoimilaitteen valikkojen käyttäminen

| Valikkokohta   | Käyttö                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Arvot ja kuvaukset                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PS SmartSwitch | Määrittää monitoimilaitteen käyttämään PostScript-emulointia automaattisesti, kun USB-portin kautta tullut tulostustyö sitä edellyttää, oli laitteen oletuskomentokieli mikä tahansa.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Käytössä*                                          | Monitoimilaitte tutkii tiedot USB-liitännässä ja valitsee PostScript-emuloinnin, jos tiedot osoittavat, että PCL on vaadittava komentokieli.                                                                                                                                                                                                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ei käytössä                                        | Monitoimilaitte ei tutki tulevia tietoja. Tulostin käyttää PCL-emulointia työn käsittelyssä, jos PCL SmartSwitch -asetus on Käytössä, tai Asetus-valikossa määritettyä tulostimen oletuskomentokieltä, jos PCL SmartSwitch -asetus on Ei käytössä.                                                                                           |
| NPA-tila       | Määrittää, käsittelee monitoimilaitte tietoa kaksisuuntaisen tiedonsiirron edellyttämässä erityismuodossa Network Printing Alliance (NPA) -yhteyskäytännön määrittysten mukaisesti.<br><br><b>Huomautus:</b> Tämän asetuksen muuttaminen palauttaa monitoimilaitteen alkuasetukset automaattisesti, kun valikoista poistutaan. Laitteen alkuasetukset palautetaan muistin määrittämisen vuoksi, ja samalla menetetään kaikki pysyvät resurssit, kuten fontit tai makrot. | Käytössä                                           | Monitoimilaitte käsittelee tietoja NPA-muodossa. Jos tiedot eivät ole NPA-muodossa, ne hylätään virheellisinä.                                                                                                                                                                                                                               |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ei käytössä                                        | Monitoimilaitte ei käsittele tietoja NPA-muodossa.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autom.*                                            | Monitoimilaitte määrittää tietojen muodon tutkimalla tiedot ja käsittelee sitten tiedot asianmukaisesti.                                                                                                                                                                                                                                     |
| USB-puskuri    | Määrittää USB-puskurin koon.<br><br><b>Huomautus:</b> USB-puskuri-asetuksen muuttaminen palauttaa monitoimilaitteen alkuasetukset automaattisesti. Tällöin menetetään kaikki pysyvät resurssit, kuten fontit ja makrot.                                                                                                                                                                                                                                                  | Autom.*                                            | Monitoimilaitte laskee USB-puskurin koon automaattisesti (suositeltu asetus).                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 kt - sallittu enimmäiskoko (1 kt:n tarkkuudella) | Käyttäjä määrittää USB-puskurin koon. Puskurin enimmäiskoko määräytyy monitoimilaitteeseen asennetun muistin määrän, muiden puskkureiden koon ja sen mukaan, onko Resurssien tallennus -asetus käytössä vai ei. USB-puskurin enimmäiskokoa voidaan suurentaa poistamalla käytöstä tai pienentämällä rinnakkais-, sarja- ja verkkopuskureita. |
| Mac-binaari PS | Määrittää monitoimilaitteen käsittelemään Macintoshin binaariset PostScript-tulostustyöt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Käytössä                                           | Monitoimilaitte käsittelee binaarimuotoisia PostScript-tulostustöitä, joita lähetetään Macintosh-käyttöjärjestelmää käyttävistä tietokoneista.<br><br><b>Huomautus:</b> Tämän asetuksen käyttäminen aiheuttaa tavallisesti Windowsin tulostustöiden epäonnistumisen.                                                                         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ei käytössä                                        | Monitoimilaitte suodattaa PostScript-tulostustyöt käyttämällä vakioyhteyskäytäntöä.                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autom.*                                            | Monitoimilaitte käsittelee tulostustöitä, jotka lähetetään joko Windows- tai Macintosh-käyttöjärjestelmää käyttävistä tietokoneista.                                                                                                                                                                                                         |

## Monitoimilaitteen valikkojen käyttäminen

| Valikkokohta     | Käyttö                                   | Arvot ja kuvaukset                |                                                     |
|------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ENA-osoite       | Määrittää USB-portin ENA-osoitteen.      | 4-kenttäinen IP-osoite (0.0.0.0*) | Näkyv ainoastaan, jos ENA on liitetty USB-porttiin. |
| ENA-verkkopeite  | Määrittää USB-portin ENA-verkkopeitteen. |                                   |                                                     |
| ENA-yhdyskäytävä | Määrittää USB-portin ENA-yhdyskäytävän.  |                                   |                                                     |

### Rinnakkaisportti <x>

Näiden valikkokohtien avulla voit muuttaa tulostusasetuksia, jotka vaikuttavat rinnakkaisportin (Rinnakkaisportti <x>) kautta laitteeseen lähetettäviin töihin. X on luku 1 tai 2.

| Valikkokohta    | Käyttö                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Arvot ja kuvaukset |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PCL SmartSwitch | Määrittää monitoimilaitteen käyttämään PCL-emulointia automaattisesti, kun rinnakkaisportin kautta tullut tulostustyö sitä edellyttää, oli laitteen oletuskomentokieli mikä tahansa.                                                                                                                                                                                                                                                         | Käytössä*          | Monitoimilaite tutkii tiedot rinnakkaisliitännässä ja valitsee PCL-emuloinnin, jos tiedot osoittavat, että PCL on vaadittava komentokieli.                                                                                                                          |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ei käytössä        | Monitoimilaite ei tutki tulevia tietoja. Monitoimilaite käyttää PostScript-emulointia työn käsittelyssä, jos PS SmartSwitch -asetus on Käytössä, tai <b>Asetus-valikossa</b> määritettyä tulostimen oletuskomentokieltä, jos PS SmartSwitch -asetus on Ei käytössä. |
| PS SmartSwitch  | Määrittää monitoimilaitteen käyttämään PostScript-emulointia automaattisesti, kun rinnakkaisportin kautta tullut tulostustyö sitä edellyttää, oli laitteen oletuskomentokieli mikä tahansa.                                                                                                                                                                                                                                                  | Käytössä*          | Monitoimilaite tutkii tiedot rinnakkaisliitännässä ja valitsee PostScript-emuloinnin, jos tiedot osoittavat, että PCL on vaadittava komentokieli.                                                                                                                   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ei käytössä        | Monitoimilaite ei tutki tulevia tietoja. Tulostin käyttää PCL-emulointia työn käsittelyssä, jos PCL SmartSwitch -asetus on Käytössä, tai <b>Asetus-valikossa</b> määritettyä tulostimen oletuskomentokieltä, jos PCL SmartSwitch -asetus on Ei käytössä.            |
| NPA-tila        | Määrittää, käsitteleeö monitoimilaite tietoa kaksisuuntaisen tiedonsiirron edellyttämässä erityismuodossa Network Printing Alliance (NPA) -yhteyskäytännön määritysten mukaisesti.<br><br><b>Huomautus:</b> Tämän asetuksen muuttaminen palauttaa automaattisesti monitoimilaitteen alkuasetukset. Laitteen alkuasetukset palautetaan muistin määrittämisen vuoksi, ja samalla menetetään kaikki pysyvät resurssit, kuten fontit tai makrot. | Käytössä           | Monitoimilaite käsittelee tietoja NPA-muodossa. Jos tiedot eivät ole NPA-muodossa, ne hylätään virheellisinä.                                                                                                                                                       |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ei käytössä        | Monitoimilaite ei käsittele tietoja NPA-muodossa.                                                                                                                                                                                                                   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autom.*            | Monitoimilaite tutkii tiedot, määrittää niiden muodon ja käsittelee tietoja asianmukaisesti.                                                                                                                                                                        |

## Monitoimilaitteen valikkojen käyttäminen

| Valikkokohta      | Käyttö                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Arvot ja kuvaukset                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rinnakkaispuskuri | Määrittää rinnakkaispuskurin koon.<br><b>Huomautus:</b> Tämän asetuksen muuttaminen palauttaa automaattisesti monitoimilaitteen alkuasetukset. Laitteen alkuasetukset palautetaan muistin määrittämisen vuoksi, ja samalla menetetään kaikki pysyvät resurssit, kuten fontit tai makrot. | Autom.*                                                  | Monitoimilaitte laskee rinnakkaispuskurin koon automaattisesti (suositeltu asetus).                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 kt - sallittu<br>enimmäiskoko<br>(1 kt:n tarkkuudella) | Käyttäjä määrittää rinnakkaispuskurin koon. Puskurin enimmäiskoko määräytyy monitoimilaitteeseen asennetun muistin määrän, muiden puskureiden koon ja sen mukaan, onko Resurssien tallennus -asetus käytössä vai ei. Rinnakkaispuskurin enimmäiskokoa voidaan suurentaa poistamalla käytöstä tai pienentämällä sarja- ja USB-puskureita. |
| Lisäasetus        | Mahdollistaa kaksisuuntaisen tiedonsiirron rinnakkaisliitännän kautta.                                                                                                                                                                                                                   | Ei käytössä                                              | Poistaa käytöstä rinnakkaisportin kaksisuuntaisen tiedonsiirron.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Käytössä*                                                | Mahdollistaa kaksisuuntaisen tiedonsiirron rinnakkaisliitännän kautta.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Yhteyskäytäntö    | Määrittää rinnakkaisliitännän yhteyskäytännön.                                                                                                                                                                                                                                           | Vakio                                                    | Asetus voi ratkaista joitakin rinnakkaisporttiin liittyviä ongelmia.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nopea*                                                   | On yhteensopiva useimpien olemassa olevien rinnakkaisporttitoteutusten kanssa (suositeltava asetus).                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pääkoneen alustus | Määrittää, käyttääkö monitoimilaitte tietokoneen lähettämiä laitteiston alustuskomentoja. Tietokone pyytää tulostimen alustusta aktivoimalla rinnakkaisliitännän INIT-signaalin. Useimmat tietokoneet aktivoivat INIT-signaalin aina, kun tietokoneen virta kytketään ja katkaistaan.    | Ei käytössä*                                             | Monitoimilaitte ei käytä tietokoneen lähettämiä laitteiston alustuskomentoja.                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Käytössä                                                 | Monitoimilaitte käyttää tietokoneen lähettämiä laitteiston alustuskomentoja.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rinnakkaistila 2  | Määrittää, tutkitaanko tulostimen rinnakkaisporttiin lähetetty tieto näytteenottojakson alku- vai loppupäästä.<br><br>Tämä valikkokohde näkyy ainoastaan, kun siihen liittyvä rinnakkaisportti tukee tätä toimintoa.                                                                     | Käytössä*                                                | Rinnakkaisporttiin lähetetty tieto tutkitaan näytteenottojakson alkupäästä.                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ei käytössä                                              | Rinnakkaisporttiin lähetetty tieto tutkitaan näytteenottojakson loppupäästä.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mac-binaari PS    | Määrittää monitoimilaitteen käsittelemään Macintoshin binaariset PostScript-tulostustyöt.                                                                                                                                                                                                | Käytössä                                                 | Monitoimilaitte käsittelee binaarimuotoisia PostScript-tulostustöitä, joita lähetetään Macintosh-käyttöjärjestelmää käyttävistä tietokoneista.<br><br><b>Huomautus:</b> Tämän asetuksen käyttäminen aiheuttaa tavallisesti Windowsin tulostustöiden epäonnistumisen.                                                                     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ei käytössä                                              | Monitoimilaitte suodattaa PostScript-tulostustyöt käyttämällä vakioyhteyskäytäntöä.                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autom.*                                                  | Monitoimilaitte käsittelee tulostustöitä, jotka lähetetään joko Windows- tai Macintosh-käyttöjärjestelmää käyttävistä tietokoneista.                                                                                                                                                                                                     |

## Monitoimilaitteen valikkojen käyttäminen

| Valikkokohta     | Käyttö                                         | Arvot ja kuvaukset                   |                                                                |
|------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ENA-osoite       | Määrittää rinnakkaisportin ENA-osoitteen.      | 4-kenttäinen IP-osoite<br>(0.0.0.0*) | Näkyvyyden ainoastaan, jos ENA on liitetty rinnakkaisporttiin. |
| ENA-verkkopeite  | Määrittää rinnakkaisportin ENA-verkkopeitteen. |                                      |                                                                |
| ENA-yhdyskäytävä | Määrittää rinnakkaisportin ENA-yhdyskäytävän.  |                                      |                                                                |

### Sarjaportti <x>

Tästä voit muuttaa niiden töiden asetuksia, jotka lähetetään monitoimilaitteeseen valinnaisen sarjaportin kautta.

| Valikkokohta    | Käyttö                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Arvot ja kuvaukset       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PCL SmartSwitch | Määrittää monitoimilaitteen käyttämään PCL-emulointia automaattisesti, kun sarjaportin kautta tullut tulostustyö sitä edellyttää, oli laitteen oletuskomentokieli mikä tahansa.                                                                                                                                                                                                                                                              | Käytössä*<br>Ei käytössä | Käytössä - Monitoimilaitte tutkii sarjaliitännän kautta tulevat tiedot ja valitsee PCL-emuloinnin, jos se tietojen mukaan on tarvittava komentokieli.<br><br>Ei käytössä - Monitoimilaitte ei tutki tulevia tietoja. Monitoimilaitte käyttää PostScript-emulointia työn käsittelyssä, jos PS SmartSwitch -asetus on Käytössä, tai <b>Asetus-</b> valikossa määritettyä tulostimen oletuskomentokieltä, jos PS SmartSwitch -asetus on Ei käytössä.  |
| PS SmartSwitch  | Määrittää monitoimilaitteen käyttämään PostScript-emulointia automaattisesti, kun sarjaportin kautta tullut tulostustyö sitä edellyttää, oli laitteen oletuskomentokieli mikä tahansa.                                                                                                                                                                                                                                                       | Käytössä*<br>Ei käytössä | Käytössä - Monitoimilaitte tutkii sarjaliitännän kautta tulevat tiedot ja valitsee PostScript-emuloinnin, jos se tietojen mukaan on tarvittava komentokieli.<br><br>Ei käytössä - Monitoimilaitte ei tutki tulevia tietoja. Monitoimilaitte käyttää PCL-emulointia työn käsittelyssä, jos PCL SmartSwitch -asetus on Käytössä, tai <b>Asetus-valikossa</b> määritettyä tulostimen oletuskomentokieltä, jos PCL SmartSwitch -asetus on Ei käytössä. |
| NPA-tila        | Määrittää, käsittelee monitoimilaitte tietoa kaksisuuntaisen tiedonsiirron edellyttämässä erityismuodossa Network Printing Alliance (NPA) -yhteyskäytännön määritysten mukaisesti.<br><br><b>Huomautus:</b> Tämän asetuksen muuttaminen palauttaa automaattisesti monitoimilaitteen alkuasetukset. Laitteen alkuasetukset palautetaan muistin määrittämisen vuoksi, ja samalla menetetään kaikki pysyvät resurssit, kuten fontit tai makrot. | Käytössä                 | Monitoimilaitte käsittelee tietoja NPA-muodossa. Jos tiedot eivät ole NPA-muodossa, ne hylätään virheellisinä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ei käytössä              | Monitoimilaitte ei käsittele tietoja NPA-muodossa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autom.*                  | Monitoimilaitte määrittää tietojen muodon tutkimalla tiedot ja käsittelee sitten tiedot asianmukaisesti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Monitoimilaitteen valikkojen käyttäminen

| Valikkokohta      | Käyttö                                                                                                                                                                                                                                                                   | Arvot ja kuvaukset                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sarjapuskuri      | Määrittää sarjapuskurin koon.<br><b>Huomautus:</b> Sarjapuskuri-asetuksen muuttaminen palauttaa monitoimilaitteen alkuasetukset automaattisesti. Tällöin menetetään kaikki pysyvät resurssit, kuten fontit ja makrot.                                                    | Autom.*                                                  | Monitoimilaite laskee sarjapuskurin koon automaattisesti (suositeltu asetus).                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 kt - sallittu<br>enimmäiskoko<br>(1 kt:n tarkkuudella) | Käyttäjä määrittää sarjapuskurin koon. Puskurin enimmäiskoko määräytyy monitoimilaitteeseen asennetun muistin määrän, muiden puskureiden koon ja sen mukaan, onko Resurssien tallennus -asetus käytössä vai ei. Sarjapuskurin enimmäiskokoa voidaan suurentaa poistamalla käytöstä tai pienentämällä rinnakkais- ja USB-puskureita. |
| Sarjayhteyskäyttö | Valitaan laitteistokättely- ja ohjelmistokättely-asetukset sarjaliittymää varten.                                                                                                                                                                                        | DTR*                                                     | Laitteistokättely                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          | DTR/DSR                                                  | Laitteistokättely                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          | XON/XOFF                                                 | Ohjelmistokättely                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          | XON/XOFF/DTR                                             | Yhdistetty laitteisto- ja ohjelmistokättely                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          | XONXOFF/DTRDSR                                           | Yhdistetty laitteisto- ja ohjelmistokättely                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Robust XON        | Määrittää, ilmoittaako monitoimilaite tietokoneelle olevansa käytettävissä.<br><br>Tämä asetus koskee vain sarjaporttia, jos Sarjayhteyskäyttö-asetuksen vaihtoehdoksi on valittu XON/XOFF.                                                                              | Ei käytössä*                                             | Monitoimilaite odottaa, että tietokone lähettää sille tietoja.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Käytössä                                                 | Monitoimilaite lähettää jatkuvan XON-virran tietokoneelle, mikä merkitsee, että sarjaportti on valmis vastaanottamaan lisää tietoja.                                                                                                                                                                                                |
| Nopeus            | Määrittää nopeuden, jolla tietoa voidaan vastaanottaa sarjaportin kautta.<br><br><b>Huomautus:</b> Siirtonopeudet 138200, 172800, 230400 ja 345600 näkyvät Vakiosarjaportti-valikossa. Nämä arvot eivät näy Sarjaportti 1-, Sarjaportti 2- tai Sarjaportti 3 -valikossa. | 1200                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2400                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4800                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9600*                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19200                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 38400                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 57600                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 115200                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 138200                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 172800                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 230400                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 345600                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Databittit        | Määrittää jokaisessa tietokehyksessä käytettävän databittien määrän.                                                                                                                                                                                                     | 7                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8*                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Monitoimilaitteen valikkojen käyttäminen

| Valikkokohta    | Käyttö                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Arvot ja kuvaukset |                                                                                                  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pariteetti      | Valitsee vastaanotettavien ja lähetettävien tietokehysten pariteetin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Parillinen         |                                                                                                  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pariton            |                                                                                                  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ei mitään*         |                                                                                                  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ohita              |                                                                                                  |
| DSR-signalointi | Määrittää, käyttääkö monitoimilaite DSR-signalointia (Data Set Ready). DSR-signalointi on yksi kättelysignaaleista, jonka useimmat sarjaliitântäkaapelit tunnistavat.<br><br>Sarjaliitântä käyttää DSR-signalointia erottelemaan tietokoneen tulostimelle lähettämät tiedot sarjakaapelissa esiintyvistä sähköisistä häiriöistä. Sähköhäiriöt voivat aiheuttaa ylimääräisten merkkien tulostumisen. Ottamalla DSR-signalointi <b>käyttöön</b> estetään ylimääräisten merkkien tulostuminen. | Ei käytössä*       | Kaikkia sarjaportin kautta vastaanotettuja tietoja pidetään kelpoisina.                          |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Käytössä           | Vain sellaisia tietoja pidetään kelpoisina, jotka vastaanotetaan, kun DSR-signaali tunnistetaan. |

### NetWare

Tästä voidaan tarkastella tai muuttaa monitoimilaitteen NetWare-asetuksia.

| Valikkokohta    | Käyttö                                                       | Arvot ja kuvaukset                                                                                                                                 |                                                                                                         |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kirjautumisnimi | Näyttää kentän, johon NetWare-kirjautumisnimi määritetään.   | tekstimerkintä<br>Anna kirjautumisnimi. Sen jälkeen voit näyttää NetWare-nimen nestekidenäytössä valitsemalla <b>Kirjautumisnimi</b> -kohdan.      |                                                                                                         |
| Tulostustila    | Määrittää NetWare-tulostustilan.                             | Pserver*<br>Rprinter                                                                                                                               |                                                                                                         |
| Verkon numero   | Näyttää kentän, johon NetWare-numero määritetään.            | tekstimerkintä<br>Anna Netware-numero. Sen jälkeen voit näyttää NetWare-numeron nestekidenäytössä valitsemalla <b>Näytä verkon numero</b> -kohdan. |                                                                                                         |
| Ota käyttöön    | Otaa NetWare-ominaisuuden käyttöön tai poistaa sen käytöstä. | Ei käytössä<br>Käytössä*                                                                                                                           | Ei käytössä - poistaa NetWare-ominaisuuden käytöstä.<br>Käytössä - ottaa NetWare-ominaisuuden käyttöön. |

## Monitoimilaitteen valikkojen käyttäminen

| Valikkokohta     | Käyttö                                                          | Arvot ja kuvaukset       |                                                                                  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Ethernet 802.2   | Otaa Ethernet 802.2 -arvon käyttöön tai poistaa sen käytöstä.   | Käytössä*<br>Ei käytössä | Käytössä ovat IPX-kehystyyppit, jotka sallivat sovittimen aloittaa keskusteluja. |
| Ethernet 802.3   | Otaa Ethernet 802.3 -arvon käyttöön tai poistaa sen käytöstä.   | Käytössä*<br>Ei käytössä |                                                                                  |
| Ethernet Type II | Otaa Ethernet Type II -arvon käyttöön tai poistaa sen käytöstä. | Käytössä*<br>Ei käytössä |                                                                                  |
| Ethernet SNAP    | Otaa Ethernet SNAP -arvon käyttöön tai poistaa sen käytöstä.    | Käytössä*<br>Ei käytössä |                                                                                  |
| Packet Burst     | Otaa Packet Burst -arvon käyttöön tai poistaa sen käytöstä.     | Käytössä<br>Ei käytössä* |                                                                                  |
| NSQ/GSQ-tila     | Määrittää NSQ/GSQ-tilan käyttöön tai pois käytöstä.             | Käytössä<br>Ei käytössä* | Tämä on Web-sivujen lähetyshakutapa.                                             |

### AppleTalk

Tästä voidaan tarkastella tai muuttaa monitoimilaitteen AppleTalk-asetuksia.

| Valikkokohta  | Käyttö                                                         | Arvot ja kuvaukset                                                                     |                                                                                                             |
|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Näytä nimi    | Näyttää määritetyn AppleTalk-nimen.                            | Valitsemalla <b>Nimi</b> -kohdan voit näyttää AppleTalk-nimen nestekidenäytössä.       |                                                                                                             |
| Näytä osoite  | Näyttää määritetyn AppleTalk-osoitteen.                        | Valitsemalla <b>Osoite</b> -kohdan voit näyttää AppleTalk-osoitteen nestekidenäytössä. |                                                                                                             |
| Ota käyttöön  | Otaa AppleTalk-ominaisuuden käyttöön tai poistaa sen käytöstä. | Ei käytössä<br>Käytössä*                                                               | Ei käytössä - poistaa AppleTalk-ominaisuuden käytöstä.<br>Käytössä - ottaa AppleTalk-ominaisuuden käyttöön. |
| Aseta vyöhyke | Näyttää verkkovyöhykeluettelon.                                | *<br>verkon vyöhykkeiden luettelo                                                      | Oletus on verkon oletusvyöhyke. Jos verkossa ei ole oletusvyöhykettä, oletus on *.                          |

### LexLink

Tästä valikosta voit tarkastella LexLink-nimeä tai muuttaa LexLink-käyttöönottoasetuksia.

| Valikkokohta    | Käyttö                                                       | Arvot ja kuvaukset                                                                                                                           |                                                                                                         |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Näytä lempinimi | Näyttää kentän, johon LexLink-lempinimi määritetään.         | tekstimerkintä<br>Kirjoita lempinimi. Tämän jälkeen voit näyttää LexLink-lempinimen nestekidenäytössä valitsemalla <b>Lempinimi</b> -kohdan. |                                                                                                         |
| Ota käyttöön    | Otaa LexLink-ominaisuuden käyttöön tai poistaa sen käytöstä. | Käytössä*<br>Ei käytössä                                                                                                                     | Käytössä - ottaa LexLink-ominaisuuden käyttöön.<br>Ei käytössä - poistaa LexLink-ominaisuuden käytöstä. |

## Asetukset

### Yleisasetukset

Näissä valikkokohdissa voit määrittää erilaisia monitoimilaitteen asetuksia.

| Valikkokohta        | Käyttö                                                                            | Arvot ja kuvaukset |                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Näytön kieli        | Määrittää ohjauspaneelin näytössä näkyvän tekstin kielen.                         | English*           | (englanti)            |
|                     |                                                                                   | Français           | (ranska)              |
|                     |                                                                                   | Deutsch            | (saksa)               |
|                     |                                                                                   | Italiano           | (italia)              |
|                     |                                                                                   | Español            | (espanja)             |
|                     |                                                                                   | Dansk              | (tanska)              |
|                     |                                                                                   | Norsk              | (norja)               |
|                     |                                                                                   | Nederlands         | (hollanti)            |
|                     |                                                                                   | Svenska            | (ruotsi)              |
|                     |                                                                                   | Português          | (Brasilian portugali) |
|                     |                                                                                   | Suomi              | (suomi)               |
|                     |                                                                                   | Русский            | (venäjä)              |
|                     |                                                                                   | Polski             | (puola)               |
| Näppäimistön tyyppi | Määrittää ohjauspaneelin nestekidenäytössä näkyvän virtuaalinäppäimistön tyyppin. | English*           | (englanti)            |
|                     |                                                                                   | Français           | (ranska)              |
|                     |                                                                                   | Français Canadien  | (Kanadan ranska)      |
|                     |                                                                                   | Deutsch            | (saksa)               |
|                     |                                                                                   | Italiano           | (italia)              |
|                     |                                                                                   | Español            | (espanja)             |
|                     |                                                                                   | Dansk              | (tanska)              |
|                     |                                                                                   | Norsk              | (norja)               |
|                     |                                                                                   | Nederlands         | (hollanti)            |
|                     |                                                                                   | Svenska            | (ruotsi)              |
|                     |                                                                                   | Suomi              | (suomi)               |
|                     |                                                                                   | Português          | (Brasilian portugali) |
|                     |                                                                                   | Русский            | (venäjä)              |
|                     |                                                                                   | Polski             | (puola)               |

## Monitoimilaitteen valikkojen käyttäminen

| Valikkokohta                                                                                                     | Käyttö                                                                                                                                                 | Arvot ja kuvaukset                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yleiset oletusasetukset                                                                                          | Määrittää maantieteellisen sijainnin mukaiset oletusasetukset.                                                                                         | Yhdysvallat                                                         | Valikkokohdan arvon valitseminen vaikuttaa seuraaviin asetuksiin:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Lokero &lt;x&gt; (x on lokeron numero), Monisyöttölaite ja Käsinsyöttö (Letter/A4)</li> <li>Käsinsyötön kirjekuori (10-kirjekuori, DL-kirjekuori)</li> <li>Monisyötön paperikoko</li> <li>Kopion alkuperäinen koko</li> <li>Faksilähetysten alkuperäinen koko</li> <li>Sähköpostin alkuperäinen koko</li> <li>FTP-alkuperäiskoko</li> <li>Yleiset mittayksiköt (mm/tuumat)</li> <li>Päiväys- ja aikamuoto <ul style="list-style-type: none"> <li>KK_PP_VVVV (Yhdysvallat)</li> <li>PP_KK_VVVV (muut maat)</li> </ul> </li> </ul> |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                        | Kansainvälinen                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Näytä aloituskehotteet                                                                                           | Määrittää monitoimilaitteen näyttämään aloituskehotteet laitteen käynnistämisen jälkeen, jotta käyttäjä voi suorittaa asetusten määrittämisen loppuun. | Kyllä*<br>Ei käytössä                                               | Kun monitoimilaite käynnistetään ensimmäisen kerran, oletusasetus on Kyllä. Kun käyttäjä on suorittanut ohjatun asetusten määrittämisprosessin ja valitsee maan valintanäytössä Valmis, oletus on Ei käytössä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Näytä verkkotiedot                                                                                               | Osoittaa, näkyvätkö IP-osoite ja isäntänimi aloitusnäytössä.                                                                                           | Käytössä*<br>Ei käytössä                                            | Käytössä – molemmat näkyvät aloitusnäytössä.<br>Ei käytössä – kumpikaan ei näy aloitusnäytössä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Päivämäärämuoto                                                                                                  | Määrittää maantieteellisen sijainnin mukaisen muodon.                                                                                                  | KK-PP-VVVV*<br>PP-KK-VVVV*<br>VVVV-KK-PP                            | Kuukausi, päivä, vuosi (Yhdysvallat)<br>Päivä, kuukausi, vuosi (muut maat)<br>(Tähdellä * merkityt asetukset ovat maa-/aluekohtaisia tehdasasetuksia.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Aikamuoto                                                                                                        | Määrittää aikamuodoksi 12 tai 24 tunnin järjestelmän.                                                                                                  | 12 h järjestelmä<br>24 h järjestelmä                                | 12 A.M.–12 P.M., 12:01 P.M.–11:59 P.M.<br>00:00–24:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Näytä kirjanmerkit                                                                                               |                                                                                                                                                        | Käytössä*<br>Ei käytössä                                            | Kun asetukseksi valitaan Ei käytössä, kirjanmerkkejä ei näytetä arkistossa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Web-sivun päivitysväli                                                                                           |                                                                                                                                                        | 30–300<br>(120*)                                                    | Alue on sekunteja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Yhteyshenkilön nimi                                                                                              |                                                                                                                                                        | tekstikenttä<br>TYHJÄ*                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sijainti                                                                                                         |                                                                                                                                                        | tekstikenttä<br>TYHJÄ*                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Hälytykset<br>Määrittää, kuuluuko monitoimilaitteesta hälytysääni tilanteessa, jossa vaaditaan käyttäjän toimia. |                                                                                                                                                        | Hälytysäänen määrittäminen<br>Ei käytössä<br>Yksi kerta*<br>Jatkuva | Hälytysäänen määrittäminen -asetuksella määritetään kunkin hälytyksen toiminto.<br>Ei käytössä – monitoimilaitteesta ei kuulu hälytysääntä.<br>Yksi kerta – monitoimilaitteesta kuuluu kolme lyhyttä merkkiääntä.<br>Jatkuva – monitoimilaite toistaa kolme merkkiääntä kymmenen sekunnin välein.<br>Laite antaa värihälytyksen, kun värikasetin väriaine on vähissä.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                        | Värihälytys<br>Ei käytössä*<br>Yksi kerta<br>Jatkuva                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Monitoimilaitteen valikkojen käyttäminen

| Valikkokohta  | Käyttö                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Arvot ja kuvaukset                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aikakatkaisut | <p>Määrittää, miten pian monitoimilaite palaa aloitusnäyttöön, saa työn loppumisilmoituksen tai vastaanottaa lisää tietoja tietokoneesta.</p> <p><b>Huomautus:</b> Odotuksen aikakatkaistu -vaihtoehto on käytettävissä vain PostScript-emulointia käytettäessä. Tämä valikon vaihtoehto ei vaikuta PCL-emulointia käyttäviin tulostustöihin.</p> | Valmiustila<br>Ei käytössä<br>2–240 (15*)      | <p>Voit poistua tästä tilasta koskettamalla mitä tahansa näytön tai laitteen painiketta.</p> <p>Ei käytössä - valmiustila ei ole käytössä.</p> <p>2–240 — määrittää, miten monen minuutin kuluttua monitoimilaite vaihtaa nestekidenäytön kirkkaudeksi 15 %.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Virransäästötila<br>Ei käytössä<br>2–240 (60*) | <p>Määrittää, miten monen minuutin kuluttua valmiustilaan siirtymisestä monitoimilaite siirtyy virransäästötilaan.</p> <p>Jos valmiustila ei ole käytössä (asetuksen arvo 0), Virransäästötila-kohdassa näkyy, miten monen minuutin kuluttua laite siirtyy virransäästötilaan.</p> <p>Tulostamalla valikkoasetussivu saadaan lisätietoja käytössä olevista virransäästöasetuksista. Kun monitoimilaite on virransäästötilassa, se on silti valmis vastaanottamaan tulostustöitä.</p> <p>Ei käytössä - Virransäästötila ei ole käytössä. Ei käytössä -vaihtoehto ei ole valittavissa, jos Energiansäästö-asetus on Käytössä.</p> <p>2–240 (60*) - määrittää, miten pian valmiustilasta poistumisen tai tulostustyön valmistumisen jälkeen monitoimilaite siirtyy virransäästötilaan.</p> <p>Jos arvoksi valitaan esimerkiksi 15, monitoimilaite siirtyy virransäästötilaan 15 minuutin kuluttua tulostustyön valmistumisesta. Asetus säästää energiaa, mutta vaatii monitoimilaitteelta pidemmän lämpenemisajan. Jos monitoimilaite on samassa virtapiirissä huonevalaistuksen kanssa ja havaitset valojen välkkymistä, asetukseksi kannattaa valita 15. Jos monitoimilaite on jatkuvassa käytössä, kannattaa valita suuri asetusarvo. Näin monitoimilaite pysyy useimmissa tapauksissa tulostusvalmiudessa ja lämpenemisaika on mahdollisimman pieni. Energiankulutuksen ja lyhyen lämpenemisajan väliseen tasapainoon päästään valitsemalla arvo 1 - 240.</p> <p><b>Huomautus:</b> Virransäästötilassa näytön kirkkaus on aina 15. Voit poistua tästä tilasta koskettamalla mitä tahansa näytön tai laitteen painiketta.</p> |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Näytön aikakatkaistu<br>15–300 (30*)           | <p>Ei käytössä - poistaa näytön aikakatkaisun käytöstä.</p> <p>15–300 - määrittää, miten monen sekunnin kuluttua nestekidenäyttö siirtyy aloitusnäyttöön, kun laitetta ei käytetä.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Monitoimilaitteen valikkojen käyttäminen

| Valikkokohta              | Käyttö                                                                                                                                                                                        | Arvot ja kuvaukset                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aikakatkaisut<br>(jatkoa) |                                                                                                                                                                                               | Tulostuksen aikakatkat.<br>Ei käytössä<br>1-255 (90*)    | Ei käytössä - poistaa tulostuksen aikakatkaisun käytöstä.<br>1-255 - määrittää, miten monta sekuntia monitoimilaite odottaa työn loppumisilmoitusta ennen tulostustyön jäljellä olevan osan peruuttamista.<br><b>Huomautus:</b> Kun määritetty aika on kulunut, kaikki monitoimilaitteessa olevat osittain alustetut sivut tulostetaan ja muut syöttöliitännät tarkistetaan tietojen varalta.                                                                                                                                       |
|                           |                                                                                                                                                                                               | Odotuksen aikakatkat.<br>Ei käytössä<br>15...65535 (40*) | Ei käytössä - poistaa odotuksen aikakatkaisun käytöstä.<br>15...65535 - määrittää, miten monta sekuntia monitoimilaite odottaa lisätietoja, ennen kuin se peruuttaa työn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                           |                                                                                                                                                                                               | Verkkotyön aikakatkaus<br>Ei käytössä<br>1-255 (90*)     | Ei käytössä - poistaa verkkotyön aikakatkaisun käytöstä.<br>1-255 - määrittää, miten monen sekunnin kuluttua monitoimilaite peruuttaa verkkotyön. Jos käyttäjä valitsee arvoksi 1-9, asetukseksi tallennetaan arvo 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tulostuksen palautus      | Määrittää, jatkaako monitoimilaite toimintaa tiettyjen offline-tilanteiden jälkeen, tulostaako se juuttuneet sivut vai odottaako se, kunnes koko sivu on käsitelty ja valmis tulostettavaksi. | Automaattinen jatko<br>Ei käytössä*<br>5 - 255           | Sallii monitoimilaitteen jatkaa toimintaansa automaattisesti tietyissä offline-tilanteissa, joita ei ole ratkaistu määritetyn ajanjakson kuluessa.<br>Ei käytössä - automaattinen jatko ei ole käytössä.<br>5 - 255 - määrittää (sekunteina), miten kauan monitoimilaite odottaa.                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                           |                                                                                                                                                                                               | Tukoselvitys<br>Käytössä<br>Ei käytössä<br>Autom.*       | Määrittää, tulostaako monitoimilaite juuttuneet sivut.<br>Käytössä - monitoimilaite tulostaa juuttuneet sivut uudelleen.<br>Ei käytössä - monitoimilaite ei tulosta juuttuneita sivuja uudelleen.<br>Automaattinen - monitoimilaite tulostaa juuttuneen sivun uudelleen, jos sivun säilyttämiseen tarvittavaa muistitilaa ei tarvita monitoimilaitteen muihin tehtäviin.                                                                                                                                                            |
|                           |                                                                                                                                                                                               | Sivunsuojaus<br>Ei käytössä*<br>Käytössä                 | Tulostaa sellaisen sivun, joka muussa tapauksessa antaisi <b>Monimutkainen sivu</b> -virheitä.<br>Ei käytössä - tulostaa sivun osittain, jos muisti ei riitä koko sivun käsittelyyn.<br>Käytössä - koko sivu käsitellään ennen sen tulostamista.<br><b>Huomautus:</b> Jos sivu ei tulostu, vaikka olet valinnut Käytössä, pienennä fonttien kokoa ja määrää sivulla tai lisää tulostimeen muistia.<br><b>Huomautus:</b> Useimmilla sivuilla asetuksen ei tarvitse olla käytössä. Tulostus on hitaampaa, kun asetuksena on Käytössä. |

## Monitoimilaitteen valikkojen käyttäminen

| Valikkokohta         | Käyttö                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Arvot ja kuvaukset                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Komentokieli         | Määrittää oletuskomentokielen, jota käytetään tietojen välittämiseen tietokoneesta monitoimilaitteeseen.<br><b>Huomautus:</b> Tämä valikkokohta ei ole käytettävissä nestekidenäytössä. Se on käytettävissä ainoastaan monitoimilaitteen upotetussa Web-palvelimessa. Komentokielen asettaminen oletukseksi ei estä sovellusohjelmaa lähettämästä töitä, joiden tulostusta ohjataan jollakin muulla komentokielellä. | PCL-emulointi*<br>PS-emulointi           | PCL-emulointi - käyttää PCL-kieltä tulevien tietojen käsittelyyn.<br>PostScript-emulointi - käyttää PS-kieltä tulevien tietojen käsittelyyn.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tulostusalue         | Muuttaa loogista ja fyysistä tulostusaluetta.<br><b>Huomautus:</b> Tämä valikkokohta ei ole käytettävissä nestekidenäytössä. Se on käytettävissä ainoastaan monitoimilaitteen upotetussa Web-palvelimessa.                                                                                                                                                                                                           | Normaali*<br>Sovita sivulle<br>Koko sivu | <b>Huomautus:</b> Koko sivu -asetus koskee vain sivuja, jotka tulostetaan käyttäen PCL 5 -komentokieltä. Asetus ei vaikuta sivuihin, jotka tulostetaan käyttäen PCL XL- tai PostScript-komentokieltä. Jos yrität tulostaa tietoja Tulostusalue-asetuksella määritetylle ei-tulostettavalle alueelle, monitoimilaitte leikkaa kuvan Normaali-asetusvaihtoehdon määrittämän tulostusalueen rajan kohdalta. |
| Tallennuspaikka      | Määrittää ladattujen kohteiden tallennuspaikan.<br>Flash-muistissa resurssit säilyvät pysyvästi, toisin kuin RAM-muistissa, joka on väliaikainen tallennuspaikka. Resurssit säilyvät flash-muistissa, vaikka monitoimilaitteen virta katkaistaan.<br><b>Huomautus:</b> Tämä valikkokohta ei ole käytettävissä nestekidenäytössä. Se on käytettävissä ainoastaan monitoimilaitteen upotetussa Web-palvelimessa.       | RAM*                                     | Kaikki ladatut resurssit tallentuvat automaattisesti tulostimen muistiin (RAM-muistiin).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Flash-muisti                             | Kaikki ladatut resurssit tallentuvat automaattisesti flash-muistiin.<br><b>Huomautus:</b> Flash näkyy valikossa vaihtoehtona, jos laitteeseen on asennettu alustettu, toimiva flash-muistikortti, joka ei ole kirjoitussuojattu tai luku- ja kirjoitussuojattu salasanalla.                                                                                                                              |
| Resurssien tallennus | Määrittää, mitä monitoimilaitte tekee ladatuille resursseille, kuten RAM-muistiin tallennetuille fonteille ja makroille, jos laite vastaanottaa työn, joka edellyttää muistia enemmän kuin on käytettävissä.<br><b>Huomautus:</b> Tämä valikkokohta ei ole käytettävissä nestekidenäytössä. Se on käytettävissä ainoastaan monitoimilaitteen upotetussa Web-palvelimessa.                                            | Ei käytössä*                             | Monitoimilaitte säilyttää ladatut resurssit vain siihen asti, kunnes muistia tarvitaan. Sitten se poistaa ei-aktiiviseen komentokieleen liittyvät resurssit.                                                                                                                                                                                                                                             |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Käytössä                                 | Monitoimilaitte säilyttää kaikkiin komentokieliin liittyvät ladatut resurssit, kun komentokieli muuttuu ja laitteen alkuasetukset palautetaan. Jos monitoimilaitteesta loppuu muisti, näytössä näkyy ilmoitus <b>38 Muisti täynnä</b> .                                                                                                                                                                  |

## Monitoimilaitteen valikkojen käyttäminen


| Valikkokohta    | Käyttö                                                                                                                                                                                                           | Arvot ja kuvaukset       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Otsikkosivu     | Määrittää, tulostetaanko tulostustyö otsikkosivuna.<br><b>Huomautus:</b> Tämä valikkokohta ei ole käytettävissä nestekidenäytössä. Se on käytettävissä ainoastaan monitoimilaitteen upotetussa Web-palvelimessa. | Ei käytössä*<br>Käytössä | Voit määrittää asetukseksi Ei käytössä poistamalla valintaruudun valinnan.<br>Voit määrittää asetukseksi Käytössä valitsemalla valintaruudun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tehdasasetukset | Palauttaa monitoimilaitteen oletusasetukset.                                                                                                                                                                     | Palauta                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kaikki valikkoasetukset palautetaan tehdasasetuksiksi seuraavin poikkeuksin: <ul style="list-style-type: none"> <li>Näytön kieli</li> <li>Kaikki Faksi-, Sähköposti- ja FTP-valikkokohtien asetukset, Rinnakkaisportti &lt;x&gt; -valikkokohdat, Sarjaportti &lt;x&gt; -valikkokohdat, Verkko &lt;x&gt; -valikkokohdat sekä Vakio-USB- ja USB &lt;x&gt; -valikkokohdat</li> </ul> </li> <li>Kaikki ladatut resurssit (fontit, makrot ja merkistöt) poistetaan tulostimen RAM-muistista. (Flash-muistissa olevat resurssit säilyvät muuttumattomina.)</li> </ul> |
|                 |                                                                                                                                                                                                                  | Älä palauta*             | Käyttäjän määrittämät asetukset säilyvät.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Kopiointiasetukset

Näiden valikkokohtien avulla voit määrittää monitoimilaitteen kopiointiasetukset.

| Valikkokohta | Käyttö                                 | Arvot ja kuvaukset |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|----------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sisältö      | Määrittää kopiointityön sisältötyypin. | Teksti             | Kopiointityö sisältää enimmäkseen tekstiä tai viivapiirroksia.                                                                                                                                                                                                         |
|              |                                        | Teksti/Kuva*       | Kopiointityö sisältää tekstiä ja grafiikkaa.                                                                                                                                                                                                                           |
|              |                                        | Valokuva           | Kopiointityö on laadukas valokuva tai mustesuihkutuloste, joka sisältää enimmäkseen kuvia.                                                                                                                                                                             |
|              |                                        | Tulostettu kuva    | Kopiointityö on rasteroitu, esimerkiksi lasertuloste tai enimmäkseen kuvia sisältävä aikakauslehden sivu. <i>Rasteri</i> merkitsee mustista ja valkoisista pisteistä muodostettua kuvaa, jossa pisteiden tiheyden avulla jäljitellään harmaasävykuvien kirkkausarvoja. |

## Monitoimilaitteen valikkojen käyttäminen
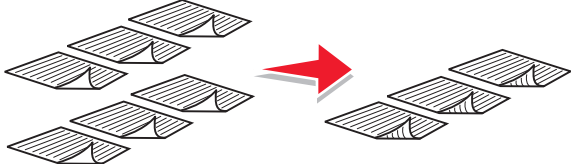
| Valikkokohta         | Käyttö                                                                                                                                                                        | Arvot ja kuvaukset          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kaksipuolinen        | Määrittää tulosteen puolisuuden.<br>Arkki oletussuunta on pysty. Sidonnan oletus on pitkä reuna. Lisätietoja pitkän reunan sidonnasta on kohdassa <b>Sidonta sivulla 70</b> . | 1-puolinen<br>1-puoliseksi* | Asiakirjansyöttölaitteeseen asetettu alkuperäiskappale on yksipuolinen. Pyydetty kopio on yksipuolinen, joten myös kukin kopion arki on yksipuolinen. Kopio on tarkalleen alkuperäisen näköinen.<br>                                              |
|                      |                                                                                                                                                                               | 1-puolinen<br>2-puoliseksi  | Alkuperäiskappale on yksipuolinen. Pyydetty kopio on kaksipuolinen, joten alkuperäiskappaleen sivut sijoitetaan kopion etu- ja taustapuolelle. Jos alkuperäiskappaleessa on esimerkiksi kuusi arkkiä, kopiolla on kolme kaksipuolista arkkiä.<br> |
| Paperinsäästö        | Määrittää, miten monta tulostustyön sivua sijoitetaan yhdelle tulostusmateriaalin sivulle.                                                                                    | Ei käytössä*                | Sijoittaa tulostustyön yhden sivun yhdelle tulosteen sivulle.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                      |                                                                                                                                                                               | 2 yhdelle pysty             | Sijoittaa tulostustyön kaksi sivua yhdelle tulosteen sivulle pystysuuntaisesti.                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                      |                                                                                                                                                                               | 2 yhdelle vaaka             | Sijoittaa tulostustyön kaksi sivua yhdelle tulosteen sivulle vaakasuuntaisesti.                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                      |                                                                                                                                                                               | 4 yhdelle pysty             | Sijoittaa tulostustyön neljä sivua yhdelle tulosteen sivulle pystysuuntaisesti.                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                      |                                                                                                                                                                               | 4 yhdelle vaaka             | Sijoittaa tulostustyön neljä sivua yhdelle tulosteen sivulle vaakasuuntaisesti.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tulosta sivun reunat | Määrittää, tulostetaanko sivun reunukset.                                                                                                                                     | Käytössä*                   | Laite tulostaa sivun reunat, kun Paperinsäästö-asetus on 2 yhdelle pysty, 2 yhdelle vaaka, 4 yhdelle pysty tai 4 yhdelle vaaka.                                                                                                                                                                                                     |
|                      |                                                                                                                                                                               | Ei käytössä                 | Sivun reunat ei tulosteta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lajittelu            | Säilyttää tulostustyön sivut järjestyksessä tulostettaessa useita kopioita työstä.                                                                                            | Käytössä*                   | Kopioi koko työn määritetyn kopiomäärän mukaan. Jos esimerkiksi kolmisivuisen kopiointityön kopiomääräksi määritetään 2, monitoimilaite tulostaa sivut seuraavasti: sivu 1, sivu 2, sivu 3, sivu 1, sivu 2, sivu 3.                                                                                                                 |
|                      |                                                                                                                                                                               | Ei käytössä                 | Kopioi työn kunkin sivun määritetyn kopiomäärän mukaan. Jos esimerkiksi kolmisivuisen kopiointityön kopiomääräksi määritetään 2, monitoimilaite tulostaa sivut seuraavasti: sivu 1, sivu 1, sivu 2, sivu 2, sivu 3, sivu 3.                                                                                                         |

## Monitoimilaitteen valikkojen käyttäminen

| Valikkokohta             | Käyttö                                                                                                          | Arvot ja kuvaukset                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alkuperäinen koko        | Mahdollisten skannauskokojen luettelo, josta voidaan määrittää kopioitavan alkuperäiskappaleen koko.            | Letter (8,5 x 11 tuumaa)*<br>Executive (7,25 x 10,5 tuumaa)<br>Legal (8,5 x 14 tuumaa)<br>A4 (210 x 297 mm)*<br>A5 (148 x 210 mm)<br>JIS B5 (182 x 257 mm)<br>Folio (8,5 x 13 tuumaa)<br>Statement (5,5 x 8,5 tuumaa)<br>Letter-/Legal-yhdistelmä | (Tähdellä * merkityt asetukset ovat maa-/aluekohtaisia tehdasasetuksia.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kopioi kohteeseen -lähde | Näyttää luettelon, jossa ovat ne mahdolliset materiaali-lähteet, joihin tulostettava kopiotyö voidaan lähettää. | Lokero 1*<br>Automaattinen koon täsmäys<br>Käsinsyöttö<br>Lokero <x>                                                                                                                                                                              | Lokero 1, vakiolokero tai monisyöttölaite on kopiointityön valittu tulostusmateriaalilähde.<br><br>Lokero x on jokin lokeroista 2–5. Lokerot 2–5 näkyvät luettelossa ainoastaan, jos niin monta valinnaista lokeroa on asennettu. Jos laitteeseen on asennettu esimerkiksi kaksi valinnaista lokeroa, luettelossa näkyvät lokerot 2 ja 3.<br><br>Vain yksi arvoista voidaan valita tulostusmateriaalilähteeksi kerrallaan.<br><br>Kirjekuorten syöttölaite ei voi olla arvo, vaikka se olisi asennettu. |
| Kalvojen erotinsivut     | Lisää kalvojen väliin paperiarkin.                                                                              | Käytössä*<br>Ei käytössä                                                                                                                                                                                                                          | Valitse Käytössä, jos haluat lisätä kalvojen väliin paperiarkkeja.<br><br>Valitse Ei käytössä, jos et halua lisätä kalvojen väliin paperiarkkeja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Erotinsivut              | Lisää sivujen, kopioiden tai töiden väliin paperiarkin valitun arvon mukaisesti.                                | Ei käytössä*<br>Arkkien väliin<br>Kopioiden väliin<br>Töiden väliin                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Erotinsivujen lähde      | Näyttää luettelon, jossa ovat ne mahdolliset materiaali-lähteet, joista erotinsivut voidaan ottaa.              | Lokero 1*<br>Käsinsyöttö<br>Lokero <x>                                                                                                                                                                                                            | Lokerot 2–5 näkyvät luettelossa ainoastaan, jos niin monta valinnaista lokeroa on asennettu. Jos laitteeseen on asennettu esimerkiksi kaksi valinnaista lokeroa, luettelossa näkyvät lokerot 2 ja 3.<br><br>Kirjekuorten syöttölaite ei voi olla arvo, vaikka se olisi asennettu.                                                                                                                                                                                                                       |
| Tummuus                  | Määrittää kopiointityön tummuustason.                                                                           | 1–9 (5*)                                                                                                                                                                                                                                          | Arvot näkyvät kuvassa. Tähti siirtyy eteen- ja taaksepäin rivillä, kun <b>oikeaa</b> tai <b>vasenta</b> vierityspainiketta kosketetaan. 1 on --merkin kohdassa ja 9 +-merkin kohdassa. Nykyinen arvo on 5.<br><br><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">           - ● ● ● ● * ● ● ● ● +         </div>                                                                                                                                                               |

## Monitoimilaitteen valikkojen käyttäminen

| Valikkokohta              | Käyttö                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Arvot ja kuvaukset                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kopiomäärä                | Määrittää kopiointityön kopioiden määrän.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1–999 (1*)                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vesileima                 | <p>Kopiointityön kullekin sivulle tulostettavan vesileiman tekstin määrittäminen.</p> <p>Vesileima näyttää sivulla seuraavanlaiselta:</p> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 10px auto; transform: rotate(-45deg); display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <span style="transform: rotate(45deg);">Luottam.</span> </div> | <p>Luottam.</p> <p>Kopio</p> <p>Vedos</p> <p>Kiireell.</p> <p>Mukautettu</p> <p>Ei käytössä*</p> | Mukautettu-arvo on näkyvässä ainoastaan, jos teksti kirjoitetaan Mukautettu vesileima -kenttään upotetun Web-palvelimen sivulla. Vesileiman teksti on upotetun Web-palvelimen sivulla määritetty teksti, mutta Mukautettu on valittava valikosta.                                                                                                   |
| Mukautettu                | Mukautetun vesileiman määrittäminen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | tekstikenttä                                                                                     | Määritä mukautettu vesileima tekstikenttään. Kentän tekstin enimmäispituus on 64 merkkiä.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Salli tärkeimmät kopiot   | Sallii verkkotulostustyön keskeyttämisen, jotta monitoimilaitteella voidaan kopioida sivu tai asiakirja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Käytössä*                                                                                        | Keskeyttää tulostustyön seuraavalla sivulla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ei käytössä                                                                                      | Keskeyttää tulostustyön, kun nykyinen työ valmistuu ja ennen seuraavan tulostustyön aloittamista.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Taustan poisto            | Kopiossa näkyvän taustan säätäminen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -4 - +4 (0*)                                                                                     | <p>Jos arvo on -4, Taustan poisto ei ole käytössä.</p> <p>Jos arvo on +4, Taustan poisto on enimmillään.</p>                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kontrasti                 | Määrittää kopiointityön kontrastin. Oletus määräytyy Sisältö-valikkokohdan mukaan. Jos Sisältö-valikkokohdan oletusarvoa muutetaan, myös Kontrasti-kohdan oletus muuttuu.                                                                                                                                                                                                                                   | 0-5<br>Sisällön mukaan*                                                                          | <p>Myös Sisällön mukaan -asetuksella on oletusarvo, koska arvo määräytyy Sisältö-valikkokohdan mukaan. Lisätietoja on kohdassa <b>Sisältö</b>. Jos sisältöasetuksena on yksivärinen teksti, Kontrasti-oletusarvo on 5. Muiden kohteiden oletusarvo on 0.</p> <p>Jos Sisältö-arvo muutetaan, myös Sisällön mukaan -asetuksen oletusarvo muuttuu.</p> |
| Varjon yksityiskohdat     | Kopiossa näkyvien varjon yksityiskohtien säätäminen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -4 - +4 (0*)                                                                                     | <p>-4 säilyttää varjon yksityiskohtia vähiten.</p> <p>+4 säilyttää varjon yksityiskohtia eniten.</p>                                                                                                                                                                                                                                                |
| Skannaus reunasta reunaan | Määrittää, skannataanko alkuperäinen asiakirja reunasta reunaan ennen kopiointia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Ei käytössä*</p> <p>Käytössä</p>                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### **Faksiasetukset**

Näiden valikkokohtien avulla voit määrittää monitoimilaitteen faksiasetukset.

| Valikkokohta                  | Käyttö                                                                                                       | Arvot ja kuvaukset            |                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Faksitila                     | Käytetyn faksitavan tai -tilan määrittäminen.                                                                | Analoginen Faksipalvelin      | Jos monitoimilaitteessa ei ole modeemia, tämä valikkokohta ei näy.       |
| Analogiset faksiasetukset     | Määrittää analogisen faksin määrittäyslinkin. Kun käytetään analogista faksista, faksautapa on puhelinlinja. | linkki<br>Yleinen faksiasetus | Jos monitoimilaitteessa ei ole modeemia, faksin määrittäyslinkki ei näy. |
| Faksipalvelimen määrittäminen | Määrittää faksipalvelimen määrittäyslinkin. Faksityö lähetetään faksipalvelimeen siirrettäväksi.             | linkki                        |                                                                          |

### **Analogiset faksiasetukset**

Kun käytetään analogista faksista, faksautapa on puhelinlinja. Voit määrittää analogisen faksin seuraavien valikkokohtien avulla.

## Yleiset faksiasetukset

| Valikkokohta                     | Käyttö                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Arvot ja kuvaukset           |                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aseman nimi                      | Määrittää faksin nimen monitoimilaitteessa. Nimi voi olla henkilön tai yrityksen nimi.                                                                                                                                                                                                                                          | tekstikenttä                 | Tekstikentän tekstin enimmäispituus on 8 merkkiä.<br>Kirjoita nimi kenttään virtuaalinäppäimistöllä. Katso <b>Virtuaalinäppäimistö sivulla 52</b> . |
| Aseman numero                    | Faksipuhelinnumeron määrittäminen.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | rajoitettu tekstikenttä      | Kentässä voidaan käyttää ainoastaan seuraavia merkkejä: 0–9, (, ), ., +, - ja väli.                                                                 |
| Aseman tunnus                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aseman nimi<br>Aseman numero |                                                                                                                                                     |
| Soittajan tunnus                 | Soittajan tunnuskuvion määrittäminen. Tämä valikkokohta on käytettävissä maissa, joissa käytetään useita soittajan tunnuskuvioita.                                                                                                                                                                                              | DTMF<br>FSK                  |                                                                                                                                                     |
| Ota käyttöön manuaalinen faksaus | Määrittää monitoimilaitteen käyttämään ainoastaan manuaalista faksautusta, johon tarvitaan jakorasia ja puhelin. Tavallisella puhelimella voit vastata tulevaan faksityöhön ja valita faksinumeron.<br><b>Huomautus:</b> Voit siirtyä manuaaliseen faksautoimintoon suoraan koskettamalla numeronäppäimistöllä painikkeita # 0. | Käytössä<br>Ei käytössä*     |                                                                                                                                                     |
| Muistin käyttö                   | Määrittää faksityöhön käytettävän pysyvän muistin määrän. Jos oletusasetus on käytössä, faksitöiden lähettämiseen ja vastaanottamiseen käytetään saman verran muistia. Jos jompaakumpaa arvoa kuitenkin muutetaan, muistia ei jaeta tasan.                                                                                      | Ainoastaan vastaanotto       | Kaikki muisti määritetään faksien vastaanottamiseen.                                                                                                |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lähinnä vastaanotto          | Suurin osa muistista määritetään faksien vastaanottamiseen.                                                                                         |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Yhtä paljon*                 | Käyttää faksitöiden lähettämiseen ja vastaanottamiseen saman verran muistia.                                                                        |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lähinnä lähetys              | Suurin osa muistista määritetään faksien lähettämiseen.                                                                                             |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ainoastaan lähetys           | Kaikki muisti määritetään faksien lähettämiseen.                                                                                                    |
| Peruuta faksit                   | Määrittää monitoimilaitteeseen mahdollisuuden faksitöiden peruuttamiseen. Jos sitä ei ole sallittu, Peruuta faksit -valikkokohta ei näy nestekidenäytössä.                                                                                                                                                                      | Salli*                       | Sallii faksitöiden peruuttamisen. Tällöin Faksi-sarake näkyy Peruuta työt -näytössä.                                                                |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Älä salli                    | Faksitöiden peruuttaminen ei ole sallittu, koska Peruuta faksit -valikkokohta ei näy.                                                               |

### Virtuaalinäppäimistö



Koko näppäimistö ei näy yhdessä näytössä, joten näytön yläreunassa on välilehtiä, joiden avulla muita näytöjä voidaan käyttää. Tässä kuvassa näkyvät kirjaimet ja osa välimerkeistä. Voit näyttää esimerkiksi numeronäytön koskettamalla näppäimistön yläreunan välilehteä, jossa on luku **123**.

## Faksin lähetysoasetukset

| Valikkokohta                   | Käyttö                                                                                                                                                                                                                                  | Arvot ja kuvaukset                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tarkkuus                       | Tarkkuuden määrittäminen pisteinä tuumalla (dpi). Suurempi tarkkuusasetus parantaa tulostuslaatua, mutta pidentää faksien lähetysaikaa.                                                                                                 | Vakio*<br>Tarkka<br>Erittäin tarkka<br>Huipputarkka                                                                                                                                                                                               | Vakioasetus on 100 x 100 dpi.<br>Tarkka-asetus on 200 x 200 dpi.<br>Erittäin tarkka -asetus on 300 x 300 dpi.<br>Huipputarkka-asetus on 400 x 400 dpi.                                                                                                                                                                              |
| Alkuperäinen koko              | Mahdollisten skannauskokojen luettelo, josta voidaan määrittää kopioitavan alkuperäiskappaleen koko.                                                                                                                                    | Letter (8,5 x 11 tuumaa)*<br>Executive (7,25 x 10,5 tuumaa)<br>Legal (8,5 x 14 tuumaa)<br>A4 (210 x 297 mm)*<br>A5 (148 x 210 mm)<br>JIS B5 (182 x 257 mm)<br>Folio (8,5 x 13 tuumaa)<br>Statement (5,5 x 8,5 tuumaa)<br>Letter-/Legal-yhdistelmä | (Tähdellä * merkityt asetukset ovat maa-/aluekohtaisia tehdasasetuksia.)<br>8,5 tuumaa tukee Letter-/Legal-yhdistelmää                                                                                                                                                                                                              |
| Sisältö                        | Määrittää faksityön sisältötyypin.                                                                                                                                                                                                      | Teksti*                                                                                                                                                                                                                                           | Faksityö sisältää enimmäkseen tekstiä tai viivapiirroksia.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                         | Teksti/Kuva                                                                                                                                                                                                                                       | Faksityö sisältää tekstiä ja kuvia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                         | Valokuva                                                                                                                                                                                                                                          | Faksityö sisältää ainoastaan kuvia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tummuus                        | Määrittää faksityön tummuustason.                                                                                                                                                                                                       | 1–9 (5*)                                                                                                                                                                                                                                          | Arvot näkyvät kuvassa. Tähti siirtyy eteen- ja taaksepäin rivillä, kun <b>oikeaa</b> tai <b>vasenta</b> vierityspainiketta kosketetaan. 1 on --merkin kohdassa ja 9 +-merkin kohdassa. Nykyinen arvo on 5.<br><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin-top: 10px;">- ● ● ● ● * ● ● ● ● +</div> |
| Valinnan etuliite              | Numerokenttä, johon numero voidaan määrittää. Aiemmin kirjoitetut numerot ovat näkyvissä.<br><br>Valinnan etuliite voi olla maan suuntanumero tai numero, joka yrityksissä on valittava ennen ulkopuolisen linjan numeron valitsemista. | Numeromerkkijono                                                                                                                                                                                                                                  | Kentän enimmäispituus on 16 merkkiä. Kentässä voidaan käyttää ainoastaan seuraavia merkkejä:<br>0–9, (, ), ., +, - ja väli.                                                                                                                                                                                                         |
| Automaattinen uudelleenvalinta | Määrittää, miten monta kertaa monitoimilaite yrittää lähettää faksityön uudelleen lähettämällä faksin vastaanottajan numeron.                                                                                                           | 0–9 (5*)                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Uudelleen-soittoväli           | Valitse minuuttimäärä, jonka aikana laite yrittää soittaa uudelleen.                                                                                                                                                                    | 1–200 (3*)                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Monitoimilaitteen valikkojen käyttäminen

| Valikkokohta                  | Käyttö                                                                                                                                                                   | Arvot ja kuvaukset       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vaihteen alanumero            | Ottaa käyttöön sokkovalinnan ilman valintääntä.                                                                                                                          | Käytössä                 | Älä odota valintääntä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                               |                                                                                                                                                                          | Ei käytössä*             | Odota valintääntä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ota käyttöön ECM              | Ottaa faksitöiden virheenkorjaustilan käyttöön ja parantaa samalla faksitoiminnon toimintavarmuutta.                                                                     | Käytössä*                | ECM on käytössä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                               |                                                                                                                                                                          | Ei käytössä              | ECM ei ole käytössä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ota faksin skannaus käyttöön  | Sallii faksien lähettämisen skannaamalla ne monitoimilaitteella.                                                                                                         | Käytössä*                | Faksien skannaus on käytössä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                               |                                                                                                                                                                          | Ei käytössä              | Faksien skannaus ei ole käytössä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ohjaimesta faksiin            | Sallii monitoimilaitteesta lähetettävien faksitöiden faksaamisen ohjaimesta.                                                                                             | Käytössä*                | Ohjainfaksaus on sallittu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                               |                                                                                                                                                                          | Ei käytössä              | Ohjainfaksaus ei ole sallittu. Ohjainfakseja käsitellään kuten PostScript-töitä.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Salli tallennus pikavalintana | Sallii faksinumeroiden tallentamisen monitoimilaitteeseen pikavalintana.                                                                                                 | Käytössä*                | Näyttöön tulee Tallenna pikavalintana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                               |                                                                                                                                                                          | Ei käytössä              | Tallenna pikavalintana -painike ei näy Faksin kohde -näytössä.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Valintatila                   | Määrittää valintäänen (äänitaajuus tai pulssi).<br><b>Huomautus:</b> Tämä valikkokohta ei ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla.                  | Äänitaajuus*             | Jokaisen valitun numeron kohdalla kuuluu äänimerkki.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                               |                                                                                                                                                                          | Pulssi                   | Jokaisen valitun numeron kohdalla kuuluu pulssiäni.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Taustan poisto                | Kopiossa näkyvän taustan säätäminen.                                                                                                                                     | -4 - +4 (0*)             | Jos arvo on -4, Taustan poisto ei ole käytössä.<br>Jos arvo on +4, Taustan poisto on enimmillään.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kontrasti                     | Määrittää skannaustyön kontrastin. Oletus määräytyy Sisältö-valikkokohdan mukaan. Jos Sisältö-valikkokohdan oletusarvoa muutetaan, myös Kontrasti-kohdan oletus muuttuu. | 0-5<br>Sisällön mukaan*  | Myös Sisällön mukaan -asetuksella on oletusarvo, koska arvo määräytyy Sisältö-valikkokohdan mukaan. Lisätietoja on kohdassa <b>Sisältö</b> . Jos sisältöasetuksena on yksivärinen teksti, Kontrasti-oletusarvo on 5. Muiden kohteiden oletusarvo on 0.<br>Jos Sisältö-arvo muutetaan, myös Sisällön mukaan -asetuksen oletusarvo muuttuu. |
| Varjon yksityiskohdat         | Kopiossa näkyvien varjon yksityiskohtien säätäminen.                                                                                                                     | -4 - +4 (0*)             | -4 säilyttää varjon yksityiskohtia vähiten.<br>+4 säilyttää varjon yksityiskohtia eniten.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Skannaus reunasta reunaan     | Määrittää, skannataanko alkuperäinen asiakirja reunasta reunaan ennen faksityön lähettämistä.                                                                            | Ei käytössä*<br>Käytössä |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Monitoimilaitteen valikkojen käyttäminen

### Faksin vastaanottoasetukset

| Valikkokohta                  | Käyttö                                                                                                                                                                                                                                                        | Arvot ja kuvaukset       |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ota käyttöön faksivastaanotto | Sallii monitoimilaitteen vastaanottaa faksitöitä.                                                                                                                                                                                                             | Käytössä*                | Laite voi vastaanottaa faksitöitä.                                                                                                                                |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                               | Ei käytössä              | Laite ei voi vastaanottaa faksitöitä.                                                                                                                             |
| Hälytykset ennen vastaamista  | Määrittää, miten monta merkkiäntä monitoimilaitteesta kuuluu tulevan faksityön yhteydessä.                                                                                                                                                                    | 1–25 (3*)                |                                                                                                                                                                   |
| Automaattinen tiivistys       | Sovittaa tulevan faksityön määritetyn faksilähteen tulostusmateriaalin koon mukaan. Lisätietoja on kohdassa <b>Paperilähde</b> .                                                                                                                              | Käytössä*                | Sovittaa tulevan faksin arkille.                                                                                                                                  |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                               | Ei käytössä              | Ei sovita tulevaa faksia arkille.                                                                                                                                 |
| Paperilähde                   | Määrittää, minkä lähteen tulostusmateriaalille tuleva faksi tulostetaan.                                                                                                                                                                                      | Autom.*                  | Monitoimilaite valitsee tulostusmateriaalilähteen automaattisesti.                                                                                                |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                               | Lokero <x>               | Vakiolokero, lokero 1 tai lokero <x> (lokero 2–5) sen mukaan, miten monta valinnaista lokeroa on asennettu ja mikä niistä on valittu tulostusmateriaalilähteeksi. |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                               | Monisyöttölaite          | Monisyöttölaite on määritetty tulostusmateriaalilähde.                                                                                                            |
| Kaksipuolinen                 | Saapuvien faksitöiden kaksipuolisen tulostuksen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.<br>Tämä valikkokohta näkyy, jos valinnainen kaksipuolinen tulostusyksikkö on asennettu tai monitoimilaitteen mallissa on sisäinen kaksipuolinen tulostusyksikkö. | Käytössä                 | Saapuva faksi on kaksipuolinen työ.                                                                                                                               |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                               | Ei käytössä*             | Saapuva faksi ei ole kaksipuolinen työ.                                                                                                                           |
| Faksin alatunniste            | Tulostaa lähetystiedot vastaanotetun faksin kunkin sivun alareunaan.                                                                                                                                                                                          | Käytössä<br>Ei käytössä* | Voit tulostaa alatunnisteen valitsemalla Käytössä.<br>Voit estää alatunnisteen tulostuksen valitsemalla Ei käytössä.                                              |

## Monitoimilaitteen valikkojen käyttäminen

### Faksilokiasetukset

| Valikkokohta                  | Käyttö                                                                                                                                                                                                                                           | Arvot ja kuvaukset                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Siirtoloki                    | Valitsee, tulostaako monitoimilaitte lähetetyn faksityön raportin. Jos faksin lähettäminen epäonnistui, sivun ylätunnisteessa lukee Faksaus ei onnistunut eikä Siirtoloki.                                                                       | Tulosta loki*                                              | Monitoimilaitte tulostaa sivun, jolla on tietoja lähetetystä faksityöstä, mukaan lukien faksinumero ja faksityön lähetysaika.                                                                                                                                                                   |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                  | Älä tulosta lokia                                          | Monitoimilaitte ei tulosta lokia.                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                  | Tulosta vain virhe                                         | Monitoimilaitte tulostaa tietosivun, jos faksin lähetys epäonnistui.                                                                                                                                                                                                                            |
| Vastaanottovirheloki          | Määrittää monitoimilaitteen tulostamaan lokin kaikista faksitöistä, joiden vastaanotossa tapahtui virhe.                                                                                                                                         | Älä tulosta*                                               | Monitoimilaitte ei tulosta lokia.                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                  | Tulosta virhetilanteessa                                   | Monitoimilaitte tulostaa lokin.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tulosta lokit automaattisesti | Määrittää laitteen tulostamaan lokin aina 45 lähetetyn tai vastaanotetun faksityön jälkeen.                                                                                                                                                      | Käytössä*                                                  | Monitoimilaitte tulostaa lähetettyjen tai vastaanotettujen faksitöiden lokin.                                                                                                                                                                                                                   |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                  | Ei käytössä                                                | Monitoimilaitte ei tulosta lähetettyjen tai vastaanotettujen faksitöiden lokia.                                                                                                                                                                                                                 |
| Lokin paperilähde             | Määrittää, minkä tulostusmateriaalilähteen materiaalille monitoimilaitte tulostaa kaikkien lähetettyjen ja vastaanotettujen faksien lokin. Kirjekuoria ei voi käyttää.<br><b>Huomautus:</b> Tämä valikkokohta koskee kaikkia skannaustoimintoja. | Lokero 1*                                                  | Lokero 1 (vakiolokero) on määritetty tulostusmateriaalilähde.                                                                                                                                                                                                                                   |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                  | Käsinsyöttö                                                | Monisyöttölaite on määritetty tulostusmateriaalilähde.                                                                                                                                                                                                                                          |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                  | Lokero <x> (jos useita valinnaisia lokeroita on asennettu) | X on jokin lokeroista 2–5. Lokerot 2–5 näkyvät luettelossa ainoastaan, jos niin monta valinnaista lokeroa on asennettu. Jos laitteeseen on asennettu esimerkiksi kaksi valinnaista lokeroa, luettelossa näkyvät lokerot 2 ja 3.<br>Vain yksi lokero voidaan valita tulostusmateriaalilähteeksi. |
| Lokinäyttö                    | Määrittää, näkyykö lähetyslokissa valittu puhelinnumero vai etäaseman nimi.                                                                                                                                                                      | Etäaseman nimi*                                            | Näyttää lokissa faksityön etäaseman nimen.                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                  | Valittu numero                                             | Näyttää lokissa faksityön puhelinnumeron.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ota käyttöön työloki          | Määrittää monitoimilaitteen seuraamaan viimeisimpiä faksitöitä.                                                                                                                                                                                  | Käytössä*                                                  | Monitoimilaitte seuraa faksitöitä.                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                  | Ei käytössä                                                | Monitoimilaitte ei seuraa faksitöitä.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ota käyttöön soittoloki       | Määrittää monitoimilaitteen seuraamaan viimeisimpiä faksisoittoja.                                                                                                                                                                               | Käytössä*                                                  | Monitoimilaitte seuraa faksisoittoja.                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                  | Ei käytössä                                                | Monitoimilaitte ei seuraa faksisoittoja.                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Monitoimilaitteen valikkojen käyttäminen

---


### Kaiutinasetukset

| Valikkokohta               | Käyttö                                                            | Arvot ja kuvaukset                   |                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Kaiutintila                | Määrittää, miten kauan kaiutin on käytössä.                       | Aina pois käytöstä                   | Kaiutin ei ole käytössä.                                |
|                            |                                                                   | Aina käytössä                        | Kaiutin on käytössä.                                    |
|                            |                                                                   | Käytössä, kunnes yhteys muodostettu* | Kaiutin on käytössä, kunnes faksiyhteys on muodostettu. |
| Kaiuttimen äänenvoimakkuus | Äänenvoimakkuuden säätäminen.                                     | Pieni                                | Kaiuttimen äänenvoimakkuus on pieni.                    |
|                            |                                                                   | Suuri*                               | Kaiuttimen äänenvoimakkuus on suuri.                    |
| Soiton voimakkuus          | Monitoimilaitteen faksikaiuttimen soiton voimakkuuden säätäminen. | Käytössä*                            | Kaiuttimesta kuuluu ääni.                               |
|                            |                                                                   | Ei käytössä                          | Kaiuttimesta ei kuulu ääntä.                            |

### Tunnusääniasetukset

| Valikkokohta  | Käyttö                                           | Arvot ja kuvaukset |                                     |
|---------------|--------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Yksi soitto   | Vastaa soittoihin käyttäen yksi soitto -kuviota. | Käytössä*          | Yksi soitto -kuvio on käytössä.     |
|               |                                                  | Ei käytössä        | Yksi soitto -kuvio ei ole käytössä. |
| Kaksoissoitto | Vastaa soittoihin käyttäen kaksoissoittokuviota. | Käytössä*          | Kaksoissoittokuvio on käytössä.     |
|               |                                                  | Ei käytössä        | Kaksoissoittokuvio ei ole käytössä. |
| Kolmoissoitto | Vastaa soittoihin käyttäen kolmoissoittokuviota. | Käytössä*          | Kolmoissoittokuvio on käytössä.     |
|               |                                                  | Ei käytössä        | Kolmoissoittokuvio ei ole käytössä. |

## Faksipalvelimen määrittäminen

| Valikkokohta                   | Käyttö                                                                                                                                  | Arvot ja kuvaukset                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vastaanottaja-kentän muoto     |                                                                                                                                         | tekstikenttä                                       | Käytä faksinumerossa [#]-merkkiä. Esimerkiksi:<br>[#]@faksi.yritys.com                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vastausosoite                  |                                                                                                                                         | tekstikenttä                                       | Kenttä on pakollinen.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Aihe                           |                                                                                                                                         | tekstikenttä                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ilmoitus                       |                                                                                                                                         | tekstikenttä                                       | Tekstikentän tekstin enimmäispituus on 512 merkkiä.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ensisijainen SMTP-yhdyskäytävä |                                                                                                                                         | arvo tekstissä                                     | Linkki <b>Verkko/Portit</b> -valikon Sähköpostipalvelimen asetus -kohdan Ensisijainen SMTP-yhdyskäytävä -asetukseen.                                                                                                                                                                                    |
| Toissijainen SMTP-yhdyskäytävä |                                                                                                                                         | arvo tekstissä                                     | Linkki <b>Verkko/Portit</b> -valikon Sähköpostipalvelimen asetus -kohdan Toissijainen SMTP-yhdyskäytävä -asetukseen.                                                                                                                                                                                    |
| Kuvan muoto                    | Faksattavan tiedoston muodon määrittäminen.                                                                                             | PDF*<br>TIFF                                       | Portable Document Format<br>Tagged Image File Format                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sisältö                        | Määrittää faksityön sisältötyypin.                                                                                                      | Teksti*                                            | Faksityö sisältää enimmäkseen tekstiä tai viivapiirroksia.                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                |                                                                                                                                         | Teksti/Kuva                                        | Faksityö sisältää tekstiä ja kuvia.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                |                                                                                                                                         | Valokuva                                           | Faksityö sisältää ainoastaan kuvia.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Faksin tarkkuus                | Tarkkuuden määrittäminen pisteinä tuumalla (dpi). Suurempi tarkkuusasetus parantaa tulostuslaatua, mutta pidentää faksien lähetysaikaa. | Vakio<br>Tarkka<br>Erittäin tarkka<br>Huipputarkka | <i>Vakio</i> sopii useimmille asiakirjoille. Käytä <i>Tarkka</i> -asetusta asiakirjoille, joissa on pientä tekstiä. Käytä <i>Erittäin tarkka</i> -asetusta, kun alkuperäisessä asiakirjassa on paljon yksityiskohtia. Käytä <i>Huipputarkka</i> -asetusta asiakirjoille, joissa on kuvia tai valokuvia. |
| Tummuus                        | Määrittää faksityön tummuustason.                                                                                                       | 1–9 (5*)                                           | Arvot näkyvät kuvassa. Tähti siirtyy eteen- ja taaksepäin rivillä, kun <b>oikeaa</b> tai <b>vasenta</b> vierityspainiketta kosketetaan. 1 on --merkin kohdassa ja 9 +-merkin kohdassa. Nykyinen arvo on 5.<br>      |
| Suunta                         | Määrittää, miten teksti ja kuvat asetellaan faksityön sivulle.                                                                          | Pysty*                                             | Teksti ja kuvat asetellaan lyhyen reunan suuntaisesti. Lisätietoja lyhyestä reunasta on kohdassa <b>Sidonta sivulla 70</b> .                                                                                                                                                                            |
|                                |                                                                                                                                         | Vaaka                                              | Teksti ja kuvat asetellaan pitkän reunan suuntaisesti. Lisätietoja pitkästä reunasta on kohdassa <b>Sidonta sivulla 70</b> .                                                                                                                                                                            |

## Monitoimilaitteen valikkojen käyttäminen

| Valikkokohta                  | Käyttö                                                                                                                | Arvot ja kuvaukset                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alkuperäinen koko             | Mahdollisten skannauskokojen luettelo, josta voidaan määrittää skannatun alkuperäiskappaleen koko faksaamista varten. | Letter<br>(8,5 x 11 tuumaa)*<br>Executive<br>(7,25 x 10,5 tuumaa)<br>Legal<br>(8,5 x 14 tuumaa)<br>A4 (210 x 297 mm)*<br>A5 (148 x 210 mm)<br>JIS B5<br>(182 x 257 mm)<br>Folio<br>(8,5 x 13 tuumaa)<br>Statement<br>(5,5 x 8,5 tuumaa)<br>Letter-/Legal-yhdistelmä | (Tähdellä * merkityt asetukset ovat maa-/aluekohtaisia tehdasasetuksia.)<br>8,5 tuumaa tukee Letter-/Legal-yhdistelmää |
| Käytä monisivuisia TIFF-kuvia | Osoittaa, että työt ovat monisivuisia TIFF-töitä.<br>Tämä valikkokohta koskee kaikkia skannaustoimintoja.             | Käytössä*                                                                                                                                                                                                                                                           | Laite luo monisivuisia TIFF-tiedostoja.<br>Voit ottaa toiminnon käyttöön valitsemalla valintaruudun.                   |
|                               |                                                                                                                       | Ei käytössä                                                                                                                                                                                                                                                         | Kustakin sivusta luodaan yksi TIFF-tiedosto.<br>Voit poistaa toiminnon käytöstä poistamalla valintaruudun valinnan.    |

## Sähköpostiasetukset

| Valikkokohta                | Käyttö                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Arvot ja kuvaukset                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sähköpostipalvelimen asetus |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Katso <b>Sähköpostipalvelimen asetus sivulla 30.</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Muoto                       | Määrittää skannattavan tiedoston muodon.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PDF*                                                          | Portable Document Format                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TIFF                                                          | Tagged Image File Format                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | JPEG                                                          | Joint Photographic Experts Group                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PDF-versio                  | Määrittää lähetettävän Adobe Acrobat PDF -tiedoston version.<br>Tämä valikkokohta koskee kaikkia skannaustoimintoja.                                                                                                                                                                                                                 | 1.2<br>1.3<br>1.4<br>1.5*<br>1.6                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sisältö                     | Määrittää sähköpostin sisällön tyylin.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Teksti                                                        | Työ sisältää enimmäkseen tekstiä tai viivapiirroksia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Teksti/Kuva*                                                  | Sähköpostityö sisältää tekstiä ja kuvia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valokuva                                                      | Työ sisältää ainoastaan kuvia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Väri                        | Määrittää, tunnistaako monitoimilaitte värikuvan sähköpostissa vai tulkitseeko se värikuvan harmaasävyiseksi.                                                                                                                                                                                                                        | Harmaa*                                                       | Ei lähetä sähköpostityössä värikuvaa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Väri                                                          | Lähetää sähköpostityön mukana värikuvan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tarkkuus                    | Määrittää sähköpostiviestin tarkkuuden pisteinä tuumalla (dpi).<br>Väri-valikkokohdan arvo rajoittaa tarkkuutta. Jos Väri-asetus on käytössä, ja Tarkkuus-asetus on 400 tai 600 dpi, määrittäminen on sallittu. Se ei kuitenkaan näy normaalissa työkäytössä, joten yhdistelmät ovat virheelliset. Tarkkuudeksi määritetään 300 dpi. | 75 dpi<br>150 dpi<br>200 dpi<br>300 dpi<br>400 dpi<br>600 dpi | Harmaa-asetuksen arvo voi olla 75–600 dpi. Väri-asetuksen arvo voi olla 75–300 dpi. Katso kohtaa <b>Väri</b> edellä.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tummuus                     | Määrittää sähköpostiviestin tummuustason näyttämällä kuvan sivusta, jolla tummuustaso vaaleasta (1) tummaan (9) esitetään täyttökuvilla.                                                                                                                                                                                             | 1–9 (5*)                                                      | Määrittää sähköpostin tummuustason.<br><br>Arvot näkyvät kuvassa. Tähti siirtyy eteen- ja taakse päin rivillä, kun <b>oikeaa</b> tai <b>vasenta</b> vierityspainiketta kosketetaan. 1 on --merkin kohdassa ja 9 +-merkin kohdassa. Nykyinen arvo on 5.<br><br><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">           - ● ● ● ● ● * ● ● ● ● +         </div> |

## Monitoimilaitteen valikkojen käyttäminen

| Valikkokohta            | Käyttö                                                                                                                                                                                              | Arvot ja kuvaukset                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suunta                  | Skannaustyössä lähetettävän asiakirjan oletussuunnan määrittäminen.                                                                                                                                 | Pysty*                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lähetää skannaustyön alkuperäiskappaleen pystysuuntaisena asiakirjana, jossa teksti ja grafiikka siis asetellaan lyhyen reunan suuntaisesti. Lisätietoja lyhyestä reunasta on kohdassa <b>Sidonta sivulla 70.</b> |
|                         |                                                                                                                                                                                                     | Vaaka                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lähetää skannaustyön alkuperäiskappaleen vaakasuuntaisena asiakirjana, jossa teksti ja grafiikka siis asetellaan pitkän reunan suuntaisesti. Lisätietoja pitkästä reunasta on kohdassa <b>Sidonta sivulla 70.</b> |
| Alkuperäinen koko       | Mahdollisten skannauskokojen luettelo, josta voidaan määrittää skannattavan alkuperäiskappaleen koko.                                                                                               | Letter (8,5 x 11 tuumaa)*<br>Executive (7,25 x 10,5 tuumaa)<br>Legal (8,5 x 14 tuumaa)<br>A4 (210 x 297 mm)*<br>A5 (148 x 210 mm)<br>JIS B5 (182 x 257 mm)<br>Folio (8,5 x 13 tuumaa)<br>Statement (5,5 x 8,5 tuumaa)<br>3 x 5 tuumaa<br>4 x 6 tuumaa<br>Käyntikortti<br>Letter-/Legal-yhdistelmä | (Tähdellä * merkityt asetukset ovat maa-/aluekohtaisia tehdasasetuksia.)                                                                                                                                          |
| JPEG-laatuinen valokuva | JPEG-valokuvan laadun määrittäminen suhteessa tiedoston kokoon ja kuvan laatuun.<br>Tämä valikkokohta koskee kaikkia skannaustoimintoja.                                                            | 5–90 (50 %*)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jos asetus on 5, tiedoston koko pienenee, mutta kuvan laatu huononee.<br>Jos asetus on 90, kuvan laatu on paras mahdollinen, mutta tiedosto on erittäin suuri.                                                    |
| JPEG-laatu              | JPEG-valokuvan tai tekstin/valokuvan laadun määrittäminen suhteessa tiedoston kokoon ja kuvan laatuun.<br>Tämä valikkokohta koskee Teksti- ja Teksti/Kuva-asetusta sekä kaikkia skannaustoimintoja. | 5–90 (75 %*)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jos asetus on 5, tiedoston koko pienenee, mutta kuvan laatu huononee.<br>Jos asetus on 90, kuvan laatu on paras mahdollinen, mutta tiedosto on erittäin suuri.                                                    |
| Sähköpostikuvien muoto  |                                                                                                                                                                                                     | Liite*<br>Web-linkki                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                   |

## Monitoimilaitteen valikkojen käyttäminen


| Valikkokohta                  | Käyttö                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Arvot ja kuvaukset                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Käytä monisivuisia TIFF-kuvia | Tässä voidaan valita yksi- tai monisivuiset TIFF-tiedostot. Jos sähköpostiin skannattava skannaustyö on monisivuinen, voidaan luoda yksi TIFF-tiedosto, joka sisältää kaikki sivut, tai yksittäinen TIFF-tiedosto kustakin työn sivusta.<br><br>Tämä valikkokohta koskee kaikkia skannaustoimintoja. | Käytössä*                                                  | Laite luo monisivuisia TIFF-tiedostoja.<br><br>Voit ottaa toiminnon käyttöön valitsemalla valintaruudun.                                                                                                                                                                                                                                         |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ei käytössä                                                | Kustakin sivusta luodaan yksittäinen TIFF-tiedosto.<br><br>Voit poistaa toiminnon käytöstä poistamalla valintaruudun valinnan.                                                                                                                                                                                                                   |
| Siirtoloki                    | Määrittää, milloin siirtoloki tulostuu. Lokisivu on vahvistus siitä, että sähköpostin lähetys onnistui.                                                                                                                                                                                              | Tulosta loki*                                              | Sähköpostin siirtoloki tulostuu aina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Älä tulosta lokia                                          | Sähköpostin siirtoloki ei tulostu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tulosta vain virhe                                         | Sähköpostin siirtoloki tulostuu ainoastaan virheen sattuessa.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lokin paperilähde             | Määrittää, minkä tulostusmateriaalilähteen materiaalille monitoimilaite tulostaa kaikkien lähetettyjen ja vastaanotettujen sähköpostiviestien lokin. Kirjekuoria ei voi käyttää.<br><br><b>Huomautus:</b> Tämä valikkokohta koskee kaikkia skannaustoimintoja.                                       | Lokero 1*                                                  | Lokero 1 (vakiolokero) on määritetty tulostusmateriaalilähde.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Käsinsyöttö                                                | Monisyöttölaite on määritetty tulostusmateriaalilähde.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lokero <x> (jos useita valinnaisia lokeroita on asennettu) | X on jokin lokeroista 2–5. Lokerot 2–5 näkyvät luettelossa ainoastaan, jos niin monta valinnaista lokeroa on asennettu. Jos laitteeseen on asennettu esimerkiksi kaksi valinnaista lokeroa, luettelossa näkyvät lokerot 2 ja 3.<br><br>Vain yksi lokero voidaan valita tulostusmateriaalilähteeksi.                                              |
| Sähköpostin bittimäärä        | Otaa käyttöön Yhdistelmä-tilan, jossa tiedostojen kokoa voidaan pienentää käyttämällä 1-bittisiä kuvia, kun Väri-asetus on Ei käytössä.                                                                                                                                                              | 1 bitti*<br>8 bittiä                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Salli tallennus pikavalintana | Sallii sähköpostiosoitteiden tallentamisen pikavalintoina.                                                                                                                                                                                                                                           | Käytössä<br>Ei käytössä*                                   | Kun asetus on Ei käytössä, Tallenna pikavalintana -painike ei näy sähköpostikohteiden näytössä.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Taustan poisto                | Kopiossa näkyvän taustan säätäminen.                                                                                                                                                                                                                                                                 | -4 - +4 (0*)                                               | Jos arvo on -4, Taustan poisto ei ole käytössä.<br><br>Jos arvo on +4, Taustan poisto on enimmillään.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kontrasti                     | Määrittää sähköpostin kontrastin. Oletus määräytyy Sisältö-valikkokohdan mukaan. Jos Sisältö-valikkokohdan oletusarvoa muutetaan, myös Kontrasti-kohdan oletus muuttuu.                                                                                                                              | 0-5<br>Sisällön mukaan*                                    | Myös Sisällön mukaan -asetuksella on oletusarvo, koska arvo määräytyy Sisältö-valikkokohdan mukaan. Lisätietoja on kohdassa <b>Sisältö</b> .<br>Jos sisältöasetuksena on yksivärinen teksti, Kontrasti-oletusarvo on 5. Muiden kohteiden oletusarvo on 0.<br><br>Jos Sisältö-arvo muutetaan, myös Sisällön mukaan -asetuksen oletusarvo muuttuu. |

## Monitoimilaitteen valikkojen käyttäminen

---

| Valikkokohta              | Käyttö                                                                                          | Arvot ja kuvaukset       |                                                                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Varjon yksityiskohdat     | Kopiossa näkyvien varjon yksityiskohtien säätäminen.                                            | -4 - +4 (0*)             | -4 säilyttää varjon yksityiskohtia vähiten.<br>+4 säilyttää varjon yksityiskohtia eniten. |
| Skannaus reunasta reunaan | Määrittää, skannataanko alkuperäinen asiakirja reunasta reunaan ennen sähköpostin lähettämistä. | Ei käytössä*<br>Käytössä |                                                                                           |

## FTP-asetukset

| Valikkokohta | Käyttö                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Arvot ja kuvaukset                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Muoto        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PDF*<br>TIFF<br>JPEG                                           | Portable Document Format<br>Tagged Image File Format<br>Joint Photographic Experts Group                                                                                                                                                                                                                                             |
| PDF-versio   | Määrittää lähetettävän Adobe Acrobat PDF -tiedoston version.<br>Tämä valikkokohta koskee kaikkia skannaustoimintoja.                                                                                                                                                                                                        | 1.2<br>1.3<br>1.4<br>1.5*<br>1.6                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sisältö      | Määrittää FTP-työn sisältötyypin.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Teksti                                                         | FTP-työ sisältää enimmäkseen tekstiä tai viivapiirroksia.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Teksti/Kuva*                                                   | FTP-työ sisältää tekstiä ja kuvia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valokuva                                                       | FTP-työ sisältää ainoastaan kuvia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Väri         | Määrittää, tunnistaako monitoimilaitte värikuvan FTP-työssä vai tulkitseeko se värikuvan harmaasävyiseksi.                                                                                                                                                                                                                  | Harmaa*                                                        | Ei lähetä FTP-työssä värikuvaa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Väri                                                           | Lähetää FTP-työn mukana värikuvan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tarkkuus     | Määrittää FTP-työn tarkkuuden pisteinä tuumalla (dpi).<br>Väri-valikkokohdan arvo rajoittaa tarkkuutta. Jos Väri-asetus on käytössä, ja Tarkkuus-asetus on 400 tai 600 dpi, määrittäminen on sallittu. Se ei kuitenkaan näy normaalissa työnkulussa, joten yhdistelmät ovat virheelliset. Tarkkuudeksi määritetään 300 dpi. | 75 dpi<br>150 dpi*<br>200 dpi<br>300 dpi<br>400 dpi<br>600 dpi | Harmaa-asetuksen arvo voi olla 75–600 dpi. Väri-asetuksen arvo voi olla 75–300 dpi. Katso kohtaa <b>Väri</b> .                                                                                                                                                                                                                       |
| Tummuus      | Määrittää FTP-tummuustason näyttämällä kuvan sivusta, jolla tummuustaso vaaleasta (1) tummaan (9) esitetään täyttökuvioilla.                                                                                                                                                                                                | 1–9 (5*)                                                       | Määrittää FTP:n tummuustason.<br>Arvot näkyvät kuvassa. Tähti siirtyy eteen- ja taaksepäin rivillä, kun <b>oikeaa</b> tai <b>vasenta</b> vierityspainiketta kosketetaan. 1 on --merkin kohdassa ja 9 +-merkin kohdassa. Nykyinen arvo on 5.<br> |
| Suunta       | FTP-työssä lähetettävän asiakirjan oletussuunnan määrittäminen.                                                                                                                                                                                                                                                             | Pysty*                                                         | Lähetää FTP-työn alkuperäiskappaleen pystysuuntaisena asiakirjana, jossa teksti ja grafiikka siis asetellaan lyhyen reunan suuntaisesti. Lisätietoja lyhyestä reunasta on kohdassa <b>Sidonta sivulla 70</b> .                                                                                                                       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vaaka                                                          | Lähetää FTP-työn alkuperäiskappaleen vaakasuuntaisena asiakirjana, jossa teksti ja grafiikka siis asetellaan pitkän reunan suuntaisesti. Lisätietoja pitkästä reunasta on kohdassa <b>Sidonta sivulla 70</b> .                                                                                                                       |

## Monitoimilaitteen valikkojen käyttäminen

| Valikkokohta                  | Käyttö                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Arvot ja kuvaukset                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alkuperäinen koko             | Mahdollisten skannauskokojen luettelo, josta voidaan määrittää skannattavan alkuperäiskappaleen koko.                                                                                                                                                                                        | Letter (8,5 x 11 tuumaa)*<br>Executive (7,25 x 10,5 tuumaa)<br>Legal (8,5 x 14 tuumaa)<br>A4 (210 x 297 mm)*<br>A5 (148 x 210 mm)<br>JIS B5 (182 x 257 mm)<br>Folio (8,5 x 13 tuumaa)<br>Statement (5,5 x 8,5 tuumaa)<br>3 x 5 tuumaa<br>4 x 6 tuumaa<br>Käyntikortti<br>Letter-/Legal-yhdistelmä | (Tähdellä * merkityt asetukset ovat maa-/aluekohtaisia tehdasasetuksia.)                                                                                       |
| JPEG-laatuinen valokuva       | JPEG-valokuvan laadun määrittäminen suhteessa tiedoston kokoon ja kuvan laatuun.<br>Tämä valikkokohta koskee kaikkia skannaustoimintoja.                                                                                                                                                     | 5–90 (50 %*)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jos asetus on 5, tiedoston koko pienenee, mutta kuvan laatu huononee.<br>Jos asetus on 90, kuvan laatu on paras mahdollinen, mutta tiedosto on erittäin suuri. |
| JPEG-laatu                    | JPEG-valokuvan tai tekstin/valokuvan laadun määrittäminen suhteessa tiedoston kokoon ja kuvan laatuun.<br>Tämä valikkokohta koskee Teksti- ja Teksti/Kuva-asetusta sekä kaikkia skannaustoimintoja.                                                                                          | 5–90 (75 %*)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jos asetus on 5, tiedoston koko pienenee, mutta kuvan laatu huononee.<br>Jos asetus on 90, kuvan laatu on paras mahdollinen, mutta tiedosto on erittäin suuri. |
| Käytä monisivuisia TIFF-kuvia | Tässä voidaan valita yksi- tai monisivuiset TIFF-tiedostot. Jos sähköpostiin skannattava FTP-työ on monisivuinen, voidaan luoda yksi TIFF-tiedosto, joka sisältää kaikki sivut, tai yksittäinen TIFF-tiedosto kustakin työn sivusta.<br>Tämä valikkokohta koskee kaikkia skannaustoimintoja. | Käytössä*                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Laite luo monisivuisia TIFF-tiedostoja.<br>Voit ottaa toiminnon käyttöön valitsemalla valintaruudun.                                                           |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ei käytössä                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kustakin sivusta luodaan yksittäinen TIFF-tiedosto.<br>Voit poistaa toiminnon käytöstä poistamalla valintaruudun valinnan.                                     |
| Siirtoloki                    | Määrittää, milloin siirtoloki tulostuu. Lokisivu on vahvistus siitä, että tiedostojen lähetys onnistui.                                                                                                                                                                                      | Tulosta loki*                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FTP-siirtoloki tulostuu aina.                                                                                                                                  |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Älä tulosta lokia                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FTP-siirtoloki ei tulostu.                                                                                                                                     |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tulosta vain virhe                                                                                                                                                                                                                                                                                | FTP-siirtoloki tulostuu ainoastaan virheen sattuessa.                                                                                                          |

## Monitoimilaitteen valikkojen käyttäminen

| Valikkokohta                  | Käyttö                                                                                                                                                                                                                                             | Arvot ja kuvaukset                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lokin paperilähde             | Määrittää, minkä tulostusmateriaalilähteen materiaalille monitoimilaite tulostaa kaikkien lähetettyjen ja vastaanotettujen FTP-töiden lokin. Kirjekuoria ei voi käyttää.<br><b>Huomautus:</b> Tämä valikkokohta koskee kaikkia skannaustoimintoja. | Lokero 1*                                                     | Lokero 1 (vakiolokero) on määritetty tulostusmateriaalilähde.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                    | Käsinsyöttö                                                   | Monisyöttölaite on määritetty tulostusmateriaalilähde.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                    | Lokero <x><br>(jos useita valinnaisia lokeroita on asennettu) | X on jokin lokeroista 2–5. Lokerot 2–5 näkyvät luettelossa ainoastaan, jos niin monta valinnaista lokeroa on asennettu. Jos laitteeseen on asennettu esimerkiksi kaksi valinnaista lokeroa, luettelossa näkyvät lokerot 2 ja 3.<br><br>Vain yksi lokero voidaan valita tulostusmateriaalilähteeksi.                                       |
| FTP:n bittimäärä              | Ottaa käyttöön Teksti/Kuva-tilan, jossa tiedostojen kokoa voidaan pienentää käyttämällä 1-bittisiä kuvia, kun Väri-asetus on Ei käytössä.                                                                                                          | 1 bitti*<br>8 bittiä                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Perustiedostonimi             |                                                                                                                                                                                                                                                    | tekstimerkintä                                                | Oletusarvona on seuraava sana:<br>kuva<br><b>Huomautus:</b> Perustiedostonimen enimmäispituus on 53 merkkiä. Seuraavat merkit eivät kelpaa:<br>* – tähti<br>: – kaksoispiste<br>? – kysymysmerkki<br>< – pienempi kuin -merkki<br>> – suurempi kuin -merkki<br>  – pystyviiva<br>Perustiedoston nimen loppuun lisätään aikaleima.         |
| Salli tallennus pikavalintana | Sallii FTP-osoitteiden tallentamisen pikavalintoina.                                                                                                                                                                                               | Kyllä*<br>Ei käytössä                                         | Kun asetus on Ei käytössä, Tallenna pikavalintana -painike ei näy FTP-kohteiden näytössä.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Taustan poisto                | Kopiossa näkyvän taustan säätäminen.                                                                                                                                                                                                               | -4 - +4 (0*)                                                  | Jos arvo on -4, Taustan poisto ei ole käytössä.<br>Jos arvo on +4, Taustan poisto on enimmillään.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kontrasti                     | Määrittää FTP-työn kontrastin. Oletus määräytyy Sisältö-valikkokohdan mukaan. Jos Sisältö-valikkokohdan oletusarvoa muutetaan, myös Kontrasti-kohdan oletus muuttuu.                                                                               | 0-5<br>Sisällön mukaan*                                       | Myös Sisällön mukaan -asetuksella on oletusarvo, koska arvo määräytyy Sisältö-valikkokohdan mukaan. Lisätietoja on kohdassa <b>Sisältö</b> . Jos sisältöasetuksena on yksivärinen teksti, Kontrasti-oletusarvo on 5. Muiden kohteiden oletusarvo on 0.<br>Jos Sisältö-arvo muutetaan, myös Sisällön mukaan -asetuksen oletusarvo muuttuu. |
| Varjon yksityiskohdat         | Kopiossa näkyvien varjon yksityiskohtien säätäminen.                                                                                                                                                                                               | -4 - +4 (0*)                                                  | -4 säilyttää varjon yksityiskohtia vähiten.<br>+4 säilyttää varjon yksityiskohtia eniten.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Skannaus reunasta reunaan     | Määrittää, skannataanko alkuperäinen asiakirja reunasta reunaan ennen FTP-työn lähettämistä.                                                                                                                                                       | Ei käytössä*<br>Käytössä                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## USB-skannausasetukset

| Valikkokohta | Käyttö                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Arvot ja kuvaukset                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Muoto        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PDF*<br>JPEG<br>TIFF                                           | Portable Document Format<br>Joint Photographic Experts Group<br>Tagged Image File Format                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PDF-versio   | Määrittää lähetettävän Adobe Acrobat PDF -tiedoston version.<br>Tämä valikkokohta koskee kaikkia skannaustoimintoja.                                                                                                                                                                                                       | 1.2<br>1.3<br>1.4<br>1.5*<br>1.6                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sisältö      | Määrittää USB-skannaustyön sisältötyypin.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Teksti                                                         | USB-skannaustyö sisältää enimmäkseen tekstiä tai viivapiirroksia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Teksti/Kuva*                                                   | USB-skannaustyö sisältää tekstiä ja kuvia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Valokuva                                                       | USB-skannaustyö sisältää ainoastaan kuvia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Väri         | Määrittää, tunnistaako monitoimilaite värikuvan skannaustyössä vai tulkitseeko se värikuvan harmaasävyiseksi.                                                                                                                                                                                                              | Harmaa*                                                        | Ei lähetä USB-skannaustyössä värikuvaa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Väri                                                           | Lähetää USB-skannaustyön mukana värikuvan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tarkkuus     | Määrittää skannaustyön tarkkuuden pisteinä tuumalla (dpi).<br>Väri-valikkokohdan arvo rajoittaa tarkkuutta. Jos Väri-asetus on käytössä, ja Tarkkuus-asetus on 400 tai 600 dpi, määritys on sallittu. Se ei kuitenkaan näy normaalissa työnkulussa, joten yhdistelmät ovat virheelliset. Tarkkuudeksi määritetään 300 dpi. | 75 dpi<br>150 dpi*<br>200 dpi<br>300 dpi<br>400 dpi<br>600 dpi | Harmaa-asetuksen arvo voi olla 75–600 dpi. Väri-asetuksen arvo voi olla 75–300 dpi. Katso kohtaa <b>Väri</b> edellä.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tummuus      | Määrittää skannaustyön tummuustason näyttämällä kuvan sivusta, jolla tummuustaso vaaleasta (1) tummaan (9) esitetään täyttökuvioilla.                                                                                                                                                                                      | 1–9 (5*)                                                       | Määrittää USB-skannaustöiden tummuustason.<br><br>Arvot näkyvät kuvassa. Tähti siirtyy eteen- ja taaksepäin rivillä, kun <b>oikeaa</b> tai <b>vasenta</b> vierityspainiketta kosketetaan. 1 on --merkin kohdassa ja 9 +-merkin kohdassa. Nykyinen arvo on 5.<br><br><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">           - ● ● ● ● ● * ● ● ● ● +         </div> |
| Suunta       | Skannaustyössä lähetettävän asiakirjan oletussuunnan määrittäminen.                                                                                                                                                                                                                                                        | Pysty*                                                         | Lähetää USB-skannaustyön alkuperäiskappaleen pystysuuntaisena asiakirjana, jossa teksti ja grafiikka siis asetellaan lyhyen reunan suuntaisesti. Lisätietoja lyhyestä reunasta on kohdassa <b>Sidonta sivulla 70</b> .                                                                                                                                                                        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vaaka                                                          | Lähetää USB-skannaustyön alkuperäiskappaleen vaakasuuntaisena asiakirjana, jossa teksti ja grafiikka siis asetellaan pitkän reunan suuntaisesti. Lisätietoja pitkästä reunasta on kohdassa <b>Sidonta sivulla 70</b> .                                                                                                                                                                        |

## Monitoimilaitteen valikkojen käyttäminen

| Valikkokohta                  | Käyttö                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Arvot ja kuvaukset                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alkuperäinen koko             | Mahdollisten skannauskokojen luettelo, josta voidaan määrittää skannattavan alkuperäiskappaleen koko.                                                                                                                                                                                        | Letter (8,5 x 11 tuumaa)*<br>Legal (8,5 x 14 tuumaa)<br>Executive (7,25 x 10,5 tuumaa)<br>Folio (8,5 x 13 tuumaa)<br>Statement (5,5 x 8,5 tuumaa)<br>A4 (210 x 297 mm)*<br>A5 (148 x 210 mm)<br>JIS-B5 (182 x 257 mm)<br>Letter-/Legal-yhdistelmä | (Tähdellä * merkityt asetukset ovat maa-/aluekohtaisia tehdasasetuksia.)                                                                                           |
| JPEG-laatuinen valokuva       | JPEG-valokuvan laadun määrittäminen suhteessa tiedoston kokoon ja kuvan laatuun.<br>Tämä valikkokohta koskee kaikkia skannaustoimintoja.                                                                                                                                                     | 5–90 (50 %*)                                                                                                                                                                                                                                      | Jos asetus on 5, tiedoston koko pienenee, mutta kuvan laatu huononee.<br><br>Jos asetus on 90, kuvan laatu on paras mahdollinen, mutta tiedosto on erittäin suuri. |
| JPEG-laatu                    | JPEG-valokuvan tai tekstin/valokuvan laadun määrittäminen suhteessa tiedoston kokoon ja kuvan laatuun.<br>Tämä valikkokohta koskee Teksti- ja Teksti/Kuva-asetusta sekä kaikkia skannaustoimintoja.                                                                                          | 5–90 (75 %*)                                                                                                                                                                                                                                      | Jos asetus on 5, tiedoston koko pienenee, mutta kuvan laatu huononee.<br><br>Jos asetus on 90, kuvan laatu on paras mahdollinen, mutta tiedosto on erittäin suuri. |
| Käytä monisivuisia TIFF-kuvia | Tässä voidaan valita yksi- tai monisivuiset TIFF-tiedostot. Jos sähköpostiin skannattava FTP-työ on monisivuinen, voidaan luoda yksi TIFF-tiedosto, joka sisältää kaikki sivut, tai yksittäinen TIFF-tiedosto kustakin työn sivusta.<br>Tämä valikkokohta koskee kaikkia skannaustoimintoja. | Käytössä*                                                                                                                                                                                                                                         | Laite luo monisivuisia TIFF-tiedostoja.<br>Voit ottaa toiminnon käyttöön valitsemalla valintaruudun.                                                               |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ei käytössä                                                                                                                                                                                                                                       | Kustakin sivusta luodaan yksi TIFF-tiedosto.<br>Voit poistaa toiminnon käytöstä poistamalla valintaruudun valinnan.                                                |
| Skannauksen värimäärä         | Ottaa käyttöön Teksti/Kuva-tilan, jossa tiedostojen kokoa voidaan pienentää käyttämällä 1-bittisiä kuvia, kun Väri-asetus on Ei käytössä.                                                                                                                                                    | 1 bitti*<br>8 bittiä                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |

## Monitoimilaitteen valikkojen käyttäminen

| Valikkokohta              | Käyttö                                                                                                                                                                   | Arvot ja kuvaukset       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perustiedostonimi         |                                                                                                                                                                          | tekstimerkintä           | Oletusarvona on seuraava sana:<br>kuva<br><b>Huomautus:</b> Perustiedostonimen enimmäispituus on 53 merkkiä. Seuraavat merkit eivät kelpaa:<br>* – tähti<br>: – kaksoispiste<br>? – kysymysmerkki<br>< – pienempi kuin -merkki<br>> – suurempi kuin -merkki<br>  – pystyviiva<br>Perustiedoston nimen loppuun lisätään aikaleima.         |
| Taustan poisto            | Kopiossa näkyvän taustan säätäminen.                                                                                                                                     | -4 - +4 (0*)             | Jos arvo on -4, Taustan poisto ei ole käytössä.<br>Jos arvo on +4, Taustan poisto on enimmillään.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kontrasti                 | Määrittää skannaustyön kontrastin. Oletus määräytyy Sisältö-valikkokohdan mukaan. Jos Sisältö-valikkokohdan oletusarvoa muutetaan, myös Kontrasti-kohdan oletus muuttuu. | 0-5<br>Sisällön mukaan*  | Myös Sisällön mukaan -asetuksella on oletusarvo, koska arvo määräytyy Sisältö-valikkokohdan mukaan. Lisätietoja on kohdassa <b>Sisältö</b> . Jos sisältöasetuksena on yksivärinen teksti, Kontrasti-oletusarvo on 5. Muiden kohteiden oletusarvo on 0.<br>Jos Sisältö-arvo muutetaan, myös Sisällön mukaan -asetuksen oletusarvo muuttuu. |
| Varjon yksityiskohdat     | Kopiossa näkyvien varjon yksityiskohtien säätäminen.                                                                                                                     | -4 - +4 (0*)             | -4 säilyttää varjon yksityiskohtia vähiten.<br>+4 säilyttää varjon yksityiskohtia eniten.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Skannaus reunasta reunaan | Määrittää, skannataanko alkuperäinen asiakirja reunasta reunaan ennen skannaustyön lähettämistä.                                                                         | Ei käytössä*<br>Käytössä |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### Tulostusasetukset

Tulostusasetukset sijaitsevat seuraavissa valikoissa. Saat lisätietoja valikoista napsauttamalla jotakin niistä:

**Viimeistely-valikko**

**Laatu-valikko**

**Apuohjelmat-valikko**

**Asetus-valikko**

**PostScript-valikko**

**PCL-emulointi-valikko**





**PDF-valikko**

**HTML-valikko**

**Kuva-valikko**

## Viimeistely-valikko

Näiden valikkokohtien avulla voit määrittää kaikkien töiden käyttäjän oletusasetukset. Tulostettaessa sovelluksesta sovelluksen asetukset voivat ohittaa käyttäjän oletusasetukset.
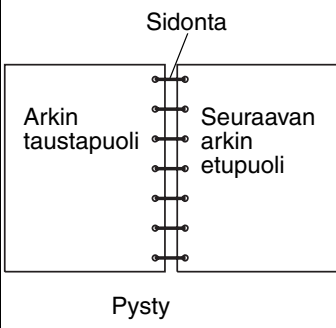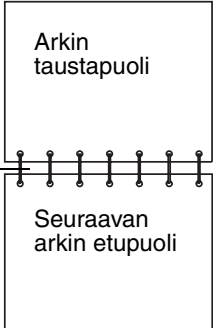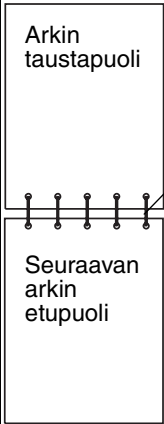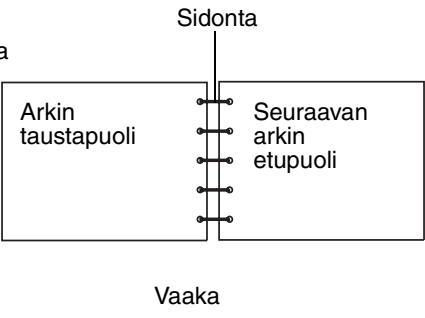
| Valikkokohta  | Käyttö                                                                                                                                                                                                                                                                 | Arvot ja kuvaukset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kaksipuolinen | Määrittää kaksipuolisen tulostuksen kaikkien tulostustöiden oletukseksi.<br><b>Huomautus:</b> Tämä valikkokohta näkyy, jos valinnainen kaksipuolinen tulostusyksikkö on asennettu.                                                                                     | Ei käytössä*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tulostaa ainoastaan tulostusmateriaalin yhdelle puolelle.                                                                  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                        | Käytössä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tulostaa tulostusmateriaalin molemmille puolille.                                                                          |
| Sidonta       | Määrittää, kuinka kaksipuolisesti tulostetut sivut sidotaan ja miten arkin takaosa (parilliset sivut) tulostuu arkin etuosaan (parittomiin sivuihin) nähden.<br><b>Huomautus:</b> Tämä valikkokohta näkyy, jos valinnainen kaksipuolinen tulostusyksikkö on asennettu. | Pitkä reuna*<br>Oletusasetuksena on sidonta sivun pitkän reunan suuntaisesti (vasen reuna pystysuunnassa ja yläreuna vaakasuunnassa). Seuraavassa kuvassa esitetään pitkän reunan sidonta pysty- ja vaakasuoriin sivuihin. <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> |                                                                                                                            |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lyhyt reuna<br>Oletusasetuksena on sidonta sivun lyhyen reunan suuntaisesti (yläreuna pystysuunnassa ja vasen reuna vaakasuunnassa). Seuraavassa kuvassa on lyhyen reunan sidonta pysty- ja vaakasuorilla sivuilla. <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div>       |                                                                                                                            |
| Kopiot        | Asettaa valitun kopiomäärän monitoimilaitteen käyttäjän oletusarvoksi.                                                                                                                                                                                                 | 1–999 (1*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sovelluksesta tai tulostinohjaimesta valitut asetusvaihtoehdot ohittavat aina nestekidenäytössä valitut asetusvaihtoehdot. |

## Monitoimilaitteen valikkojen käyttäminen

| Valikkokohta        | Käyttö                                                                                                                                             | Arvot ja kuvaukset      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tyhjät sivut        | Määrittää, otetaanko ohjelman luomat tyhjät sivut osaksi tulostetta.                                                                               | Älä tulosta*            | Ei tulosta sovelluksen tuottamia tyhjiä sivuja tulostustyön osana.                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                     |                                                                                                                                                    | Tulostettu              | Tulostaa sovelluksen tuottamat tyhjät sivut tulostustyön osana.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lajittelu           | Säilyttää tulostustyön sivut järjestyksessä tulostettaessa useita kopioita työstä.                                                                 | Ei käytössä*            | Tulostaa työn jokaisesta sivusta kopioita Kopiomäärä-asetuksessa määritetyn lukumäärän mukaan. Jos esimerkiksi kolmisivuisen tulostustyön kopiomääräksi määritetään 2, monitoimilaitte tulostaa sivut seuraavasti: sivu 1, sivu 1, sivu 2, sivu 2, sivu 3, sivu 3.                                                         |
|                     |                                                                                                                                                    | Käytössä                | Tulostaa koko työstä kopioita Kopiomäärä-asetuksessa määritetyn lukumäärän mukaan. Jos esimerkiksi kolmisivuisen tulostustyön kopiomääräksi määritetään 2, monitoimilaitte tulostaa sivut seuraavasti: sivu 1, sivu 2, sivu 3, sivu 1, sivu 2, sivu 3.                                                                     |
| Erotinsivut         | Tulostaa tyhjiä erotinsivuja erillisten tulostustöiden väliin, saman tulostustyön useiden kopioiden väliin tai tulostustyön jokaisen sivun väliin. | Ei mitään*              | Ei tulosta erotinsivuja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                     |                                                                                                                                                    | Kopioiden väliin        | Tulostaa tyhjän sivun tulostustyön jokaisen kopion väliin. Jos Lajittelu-asetus ei ole käytössä, tyhjä sivu tulostuu tulostettujen sivujen jokaisen sarjan väliin (kaikki sivut 1, kaikki sivut 2 ja niin edelleen). Jos Lajittelu-asetus on käytössä, tyhjä sivu tulostuu tulostustyön jokaisen lajitellun kopion väliin. |
|                     |                                                                                                                                                    | Töiden väliin           | Tulostaa tyhjän sivun tulostustöiden väliin.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                     |                                                                                                                                                    | Arkkien väliin          | Tulostaa tyhjän sivun tulostustyön jokaisen arkin väliin. Tämä on hyödyllinen kalvoja tulostettaessa tai silloin, kun asiakirjaan halutaan tulostaa tyhjiä sivuja muistiinpanoja varten.                                                                                                                                   |
| Erotinsivujen lähde | Määrittää erotinsivuja sisältävän lähteen.<br><br>Arvoluettelossa näkyvät ainoastaan asennetut lähteet.                                            | Lokero <x> (Lokero 1*)  | Valitsee erotinsivut määritetystä lokerosta.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                     |                                                                                                                                                    | Monisyöttölaite         | Valitsee erotinsivut monisyöttölaitteesta.<br><br><b>Huomautus:</b> Monisyötön asetuksen on oltava Kasetti.                                                                                                                                                                                                                |
|                     |                                                                                                                                                    | Kirjekuoren syöttölaite | Valitsee erotinsivuksi kirjekuoren.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Monitoimilaitteen valikkojen käyttäminen

| Valikkokohta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Käyttö                                                                                                                                                                                                                                              | Arvot ja kuvaukset                                                                                                                            |                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monisivutulostus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tulostaa paperiarkin yhdelle puolelle useita pienennettyjä sivuja. Kutsutaan myös <i>x sivua/arkki -toiminnoiksi</i> tai <i>Paperinsäästö-toiminnoiksi</i> .                                                                                        | Ei käytössä*                                                                                                                                  | Tulostaa yhden sivun arkille.                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 sivua/arkki                                                                                                                                 | Tulostaa 2 pienennettyä sivua yhdelle arkille.                                                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 sivua/arkki                                                                                                                                 | Tulostaa kolme pienennettyä sivua arkille.                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 sivua/arkki                                                                                                                                 | Tulostaa neljä pienennettyä sivua arkille.                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 sivua/arkki                                                                                                                                 | Tulostaa kuusi sivua yhdelle arkille.                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 sivua/arkki                                                                                                                                 | Tulostaa yhdeksän pienennettyä sivua arkille.                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                     | 12 sivua/arkki                                                                                                                                | Tulostaa 12 pienennettyä sivua arkille.                                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                     | 16 sivua/arkki                                                                                                                                | Tulostaa 16 pienennettyä sivua arkille.                                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Sivujen asettelu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Määrittää Monisivutulostus-asetusta käytettäessä useiden pienennettyjen sivujen paikan. Lisätietoja on kohdassa <b>Monisivutulostus sivulla 72</b> .<br><br>Paikka määräytyy sivujen lukumäärän ja sen mukaan, ovatko ne pysty- vai vaakasuunnassa. | Vaakasuunta*                                                                                                                                  |                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                     | Pystysuunta                                                                                                                                   |                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                     | Käänteinen vaakas.                                                                                                                            |                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                     | Käänteinen pystys.                                                                                                                            |                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                     | Jos esimerkiksi valitset 4 sivua/arkki -tulostuksen ja pystysuunnan, tulokset vaihtelevat valitun Sivujen asettelu -asetusvaihtoehdon mukaan. |                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <div><div><div>Vaakasuunta</div><table><tr><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td></tr></table></div><div><div>Pystysuunta</div><table><tr><td>1</td><td>3</td></tr><tr><td>2</td><td>4</td></tr></table></div><div><div>Käänteinen vaakasuunta</div><table><tr><td>2</td><td>1</td></tr><tr><td>4</td><td>3</td></tr></table></div><div><div>Käänteinen pystysuunta</div><table><tr><td>3</td><td>1</td></tr><tr><td>4</td><td>2</td></tr></table></div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Monisivunäkymä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Määrittää monisivuisen arkin suunnan.                                                                                                                                                                                                               | Autom.*                                                                                                                                       | Antaa monitoimilaitteen valita pysty- tai vaakasuunnan.                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                     | Pitkä reuna                                                                                                                                   | Asettaa tulostusmateriaalin pitkän reunan sivun yläreunaksi (vaakasuunta). Lisätietoja on kohdassa <b>Sidonta sivulla 70</b> . |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                     | Lyhyt reuna                                                                                                                                   | Asettaa tulostusmateriaalin lyhyen reunan sivun yläreunaksi (pystysuunta). Lisätietoja on kohdassa <b>Sidonta sivulla 70</b> . |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Sivujen reunus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tulostaa reunuksen jokaisen sivun ympärille, kun käytetään Monisivutulostusta.                                                                                                                                                                      | Ei mitään*                                                                                                                                    | Ei tulosta reunusta jokaisen sivun ympärille.                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                     | Tasainen                                                                                                                                      | Tulostaa tasaviivaisen kehyksen jokaisen sivun ympärille.                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

### Laatu-valikko

Tästä valikosta valitaan tulostuslaatuun ja väriaineen säästämiseen vaikuttavia asetuksia. Tulostettaessa sovelluksesta sovelluksen asetukset voivat ohittaa käyttäjän oletusasetukset.

| Valikkokohta     | Käyttö                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Arvot ja kuvaukset                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tulostustarkkuus | Määrittää tulostustarkkuuden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 300 dpi<br>600 dpi*<br>1200 dpi<br>1200 Image Q<br>2400 Image Q |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tummuuden säätö  | Vaalentaa tai tummentaa tulostetta ja säästää väriainetta.<br>Ohjauspaneelin näyttöön tulee seuraavanlainen asteikko.<br>Pystyviiva ( I ) osoittaa tehdasasetuksen. Nuolimerkki ( V ) osoittaa käyttäjän oletusasetuksen ja siirtyy oikealle tai vasemmalle, kun <b>vasenta</b> tai <b>oikeaa</b> nuolipainiketta kosketetaan. Kun oletusarvo 8 valitaan, V-merkki peittää pystyviivan seuraavasti: <b>-.....V..+</b> | 1–10 (8*)                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>Jos valittu arvo on pieni, viivat ovat tavallista ohuempia ja harmaasävykuvat sekä tulosteet vaaleampia.</li><li>Valitse suuri arvo, jos haluat tulostaa paksuja viivoja tai tavallista tummempisävyisiä kuvia.</li><li>Valitse 10, jos haluat tulostaa hyvin paksua tekstiä.</li><li>Valitse pienempi arvo kuin 7, jos haluat säästää väriainetta.</li></ul> |
| Kirkkaus         | Säätää tulosteiden harmaata sävyä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -6 - +6 (0*)                                                    | -6 on suurin mahdollinen vähennys.<br>+6 on suurin mahdollinen lisäys.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kontrasti        | Säätää tulosteiden kontrastia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0–5 (0*)                                                        | 0 on suurin mahdollinen vähennys.<br>5 on suurin mahdollinen lisäys.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Apuohjelmat-valikko

Apuohjelmat-valikossa voidaan tulostaa erilaisia käytettävissä oleviin monitoimilaitteen resursseihin, asetuksiin ja tulostustöihin liittyviä luetteloita. Muiden vaihtoehtojen avulla voidaan asettaa käyttökuntoon monitoimilaitteen laitteistoa ja selvittää ongelmia.

| Valikkokohta    | Käyttö                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Arvot ja kuvaukset |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tehdasasetukset | Palauttaa monitoimilaitteen oletusasetukset.<br>Tämä valikkokohta on käytettävissä myös Asetus-valikossa.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Palauta            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kaikki valikkoasetukset palautetaan tehdasasetuksiksi seuraavin poikkeuksin: <ul style="list-style-type: none"> <li>Näytön kieli</li> <li>Kaikki Faksi-, Sähköposti- ja FTP-valikkokohtien asetukset, Rinnakkaisportti &lt;x&gt;-valikkokohdat, Sarjaportti &lt;x&gt;-valikkokohdat, Verkko &lt;x&gt;-valikkokohdat sekä Vakio-USB- ja USB &lt;x&gt;-valikkokohdat</li> </ul> </li> <li>Kaikki ladatut resurssit (fontit, makrot ja merkistöt) poistetaan monitoimilaitteen RAM-muistista. (Flash-muistissa olevat resurssit säilyvät muuttumattomina.)</li> </ul> |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Älä palauta*       | Käyttäjän määrittämät asetukset säilyvät.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Alusta flash    | Alustaa flash-muistin.<br>Älä katkaise monitoimilaitteen virtaa flash-muistin alustuksen aikana.<br><b>Huomautus:</b> Tämä valikkokohta näkyy ainoastaan, jos laitteeseen on asennettu valinnainen flash-muistikortti, joka ei ole kirjoitus- tai luku- ja kirjoitussuojattu.                                                                                                                | Käytössä           | Poistaa kaikki flash-muistissa olevat tiedot ja valmistaa flash-muistin vastaanottamaan uusia resursseja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ei käytössä*       | Peruuttaa flash-muistin alustuskäskyn ja jättää nykyiset resurssit flash-muistiin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ehettä flash    | Tällä asetuksella voidaan saada takaisin muistitila, joka on kadonnut, kun resurssit on poistettu flash-muistista.<br><b>Varoitus:</b> Älä katkaise monitoimilaitteen virtaa flash-muistin eheyttämisen aikana.<br><b>Huomautus:</b> Tämä valikkokohta näkyy ainoastaan, jos laitteeseen on asennettu valinnainen flash-muistikortti, joka ei ole kirjoitus- tai luku- ja kirjoitussuojattu. | Käytössä           | Monitoimilaitte siirtää kaikki flash-muistissa olevat resurssit laitteen muistiin ja alustaa flash-muistin uudelleen. Kun alustus on valmis, resurssit ladataan takaisin flash-muistiin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ei käytössä*       | Monitoimilaitte peruuttaa flash-muistin eheytyspyynnön.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Heksatulostus   | Heksatulostus-asetuksen avulla voidaan määrittää tulostusongelmia. Kun Heksatulostus-asetus on valittu, kaikki monitoimilaitteeseen lähetettävät tiedot tulostetaan heksadesimaali- ja merkkiesitysmuodossa. Ohjauskomentoja ei suoriteta.                                                                                                                                                   |                    | <p>Voit siirtyä Heksatulostus-tilaan koskettamalla <b>Heksatulostus</b>-kohtaa.</p> <p>Voit poistua Heksatulostus-tilasta katkaisemalla monitoimilaitteen virran ja kytkemällä sen uudelleen 15 sekunnin kuluttua.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Monitoimilaitteen valikkojen käyttäminen

| Valikkokohta    | Käyttö                                                                                                    | Arvot ja kuvaukset |                                                              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| Peittävyysarvio | Arvioi syyaanin, magentan, keltaisen ja mustan peittävyysprosentin sivulla. Arvio tulostuu erotinsivulle. | Ei käytössä*       | Peittävyysprosenttia ei tulosteta.                           |
|                 |                                                                                                           | Käytössä           | Tulostaa sivun jokaisen värin arvioidun peittävyysprosentin. |

### Asetus-valikko

Asetus-valikossa voidaan määrittää erilaisia monitoimilaitteen ominaisuuksia.

| Valikkokohta         | Käyttö                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Arvot ja kuvaukset             |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Komentokieli         | Määrittää oletuskomentokielen, jota käytetään tietojen välittämiseen tietokoneesta monitoimilaitteeseen.<br><b>Huomautus:</b> Komentokielen asettaminen oletukseksi ei estä sovellusohjelmaa lähettämästä töitä, joiden tulostusta ohjataan jollakin muulla komentokielellä.                                                                           | PCL-emulointi*<br>PS-emulointi | PCL-emulointi - käyttää PCL-kieltä tulevien tietojen käsittelyyn.<br>PostScript-emulointi - käyttää PS-kieltä tulevien tietojen käsittelyyn.                                                                                                                                |
| Resurssien tallennus | Määrittää, mitä monitoimilaitte tekee ladatuille resursseille, kuten RAM-muistiin tallennetuille fonteille ja makroille, jos laite vastaanottaa työn, joka edellyttää muistia enemmän kuin on käytettävissä.<br>Kun Resurssien tallennus -asetukseksi valitaan Käytössä, monitoimilaitteen oletusasetukset palautetaan ja laite palaa aloitusnäyttöön. | Ei käytössä*                   | Monitoimilaitte säilyttää ladatut resurssit vain siihen asti, kunnes muistia tarvitaan. Sitten se poistaa ei-aktiiviseen komentokieleen liittyvät resurssit.                                                                                                                |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Käytössä                       | Monitoimilaitte säilyttää kaikkiin komentokieliin liittyvät ladatut resurssit, kun komentokieli muuttuu ja laitteen alkuasetukset palautetaan. Jos monitoimilaitteesta loppuu muisti, näytössä näkyy ilmoitus <b>38 Muisti täynnä</b> .                                     |
| Tallennuspaikka      | Määrittää ladattujen kohteiden tallennuspaikan.<br>Flash-muistissa resurssit säilyvät pysyvästi, toisin kuin RAM-muistissa, joka on väliaikainen tallennuspaikka. Resurssit säilyvät flash-muistissa, vaikka monitoimilaitteen virta katkaistaan.                                                                                                      | RAM*                           | Kaikki ladatut resurssit tallentuvat automaattisesti tulostimen muistiin (RAM-muistiin).                                                                                                                                                                                    |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Flash-muisti                   | Kaikki ladatut resurssit tallentuvat automaattisesti flash-muistiin.<br><b>Huomautus:</b> Flash näkyy valikossa vaihtoehtona, jos laitteeseen on asennettu alustettu, toimiva flash-muistikortti, joka ei ole kirjoitussuojattu tai luku- ja kirjoitussuojattu salasanalla. |

## Monitoimilaitteen valikkojen käyttäminen

| Valikkokohta    | Käyttö                                        | Arvot ja kuvaukset                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tulostusalue    | Muuttaa loogista ja fyysistä tulostusaluetta. | Normaali*<br>Sovita sivulle<br>Koko sivu | <b>Huomautus:</b> Koko sivu -asetus koskee vain sivuja, jotka tulostetaan käyttäen PCL 5 -komentokieltä. Asetus ei vaikuta sivuihin, jotka tulostetaan käyttäen PCL XL- tai PostScript-komentokieltä. Jos yrität tulostaa tietoja Tulostusalue-asetuksella määritetylle ei-tulostettavalle alueelle, monitoimilaitte leikkaa kuvan Normaali-asetusvaihtoehdon määrittämän tulostusalueen rajan kohdalta.                                                                                                                                                      |
| Tehdasasetukset | Palauttaa tulostimen oletusasetukset.         | Palauta                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kaikki valikkoasetukset palautetaan tehdasasetuksiksi seuraavin poikkeuksin: <ul style="list-style-type: none"> <li>Näytön kieli</li> <li>Kaikki Rinnakkaisportti &lt;x&gt;-valikkokohdat, Sarjaportti &lt;x&gt;-valikkokohdat, Vakioverkko- ja Verkko &lt;x&gt;-valikkokohdat sekä Vakio-USB- ja USB &lt;x&gt;-valikkokohdat</li> </ul> </li> <li>Kaikki ladatut resurssit (fontit, makrot ja merkistöt) poistetaan tulostimen RAM-muistista. (Flash-muistissa olevat resurssit säilyvät muuttumattomina.)</li> </ul> |
|                 |                                               | Älä palauta*                             | Käyttäjän määrittämät asetukset säilyvät.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## PostScript-valikko

Tästä valikosta muutetaan tulostimen asetuksia, jotka vaikuttavat PostScript-tulostustöihin. Tulostettaessa sovelluksesta sovelluksen asetukset voivat ohittaa käyttäjän oletusasetukset.

| Valikkokohta     | Käyttö                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Arvot ja kuvaukset |                                                                                                     |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tulosta PS-virhe | Tulostaa PS-virheen tapahtuessa sivun, jossa kuvataan PostScript-emulointivirhe.                                                                                                                                                                                                               | Ei käytössä*       | Laite poistaa tulostustyön puskurista tulostamatta virheilmoitusta.                                 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Käytössä           | Laite tulostaa virheilmoituksen, ennen kuin poistaa tulostustyön puskurista.                        |
| Fonttijärjestys  | Määrittää fonttien hakujärjestyksen.<br><b>Huomautus:</b> Fonttijärjestys-vaihtoehto näkyy vain, kun alustettu flash-muisti on asennettu, kun flash-muisti tai kiintolevy ei ole viallinen eikä luku- ja kirjoitussuojattu tai kirjoitussuojattu ja kun Työpuskurin koko -asetus ei ole 100 %. | Vakio*             | Monitoimilaitte etsii pyydettyä fonttia ensin tulostimen muistista ja vasta sitten flash-muistista. |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Flash/levy         | Fontteja etsitään ensin flash-muistista, ennen kuin niitä etsitään tulostimen muistista.            |

## PCL-emulointi-valikko

Tästä valikosta muutetaan tulostimen asetuksia, jotka vaikuttavat PCL-emulointi-tulostustöihin. Tulostettaessa sovelluksesta sovelluksen asetukset voivat ohittaa käyttäjän oletusasetukset.

| Valikkokohta | Käyttö                                                 | Arvot ja kuvaukset                                                          |                                                                                                                                                                                           |
|--------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonttilähde  | Määrittää Fontin nimi -valikkokohdassa näkyvät fontit. | Vakio*                                                                      | Näyttää kaikki monitoimilaitteen RAM-muistissa olevat vakiofontit, kun laite toimitetaan tehtaalta.                                                                                       |
|              |                                                        | Flash-muisti                                                                | Näyttää kaikki flash-muistiin tallennetut fontit.                                                                                                                                         |
|              |                                                        | Ladatut                                                                     | Näyttää kaikki tulostimen RAM-muistiin ladatut fontit.                                                                                                                                    |
|              |                                                        | Kaikki                                                                      | Näyttää kaikissa monitoimilaitteen fonttilähteissä käytettävissä olevat fontit.                                                                                                           |
| Fontin nimi  | Fontin valitseminen määritetystä fonttilähteestä.      | R0 Courier*                                                                 | Laite näyttää jokaisen fontin nimen ja fontin tunnisteiden valitussa fonttilähteessä. Fonttilähteen lyhenteet ovat: R - vakio, F - Flash-muisti, D - ladattava.                           |
| Merkistö     | Määrittää tietyn fontin nimen merkistön.               | 10U PC-8 (Yhdysvallat)*<br>(maa-/aluekohtaisia tehdasasetuksia)             | Merkistö on joukko kirjaimia, numeroita, välimerkkejä ja erityismerkkejä, joita käytetään valitulla fontilla tulostettaessa. Laite näyttää vain ne merkistöt, joita valittu fontti tukee. |
|              |                                                        | 12U PC-850 (muut kuin Yhdysvallat)*<br>(maa-/aluekohtaisia tehdasasetuksia) |                                                                                                                                                                                           |

## Monitoimilaitteen valikkojen käyttäminen

| Valikkokohta           | Käyttö                                                                                    | Arvot ja kuvaukset                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PCL-emulointiasetukset | Muuttaa skaalattavien typografisten fonttien pistekoon.                                   | Pistekoko<br>1,00 - 1008,00 (12*)                                         | Pistekoko tarkoittaa fontin merkkien korkeutta. Yksi piste on keskimäärin 1/72 tuumaa. Pistekoko voidaan valita 0,25 pisteen välein väliltä 1 ja 1008.<br><b>Huomautus:</b> Pistekoko näkyy ainoastaan typografisten fonttien yhteydessä.                                                                                                                                                           |
|                        | Määrittää fontin tiheyden skaalattavia kiinteävälisiä fontteja varten.                    | Tiheys<br>0,08 - 100,00 (10*)                                             | Tiheys viittaa kiinteävälisten merkkien lukumäärään yhdellä tuumalla vaakasuuntaista tekstiä. Tiheydeksi voidaan valita jokin arvo väliltä 0,08 - 100 merkkiä tuumalla 0,01 merkin välein. Jos valittu fontti on ei-skaalattava kiinteävälinen fontti, sen tiheys näytetään, mutta sitä ei voida muuttaa.<br><b>Huomautus:</b> Laite näyttää vain tasavälisen tai kiinteävälisen fonttien tiheydet. |
|                        | Määrittää, miten teksti ja grafiikka asetetaan arkille.                                   | Suunta<br>Pysty*<br>Vaaka                                                 | Pysty-asetuksella teksti ja grafiikka tulostetaan arkin lyhyen sivun suuntaisesti.<br>Vaaka-asetuksella teksti ja grafiikka tulostetaan arkin pitkän sivun suuntaisesti.<br>Lisätietoja lyhyistä ja pitkistä reunoista on kohdassa <b>Sidonta sivulla 70</b> .                                                                                                                                      |
|                        | Määrittää, montako riviä tulostetaan yhdelle sivulle.                                     | Riviä/sivu<br>1 - 255<br>60* (Yhdysvallat)<br>64* (muut kuin Yhdysvallat) | Tulostettavien rivien väli (pystysuuntainen riviväli) määräytyy Riviä/sivu-, Paperikoko- ja Suunta-asetuksen mukaan. Valitse oikea Paperikoko- ja Suunta-asetus, ennen kuin muutat Riviä/sivu-asetusta.                                                                                                                                                                                             |
|                        | Määrittää A4-paperin tulostusalueen koon leveyssuunnassa.                                 | A4-leveys<br>198 mm*<br>203 mm                                            | <b>Huomautus:</b> Jos asetus on 203 mm, loogisen sivun yhdelle riville mahtuu 80 merkkiä, joiden tiheys on 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                        | Määrittää, tekeekö monitoimilaite automaattisen rivinvaihdon rivinsiirtokomennon jälkeen. | Autom. CR LF:n jälkeen<br>Ei käytössä*<br>Käytössä                        | Ei käytössä - monitoimilaite ei tee automaattista rivinvaihtoa rivinsiirron ohjauskomennon jälkeen.<br>Käytössä - monitoimilaite tekee automaattisen rivinvaihdon rivinsiirron ohjauskomennon jälkeen.                                                                                                                                                                                              |
|                        | Määrittää, tekeekö tulostin automaattisen rivinsiirron rivinvaihtokomennon jälkeen.       | Autom. LF CR:n jälkeen<br>Ei käytössä*<br>Käytössä                        | Ei käytössä - monitoimilaite ei tee automaattista rivinsiirtoa rivinvaihdon ohjauskomennon jälkeen.<br>Käytössä - monitoimilaite tekee automaattisen rivinsiirron rivinvaihdon ohjauskomennon jälkeen.                                                                                                                                                                                              |

## Monitoimilaitteen valikkojen käyttäminen

| Valikkokohta                | Käyttö                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Arvot ja kuvaukset                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lokeron uudelleennumerointi | <p>Määrittää monitoimilaitteen asetukset siten, että se voi toimia yhdessä niiden tulostinohjainten tai sovellusten kanssa, joiden lähdemääritykset ovat erilaiset: lokerot, monisyöttölaite ja käsinsyöttölokero.</p> <p><b>Huomautus:</b> Lisätietoja lähdenumeroiden liittamisesta on <i>Technical Reference</i> -oppaassa (vain englanniksi).</p> | <p>Määritä monisyöttö</p> <p>Ei käytössä*</p> <p>Ei mitään</p> <p>0 - 199</p>          | <p>Ei käytössä - monitoimilaite käyttää oletusarvoisia lähdemäärityksiä.</p> <p>Ei mitään - lähde ohittaa Select Paper Feed -komennon. Ei mitään näkyy ainoastaan, jos se on nykyinen oletus. Ei mitään on valittava PCL-kielillä.</p> <p>0–199 - valitaan lähteen mukautettua asetusta määrittävä luku.</p> |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Määritä lokero [x]</p> <p>Ei käytössä*</p> <p>Ei mitään</p> <p>0 - 199</p>          | <p>Ei käytössä - monitoimilaite käyttää oletusarvoisia lähdemäärityksiä.</p> <p>Ei mitään - lähde ohittaa Select Paper Feed -komennon. Ei mitään näkyy ainoastaan, jos se on nykyinen oletus. Ei mitään on valittava PCL-kielillä.</p> <p>0–199 - valitaan lähteen mukautettua asetusta määrittävä luku.</p> |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Määritä kirjek. syöttölaite</p> <p>Ei käytössä*</p> <p>Ei mitään</p> <p>0 - 199</p> | <p>Ei käytössä - monitoimilaite käyttää oletusarvoisia lähdemäärityksiä.</p> <p>Ei mitään - lähde ohittaa Select Paper Feed -komennon. Ei mitään näkyy ainoastaan, jos se on nykyinen oletus. Ei mitään on valittava PCL-kielillä.</p> <p>0–199 - valitaan lähteen mukautettua asetusta määrittävä luku.</p> |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Määr. käsins. paperi</p> <p>Ei käytössä*</p> <p>Ei mitään</p> <p>0 - 199</p>        | <p>Ei käytössä - monitoimilaite käyttää oletusarvoisia lähdemäärityksiä.</p> <p>Ei mitään - lähde ohittaa Select Paper Feed -komennon. Ei mitään näkyy ainoastaan, jos se on nykyinen oletus. Ei mitään on valittava PCL-kielillä.</p> <p>0–199 - valitaan lähteen mukautettua asetusta määrittävä luku.</p> |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Määritä käs. kirj.</p> <p>Ei käytössä*</p> <p>Ei mitään</p> <p>0 - 199</p>          | <p>Ei käytössä - monitoimilaite käyttää oletusarvoisia lähdemäärityksiä.</p> <p>Ei mitään - lähde ohittaa Select Paper Feed -komennon. Ei mitään näkyy ainoastaan, jos se on nykyinen oletus. Ei mitään on valittava PCL-kielillä.</p> <p>0–199 - valitaan lähteen mukautettua asetusta määrittävä luku.</p> |

## Monitoimilaitteen valikkojen käyttäminen

| Valikkokohta                         | Käyttö | Arvot ja kuvaukset                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|--------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lokeron uudelleennumerointi (jatkoa) |        | Näytä tehdasoletukset                        | Näyttää kullekin lähteelle määritetyn tehdasasetuksen. Esimerkiksi:<br>MPF-oletusarvo = 8<br>T1-oletus = 1<br>T2-oletus = 4<br>T3-oletus = 5<br>T4-oletus = 20<br>T5-oletus = 21<br>Kirjekuoren oletus = 6<br>MPap-oletus = 2<br>MEnv-oletus = 3<br>Valikkokohta näkyy ainoastaan tekstinä. Arvoluettelon kohtia ei voi valita.<br>Kaikki mahdolliset vaihtoehdot näkyvät, vaikka niitä ei olisi asennettu. |
|                                      |        | Palauta oletukset<br>Käytössä<br>Ei käytössä | Kaikki lähdeasetukset palautetaan oletusasetuksiksi valitsemalla <b>Käytössä</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### PDF-valikko

Tästä valikosta muutetaan tulostimen asetuksia, jotka vaikuttavat PDF-töihin.

| Valikkokohta   | Käyttö                                                                | Arvot ja kuvaukset       |                                                                                                                                                                              |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sovita sivulle | Muuttaa sivun kokoa siten, että se mahtuu valitulle materiaalikoolle. | Käytössä<br>Ei käytössä* | Kyllä - asiakirja skaalataan tulostusmateriaalin koon mukaan.<br>Ei käytössä - Sivua ei skaalata. Teksti tai kuvat leikkautuvat, jos ne eivät mahdu valitulle materiaalille. |
| Kommentit      | Määrittää, tulostetaanko PDF-tiedoston kommentit.                     | Älä tulosta*<br>Tulosta  | Älä tulosta - ei tulosta PDF-kommentteja.<br>Tulosta - tulostaa PDF-kommentit.                                                                                               |

## HTML-valikko

Tästä valikosta muutetaan tulostimen HTML-asetuksia.

| Valikkokohta     | Käyttö                                                                                                                                         | Arvot ja kuvaukset                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fontin nimi      | Määrittää HTML-asiakirjojen oletusfontin.<br><b>Huomautus:</b> jos HTML-asiakirjalle ei ole määritetty fonttia, siinä käytetään Times-fonttia. | Albertus MT<br>Antique Olive<br>Apple Chancery<br>Arial MT<br>Avant Garde<br>Bodoni<br>Bookman<br>Chicago<br>Clarendon<br>Cooper Black<br>Copperplate<br>Coronet<br>Courier<br>Eurostile<br>Garamond<br>Geneva<br>Gill Sans<br>Goudy<br>Helvetica<br>Hoefler Text | Intl CG Times<br>Intl Courier<br>Intl Univers<br>Joanna MT<br>Letter Gothic<br>Lubalin Graph<br>Marigold<br>MonaLisa Recut<br>Monaco<br>New CenturySbk<br>New York<br>Optima<br>Oxford<br>Palatino<br>StempelGaramnd<br>Taffy<br>Times<br>TimesNewRoman<br>Univers<br>Zapf Chancery |
| Fonttikoko       | Määrittää HTML-asiakirjojen oletusfonttikoon.                                                                                                  | 1–255 pt (12 pt*)                                                                                                                                                                                                                                                 | Voit valita fonttikoon väliltä 1-255 yhden pisteen tarkkuudella.                                                                                                                                                                                                                    |
| Sovita           | Skaalaa HTML-asiakirjojen oletusfontin.                                                                                                        | 1–400 % (100 %*)                                                                                                                                                                                                                                                  | Voit valita skaalauskooksi 1-400 % yhden prosentin tarkkuudella.                                                                                                                                                                                                                    |
| Suunta           | Määrittää HTML-asiakirjojen sivun suunnan.                                                                                                     | Pysty*<br>Vaaka                                                                                                                                                                                                                                                   | Pysty - teksti ja grafiikka tulostetaan arkin lyhyen sivun suuntaisesti.<br>Vaaka - teksti ja grafiikka tulostetaan arkin pitkän sivun suuntaisesti.<br>Lisätietoja lyhyistä ja pitkistä reunoista on kohdassa <b>Sidonta sivulla 70</b> .                                          |
| Marginaalin koko | Määrittää HTML-asiakirjojen sivun marginaalin.                                                                                                 | 8–255 mm (19 mm*)                                                                                                                                                                                                                                                 | Voit määrittää marginaaliksi 8-255 mm yhden mm:n tarkkuudella.                                                                                                                                                                                                                      |
| Taustat          | Määrittää, tulostetaanko HTML-asiakirjan tausta.                                                                                               | Tulosta*<br>Älä tulosta                                                                                                                                                                                                                                           | Tulosta - tulostaa HTML-sivujen taustan.<br>Älä tulosta - ei tulosta HTML-sivujen taustaa.                                                                                                                                                                                          |

## Kuva-valikko

Tästä valikosta muutetaan tulostetun kuvan koko tai suunta tai muutetaan kuva käänteiseksi.

| Valikkokohta          | Käyttö                                                                          | Arvot ja kuvaukset       |                                                                                                              |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Automaattinen sovitus | Parhaan mahdollisen tulostusmateriaalikoön, sovituksen ja suunnan valitseminen. | Käytössä*<br>Ei käytössä | <b>Huomautus:</b> Kun asetus on Käytössä, se ohittaa skaalausasetuksen ja joidenkin kuvien suunta-asetuksen. |
| Käänteinen            | Muuttaa kaksisävyiset mustavalkokuvat käänteisiksi.                             | Käytössä<br>Ei käytössä* | <b>Huomautus:</b> Ei koske GIF- tai JPEG-kuvia.                                                              |

## Monitoimilaitteen valikkojen käyttäminen

| Valikkokohta | Käyttö                                       | Arvot ja kuvaukset                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skaalaus     | Skaalaa kuvan tulostusmateriaalikoön mukaan. | Ankkuroi ylävasen Parhaiten sopiva*<br>Ankkuroi keskelle<br>Sovita korkeus / leveys<br>Sovita korkeus<br>Sovita leveys | <b>Huomautus:</b> Kun Automaattinen sovituss-asetus on Käytössä, Skaalaus-asetus on automaattisesti Parhaiten sopiva.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Suunta       | Määrittää kuvan suunnan.                     | Pysty*<br>Vaaka<br>Käänteinen pysty<br>Käänteinen vaaka                                                                | Pysty - teksti ja grafiikka tulostetaan arkin lyhyen sivun suuntaisesti.<br>Vaaka - teksti ja grafiikka tulostetaan arkin pitkän sivun suuntaisesti.<br>Käänteinen pysty — kiertää pystykuvaa 180 astetta.<br>Käänteinen vaaka — kiertää vaakakuvaa 180 astetta.<br>Lisätietoja lyhyistä ja pitkistä reunoista on kohdassa <b>Sidonta sivulla 70</b> . |

### Suojaus

Tästä valikosta määritetään yksittäisten tulostustöiden suojaustasot, PIN-koodit ja suojataan määrittäykset.

| Valikkokohta                        | Käyttö                                                                                                                                                       | Arvot ja kuvaukset                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Todentamismenettely                 |                                                                                                                                                              | Todennus ei käytössä*<br>Sisäinen<br>NTLM<br>Kerberos 5<br>LDAP<br>LDAP + GSSAPI | Jos Todennus ei käytössä on valittu, ohitetaan ne Toiminnon käyttö-asetukset, joihin tarvitaan käyttäjätunnuksia tai salasanoja. Lisätietoja on kohdassa <b>Toiminnon käyttö</b> .<br><b>Huomautus:</b> LDAP ja LDAP + GSSAPI määritetään monitoimilaitteen upotetun Web-palvelimen käyttöliittymässä. |
| Uloskirjautumisen automaattiviive   | Määrittää aloitusnäytön viiveen, jonka jälkeen todennettu käyttäjä kirjataan automaattisesti ulos.                                                           | 1–60 (3*)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Skannaus tietokoneeseen -porttialue | Tätä valikkokohtaa käyttää järjestelmänvalvoja, joka hallitsee monitoimilaitteen ja sen käyttäjien välillä olevaa palomuuria, jolla voidaan sulkea portteja. | tekstimerkintä                                                                   | Kentän merkintöjen muoto on kaksi toisistaan kaksoispisteellä erotettua numeroarvoa.<br>Oletus on tyhjä tekstikenttä.                                                                                                                                                                                  |

## Monitoimilaitteen valikkojen käyttäminen

| Valikkokohta     | Käyttö | Arvot ja kuvaukset                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toiminnon käyttö |        | <b>Valikot</b><br>Käytössä*<br>Ei käytössä                                                                                             | Jos Ei käytössä valitaan ja määritetään käyttäjän oletukseksi, Valikko-painikkeella käytettävät toiminnot poistetaan käytöstä.                                                                                                         |
|                  |        | <b>Kopioinnin käyttö</b><br>Todennusta ei tarvita*<br>Ainoastaan käyttäjätunnus<br>Käyttäjätunnus ja salasana<br>Toiminto ei käytössä  | Jos valitaan Toiminto ei käytössä, valikkokohta ei näy näytössä.<br>Lisätietoja on kohdassa <b>Toiminnot ei käytössä -muutosilmoitukset</b> .                                                                                          |
|                  |        | <b>Faksin käyttö</b><br>Todennusta ei tarvita*<br>Ainoastaan käyttäjätunnus<br>Käyttäjätunnus ja salasana<br>Toiminto ei käytössä      | Jos valitaan Toiminto ei käytössä, valikkokohta ei näy näytössä.<br>Lisätietoja on kohdassa <b>Toiminnot ei käytössä -muutosilmoitukset</b> .                                                                                          |
|                  |        | <b>Sähköpostin käyttö</b><br>Todennusta ei tarvita*<br>Ainoastaan käyttäjätunnus<br>Käyttäjätunnus ja salasana<br>Toiminto ei käytössä | Jos valitaan Toiminto ei käytössä, valikkokohta ei näy näytössä.<br>Lisätietoja on kohdassa <b>Toiminnot ei käytössä -muutosilmoitukset</b> .                                                                                          |
|                  |        | <b>FTP-käyttö</b><br>Todennusta ei tarvita*<br>Ainoastaan käyttäjätunnus<br>Käyttäjätunnus ja salasana<br>Toiminto ei käytössä         | Tällä valikkokohdalla ja sen arvoilla hallitaan Skannaus FTP-palvelimelle -toimintoa.<br>Jos valitaan Toiminto ei käytössä, valikkokohta ei näy näytössä.<br>Lisätietoja on kohdassa <b>Toiminnot ei käytössä -muutosilmoitukset</b> . |
|                  |        | <b>Arkiston käyttö</b><br>Todennusta ei tarvita*<br>Ainoastaan käyttäjätunnus<br>Käyttäjätunnus ja salasana<br>Toiminto ei käytössä    | Jos valitaan Toiminto ei käytössä, valikkokohta ei näy näytössä.<br>Lisätietoja on kohdassa <b>Toiminnot ei käytössä -muutosilmoitukset</b> .                                                                                          |

## Monitoimilaitteen valikkojen käyttäminen

| Valikkokohta                 | Käyttö                                                                | Arvot ja kuvaukset                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toiminnon käyttö<br>(jatkoa) |                                                                       | Flash-asemaskannaus<br>Todennusta ei tarvita*<br>Ainoastaan<br>käyttäjätunnus<br>Käyttäjätunnus ja<br>salasana<br>Toiminto ei käytössä                      | <p>Jos valitaan Toiminto ei käytössä, Skannaus-painike ei näy. Jos valitaan Todennusta ei tarvita, kuka tahansa käyttäjä voi skannata.</p> <p>Jos valitaan Ainoastaan käyttäjätunnus tai Käyttäjätunnus ja salasana ja kosketetaan Skannaus USB-asemaan -painiketta, näyttöön tulee todennuskehote. Sama kehoite tulee näyttöön, jos aloitusnäytössä kosketetaan toimintopainiketta, kuten Skannaus tai Sähköposti.</p> <p>Jos valitaan Toiminto ei käytössä, valikkokohta ei näy näytössä.</p> <p>Lisätietoja on kohdassa <b>Toiminnot ei käytössä -muutosilmoitukset.</b></p>     |
|                              |                                                                       | Flash-asematulostus<br>Todennusta ei tarvita*<br>Ainoastaan<br>käyttäjätunnus<br>Käyttäjätunnus ja<br>salasana<br>Toiminto ei käytössä                      | <p>Jos valitaan Toiminto ei käytössä, flash-muistin tiedostoja ei voi tulostaa. Kun tiedosto valitaan tulostettavaksi, näyttöön tulee ilmoitus tunnistamattomasta tiedostosta. Tiedosto voidaan ainoastaan poistaa.</p> <p>Kun valitaan Ainoastaan käyttäjätunnus tai Käyttäjätunnus ja salasana ja Tulostus-painiketta kosketetaan, näyttöön tulee todennusikkuna. Käyttäjän on kirjauduttava, jotta hän voi tulostaa.</p> <p>Jos valitaan Toiminto ei käytössä, valikkokohta ei näy näytössä.</p> <p>Lisätietoja on kohdassa <b>Toiminnot ei käytössä -muutosilmoitukset.</b></p> |
|                              |                                                                       | Lexmark Embedded Solutions (LES) -käyttö<br>Todennusta ei tarvita*<br>Ainoastaan<br>käyttäjätunnus<br>Käyttäjätunnus ja<br>salasana<br>Toiminto ei käytössä | <p>Jos valitaan Toiminto ei käytössä, valikkokohta ei näy näytössä.</p> <p>Lisätietoja on kohdassa <b>Toiminnot ei käytössä -muutosilmoitukset.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Luottamuksellinen tulostus   | Tämä valikkokohta näkyy ainoastaan Web-sivulla, ei nestekidenäytössä. | Työn vanheneminen<br>Ei käytössä*<br>1 tunti<br>4 tuntia<br>24 tuntia<br>1 viikko                                                                           | Määrittää, miten pian luottamuksellinen työ poistetaan muistista.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Monitoimilaitteen valikkojen käyttäminen

| Valikkokohta    | Käyttö                                                                                                                                                                                        | Arvot ja kuvaukset                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suojaaj valikot | Nämä suojausvalikon kohteet suojataan aina salasanaalla, kun Lisäsalasana tai Käyttäjän salasana on määritetty. Jos molemmat salasanat on määritetty, ainoastaan Lisäsalasana on kelvollinen. | Paperi-valikko<br>Ei suojattu<br>Hyväksy ainoastaan lisäsalasana*<br>Hyväksy lisäsalasana tai käyttäjän salasana      | Suojaus ei ole käytössä, jos salasanaa ei ole asetettu. Siksi salasananakenttä ei voi olla tyhjä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 |                                                                                                                                                                                               | Raportit<br>Ei suojattu<br>Hyväksy ainoastaan lisäsalasana*<br>Hyväksy lisäsalasana tai käyttäjän salasana            | Suojaus ei ole käytössä, jos salasanaa ei ole asetettu. Siksi salasananakenttä ei voi olla tyhjä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 |                                                                                                                                                                                               | Asetukset<br>Ei suojattu<br>Hyväksy ainoastaan lisäsalasana*<br>Hyväksy lisäsalasana tai käyttäjän salasana           | Suojaus ei ole käytössä, jos kelvollista salasanaa ei ole asetettu. Siksi salasananakenttä ei voi olla tyhjä. Salasana suojaa Yleisasetukset, Kopiointiasetukset, Faksiasetukset, Sähköpostiasetukset, FTP-asetukset, Tulostusasetukset sekä Aseta päivä ja aika -asetuksen. Suojaus-valikko suojataan, kun salasana asetetaan.<br><br>Jos sekä lisäsalasana että käyttäjän salasanat on määritetty, ainoastaan lisäsalasana on kelvollinen suojauksen yhteydessä. |
|                 |                                                                                                                                                                                               | Verkko/Portit<br>Ei suojattu<br>Hyväksy ainoastaan lisäsalasana*<br>Hyväksy lisäsalasana tai käyttäjän salasana       | Suojaus ei ole käytössä, jos salasanaa ei ole asetettu. Siksi salasananakenttä ei voi olla tyhjä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 |                                                                                                                                                                                               | Pikavalinnat<br>Ei suojattu<br>Hyväksy ainoastaan lisäsalasana*<br>Hyväksy lisäsalasana tai käyttäjän salasana        | Suojaus ei ole käytössä, jos salasanaa ei ole asetettu. Siksi salasananakenttä ei voi olla tyhjä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 |                                                                                                                                                                                               | Luo skannausprofiili<br>Ei suojattu<br>Hyväksy ainoastaan lisäsalasana*<br>Hyväksy lisäsalasana ja käyttäjän salasana | Suojaus ei ole käytössä, jos salasanaa ei ole asetettu. Siksi salasananakenttä ei voi olla tyhjä.<br><br>Suojaaj Web-sivujen painiketta, jolla käynnistetään Skannaus tietokoneeseen -sovelma.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                 |                                                                                                                                                                                               | LES-määrytykset<br>Ei suojattu<br>Hyväksy ainoastaan lisäsalasana*<br>Hyväksy lisäsalasana tai käyttäjän salasana     | LES (Lexmark Embedded Solutions) -määrytykset suojataan ainoastaan, jos salasana on määritetty. Siksi salasananakenttä ei voi olla tyhjä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Monitoimilaitteen valikkojen käyttäminen

---

| Valikkokohta            | Käyttö                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Arvot ja kuvaukset                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luo tai vaihda salasana | Katso <b>Salasanan luominen, muuttaminen ja poistaminen sivulla 87.</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| NTLM-todennuksen asetus | <p>Sallii NT-toimialueen järjestelmänvalvojan rekisteröidä monitoimilaitteen kyseiselle toimialueelle tai poistaa rekisteröinnin toimialueelta.</p> <p><b>Huomautus:</b> Tilailmoitusri villä näkyy teksti <b>Rekisteröity tai Ei rekisteröity.</b> Rekisteröinti voidaan poistaa <b>Jatka-</b>ponnahdusikkunassa.</p> | <p>Toimialuenimi</p> <p>Toimialueen PDC-nimi</p> | <p>Toimialuenimi - kirjoita toimialueen nimi. Toimialue-muuttujan oletusasetus on &lt;toimialue&gt;. Kirjoita teksti virtuaalinäppäimistöllä.</p> <p>Toimialueen PDC-nimi - kirjoita toimialueen PDC-nimi. Toimialueen PDC-nimen oletusasetus on tähti (*). Kirjoita teksti virtuaalinäppäimistöllä.</p> <p><b>Huomautus:</b> Muita ponnahdusikkunoita:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Jos laitteen rekisteröinti poistetaan, NTLM-todennusta ei voi käyttää, kunnes laite rekisteröidään uudelleen.</li><li>• Säilytä rekisteröinti</li><li>• Poista rekisteröinti</li></ul> |

### Salasanan luominen, muuttaminen ja poistaminen

#### Lisäsalasanan luominen tai Vaihda tai poista lisäsalasana

| Valikkokohta            | Arvot ja kuvaukset |                                                                                                                                                      | Ponnahdusikkuna                            |
|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Salasana                | tekstimerkintä     | Salasanassa voi olla 8–127 merkkiä.<br>Jos käyttäjä antaa liian lyhyen salasanan, ponnahdusikkuna kehottaa antamaan vähintään 8-merkkisen salasanan. | Salasanassa on oltava vähintään 8 merkkiä. |
| Anna salasana uudelleen | tekstimerkintä     | Tämän merkinnän on vastattava Salasana-kenttää. Muutoin näyttöön tulee virheilmoitus.                                                                | Salasana ja toist. salasana ei täsmää.     |

#### Luo käyttäjän salasana tai Vaihda tai poista käyttäjän salasana

| Valikkokohta            | Arvot ja kuvaukset |                                                                                                                                                      | Ponnahdusikkuna                            |
|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Salasana                | tekstimerkintä     | Salasanassa voi olla 8–127 merkkiä.<br>Jos käyttäjä antaa liian lyhyen salasanan, ponnahdusikkuna kehottaa antamaan vähintään 8-merkkisen salasanan. | Salasanassa on oltava vähintään 8 merkkiä. |
| Anna salasana uudelleen | tekstimerkintä     | Tämän merkinnän on vastattava Salasana-kenttää. Muutoin näyttöön tulee virheilmoitus.                                                                | Salasana ja toist. salasana ei täsmää.     |

## Aseta päivä ja aika

| Valikkokohta             | Käyttö                                  | Arvot ja kuvaukset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aikavyöhyke              | Määrittää faksin aikavyöhykkeen.        | Ei asetettu*<br>Havaiji (Yhdysvallat)<br>Alaska (Yhdysvallat)<br>Tyynenmeren normaaliaika (Yhdysvallat/Kanada)<br>Tijuana<br>Kalliovuorten normaaliaika (Yhdysvallat/Kanada)<br>Keskinen normaaliaika (Yhdysvallat/Kanada)<br>Itäinen normaaliaika (Yhdysvallat/Kanada)<br>Atlantin normaaliaika (Yhdysvallat/Kanada)<br>Newfoundland<br>Brasilia<br>Keski-Atlanti<br>Azorit<br>Kap Verde<br>Greenwichin aika<br>Irlanti<br>Lontoo<br>Keski-Eurooppa<br>Amsterdam<br>Berliini<br>Bern<br>Bryssel<br>Lissabon<br>Madrid<br>Pariisi | Praha<br>Rooma<br>Tukholma<br>Wien<br>Varsova<br>Itä-Eurooppa<br>Kairo<br>Helsinki<br>Ateena<br>Istanbul<br>Israel<br>Etelä-Afrikka<br>Moskova<br>Teheran, Iran<br>Beijing, Kiina<br>Urumqi<br>Länsi-Australia<br>Keski-Australia<br>Itä-Australia<br>Queensland<br>Tasmania<br>Pohjoisterritorio<br>Uusi-Seelanti<br>Korea<br>Japani |
| Nykyinen päiväys ja aika | Tätä kohtaa ei voi muuttaa.             | VVVV-KK-PP TT:MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Näkyvissä ovat nykyinen vuosi, kuukausi, tunti ja minuutti.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Vuosi                    | Vuotta voi muuttaa manuaalisesti.       | 2003–2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Vuosiluku näkyy vuoden tarkkuudella.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kuukausi                 | Kuukausi voidaan muuttaa manuaalisesti. | tammikuu<br>helmikuu<br>maaliskuu<br>huhtikuu<br>toukokuu<br>kesäkuu<br>heinäkuu<br>elokuu<br>syyskuu<br>lokakuu<br>marraskuu<br>joulukuu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Päivä                    | Päivä voidaan muuttaa manuaalisesti.    | 1–31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Päivämäärä näkyy päivän tarkkuudella. Jos päiväksi muutetaan päivä, jota ei ole valitussa kuukaudessa, kuukausi vaihtuu ja päivämäärä siirtyy eteenpäin. Jos esimerkiksi valitaan kesäkuun 31. päivä, se muuttuu heinäkuun 1. päiväksi. Jos valitaan kesäkuun 32. päivä, se muuttuu heinäkuun 2. päiväksi.                            |

## Monitoimilaitteen valikkojen käyttäminen

---

| Valikkokohta        | Käyttö                                   | Arvot ja kuvaukset       |                                                                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tunti               | Tuntia voi muuttaa manuaalisesti.        | 0–23                     | Tunnit näytetään tunnin tarkkuudella.                                                                                                    |
| Minuutti            | Minuuttia voidaan muuttaa manuaalisesti. | 0–59                     | Minuutit näytetään minuutin tarkkuudella.                                                                                                |
| DST-tila            | Kesäaika-tilan vaihtamistavat.           | Automaattinen*           | Aikapalvelin määrittää ajan.                                                                                                             |
|                     |                                          | Manuaalinen              | Aika määritetään manuaalisesti.                                                                                                          |
| Kesäaika            |                                          | Käytössä<br>Ei käytössä  | Oletusarvo määräytyy päiväyksen ja ajan mukaan.<br><b>Huomautus:</b> Kun arvoa muutetaan, vaihda Kesäaika-tilan asetukseksi Manuaalinen. |
| Aikapalvelin        |                                          | IP<br>Ei mitään          |                                                                                                                                          |
| Aikapalvelimen nimi |                                          | 4-kenttäinen IP-osoite   | DHCP-arvot ohittavat tämän kentän manuaaliset merkinnät. Lisätietoja DHCP-arvoista on kohdassa <b>Ota käyt. DHCP</b> .                   |
| Salli NTP-lähetys   |                                          | Käytössä<br>Ei käytössä* | Valitse Käytössä-valintaruutu.<br>Poista Ei käytössä -valintaruudun valinta.                                                             |

## Ohjesivut

Tästä valikosta voidaan tulostaa **Ohje-sivuja**. Sivulla on tietoja monitoimilaitteen kopiointi-, faksi-, sähköposti- ja FTP-asetuksista sekä tarvikkeiden tilaamisesta.

Jos nestekidenäytön kieli on jokin muu kuin englanti, Brasilian portugali, ranska, saksa, espanja tai italia, asiakirja tulostuu englanninkielisenä.

Ohje-valikon sivut voidaan tulostaa seuraavilla kielillä *Ohjelmisto ja käyttöoppaat* -CD -levyltä.

|                      |         |          |        |
|----------------------|---------|----------|--------|
| Englanti             | Espanja | Hollanti | Puola  |
| Portugali (Brasilia) | Italia  | Suomi    | Venäjä |
| Ranska               | Tanska  | Norja    | Ruotsi |
| Saksa                |         |          |        |

| Valikkokohta              | Käyttö                                                                                                                                                              | Arvot ja kuvaukset                                                                                            |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tulosta kaikki oppaat     | Tulostaa kaikki <b>Ohje-sivut</b> .                                                                                                                                 | Kun tämä valikkokohta on valittu, <b>Ohjesivut</b> tulostuvat, ja monitoimilaite palaa <b>Valmis</b> -tilaan. |
| Kopiointiopas             | Tulostaa kopiointia ja asetusten muuttamista käsittelevän Kopiointioppaan.                                                                                          |                                                                                                               |
| Sähköpostiopas            | Tulostaa Sähköpostioppaan, jossa on tietoja töiden lähettämisestä osoitteisiin sekä pikavalintanumeroiden ja osoitekirjojen käyttämisestä.                          |                                                                                                               |
| Faksiopas                 | Tulostaa Faksioppaan, jossa on tietoja faksinumeroiden kirjoittamisesta, pikavalintanumeroiden käyttämisestä ja faksaamisesta yhdelle tai usealle vastaanottajalle. |                                                                                                               |
| FTP-opas                  | Tulostaa FTP-oppaan, jossa on tietoja FTP-palvelimeen lähetettävien kohteiden skannaamisesta.                                                                       |                                                                                                               |
| Tieto-opas                | Tulostaa Tieto-oppaan.                                                                                                                                              |                                                                                                               |
| Toistuvien virheiden opas | Tulostaa Toistuvien virheiden oppaan, jossa on tietoja kopioinnin tai tulostamisen yhteydessä toistuvien virheiden korjaamisesta.                                   |                                                                                                               |
| Tarvikeopas               | Tulostaa tarvikkeiden tilaamista käsittelevän Tarvikeoppaan.                                                                                                        |                                                                                                               |

### Pikavalintojen hallinta

Faksi-, Sähköposti-, FTP- ja Profiili-pikavalintojen hallinnan yhteydessä voidaan poistaa ainoastaan merkintä tai kokonainen luettelo.

**Huomautus:** Pikavalintojen hallinta on käytettävissä ainoastaan monitoimilaitteen upotetussa Web-palvelimessa.

Seuraavassa esimerkissä on FTP-pikavalintanäyttö. Voit poistaa kaikki merkinnät kerralla valitsemalla **Poista luettelo**.

Valitse haluamasi luettelon viereinen valintanappi. Se muuttuu valituksi. **Poista merkintä** on käytettävissä. Voit poistaa valitun merkinnän valitsemalla **Poista merkintä** -painikkeen.

Voit poistaa koko luettelon valitsemalla **Poista luettelo**.

The screenshot shows a web interface titled "Hakutulokset:" (Search results:). It contains a list of four items, each with a text label and a circular selection button to its right. The items are: "legal doc", "finance\_report", "personnel/roles", and "human\_resources\_report". The "finance\_report" item is currently selected, indicated by a dark background and a filled circle. To the right of the list are two large, light-gray triangular buttons: an upward-pointing triangle above the list and a downward-pointing triangle below the list. At the bottom of the interface are three rectangular buttons: "Poista kohde" (Remove item), "Poista luettelo" (Remove list), and "Takaisin" (Back).

Faksi-, sähköposti- ja profiilipikavalintoja hallitaan samalla tavalla.

## 2

## Monitoimilaitteen ilmoitukset

Monitoimilaitteen ohjauspaneelin nestekidenäyttöön tulevat ilmoitukset ilmaisevat monitoimilaitteen tilan ja mahdolliset käyttäjän toimia vaativat ongelmat.

### Tilailmoitukset

Tilailmoitukset osoittavat monitoimilaitteen tilan.

| Ilmoitus                                     | Tarkoitus                                                                                                                                                                                                                                             | Toimi                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [PJL RDYMSG]                                 | Tämä on PJL-kielen valmiusilmoitus.                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |
| Flash-muistin alustus<br>ÄLÄ SAMMUTA         | Monitoimilaite alustaa Flash-muistia.                                                                                                                                                                                                                 | <b>Varoitus:</b> Älä sammuta monitoimilaitetta, kun tämä ilmoitus näkyy näytössä.<br>Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.                                        |
| Flash-muistin ohjelmointi<br>ÄLÄ SAMMUTA     | Monitoimilaite tallentaa Flash-muistiin resursseja, kuten fontteja ja makroja.                                                                                                                                                                        | <b>Varoitus:</b> Älä sammuta monitoimilaitetta, kun tämä ilmoitus näkyy näytössä.<br>Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.                                        |
| Flash-muistin tiivistäminen<br>ÄLÄ SAMMUTA   | Monitoimilaite eheyttää Flash-muistia, jotta käyttöön saadaan poistettujen resurssien varaama tila.                                                                                                                                                   | <b>Varoitus:</b> Älä sammuta monitoimilaitetta, kun tämä ilmoitus näkyy näytössä.<br>Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.                                        |
| Heksatulostus                                | Monitoimilaite on heksatulostustilassa.<br>Heksatulostus-asetuksen avulla voidaan määrittää tulostusongelmia. Kun Heksatulostus-asetus on käytössä, kaikki monitoimilaitteeseen lähetetyt tiedot tulostetaan heksadesimaali- ja merkkiesitysmuodossa. | Voit tulostaa työt tavalliseen tapaan poistumalla Heksatulostus-tilasta. Voit poistua Heksatulostus-tilasta irrottamalla monitoimilaitteen pistorasiasta.          |
| Hetki...                                     | Monitoimilaite vastaanottaa sivun tulostettavaksi, mutta odottaa työn lopetus- tai sivunsyöttökomentoa tai lisää tietoja.                                                                                                                             | Paina <b>Seis</b> -painiketta. Tulosta puskurin sisältö koskettamalla <b>Jatka</b> -painiketta.<br>Peruuta nykyinen työ.<br>Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä. |
| Huolto                                       | Monitoimilaitteen huoltolaskurin raja on ylitetty, joten laite tarvitsee huoltoa.                                                                                                                                                                     | Vaihda huollettavat osat. Nollaa monitoimilaitteen huoltolaskuri tarvittaessa.                                                                                     |
| Järjestelmäkoodin ohjelmointi<br>ÄLÄ SAMMUTA | Monitoimilaite ohjelmoi uutta järjestelmäkoodia.                                                                                                                                                                                                      | <b>Varoitus:</b> Älä sammuta monitoimilaitetta, kun tämä ilmoitus näkyy näytössä.<br>Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä ja monitoimilaite palaa alkutilaan.     |
| Lokero [x] puuttuu                           | X viittaa sen lokeron numeroon, joka puuttuu monitoimilaitteesta.<br>Ilmoitus näkyy myös valikkoasetussivulla.                                                                                                                                        | Voit poistaa ilmoituksen näytöstä asentamalla lokeron.                                                                                                             |

## Tilailmoitukset

| Ilmoitus                                | Tarkoitus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Toimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lokero [x] tyhjä                        | X viittaa lokeron numeroon. Lokerossa ei ole tulostusmateriaalia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1</b> Irrota lokero. Ilmoitus poistuu näytöstä.<br><b>2</b> Aseta lokeroon tulostusmateriaalia <i>käyttöoppaan</i> ohjeiden mukaisesti.<br><b>3</b> Aseta lokero laitteeseen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Lokero [x] vajaa                        | X osoittaa sen lokeron numeron, jonka materiaali on vähissä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Voit poistaa ilmoituksen lisäämällä tulostusmateriaalia ilmoituksen mukaiseen lokeroon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Puskurin tyhjennys                      | Monitoimilaite poistaa voittuneet tiedot ja nykyisen tulostustyön.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rinnakkaisportti [x]                    | Rinnakkaisportti on aktiivinen tietoliikenneyhteys.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.<br><b>Huomautuksia:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nykyinen portti näkyy valikkoasetussivulla. Jos portin yhteydessä ei ole x- tai y-merkkiä, käytössä oleva isäntäportti on vakioportti.</li> <li>X osoittaa, että käytössä oleva portti on kytketty monitoimilaitteen PCI-liittimeen x.</li> <li>X, y osoittaa, että käytössä oleva portti on kytketty monitoimilaitteeseen PCI-liittimen x kanavan y kautta tai että x on vakioverkkoportissa yhtä kuin 0.</li> </ul>                                                                              |
| Sarjaportti [x]                         | Sarjaportti on aktiivinen tietoliikenneyhteys.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Verkko<br>Verkko [x]<br>Verkko [x], [y] | Verkkoportti on aktiivinen tietoliikenneyhteys.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| USB<br>USB [x]                          | Monitoimilaite käsittelee tietoja määritetyn USB-portin kautta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tehdasasetusten palautus                | Monitoimilaite palauttaa tulostimen tehdasasetukset.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.<br><b>Huomautus:</b> Kun tehdasasetukset on palautettu: <ul style="list-style-type: none"> <li>Kaikki tulostimen muistiin ladatut resurssit (fontit, makrot, merkistöt) menetetään.</li> <li>Kaikki nestekidenäytön valikkoasetukset palautetaan tehdasasetuksiksi <i>paitsi</i>:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Näytön kieli -asetus Asetus-valikossa</li> <li>Kaikki asetukset Rinnakkais-valikossa, Sarja-valikossa, Verkko-valikossa, Infrapuna-valikossa, LocalTalk-valikossa, USB-valikossa ja Faksi-valikossa</li> </ul> </li> </ul> |
| Tulostetaan                             | Monitoimilaite tulostaa työtä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tulostetaan sivu [x]                    | Tulostusmateriaaliarkki siirtyy monitoimilaitteen läpi tulostettavaksi. X viittaa tulostettavan arkin numeroon. Vaikka kaksipuolisessa arkissa on kaksi puolta eli sivua, se lasketaan yhdeksi arkiksi.                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tulostetaan sivu [x], kopio [a]/[b]     | Tulostusmateriaaliarkki siirtyy monitoimilaitteen läpi tulostettavaksi.<br>X viittaa tulostettavan arkin numeroon. Vaikka kaksipuolisessa arkissa on kaksi puolta eli sivua, se lasketaan yhdeksi arkiksi. Sivuja ei siis lasketa, ainoastaan monitoimilaitteen läpi siirtyvät arkit.<br>Sarjan arkkien määrää ei tiedetä, mutta sarjojen määrä tiedetään. Käyttäjä on esimerkiksi halunnut tulostaa kolme kopiota, joten arkkisarjoja on kolme, mutta arkkien määrä on tuntematon. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Ilmoitus                                 | Tarkoitus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Toimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tulostetaan sivu [x]/[y], kopio [a]/[b]  | Tulostusmateriaaliarkki siirtyy monitoimilaitteen läpi tulostettavaksi. X viittaa tulostettavan arkin numeroon. Arkiksi lasketaan yhden tulostuspaperin etu- ja taustapuoli. Arkkien ryhmää kutsutaan sarjaksi. Y osoittaa sarjan arkkien kokonaismäärän.<br><br>A on nykyisen tulostettavan sarjan numero. B on yhteensä tulostettavien sarjojen määrä. Käyttäjä voi esimerkiksi lähettää tulostimeen 6-sivuisen kaksipuolisen tulostustyön, josta tulostetaan kolme kopiota, joten kussakin työssä on kolme arkkiä. Tämä on yksi sarja. Kun kolme sarjaa on tulostunut, työ on valmis. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tulostimen uudelleenasetus               | Monitoimilaitte palauttaa nykyiset oletusasetukset. Kaikki aktiiviset tulostustyöt peruutetaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Vakioalusta täynnä [alustan nimi] täynnä | Vakiovastaaottoalusta on täynnä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Voit poistaa ilmoituksen poistamalla tulostusmateriaalipinon vakiovastaaottoalustalta.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Valikot eivät käytössä                   | Monitoimilaitte on vastaamassa valikkojen käytöstäpoistopyyntöön muuttamalla Valikon lukitus -asetukseksi Käytössä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.<br><b>Huomautus:</b> Kun valikot ovat poissa käytöstä, tulostimen asetuksia ei voi muuttaa nestekidenäytössä. Muiden kuin järjestelmänvalvojan ei pitäisi poistaa valikkoja käytöstä.                                                                                                 |
| Valikot käytössä                         | Monitoimilaitte on vastaamassa valikkojen käyttöönottopyyntöön muuttamalla Valikon lukitus -asetukseksi Ei käytössä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Valmis                                   | Monitoimilaitte on valmis vastaanottamaan ja käsittelemään töitä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Voit tulostaa, faksata, skannata, kopioida, lähettää sähköpostia tai käyttää FTP:tä.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Varattu                                  | Monitoimilaitte vastaanottaa, käsittelee tai tulostaa tietoja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Avaa työjono painamalla <b>Seis</b> -painiketta.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Väri vähissä                             | Värikasetin väriaine on vähissä. Taso näkyy valikkoasetussivulla. Väriaineen tason laskemiseen kuluu määrittämättömän pituinen aika. Monitoimilaitte ei näytä ilmoitusta tason laskemisen aikana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ilmoitus poistuu näytöstä automaattisesti, kun värikasetin kansi avataan tai monitoimilaitteen virta katkaistaan ja kytketään uudelleen.</li> <li>Vaihda värikasetti. Jos sitä ei vaihdeta, monitoimilaitte näyttää ilmoituksen uudelleen, kun kansi tai luukku suljetaan.</li> </ul> |
| Viallinen konekoodi                      | Monitoimilaitteen konekoodia ei ole ohjelmoitu tai se on ohjelmoitu väärin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lataa kelvollinen konekoodi monitoimilaitteeseen.<br><b>Huomautus:</b> Konekoodi voidaan ladata, kun tämä ilmoitus on näytössä.                                                                                                                                                                                              |
| Virheellinen skannauskoodi               | Skannerin konekoodia ei ole ohjelmoitu tai se on ohjelmoitu väärin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lataa kelvollinen skannauskoodi monitoimilaitteeseen.<br><b>Huomautus:</b> Skannauskoodi voidaan ladata, kun tämä ilmoitus on näytössä.                                                                                                                                                                                      |

## Tilailmoitukset

---

| Ilmoitus                        | Tarkoitus                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Toimi                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Virheellinen verkkokoodi</b> | Sisäisen tulostuspalvelimen koodi ei ole oikea. Monitoimilaite ei voi vastaanottaa ja käsitellä töitä, ennen kuin oikea koodi on ohjelmoitu sisäiseen tulostuspalvelimeen.                                                                                                                                         | Lataa sisäisen MarkNet N8000 Series -tulostuspalvelimen kelvollinen koodi.<br><b>Huomautus:</b> Verkkokoodi voidaan ladata, kun tämä ilmoitus on näytössä. |
| <b>Virransäästö</b>             | Monitoimilaite on valmis vastaanottamaan ja käsittelemään tietoja. Se vähentää sähkönkulutustaan, kun sitä ei käytetä. Jos monitoimilaitetta ei käytetä Virransäästö-valikossa määritettynä aikana (tehdasasetus on 60 minuuttia), näyttöön tulee <b>Valmis</b> -ilmoituksen sijaan <b>Virransäästö</b> -ilmoitus. | Lähetä työ tulostimelle.<br>Paina mitä tahansa ohjauspaneelin painiketta.                                                                                  |

### Faksin tilailmoitukset

| Ilmoitus                                          | Tarkoitus                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aseta kello                                       | Kellon aikaa ei ole asetettu. Tämä ilmoitus tulee näyttöön, jos siihen ei tule muita faksin tilailmoituksia. Ilmoitus on näkyvässä, kunnes kellon aika asetetaan.<br>Aseta kellon aika. |
| Ei valintaaääntä                                  | Monitoimilaite ei vastaanota valintaaääntä.                                                                                                                                             |
| Ei vastausta                                      | Faksinumero valitaan, mutta yhteyttä ei muodosteta.                                                                                                                                     |
| Faksaus ei onnistunut                             | Faksin lähetys epäonnistui.                                                                                                                                                             |
| Lähetetään sivu [n]                               | Monitoimilaite lähettää faksityön sivun [n], missä n on lähetetyn sivun numero.                                                                                                         |
| Linja varattu                                     | Faksinumero valitaan, mutta faksilinja on varattu.                                                                                                                                      |
| Odotetaan uudelleenvalintaa                       | Monitoimilaite odottaa faksinumeron uudelleenvalintaa.                                                                                                                                  |
| Soitto valmis                                     | Faksisoitto on valmis.                                                                                                                                                                  |
| Työ on tallennettu myöhempää lähettämistä varten. | Myöhemmin lähetetty faksaustyö on skannattu kokonaan.                                                                                                                                   |
| Valitaan                                          | Faksinumeroa valitaan. Jos numero ei mahdu näyttöön, siinä näkyy ainoastaan <b>Valitaan</b> .                                                                                           |
| Vastaanotetaan sivu [n]                           | Monitoimilaite vastaanottaa faksityön sivun [n], missä n on vastaanotetun sivun numero.                                                                                                 |
| Vastaanotto valmis                                | Monitoimilaite on vastaanottanut faksityön kokonaan.                                                                                                                                    |
| Vastataan                                         | Monitoimilaite vastaa faksisoittoon.                                                                                                                                                    |
| Yhdistä <x> bps                                   | Faksi on kytketty. <x> on siirtonopeus sekunnissa.                                                                                                                                      |

### Töiden peruutusilmoitukset

| Ilmoitus                | Tarkoitus                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Ei valittuja töitä      | Poista-painiketta kosketetaan, kun töitä ei ole valittu.     |
| Poistetaan valitut työt | Poista-painiketta kosketetaan töiden valitsemisen jälkeen.   |
| Työtä ei voi poistaa    | Työluettelon työtä kosketetaan, mutta sitä ei voi peruuttaa. |

### Salasana- ja PIN-ilmoitukset

| Ilmoitus                         | Tarkoitus                              | Toimi                                                                                           |
|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Virheellinen PIN-tunnus.         | Käyttäjä on antanut väärän PIN-koodin. | Koskettamalla <b>Jatka</b> -painiketta voit palata salasananäyttöön ja antaa oikean PIN-koodin. |
| Virheellinen tai väärä salasana. | Käyttäjä on antanut väärän salasanan.  | Koskettamalla <b>Jatka</b> -painiketta voit palata salasananäyttöön ja antaa oikean salasanan.  |

## Kopiointi-, sähköposti-, faksaus-, FTP- ja skannauspainikkeiden ilmoitukset

| Ilmoitus                                                                               | Tarkoitus                                                                                                                       | Toimi                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Järjestelmä varattu, valmistellaan resursseja työtä varten.                            | Kaikki työhön tarvittavat resurssit eivät ole saatavilla.                                                                       | Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.       |
| Järjestelmä varattu, valmistellaan resursseja työtä varten. Poistetaan arkiston töitä. | Kaikki työhön tarvittavat resurssit eivät ole saatavilla. Jotkin arkiston työt poistetaan järjestelmän muistin vapauttamiseksi. | Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.       |
| Resurssit eivät riitä. Yritä uudelleen, kun järjestelmä on vapaa.                      | Järjestelmäresurssit eivät riitä.                                                                                               | Yritä uudelleen, kun nykyinen työ on valmis. |

## Huoltoilmoitukset

Huoltoilmoitukset viittaavat virheisiin, jotka käyttäjän on ehkä selvitettävä, ennen kuin laitteella voi taas tulostaa, skannata, faksata, lähettää sähköpostia tai käyttää FTP:tä.

| Ilmoitus                                                | Tarkoitus                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Toimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asenna kaksipuolinen tulostusyksikkö                    | Monitoimilaite havaitsee, että kaksipuolinen tulostusyksikkö puuttuu. Ilmoitus tulee näyttöön, kun sivut muotoillaan kaksipuolisen tulostusyksikön ollessa käytössä mutta ennen sivujen tulostamista. Kaksipuolinen tulostusyksikkö on poistettu monitoimilaitteesta muotoilemisen ja tulostamisen välillä. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sammuta monitoimilaite, irrota virtajohto pistorasiasta, asenna kaksipuolinen tulostusyksikkö, kytke virtajohto maadoitettuun pistorasiaan ja käynnistä monitoimilaite uudelleen.</li> <li>Koskettamalla <b>Peruuta työ</b> -painiketta voit peruuttaa nykyisen työn.</li> </ul> |
| Asenna kirjekuortensyöttölaite                          | Monitoimilaite havaitsee, että valinnainen kirjekuorten syöttölaite on poistettu työn käsittelyn aikana mutta ennen sen tulostamista.                                                                                                                                                                       | Asenna valinnainen kirjekuorten syöttölaite. Ilmoitus poistuu näytöstä. Kosketa tarvittaessa <b>Peruuta työ</b> -painiketta.                                                                                                                                                                                            |
| Asenna lokero [x]                                       | Tulee näyttöön, kun monitoimilaite havaitsee, että lokero puuttuu. X voi olla 1, 2, 3, 4 tai 5.                                                                                                                                                                                                             | Voit poistaa ilmoituksen näytöstä asentamalla ilmoituksen mukaisen lokeron. Koskettamalla <b>Peruuta työ</b> -painiketta voit tarvittaessa peruuttaa nykyisen työn.                                                                                                                                                     |
| Asenna lokero [x]                                       | Monitoimilaite havaitsee, että valinnainen lokero [x], missä x on lokeron numero, puuttuu työn käsittelyn aikana ennen työn tulostamista. Valinnainen lokero on poistettu käsittelyn aikana.                                                                                                                | Asenna valinnainen lokero, johon ilmoituksessa viitataan x-merkillä. Ilmoitus poistuu näytöstä. Kosketa tarvittaessa <b>Peruuta työ</b> -painiketta.                                                                                                                                                                    |
| Faksimusti täynnä                                       | Muisti ei riitä faksityön suorittamiseen. Kaikki faksityöyritykset peruutetaan.                                                                                                                                                                                                                             | Poista ilmoitus koskettamalla <b>Jatka</b> -painiketta.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Flash-aseman virhe. Poista asema ja aseta se uudelleen. | Sähkövaraus nolaa flash-aseman nopeasti. Voit poistaa ilmoituksen poistamalla aseman ja asettamalla sen uudelleen.                                                                                                                                                                                          | Irrota flash-asema ja aseta se uudelleen.                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Huoltoilmoitukset

| Ilmoitus                                                                            | Tarkoitus                                                                                                                                                                                                 | Toimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jos käynnistät työn uudelleen, vaihda ne alkuperäiset, jotka eivät ole poistumassa. | Sivukohtainen tukoselvitys on käytössä, ja sivu on skannautunut kokonaan mutta ei ole poistunut asiakirjansyöttölaitteesta kokonaan.                                                                      | Kosketa <b>Peruuta työ</b> -painiketta, jos laite käsittelee skannaustyötä, kun huoltoilmoitus tulee näyttöön. Työ peruutetaan ja ilmoitus poistetaan näytöstä.<br><br>Kosketa <b>Skannaa ADF:stä</b> -painiketta, jos tukoselvitys on käytössä. Skannausta jatketaan asiakirjansyöttölaitteesta välittömästi viimeisen onnistuneesti skannatun sivun jälkeen.<br><br>Kosketa <b>Skannaa tasolta</b> -painiketta, jos tukoselvitys on käytössä. Skannausta jatketaan skannaustasolta välittömästi viimeisen onnistuneesti skannatun sivun jälkeen.<br><br>Kosketa <b>Viimeistele työ skannaamatta lisää</b> -painiketta, jos tukoselvitys on käytössä. Työ lopetetaan viimeisen onnistuneesti skannatun sivun jälkeen, mutta työtä ei peruuteta. Skannatut sivut siirretään kohteeseen: kopio, faksi, sähköposti tai FTP.<br><br>Kosketa <b>Aloita työ uudelleen</b> -painiketta, jos tukoselvitys on käytössä ja työ voidaan aloittaa uudelleen. Ilmoitus poistuu näytöstä. Laite aloittaa uuden skannaustyön, jossa on samat parametrit kuin edellisessä työssä. |
| Lähetysjonossa                                                                      | Faksityö on skannattu, mutta työtä ei lähetetä vielä, koska toisen työn lähetys tai vastaanotto on kesken. Ilmoitus on näytössä kolmen sekunnin ajan, kun nykyinen työ odottaa vuoroaan.                  | Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Liitä kirjekuorensyöttölaite uudelleen                                              | Monitoimilaite havaitsee, että valinnainen kirjekuorten syöttölaite puuttuu työn käsittelemisen jälkeen tulostuksen aikana. Kirjekuorten syöttölaite on poistettu käsittelemisen aikana.                  | Asenna valinnainen kirjekuorten syöttölaite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lisää [lähde] [koko]                                                                | Tulee näyttöön, kun lähteeseen on lisätty eri kokoista materiaalia kuin Paperi-valikosta on määritetty.                                                                                                   | Kosketa <b>Jatka</b> -painiketta. Lisää ilmoituksen mukaiseen lähteeseen pyydettyä kokoa.<br><br>Koskettamalla <b>Peruuta työ</b> -painiketta voit tarvittaessa peruuttaa nykyisen työn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lisää [lähde] [laji] [koko]                                                         | Tulee näyttöön, kun monitoimilaite kehottaa lisäämään tiettyyn lähteeseen Paperi-valikon asetuksen lajista ja kokoista materiaalia, mutta nykyisessä lähteessä on vääränkokoista ja -lajista materiaalia. | Kosketa <b>Jatka</b> -painiketta. Lisää ilmoituksen mukaiseen lähteeseen pyydettyä kokoa ja lajia.<br><br>Koskettamalla <b>Valitse materiaali automaattisesti</b> -painiketta voit ohittaa <b>Käsinsyöttö-</b> ja <b>Käsinsyötön kirjekuori</b> -käsinsyöttöpyynnöt tulostustyön loppuajaksi. Kaikki lisäisivupyyntö ohitetaan automaattisesti ja tulostusmateriaali valitaan automaattisesti lähteestä.<br><br>Koskettamalla <b>Peruuta työ</b> -painiketta voit tarvittaessa peruuttaa nykyisen työn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lisää [lähde] [Mukautettu merkkijono]                                               | Tulee näyttöön, kun lähteeseen on lisätty eri kokoista ja lajista materiaalia kuin Paperi-valikosta on määritetty.                                                                                        | Kosketa <b>Jatka</b> -painiketta. Lisää ilmoituksen mukaiseen lähteeseen pyydettyä kokoa ja lajia.<br><br>Koskettamalla <b>Peruuta työ</b> -painiketta voit tarvittaessa peruuttaa nykyisen työn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Huoltoilmoitukset

| Ilmoitus                                          | Tarkoitus                                                                                                                                                                                                                                | Toimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lisää [lähde] [Mukautetun lajin nimi]             | Tulee näyttöön, kun lähteeseen on lisätty eri kokoista ja lajista materiaalia kuin Paperi-valikosta on määritetty.                                                                                                                       | Kosketa <b>Jatka</b> -painiketta. Lisää ilmoituksen mukaiseen lähteeseen pyydettyä kokoa ja lajia.<br><br>Koskettamalla <b>Peruuta työ</b> -painiketta voit tarvittaessa peruuttaa nykyisen työn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lisää käsinsyöttölokeroon [koko]                  | Tulee näyttöön, kun monitoimilaite vastaanottaa tietyn kokoisen tulostusmateriaalin käsinsyöttöpyynnön, ja kyseistä materiaalia ei ole monisyöttölokerossa.                                                                              | Voit poistaa ilmoituksen ja jatkaa työtä syöttämällä monisyöttölokeroon tulostusmateriaaliarkin.<br><br>Kosketa <b>Jatka</b> -painiketta, jos monisyöttölokerossa on tulostusmateriaalia. Tulostustyötä jatketaan.<br><br>Kosketa <b>Jatka</b> -painiketta, jos monisyöttölokerossa ei ole tulostusmateriaalia. Kaikki lisäisivupyyntö ohitetaan automaattisesti ja tulostusmateriaali valitaan automaattisesti lähteestä.<br><br>Koskettamalla <b>Peruuta työ</b> -painiketta voit tarvittaessa peruuttaa nykyisen työn.                                                                                                                                                                                                               |
| Lisää käsinsyöttölokeroon [laji] [koko]           | Tulee näyttöön, kun monitoimilaite vastaanottaa tietyn kokoisen ja lajisen tulostusmateriaalin käsinsyöttöpyynnön, ja kyseistä materiaalia ei ole monisyöttölokerossa.                                                                   | Kosketa <b>Jatka</b> -painiketta, jos monisyöttölokerossa on tulostusmateriaalia. Tulostustyötä jatketaan.<br><br>Kosketa <b>Jatka</b> -painiketta, jos monisyöttölokerossa ei ole tulostusmateriaalia. Kaikki lisäisivupyyntö ohitetaan automaattisesti ja tulostusmateriaali valitaan automaattisesti lähteestä.<br><br>Koskettamalla <b>Valitse materiaali automaattisesti</b> -painiketta voit ohittaa <b>Käsinsyöttö- ja Käsinsyötön kirjekuori</b> -käsinsyöttöpyynnöt tulostustyön loppuajaksi. Kaikki lisäisivupyyntö ohitetaan automaattisesti ja tulostusmateriaali valitaan automaattisesti lähteestä.<br><br>Koskettamalla <b>Peruuta työ</b> -painiketta voit tarvittaessa peruuttaa nykyisen työn.                        |
| Lisää käsinsyöttölokeroon [Mukautettu merkkijono] | Tulee näyttöön, kun monitoimilaite vastaanottaa käsinsyöttöpyynnön, että monisyöttölokeroon on lisättävä tiettyä tulostusmateriaalia. Tulostusmateriaali on määritetty aiemmin mukautetuksi merkkijonoksi, joka näkyy nestekidenäytössä. | Kosketa <b>Jatka</b> -painiketta.<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Jos monisyöttölokerossa on tulostusmateriaalia, työn tulostusta jatketaan.</li> <li>Jos monisyöttölokerossa ei ole tulostusmateriaalia, kaikki lisäisivupyyntö ohitetaan automaattisesti ja tulostusmateriaali valitaan automaattisesti lähteestä.</li> </ul><br>Koskettamalla <b>Valitse materiaali automaattisesti</b> -painiketta voit ohittaa <b>Käsinsyöttö- ja Käsinsyötön kirjekuori</b> -käsinsyöttöpyynnöt tulostustyön loppuajaksi. Kaikki lisäisivupyyntö ohitetaan automaattisesti ja tulostusmateriaali valitaan automaattisesti lähteestä.<br><br>Koskettamalla <b>Peruuta työ</b> -painiketta voit tarvittaessa peruuttaa nykyisen työn. |

## Huoltoilmoitukset

| Ilmoitus                                             | Tarkoitus                                                                                                                                                                                                                                                                                | Toimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lisää käsinsyöttölokeroon<br>[Mukautetun lajin nimi] | Tulee näyttöön, kun monitoimilaitte vastaanottaa käsinsyöttöpyynnön, että monisyöttölokeroon on lisättävä tiettyä tulostusmateriaalia. Tulostusmateriaali on määritetty aiemmin mukautetuksi lajiksi kohdissa Mukautettu 1 - Mukautettu 6. Mukautettu laji näkyy nestekidenäytössä.      | Kosketa <b>Jatka</b> -painiketta.<br><ul style="list-style-type: none"><li>Jos monisyöttölokerossa on tulostusmateriaalia, työn tulostusta jatketaan.</li><li>Jos monisyöttölokerossa ei ole tulostusmateriaalia, kaikki lisäisivupyyntö ohitetaan automaattisesti ja tulostusmateriaali valitaan automaattisesta lähteestä.</li></ul> Koskettamalla <b>Peruuta työ</b> -painiketta voit tarvittaessa peruuttaa nykyisen työn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Muisti täynnä, fakseja ei voi tulostaa               | Faksitöiden tulostusyritykset peruutetaan automaattisesti. Faksikoodi havaitsee, että faksityö on peruutettu, eikä poista faksityön tulostamattomia sivuja. Faksikoodi ei yritä tulostaa faksia uudelleen, vaan aiheuttaa muistivirheen, kunnes monitoimilaitte käynnistetään uudelleen. | Poista ilmoitus koskettamalla <b>Jatka</b> -painiketta. Palauta monitoimilaitteen oletusasetukset katkaisemalla sen virta ja kytkemällä se uudelleen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Poista paperi vakiovastanottoalustalta               | Vakiovastanottoalusta on täynnä tulostusmateriaalia.                                                                                                                                                                                                                                     | Voit poistaa ilmoituksen ja jatkaa tulostamista poistamalla tulostusmateriaalipinon alustalta. Koskettamalla <b>Jatka</b> -painiketta voit määrittää monitoimilaitteen tarkistamaan vastaanottoalustan paperimäärän uudelleen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Puhdista skannauslasi                                | Skannerin kalibroinnin yhteydessä laiteohjelmisto havaitsee, että skannerin asiakirjansyöttölaite tai skannauslasi saattaa olla likainen.                                                                                                                                                | Kosketa <b>Peruuta työ</b> -painiketta, jos laite käsittelee skannaustyötä, kun huoltoilmoitus tulee näyttöön. Työ peruutetaan ja ilmoitus poistetaan näytöstä.<br><br>Kosketa <b>Skannaa ADF:stä</b> -painiketta, jos tukoselvitys on käytössä. Skannausta jatketaan asiakirjansyöttölaiteesta välittömästi viimeisen onnistuneesti skannatun sivun jälkeen.<br><br>Kosketa <b>Skannaa tasolta</b> -painiketta, jos tukoselvitys on käytössä. Skannausta jatketaan skannaustasolta välittömästi viimeisen onnistuneesti skannatun sivun jälkeen.<br><br>Kosketa <b>Viimeistelee työ skannaamatta lisää</b> -painiketta, jos tukoselvitys on käytössä. Työ lopetetaan viimeisen onnistuneesti skannatun sivun jälkeen, mutta työtä ei peruuteta. Skannatut sivut siirretään kohteeseen: kopio, faksi, sähköposti tai FTP.<br><br>Kosketa <b>Aloita työ uudelleen</b> -painiketta, jos tukoselvitys on käytössä ja työ voidaan aloittaa uudelleen. Ilmoitus poistuu näytöstä. Laite aloittaa uuden skannaustyön, jossa on samat parametrit kuin edellisessä työssä. |

## Huoltoilmoitukset

| Ilmoitus                               | Tarkoitus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Toimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puhdista skannerin tukimateriaali      | Skannerin kalibroinnin aikana laiteohjelmisto havaitsee, että skannaustöiden taustapuolelle tarkoitettu tukimateriaali saattaa olla likainen.                                                                                                                                                                                                   | <p>Kosketa <b>Peruuta työ</b> -painiketta, jos laite käsittelee skannaustyötä, kun huoltoilmoitus tulee näyttöön. Työ peruutetaan ja ilmoitus poistetaan näytöstä.</p> <p>Kosketa <b>Skannaa ADF:stä</b> -painiketta, jos tukoselvitys on käytössä. Skannausta jatketaan asiakirjansyöttölaitteesta välittömästi viimeisen onnistuneesti skannatun sivun jälkeen.</p> <p>Kosketa <b>Skannaa tasolta</b> -painiketta, jos tukoselvitys on käytössä. Skannausta jatketaan skannaustasolta välittömästi viimeisen onnistuneesti skannatun sivun jälkeen.</p> <p>Kosketa <b>Viimeistele työ skannaamatta lisää</b> -painiketta, jos tukoselvitys on käytössä. Työ lopetetaan viimeisen onnistuneesti skannatun sivun jälkeen, mutta työtä ei peruuteta. Skannatut sivut siirretään kohteeseen: kopio, faksi, sähköposti tai FTP.</p> <p>Kosketa <b>Aloita työ uudelleen</b> -painiketta, jos tukoselvitys on käytössä ja työ voidaan aloittaa uudelleen. Ilmoitus poistuu näytöstä. Laite aloittaa uuden skannaustyön, jossa on samat parametrit kuin edellisessä työssä.</p> |
| Skannausasiakirja liian pitkä          | Skannaustyössä on liian monta sivua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>Huomautus:</b> Skanneri skannaa arkinsyöttölaitteessa olevat sivut, mutta tiedot menetetään, kun laite peruuttaa työn, kun sivujen enimmäismäärä on saavutettu.</p> <p>Koskettamalla <b>Peruuta työ</b> -painiketta voit poistaa ilmoituksen, jos työ voidaan aloittaa uudelleen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Skannerin asiakirjakansi auki          | Skannerin asiakirjakansi on auki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ilmoitus poistuu näytöstä, kun kansi suljetaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Skannerin paperitukoskansi auki        | Skannerin paperitukoskansi on auki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Poista ilmoitus näytöstä sulkemalla kansi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Skannerin rekisteröinti onnistui       | Skanneri on rekisteröity.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Poista ilmoitus koskettamalla <b>Jatka</b> -painiketta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sulje kansi tai asenna kasetti         | Monitoimilaitte havaitsee, että yläetuluukku on auki tai väriainekasetti puuttuu.                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sulje yläetuluukku.</li> <li>Asenna värikasetti.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tarkista kaksipuolisenyksikön liitäntä | <p>Kaksipuolisen tulostusyksikön alapuolelle asennetut lokerot eivät ole käytössä, jos yhteys ei toimi. Tällöin käytettävissä on ainoastaan lokero 1.</p> <p>Jos kaksipuolinen tulostusyksikkö irrotetaan ja kaikki lokerot kiinnitetään uudelleen, kaikki lokerot ovat käytettävissä. Ilmoitus poistuu näytöstä, kun liitäntä toimii taas.</p> | <p>Voit määrittää monitoimilaitteen uudelleen painamalla <b>Jatka</b>-painiketta. Tulostin jatkaa tulostusta ilman kaksipuolista tulostusyksikköä ja olettaa, että yksikkö on irrotettu tai sen yhteys ei toimi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Huoltoilmoitukset

| Ilmoitus                                                 | Tarkoitus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Toimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tarkista lokeron [x] liitäntä                            | Lokeroa [x] ei ole liitetty monitoimilaitteeseen kokonaan, tai siinä on laitevika. X viittaa lokeron numeroon. Ilmoitus poistuu näytöstä, kun liitäntä toimii taas.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jos ongelman syy on laitevika, katkaise monitoimilaitteen virta, odota 10 sekuntia ja kytke monitoimilaitteen virta. Jos virhe toistuu, katkaise monitoimilaitteen virta ja poista ongelman aiheuttanut lokero.<br><br>Koskettamalla <b>Jatka</b> -painiketta voit määrittää monitoimilaitteen siten, että siinä ei ole lokeroa [x]. Lokero [x] ja kaikki sen alapuolelle asennetut lokerot ohitetaan.                                                                                                                                                                                      |
| USB-keskitintä ei tueta, poista                          | Etupaneelin USB-porttiin on asetettu USB-keskitin, jota monitoimilaite ei tunnista.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jatka poistamalla USB-keskitin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| USB-laitetta ei tueta, poista                            | Etupaneelin USB-porttiin on asetettu USB-laite, jota monitoimilaite ei tunnista.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jatka poistamalla USB-laite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vaihda kaikki alkuperäiset, jos käynnistät työn uud.     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Skannaustyön keskeyttäneet ilmoitukset poistetaan. Voit aloittaa skannaustyön uudelleen asettamalla alkuperäiskappaleet skanneriin uudelleen.</li> <li>Monitoimilaite vastaanottaa skannaustyön, mutta asiakirjansyöttölaitteessa ei ole alkuperäistä asiakirjaa. Voit aloittaa skannaustyön uudelleen asettamalla alkuperäiskappaleet skanneriin uudelleen.</li> </ul> <p>Työkohtainen tukoselvitys on käytössä.</p> | <p>Kosketa <b>Peruuta työ</b> -painiketta, jos laite käsittelee skannaustyötä, kun huoltoilmoitus tulee näyttöön. Työ peruutetaan ja ilmoitus poistetaan näytöstä.</p> <p>Kosketa <b>Skannaa ADF:stä</b> -painiketta, jos tukoselvitys on käytössä. Skannausta jatketaan asiakirjansyöttölaitteesta välittömästi viimeisen onnistuneesti skannatun sivun jälkeen.</p> <p>Kosketa <b>Skannaa tasolta</b> -painiketta, jos tukoselvitys on käytössä. Skannausta jatketaan skannaustasolta välittömästi viimeisen onnistuneesti skannatun sivun jälkeen.</p>                                   |
| Vaihda juuttuneet alkuperäiset, jos käynnistät työn uud. | <p>Monitoimilaite vastaanottaa skannaustyön, mutta asiakirjansyöttölaitteessa ei ole alkuperäistä asiakirjaa.</p> <p>Sivukohtainen tukoselvitys on käytössä.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Kosketa <b>Viimeistele työ skannaamatta lisää</b> -painiketta, jos tukoselvitys on käytössä. Työ lopetetaan viimeisen onnistuneesti skannatun sivun jälkeen, mutta työtä ei peruuteta. Skannatut sivut siirretään kohteeseen: kopio, faksi, sähköposti tai FTP.</p> <p>Kosketa <b>Aloita työ uudelleen</b> -painiketta, jos tukoselvitys on käytössä ja työ voidaan aloittaa uudelleen. Ilmoitus poistuu näytöstä. Laite aloittaa uuden skannaustyön, jossa on samat parametrit kuin edellisessä työssä.</p>                                                                             |
| Vaihda [lähde] [koko]                                    | Käyttäjä voi ohittaa nykyisen tulostusmateriaalilähteen tulostustyön loppuajaksi. Muotoiltu sivu tulostetaan sellaisenaan lokeroon asetetulle tulostusmateriaalille. Teksti tai kuvat voivat leikkautua.                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Koskettamalla <b>Nykyiset asetukset [lähde]</b> -painiketta voit ohittaa ilmoituksen ja tulostaa lokeroon lisätylle tulostusmateriaalille.</p> <p>Kosketa <b>Jatka</b>-painiketta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tällöin työn tulostaminen jatkuu, jos lokerossa on oikean kokoista ja lajista materiaalia, ja kyseinen koko ja laji on määritetty nestekidenäytön <b>Paperi-valikosta</b>.</li> <li>Komento ohitetaan, jos lokerossa ei ole tulostusmateriaalia.</li> </ul> <p>Koskettamalla <b>Peruuta työ</b> -painiketta voit tarvittaessa peruuttaa nykyisen työn.</p> |

| Ilmoitus                                  | Tarkoitus                                                                                                                                                                                                                                              | Toimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vaihda [lähde] [koko] [laji]              | Käyttäjä voi ohittaa nykyisen tulostusmateriaalilähteen tulostustyön loppuajaksi. Muotoiltu sivu tulostetaan sellaisenaan lokeroon asetetulle tulostusmateriaalille. Teksti tai kuvat voivat leikkautua.                                               | Koskettamalla <b>Nykyiset asetukset [lähde]</b> -painiketta voit ohittaa ilmoituksen ja tulostaa lokeroon lisätylle tulostusmateriaalille.<br>Kosketa <b>Jatka</b> -painiketta.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Tällöin työn tulostaminen jatkuu, jos lokerossa on oikean kokoista ja lajista materiaalia, ja kyseinen koko ja laji on määritetty nestekidenäytön <b>Paperi-valikosta</b>.</li> <li>Komento ohitetaan, jos lokerossa ei ole tulostusmateriaalia.</li> </ul> Koskettamalla <b>Peruuta työ</b> -painiketta voit tarvittaessa peruuttaa nykyisen työn. |
| Vaihda [lähde] [Mukautettu merkkijono]    | Käyttäjä voi ohittaa nykyisen tulostusmateriaalilähteen tulostustyön loppuajaksi. Muotoiltu sivu tulostetaan sellaisenaan lokeroon asetetulle tulostusmateriaalille. Teksti tai kuvat voivat leikkautua.                                               | Koskettamalla <b>Nykyiset asetukset [lähde]</b> -painiketta voit ohittaa ilmoituksen ja tulostaa lokeroon lisätylle tulostusmateriaalille.<br>Kosketa <b>Jatka</b> -painiketta.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Tällöin työn tulostaminen jatkuu, jos lokerossa on oikean kokoista ja lajista materiaalia, ja kyseinen koko ja laji on määritetty nestekidenäytön <b>Paperi-valikosta</b>.</li> <li>Komento ohitetaan, jos lokerossa ei ole tulostusmateriaalia.</li> </ul> Koskettamalla <b>Peruuta työ</b> -painiketta voit tarvittaessa peruuttaa nykyisen työn. |
| Vaihda [lähde] [Mukautetun lajin nimi]    | Tarvitaan uutta tulostusmateriaalia, jotta tulostustyö voidaan suorittaa loppuun.                                                                                                                                                                      | Lisää ilmoituksen mukaiseen lähteeseen pyydetyn kokoista ja lajista tulostusmateriaalia.<br>Koskettamalla <b>Jatka</b> -painiketta voit tulostaa lokerossa olevalle tulostusmateriaalille.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vaihda pyyhin                             | Monitoimilaite havaitsee, että kiinnitysyksikön pyyhin on vaihdettava.                                                                                                                                                                                 | 1 Vaihda kiinnitysyksikön pyyhin.<br>2 Poista ilmoitus koskettamalla <b>Jatka</b> -painiketta.<br>Koskettamalla <b>Ohita</b> -painiketta voit poistaa ilmoituksen, mutta se tulee uudelleen näyttöön seuraavan käynnistyksen jälkeen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1565 Emul.virhe Lataa emulointi           | Laiteohjelmakortilla oleva latausemulaattori ei toimi monitoimilaitteen ohjelmiston kanssa.<br><b>Huomautus:</b> Ilmoitus poistuu näytöstä automaattisesti 30 sekunnin kuluessa, minkä jälkeen laiteohjelmakortin latausemulointi poistetaan käytöstä. | Lataa oikea latausemulointiversio Lexmarkin Web-sivustosta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 30.yy Virheellinen täyttö, vaihda kasetti | Monitoimilaite havaitsee uudelleen täytetyn Lexmarkin palautusohjelman värikasetin.                                                                                                                                                                    | Aseta uusi värikasetti paikalleen, niin ilmoitus poistuu näytöstä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 31.yy Vaihda viallinen värikasetti        | Monitoimilaite havaitsee viallisen värikasetin 10–20 sekuntia yläkannen sulkemisen jälkeen.                                                                                                                                                            | Poista viallinen värikasetti ja asenna ehjä kasetti, niin voit jatkaa tulostamista.<br>Monitoimilaite saattaa vielä tulostaa sivuja ennen viallisen värikasetin havaitsemista kuluviin 10–20 sekunnin aikana, mutta sivuja ei tulosteta uudelleen uuden kasetin asentamisen jälkeen.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Huoltoilmoitukset

| Ilmoitus                                             | Tarkoitus                                                                                                                                                                                       | Toimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32.yy Vaihda väärä värikasetti                       | Monitoimilaite havaitsee väärän värikasetin 10–20 sekuntia yläkannen sulkemisen jälkeen.                                                                                                        | Poista väärä värikasetti ja asenna asianmukainen kasetti, niin voit jatkaa tulostamista.<br><br>Monitoimilaite saattaa vielä tulostaa sivuja ennen väärän värikasetin havaitsemista kuluvien 10–20 sekunnin aikana, mutta sivuja ei tulosteta uudelleen uuden kasetin asentamisen jälkeen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 34 Lyhyt paperi                                      | Tulostusmateriaalin pituus ei riitä muotoiltujen tietojen tulostamiseen.                                                                                                                        | Jatka tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä koskettamalla <b>Jatka</b> -painiketta. Monitoimilaite ei automaattisesti tulosta uudelleen sivua, jonka kohdalla ilmoitus tuli.<br><br>Varmista, että Paperi-valikon Paperikoko-asetus vastaa käyttämäsi materiaalin kokoa. Jos Monisyötön koko -asetus on Universal-koko, varmista, että tulostusmateriaali on riittävän suuri muotoiluille tiedoille.<br><br>Koskettamalla <b>Peruuta työ</b> -painiketta voit tarvittaessa peruuttaa nykyisen työn.                                                                                               |
| 35 Muisti ei riitä resurssien tallennustoimintoon    | Tulostimen muisti ei riitä resurssien tallennustoiminnon käyttämiseen. Tämä ilmoitus aiheutuu yleensä siitä, että ainakin yhdelle monitoimilaitteen yhteyspuskurille on varattu liikaa muistia. | Poista Resurssien tallennus -toiminto käytöstä ja jatka tulostusta koskettamalla <b>Jatka</b> -painiketta.<br><br>Asenna lisää muistia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 37 Muisti ei riitä Flash-muistin eheytykseen         | Monitoimilaite ei voi eheyttää flash-muistia, koska poistamattomien flash-resurssien tallentamiseen käytettävä muisti on täynnä.                                                                | Poista ilmoitus koskettamalla <b>Jatka</b> -painiketta.<br><br>Voit suorittaa eheytyksen asentamalla lisää muistia tai vapauttaa muistia poistamalla fontteja, makroja ja muita tietoja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 37 Muisti ei riitä työn lajitteluun                  | Monitoimilaite ei voi lajitella työtä, koska muisti on täynnä.                                                                                                                                  | Koskettamalla <b>Jatka</b> -painiketta voit tulostaa sivut, jotka käsiteltiin, ennen kuin muisti täyttyi. Tämä vapauttaa muistia, joten tulostustyön loppuosan lajitteleminen alkaa.<br><br>Jos laitteeseen lähetetään esimerkiksi 50-sivuinen tulostustyö, josta halutaan 10 kopiota, ja monitoimilaitteen muisti täyttyy sivun 30 kohdalla, sivut 1–30 lajitellaan ja niistä tulostetaan 10 kopiota. Sen jälkeen monitoimilaite tulostaa ja lajittelee sivut 31–50 ja tulostaa niistä 10 kopiota.<br><br>Koskettamalla <b>Peruuta työ</b> -painiketta voit tarvittaessa peruuttaa nykyisen työn. |
| 37 Muisti ei riitä. Jotkin arkiston työt poistettiin | Arkiston työt poistetaan, jotta nykyinen työ voidaan käsitellä.<br><br>Ilmoitus tulee näyttöön kerran kunkin työn yhteydessä.                                                                   | Jatka tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä koskettamalla <b>Jatka</b> -painiketta.<br><br>Asenna lisää muistia, jotta virheilmoitus ei tule näyttöön muiden töiden yhteydessä.<br><br>Koskettamalla <b>Peruuta työ</b> -painiketta voit tarvittaessa peruuttaa nykyisen työn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Ilmoitus                                                    | Tarkoitus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Toimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38 Muisti on täynnä                                         | Monitoimilaite käsittelee tietoa, mutta sivujen tallentamiseen käytettävä muisti on täynnä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kosketa <b>Jatka</b> -kohtaa, jos muisti riittää työn käsittelemiseen.<br>Vältä saman virheen toistuminen seuraavasti:<br>Yksinkertaista tulostustyötä vähentämällä tekstin tai grafiikan määrää ja poistamalla tarpeettomat ladatut fontit tai makrot.<br>Asenna lisää muistia.<br>Koskettamalla <b>Peruuta työ</b> -painiketta voit tarvittaessa peruuttaa nykyisen työn.                                                                                                             |
| 39 Monimutkainen sivu, jotkin tiedot eivät ehkä tulostuneet | Sivun tiedot ovat liian monimutkaisia tulostettaviksi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Vältä saman virheen toistuminen seuraavasti:<br>Yksinkertaista sivun tulostusta vähentämällä tekstin tai grafiikan määrää ja poistamalla tarpeettomat ladatut fontit tai makrot.<br>Ota käyttöön Sivunsuojaus-asetus Asetukset-valikon Asetus-valikossa.<br>Asenna lisää muistia.<br>Jatka työn tulostamista koskettamalla <b>Jatka</b> -painiketta. Tämän sivun tiedot kuitenkin puuttuvat.<br>Koskettamalla <b>Peruuta työ</b> -painiketta voit tarvittaessa peruuttaa nykyisen työn. |
| 42.xy Kasetin alue ei täsmää                                | X on monitoimilaitteen alueen arvo. Y on kasetin alueen arvo.<br>Ilmoitus tulee näyttöön, kun monitoimilaite havaitsee, että asennetun tulostuskasetin alue ei vastaa monitoimilaitteen aluetta.<br>Seuraavat x- ja y-arvot ovat mahdollisia:<br>0: Koko maailma<br>1: Amerikan mantereet<br>2: Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka<br>3: Aasia<br>4: Latinalainen Amerikka<br>9: Määrittämätön alue | Vaihda laitteeseen kasetti, jonka alue vastaa tulostimen aluetta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 50 PPDS-fonttivirhe                                         | Monitoimilaite on vastaanottanut PPDS-tulostustietojen muotoilun yhteydessä pyynnön käyttää fonttia, jota ei ole asennettu.                                                                                                                                                                                                                                                                    | Poista ilmoitus näytöstä ja jatka nykyisen työn tulostusta koskettamalla <b>Jatka</b> -painiketta.<br>Koskettamalla <b>Peruuta työ</b> -painiketta voit tarvittaessa peruuttaa nykyisen työn.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 51 Flash-muisti on viallinen                                | Monitoimilaite havaitsee viallisen flash-muistin laitteen käynnistämisen tai flash-muistin alustamisen ja siihen tallentamisen aikana.                                                                                                                                                                                                                                                         | Poista ilmoitus näytöstä ja jatka nykyisen työn tulostusta koskettamalla <b>Jatka</b> -painiketta.<br>Kun palautat laitteen oletusasetukset, voit poistaa ilmoituksen koskettamalla <b>Jatka</b> -painiketta. Monitoimilaite jatkaa muita normaaleja toimintoja paitsi flash-toimintoja.<br>Jos haluat ladata resursseja flash-muistiin, asenna uusi flash-muisti.                                                                                                                      |
| 52 Flash-muisti ei riitä resurssien tallennukseen           | Flash-muistin tila ei riitä ladattavien tietojen tallentamiseen flash-muistiin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Poista ilmoitus näytöstä ja jatka nykyisen työn tulostusta koskettamalla <b>Jatka</b> -painiketta.<br>Asenna tulostimeen lisää flash-muistia.<br>Lataa tiedot.<br>Koskettamalla <b>Peruuta työ</b> -painiketta voit tarvittaessa peruuttaa nykyisen työn.                                                                                                                                                                                                                               |

## Huoltoilmoitukset

| Ilmoitus                             | Tarkoitus                                                                                                                                      | Toimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 53 Alustamaton flash-muisti          | Monitoimilaite on havainnut alustamattoman flash-muistin.                                                                                      | Jatka tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä koskettamalla <b>Jatka</b> -painiketta. Monitoimilaite jatkaa muita normaaleja toimintoja paitsi flash-toimintoja.<br>Alusta flash-muisti uudelleen, jotta flash-toimintoja voidaan käyttää.<br>Jos virheilmoitus tulee näyttöön uudelleen, flash-muisti saattaa olla viallinen ja se on ehkä vaihdettava.                                                                                                                                                                                                                                               |
| 54 Vakioverkon ohjelmavirhe          | Monitoimilaite havaitsee asennetun verkkoportin, mutta ei saa siihen yhteyttä.                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Jatka tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä koskettamalla <b>Jatka</b>-painiketta. Työ ei ehkä tulostu oikein.</li> <li>Monitoimilaite ei salli tiedonsiirtoyhteyksiä kyseisen verkkoportin kautta. Tietoja ei ehkä vastaanoteta eikä lähetetä.</li> <li>Palauta monitoimilaitteen oletusasetukset.</li> <li>Ohjelmoi verkkoportin laiteohjelmisto uudelleen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                      |
| 54 Verkon [x] ohjelmavirhe           | Monitoimilaite ei voi muodostaa yhteyttä asennettuun verkkoporttiin. X on määritetyn portin numero.                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Jatka tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä koskettamalla <b>Jatka</b>-painiketta. Työ ei ehkä tulostu oikein.</li> <li>Monitoimilaite ei salli tiedonsiirtoyhteyksiä kyseisen verkkoportin kautta. Tietoja ei ehkä vastaanoteta eikä lähetetä.</li> <li>Palauta monitoimilaitteen oletusasetukset.</li> <li>Ohjelmoi verkkoportin laiteohjelmisto uudelleen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                      |
| 54 Virhe sarjaportissa [x]           | Monitoimilaite havaitsee kyseisessä sarjaportissa virheen, kuten kehys-, pariteetti- tai ylivuotovirheen. X on valinnaisen sarjaportin numero. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Varmista, että sarjaliitäntäyhteys on määritetty oikein ja käytössä on oikean tyyppinen kaapeli.</li> <li>Varmista, että sarjaliitännän parametrit (yhteyksikäytäntö, nopeus, pariteetti ja databitit) on määritetty oikein monitoimilaitteessa ja isäntätietokoneessa.</li> <li>Koskettamalla <b>Jatka</b>-painiketta voit poistaa ilmoituksen ja jatkaa tulostustyön käsittelemistä. Tulostustyö ei kuitenkaan välttämättä tulostu oikein.</li> <li>Palauta monitoimilaitteen oletusasetukset katkaisemalla sen virta ja kytkemällä se uudelleen.</li> </ul> |
| 55 Ei tuettu lisäkortti paikassa [x] | Monitoimilaite havaitsee ilmoituksen mukaisessa paikassa lisävarusteen, jota ei tueta. X on määritetyn paikan numero.                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>Katkaise monitoimilaitteen virta.</li> <li>Irrota virtajohto pistorasiasta.</li> <li>Poista väärä lisäkortti.</li> <li>Kytke virtajohto maadoitettuun pistorasiaan.</li> <li>Kytke monitoimilaitteen virta.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 56 Rinnakkaisportti [x] ei käytössä  | Rinnakkaisporttiin tulee tilapyyntö, mutta rinnakkaisportti ei ole käytössä.                                                                   | Kosketa <b>Jatka</b> -painiketta. Monitoimilaite poistaa kaiken rinnakkaisporttiin lähetetyn tiedon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 56 Sarjaportti [x] ei käytössä       | Monitoimilaite vastaanottaa tietoja sarjaportin kautta, mutta portti ei ole käytössä.                                                          | Kosketa <b>Jatka</b> -painiketta. Monitoimilaite poistaa kaiken sarjaporttiin lähetetyn tiedon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 56 USB-portti [x] ei käytössä        | Monitoimilaite vastaanottaa tietoja USB-portin kautta, mutta USB-portti ei ole käytössä. X on USB-portin numero.                               | Kosketa <b>Jatka</b> -painiketta. Monitoimilaite poistaa kaikki ilmoituksen mukaiset USB-porttiin lähetetyt tiedot.<br>Varmista, että USB-puskuri-asetus ei ole Ei käytössä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Huoltoilmoitukset

| Ilmoitus                               | Tarkoitus                                                                                                       | Toimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 56 Vakio-USB-portti ei käytössä        | Monitoimilaite vastaanottaa tietoja USB-portin kautta, mutta USB-portti ei ole käytössä.                        | Kosketa <b>Jatka</b> -painiketta. Monitoimilaite poistaa kaikki USB-porttiin lähetetyt tiedot. Varmista, että USB-puskuri-asetus ei ole Ei käytössä.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 58 Liian monta flash-muistia asennettu | Monitoimilaite havaitsee liian monta asennettua flash-muistikorttia.                                            | Koskettamalla <b>Jatka</b> -painiketta voit poistaa ilmoituksen ja ohittaa ylimääräiset flash-muistikortit.<br>Ilmoitus tulee näyttöön uudelleen, ellei ylimääräisiä flash-muistikortteja poisteta.<br>1 Katkaise monitoimilaitteen virta.<br>2 Irrota virtajohto pistorasiasta.<br>3 Poista ylimääräiset flash-muistikortit.<br>4 Kytke virtajohto maadoitettuun pistorasiaan.<br>5 Kytke monitoimilaitteen virta. |
| 58 Liian monta lokeroa liitetty        | Monitoimilaite havaitsee, että siihen on asennettu liian monta valinnaista syöttölaitetta ja vastaavaa lokeroa. | 1 Katkaise monitoimilaitteen virta.<br>2 Irrota virtajohto pistorasiasta.<br>3 Poista ylimääräiset syöttölokerot.<br>4 Kytke virtajohto maadoitettuun pistorasiaan.<br>5 Kytke monitoimilaitteen virta.                                                                                                                                                                                                             |
| 59 Väärä kaksipuolinen yksikkö         | Monitoimilaitteeseen on liitetty väärä kaksipuolinen tulostusyksikkö.                                           | Poista valinnainen kaksipuolinen tulostusyksikkö.<br>Monitoimilaite keskeyttää kaikki normaalit toiminnot, kunnes valinnainen kaksipuolinen tulostusyksikkö poistetaan.<br>Voit poistaa ilmoituksen koskettamalla <b>Jatka</b> -painiketta, kun valinnainen kaksipuolinen tulostusyksikkö on poistettu.                                                                                                             |
| 59 Väärä kirjekuorten syöttölaite      | Monitoimilaitteeseen on liitetty väärä kirjekuorten syöttölaite.                                                | Poista valinnainen kirjekuorten syöttölaite.<br>Monitoimilaite keskeyttää kaikki normaalit toiminnot, kunnes valinnainen kirjekuorten syöttölaite poistetaan.<br>Voit poistaa ilmoituksen koskettamalla <b>Jatka</b> -painiketta, kun valinnainen kirjekuorten syöttölaite on poistettu.                                                                                                                            |
| 59 Väärä lokero [x]                    | Monitoimilaitteeseen on liitetty väärä valinnainen syöttölaite ja vastaava lokero.                              | Poista valinnainen syöttölaite.<br>Monitoimilaite keskeyttää kaikki normaalit toiminnot, kunnes valinnainen syöttölaite poistetaan.<br>Voit poistaa ilmoituksen koskettamalla <b>Jatka</b> -painiketta, kun valinnainen syöttölaite on poistettu.                                                                                                                                                                   |
| 80 Määräaikaishuoltoa suositellaan     | Tulostin vaatii huoltoa.                                                                                        | Jatka tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä koskettamalla <b>Jatka</b> -painiketta. Tilaa tarvittavat huoltotarvikkeet.<br>Voit taata tasalaatuiset tulokset vaihtamalla huoltotarvikkeet. Tarvittaessa voit nollata monitoimilaitteen huoltolaskurin.                                                                                                                                                             |
| 88 Väriaine on vähissä                 | Väriainekasetin väriaine on vähissä.                                                                            | Vaihda väriainekasetti, jos laitteesta kuuluu väriaine vähissä -hälytys.<br>Koskettamalla <b>Jatka</b> -painiketta voit poistaa ilmoituksen, jos hälytys ei kuulu.                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Huoltoilmoitukset

| Ilmoitus                                                           | Tarkoitus                                                                        | Toimi                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200.yy Paperitukos, tarkista [alueen nimi]. Jätä paperi alustalle. | Alueen nimi -kohdan osoittamalla alueella on yksittäinen tukos.                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Avaa ylä- ja alaetuluukku.</li> <li>2 Irrota väriksetti ja poista tukos.</li> <li>3 Sulje luukut.</li> <li>4 Kosketa <b>Jatka</b>-painiketta. Jos kaikki tulostusmateriaali on poistettu radalta, työn tulostusta jatketaan.</li> </ol>            |
| 201.yy Paperitukos, [x] sivua juuttunut. Jätä paperi alustalle.    | Laitteessa on useita tukoksia. X osoittaa juuttuneiden materiaaliarkkien määrän. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Avaa ylä- ja alaetuluukku.</li> <li>2 Irrota väriksetti ja poista tukokset.</li> <li>3 Sulje luukut.</li> <li>4 Kosketa <b>Jatka</b>-painiketta. Jos kaikki tulostusmateriaali on poistettu radalta, työn tulostusta jatketaan.</li> </ol>         |
| 201.yy Paperitukos, tarkista [alueen nimi]. Jätä paperi alustalle. | Alueen nimi -kohdan osoittamalla alueella on yksittäinen tukos.                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Avaa ylä- ja alaetuluukku.</li> <li>2 Irrota väriksetti ja poista tukos.</li> <li>3 Sulje luukut.</li> <li>4 Kosketa <b>Jatka</b>-painiketta. Jos kaikki tulostusmateriaali on poistettu radalta, työn tulostusta jatketaan.</li> </ol>            |
| 202.yy Paperitukos, [x] sivua juuttunut. Jätä paperi alustalle.    | Laitteessa on useita tukoksia. X osoittaa juuttuneiden materiaaliarkkien määrän. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Avaa takaluukku.</li> <li>2 Poista tukokset ja sulje takaluukku.</li> <li>3 Kosketa <b>Jatka</b>-painiketta. Jos kaikki tulostusmateriaali on poistettu radalta, työn tulostusta jatketaan.</li> </ol>                                             |
| 202.yy Paperitukos, tarkista [alueen nimi]. Jätä paperi alustalle. | Alueen nimi -kohdan osoittamalla alueella on yksittäinen tukos.                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Avaa takaluukku.</li> <li>2 Poista tukos ja sulje takaluukku.</li> <li>3 Kosketa <b>Jatka</b>-painiketta. Jos kaikki tulostusmateriaali on poistettu radalta, työn tulostusta jatketaan.</li> </ol>                                                |
| 231.yy Paperitukos, [x] sivua juuttunut. Jätä paperi alustalle.    | Laitteessa on useita tukoksia. X osoittaa juuttuneiden materiaaliarkkien määrän. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Avaa kaksipuolisen tulostusyksikön kansi.</li> <li>2 Poista tukokset ja sulje kaksipuolinen tulostusyksikkö.</li> <li>3 Kosketa <b>Jatka</b>-painiketta. Jos kaikki tulostusmateriaali on poistettu radalta, työn tulostusta jatketaan.</li> </ol> |
| 231.yy Paperitukos, tarkista [alueen nimi]. Jätä paperi alustalle. | Alueen nimi -kohdan osoittamalla alueella on yksittäinen tukos.                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Avaa kaksipuolisen tulostusyksikön kansi.</li> <li>2 Poista tukos ja sulje kaksipuolinen tulostusyksikkö.</li> <li>3 Kosketa <b>Jatka</b>-painiketta. Jos kaikki tulostusmateriaali on poistettu radalta, työn tulostusta jatketaan.</li> </ol>    |
| 232.yy Paperitukos, [x] sivua juuttunut. Jätä paperi alustalle.    | Laitteessa on useita tukoksia. X osoittaa juuttuneiden materiaaliarkkien määrän. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Avaa kaksipuolisen tulostusyksikön kansi.</li> <li>2 Poista tukokset ja sulje kaksipuolinen tulostusyksikkö.</li> <li>3 Kosketa <b>Jatka</b>-painiketta. Jos kaikki tulostusmateriaali on poistettu radalta, työn tulostusta jatketaan.</li> </ol> |
| 232.yy Paperitukos, tarkista [alueen nimi]. Jätä paperi alustalle. | Alueen nimi -kohdan osoittamalla alueella on yksittäinen tukos.                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Avaa kaksipuolisen tulostusyksikön kansi.</li> <li>2 Poista tukos ja sulje kaksipuolinen tulostusyksikkö.</li> <li>3 Kosketa <b>Jatka</b>-painiketta. Jos kaikki tulostusmateriaali on poistettu radalta, työn tulostusta jatketaan.</li> </ol>    |

## Huoltoilmoitukset

| Ilmoitus                                                           | Tarkoitus                                                                        | Toimi                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 233.yy Paperitukos, [x] sivua juuttunut. Jätä paperi alustalle.    | Laitteessa on useita tukoksia. X osoittaa juuttuneiden materiaaliarkkien määrän. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Avaa kaksipuolisen tulostusyksikön kansi.</li> <li>2 Poista tukokset ja sulje kaksipuolinen tulostusyksikkö.</li> <li>3 Kosketa <b>Jatka</b>-painiketta. Jos kaikki tulostusmateriaali on poistettu radalta, työn tulostusta jatketaan.</li> </ol> |
| 233.yy Paperitukos, tarkista [alueen nimi]. Jätä paperi alustalle. | Alueen nimi -kohdan osoittamalla alueella on yksittäinen tukos.                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Avaa kaksipuolisen tulostusyksikön kansi.</li> <li>2 Poista tukos ja sulje kaksipuolinen tulostusyksikkö.</li> <li>3 Kosketa <b>Jatka</b>-painiketta. Jos kaikki tulostusmateriaali on poistettu radalta, työn tulostusta jatketaan.</li> </ol>    |
| 234.yy Paperitukos, [x] sivua juuttunut. Jätä paperi alustalle.    | Laitteessa on useita tukoksia. X osoittaa juuttuneiden materiaaliarkkien määrän. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Avaa kaksipuolisen tulostusyksikön kansi.</li> <li>2 Poista tukokset ja sulje kaksipuolinen tulostusyksikkö.</li> <li>3 Kosketa <b>Jatka</b>-painiketta. Jos kaikki tulostusmateriaali on poistettu radalta, työn tulostusta jatketaan.</li> </ol> |
| 234.yy Paperitukos, tarkista [alueen nimi]. Jätä paperi alustalle. | Alueen nimi -kohdan osoittamalla alueella on yksittäinen tukos.                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Avaa kaksipuolisen tulostusyksikön kansi.</li> <li>2 Poista tukos ja sulje kaksipuolinen tulostusyksikkö.</li> <li>3 Kosketa <b>Jatka</b>-painiketta. Jos kaikki tulostusmateriaali on poistettu radalta, työn tulostusta jatketaan.</li> </ol>    |
| 235.yy Paperitukos, [x] sivua juuttunut. Jätä paperi alustalle.    | Laitteessa on useita tukoksia. X osoittaa juuttuneiden materiaaliarkkien määrän. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Avaa kaksipuolisen tulostusyksikön kansi.</li> <li>2 Poista tukokset ja sulje kaksipuolinen tulostusyksikkö.</li> <li>3 Kosketa <b>Jatka</b>-painiketta. Jos kaikki tulostusmateriaali on poistettu radalta, työn tulostusta jatketaan.</li> </ol> |
| 235.yy Paperitukos, tarkista [alueen nimi]. Jätä paperi alustalle. | Alueen nimi -kohdan osoittamalla alueella on yksittäinen tukos.                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Avaa kaksipuolisen tulostusyksikön kansi.</li> <li>2 Poista tukos ja sulje kaksipuolinen tulostusyksikkö.</li> <li>3 Kosketa <b>Jatka</b>-painiketta. Jos kaikki tulostusmateriaali on poistettu radalta, työn tulostusta jatketaan.</li> </ol>    |
| 236.yy Paperitukos, [x] sivua juuttunut. Jätä paperi alustalle.    | Laitteessa on useita tukoksia. X osoittaa juuttuneiden materiaaliarkkien määrän. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Avaa kaksipuolisen tulostusyksikön kansi.</li> <li>2 Poista tukokset ja sulje kaksipuolinen tulostusyksikkö.</li> <li>3 Kosketa <b>Jatka</b>-painiketta. Jos kaikki tulostusmateriaali on poistettu radalta, työn tulostusta jatketaan.</li> </ol> |
| 236.yy Paperitukos, tarkista [alueen nimi]. Jätä paperi alustalle. | Alueen nimi -kohdan osoittamalla alueella on yksittäinen tukos.                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Avaa kaksipuolisen tulostusyksikön kansi.</li> <li>2 Poista tukos ja sulje kaksipuolinen tulostusyksikkö.</li> <li>3 Kosketa <b>Jatka</b>-painiketta. Jos kaikki tulostusmateriaali on poistettu radalta, työn tulostusta jatketaan.</li> </ol>    |
| 237.yy Paperitukos, [x] sivua juuttunut. Jätä paperi alustalle.    | Laitteessa on useita tukoksia. X osoittaa juuttuneiden materiaaliarkkien määrän. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Avaa kaksipuolisen tulostusyksikön kansi.</li> <li>2 Poista tukokset ja sulje kaksipuolinen tulostusyksikkö.</li> <li>3 Kosketa <b>Jatka</b>-painiketta. Jos kaikki tulostusmateriaali on poistettu radalta, työn tulostusta jatketaan.</li> </ol> |

## Huoltoilmoitukset

| Ilmoitus                                                           | Tarkoitus                                                                                          | Toimi                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 237.yy Paperitukos, tarkista [alueen nimi]. Jätä paperi alustalle. | Alueen nimi -kohdan osoittamalla alueella on yksittäinen tukos.                                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Avaa kaksipuolisen tulostusyksikön kansi.</li> <li>2 Poista tukos ja sulje kaksipuolinen tulostusyksikkö.</li> <li>3 Kosketa <b>Jatka</b>-painiketta. Jos kaikki tulostusmateriaali on poistettu radalta, työn tulostusta jatketaan.</li> </ol>    |
| 238.yy Paperitukos, [x] sivua juuttunut. Jätä paperi alustalle.    | Laitteessa on useita tukoksia. X osoittaa juuttuneiden materiaaliarkkien määrän.                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Avaa kaksipuolisen tulostusyksikön kansi.</li> <li>2 Poista tukokset ja sulje kaksipuolinen tulostusyksikkö.</li> <li>3 Kosketa <b>Jatka</b>-painiketta. Jos kaikki tulostusmateriaali on poistettu radalta, työn tulostusta jatketaan.</li> </ol> |
| 238.yy Paperitukos, tarkista [alueen nimi]. Jätä paperi alustalle. | Alueen nimi -kohdan osoittamalla alueella on yksittäinen tukos.                                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Avaa kaksipuolisen tulostusyksikön kansi.</li> <li>2 Poista tukos ja sulje kaksipuolinen tulostusyksikkö.</li> <li>3 Kosketa <b>Jatka</b>-painiketta. Jos kaikki tulostusmateriaali on poistettu radalta, työn tulostusta jatketaan.</li> </ol>    |
| 239.yy Paperitukos, [x] sivua juuttunut. Jätä paperi alustalle.    | Laitteessa on useita tukoksia. X osoittaa juuttuneiden materiaaliarkkien määrän.                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Avaa kaksipuolisen tulostusyksikön kansi.</li> <li>2 Poista tukokset ja sulje kaksipuolinen tulostusyksikkö.</li> <li>3 Kosketa <b>Jatka</b>-painiketta. Jos kaikki tulostusmateriaali on poistettu radalta, työn tulostusta jatketaan.</li> </ol> |
| 239.yy Paperitukos, tarkista [alueen nimi]. Jätä paperi alustalle. | Alueen nimi -kohdan osoittamalla alueella on yksittäinen tukos.                                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Avaa kaksipuolisen tulostusyksikön kansi.</li> <li>2 Poista tukos ja sulje kaksipuolinen tulostusyksikkö.</li> <li>3 Kosketa <b>Jatka</b>-painiketta. Jos kaikki tulostusmateriaali on poistettu radalta, työn tulostusta jatketaan.</li> </ol>    |
| 24x.yy Paperitukos, [x] sivua juuttunut. Jätä paperi alustalle.    | Laitteessa on useita tukoksia. X osoittaa juuttuneiden materiaaliarkkien määrän.                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Poista ilmoituksessa mainittu lokero.</li> <li>2 Poista tukokset ja aseta lokero paikalleen.</li> <li>3 Kosketa <b>Jatka</b>-painiketta. Jos kaikki tulostusmateriaali on poistettu radalta, työn tulostusta jatketaan.</li> </ol>                 |
| 24x.yy Paperitukos, tarkista [alueen nimi]. Jätä paperi alustalle. | Alueen nimi -kohdan osoittamalla alueella on yksittäinen tukos. Alueen nimi on lokeron numero.     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Poista ilmoituksessa mainittu lokero.</li> <li>2 Poista tukos ja aseta lokero paikalleen.</li> <li>3 Kosketa <b>Jatka</b>-painiketta. Jos kaikki tulostusmateriaali on poistettu radalta, työn tulostusta jatketaan.</li> </ol>                    |
| 250.yy Paperitukos, [x] sivua juuttunut. Jätä paperi alustalle.    | Monisyöttölokerossa on useita tukoksia. X osoittaa juuttuneiden materiaaliarkkien määrän.          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Poista tukokset monisyöttölokerosta.</li> <li>2 Kosketa <b>Jatka</b>-painiketta. Jos kaikki tulostusmateriaali on poistettu radalta, työn tulostusta jatketaan.</li> </ol>                                                                         |
| 250.yy Paperitukos, tarkista [alueen nimi]. Jätä paperi alustalle. | Alueen nimi -kohdan osoittamalla alueella on yksittäinen tukos. Alueen nimi on monisyöttölaite.    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Poista tukos monisyöttölokerosta.</li> <li>2 Kosketa <b>Jatka</b>-painiketta. Jos kaikki tulostusmateriaali on poistettu radalta, työn tulostusta jatketaan.</li> </ol>                                                                            |
| 260.yy Paperitukos, [x] sivua juuttunut. Jätä paperi alustalle.    | Kirjekuorten syöttölokerossa on useita tukoksia. X osoittaa juuttuneiden materiaaliarkkien määrän. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Poista tukokset kirjekuorten syöttölokerosta.</li> <li>2 Kosketa <b>Jatka</b>-painiketta. Jos kaikki tulostusmateriaali on poistettu radalta, työn tulostusta jatketaan.</li> </ol>                                                                |

## Huoltoilmoitukset

| Ilmoitus                                                                  | Tarkoitus                                                                                                                                                                                                 | Toimi                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 260.yy Paperitukos, tarkista [alueen nimi]. Jätä paperi alustalle.        | Alueen nimi -kohdan osoittamalla alueella on yksittäinen tukos. Alueen nimi on kirjekuorten syöttölaite.                                                                                                  | 1 Poista tukos kirjekuorten syöttölokerosta.<br>2 Kosketa <b>Jatka</b> -painiketta. Jos kaikki tulostusmateriaali on poistettu radalta, työn tulostusta jatketaan. |
| 290.00 Skannerin tukos, poista juuttuneet alkuperäiskappaleet skannerista | Skanneri havaitsee alkuperäiskappaleen asiakirjansyöttölaitteen syöttötunnistimessa (toinen skannaustunnistin), kun skanneri on vapaa. Tämä on eräänlainen tukos. Sivukohtainen tukoselvitys on käytössä. | Poista tukos poistamalla kaikki alkuperäiset asiakirjan asiakirjansyöttölaitteesta. Ilmoitus poistuu näytöstä, ja sivun tukoselvitys suoritetaan loppuun.          |
| 290.00 Skannerin tukos, poista kaikki alkuperäiskappaleet skannerista     | Skanneri havaitsee asiakirjansyöttölaitteen syöttötunnistimen kohdalla alkuperäisen asiakirjan, kun skanneri on vapaa. Tämä on eräänlainen tukos. Työkohtainen tukoselvitys on käytössä.                  | Poista tukos poistamalla kaikki alkuperäiset asiakirjan asiakirjansyöttölaitteesta. Ilmoitus poistuu näytöstä, ja työn tukoselvitys suoritetaan loppuun.           |
| 290.01 Skannerin tukos, poista juuttuneet alkuperäiskappaleet skannerista | Skanneri ei pysty ottamaan arkkiä asiakirjansyöttölaitteesta. Sivukohtainen tukoselvitys on käytössä.                                                                                                     | Ilmoitus poistuu, kun skanneri havaitsee, että arkki on poistettu asiakirjansyöttölaitteesta. Sivun tukoselvitys suoritetaan loppuun.                              |
| 290.01 Skannerin tukos, poista kaikki alkuperäiskappaleet skannerista     | Skanneri ei pysty ottamaan arkkiä asiakirjansyöttölaitteesta. Työkohtainen tukoselvitys on käytössä.                                                                                                      | Ilmoitus poistuu, kun skanneri havaitsee, että arkki on poistettu asiakirjansyöttölaitteesta. Työn tukoselvitys suoritetaan loppuun.                               |
| 290.02 Skannerin tukos, poista juuttuneet alkuperäiskappaleet skannerista | Skanneri ei pysty syöttämään arkkiä tarpeeksi arkinsyöttölaitteeseen, jotta syöttölaite havaitsisi sen. Sivukohtainen tukoselvitys on käytössä.                                                           | Ilmoitus poistuu, kun skanneri havaitsee, että arkki on poistettu asiakirjansyöttölaitteesta. Sivun tukoselvitys suoritetaan loppuun.                              |
| 290.02 Skannerin tukos, poista kaikki alkuperäiskappaleet skannerista     | Skanneri ei pysty syöttämään arkkiä tarpeeksi arkinsyöttölaitteeseen, jotta syöttölaite havaitsisi sen. Työkohtainen tukoselvitys on käytössä.                                                            | Ilmoitus poistuu, kun skanneri havaitsee, että arkki on poistettu asiakirjansyöttölaitteesta. Työn tukoselvitys suoritetaan loppuun.                               |
| 290.10 Skannerin tukos, poista juuttuneet alkuperäiskappaleet skannerista | Skanneri havaitsee ensimmäisen skannaustunnistimen kohdalla alkuperäisten asiakirjojen tukoksen, kun skanneri on vapaa. Sivukohtainen tukoselvitys on käytössä.                                           | Poista ilmoitus poistamalla tukos skannerista. Sivun tukoselvitys suoritetaan loppuun.                                                                             |
| 290.10 Skannerin tukos, poista kaikki alkuperäiskappaleet skannerista     | Skanneri havaitsee ensimmäisen skannaustunnistimen kohdalla alkuperäisten asiakirjojen tukoksen, kun skanneri on vapaa. Työkohtainen tukoselvitys on käytössä.                                            | Poista ilmoitus poistamalla tukos skannerista. Työn tukoselvitys suoritetaan loppuun.                                                                              |

## Huoltoilmoitukset

| Ilmoitus                                                                  | Tarkoitus                                                                                                                                                     | Toimi                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 291.00 Skannerin tukos, poista juuttuneet alkuperäiskappaleet skannerista | Skanneri havaitsee toisen skannaustunnistimen kohdalla alkuperäisten asiakirjojen tukoksen, kun skanneri on vapaa.<br>Sivukohtainen tukoselvitys on käytössä. | Poista ilmoitus poistamalla tukos skannerista. Sivun tukoselvitys suoritetaan loppuun.          |
| 291.00 Skannerin tukos, poista kaikki alkuperäiskappaleet skannerista     | Skanneri havaitsee toisen skannaustunnistimen kohdalla alkuperäisten asiakirjojen tukoksen, kun skanneri on vapaa.<br>Työkohtainen tukoselvitys on käytössä.  | Poista ilmoitus poistamalla tukos skannerista. Työn tukoselvitys suoritetaan loppuun.           |
| 291.01 Skannerin tukos, poista juuttuneet alkuperäiskappaleet skannerista | Skanneri havaitsee ensimmäisen skannaustunnistimen kohdalla alkuperäisten asiakirjojen tukoksen.<br>Sivukohtainen tukoselvitys on käytössä.                   | Poista ilmoitus poistamalla tukos skannerista. Sivun tukoselvitys suoritetaan loppuun.          |
| 291.01 Skannerin tukos, poista kaikki alkuperäiskappaleet skannerista     | Skanneri havaitsee ensimmäisen skannaustunnistimen kohdalla alkuperäisten asiakirjojen tukoksen.<br>Työkohtainen tukoselvitys on käytössä.                    | Poista ilmoitus poistamalla tukos skannerista. Työn tukoselvitys suoritetaan loppuun.           |
| 291.02 Skannerin tukos, poista juuttuneet alkuperäiskappaleet skannerista | Skanneri havaitsee toisen skannaustunnistimen kohdalla alkuperäisten asiakirjojen tukoksen.<br>Sivukohtainen tukoselvitys on käytössä.                        | Poista tukos poistamalla kaikki alkuperäiset asiakirjat skannerista. Ilmoitus poistuu näytöstä. |
| 291.02 Skannerin tukos, poista kaikki alkuperäiskappaleet skannerista     | Skanneri havaitsee toisen skannaustunnistimen kohdalla alkuperäisten asiakirjojen tukoksen.<br>Työkohtainen tukoselvitys on käytössä.                         | Poista tukos poistamalla kaikki alkuperäiset asiakirjat skannerista. Ilmoitus poistuu näytöstä. |
| 292 Skannerin tukos, poista juuttuneet alkuperäiskappaleet skannerista    | Asiakirjakansi on auki, kun asiakirjansyöttölaite syöttää alkuperäistä asiakirjaa.<br>Sivukohtainen tukoselvitys on käytössä.                                 | Poista tukos poistamalla kaikki alkuperäiset asiakirjat skannerista. Ilmoitus poistuu näytöstä. |
| 292 Skannerin tukos, poista kaikki alkuperäiskappaleet skannerista        | Asiakirjakansi on auki, kun asiakirjansyöttölaite syöttää alkuperäistä asiakirjaa.<br>Työkohtainen tukoselvitys on käytössä.                                  | Poista tukos poistamalla kaikki alkuperäiset asiakirjat skannerista. Ilmoitus poistuu näytöstä. |

## Huoltoilmoitukset


| Ilmoitus                                                                  | Tarkoitus                                                                                                                                             | Toimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 293 Vaihda kaikki alkuperäiset, jos käynnistät työn uud.                  | Monitoimilaite vastaanottaa skannaustyön, mutta asiakirjansyöttölaitteessa ei ole alkuperäistä asiakirjaa.<br>Työkohtainen tukoselvitys on käytössä.  | Kosketa <b>Jatka</b> -painiketta, jos aktiivisia skannaustöitä ei ole, kun huoltoilmoitus tulee näyttöön. Ilmoitus poistuu näytöstä.<br><br>Kosketa <b>Peruuta työ</b> -painiketta, jos laite käsittelee skannaustyötä, kun huoltoilmoitus tulee näyttöön. Työ peruutetaan ja ilmoitus poistetaan näytöstä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 293 Vaihda juuttuneet alkuperäiset, jos käynnistät työn uud.              | Monitoimilaite vastaanottaa skannaustyön, mutta asiakirjansyöttölaitteessa ei ole alkuperäistä asiakirjaa.<br>Sivukohtainen tukoselvitys on käytössä. | Kosketa <b>Skannaa ADF:stä</b> -painiketta, jos tukoselvitys on käytössä. Skannausta jatketaan asiakirjansyöttölaitteesta välittömästi viimeisen onnistuneesti skannatun sivun jälkeen.<br><br>Kosketa <b>Skannaa tasolta</b> -painiketta, jos tukoselvitys on käytössä. Skannausta jatketaan skannaustasolta välittömästi viimeisen onnistuneesti skannatun sivun jälkeen.<br><br>Kosketa <b>Viimeistele työ skannaamatta lisää</b> -painiketta, jos tukoselvitys on käytössä. Työ lopetetaan viimeisen onnistuneesti skannatun sivun jälkeen, mutta työtä ei peruuteta. Skannatut sivut siirretään kohteeseen: kopio, faksi, sähköposti tai FTP.<br><br>Kosketa <b>Aloita työ uudelleen</b> -painiketta, jos tukoselvitys on käytössä ja työ voidaan aloittaa uudelleen. Ilmoitus poistuu näytöstä. Laite aloittaa uuden skannaustyön, jossa on samat parametrit kuin edellisessä työssä. |
| 294.00 Skannerin tukos, poista juuttuneet alkuperäiskappaleet skannerista | Skanneri havaitsee asiakirjansyöttölaitteen poistumistunnistimen kohdalla tukoksen, kun skanneri on vapaa.<br>Sivukohtainen tukoselvitys on käytössä. | Poista kaikki alkuperäiset asiakirjan asiakirjansyöttölaitteesta. Ilmoitus poistuu näytöstä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 294.00 Skannerin tukos, poista kaikki alkuperäiskappaleet skannerista     | Skanneri havaitsee asiakirjansyöttölaitteen poistumistunnistimen kohdalla tukoksen, kun skanneri on vapaa.<br>Työkohtainen tukoselvitys on käytössä.  | Poista tukos poistamalla kaikki alkuperäiset asiakirjan asiakirjansyöttölaitteesta. Ilmoitus poistuu näytöstä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 294.01 Skannerin tukos, poista juuttuneet alkuperäiskappaleet skannerista | Skanneri havaitsee asiakirjansyöttölaitteen poistumistunnistimen kohdalla tukoksen.<br>Sivukohtainen tukoselvitys on käytössä.                        | Poista kaikki alkuperäiset asiakirjan asiakirjansyöttölaitteesta. Ilmoitus poistuu näytöstä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 294.01 Skannerin tukos, poista kaikki alkuperäiskappaleet skannerista     | Skanneri havaitsee asiakirjansyöttölaitteen poistumistunnistimen kohdalla tukoksen, kun skanneri on vapaa.<br>Työkohtainen tukoselvitys on käytössä.  | Poista tukos poistamalla kaikki alkuperäiset asiakirjan asiakirjansyöttölaitteesta. Ilmoitus poistuu näytöstä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 294.02 Skannerin tukos, poista juuttuneet alkuperäiskappaleet skannerista | Skanneri havaitsee tukoksen ennen asiakirjansyöttölaitteen poistumistunnistinta.<br>Sivukohtainen tukoselvitys on käytössä.                           | Poista kaikki alkuperäiset asiakirjan asiakirjansyöttölaitteesta. Ilmoitus poistuu näytöstä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Toiminnot ei käytössä -muutosilmoitukset

| Ilmoitus                                                                  | Tarkoitus                                                                                                                      | Toimi                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 294.02 Skannerin tukos, poista kaikki alkuperäiskappaleet skannerista     | Skanneri havaitsee tukoksen ennen asiakirjansyöttölaitteen poistumistunnistinta.<br>Työkohtainen tukoselvitys on käytössä.     | Poista kaikki alkuperäiset asiakirjan asiakirjansyöttölaitteesta. Ilmoitus poistuu näytöstä.                                  |
| 294.03 Skannerin tukos, poista juuttuneet alkuperäiskappaleet skannerista | Skanneri havaitsee asiakirjansyöttölaitteen poistumistunnistimen kohdalla tukoksen.<br>Sivukohtainen tukoselvitys on käytössä. | Poista kaikki alkuperäiset asiakirjan asiakirjansyöttölaitteesta. Ilmoitus poistuu näytöstä.                                  |
| 294.03 Skannerin tukos, poista kaikki alkuperäiskappaleet skannerista     | Skanneri havaitsee asiakirjansyöttölaitteen poistumistunnistimen kohdalla tukoksen.<br>Työkohtainen tukoselvitys on käytössä.  | Poista kaikki alkuperäiset asiakirjan asiakirjansyöttölaitteesta. Ilmoitus poistuu näytöstä.                                  |
| 298.01 Skanneri puuttuu - kaapeli irti                                    | Monitoimilaite havaitsee käynnistämisen jälkeen, että skannerin etupuolen kaapeli on irti.                                     | 1 Katkaise monitoimilaitteen virta.<br>2 Kytke skannerin etupuolen kaapeli liitántään.<br>3 Kytke monitoimilaitteen virta.    |
| 298.02 Skanneri puuttuu - kaapeli irti                                    | Monitoimilaite havaitsee käynnistämisen jälkeen, että skannerin taustapuolen kaapeli on irti.                                  | 1 Katkaise monitoimilaitteen virta.<br>2 Kytke skannerin taustapuolen kaapeli liitántään.<br>3 Kytke monitoimilaitteen virta. |

## Toiminnot ei käytössä -muutosilmoitukset

| Esiintyminen                                                           | Ilmoitus                                                             | Tiedot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toiminto on poistettu käytöstä. Käyttäjä antaa toiminnon pikavalinnan. | Järjestelmänvalvoja on poistanut <toiminnon nimi>-toiminnon käytöstä | Ilmoitus näkyy 3 sekunnin ajan, minkä jälkeen näyttö palaa edelliseen ikkunaan.<br>Ilmoitus näkyy, kun järjestelmänvalvoja on määrittänyt minkä tahansa valikkokohdan asetukseksi Ei käytössä.<br>Esimerkkejä:<br>Järjestelmänvalvoja on poistanut sähköpostin käytöstä<br>Järjestelmänvalvoja on poistanut faksauksen käytöstä<br>Järj.valvoja poistanut TCP/IP:n käytöstä<br>Järjestelmänvalvoja on poistanut manuaalisen faksauksen käytöstä |

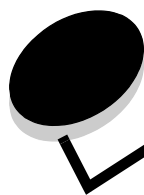

# Hakemisto

## A

### Aikakatkaisut

- Näytön aikakatkaisu 43
- Odotuksen aikakatkaisu 44
- Tulostuksen aikakatkaisu 44
- Valmiustila 43
- Virransäästötila 43

alanuolipainike 10, 13

### aloitusnäyttö 7

- painikkeet 7
- tilailmoitusrivi 9

### Aloituspainike 7

### ilmoitukset

- tila- 94

### Analogiset faksiasetukset 50

#### Faksilokiasetukset

- Lokin paperilähde 56
- Lokinäyttö 56
- Ota käyttöön soittoloki 56
- Ota käyttöön työloki 56
- Siirtoloki 56
- Tulosta lokit automaattisesti 56
- Vastaanottovirheloki 56

#### Faksin lähetysoasetukset

- Alkuperäinen koko 53
- Automaattinen uudelleenvalinta 53
- Kontrasti 54
- Ohjaimesta faksiin 54
- Ota faksin skannaus käyttöön 54
- Ota käyttöön ECM 54
- Salli tallennus pikavalintana 54
- Sisältö 53
- Skannaus reunasta reunaan 54
- Tarkkuus 53
- Taustan poisto 54
- Tummuus 53
- Uudelleensoittoväli 53
- Vaihteen alanumero 54
- Valinnan etuliite 53
- Valintatila 54
- Varjon yksityiskohdat 54

#### Faksin vastaanottoasetukset 55

- Automaattinen pienennys 55
- Faksin alatunniste 55
- Faksin paperilähde 55
- Hälytykset ennen vastaamista 55
- Kaksipuolinen 55
- Ota käyttöön faksivastaanotto 55

### Kaiutinasetukset

- Kaiutintila 57
- Kaiuttimen äänenvoimakkuus 57
- Soiton voimakkuus 57

### Tunnusääniasetukset

- Kaksoissoitto 57
- Kolmoissoitto 57
- Yksi soitto 57

### Yleiset faksiasetukset 51

- Aseman nimi 51
- Aseman numero 51
- Aseman tunnus 51
- Muistin käyttö 51
- Ota käyttöön manuaalinen faksaus 51
- Peruuta faksit 51
- Soittajan tunnus 51

### Anna salasana uudelleen 87

### Aseta päivä ja aika

- Aikapalvelimen nimi 89
- Aikapalvelin 89
- Aikavyöhyke 88
- DST-tila 89
- Kesäaika 89
- Kuukausi 88
- Minuutti 89
- Nykyinen päiväys ja aika 88
- Päivä 88
- Salli NTP-lähetys 89
- Tunti 89
- Vuosi 88

### Asetukset

- Aseta päivä ja aika 88
- Faksiasetukset 50
  - Faksipalvelimen määrittäminen 58
- FTP-asetukset 64
- Kopiointiasetukset 46
- Sähköpostiasetukset 60
- Suojaus 82
- Tulostusasetukset 69
- Yleiset asetukset 41

Asetukset *Katso myös* yksittäiset Asetukset 41  
automaattinen koon tunnistus 17

## D

### Databitit 38

### DSR-sign 39

## E

emulointiasetukset  
  PCL 78  
  PostScript 77  
ENA-osoite  
  rinnakkaisportti 37  
  USB 35  
ENA-verkkopeite  
  rinnakkaisportti 37  
  USB 35  
ENA-yhdyskäytävä  
  rinnakkaisportti 37  
  USB 35  
Ethernet 802.2, NetWare 40  
Ethernet 802.3, NetWare 40  
Ethernet SNAP, NetWare 40  
Ethernet Type II, NetWare 40

## F

Faksiasetukset  
  Analogiset faksiasetukset 50, 51, 55, 56, 57  
  Faksin lähetyasetukset 53  
  Analogiset faksiasetukset, *Katso myös* Analogiset faksiasetukset 50  
  Faksipalvelimen määrittäminen 50  
    Aihe 58  
    Alkuperäinen koko 59  
    Ensisijainen SMTP-yhdyskäytävä 58  
    Faksin tarkkuus 58  
    Käytä monisivuisia TIFF-kuvia 59  
    Kuvan muoto 58  
    Sisältö 58  
    Suunta 58  
    Toissijainen SMTP-yhdyskäytävä 58  
    Tummuus 58  
    Vastaanottaja-kentän muoto 58  
    Vastausosoite 58  
    Viesti 58  
  Faksitila 50  
  Kaiutinasetukset  
    Kaiutintila 57  
    Kaiuttimen äänenvoimakkuus 57  
    Soiton voimakkuus 57  
  Tunnusääni-asetukset  
    Kaksoissoitto 57  
    Kolmoissoitto 57  
    Yksi soitto 57  
Faksiopas, Ohjesivut 90  
Faksipalvelimen määrittäminen 58  
flash-muisti  
  alustaminen 74  
  eheyttäminen 74  
Fontin nimi  
  HTML 81  
  PCL 77  
Fonttikoko, HTML 81

Fonttilähde, PCL 77  
FTP-asetukset  
  Alkuperäinen koko 65  
  FTP  
    n bittimäärä 66  
  JPEG-laatu 65  
  JPEG-valokuvan laatu 65  
  Käytä monisivuisia TIFF-kuvia 65  
  Kontrasti 66, 69  
  Lokin paperilähde 66  
  Muoto 64  
  PDF-versio 64  
  Perustiedostonimi 66  
  Salli tallennus pikavalintana 66  
  Siirtoloki 65  
  Sisältö 64  
  Skannaus reunasta reunaan 66, 69  
  Suunta 64  
  Tarkkuus 64  
  Taustan poisto 66, 69  
  Tummuus 64  
  Väri 64  
  Varjon yksityiskohdat 66, 69  
FTP-opas, Ohjesivut 90

## H

Hälytykset  
  Hälytysäänen määrittäminen 42  
  Värihälytys 42  
Heksatulostus 74  
HTML  
  fontin nimi 81  
  fonttikoko 81  
  marginaalin koko 81  
  skaalaus 81  
  suunta 81  
  taustat 81

## I

ilmoitukset  
  Faksin tila-  
    Aseta kello 96  
    Ei valintaääntä 96  
    Ei vastausta 96  
    Faksaus ei onnistunut 96  
    Lähetetään sivu [n] 96  
    Linja varattu 96  
    Odotetaan uudelleenvalintaa 96  
    Soitto valmis 96  
    Työ tallennettu myöhempiä lähettämistä varten. 96  
    Valitaan 96  
    Vastaanotetaan sivu [n] 96  
    Vastaanotto valmis 96  
    Vastataan 96  
    Yhdistä <x> bps 96  
  huolto-

- 1565 Emul.virhe Lataa emulointi 103
- 200.yy Paperitukos, tarkista [alueen nimi]. Jätä paperi alustalle. 108
- 201.yy Paperitukos, [x] sivua juuttunut. Jätä paperi alustalle. 108
- 201.yy Paperitukos, tarkista [alueen nimi]. Jätä paperi alustalle. 108
- 202.yy Paperitukos, [x] sivua juuttunut. Jätä paperi alustalle. 108
- 202.yy Paperitukos, tarkista [alueen nimi]. Jätä paperi alustalle. 108
- 231.yy Paperitukos, [x] sivua juuttunut. Jätä paperi alustalle. 108
- 231.yy Paperitukos, tarkista [alueen nimi]. Jätä paperi alustalle. 108
- 232.yy Paperitukos, [x] sivua juuttunut. Jätä paperi alustalle. 108
- 232.yy Paperitukos, tarkista [alueen nimi]. Jätä paperi alustalle. 108
- 233.yy Paperitukos, [x] sivua juuttunut. Jätä paperi alustalle. 109
- 233.yy Paperitukos, tarkista [alueen nimi]. Jätä paperi alustalle. 109
- 234.yy Paperitukos, [x] sivua juuttunut. Jätä paperi alustalle. 109
- 234.yy Paperitukos, tarkista [alueen nimi]. Jätä paperi alustalle. 109
- 235.yy Paperitukos, [x] sivua juuttunut. Jätä paperi alustalle. 109
- 235.yy Paperitukos, tarkista [alueen nimi]. Jätä paperi alustalle. 109
- 236.yy Paperitukos, [x] sivua juuttunut. Jätä paperi alustalle. 109
- 236.yy Paperitukos, tarkista [alueen nimi]. Jätä paperi alustalle. 109
- 237.yy Paperitukos, [x] sivua juuttunut. Jätä paperi alustalle. 109
- 237.yy Paperitukos, tarkista [alueen nimi]. Jätä paperi alustalle. 110
- 238.yy Paperitukos, [x] sivua juuttunut. Jätä paperi alustalle. 110
- 238.yy Paperitukos, tarkista [alueen nimi]. Jätä paperi alustalle. 110
- 239.yy Paperitukos, [x] sivua juuttunut. Jätä paperi alustalle. 110
- 239.yy Paperitukos, tarkista [alueen nimi]. Jätä paperi alustalle. 110
- 24x.yy Paperitukos, [x] sivua juuttunut. Jätä paperi alustalle. 110
- 24x.yy Paperitukos, tarkista [alueen nimi]. Jätä paperi alustalle. 110
- 250.yy Paperitukos, [x] sivua juuttunut. Jätä paperi alustalle. 110
- 250.yy Paperitukos, tarkista [alueen nimi]. Jätä paperi alustalle. 110
- 260.yy Paperitukos, [x] sivua juuttunut. Jätä paperi alustalle. 110
- 260.yy Paperitukos, tarkista [alueen nimi]. Jätä paperi alustalle. 111
- 290.00 Skannerin tukos, poista juuttuneet alkuperäiskappaleet skannerista 111
- 290.00 Skannerin tukos, poista kaikki alkuperäiskappaleet skannerista 111
- 290.01 Skannerin tukos, poista juuttuneet alkuperäiskappaleet skannerista 111
- 290.01 Skannerin tukos, poista kaikki alkuperäiskappaleet skannerista 111
- 290.02 Skannerin tukos, poista juuttuneet alkuperäiskappaleet skannerista 111
- 290.02 Skannerin tukos, poista kaikki alkuperäiskappaleet skannerista 111
- 290.10 Skannerin tukos, poista juuttuneet alkuperäiskappaleet skannerista 111
- 290.10 Skannerin tukos, poista kaikki alkuperäiskappaleet skannerista 111
- 291.00 Skannerin tukos, poista juuttuneet alkuperäiskappaleet skannerista 112
- 291.00 Skannerin tukos, poista kaikki alkuperäiskappaleet skannerista 112
- 291.01 Skannerin tukos, poista juuttuneet alkuperäiskappaleet skannerista 112
- 291.01 Skannerin tukos, poista kaikki alkuperäiskappaleet skannerista 112
- 291.02 Skannerin tukos, poista juuttuneet alkuperäiskappaleet skannerista 112
- 291.02 Skannerin tukos, poista kaikki alkuperäiskappaleet skannerista 112
- 292 Skannerin tukos, poista juuttuneet alkuperäiskappaleet skannerista 112
- 292 Skannerin tukos, poista kaikki alkuperäiskappaleet skannerista 112
- 293 Vaihda juuttuneet alkuperäiset, jos käynnistät työn uud. 113
- 293 Vaihda kaikki alkuperäiset, jos käynnistät työn uud. 113
- 294.00 Skannerin tukos, poista juuttuneet alkuperäiskappaleet skannerista 113
- 294.00 Skannerin tukos, poista kaikki alkuperäiskappaleet skannerista 113
- 294.01 Skannerin tukos, poista juuttuneet alkuperäiskappaleet skannerista 113
- 294.01 Skannerin tukos, poista kaikki alkuperäiskappaleet skannerista 113
- 294.02 Skannerin tukos, poista juuttuneet alkuperäiskappaleet skannerista 113
- 294.02 Skannerin tukos, poista kaikki alkuperäiskappaleet skannerista 114
- 294.03 Skannerin tukos, poista juuttuneet alkuperäiskappaleet skannerista 114
- 294.03 Skannerin tukos, poista kaikki alkuperäiskappaleet skannerista 114
- 298.01 Skanneri puuttuu – kaapeli irti 114
- 298.02 Skanneri puuttuu – kaapeli irti 114
- 30.yy Virheellinen täyttö, vaihda kasetti 103

- 31.yy Vaihda viallinen värikasetti 103  
32.yy Vaihda väärä värikasetti 104  
34 Lyhyt paperi 104  
35 Muisti ei riitä resurssien tallennustoimintoon 104  
37 Muisti ei riitä flash-muistin eheytykseen 104  
37 Muisti ei riitä työn lajitteluun 104  
37 Muisti ei riitä, jotkin arkiston työt poistettiin 104  
38 Muisti täynnä 105  
39 Monimutkainen sivu, jotkin tiedot eivät ehkä tulostuneet 105  
42.xy Kasetin alue ei täsmää 105  
50 PPDS-fonttivirhe 105  
51 Flash-muisti on viallinen 105  
52 Flash-muisti ei riitä resurssien tallennukseen 105  
53 Alustamaton flash-muisti 106  
54 Vakioverkon ohjelmavirhe 106  
54 Verkon [x] ohjelmavirhe 106  
54 Virhe sarjaportissa [x] 106  
55 Ei tuettu lisäkortti paikassa [x] 106  
56 Rinnakkaisportti [x] ei käytössä 106  
56 Sarjaportti [x] ei käytössä 106  
56 USB-portti [x] ei käytössä 106  
56 Vakio-USB-portti ei käytössä 107  
58 Liian monta flash-muistia asennettu 107  
58 Liian monta lokeroa liitetty 107  
59 Väärä kaksipuolinen tulostusyksikkö 107  
59 Väärä kirjekuorten syöttölaite 107  
59 Väärä lokero [x] 107  
80 Määräaikaishuoltoa suositellaan 107  
88 Väriaine on vähissä 107  
Asenna kaksipuolinen yksikkö 97  
Asenna kirjekuorten syöttölaite 97  
Asenna lokero [x] 97  
Aseta lokero [x] 97  
Faksimuisti täynnä 97  
Flash-aseman virhe. Poista asema ja aseta se uudelleen. 97  
Jos käynnistät työn uudelleen, vaihda ne alkuperäiset, jotka eivät ole poistumassa. 98  
Lähetysjonossa 98  
Liitä kirjekuorten syöttölaite 98  
Lisää [lähde] [koko] 98  
Lisää [lähde] [laji] [koko] 98  
Lisää [lähde] [Mukautettu merkkijono] 98  
Lisää [lähde] [Mukautetun lajin nimi] 99  
Lisää käsinsyöttöön [koko] 99  
Lisää käsinsyöttöön [laji] [koko] 99  
Lisää käsinsyöttöön [Mukautettu merkkijono] 99  
Lisää käsinsyöttöön [Mukautetun lajin nimi] 100  
Muisti täynnä, fakseja ei voi tulostaa 100  
Poista paperi vakiovastaanottoalustalta 100  
Puhdista skannauslasi 100  
Puhdista skannerin tukimateriaali 101  
Skannausasiakirja liian pitkä 101  
Skannerin asiakirjakansi auki 101  
Skannerin paperitukoskansi auki 101  
Skannerin rekisteröinti onnistui 101  
Sulje luukku tai asenna kasetti 101  
Tarkista kaksipuolisen yksikön liitäntä 101  
Tarkista lokeron [x] liitäntä 102  
USB-keskitintä ei tueta, poista 102  
USB-laitetta ei tueta, poista 102  
Vaihda [lähde] [koko] 102  
Vaihda [lähde] [koko] [laji] 103  
Vaihda [lähde] [Mukautettu merkkijono] 103  
Vaihda [lähde] [Mukautetun lajin nimi] 103  
Vaihda juuttuneet alkuperäiset, jos käynnistät työn uud. 102  
Vaihda kaikki alkuperäiset, jos käynnistät työn uud. 102  
Vaihda pyyhin 103  
Kopio-painikkeen  
Järjestelmä varattu, valmistellaan resursseja työtä varten. 97  
Järjestelmä varattu, valmistellaan resursseja työtä varten. Poistetaan arkiston työt. 97  
Resurssit eivät riitä. Yritä uudelleen, kun järjestelmä on vapaa. 97  
salasana- ja PIN-  
Virheellinen PIN. 96  
Virheellinen tai väärä salasana. 96  
Suojaus  
toiminnot ei käytössä -muutosilmoitukset *Katso myös*  
toiminnot ei käytössä -muutosilmoitukset 114  
tila-  
[P]L RDYMSG] 92  
Flash-alustus 92  
Flashin ohjelmointi 92  
Heksatulostus 92  
Hetki... 92  
Huolto 92  
Järjestelmäkoodin ohjelmointi 92  
Lokero [x] puuttuu 92  
Lokero [x] täynnä 93  
Lokero [x] vajaa 93  
Palautetaan tehdasasetukset 93  
Puskurin tyhjennys 93  
Rinnakkaisportti [x] 93  
Sarjaportti [x] 93  
Tiivistetään Flash 92  
Tulostetaan 93  
Tulostetaan sivu [x] 93  
Tulostetaan sivu [x] ? [y], kopio [a] ? [b] 94  
Tulostetaan sivu [x], kopio [a] / [b] 93  
Tulostimen uudelleenasetus 94  
USB 93  
USB [x] 93  
Vakioalusta täynnä Lokero [x] täynnä [alustan nimi] täynnä 94  
Valikot eivät käytössä 94  
Valikot käytössä 94  
Valmis 94  
Varattu 94  
Väri vähissä 94

- Verkko 93
- Verkko [x] 93
- Verkko [x], [y] 93
- Viallinen konekoodi 94
- Virheellinen skannauskoodi 94
- Virheellinen verkkokoodi 95
- Virransäästö 95
- töiden peruutus-
  - Ei valittuja töitä 96
  - Poistetaan valitut työt 96
  - Työtä ei voi poistaa 96

## J

- Jatka-painike 14

## K

- Kaksipuolinen 70
- kaksipuolinen
  - käyttöönotto 70
  - määritelmä 23
  - sidonta 70
- Käsinsyötön kirjekuoren koko 19
- Käsinsyötön kirjekuoren laji 19
- Käsinsyötön paperikoko 19
- Käsinsyötön paperilaji 19
- Katso myös* Aseta päivä ja aika 88
- Katso myös* Faksiasetukset 50
- Katso myös* FTP-asetukset 64
- Katso myös* Kopiointiasetukset 46
- Katso myös* Sähköpostiasetukset 60
- Katso myös* Suojaus 82
- Katso myös* Tulostusasetukset 69
- Katso myös* Yleisasetukset 41
- Käynnistä-painike 6
- Käytä monisivuisia TIFF-kuvia
  - Faksiasetukset 59
  - FTP-asetukset 65
  - Sähköpostiasetukset 62
  - USB-skannausasetukset 68
- käyttäjän oletusasetukset 16
- kieli, tulostin 75
- Kirjautumisnimi, NetWare 39
- Kirjekuoritoiminto 20
- Kirjekuorten syöttölaitteen koko 19
- Kirjekuorten syöttölaitteen laji 19
- kirkkaus 73
- koko, korvaaminen 21
- komentokieli
  - PCL-emulointi 75
  - PS-emulointi 75
- Kommentit 80
- kommenttien tulostaminen 80
- kontrasti 73
- Kopiointiasetukset
  - Alkuperäinen koko 48
  - Erotinsivujen lähde 48

- Erotinsivut 48
- Kaksipuolinen 47
- Kalvojen erotinsivut 48
- Kontrasti 49
- Kopioi kohteeseen -lähde 48
- Kopiomäärä 49
- Lajittelu 47
- Mukautettu 49
- Paperinsäästö 47
- Salli välikopiot 49
- Sisältö 46
- Skannaus reunasta reunaan 49
- Taustan poisto 49
- Tulosta sivun reunat 47
- Tummuus 48
- Varjon yksityiskohdat 49
- Vesileima 49
- Kopiointiopas, Ohjesivut 90
- Kopiot, lukumäärän määrittäminen 70
- Korvaava paperikoko 21
- Kosketusnäytön ominaisuudet
  - Huoltoilmoitukset 15
- kuva
  - skaalaus 82
  - suunta 82
- kuvioitu paperi 21

## L

- laatu
  - esipainettu 21
  - kartonki 22
  - kirjekuori 21
  - kirjelomake 21
  - kovapaperi 21
  - Mukautettu <x> laatu 22
  - muovitarrat 21
  - tarrat 21
  - tavallinen 21
  - värillinen 21
- Lajittelu 71
- lajittelu, käyttöönotto 71
- Lisäasetus, rinnakkaisportti 36
- Lokeron <x> koko 17
- Lokeron <x> laji 18
- Lokeron uudelleennumerointi
  - Määritä kirjek. syöttölaite 79
  - Määritä kirjekuoren käsinsyöttö 79
  - Määritä lokero [x] 79
  - Määritä monisyöttö 79
  - Määritä paperin käsinsyöttö 79
  - Näytä tehdasoletukset 80
  - Palauta oletukset 80
- Lokeron uudelleennumerointi, PCL 79
- Luo tai vaihda salasana
  - Luo tai vaihda käyttäjän salasana
    - Anna salasana uudelleen 87
    - Salasana 87

Luo tai vaihda lisäsalasana  
Anna salasana uudelleen 87  
Salasana 87  
Luottamuksellinen tulostus  
Työn vanheneminen 84

## M

Määritä vyöhyke, AppleTalk 40  
Mac-binaari PS  
rinnakkaisportti 36  
USB 34  
verkkoportti 33  
Marginaalin koko, HTML 81  
Merkistö, PCL 77  
merkkivalo 6  
Mittayksiköt 24  
Monisyötön asetus 20  
Monisyötön koko 18  
Monisyötön laji 18  
monisyöttölokero, määrittäminen 20  
Mukautetut lajit 23  
Mukautetut nimet 24

## N

Näytä lempinimi, LexLink 40  
Näytä nimi, AppleTalk 40  
Näytä osoite, AppleTalk 40  
Nopeus 38  
NPA-tila  
rinnakkaisportti 35  
sarjaportti 37  
USB 34  
verkko 32  
NSQ/GSQ-tila, NetWare 40  
numeronäppäimistö 6

## O

ohjauspaneeli 5  
Aloitus 7  
Käynnistä 6  
merkkivalo 6  
nestekidenäyttö 6  
numeronäppäimistö 6  
Ohjevihjeet 7  
Palautin 7  
Poista kaikki 6  
ristikkomerkki 6  
Seis 7  
Tähti 7  
Tauko-painike 6  
USB-suoraliitäntä 7  
Valikko 7  
Ohjesivut  
Faksiopas 90  
FTP-opas 90  
Kopiointiopas 90

Sähköpostiopas 90  
Tarvikeopas 90  
Tieto-opas 90  
Toistuvien virheiden opas 90  
Tulosta kaikki oppaat 90  
Ohjevihjeet-painike 7  
oikea lisäyspainike 13  
oikea nuolipainike 13  
oletukset, tehdas- 76  
Oletuslähde 17  
oletusten palauttaminen 76  
Ota käyttöön  
AppleTalk 40  
LexLink 40  
NetWare 39

## P

Pääkoneen alustus, rinnakkaisportti 36  
Packet Burst, NetWare 40  
painikkeet  
alanuoli 10, 13  
Aloitus 7  
Arkisto 10  
Faksi 9  
Faksiarkisto 10  
FTP 9  
harmaa 15  
harmaina 15  
Jatka 14  
Käynnistä 6  
Kopio 9  
Mukautettu 14  
numeronäppäimistö 6  
Ohjevihjeet 7  
oikea lisäyspainike 13  
oikea nuoli 13  
Palautin 7  
Peruuta 14  
Peruuta työ 10, 13  
Peruuta työt 10  
Poista kaikki 6  
ristikkomerkki 6  
Sähköposti 9  
Seis 7  
Tähti 7  
Tauko-painike 6  
Tila/Tarvikkeet 9  
Valikko 7  
valinta 13  
Valitse 15  
valitsematon valintanappi 13  
valittu valintanappi 14  
Valmis 15  
Vapauta faksiarkisto 10  
vasen nuoli 13  
vasen vähennyspainike 13  
paino

- esipainettu 22
  - kalvo 22
  - kartonki 22
  - kirjekuori 22
  - kirjelomake 22
  - kovapaperi 22
  - mukautettu paperi 22
  - muovitarrat 22
  - tarrat 22
  - tavallinen 22
  - värillinen 22
  - Palautin 7
  - Paperikoko 17
  - Paperikoko/-laji 17
  - Paperilaji 17
  - paperilaji, mukautettu 23
  - Paperin laatu 21
  - Paperin lisäys 23
  - Paperin paino 22
  - Paperi-valikko 17
    - Korvaava paperikoko 21
    - Monisyötön asetus 20
    - Oletuslähde 17
    - Paperikoko/-laji 17
      - Käsinsyötön kirjekuoren koko 19
      - Käsinsyötön kirjekuoren laji 19
      - Käsinsyötön paperikoko 19
      - Käsinsyötön paperilaji 19
      - Kirjekuorten syöttölaitteen koko 19
      - Kirjekuorten syöttölaitteen laji 19
      - Lokeron <x> koko 17
      - Lokeron <x> laji 18
      - Monisyötön koko 18
      - Monisyötön laji 18
  - Paperin laatu
    - Esipainettu laatu 21
    - Kalvon pinta 21
    - Kartonkilaatu 22
    - Kirjekuorilaatu 21
    - Kirjelomakelaatu 21
    - Kovapaperilaatu 21
    - Mukautettu <x> laatu 22
    - Muovitarralaatu 21
    - Tarralaatu 21
    - Tavallinen laatu 21
    - Värillinen laatu 21
  - Paperin paino
    - Esipainetun paino 22
    - Kalvon paino 22
    - Kartongin paino 22
    - Kirjekuoren paino 22
    - Kirjelomakkeen paino 22
    - Kovapaperin paino 22
    - Mukautetun <x> paino 22
    - Muovitarrojen paino 22
    - Tarrojen paino 22
    - Tavallisen paino 22
    - Värillisen paino 22
  - Pariteetti 39
  - PCL SmartSwitch
    - rinnakkaisportti 35
    - sarjaportti 37
    - USB 33
    - verkko 32
  - PCL-emulointiasetukset 78
    - A4-leveys 78
    - Auto CR LF
      - n jälkeen 78
    - Auto LF CR
      - n jälkeen 78
    - Pistekoko 78
    - Riviä/sivu 78
    - Suunta 78
    - Tiheys 78
  - PCL-fontin nimi 77
  - PCL-fonttilähde 77
  - PCL-lokeron uudelleennumerointi 79
  - PCL-merkistö 77
  - Peittävyysarvio 75
  - Peruuta työ -painike 10, 13
  - pinta
    - kalvo 21
  - Poista kaikki -painike 6
  - Protokolla, rinnakkaisportti 36
  - PS SmartSwitch
    - rinnakkaisportti 35
    - sarjaportti 37
    - USB 34
    - verkko 32
  - Pystykuvan korkeus 24
  - Pystykuvan leveys 24
- ## R
- Raportit
    - Faksin pikavalinnat 26
    - Faksisoiton loki 26
    - Faksityön loki 26
    - FTP-pikavalinnat 26
    - Laitetilastot 26
    - NetWare-asetussivu 26
    - Pikavalintaluettelo 26
    - Profiililuettelo 26
    - Sähköpostin pikavalinnat 26
    - Tulosta fontit 26
    - Tulosta hakemisto 26
    - Valikkoasetussivu 26
    - Verkkoasetussivu 26
  - rasteri, määritelmä 46
  - Rinnakkaispuskuri 36
  - Rinnakkaistila 2 36
  - Ristikkomerkki-painike 6
  - Robust XON 38

## S

Sähköpostiasetukset  
  Alkuperäinen koko 61  
  JPEG-laatu 61  
    Sähköpostikuvien muoto 61  
  JPEG-valokuvan laatu 61  
  Käytä monisivuisia TIFF-kuvia 62  
  Kontrasti 62  
  Lokin paperilähde 62  
  Muoto 60  
  PDF-versio 60  
  Sähköpostin bittimäärä 62  
  Sähköpostipalvelimen asetus 60  
  Sähköpostipalvelimen asetus *Katso*  
    Sähköpostipalvelimen asetus  
  Salli tallennus pikavalintana 62  
  Siirtoloki 62  
  Sisältö 60  
  Skannaus reunasta reunaan 63  
  Suunta 61  
  Tarkkuus 60  
  Taustan poisto 62  
  Tummuus 60  
  Väri 60  
  Varjon yksityiskohdat 63  
Sähköpostiopas, Ohjesivut 90  
Sähköpostipalvelimen asetus  
  Aihe 30  
  Ensisijainen SMTP-yhdyskäytävä 30  
  Ensisijaisen SMTP-yhdyskäytävän portti 30  
  Käyttäjätunnus 30  
  Kirjautuminen 31  
  Kokovirheilmoitus 30  
  Palvelin 31  
  Palvelin tarvitsee todennuksen 30  
  Perustiedostonimi 31  
  Polku 31  
  Rajoita kohteita 30  
  Sähköpostin enimmäiskoko 30  
  Salasana 30, 31  
  SMTP-aikakatkaistu 30  
  Toissijainen SMTP-yhdyskäytävä 30  
  Toissijaisen SMTP-yhdyskäytävän portti 30  
  Vastausosoite 30  
  Web-linkin asetus 31  
  Web-linkki 31  
Salasanan luominen, muuttaminen ja poistaminen  
  Luo käyttäjän salasana 87  
  Luo lisäsalasana 87  
  Vaihda tai poista käyttäjän salasana 87  
  Vaihda tai poista lisäsalasana 87  
Sarjaportin yhteysk. 38  
Sarjapuskuri 38  
Seis-painike 7  
Sidonta 70  
siirtymispalkki 9

Skaalaus 82  
Sovita, HTML 81  
Suojaajavaihtokortit  
  Asetukset 85  
  LES-määrittelyt 85  
  Luo skannausprofiili 85  
  Paperi-valikko 85  
  Pikavalinnat 85  
  Raportit 85  
  Verkko/Portit 85  
Suojaus  
  Luo tai vaihda salasana  
    toiminnot ei käytössä -muutosilmoitukset 114  
  Luo tai vaihda salasana, *Katso* Luo tai vaihda salasana  
  Luottamuksellinen tulostus, *Katso myös*  
    Luottamuksellinen tulostus 84  
  NTLM-todennuksen asetus 86  
  Salasanan luominen, muuttaminen ja poistaminen  
    *Katso* Salasanan luominen, muuttaminen ja  
    poistaminen  
  Skannaus tietokoneeseen -porttialue 82  
  Suojaajavaihtokortit *Katso* Suojaajavaihtokortit  
  Todentamismenetelmä 82  
  Toiminnon käyttö, *Katso* Toiminnon käyttö  
  toiminnot ei käytössä -muutosilmoitukset *Katso myös*  
  toiminnot ei käytössä -muutosilmoitukset 114  
  Uloskirjautumisen automaattiviive 82  
Suunta 82  
Suunta, HTML 81  
Syöttösuunta 24

## T

Tähti-painike 7  
Tarvikeopas, Ohjesivut 90  
Tauko-painike 6  
Taustat, HTML 81  
täynnä 94  
Tehdasasetukset 76  
tehdasasetukset, palauttaminen 74  
Tieto-opas, Ohjesivut 90  
tilailmoitusrivi 9  
Toiminnon käyttö  
  Arkiston käyttö 83  
  Faksin käyttö 83  
  Flash-asemaskannaus 84  
  Flash-asematulostus 84  
  FTP-käyttö 83  
  Kopioinnin käyttö 83  
  Lexmark Embedded Solutions (LES) -käyttö 84  
  Sähköpostin käyttö 83  
  Valikot 83  
toiminnot ei käytössä -muutosilmoitukset  
  Järjestelmänvalvoja on poistanut <toiminnon nimi> -  
  toiminnon käytöstä 114  
Toistuvien virheiden opas, Ohjesivut 90  
Tulosta kaikki oppaat, Ohjesivut 90  
tulostaminen

- kaksipuolinen, määritelmä 23
- yksipuolinen, määritelmä 23
- Tulostuksen palautus
  - Automaattinen jatko 44
  - Sivunsuojaus 44
  - Tukoselvitys 44
- Tulostusalue 76
- Tulostusasetukset
  - Asetus-valikko 75
- Tulostusasetukset
  - Apuohjelmat-valikko 74
    - Alusta flash 74
    - Eheyttä flash 74
    - Heksatulostus 74
    - Peittävyysarvio 75
    - Tehdasasetukset 74
  - Asetus-valikko
    - Komentokieli 75
    - Resurssien tallennus 75
    - Tallennuspaikka 75
    - Tehdasasetukset 76
    - Tulostusalue 76
- HTML-valikko 81
  - Fontin nimi 81
  - Fonttikoko 81
  - Marginaalin koko 81
  - Sovita 81
  - Suunta 81
  - Taustat 81
- Kuva-valikko 81
  - Automaattinen sovitus 81
  - Käänteinen 81
  - Skaalaus 82
  - Suunta 82
- Laatu-valikko 73
  - Kirkkaus 73
  - Kontrasti 73
  - Tulostustarkkuus 73
  - Tummuuden säätö 73
- PCL-emulointi-valikko 77
  - Fontin nimi 77
  - Fonttilähde 77
  - Lokeron uudelleennumerointi 79
  - Merkistö 77
  - PCL-emulointiasetukset 78
- PDF-valikko 80
  - Kommentit 80
  - Sovita sivulle 80
- PostScript-valikko 77
  - Fonttijärjestys 77
  - Tulosta PS-virhe 77
- Viimeistely-valikko 70
  - Erotinsivujen lähde 71
  - Erotinsivut 71
  - Kaksipuolinen 70
  - Kopiot 70
  - Lajittelu 71

- Monisivunäkymä 72
- Monisivutulostus 72
- Sidonta 70
- Sivujen järjestys 72
- Sivujen reunus 72
- Tyhjät sivut 71
- tulostusmateriaalin lisääminen 23
- Tulostustila, NetWare 39
- Tyhjät sivut 71

## U

- Universal 24
- Universal-paperikoko 24
- USB-puskuri 34
- USB-skannausasetukset
  - Alkuperäinen koko 68
  - JPEG-laatu 68
  - JPEG-valokuvan laatu 68
  - Käytä monisivuisia TIFF-kuvia 68
  - Muoto 67
  - PDF-versio 67
  - Perustiedostonimi 69
  - Sisältö 67
  - Skannauksen värimäärä 68
  - Suunta 67
  - Tarkkuus 67
  - Tummuus 67
  - Väri 67
- USB-suoraliitäntä 7

## V

- valikkokartta 16
- Valikko-painike 7
- valikot
  - Hallinta
    - Oletusvalikot
      - Faksiasetukset
        - Faksin lähetysasetukset 57
    - Oletusvalikot
      - Faksiasetukset
        - Faksin lähetysasetukset 53
  - Pikavalintojen hallinta 91
    - Faksin pikavalinnat 91
    - FTP-pikavalinnat 91
    - Profiilin pikavalinnat 91
    - Sähköpostin pikavalinnat 91
- Raportit 25
- Verkko/Portit 27
  - AppleTalk 40
  - IPv6 29
  - Langaton 32
  - LexLink 40
  - NetWare 39
  - Rinnakkaisportti <x> 35
  - Sähköpostipalvelimen asetus *Katso*
    - Sähköpostipalvelimen asetus

- Sarjaportti <x> 37
- TCP/IP 27
- USB <x> 33
- Vakio-USB 33
- Vakioverkko 32
- Verkko <x> 32
- Valikot *Valikkojen* näyttäminen nimen mukaan
- valintanappi
  - valitseminen 13
  - valittu 14
- valintapainike 13
- valo, merkki- 6
- vasen nuolipainike 13
- vasen vähennyspainike 13
- Verkkopuskuri 33
- Verkon numero, NetWare 39
- vianmäärittäminen, asetukset
  - ohjauspaneeli 5
  - sovellusohjelmiston ohitukset 5
- virtuaalinäppäimistö 52

## Y

- yksipuolinen, määritelmä 23
- Yleisasetukset
  - Aikakatkaisut, *Katso myös* Aikakatkaisut 43, 44
  - Aikamuoto 42
  - Hälytykset, *Katso myös* Hälytykset 42
  - Komentokieli 45
  - Näppäimistön tyyppi 41
  - Näytä aloituskehotteet 42
  - Näytä kirjanmerkit 42
  - Näytä verkkotiedot 42
  - Näytön kieli 41
  - Otsikkosivu 46
  - Päivämäärämuoto 42
  - Resurssien tallennus 45
  - Sijainti 42
  - Tallennuspaikka 45
  - Tehdasasetukset 46
  - Tulostuksen palautus, *Katso myös* Tulostuksen palautus
  - Tulostusalue 45
  - Web-sivun päivitysväli 42
  - Yhteyshenkilön nimi 42
  - Yleiset oletusasetukset 42