



# CS820、CS827

## ユーザーズガイド

2017 年 6 月

[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)

機種番号:

5063

機種:

530、571

# 内容

<b>安全情報</b> .....	<b>5</b>
表記規則.....	5
製品ステートメント.....	5
<b>プリンタの詳細</b> .....	<b>8</b>
プリンタに関する情報を見つける.....	8
プリンタの設置場所を選択する.....	9
プリンタ構成.....	10
ケーブルを接続する.....	11
操作パネルを使用する.....	12
電源ボタンとインジケータランプの状態について理解する.....	13
ホーム画面を使用する場合.....	13
メニューマップ.....	15
メニュー設定ページを印刷する.....	16
<b>ホーム画面のアプリケーションをセットアップして使用する</b> .....	<b>17</b>
ホーム画面をカスタマイズする.....	17
画面のカスタマイズを使用する.....	17
[用紙とお気に入り(Forms and Favorites)]をセットアップする.....	17
[エコ設定]を設定する.....	18
連絡先の管理.....	18
<b>ユーザー補助機能をセットアップして使用する</b> .....	<b>20</b>
拡大モードを有効にする.....	20
音声ガイダンスを有効にする.....	20
音声ガイダンスのスピーチ速度を調整する.....	20
音声のパスワードまたは個人識別番号を有効にする.....	20
ジェスチャを使用して画面を操作する.....	20
ディスプレイのキーボードを使用する.....	21
<b>用紙と特殊用紙をセットする</b> .....	<b>22</b>
特殊用紙のサイズとタイプを設定する.....	22
ユニバーサル用紙設定を構成する.....	22
トレイをセットする.....	22
多目的フィーダーに用紙をセットする.....	24

トレイのリンク.....	25
<b>印刷.....</b>	<b>26</b>
コンピュータから印刷する.....	26
用紙を印刷する.....	26
モバイルデバイスから印刷する.....	26
フラッシュドライブから印刷する.....	27
サポートされているフラッシュドライブとファイルタイプ.....	28
秘密ジョブを設定する.....	29
保持ジョブを印刷する.....	29
フォントサンプルリストを印刷する.....	30
印刷ジョブをキャンセルする.....	30
<b>プリンタを保護する.....</b>	<b>31</b>
セキュリティスロットの場所.....	31
プリンタメモリを消去する.....	31
プリンタハードディスクメモリを消去する.....	31
プリンタハードディスクの暗号化を設定する.....	32
初期状態のデフォルト設定を復元する.....	32
揮発性に関する記述.....	32
<b>プリンタのメンテナンス.....</b>	<b>34</b>
スピーカー音量の調整.....	34
ネットワーク.....	34
シリアル印刷を設定する (Windows のみ).....	36
プリンタの清掃.....	36
部品と消耗品を注文する.....	37
消耗品を交換する.....	40
消耗品の保管.....	64
プリンタを移動する.....	64
電力と用紙を節約する.....	65
リサイクル.....	66
<b>紙詰まりを取り除く.....</b>	<b>68</b>
紙詰まりを防止する.....	68
紙詰まりの場所を確認する.....	69
トレイの紙詰まり.....	70

多目的フィーダーの紙づまり.....	71
標準排紙トレイの紙づまり.....	72
ドア B の紙づまり.....	73
フィニッシャーの排紙トレイの紙詰まり.....	77
ドア G のホチキスづまり.....	78
<b>問題に対処する.....</b>	<b>81</b>
ネットワーク接続の問題.....	81
ハードウェアオプションの問題.....	83
消耗品の問題.....	85
給紙の問題.....	86
印刷の問題.....	90
色品質の問題.....	110
カスタマサポートに問い合わせる.....	112
<b>アップグレードと移行.....</b>	<b>113</b>
ハードウェア.....	113
ソフトウェア.....	125
ファームウェア.....	125
<b>通知.....</b>	<b>127</b>
<b>索引.....</b>	<b>130</b>

# 安全情報







## 表記規則

**メモ:** メモは、役立つ情報を示します。








**注意:** 注意は、製品本体またはソフトウェアに障害を与える可能性のある場合を示します。












**警告:** 警告は、人体に損傷を与える可能性のある、潜在的に危険な状況を示します。

以下の警告文があります。

-  **注意—傷害の恐れあり:** 損傷の危険性を示します。
-  **注意—感電危険:** 感電の危険性を示します。
-  **注意—表面高温:** 接触した場合、火傷を起こす危険性を示します。
-  **注意—転倒危険:** 押しつぶしの危険性を示します。
-  **注意—挟み込み危険:** 動作している部品の中に挟まれる危険があることを示します。
-  **注意—ファンブレード回転:** 動作中のファンブレードにより負傷する危険があることを示します。

## 製品ステートメント

-  **注意—傷害の恐れあり:** 火災や感電の危険を避けるため、製品の近くにあって簡単にアクセスでき、正しく接地され、定格を守ったコンセントに電源コードを接続してください。
-  **注意—傷害の恐れあり:** 火災や感電のリスクを回避するため、製品に同梱されている電源コード、または製造元が代替品として認可した電源コードのみを使用してください。
-  **注意—傷害の恐れあり:** 本製品をご使用の際は、延長コードや、複数コンセントの電源タップ、多口の延長プラグ、UPS 機器に接続しないでください。このようなタイプのアクセサリは、レーザープリンタを接続すると簡単に電力容量を超過してしまい、火災、機器の故障、プリンタの性能低下などの原因になる可能性があります。
-  **注意—傷害の恐れあり:** この製品で使用できるサージプロテクタは、Lexmark 製インラインサージプロテクタだけです。このサージプロテクタは、プリンタとプリンタ付属の電源コードの間に正しく接続してください。他社製のサージプロテクタを使用すると、火災、機器の故障、プリンタの性能低下などの原因になる可能性があります。
-  **注意—感電危険:** 感電の危険を避けるため、本製品を水に濡れる恐れのある場所に置いたり、そのような場所で使用しないでください。
-  **注意—感電危険:** 感電の危険を避けるため、雷雨時には、本製品のセットアップや、電源コード、FAX、電話など、電気的な接続を行わないでください。
-  **注意—傷害の恐れあり:** 電源コードを切断したり、結んだり、束ねたり、傷を付けたりしないでください。また、コードの上に重いものを置いたりしないでください。電源コードがこすれたり、引っ張られたりする状態で使用しないでください。電源コードを家具や壁などの間に挟まないでください。以上のことを守らないと、火災や感電の原因になる恐れがあります。電源コードが以上の状態になっていないか、定期的に確認してください。確認の前には、電源コードをコンセントから抜いてください。

-  **注意—感電危険:** 感電の危険を避けるため、イーサネットおよび電話線の接続など、すべての外部接続が表示どおりのポートに正しく行われていることを確認してください。
-  **注意—感電危険:** 感電の危険を避けるため、プリンタの設置後にコントローラボードにアクセスしたり、オプションのハードウェアやメモリデバイスを取り付ける場合、作業を行う前にプリンタの電源を切り、コンセントから電源コードを抜いてください。他のデバイスがプリンタに接続されている場合は、他のデバイスの電源も切り、プリンタに接続しているケーブルを抜きます。
-  **注意—感電危険:** 感電の危険を避けるため、プリンタの外側の掃除を始める前に電源コードをコンセントから抜き、プリンタのすべてのケーブルを外します。
-  **注意—傷害の恐れあり:** プリンタの重量が 18 kg (40 ポンド) 以上ある場合、安全に持ち上げるには訓練を受けた人が 2 名以上必要です。
-  **注意—傷害の恐れあり:** プリンタを移動するときは、ケガやプリンタの破損を避けるため、以下のガイドラインに従ってください。
- すべてのドアとトレイが閉じられていることを確認します。
  - プリンタの電源を切り、電源コードをコンセントから抜きます。
  - プリンタからコードやケーブル類をすべて取り外します。
  - プリンタに別途フロアスタンド型オプショントレイまたは排紙オプションが取り付けられている場合は、それらを取り外してからプリンタを移動します。
  - プリンタにキャスターベースがある場合は、慎重に新しい場所に移動します。しきいや床の割れ目を通るときは注意してください。
  - プリンタにキャスターベースがなく、オプションのトレイまたは排紙オプションで構成されている場合は、排紙オプションを取り外してからプリンタをトレイから取り外します。どのオプションの場合も、プリンタと同時に持ち上げないでください。
  - 必ずプリンタの持ち手を使用してプリンタを持ち上げます。
  - プリンタの移動に台車を使用する場合は、プリンタの底面全体を載せられる台車を使用してください。
  - オプションの移動に台車を使用する場合は、オプション全体を載せられる台車を使用してください。
  - プリンタは直立状態に保ってください。
  - 急激な動きは避けてください。
  - 下に置くときにプリンタの下に指が入らないようにしてください。
  - プリンタの周囲に十分なスペースがあることを確認します。
-  **注意—転倒危険:** プリンタまたは MFP にオプションを 1 つ以上設置する場合は、キャスターベースやファニチャ、その他の機器を使用して安定させ、負傷する危険がないようにする必要があります。サポートされている構成の詳細については、[www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters) を参照してください。
-  **注意—転倒危険:** 本機が不安定にならないように、用紙トレイは個別にセットしてください。その他のすべてのトレイは必要になるまで閉じた状態にしてください。
-  **注意—表面高温:** プリンタの内部は高温になっている場合があります。高温になったコンポーネントで火傷などを負わないように、表面が冷えてから触れてください。
-  **注意—挟み込み危険:** 挟み込みを防止するため、このラベルが貼られている作業領域では、十分注意してください。挟み込みによる負傷は、ギア、ドア、トレイ、およびカバーなどの動作している部品の周りで起こる可能性があります。
-  **注意—ファンブレード回転:** 動作中のファンブレードで負傷することがないように、この記号でマークされている場所にアクセスする前に、プリンタの電源をオフにして、コンセントから電源コードを外してください。
-  **注意—傷害の恐れあり:** 本製品はレーザーを使用しています。『ユーザーズガイド』に記載されている手順以外の制御、調整などを行うと、有害な放射にさらされる恐れがあります。

**⚠ 注意—傷害の恐れあり:** この製品に使用されているリチウム電池は、交換を前提としていません。リチウム電池の交換を誤ると破裂する危険性があります。リチウム電池の再充電、分解、焼却は行わないでください。使用済みのリチウム電池を廃棄する際は、製造元の指示およびお使いの地域の法律に従ってください。

本機は、特定のメーカーのコンポーネントとともに使用した場合に、安全性に関する厳しい世界標準を満たすように設計されています。一部の部品の安全性に関する機能は開示されていない場合があります。メーカーは、他の交換部品の使用については責任を負わないものとします。

取扱説明書に記載以外の事項については、サービス担当者にお尋ねください。


本製品は印刷処理において印刷用紙を加熱するため、この熱が原因で用紙から有害ガスが発生する可能性があります。操作説明書に記載されている、用紙選択についてのセクションをよく読み、有害ガスが放出されないようにしてください。

この製品は、通常の操作中に少量のオゾンが発生する可能性があるため、推奨される被爆制限値をはるかに下回るレベルまでオゾンの濃度を抑制するよう設計されたフィルタが取り付けられています。非常に頻繁に使用してもオゾンの濃度レベルが高くなるよう、この製品は換気の良いエリアに設置し、製品の保守説明に記載されているとおり、オゾンおよび排気フィルタを交換してください。フィルタに関する記述が製品の保守説明に見当たらない場合、この製品には交換が必要なフィルタが搭載されていないことを意味します。

**この手引きを大切に保管してください。**

# プリンタの詳細

## プリンタに関する情報を見つける

検索する場所	入手先
初期セットアップ手順： <ul style="list-style-type: none"> <li>プリンタに接続する</li> <li>プリンタソフトウェアをインストールする</li> </ul>	詳細については、プリンタに同梱されているセットアップマニュアルを参照するか、 <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> を参照してください。
プリンタを使用するための詳細な設定および手順： <ul style="list-style-type: none"> <li>用紙および特殊用紙を選択して保存する</li> <li>用紙をセットする</li> <li>プリンタ設定を構成する</li> <li>ドキュメントおよび写真を表示して印刷する</li> <li>プリンタソフトウェアをセットアップして使用する</li> <li>ネットワーク上でプリンタを構成する</li> <li>プリンタの手入れと保守を実施する</li> <li>問題に対処して解決する</li> </ul>	情報センター— <a href="http://infoserve.lexmark.com">http://infoserve.lexmark.com</a> にアクセスします。 [ヘルプ]メニューページ—プリンタのファームウェアのガイドを参照するか、 <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> を参照してください。 タッチ画面ガイド— <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> を参照してください。 製品ビデオ— <a href="http://infoserve.lexmark.com/idv/">http://infoserve.lexmark.com/idv/</a> を参照してください。
プリンタのユーザー補助機能のセットアップと設定に関する情報	Lexmark アクセシビリティガイド— <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> を参照してください。
プリンタソフトウェアの使用に関するヘルプ	Microsoft® Windows® または Macintosh のオペレーティングシステムのヘルプ—プリンタソフトウェアプログラムまたはアプリケーションを開き、[ヘルプ]をクリックします。  をクリックすると、状況に対応した情報が表示されます。 <b>メモ：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ヘルプシステムはプリンタソフトウェアとともに自動的にインストールされます。</li> <li>オペレーティングシステムに応じて、プリンタソフトウェアは、プリンタのプログラムフォルダまたはデスクトップに配置されます。</li> </ul>



検索する場所	入手先
<p>最新の補足情報、更新、およびお客様サポート:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• マニュアル</li> <li>• ドライブダウンロード</li> <li>• ライブチャットサポート</li> <li>• Eメールサポート</li> <li>• 電話サポート</li> </ul>	<p><a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> を参照してください。</p> <p><b>メモ:</b> 国または地域を選択してから、製品を選択し、該当するサポートサイトを表示します。お住まいの国または地域を担当するサポートの連絡先情報については、Web サイトまたはプリンタに同梱されている書面の保証書でご確認ください。</p> <p>カスタマサポートにお問い合わせの際には、次の情報を手元に用意しておいてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ご購入の場所と日付</li> <li>• プリンタタイプとシリアル番号</li> </ul> 
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 安全情報</li> <li>• 規制情報</li> <li>• 保証情報</li> <li>• 環境情報</li> </ul>	<p>保証情報は国または地域によって異なります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>米国</b>—プリンタに同梱されている『限定保証宣言』を参照するか、<a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> を参照してください。</li> <li>• <b>その他の国および地域</b>—プリンタに同梱されている書面の保証書をご覧ください。</li> </ul> <p>『製品情報ガイド』—詳細については、プリンタに同梱されているマニュアルを参照するか、<a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> を参照してください。</p>

## プリンタの設置場所を選択する

プリンタの設置場所を選ぶときは、トレイ、カバー、およびドアが開けて、ハードウェアオプションを取り付けるため十分なスペースがあることを確認します。

- プリンタをコンセントの近くにセットします。


**⚠ 注意—傷害の恐れあり:** 火災や感電の危険をさけるため、製品の設置場所の近くの、正しく接地され定格を守ったコンセントに、電源コードを接続します。

**⚠ 注意—感電危険:** 感電の危険をさけるため、本製品を水に濡れる恐れのある場所に置いたり、そのような場所で使用しないでください。

- 室内の空気の流れが最新版の ASHRAE 62 基準または CEN Technical Committee 156 基準を満たしていることを確認します。
- 設置面が平らかつ丈夫で、安定していることを確認します。
- プリンタを以下の状態に保ちます。
  - 清潔で乾燥した、ほこりのない状態にする。
  - ホチキスや紙クリップを近くに置かない。
  - エアコン、ヒーター、換気装置の風が直接当たらないようにする。
  - 直射日光、極度の湿気を避ける。
- 推奨温度になるように観察し、変動しないようにします。

周辺温度	10 ~ 32.2°C (50 ~ 90°F)
保管温度	-40 ~ 43.3°C (-40 ~ 110°F)

- 適切な通気を保つために、プリンタの周囲に以下のスペースを確保することをお勧めします。

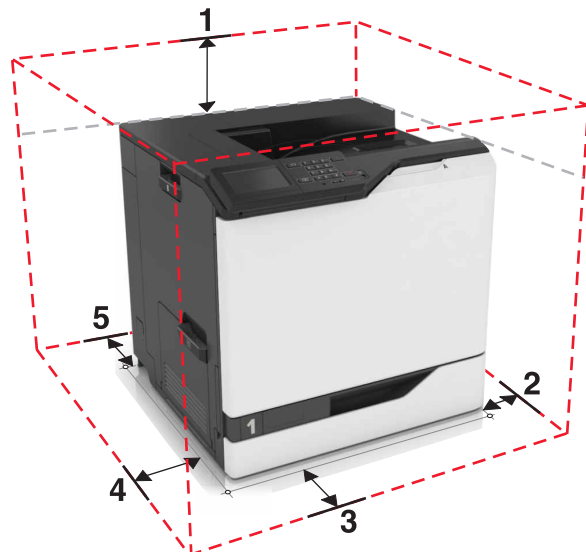


1	上部	305 mm (12 インチ)
2	右側	152 mm (6 インチ)
3	正面	381 mm (15 インチ)
4	左側	457 mm (18 インチ)
5	背面	203 mm (8 インチ)

## プリンタ構成

**注意—転倒危険:** プリンタまたは MFP に 1 つ以上のオプションを取り付ける場合は、けがを防ぐためにキャスターベース、ファニチャ、または他のフィーチャを使用して安定させる必要があります。サポートされる構成の詳細については、[www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters) を参照してください。

3 台の 550 枚または 2200 枚トレイをオプションで追加して、プリンタを構成できます。

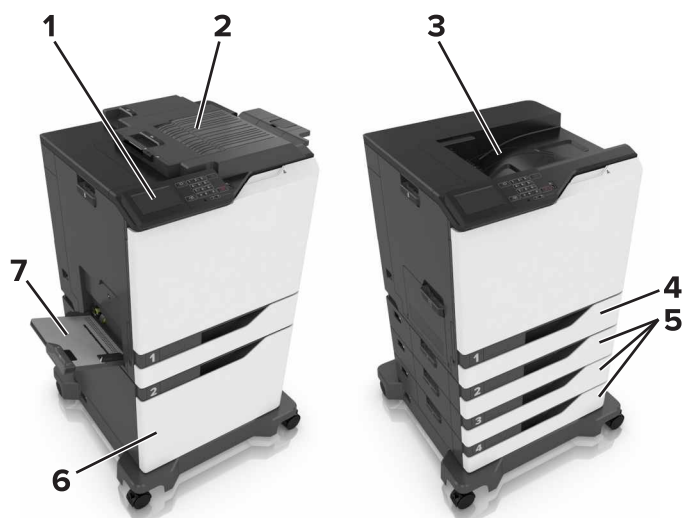


1	操作パネル
2	ステープルフィニッシャー
3	標準排紙トレイ
4	標準 550 枚カセット
5	オプションの 550 枚トレイ
6	オプションの 2200 枚トレイ
7	多目的フィーダー

## ケーブルを接続する


- ⚠ 注意—傷害の恐れあり:** 火災や感電の危険をさけるため、製品の設置場所の近くの、正しく接地され定格を守ったコンセントに、電源コードを接続します。
- ⚠ 注意—傷害の恐れあり:** 火災や感電のリスクを回避するため、製品に同梱されている電源コード、または製造元が代替品として認可した電源コードのみを使用してください。
- ⚠ 注意—傷害の恐れあり:** プリンタの外部を清掃する際には、雷雨時には、本機のセットアップ、電源コード、FAX機能などの電氣的接続、電話などのケーブル接続を行わないでください。

**警告—破損の恐れあり:** データの損失やプリンタの誤動作を防ぐため、印刷を実行している間は、USB ケーブル、ワイヤレスネットワークアダプタ、または以下のエリアのプリンタに触れないでください。

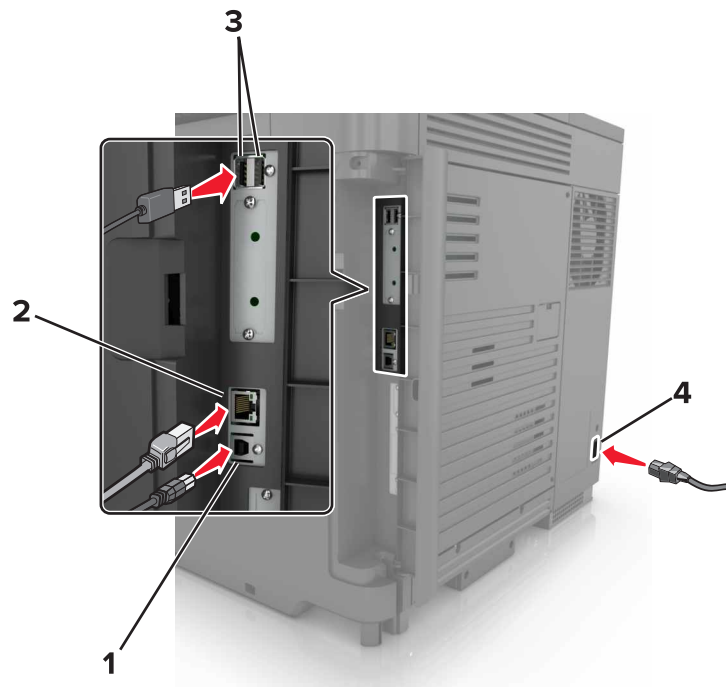

項目	目的
1 USB プリンタポート	プリンタをコンピュータに接続します。
2 イーサネットポート	プリンタをイーサネットネットワークに接続します。
3 USB ポート	キーボードまたは互換性のあるオプションを接続します。
4 電源コードソケット	プリンタを正しく接地されたコンセントに接続します。

## 操作パネルを使用する

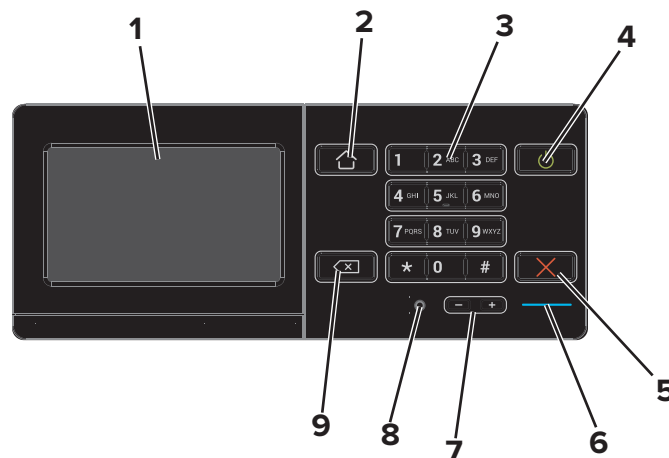

項目	目的
1 表示	<ul style="list-style-type: none"> <li>プリンタのメッセージと消耗品の状態を表示します。</li> <li>プリンタを設定して操作します。</li> </ul>

項目	項目	目的
2	[ホーム]ボタン	ホーム画面に移動します。
3	キーパッド	入力欄に数字または記号を入力します。
4	電源ボタン	<ul style="list-style-type: none"> <li>プリンタの電源のオン/オフを切り替えます。</li> <li><b>メモ:</b> プリンタの電源を切るには、電源ボタンを 5 秒間押し続けます。</li> <li>プリンタのスリープモードまたはハイバネートモードを設定します。</li> <li>スリープモードまたはハイバネートモードからプリンタを復帰します。</li> </ul>
5	[停止]または[キャンセル]ボタン	現在のジョブを停止します。
6	インジケータランプ	プリンタの状態を確認します。
7	音量ボタン	ヘッドセットまたはスピーカーの音量を調整します。
8	ヘッドセットまたはスピーカーポート	ヘッドセットまたはスピーカーを接続します。
9	バックスペースボタン	カーソルを後ろに移動し、入力欄の文字を削除します。

## 電源ボタンとインジケータランプの状態について理解する


インジケータランプ	プリンタの状況
オフ	プリンタがオフまた休止モードです。
青	プリンタは、準備ができているかデータの処理中です。
赤	ユーザーによるプリンタ操作が必要です。

電源ボタンのランプ	プリンタの状況
オフ	プリンタはオフか、準備ができているか、データの処理中です。
黄色で点灯	プリンタはスリープモードです。
黄色で点滅	プリンタはハイバネートモードです。

## ホーム画面を使用する場合

プリンタの電源を入れると、ホーム画面が表示されます。ホーム画面のボタンとアイコンを使用して、操作を開始します。

**メモ:** ホーム画面のカスタマイズ設定、管理者設定、およびアクティブな内蔵ソリューションによっては、ホーム画面が異なって表示される場合があります。

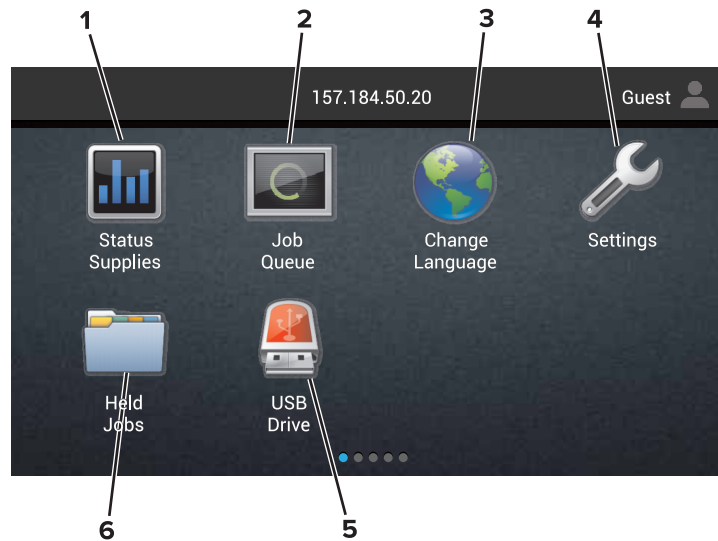

タッチ	目的
1	状況/消耗品 <ul style="list-style-type: none"> <li>プリンタで処理を続行するために操作が必要な場合には、必ずプリンタ警告またはエラーメッセージが表示されます。</li> <li>プリンタ警告またはメッセージの詳細と解決方法を示します。</li> </ul> メモ: ホーム画面の上部にあるセクションをタッチしてこの設定にアクセスすることもできます。
2	ジョブのキュー <p>現在の印刷ジョブをすべて表示します。</p> メモ: ホーム画面の上部にあるセクションをタッチしてこの設定にアクセスすることもできます。
3	言語を変更 <p>プリンタディスプレイの言語を変更します。</p>
4	設定 <p>プリンタのメニューを表示します。</p>
5	USBドライブ <p>フラッシュドライブ上の写真やドキュメントの表示、選択、印刷といった操作を行います。</p>
6	保持されたジョブ <p>現在保持されたすべての印刷ジョブを表示します。</p>

これらの設定はホーム画面に表示される場合もあります。

タッチ	目的
ブックマーク	ブックマークにアクセスします。
アプリのプロファイル	アプリケーションのプロファイルにアクセスします。
デバイスのロック	ユーザーがホーム画面からプリンタ機能にアクセスできないようにします。

## メニューマップ

### デバイス

<ul style="list-style-type: none"> <li>基本設定</li> <li>遠隔操作パネル</li> <li>通知</li> <li>電源管理</li> <li>Lexmark に送信された情報</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ユーザー補助機能</li> <li>出荷時標準設定を復元</li> <li>保守作業が必要</li> <li>表示されたホーム画面のアイコン</li> <li>このプリンタについて</li> </ul>
---	--

### 印刷する

<ul style="list-style-type: none"> <li>レイアウト</li> <li>仕上げ</li> <li>セットアップ</li> <li>印刷品質</li> <li>ジョブアカウント</li> <li>XPS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PDF</li> <li>PostScript</li> <li>PCL</li> <li>HTML</li> <li>画像</li> <li>PPDS</li> </ul>
---	--

### 用紙

<ul style="list-style-type: none"> <li>カセット構成</li> <li>メディア構成</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>トレイ構成</li> </ul>
--	---

### ネットワーク/ポート

<ul style="list-style-type: none"> <li>ネットワークの概要</li> <li>ワイヤレス</li> <li>AirPrint</li> <li>イーサネット</li> <li>TCP/IP</li> <li>IPv6</li> <li>SNMP</li> <li>IPSec</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LPD 構成</li> <li>HTTP/FTP 設定</li> <li>ThinPrint</li> <li>USB</li> <li>パラレル[x]</li> <li>シリアル</li> <li>Google クラウド プリント</li> <li>Wi-Fi Direct</li> </ul>
---	--

### USB ドライブ

<ul style="list-style-type: none"> <li>フラッシュドライブ印刷</li> </ul>
---

### セキュリティ

<ul style="list-style-type: none"> <li>ログイン方式</li> <li>USB デバイスをスケジュール</li> <li>セキュリティ監査ログ</li> <li>ログイン制限</li> <li>コンフィデンシャル印刷設定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ディスク暗号化</li> <li>一時データファイルの消去</li> <li>ソリューション LDAP 設定</li> <li>その他</li> </ul>
--	---

## オプションカードメニュー

メモ: この設定は、オプションのカードがインストールされている場合にのみ表示されます。

## レポート

- |             |           |
|-------------|-----------|
| • メニュー設定ページ | • ショートカット |
| • デバイス      | • ネットワーク  |
| • 印刷する      |           |

## ヘルプ

- |              |           |
|--------------|-----------|
| • すべてのガイドを印刷 | • 用紙ガイド   |
| • 色品質ガイド     | • 移動ガイド   |
| • 接続ガイド      | • 印刷品質ガイド |
| • 情報ガイド      | • 消耗品ガイド  |

## 問題に対処する

- |              |              |
|--------------|--------------|
| • 基本印刷品質サンプル | • 詳細印刷品質サンプル |
|--------------|--------------|

## メニュー設定ページを印刷する

ホーム画面で、[設定] > [レポート] > [メニュー設定ページ]をタッチします。



# ホーム画面のアプリケーションをセットアップして使用する

## ホーム画面をカスタマイズする

- 1 Web ブラウザを開き、アドレスフィールドにプリンタの IP アドレスを入力します。

メモ:

- プリンタのホーム画面でプリンタの IP アドレスを確認します。IP アドレスは、123.123.123.123 のように、ピリオドで区切られた 4 つの数字の組み合わせとして表示されます。
- プロキシサーバーを使用している場合は、一時的に無効にし、Web ページを正しく読み込んでください。

- 2 [設定] > [デバイス] > [表示されたホーム画面のアイコン]をクリックします。
- 3 ホーム画面に表示させたいアイコンを選択します。
- 4 変更を適用します。

## 画面のカスタマイズを使用する

### 壁紙を変更する

- 1 ホーム画面で、[壁紙を変更]をタッチします。
- 2 使用するイメージを選択します。
- 3 変更を適用します。

### スライドショーを作成する

開始する前に、スライドショーの設定が実行済みであることを確認します。詳細については、ソリューションに同梱されているマニュアルを参照してください。

- 1 フラッシュドライブを USB ポートに挿入します。
  - 2 ホーム画面から[スライドショー]をタッチします。
- メモ: イメージがアルファベット順で表示されます。

## [用紙とお気に入り(Forms and Favorites)]をセットアップする

- 1 Web ブラウザを開き、アドレスフィールドにプリンタの IP アドレスを入力します。

メモ:

- プリンタのホーム画面でプリンタの IP アドレスを確認します。IP アドレスは、123.123.123.123 のように、ピリオドで区切られた 4 つの数字の組み合わせとして表示されます。
- プロキシサーバーを使用している場合は、一時的に無効にし、Web ページを正しく読み込んでください。

- 2 [アプリケーション] > [用紙とお気に入り] > [構成]をクリックします。
- 3 [追加(Add)]をクリックして、設定をカスタマイズします。

**メモ:**

- ブックマークの場所の設定が正しいことを確認するには、ブックマークがあるホストコンピュータの IP アドレスを入力します。
- ブックマークがあるフォルダへのアクセス権限が、プリンタに付与されていることを確認します。

4 変更を適用します。

## [エコ設定]を設定する

- 1 ホーム画面で、[エコ設定]をタッチします。
- 2 エコモードを設定するか、または省電力モードのスケジュールを設定します。
- 3 変更を適用します。

## 連絡先の管理

### 連絡先を追加する

- 1 Web ブラウザを開き、アドレスフィールドにプリンタの IP アドレスを入力します。

**メモ:**

- プリンタのホーム画面でプリンタの IP アドレスを確認します。IP アドレスは、123.123.123.123 のように、ピリオドで区切られた 4 つの数字の組み合わせとして表示されます。
- プロキシサーバーを使用している場合は、一時的に無効にし、Web ページを正しく読み込んでください。

- 2 [アドレス帳]をクリックします。
- 3 [連絡先]セクションから連絡先を追加します。

**メモ:** 1 つまたは複数のグループに連絡先を割り当てることができます。

- 4 必要に応じて、アプリケーションアクセスを許可するためにログイン方式を指定します。
- 5 変更を適用します。

### グループを追加する

- 1 Web ブラウザを開き、アドレスフィールドにプリンタの IP アドレスを入力します。

**メモ:**

- プリンタのホーム画面でプリンタの IP アドレスを確認します。IP アドレスは、123.123.123.123 のように、ピリオドで区切られた 4 つの数字の組み合わせとして表示されます。
- プロキシサーバーを使用している場合は、一時的に無効にし、Web ページを正しく読み込んでください。

- 2 [アドレス帳]をクリックします。
- 3 [連絡先グループ]セクションからグループ名を追加します。

**メモ:** グループに 1 つまたは複数の連絡先を割り当てることができます。

- 4 変更を適用します。

## 連絡先またはグループを編集する

1 Web ブラウザを開き、アドレスフィールドにプリンタの IP アドレスを入力します。

メモ:

- プリンタのホーム画面でプリンタの IP アドレスを確認します。IP アドレスは、123.123.123.123 のように、ピリオドで区切られた 4 つの数字の組み合わせとして表示されます。
- プロキシサーバーを使用している場合は、一時的に無効にし、Web ページを正しく読み込んでください。

2 [アドレス帳]をクリックします。

3 次のいずれかを実行します。

- [連絡先]セクションで連絡先名をクリックして、情報を編集します。
- [連絡先グループ]セクションでグループ名をクリックして、情報を編集します。

4 変更を適用します。

## 連絡先またはグループを削除する

1 Web ブラウザを開き、アドレスフィールドにプリンタの IP アドレスを入力します。

メモ:

- プリンタのホーム画面でプリンタの IP アドレスを確認します。IP アドレスは、123.123.123.123 のように、ピリオドで区切られた 4 つの数字の組み合わせとして表示されます。
- プロキシサーバーを使用している場合は、一時的に無効にし、Web ページを正しく読み込んでください。

2 [アドレス帳]をクリックします。

3 次のいずれかを実行します。

- [連絡先]セクションで、削除する連絡先を選択します。
- [連絡先グループ]セクションで、削除するグループ名を選択します。

## ユーザー補助機能をセットアップして使用する

### 拡大モードを有効にする

- 1 操作パネルで、音声メッセージが聞こえるまで 5 キーを長押しします。
- 2 [拡大]を選択します。
- 3 [OK]を選択します。

拡大した画面を操作する方法の詳細については、⇒[「ジェスチャを使用して画面を操作する」](#)、20 ページ

### 音声ガイダンスを有効にする

#### 操作パネルから

- 1 音声メッセージが聞こえるまで 5 キーを長押しします。
- 2 [OK]を選択します。

#### キーボードから

- 1 音声メッセージが聞こえるまで 5 キーを長押しします。
- 2 Tab キーを押してフォーカスカーソルを[OK]ボタンに移動し、Enter キーを押します。

#### メモ:

- また音声ガイダンスは、ヘッドホンヘッドホンジャックに挿入して有効にします。
- 音量を調整するには、操作パネルの下部で音量ボタンを使用します。

### 音声ガイダンスのスピーチ速度を調整する

- 1 ホーム画面で、[設定] > [デバイス] > [ユーザー補助機能] > [スピーチ速度]を選択します。
- 2 スピーチ速度を選択します。

### 音声のパスワードまたは個人識別番号を有効にする

- 1 ホーム画面で、[設定] > [デバイス] > [ユーザー補助機能] > [パスワード/PIN を発声]を選択します。
- 2 設定を有効にします。

### ジェスチャを使用して画面を操作する

#### メモ:

- 音声ガイダンスを有効にしている場合のみ、ジェスチャで操作できます。
- 文字の入力と特定の設定の調整には、物理的なキーボードが必要です。

ジェスチャ	機能
ダブルタップ	画面でオプションまたはアイテムを選択します。
トリブルタップ	テキストとイメージを拡大/縮小します。
右または下にスワイプ	画面で次のアイテムに移動します。
左または上にスワイプ	画面で前のアイテムに移動します。
写真枠	画面の限界を超えて拡大してイメージの特定の部分を表示します。 <b>メモ:</b> このジェスチャでは、拡大/縮小したイメージをドラッグするために 2 本の指で操作する必要があります。
上にスワイプして左	アプリケーションを終了してホーム画面に戻ります。
下にスワイプして左	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ジョブをキャンセルします。</li> <li>• 前の設定に戻ります。</li> <li>• 設定または値を変更せずに、表示された画面を終了します。</li> </ul>
上にスワイプして下	音声のプロンプトを繰り返します。

## ディスプレイのキーボードを使用する

次の手順を 1 つ以上実行します。

- 指をキーにドラッグすると、その文字が発音されます。
- 画面から指を離してその文字を入力するか、フィールドに文字を打ち込みます。
- 文字を削除するには、**Backspace** を押します。
- 入力フィールドの内容を聞くには、**Tab** キーを押して次に **Shift + Tab** キーを押します。

## 用紙と特殊用紙をセットする

### 特殊用紙のサイズとタイプを設定する

トレイが自動的に普通紙のサイズを検知します。特殊用紙(ラベル、厚紙、封筒など)の場合は次のようにします。

- 1 ホーム画面から、次のメニューを選択します。  
[設定] > [用紙] > [トレイ構成] > [用紙のサイズ/タイプ] > で給紙源を選択
- 2 特殊用紙のサイズとタイプを設定します。

### ユニバーサル用紙設定を構成する

- 1 ホーム画面で、[設定] > [用紙] > [メディアの構成] > [ユニバーサル設定]をタッチします
- 2 設定を行います。


### トレイをセットする

**⚠ 注意—転倒危険:** 本機が不安定にならないように、用紙トレイは個別にセットしてください。その他のすべてのトレイは必要になるまで閉じた状態にします。


- 1 トレイを引き出します。  
**メモ:** プリンタがビジー状態のときはトレイを取り外さないでください。



- 2 セットする用紙のサイズに合わせてガイドを調整します。  
**メモ:** トレイの下部にあるインジケータで、ガイドの位置合わせをします。

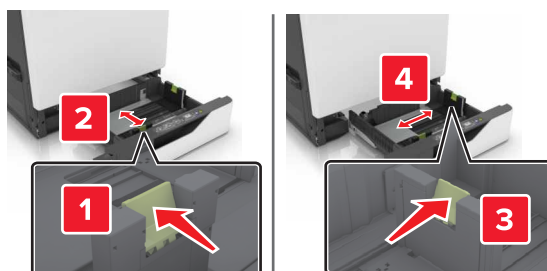


3 ほぐしたり、パラパラめくったり、端を揃えたりしてから用紙をセットする。

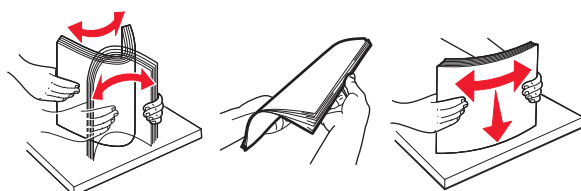

4 印刷面を上にして、用紙をセットします。

**メモ:**

- 片面印刷の場合は、レターヘッドは上向きに、ヘッダーがトレイの左側にセットします。
- 両面印刷の場合は、レターヘッド紙は下向きに、ヘッダーがトレイの右側になるようにセットします。
- 片面印刷でフィニッシングが必要な場合は、レターヘッド紙は上向きに、ヘッダーがトレイの右側になるようにセットします。
- 両面印刷でフィニッシングが必要な場合は、レターヘッド紙は下向きに、ヘッダーがトレイの左側になるようにセットします。
- 穴開き用紙の場合は、穴がトレイの前または左側に来るように用紙をセットします。
- 用紙をカセットにスライドしないでください。
- 重ねた用紙の高さが、指定されている高さの上限を超えないようにする。用紙を入れすぎると、紙詰まりの原因になることがあります。

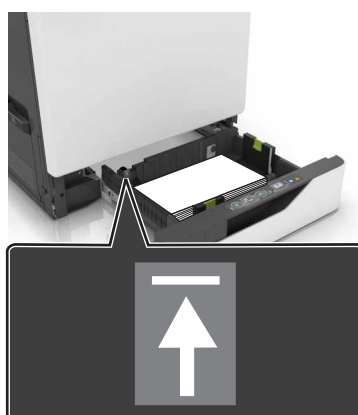

5 トレイを挿入します。


無地以外の種類の用紙をセットする場合は、トレイにセットした用紙に合った用紙のサイズと種類を設定します。

## 多目的フィーダーに用紙をセットする


1 多目的フィーダーを開きます。



2 セットする用紙のサイズに合わせてガイドを調整します。

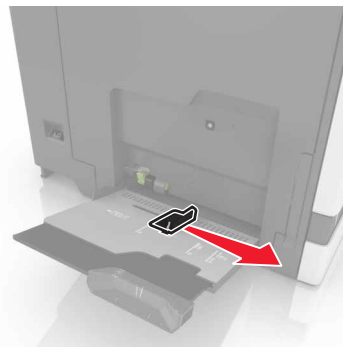


3 ほぐしたり、パラパラめくったり、端を揃えたりしてから用紙をセットする。

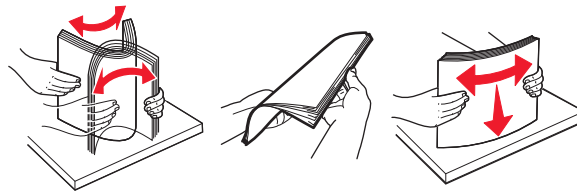


4 用紙をセットします。

- 用紙、厚紙、および OHP フィルムを、印刷面を下にして上端がプリンタに最初に入るようにセットします。

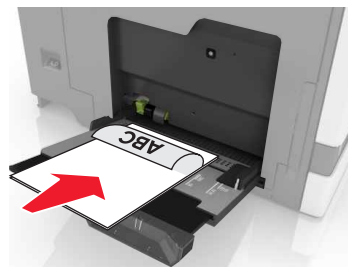



- フラップ面を上にして、用紙ガイドの左側に封筒をセットします。ヨーロッパサイズの封筒は、フラップ面を上にして最初にプリンタに入るようにセットします。

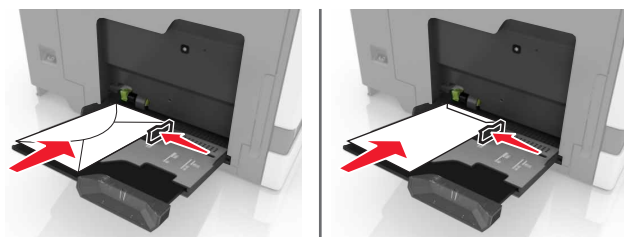

**警告—破損の恐れあり:** 切手、留め金、スナップ、窓、つや出し加工された内張り、封かん用口糊の付いた封筒は使用しないでください。

- 5 操作パネルから用紙サイズとタイプを設定し、トレイにセットされた用紙に一致させます。

## トレイのリンク

- 1 Web ブラウザを開き、アドレスフィールドにプリンタの IP アドレスを入力します。

**メモ:**

- プリンタのホーム画面でプリンタの IP アドレスを確認します。IP アドレスは、123.123.123.123 のように、ピリオドで区切られた 4 つの数字の組み合わせとして表示されます。
- プロキシサーバーを使用している場合は、一時的に無効にし、Web ページを正しく読み込んでください。

- 2 [設定] > [用紙]の順にクリックします。

- 3 用紙のサイズとタイプを、接続しているトレイに合わせます。


**メモ:** トレイの接続を解除するには、同じ用紙サイズまたはタイプの設定を持つトレイが他にないことを確認してください。

- 4 設定を保存します。

**メモ:** また、プリンタコントロールパネルからも、用紙のサイズとタイプの変更できます。

**警告—破損の恐れあり:** フューザーの温度は、指定した用紙タイプによって異なります。印刷の問題を回避するには、プリンタの用紙タイプの設定をトレイにセットした用紙に合わせます。

## 印刷

 **注意—挟み込み危険:** 挟み込みを防止するため、このラベルが貼られている作業領域では、十分注意してください。挟み込みによる負傷は、ギア、ドア、トレイ、およびカバーなどの動作している部品の周りで起こる可能性があります。

## コンピュータから印刷する

**メモ:** ラベル、厚紙、封筒の場合、プリンタで用紙サイズとタイプを設定してから印刷ジョブを送信してください。

- 1 印刷するドキュメントで、[印刷]ダイアログボックスを開きます。
- 2 必要に応じて、設定を調整します。
- 3 ドキュメントを印刷します。

## 用紙を印刷する

- 1 ホーム画面から、次のメニューを選択します。  
[用紙とお気に入り] > [用紙の選択] > [印刷]
- 2 必要に応じて、印刷設定を構成します。
- 3 次のように印刷ジョブを送信します。

## モバイルデバイスから印刷する

### Lexmark モバイル印刷を使用してモバイルデバイスから印刷する

Lexmark™ モバイル印刷では、サポートされている Lexmark プリンタにドキュメントや画像を直接送信できます。

- 1 ドキュメントを開いてから、ドキュメントを Lexmark モバイル印刷に送信または共有します。  
**メモ:** サードパーティ製アプリケーションの中には、送信機能または共有機能をサポートしていないものもあります。詳細については、アプリケーションに付属のマニュアルを参照してください。
- 2 プリンタを選択します。
- 3 ドキュメントを印刷します。

### Google クラウド プリントを使用してモバイルデバイスから印刷する

Google Cloud Print™ は、モバイルデバイス上のアプリケーションからお好きな Google クラウド プリント対応のプリンタへ印刷することができる、モバイル印刷サービスです。

- 1 モバイルデバイスのホーム画面で、対応アプリケーションを起動します。
- 2 [印刷]をタップし、プリンタを選択します。
- 3 次のように印刷ジョブを送信します。

## Mopria プリントサービスを使用してモバイルデバイスから印刷する

Mopria® プリントサービスは、Android バージョン 4.4 以降が実行されているモバイルデバイス用の、モバイル印刷ソリューションです。このソリューションをお使いになると、お好きな Mopria 認定プリンタへ直接印刷できます。

**メモ:** 印刷の前に、Mopria プリントサービスが有効になっていることを確認してください。

- 1 モバイルデバイスのホーム画面で、対応アプリケーションを起動します。
- 2 [印刷]をタップし、プリンタを選択します。
- 3 次のように印刷ジョブを送信します。

## AirPrint を使用してモバイルデバイスから印刷する

AirPrint は、Apple デバイスから AirPrint 認定プリンタへ直接印刷することができる、モバイル印刷ソリューションです。

**メモ:**

- このアプリケーションは、一部の Apple デバイスのみでサポートされています。
  - このアプリケーションは、一部のプリンタ機種でのみサポートされています。
- 1 モバイルデバイスのホーム画面で、対応アプリケーションを起動します。
  - 2 印刷する項目を選択し、[共有]アイコンをタップします。
  - 3 [印刷]をタップし、プリンタを選択します。
  - 4 ドキュメントを印刷します。

## フラッシュドライブから印刷する

- 1 フラッシュドライブを USB ポートに挿入します。



**メモ:**

- エラーメッセージが表示されているときにフラッシュドライブを挿入しても、フラッシュドライブはプリンタで認識されません。

- フラッシュドライブを挿入したときに、プリンタで他の印刷ジョブが処理されていた場合には、画面に[ビジー]が表示されます。

2 画面から、印刷するドキュメントをタッチします。

必要に応じて、印刷設定を構成します。

3 次のように印刷ジョブを送信します。

他の文書を印刷するときは、[USB ドライブ]をタッチします。

**警告—破損の恐れあり:** メモリデバイスから印刷またはデータの読み書きを行っている間は、プリンタまたはフラッシュメモリの図で示した範囲に手を触れないでください。データの損失や誤動作が発生する可能性があります。



## サポートされているフラッシュドライブとファイルタイプ

### フラッシュドライブ

- Lexar JumpDrive S70 (16GB および 32GB)
- SanDisk Cruzer (16GB および 32GB)
- PNY Attaché (16GB および 32GB)

### メモ:

- プリンタは、フルスピード規格の高速 USB フラッシュドライブをサポートします。
- USB フラッシュドライブで、FAT (File Allocation Table) システムをサポートしている必要があります。

### ファイルタイプ

#### ドキュメント:

- .doc または .docx
- .xls または .xlsx
- .ppt または .pptx
- .pdf
- .xps

画像:

- .dcx
- .gif
- .jpeg または .jpg
- .bmp
- .pcx
- .tiff または .tif
- .png

## 秘密ジョブを設定する

- 1 ホーム画面で、[設定] > [セキュリティ] > [コンフィデンシャル印刷設定]をクリックします。
- 2 設定を行います。

使用	目的
無効暗証番号許容回数	無効な暗証番号 (PIN) を入力できる最大回数を制限します。 <b>メモ:</b> この上限回数に達すると、該当するユーザー名に対する印刷ジョブが削除されます。
コンフィデンシャルジョブ期限切れ	秘密ジョブがプリンタメモリから自動的に削除されるまでの時間を設定します。 <b>メモ:</b> 保留中の秘密ジョブは、ログインしてリリースするか手動で削除するまでプリンタに保存されます。
期限切れジョブの繰り返し	繰り返しのジョブがプリンタメモリから自動的に削除されるまでの時間を設定します。 <b>メモ:</b> 保留中の繰り返しジョブは保存されているため、後ほど追加で印刷することができます。
期限切れジョブの確認	確認印刷ジョブがプリンタメモリから削除されるまでの時間を設定します。 <b>メモ:</b> 確認印刷を最初に 1 部印刷し、間違いがないかどうかを確認してから残りの部数を印刷します。
期限切れジョブの予約	印刷されていない予約ジョブが削除されるまでの時間を設定します。 <b>メモ:</b> 保留中のジョブは、印刷後に自動的に削除されます。

## 保持ジョブを印刷する

- 1 印刷するドキュメントで、[印刷]ダイアログボックスを開きます。
- 2 プリンタを選択し、次の手順を実行します。
  - Windows の場合は、[プロパティ]または[設定]をクリックし、[印刷と保持]をクリックします。
  - Macintosh の場合は、[印刷と保持]を選択します。
- 3 印刷ジョブの種類を選択します。
- 4 必要に応じてユーザー名を割り当てます。
- 5 次のように印刷ジョブを送信します。
- 6 プリンタのホーム画面で、[保持されたジョブ]にタッチします。
- 7 次のように印刷ジョブを送信します。

## フォントサンプルリストを印刷する

- 1 ホーム画面で、[設定] > [レポート] > [印刷] > [フォントの印刷]をタッチします。
- 2 [PCL フォント]または[PostScript フォント]をタッチします。

## 印刷ジョブをキャンセルする

### プリンタコントロールパネル

- 1 ホーム画面で、[ジョブのキュー]をタッチします。  
メモ: ホーム画面の上部にあるセクションをタッチしてこの設定にアクセスすることもできます。
- 2 キャンセルするジョブを選択します。

### コンピュータから

- 1 オペレーティングシステムに応じて、次のいずれかの手順に従います。
  - プリンタフォルダを開き、プリンタを選択します。
  - [アップル]メニューの[システム基本設定]から該当プリンタを選びます。
- 2 キャンセルするジョブを選択します。

## プリンタを保護する

### セキュリティスロットの場所

プリンタにはセキュリティロック機能があります。大半のノート型パソコンと互換性のあるロックを図に示した場所に取り付けて、プリンタの盗難を防止できます。



### プリンタメモリを消去する

揮発性メモリまたはバッファされているデータを消去するには、プリンタの電源をオフにします。

非揮発性メモリまたは個々の設定、デバイスおよびネットワークの設定、セキュリティ設定、および埋め込みソリューションを消去するには、以下を行います。

- 1 ホーム画面で、[設定] > [デバイス] > [メンテナンス] > [未使用時の消去]をタッチします。
- 2 [不揮発性メモリにあるすべての情報を消去]チェックボックスを選択し、[消去]をタッチします。
- 3 ディスプレイに表示される手順に従います。

### プリンタハードディスクメモリを消去する

- 1 ホーム画面で、[設定] > [デバイス] > [メンテナンス] > [未使用時の消去]をタッチします。
- 2 [ハードディスクのすべての情報を消去]のチェックボックスを選択し、[消去]をタッチします。
- 3 ディスプレイに表示される手順に従います。

**メモ:** このプロセスには、数分から1時間以上かかります。この間は、プリンタを他の処理に使用できません。

## プリンタハードディスクの暗号化を設定する

1 ホーム画面で、[設定] > [セキュリティ] > [ディスクの暗号化] > [暗号化を開始する]にタッチします。

**メモ:** ディスク暗号化を有効にすると、ハードディスクの内容が消去されます。必要に応じて、暗号化を開始する前にプリンタの重要データをバックアップします。

2 ディスプレイに表示される手順に従います。

**メモ:**

- 暗号化処理中はプリンタの電源を切らないでください。データの損失が発生する可能性があります。
- ディスク暗号化には、数分から1時間以上かかります。この間は、プリンタを他の処理に使用できません。
- 暗号化が完了すると、プリンタがホーム画面に戻ります。

## 初期状態のデフォルト設定を復元する

ホーム画面で、[設定] > [デバイス] > [出荷時標準設定を復元] > [設定を復元] > [すべての設定を復元] > [復元] > [開始]をタッチします。

詳細については、「[プリンタメモリを消去する](#)」、[31 ページ](#) を参照してください。

## 揮発性に関する記述

本機には、デバイスおよびネットワーク設定、ならびにユーザーデータを格納できるさまざまなタイプのメモリが搭載されています。

メモリのタイプ	説明
揮発性メモリ	本機では、単純な印刷・コピージョブ時にユーザーのデータを一時的にバッファに格納する標準的なランダムアクセスメモリ(RAM)を使用しています。
不揮発性メモリ	本機には、2つの形態の不揮発性メモリが使用されています。EEPROM および NAND(フラッシュメモリ)です。両タイプ共、オペレーティングシステムやデバイスの設定、ネットワーク情報、スキャナやブックマークの設定、内蔵ソリューションの保存に使用されます。
ハードディスクメモリ	一部のデバイスには、ハードディスクドライブが搭載されています。プリンタのハードディスクは、各デバイス固有の機能に対応するように設計されています。これにより、複雑な印刷ジョブでバッファに保存されたユーザーデータ、用紙データ、フォントデータを保持できます。

次の状況では、取り付けられたプリンタメモリの内容を消去してください。

- プリンタの稼働を中止する
- プリンタのハードドライブを交換する
- プリンタを別の部門または場所に移動する
- 外部の業者によりプリンタが修理される
- プリンタが修理のために社外に搬送される
- プリンタが別の会社に売却される

### ハードドライブの廃棄

**メモ:** すべてのプリンタにハードディスクが搭載されているわけではありません。



高セキュリティ環境では、プリンタまたはそのハードディスクが社外に搬出された際にプリンタハードディスクに保存されている機密データに不正にアクセスされないように、さらなる措置を講じることが必要になります。

- **消磁** – 磁場を使用してハードドライブをフラッシュし、保存されているデータを消去する
- **破碎** – ハードディスクを物理的に圧縮して構成部品を破壊し、読み取りを不可能にする
- **裁断** – ハードディスクが小さな金属片になるまで物理的に切断する

**メモ:** 大部分のデータは電子的に消去できますが、すべてのデータの完全な消去を保証する唯一の方法は、各記憶装置を完全に破壊することです。

# プリンタのメンテナンス

**警告—破損の恐れあり:** 最適なプリンタのパフォーマンスを定期的に維持できない場合や、部品や消耗品を交換できない場合は、プリンタの損傷が生じるおそれがあります。

## スピーカー音量の調整

### 標準設定の内部スピーカー音量を調整する

セッションをログアウトしたり、プリンタがスリープまたはハイバネートモードから復帰したり、または電源オンリセットを実行すると、スピーカー音量が標準設定値にリセットされます。

- 1 操作パネルから、次のメニューを選択します。

[設定] > [デバイス] > [基本設定] > [タッチスクリーンのタッチ音の設定]

- 2 音量を選択します。

**メモ:** 静音モードが有効になっている場合、警告音はオフになります。

### 標準設定のヘッドホン音量を調整する

セッションをログアウトしたり、プリンタがスリープまたはハイバネートモードから復帰したり、または電源オンリセットを実行すると、ヘッドホン音量が標準設定値にリセットされます。

- 1 操作パネルで、[設定] > [デバイス] > [ユーザー補助機能] > [ヘッドホンの音量]を選択します。

- 2 音量を選択します。

## ネットワーク

**メモ:** まず、ワイヤレスネットワークでプリンタを設定する前に、MarkNet(TM) N8360 ワイヤレスネットワークアダプタを購入します。ワイヤレスネットワークアダプタのインストールについては、アダプタに同梱されているセットアップシートを参照してください。

### Wi-Fi Protected Setup (WPS)を使用してワイヤレスネットワークにプリンタを接続する

カスタマイズを開始する前に、以下の点を確認してください。

- アクセスポイント(無線ルーター)が WPS (Wi-Fi Protected Setup) 認定または互換である。詳細については、アクセスポイントのマニュアルを参照してください。
- ワイヤレスネットワークアダプタがプリンタに取り付けられている。詳細については、アダプタに付属の説明書を参照してください。

### プッシュボタン方式を使用する場合

- 1 操作パネルから、次のメニューを選択します。  
[設定] > [ネットワークポート] > [ワイヤレス] > [Wi-Fi Protected Setup] > [プッシュボタン方式を開始]
- 2 ディスプレイに表示される手順に従います。

### 個人 ID 番号方式 (PIN) を使用する場合

- 1 操作パネルから、次のメニューを選択します。  
[設定] > [ネットワークポート] > [ワイヤレス] > [Wi-Fi Protected Setup] > [PIN 方式を開始]
- 2 8桁の WPS PIN をコピーします。
- 3 Web ブラウザを開き、アドレスフィールドにアクセスポイントの IP アドレスを入力します。

#### メモ:

- プリンタのホーム画面でプリンタの IP アドレスを確認します。IP アドレスは、123.123.123.123 のように、ピリオドで区切られた 4 つの数字の組み合わせとして表示されます。
  - プロキシサーバーを使用している場合は、Web ページを正しく読み込むために、プロキシサーバーを一時的に無効にしてください。
- 4 WPS の設定を行います。詳細については、アクセスポイントのマニュアルを参照してください。
  - 5 8桁の PIN を入力して変更を保存します。

## 内蔵ソリューションポートを取り付けた後でポート設定を変更する

#### メモ:

- 静的な IP アドレスがプリンタに割り当てられている場合は、設定を変更しないでください。
- IP アドレスの代わりにネットワーク名を使用するようにコンピュータが設定されている場合は、設定を変更しないでください。
- 以前はイーサネット接続用に設定されていたプリンタにワイヤレス内蔵ソリューションポート (ISP) を追加する場合は、プリンタをイーサネットネットワークから切り離します。

### Windows の場合

- 1 プリンタフォルダを開きます。
- 2 新しい ISP を追加したプリンタのショートカットメニューから、プリンタのプロパティを開きます。
- 3 リストからポートを設定します。
- 4 IP アドレスを更新します。
- 5 変更を適用します。

### Macintosh の場合

- 1 アップルメニューの「システム環境設定」から、プリンタの一覧に移動して、「+ > IP」の順に選択します。
- 2 アドレスフィールドに IP アドレスを入力します。
- 3 変更を適用します。


## シリアル印刷を設定する (Windows のみ)

- 1 プリンタでパラメータを設定します。
  - a コントロールパネルから、ポート設定のメニューを選択します。
  - b シリアルポート設定のメニューを選択し、必要に応じて、設定を調整します。
  - c 変更を適用します。
- 2 コンピュータでプリンタフォルダを開き、プリンタを選択します。
- 3 [プリンタプロパティ]を開き、リストから[COM ポート]を選びます。
- 4 [デバイスマネージャ]で COM ポートのパラメータを設定します。

### メモ:

- シリアル印刷では印刷速度が遅くなります。
- プリンタのシリアルポートにシリアルケーブルが接続されていることを確認します。

## プリンタの清掃


 **注意—感電危険:** プリンタの外部を清掃する際には、感電のリスクを避けるため、コンセントから電源コードを抜き、プリンタに接続されているすべてのケーブルを外してから作業を行ってください。

### メモ:

- 数か月に 1 回この作業を実施します。
  - 不適切な取り扱いにより生じたプリンタの損傷は、保証の対象にはなりません。
- 1 プリンタの電源を切り、電源コードをコンセントから抜きます。
  - 2 標準排紙トレイと多目的フィーダーから用紙を取り除きます。
  - 3 柔らかいブラシまたは掃除機を使用して、プリンタ周辺の埃、糸くず、用紙の切れ端を取り除きます。
  - 4 水で湿らせた柔らかい糸くずの出ない布を使用して、プリンタの外側を拭きます。

### メモ:

- 家庭用クリーナーや洗剤を使用しないでください。プリンタ表面の仕上げを傷つけることがあります。
  - 清掃後にプリンタのすべてのエリアが乾いていることを確認してください。
- 5 電源コードをコンセントに接続し、プリンタの電源をオンにします。

 **注意—傷害の恐れあり:** 火災や感電の危険をさけるため、製品の設置場所の近くの、正しく接地され定格を守ったコンセントに、電源コードを接続します。

## 部品と消耗品を注文する

米国内で部品や消耗品を注文する場合は、電話(1-800-539-6275)で問い合わせ、各地域の Lexmark 認定サプライディーラーについて確認してください。他の国または地域については、[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) をご覧いただくか、プリンタの販売店までお問い合わせください。

メモ: プリンタの消耗品の耐用期間見積もりは、レターまたは A4 サイズの普通紙を想定しています。

## 部品と消耗品の状況を確認する

- 1 ホーム画面で、[状態/消耗品]をタッチします。
- 2 確認したい部品または消耗品を選択します。

メモ: ホーム画面の上部にあるセクションをタッチしてこの設定にアクセスすることもできます。

## Lexmark の純正部品と純正消耗品を使用する

Lexmark プリンタは Lexmark の純正部品および純正消耗品を使用して最高の機能を発揮するように設計されています。サードパーティ製の消耗品や部品を使用すると、パフォーマンス、信頼性、プリンタの寿命およびイメージングコンポーネントに影響する場合があります。保証の対象にも影響します。サードパーティ製の部品や消耗品の使用による損傷は、保証の対象外となります。すべての寿命インジケータは、純正の部品および消耗品を使用して機能するように設計されており、サードパーティ製の部品や消耗品を使用すると、予期せぬ結果になることがあります。想定された寿命を超えてイメージングコンポーネントを使用すると、Lexmark プリンタや関連するコンポーネントが損傷する可能性があります。

## トナーカートリッジを注文する

メモ:

- 推定カートリッジ出力は、ISO/IEC 19798 規格に基づいています。
- 極端に低い印刷比率で長時間印刷すると、実際の印刷数に悪影響を与え、トナーがなくなる前にカートリッジ部品が損傷する原因になります。

### CS820 リターンプログラムカートリッジ

項目	米国、カナダ	欧州経済領域 (EEA+)	他の欧州諸国、中東、アフリカ (RoEMEA)	中南米 (LAD)	他のアジア太平洋地域 (RoAP)	オーストラリアおよびニュージーランド (ANZ)
<b>回収プログラムトナーカートリッジ</b>						
ブラック	72K10K0	72K20K0	72K50K0	72K70K0	72K30K0	72K60K0
シアン	72K10C0	72K20C0	72K50C0	72K70C0	72K30C0	72K60C0
マゼンタ	72K10M0	72K20M0	72K50M0	72K70M0	72K30M0	72K60M0
イエロー	72K10Y0	72K20Y0	72K50Y0	72K70Y0	72K30Y0	72K60Y0
<b>超高出力回収プログラムトナーカートリッジ</b>						
ブラック	72K1XK0	72K2XK0	72K5XK0	72K4XK0	72K3XK0	72K6XK0
シアン	72K1XC0	72K2XC0	72K5XC0	72K4XC0	72K3XC0	72K6XC0
マゼンタ	72K1XM0	72K2XM0	72K5XM0	72K4XM0	72K3XM0	72K6XM0

項目	米国、カナダ	欧州経済領域 (EEA+)	他の欧州諸国、中東、アフリカ (RoEMEA)	中南米 (LAD)	他のアジア太平洋地域 (RoAP)	オーストラリアおよびニュージーランド (ANZ)
イエロー	72K1XY0	72K2XY0	72K5XY0	72K4XY0	72K3XY0	72K6XY0

### CS820 標準カートリッジ

項目	グローバル
<b>超高出力標準トナーカートリッジ</b>	
ブラック	72K0X10
シアン	72K0X20
マゼンタ	72K0X30
イエロー	72K0X40

### CS827 リターンプログラムカートリッジ

項目	米国、カナダ	欧州経済領域 (EEA+)	他の欧州諸国、中東、アフリカ (RoEMEA)	中南米 (LAD)	他のアジア太平洋地域 (RoAP)	オーストラリアおよびニュージーランド (ANZ)
<b>標準プログラムトナーカートリッジ</b>						
ブラック	73B10K0	73B20K0	73B50K0	73B40K0	73B30K0	73B60K0
シアン	73B10C0	73B20C0	73B50C0	73B40C0	73B30C0	73B60C0
マゼンタ	73B10M0	73B20M0	73B50M0	73B40M0	73B30M0	73B60M0
イエロー	73B10Y0	73B20Y0	73B50Y0	73B40Y0	73B30Y0	73B60Y0

### CS827 標準カートリッジ

項目	グローバル
<b>標準トナーカートリッジ</b>	
ブラック	73B0010
シアン	73B0020
マゼンタ	73B0030
イエロー	73B0040

### 感光体ユニットを注文する

項目	部品番号
感光体ユニット (1 パック)	72K0P00
感光体ユニット (3 パック)	72K0Q00

## 現像体ユニットを注文する

項目	部品番号
<b>現像体ユニットの返却プログラム</b>	
ブラック現像体ユニット	72K0DK0
カラー(CMY)現像体キット	72K0DV0
シアン現像体ユニット	72K0DC0
マゼンタ現像体ユニット	72K0DM0
イエロー現像体ユニット	72K0DY0
<b>標準現像体ユニット</b>	
ブラック現像体ユニット	72K0D10
カラー(CMY)現像体キット	72K0D50
シアン現像体ユニット	72K0D20
マゼンタ現像体ユニット	72K0D30
イエロー現像体ユニット	72K0D40

## 現像体ユニット/PC ユニットコンボパックの注文

項目	すべての国と地域
<b>リターンプログラム現像体ユニット/PC ユニットコンボパック</b>	
ブラック	72K0FK0
カラー(CMY)	72K0FV0
<b>標準現像体ユニット/PC ユニットコンボパック</b>	
ブラック	72K0F10
カラー(CMY)	72K0F50

## ステープルカートリッジを注文する

項目	部品番号
ステープルカートリッジ	25A0013

## 廃トナーボトルを注文する

項目	部品番号
廃トナーボトル	72K0W00

## 消耗品通知を設定する

- 1 Web ブラウザを開き、アドレスフィールドにプリンタの IP アドレスを入力します。

メモ:


- プリンタのホーム画面でプリンタの IP アドレスを確認します。IP アドレスは、123.123.123.123 のように、ピリオドで区切られた 4 つの数字の組み合わせとして表示されます。
- プロキシサーバーを使用している場合は、一時的に無効にし、Web ページを正しく読み込んでください。

- 2 [設定] > [デバイス] > [通知] > [消耗品] > [カスタム消耗品通知]をクリックします。
- 3 通知の種類を選択します。
- 4 変更を適用します。


## 消耗品を交換する

### 開発者ユニットを交換する

- 1 ドア A を開きます。

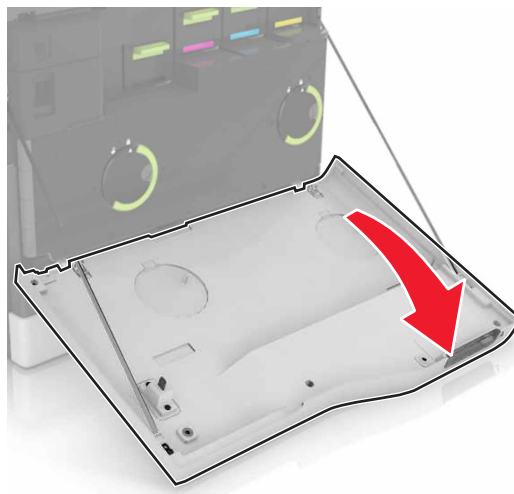


- 2 廃トナーボトルを取り外します。

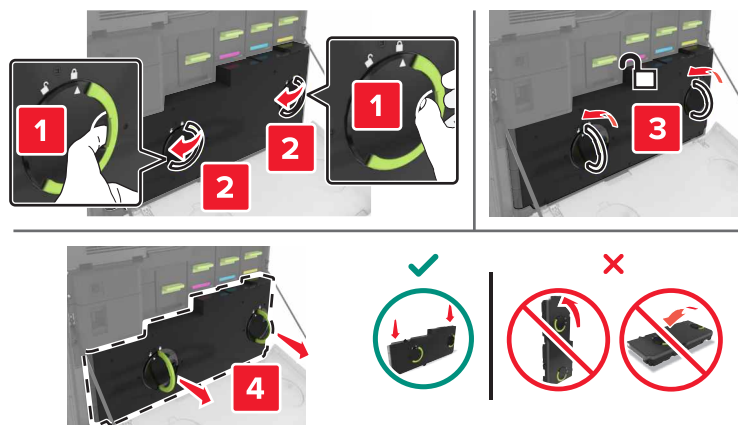




3 イメージングユニットを取り外します。

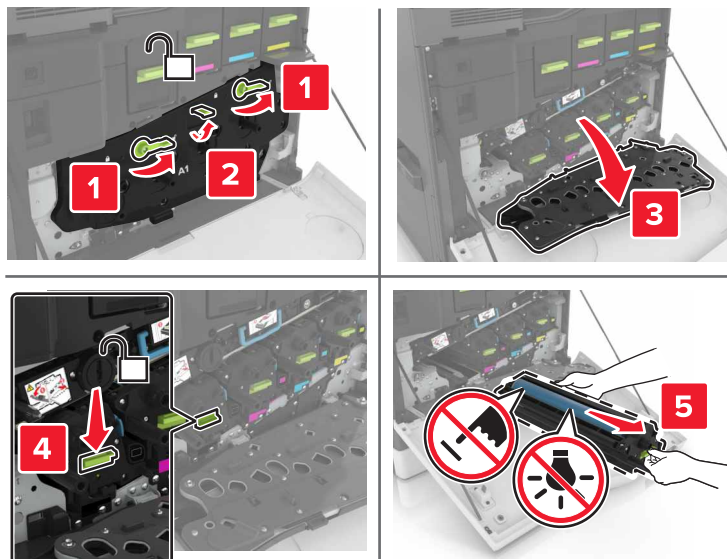


4 現像体ユニットを取り外します。

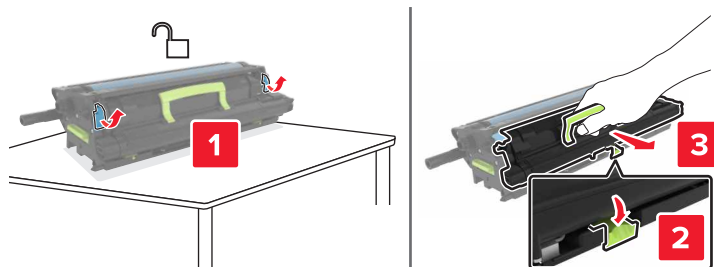


5 新しい現像体ユニットを梱包から取り出し、梱包材を取り除きます。


6 新しい現像体ユニットを挿入します。

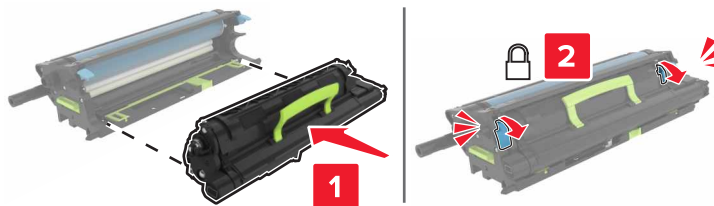

7 イメージングユニットを挿入します。

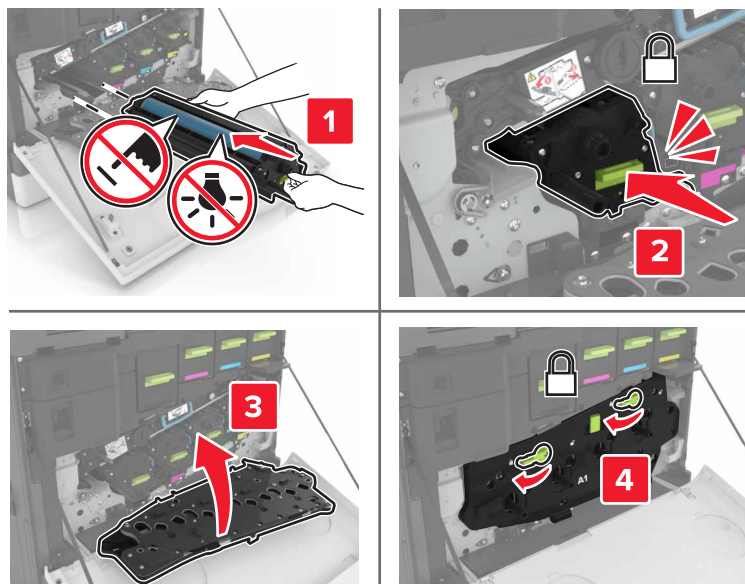

8 廃トナーボトルを挿入します。

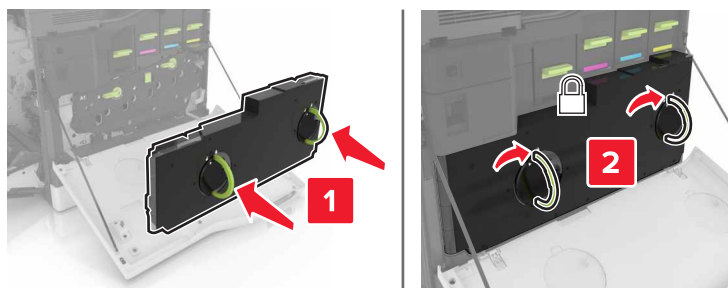


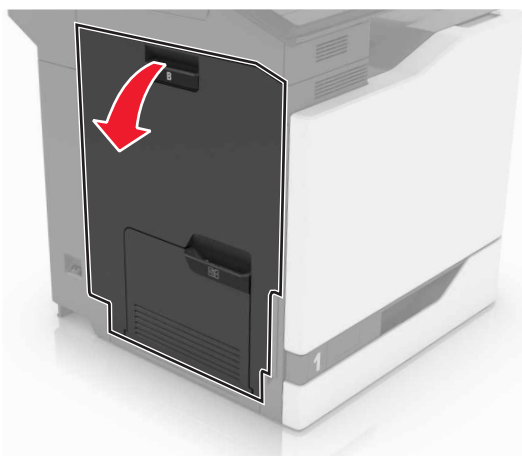
9 ドア A を閉じます。

## フューザーを交換する


1 プリンタの電源を切ります。

2 ドア B を開きます。

 **注意-表面高温:** プリンタの内部が高温になっている場合があります。高温のコンポーネントによる負傷の危険を減らすために、手で触れる前に、面を冷却してください。




3 フューザーを取り外します。

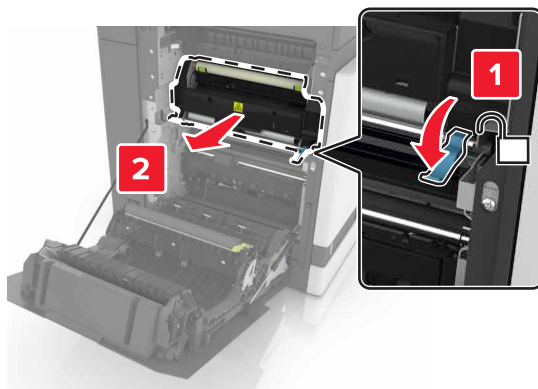


4 新しいフューザーを梱包から取り出します。

5 パッケージに同梱されている綿棒を使用して、フューザーのレンズを清掃します。

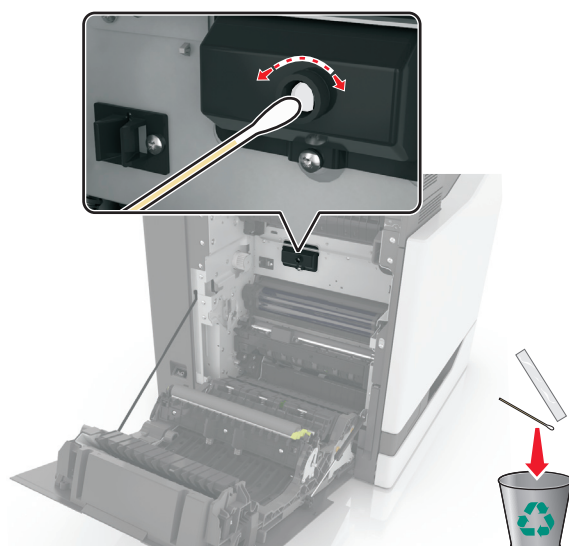

6 新しいフューザーを、所定の位置でカチッという音がするまで挿入します。

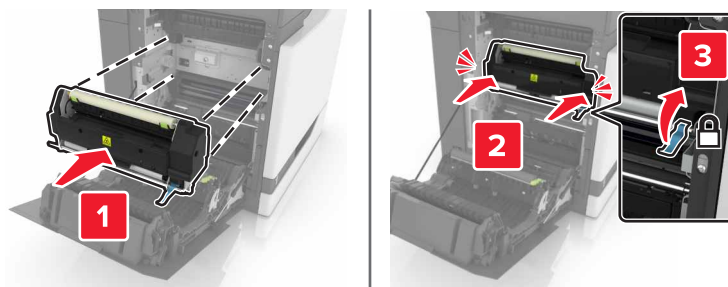


7 ドア B を閉じる。


8 プリンタの電源を入れます。

## 感光体ユニットを交換する


1 ドア A を開きます。

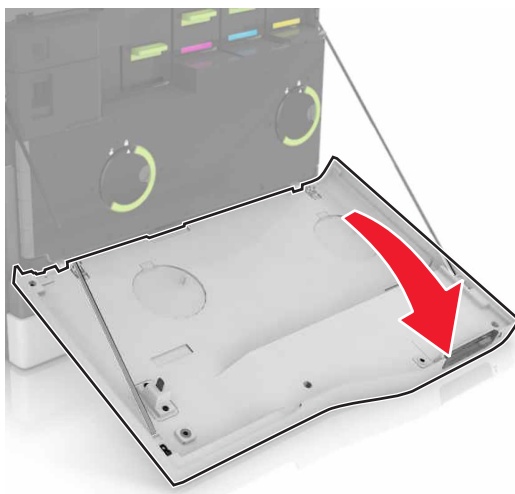


2 廃トナーボトルを取り外します。

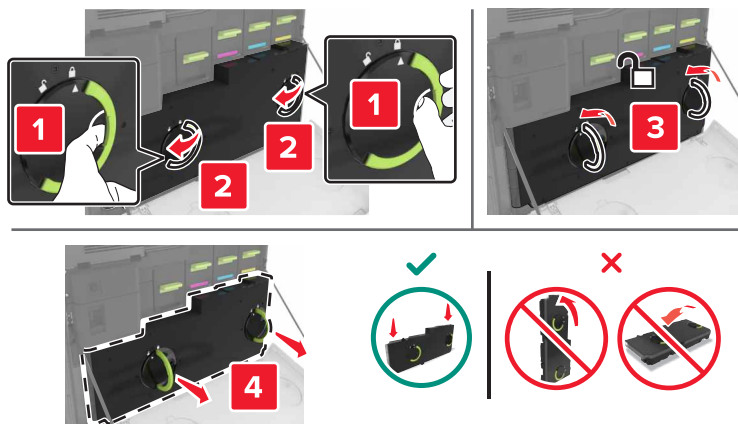

3 イメージングユニットを取り外します。

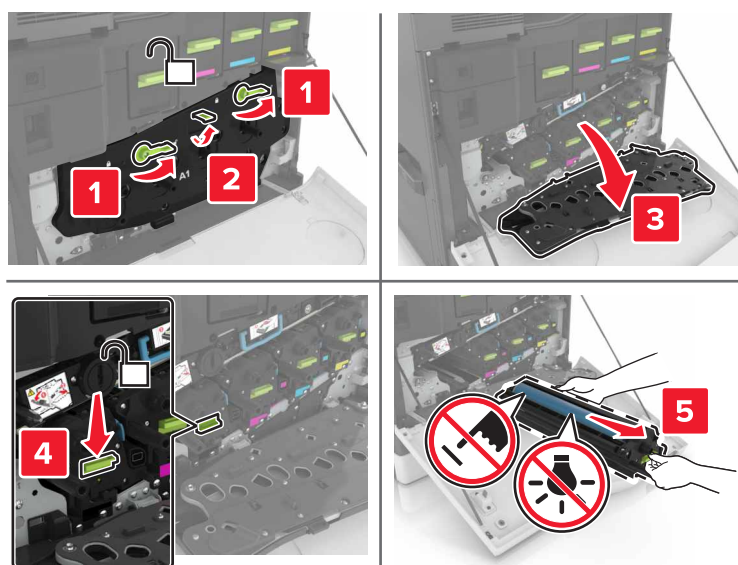

4 感光体ユニットを取り外します。

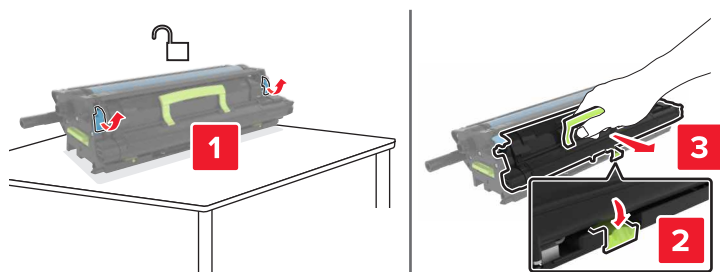


5 新しい感光体ユニットを梱包から取り出し、梱包材を取り除きます。


**警告—破損の恐れあり:** 感光体ユニットを 10 分以上直射光にさらさないでください。長時間直射日光にさらすと、印刷品質の問題が生じる可能性があります。

**警告—破損の恐れあり:** 感光体ドラムには触らないでください。触れると、今後の印刷ジョブの印刷品質に影響する可能性があります。


6 新しい感光体ユニットを挿入します。

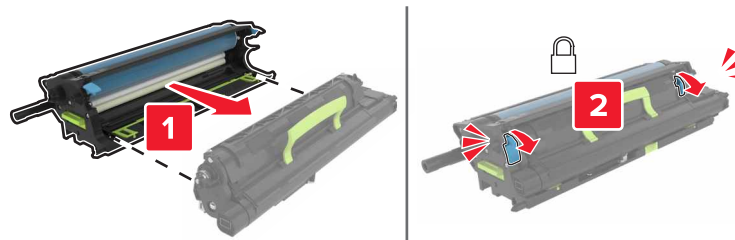

7 イメージングユニットを挿入します。

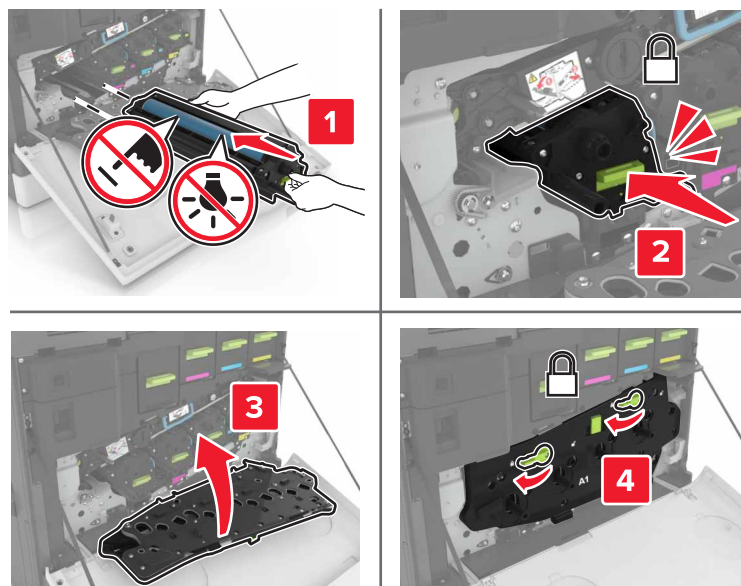


8 廃トナーボトルを挿入します。

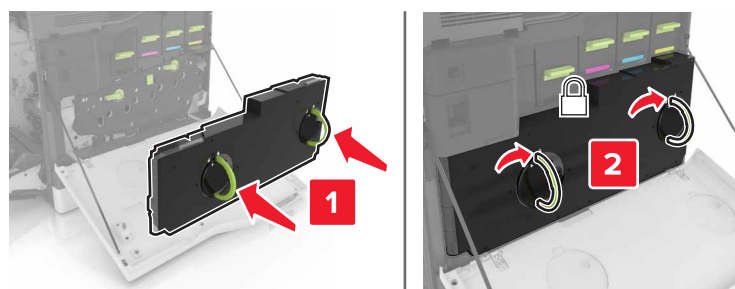


9 ドア A を閉じます。

## イメージングユニットを交換する

1 ドア A を開きます。

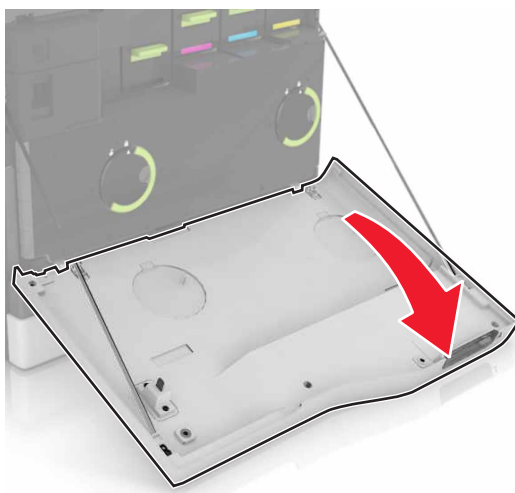


2 廃トナーボトルを取り外します。

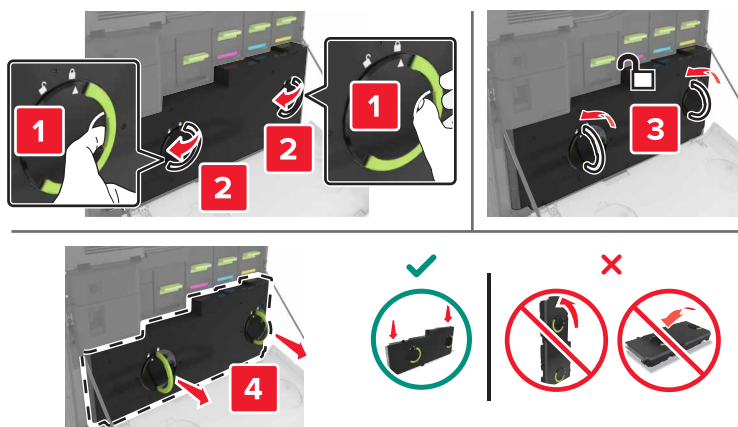



3 イメージングユニットを取り外します。

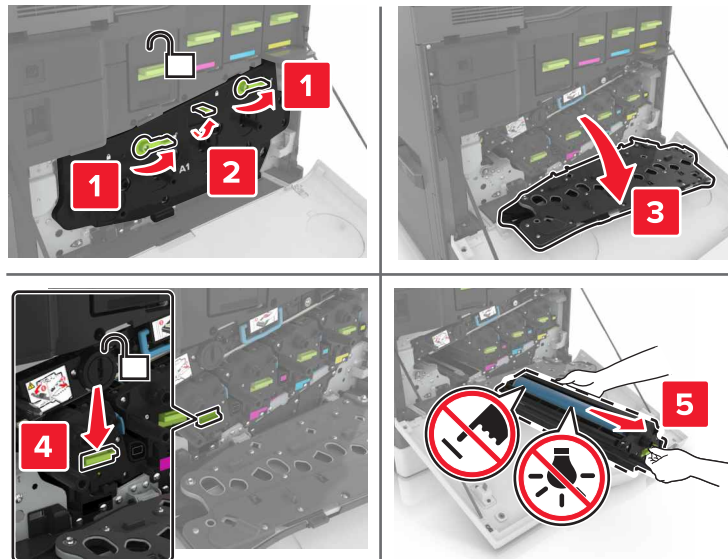


4 新しいイメージングユニットを梱包から取り出し、梱包材を取り除きます。

**警告—破損の恐れあり:** 感光体ユニットを 10 分以上直射光にさらさないでください。長時間直射日光にさらすと、印刷品質の問題が生じる可能性があります。


**警告—破損の恐れあり:** 感光体ドラムには触らないでください。触れると、今後の印刷ジョブの印刷品質に影響する可能性があります。

5 新しいイメージングユニットを挿入します。

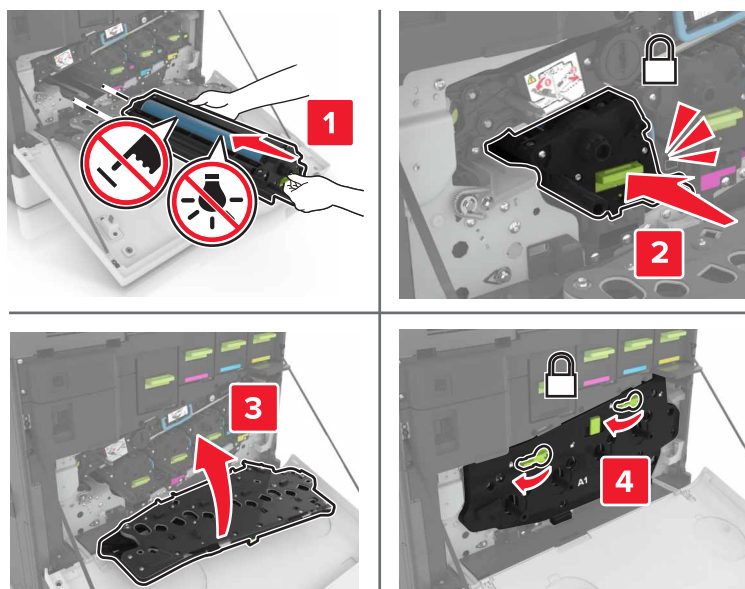




6 廃トナーボトルを挿入します。

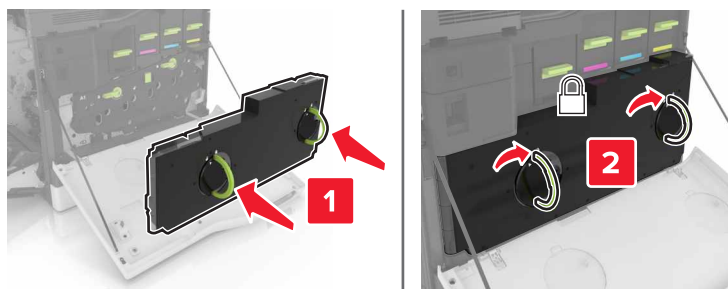

7 ドア A を閉じます。

## トナーカートリッジを交換する

1 ドア A を開きます。

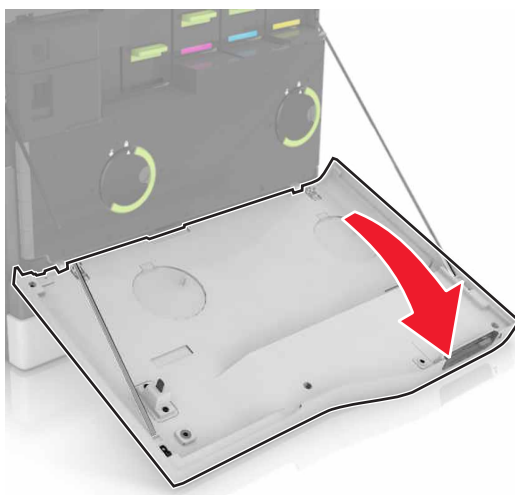


2 トナーカートリッジを取り外します。



3 新しいトナーカートリッジを包装から取り出します。


4 新しいトナーカートリッジを、所定の位置にカチッと音がするまで挿入します。

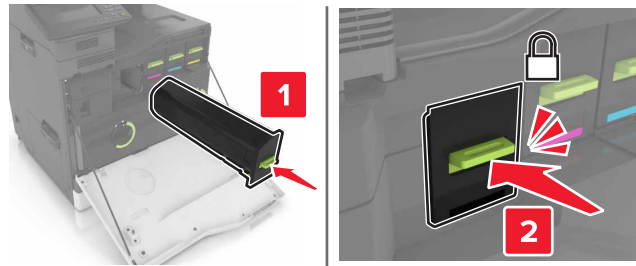


5 ドア A を閉じます。

### 廃トナーボトルを交換する

1 ドア A を開きます。

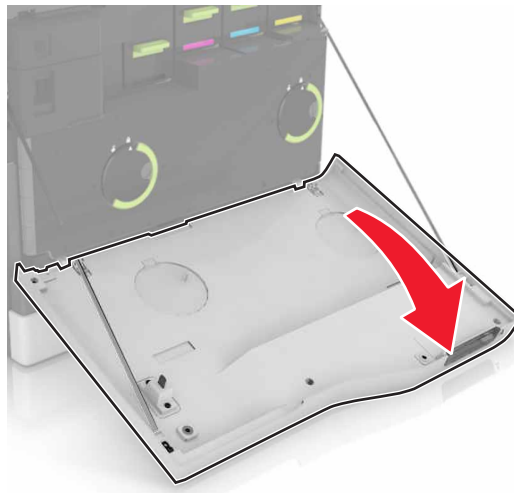


2 廃トナーボトルを取り外します。

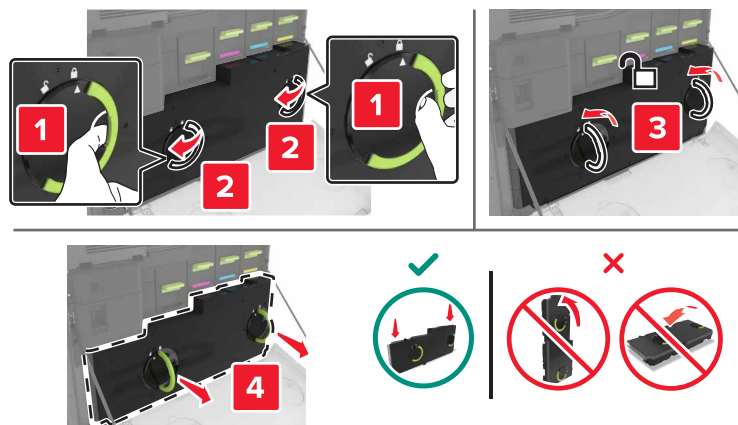

3 新しい廃トナーボトルの梱包を取り外します。

4 新しい廃トナーボトルを挿入します。

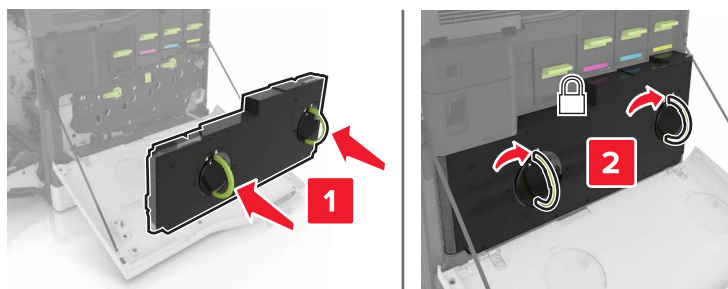


5 ドア A を閉じます。


## 転写ベルトを交換する

1 プリンタの電源を切ります。


2 ドア A を開きます。

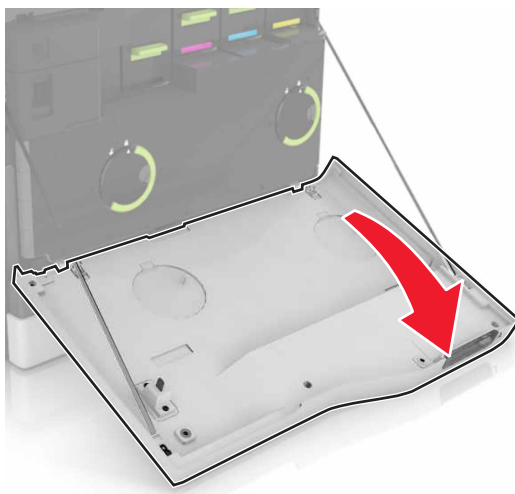


3 廃トナーボトルを取り外します。

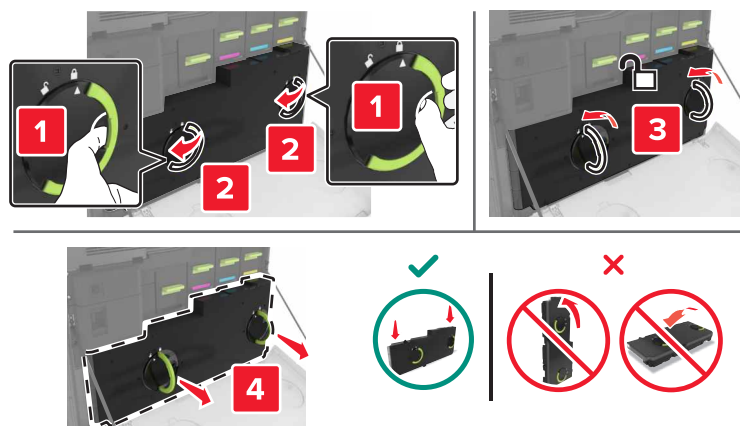

4 ドア A1 を開きます。

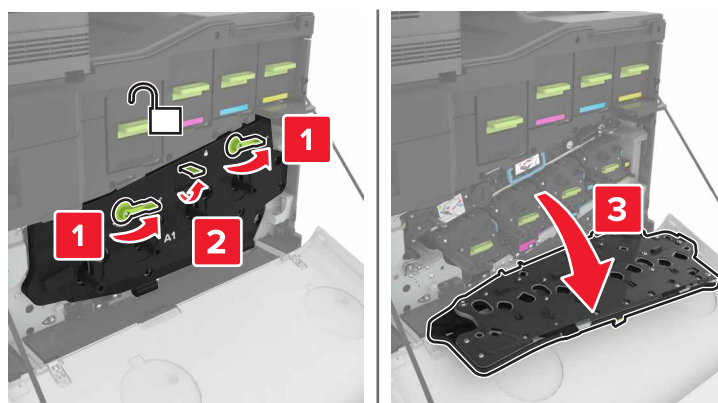

5 転写ベルトを取り外します。

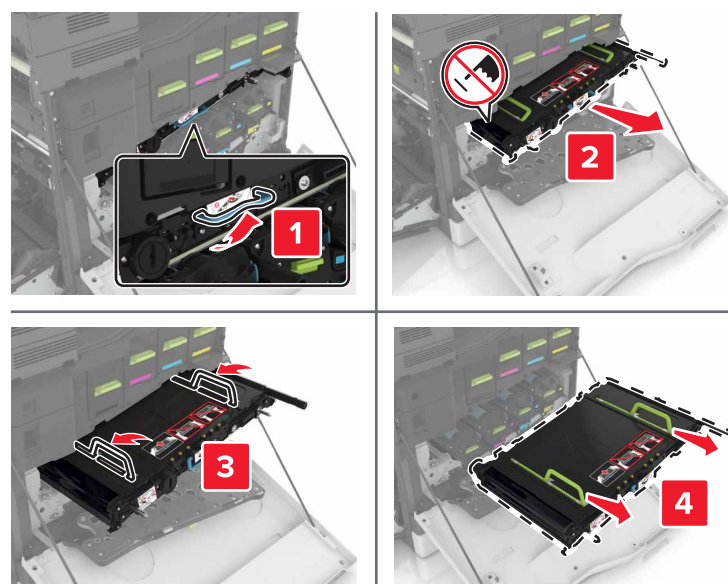


6 新しい転写ベルトを梱包から取り出し、梱包材を取り除きます。

**警告—破損の恐れあり:** 転写ベルトを 10 分以上直射光にさらさないでください。長時間直射日光にさらすと、印刷品質の問題が生じる可能性があります。

**警告—破損の恐れあり:** 転写ベルトには手を触れないでください。触れると、今後の印刷ジョブの印刷品質に影響する可能性があります。




7 新しい転写ベルトを、所定の位置でカチッという音がするまで挿入します。

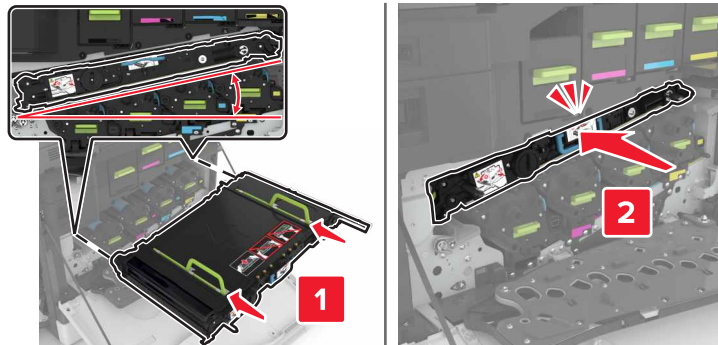

8 ドア A1 を閉じます。



9 廃トナーボトルを挿入します。

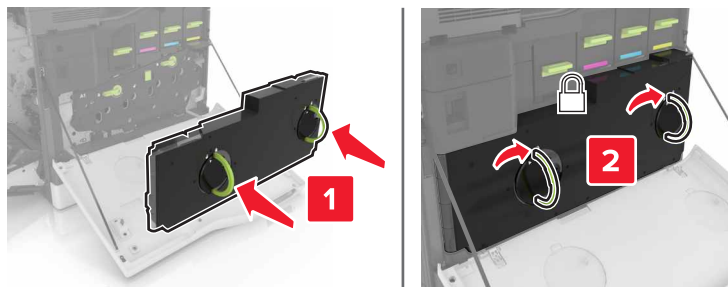


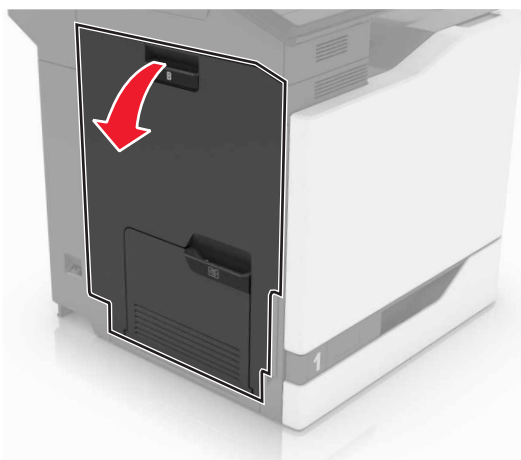
10 ドア A を閉じます。

11 プリンタの電源を入れます。

## 転写ローラーを交換する

1 ドア B を開きます。

 **注意-表面高温:** プリンタの内部が高温になっている場合があります。高温のコンポーネントによる負傷の危険を減らすために、手で触れる前に、面を冷却してください。




2 転写ローラーを取り外します。



3 新しい転写ローラーを梱包から取り出します。

メモ: 白い梱包材は取り除かないでください。

4 新しい転写ローラーを挿入します。

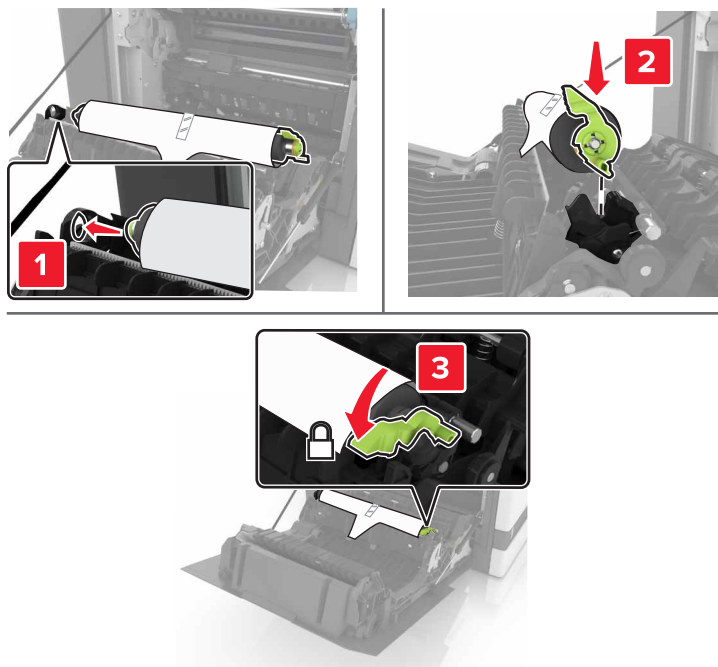

5 白い梱包材を取り除きます。




6 ドア B を閉じる。





## ピックアップローラーを交換する

### 550 枚トレイでピックアップローラーを交換する

- 1 プリンタの電源を切ります。
- 2 トレイを取り外します。

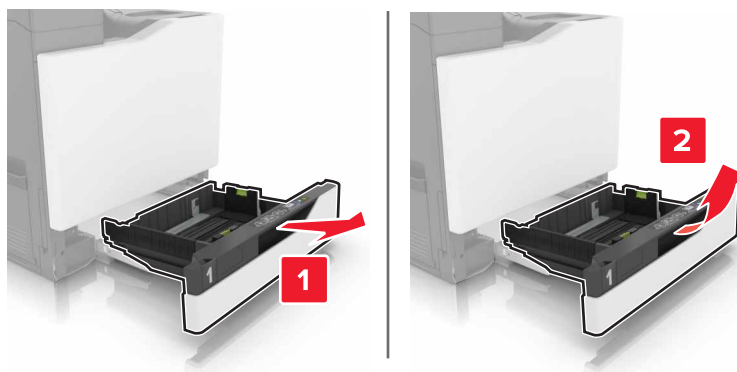


- 3 ピックローラーを取り外します。

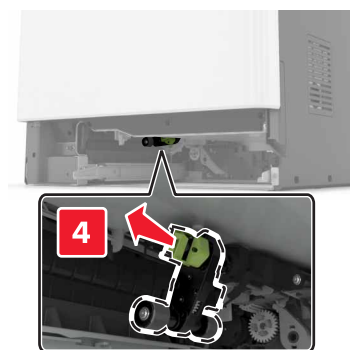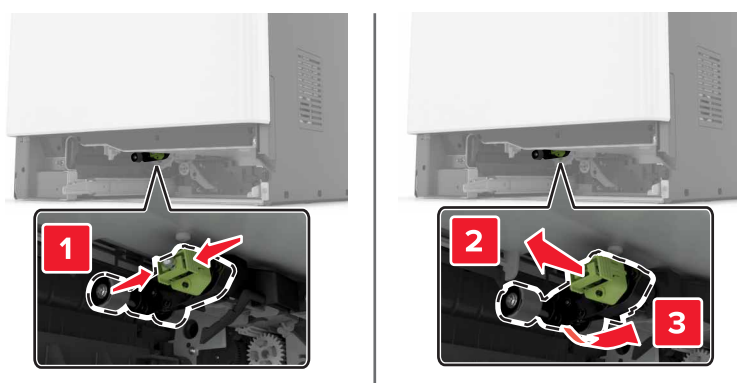


- 4 新しいピックアップローラーを梱包から取り出します。



5 新しいピックローラーを、所定の位置にカチッと音がするまで挿入します。

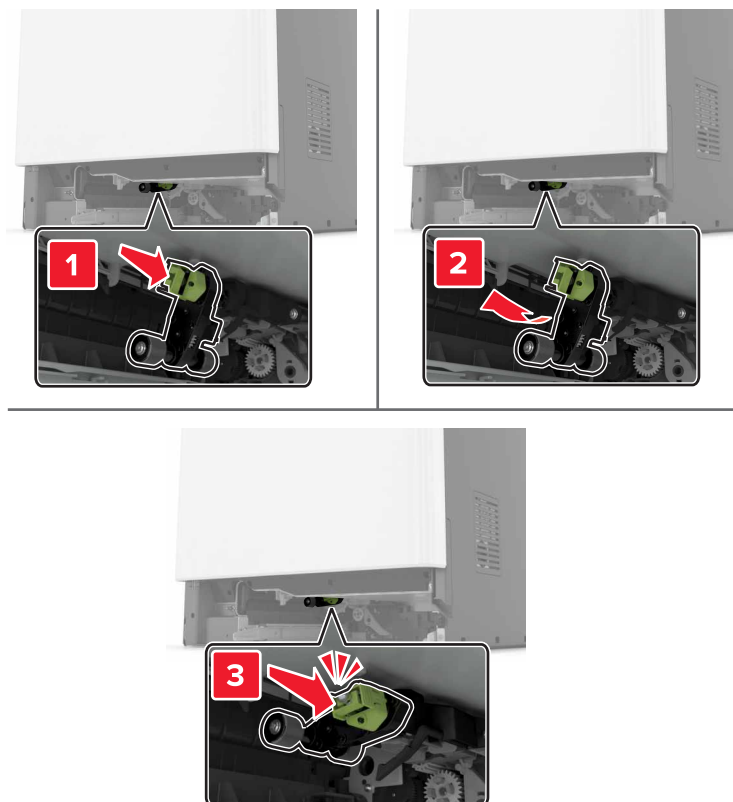


6 トレイを挿入します。

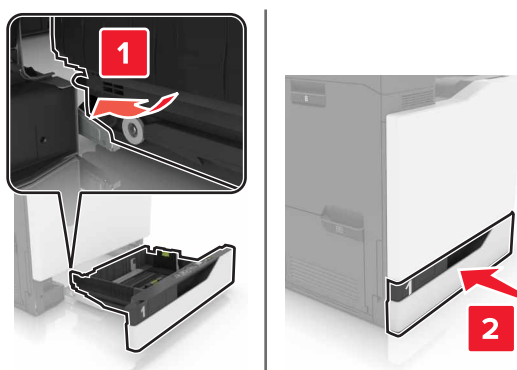


7 プリンタの電源を入れます。

## 2200 枚トレイでピックローラーを交換する

- 1 プリンタの電源を切ります。
- 2 トレイを引き出し、ロック解除します。

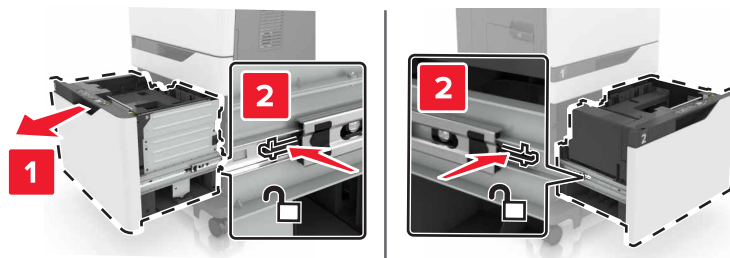


- 3 トレイを取り外します。
- 4 ピックローラーを取り外します。

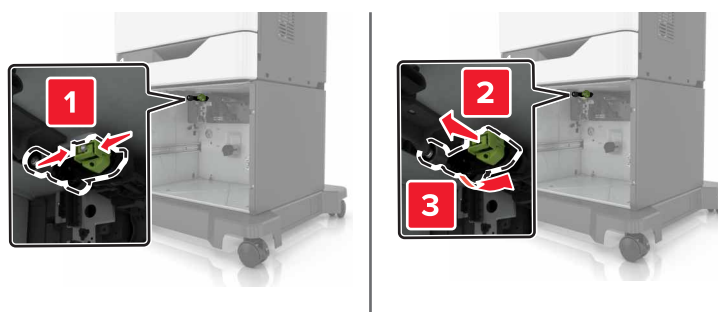


- 5 新しいピックローラーを梱包から取り出します。

6 新しいピックローラーを、所定の位置にカチッと音がするまで挿入します。

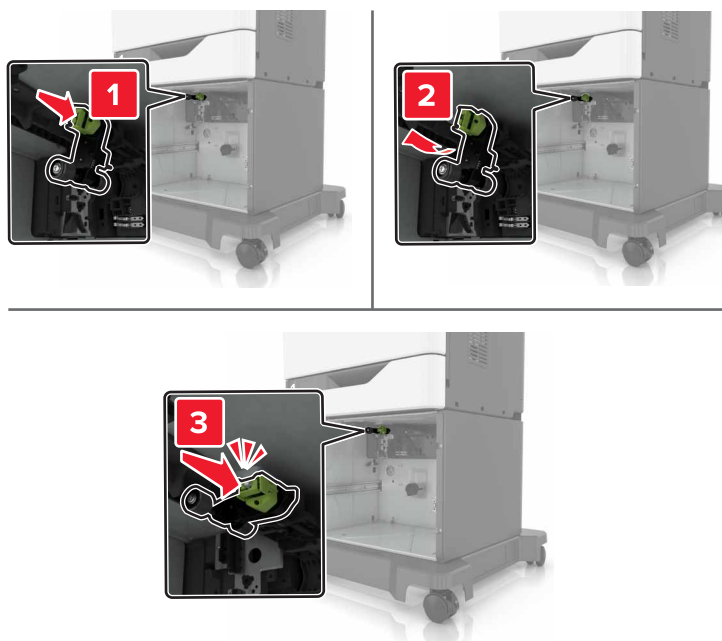


7 トレイを挿入します。

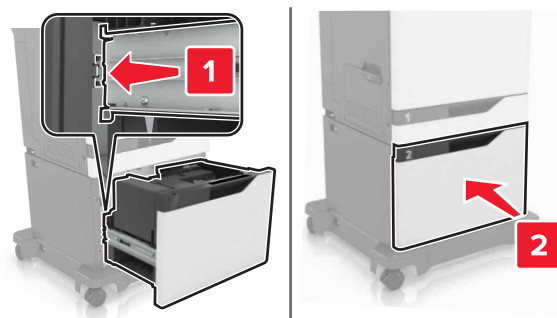


8 プリンタの電源を入れます。

## 区切りパッドを交換する

1 トレイを引き出します。

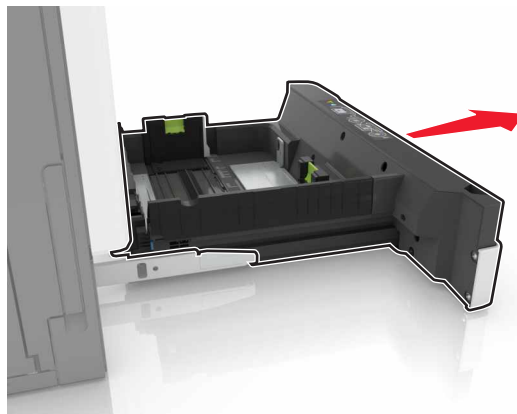


2 セパレータパッドを取り外します。

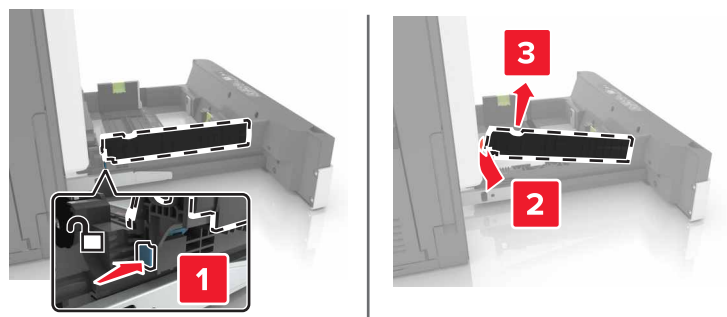

3 新しいセパレータパッドを梱包から取り出します。

4 新しいセパレータパッドを、所定の位置でカチッという音がするまで挿入します。

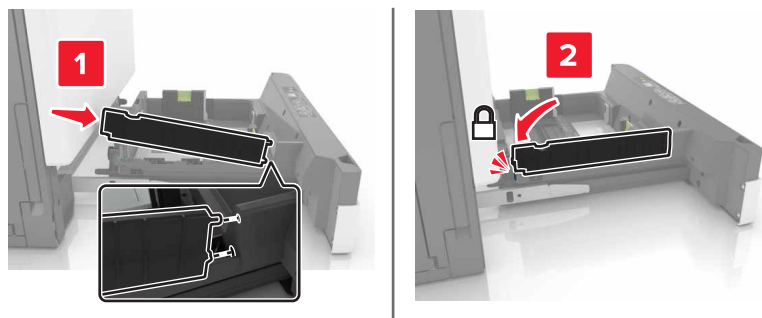


5 トレイを挿入します。


## ステープルカートリッジユニットを交換する

### ホチキスフィニッシャーのステープルカートリッジを交換する

1 ドア G を開きます。

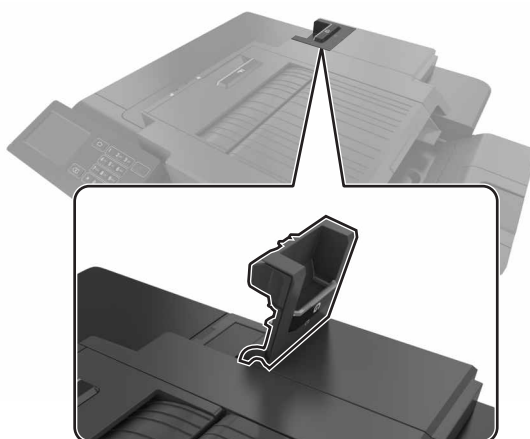


2 ステープルカートリッジを取り外します。

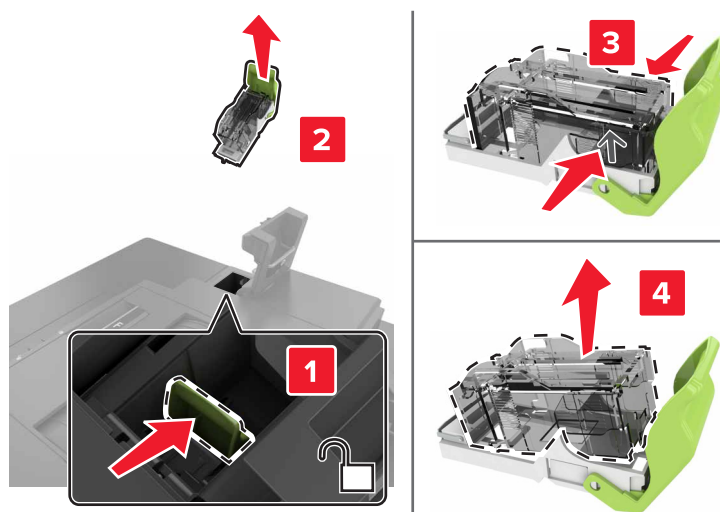

3 新しいステープルカートリッジを包装から取り出します。


4 新しいステープルカートリッジを、所定の位置でカチッという音がするまで挿入します。

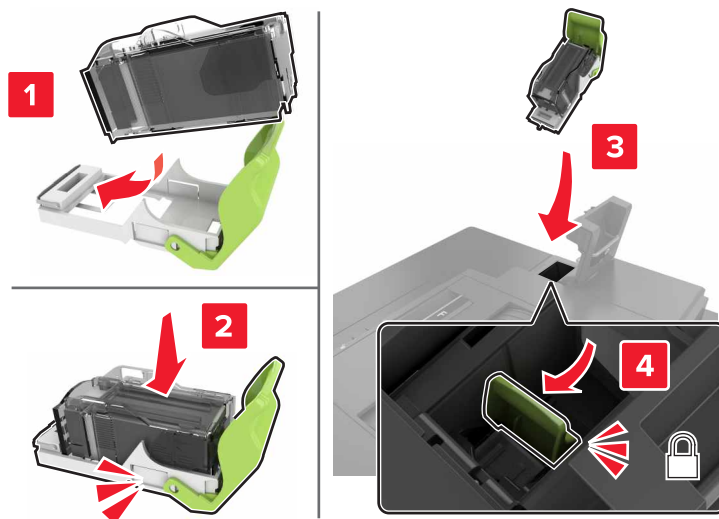


5 ドア G を閉じます。

### ステープルフィニッシャーのステープルカートリッジホルダーを交換する


1 ドア G を開きます。

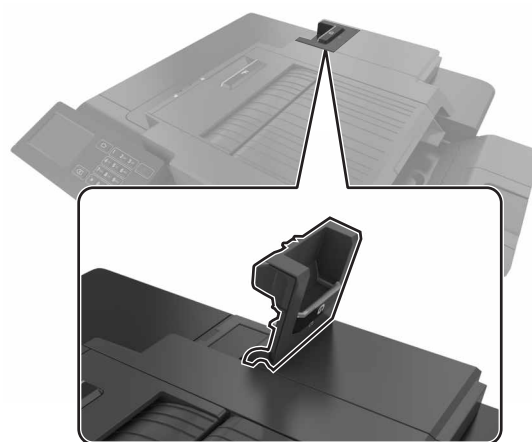

2 ステープルカートリッジホルダーを引き出します。

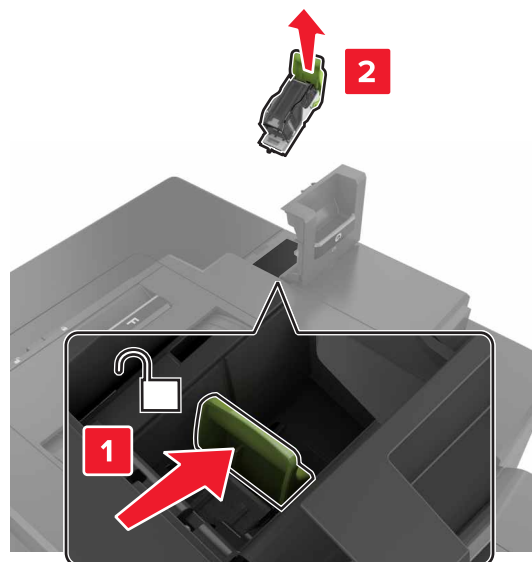


3 ステープルカートリッジを、ホルダーから取り外します。

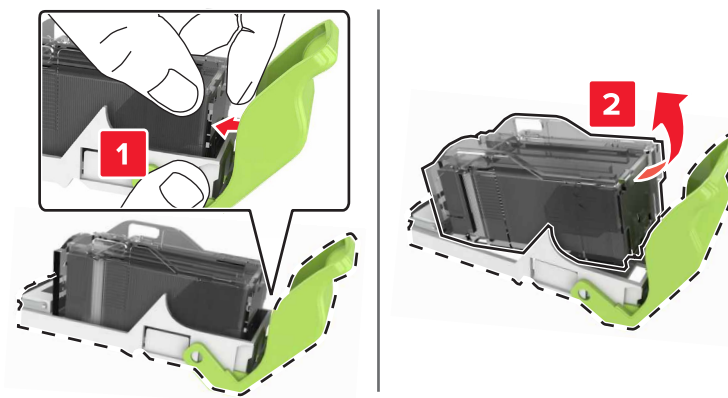


4 新しいステープルカートリッジを包装から取り出します。

5 ステープルカートリッジを新しいホルダーに、所定の位置でカチッと音がするまで挿入します。

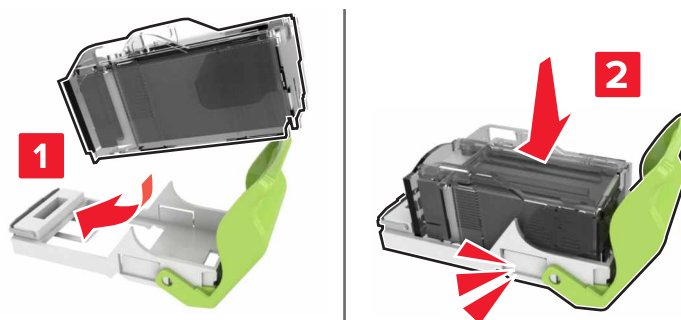

6 ステープルカートリッジホルダーを挿入します。

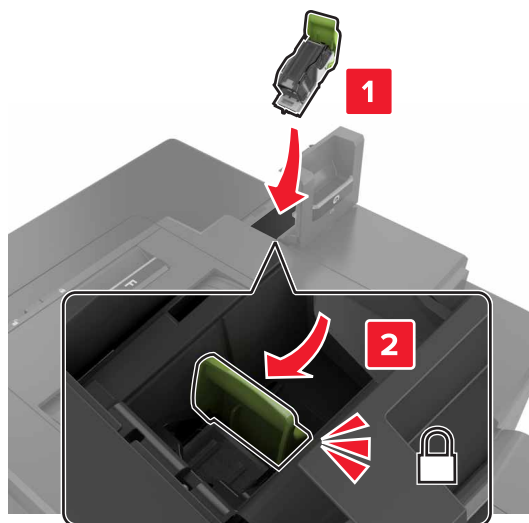

7 ドア G を閉じます。

## 消耗品の保管

プリンタの消耗品は、清潔で涼しい場所に保管する必要があります。また、使用するまでは梱包から出さずに正しい面を上にして保管してください。

以下の環境は避けてください。

- 直射日光の当たる場所
- 気温が 35°C (95°F) 以上の場所
- 湿度が 80% 以上の場所
- 潮風の当たる場所
- 有害ガスが当たる場所
- ほこりの多い場所

## プリンタを移動する

### プリンタを別の場所に移動する

**⚠ 注意—傷害の恐れあり:** プリンタの重量が 18 kg (40 ポンド) 以上ある場合、安全に持ち上げるには訓練を受けた人が 2 名以上必要です。

**⚠ 注意—傷害の恐れあり:** 火災や感電のリスクを回避するため、製品に同梱されている電源コード、または製造元が代替品として認可した電源コードのみを使用してください。

**⚠ 注意—傷害の恐れあり:** プリンタを移動するときは、ケガやプリンタの破損を避けるため、以下のガイドラインに従ってください。

- すべてのドアとトレイが閉じられていることを確認します。
- プリンタの電源を切り、電源コードをコンセントから抜きます。



- プリンタからコードやケーブル類をすべて取り外します。
- プリンタに別途フロアスタンド型オプショントレイまたは排紙オプションが取り付けられている場合は、それらを取り外してからプリンタを移動します。
- プリンタにキャスターベースがある場合は、慎重に新しい場所に移動します。しきいや床の割れ目を通るときは注意してください。
- プリンタにキャスターベースがなく、オプションのトレイまたは排紙オプションで構成されている場合は、排紙オプションを取り外してからプリンタをトレイから取り外します。どのオプションの場合も、プリンタと同時に持ち上げないでください。
- 必ずプリンタの持ち手を使用してプリンタを持ち上げます。
- プリンタの移動に台車を使用する場合は、プリンタの底面全体を載せられる台車を使用してください。
- オプションの移動に台車を使用する場合は、オプション全体を載せられる台車を使用してください。
- プリンタは直立状態に保ってください。
- 急激な動きは避けてください。
- 下に置くときにプリンタの下に指が入らないようにしてください。
- プリンタの周囲に十分なスペースがあることを確認します。

**メモ:** 不適切な移動により生じたプリンタの損傷は、保証の対象にはなりません。

## プリンタを輸送する

輸送の手順については、<http://support.lexmark.com> にアクセスするか、カスタマサポートにお問い合わせください。

## 電力と用紙を節約する

### 電力節約モードを設定する

#### エコモード

- 1 ホーム画面で、[設定] > [デバイス] > [電源管理] > [Eco Mode]の順にタッチします。
- 2 設定を選択します。

#### スリープモード

- 1 ホーム画面で、[設定] > [デバイス] > [電源管理] > [時間切れ] > [スリープモード]の順にタッチします。
- 2 プリンタがスリープモードに移行するまでのアイドル時間(分)を入力します。

#### ハイバネートモード

- 1 ホーム画面で、[設定] > [デバイス] > [電源管理] > [時間切れ] > [ハイバネートタイムアウト]の順にタッチします。
- 2 プリンタがハイバネートモードになるまでの時間を選択します。

**メモ:**

- 印刷ジョブを送信する前に、必ずプリンタをハイバネートモードから復帰させてください。

- プリンタがハイバネートモードの場合、内蔵 Web サーバーは無効です。

## プリンタディスプレイの明るさを調整する

- 1 ホーム画面で、[設定] > [デバイス] > [基本設定] > [画面明るさ]をタッチします。
- 2 設定を調整します。

## 消耗品を節約する

- 用紙の両面に印刷します。  
**メモ:** 両面印刷は、プリンタドライバの標準設定です。
- 1 枚の用紙に複数のページを割り付けて印刷します。
- プレビュー機能を使用して、印刷前にドキュメントがどのように印刷されるか確認します。
- ドキュメントを 1 部だけ印刷し、内容や形式に誤りがないかどうかを確認します。

## リサイクル

### Lexmark 製品のリサイクルプログラム

Lexmark 製品を返却してリサイクルするには、以下の手順に従います。

- 1 [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle) をご覧ください。
- 2 リサイクルする製品を選択します。

**メモ:** Lexmark 回収プログラムの一覧にないプリンタ消耗品およびハードウェアの場合でも、地元のリサイクルセンターでリサイクルできる場合があります。

### Lexmark 製品の梱包材をリサイクルする

Lexmark は梱包材を最小限に抑えるよう絶えず努力しています。より少ない梱包材により、Lexmark プリンタは最も効率的で、かつ環境に配慮した方法で輸送され、梱包材の廃棄量の削減に貢献しています。これらの努力は、温室効果ガスのより少ない排出、省エネルギー、天然資源の節約をもたらします。また、Lexmark では、一部の国と地域で梱包材のリサイクルも行っています。詳細については、[www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle) で、お住まいの国と地域を選択してください。利用可能な梱包材リサイクルプログラムに関する情報は、製品リサイクルに関する情報の中に含まれています。

Lexmark のダンボール箱は、再生利用する施設がある地域ではすべてリサイクル可能です。その施設は、お住まいの地域にない可能性があります。

Lexmark の梱包材に使用されている発泡スチロールは、再生利用する施設がある地域ではリサイクル可能です。その施設は、お住まいの地域にない可能性があります。

Lexmark にカートリッジを返却する際には、配達時に梱包されていたダンボール箱を再利用できます。そのダンボール箱は Lexmark がリサイクルします。

## 再利用やリサイクルのために Lexmark カートリッジを返却する

Lexmark のカートリッジ回収プログラムを使用して、使用済みカートリッジを無料で Lexmark に返却し、再利用やリサイクルに役立てることができます。Lexmark に返却された空のカートリッジのほとんどが、リサイクル用に再利用されるか、別の製品にされます。また、カートリッジを返却するのに使用されるダンボール箱もリサイクルされます。

再利用やリサイクルのために Lexmark カートリッジを返却するには、以下の手順に従います。


- 1 [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle) をご覧ください。
- 2 リサイクルする製品を選択します。

# 紙詰まりを取り除く


## 紙づまりを防止する

### 用紙を正しくセットする

- 用紙はカセットに平らに置く。

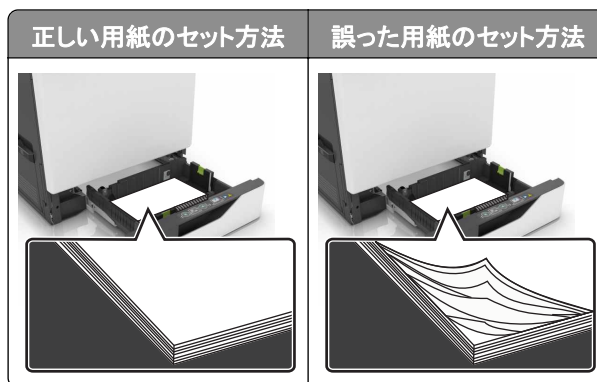

- 印刷中はカセットに用紙をセットしたり、カセットを取り外したりしない。
- 過度に多い量の用紙をセットしない。重ねた用紙の高さが、指定されている高さの上限を超えないようにする。
- 用紙をカセットにスライドしないでください。図のように用紙をセットします。

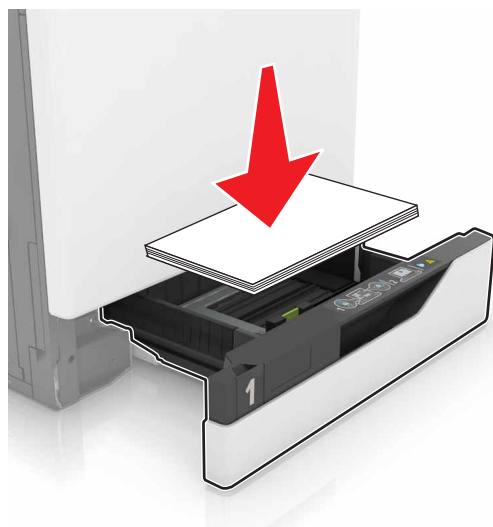


- 用紙ガイドが正しい位置にあり、用紙や封筒をきつく挟みすぎていることを確認する。
- 用紙をセットしたらトレイをしっかりと押し込む。

### 推奨用紙を使用する

- 推奨用紙または特殊用紙のみを使用する
- しわ、折り目のある用紙、湿っている用紙、曲がっている用紙、丸まっている用紙をセットしない。

- ほぐしたり、パラパラめくったり、端を揃えたりしてから用紙をセットする。

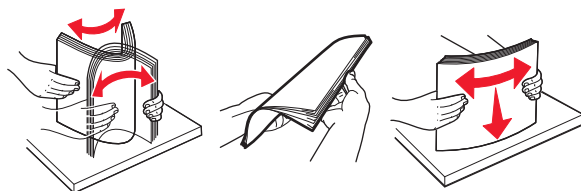

- 手で切った、またはちぎった用紙は使用しない。
- 用紙のサイズ、重さ、タイプが異なる用紙を混在させてセットしない。
- コンピュータまたはプリンタコントロールパネルで、用紙のサイズおよびタイプが適切に設定されていることを確認する。
- 用紙はメーカーの推奨事項に従い保管する。

## 紙づまりの場所を確認する

### メモ:

- 紙づまりアシスト機能がオンに設定されている場合、紙づまりを起こしたページが取り除かれた後、プリンタは空白ページまたは一部印刷されたページを排出します。空白ページがあるかどうか、印刷済み出力用紙を確認します。
- [紙づまり回復]が[オン]または[自動]に設定されている場合、プリンタは紙づまりが発生したページを再印刷します。



	紙づまりの場所
1	多目的フィーダー
2	両面印刷ユニット
3	フューザー
4	標準排紙トレイ
5	ドア G
6	ドア F
7	トレイ

## トレイの紙づまり

1 トレイを引き出します。



2 つまっている用紙を取り除きます。

メモ: 必ずすべての紙片を取り除いてください。




3 トレイを挿入します。

4 トレイカバーを開きます。



5 つまっている用紙を取り除きます。

メモ: 必ずすべての紙片を取り除いてください。

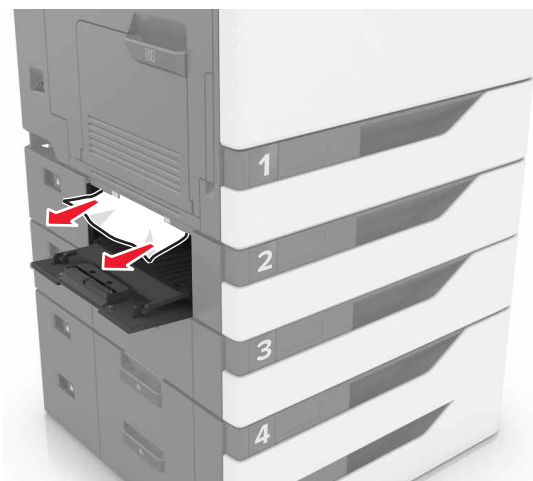


6 トレイカバーを閉じます。

## 多目的フィーダーの紙詰まり

1 多目的フィーダーから用紙を取り除きます。


2 詰まっている用紙を取り除きます。

メモ: 必ずすべての紙片を取り除いてください。

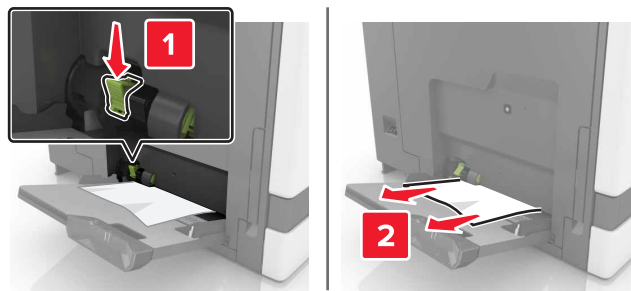


3 ドア B を開き、つまっている紙片を取り除きます。

**注意—表面高温:** プリンタの内部が高温になっている場合があります。高温のコンポーネントによる負傷の危険を減らすために、手で触れる前に、面を冷却してください。

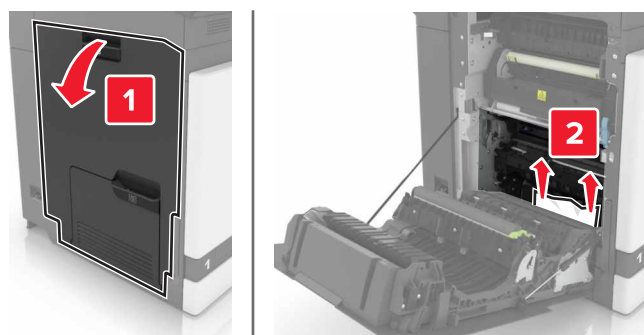

4 ドア B を閉じる。

5 ほぐしたり、パラパラめくったり、端を揃えたりしてから用紙をセットする。

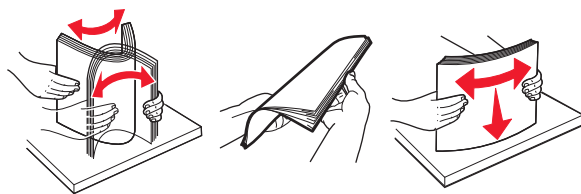

6 用紙をセットし直します。

## 標準排紙トレイの紙づまり


1 詰まっている用紙を取り除きます。


**メモ:** 必ずすべての紙片を取り除いてください。





2 ドア B を開き、つまっている紙片を取り除きます。

 **注意—表面高温:** プリンタの内部が高温になっている場合があります。高温のコンポーネントによる負傷の危険を減らすために、手で触れる前に、面を冷却してください。

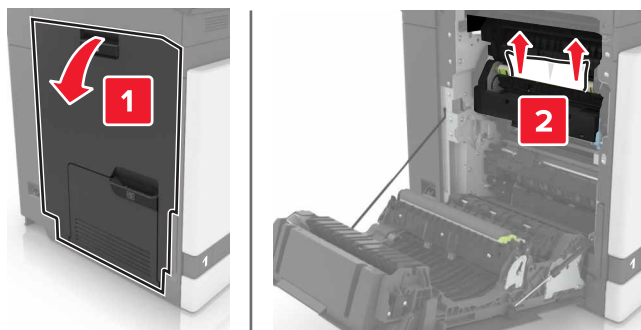


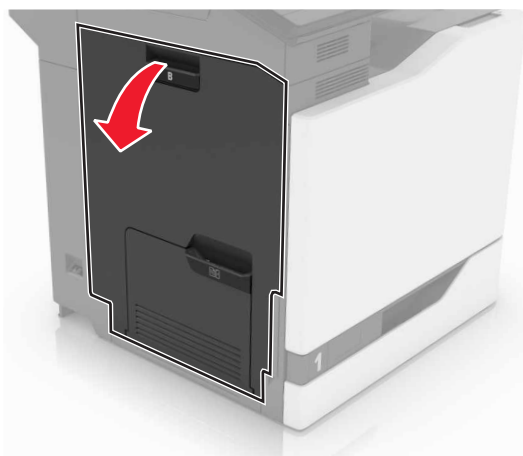
3 ドア B を閉じる。

## ドア B の紙づまり

### フューザーの紙詰まり


1 ドア B を開きます。

 **注意—表面高温:** プリンタの内部が高温になっている場合があります。高温のコンポーネントによる負傷の危険を減らすために、手で触れる前に、面を冷却してください。




2 詰まっている用紙を取り除きます。

メモ: 必ずすべての紙片を取り除いてください。

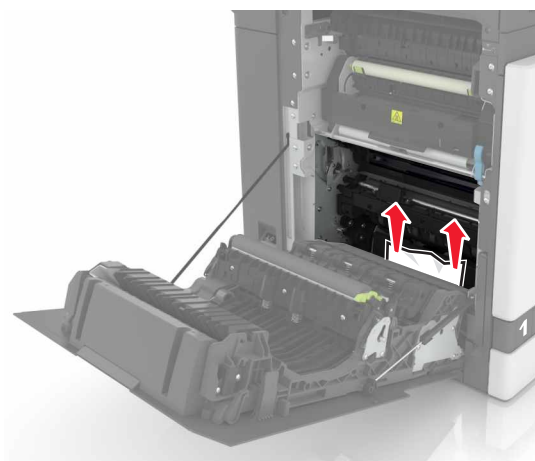


3 フューザーアクセスドアを開きます。

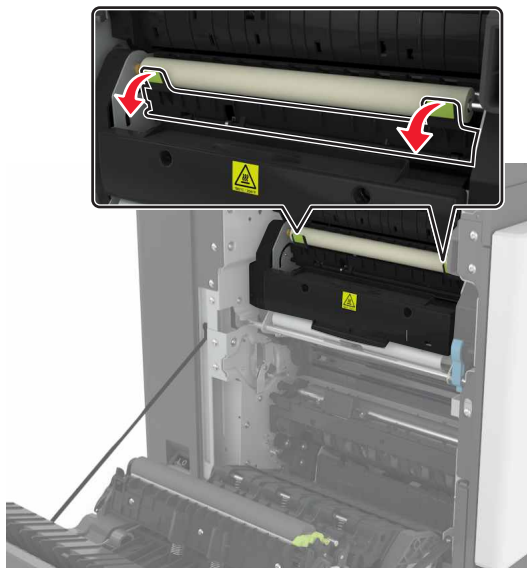

4 詰まっている用紙を取り除きます。


メモ: 必ずすべての紙片を取り除いてください。

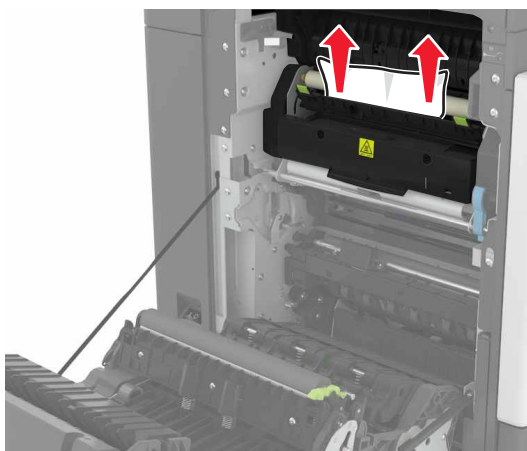


5 ドア B を閉じる。

## 両面印刷ユニット内の紙詰まり


1 ドア B を開きます。

 **注意-表面高温:** プリンタの内部が高温になっている場合があります。高温のコンポーネントによる負傷の危険を減らすために、手で触れる前に、面を冷却してください。

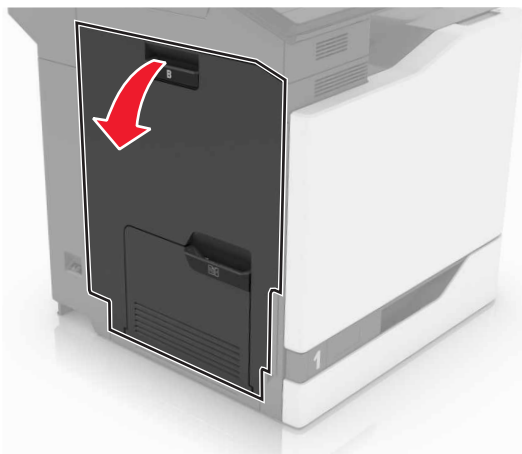


2 詰まっている用紙を取り除きます。

メモ: 必ずすべての紙片を取り除いてください。

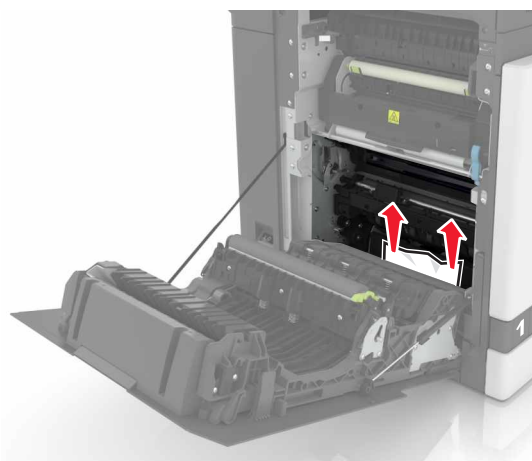


3 両面印刷ユニットのカバーを開きます。

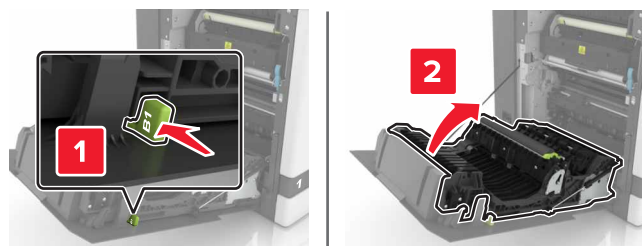

4 詰まっている用紙を取り除きます。

メモ: 必ずすべての紙片を取り除いてください。

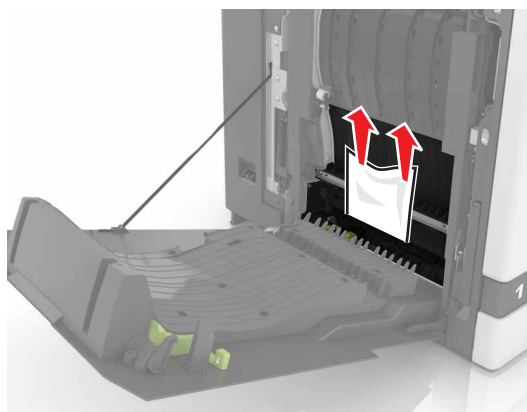


5 両面印刷ユニットのカバーおよびドア B を閉じます。


## フィニッシャーの排紙トレイの紙詰まり

1 詰まっている用紙を取り除きます。

メモ: 必ずすべての紙片を取り除いてください。

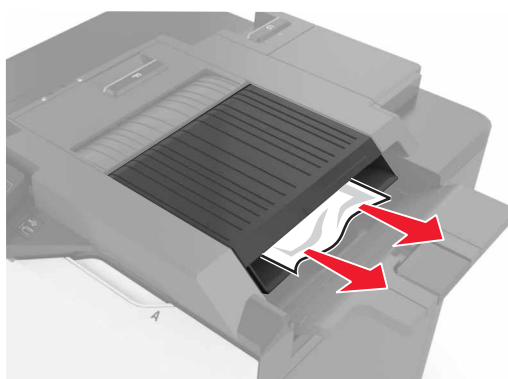


2 ドア F を開きます。

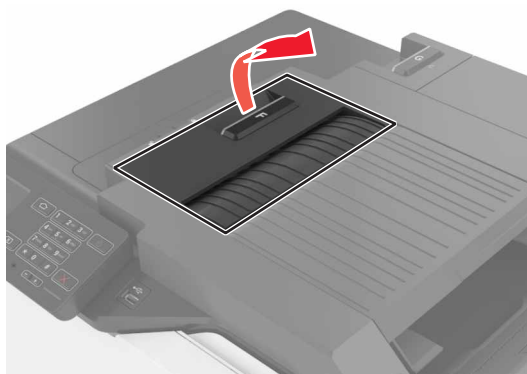

3 詰まっている用紙を取り除きます。


メモ: 必ずすべての紙片を取り除いてください。

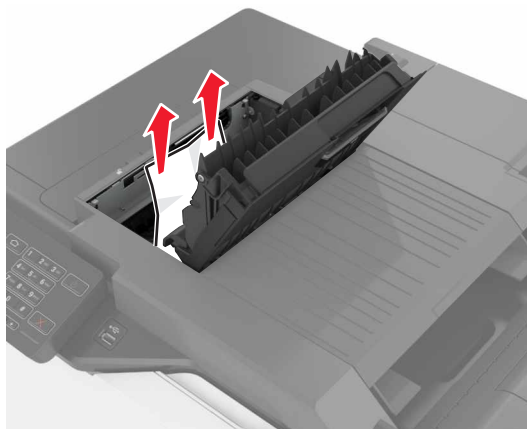


4 ドア F を閉じます。

## ドア G のホチキスづまり


1 ドア G を開きます。

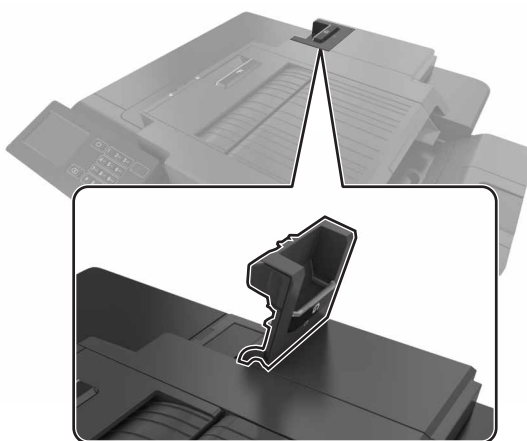

2 ステープルカートリッジホルダーを引き出します。

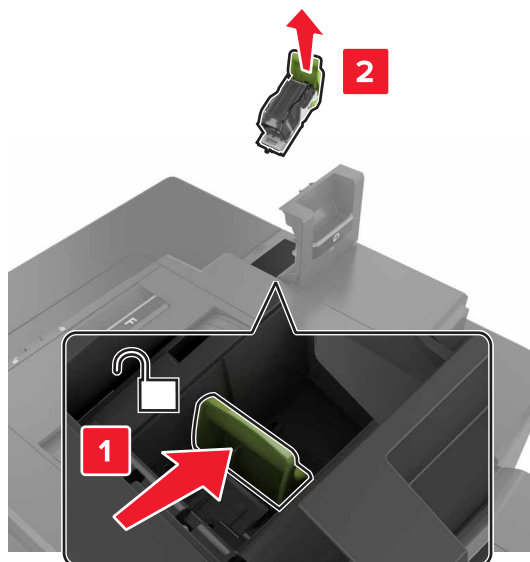

3 ステープルガードを開き、外れたホチキスを取り除きます。

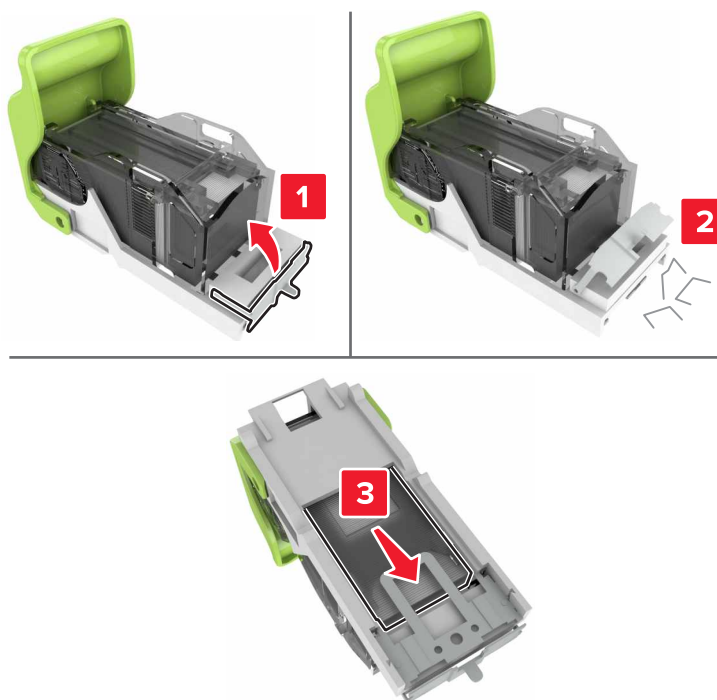


メモ: カートリッジから取り出したホチキスは挿入しないでください。

4 ステープルガードを閉じます。



5 ステープルカートリッジホルダーを挿入します。

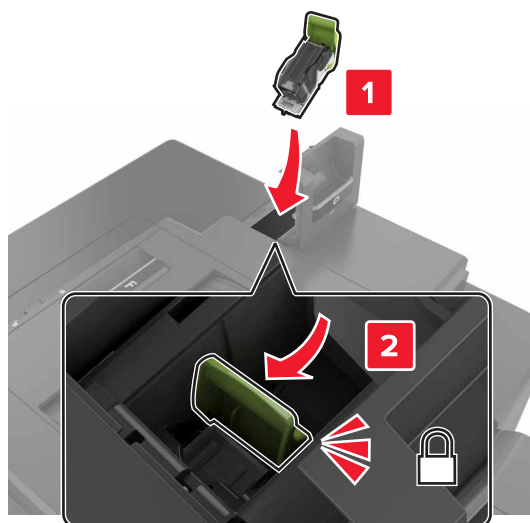

6 ドア G を閉じます。



# 問題に対処する

## ネットワーク接続の問題

### 内蔵 Web サーバーを開けない

対応	はい	いいえ
<p><b>手順 1</b> サポート対象のブラウザを使用しているかどうか確認します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Internet Explorer® バージョン 9 以降</li> <li>• Macintosh Safari バージョン 8.0.3 以降</li> <li>• Google Chrome™</li> <li>• Mozilla Firefox</li> </ul> <p>ブラウザはサポート対象ですか？</p>	手順 2 に進みます。	サポート対象のブラウザをインストールします。
<p><b>手順 2</b> プリンタの IP アドレスが正しいかどうかを確認してください。 プリンタの IP アドレスを以下の部分で確認します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ホーム画面から次のように操作します。</li> <li>• [ネットワーク/ポート]メニューの[TCP/IP]セクション</li> <li>• ネットワーク設定ページまたはメニュー設定ページを印刷し、[TCP/IP]セクションを確認</li> </ul> <p><b>メモ:</b> IP アドレスは、123.123.123.123 のように、ピリオドで区切られた 4 つの数字の組み合わせとして表示されます。</p> <p>プリンタの IP アドレスは正しいですか。</p>	手順 3 に進みます。	アドレスフィールドにプリンタの正しい IP アドレスを入力します。
<p><b>手順 3</b> プリンタの電源が入っているかどうかを確認します。</p> <p>プリンタの電源をオンになっていますか？</p>	手順 4 に進みます。	プリンタの電源を入れます。
<p><b>手順 4</b> ネットワーク接続が動作しているかどうかを確認します。</p> <p>ネットワーク接続は動作していますか。</p>	手順 5 に進みます。	管理者に問い合わせてください。
<p><b>手順 5</b> プリンタおよびプリントサーバーへのケーブルの接続をチェックし、しっかり固定されているか確認します。 詳細については、プリンタに同梱されているセットアップマニュアルを参照してください。</p> <p>ケーブルはしっかりと接続されていますか？</p>	手順 6 に進みます。	ケーブルをしっかりと接続します。

対応	はい	いいえ
<b>手順 6</b> Web プロキシサーバーが無効か確認します。  Web プロキシサーバーは無効ですか。	手順 7 に進みます。	管理者に問い合わせてください。
<b>手順 7</b> 内蔵サーバーにアクセスします。  内蔵 Web サーバーを開きましたか。	問題は解決しました。	テクニカルサポートに <a href="#">カスタマサポート</a> など、プリンタの状況を示します。

## フラッシュメモリを読み取れない

対処方法	はい	いいえ
<b>手順 1</b> フラッシュメモリが正面の USB ポートに挿入されているかどうかを確認します。 <b>メモ:</b> 背面の USB ポートに挿入されている場合、フラッシュメモリは動作しません。  フラッシュメモリが正面の USB ポートに挿入されていますか？	手順 2 に進みます。	問題は解決しました。
<b>手順 2</b> フラッシュメモリのサポートを確認します。詳細については、次を参照してください。 <a href="#">「サポートされているフラッシュドライブとファイルタイプ」</a> 、 <a href="#">28 ページ</a>  エラーメッセージはまだ表示されますか。	手順 3 に進みます。	問題は解決しました。
<b>手順 3</b> フロントの USB ポートが無効になっているかどうかを確認します。詳細については、 <a href="#">「USB ポートを有効にする」</a> 、 <a href="#">82 ページ</a> を参照してください。  エラーメッセージはまだ表示されますか。	テクニカルサポートに <a href="#">カスタマサポート</a> 。	問題は解決しました。

## USB ポートを有効にする

ホーム画面で、[設定] > [ネットワーク/ポート] > [USB] > [USB ポートを有効にする] をタッチします。

## プリンタの接続を確認する


1 ホーム画面で、[設定] > [レポート] > [ネットワーク] > [ネットワーク設定ページ] をタッチします。

2 ネットワーク設定ページの最初のセクションを確認し、状態が [接続] であることを確認します。

状態が [未接続] の場合、LAN 破棄が有効ではない、またはネットワークケーブルが外れているか、正常に動作していない可能性があります。サポートが必要な場合は、管理者に問い合わせてください。

## ハードウェアオプションの問題

### 内蔵オプションが検出されない

対応	はい	いいえ
<p><b>手順 1</b> プリンタの電源を切り、約 10 秒間待機してから、プリンタの電源を入れます。</p> <p>内蔵オプションは正しく動作しますか？</p>	問題は解決しました。	手順 2 に進みます。
<p><b>手順 2</b> メニュー設定ページを印刷し、[インストール済みの機能]リストに内蔵オプションがあるかどうかを確認します。</p> <p>内蔵オプションはメニュー設定ページに記載されていますか？</p>	手順 4 に進みます。	手順 3 に進みます。
<p><b>手順 3</b> 内蔵オプションがコントローラボードに正しく取り付けられていることを確認します。</p> <p><b>a</b> プリンタの電源を切り、電源コードをコンセントから抜きます。</p> <p><b>b</b> 内蔵オプションがコントローラボードの適切なコネクタに取り付けられていることを確認します。</p> <p><b>c</b> 電源コードをコンセントに接続し、プリンタの電源をオンにします。</p> <p> <b>注意—傷害の恐れあり:</b> 火災や感電の危険をさけるため、製品の設置場所の近くの、正しく接地され定格を守ったコンセントに、電源コードを接続します。</p> <p>内蔵オプションは正しく動作しますか？</p>	問題は解決しました。	手順 4 に進みます。
<p><b>手順 4</b> <b>a</b> 内蔵オプションがプリンタドライバで使用可能かどうか確認します。 <b>メモ:</b> 必要に応じて、プリンタドライバで内蔵オプションを手動で追加し、印刷ジョブで使用できるようにします。詳細については、「<a href="#">プリントドライバの使用可能なオプションを追加する</a>」、125 ページを参照してください。</p> <p><b>b</b> 印刷ジョブを再送信します。</p> <p>内蔵オプションは正しく動作しますか？</p>	問題は解決しました。	テクニカルサポートに <a href="#">カスタマサポート</a> など、プリンタの状況を示します。

## 内部ソリューションポートが正しく動作しない

対応	はい	いいえ
<p><b>手順 1</b> メニュー設定ページを印刷し、[インストール済みの機能]リストに内蔵ソリューションポートがあるかどうかを確認します。</p> <p>[インストール済みの機能]リストに ISP が表示されますか？</p>	手順 3 に進みます。	手順 2 に進みます。
<p><b>手順 2</b> ISP を取り外してから取り付けます。詳細については、「<a href="#">内蔵ソリューションポートを取り付ける</a>」、114 ページを参照してください。</p> <p><b>メモ:</b> サポートされている ISP を使用します。</p> <p>ISP は正しく動作しますか？</p>	問題は解決しました。	手順 3 に進みます。
<p><b>手順 3</b> ケーブルと ISP の接続を確認します。</p> <p><b>a</b> 正しいケーブルを使用し、ISP にしっかりと接続していることを確認します。</p> <p><b>b</b> ISP ソリューションインターフェイスケーブルが、コントローラボードのレセプタクルにしっかりと接続しているかどうかを確認します。</p> <p>ISP は正しく動作しますか？</p>	問題は解決しました。	テクニカルサポートに <a href="#">カスタマサポート</a> など、プリンタの状況を示します。

## パラレルまたはシリアルインターフェイスカードが正しく動作しない

対応	はい	いいえ
<p><b>手順 1</b> メニュー設定ページを印刷し、[インストール済みの機能]リストにパラレルまたはシリアルインターフェイスカードがあるかどうかを確認します。</p> <p>パラレルまたはシリアルインターフェイスカードは[インストール済みの機能]リストに表示されますか？</p>	手順 3 に進みます。	手順 2 に進みます。
<p><b>手順 2</b> パラレルまたはシリアルインターフェイスカードを、取り外してから取り付けます。</p> <p>詳細については、「<a href="#">内蔵ソリューションポートを取り付ける</a>」、114 ページを参照してください。</p> <p>パラレルまたはシリアルインターフェイスカードは正しく動作しますか？</p>	問題は解決しました。	手順 3 に進みます。
<p><b>手順 3</b> ケーブルとパラレルまたはシリアルインターフェイスカードの接続を確認します。</p> <p>パラレルまたはシリアルインターフェイスカードは正しく動作しますか？</p>	問題は解決しました。	テクニカルサポートに <a href="#">カスタマサポート</a> など、プリンタの状況を示します。

## フラッシュメモリ不良

次の手順を 1 つ以上実行します。

- 不良のフラッシュメモリを交換します。
- プリンタ操作パネルで[続行]を選択してメッセージを無視し、印刷を続行します。
- 現在の印刷ジョブをキャンセルします。

## リソースのフラッシュメモリ空き領域が足りません

次の手順を 1 つ以上実行します。

- プリンタコントロールパネルから、[継続] を選択してメッセージを消し、印刷を続けてください。
- フラッシュメモリに保存されているフォント、マクロ、その他のデータを削除します。
- 容量が大きいフラッシュメモリを取り付けます。

**メモ:** フラッシュメモリに保存されていないダウンロード済みのフォントおよびマクロは削除されます。

## 未フォーマットフラッシュメモリ検出

次の手順を 1 つ以上実行します。

- 操作パネルの[続行]を選択して、デフラグを停止し、印刷を続行します。
- フラッシュメモリをフォーマットします。

**メモ:** エラーメッセージがまだ表示される場合は、フラッシュメモリが不良の可能性があるので交換する必要があります。

## 消耗品の問題

### カートリッジを交換、プリンタの地域設定が不一致

この問題を解決するには、プリンタの地域に一致する正しい地域でカートリッジを購入するか、世界標準のカートリッジを購入します。

- 42 の後ろに続くメッセージの最初の番号は、プリンタの地域を示します。
- 42 の後ろに続くメッセージの 2 番目の番号は、カートリッジの地域を示します。

### プリンタおよびトナーカートリッジの地域

地域	数値コード
世界標準または未定義の地域	0
北米(米国、カナダ)	1
欧州経済地域、西欧諸国、北欧諸国、スイス	2
アジア太平洋	3
中南米	4
その他の欧州諸国、中東、アフリカ	5
オーストラリア、ニュージーランド	6

地域	数値コード
無効な地域	9

**メモ:** プリンタとトナーカートリッジの地域設定を検索するには、印刷品質テストページを印刷します。操作パネルから、次のメニューを選択します。[設定] > [問題に対処する] > [印刷品質テストページ]

## Lexmark 以外の消耗品

プリンタに他社製の消耗品または部品が取り付けられています。

お使いの Lexmark プリンタは、Lexmark の純正の消耗品および部品を使用して最適に動作するように設計されています。サードパーティ製の消耗品や部品を使用すると、パフォーマンス、信頼性、プリンタの寿命およびイメージングコンポーネントに影響する場合があります。

すべての寿命インジケータは、純正の消耗品および部品を使用して機能するように設計されており、サードパーティ製の消耗品や部品を使用すると、予期せぬ結果になることがあります。想定された寿命を超えてイメージングコンポーネントを使用すると、Lexmark プリンタや関連するコンポーネントが損傷する可能性があります。

**警告—破損の恐れあり:** サードパーティ製の消耗品や部品の使用は、保証の対象に影響します。サードパーティ製の消耗品や部品の使用による損傷は、保証の対象外となる可能性があります。

これらのリスクをすべて許容し、純正でない消耗品や部品の使用をプリンタで続行するには、操作パネルで **X** と **#** を同時に 15 秒間押し続けます。

これらのリスクを許容しない場合は、サードパーティ製の消耗品や部品をプリンタから取り外し、Lexmark の純正の消耗品や部品を取り付けます。詳細については、[「Lexmark の純正部品と純正消耗品を使用する」](#)、37 ページを参照してください。

**X** と **#** を 15 秒間同時に押し続けても印刷されない場合、消耗品使用量カウンタをリセットします。

- 1 操作パネルから、次のメニューを選択します。  
[設定] > [デバイス] > [メンテナンス] > [構成メニュー] > [消耗品使用量とカウンタ]
- 2 リセットする部品または消耗品を選択して、[スタート]を選択します。
- 3 警告メッセージを確認して[続行]を選択します。
- 4 **X** と **#** を同時に 15 秒間押し続けて、メッセージをクリアします。

**メモ:** 消耗品使用量カウンタをリセットできない場合は、購入した場所に消耗品を返品します。

## 給紙の問題

### 印刷時に封筒の封が閉じられる

対応	はい	いいえ
<p>1 乾燥した場所で保管されている封筒を使用します。</p> <p><b>メモ:</b> 含水率の高い封筒に印刷すると、封の部分閉じられる可能性があります。</p> <p>2 印刷ジョブを再送信します。</p> <p>印刷時に封筒の封が閉じられますか。</p>	<p>テクニカルサポートに <a href="#">カスタムサポート</a> など、プリンタの状況を示します。</p>	<p>問題は解決しました。</p>

## 部単位印刷が動作しない

対応	はい	いいえ
<b>手順 1</b> <b>a</b> ホーム画面で、[設定] > [印刷] > [レイアウト] > [部単位印刷]をタッチします。 <b>b</b> [部単位印刷]を[オン]にします。 <b>c</b> ドキュメントを印刷します。  部単位印刷が適切に動作していますか。	問題は解決しました。	手順 2 に進みます。
<b>手順 2</b> <b>a</b> 印刷するドキュメントで、[印刷]ダイアログボックスを開いて[部単位印刷]を選択します。 <b>b</b> ドキュメントを印刷します。  部単位印刷が適切に動作していますか。	問題は解決しました。	手順 3 に進みます。
<b>手順 3</b> <b>a</b> 印刷する部数を減らします。 <b>b</b> ドキュメントを印刷します。  部単位印刷が適切に動作していますか。	問題は解決しました。	テクニカルサポートに <a href="#">カスタマサポート</a> など、プリンタの状況を示します。

## 用紙のカール

アクション	はい	いいえ
<b>手順 1</b> トレイの用紙ガイドを、セットされている用紙のサイズに合う正しい位置に移動します。  まだ用紙が丸くなっていますか？	手順 2 に進みます。	問題は解決しました。
<b>手順 2</b> <b>a</b> お使いのオペレーティングシステムに応じて、[印刷設定]または[プリント]ダイアログで用紙の種類と重さを指定します。  <b>メモ:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>設定とトレイにセットした用紙が一致していることを確認します。</li> <li>設定の変更はプリンタの操作パネルからも行うことができます。</li> </ul> <b>b</b> 印刷ジョブを再送信します。  まだ用紙が丸くなっていますか？	手順 3 に進みます。	問題は解決しました。
<b>手順 3</b> <b>a</b> トレイから用紙を取り除き、裏返します。 <b>b</b> 印刷ジョブを再送信します。  まだ用紙が丸くなっていますか？	手順 4 に進みます。	問題は解決しました。

アクション	はい	いいえ
<b>手順 4</b> <b>a</b> 開封直後のパッケージから用紙をセットします。 <b>メモ:</b> 高湿度の場合、用紙は水分を吸収します。用紙は、使用するときまで元の包装に入れて保管してください。 <b>b</b> 印刷ジョブを再送信します。  まだ用紙が丸くなっていますか？	以下にお問い合わせください: <a href="#">カスタマサポート</a>	問題は解決しました。

## トレイのリンクが動作しない

対応	はい	いいえ
<b>手順 1</b> <b>a</b> トレイに、同じサイズとタイプ of 用紙が入っているか確認します。 <b>b</b> 用紙ガイドの位置が正しいか確認します。 <b>c</b> ドキュメントを印刷します。  トレイは正しくリンクしますか。	問題は解決しました。	手順 2 に進みます。
<b>手順 2</b> <b>a</b> ホーム画面で、[設定] > [用紙] > [トレイの構成] > [用紙のサイズ / タイプ] をタッチします。 <b>b</b> 接続されているトレイにセットされた用紙に合った用紙サイズとタイプを設定します。 <b>c</b> ドキュメントを印刷します。  トレイは正しくリンクしますか。	問題は解決しました。	テクニカルサポートに <a href="#">カスタマサポート</a> など、プリンタの状況を示します。


## トレイの取り付けを確認します

次の手順を 1 つ以上実行します。

- プリンタの電源を切り、約 10 秒間待機してから、プリンタの電源を入れます。

エラーが 2 回発生した場合は、以下の手順に従います。

- プリンタの電源を切ります。
- 電源コードをコンセントから外します。
- 指示されたトレイを取り外します。
- トレイを挿入します。
- 電源コードをコンセントに接続します。

 **注意—傷害の恐れあり:** 火災や感電の危険をさけるため、製品の設置場所の近くの、正しく接地され定格を守ったコンセントに、電源コードを接続します。

- プリンタの電源を入れます。

エラーが再び発生した場合は、以下の手順に従います。

- プリンタの電源を切ります。
- 電源コードをコンセントから外します。



- 3 指示されたトレイを取り外します。
  - 4 カスタマサポートにお問い合わせください。
- メッセージを消去して印刷を再開するには、操作パネルの[**継続**]を選択します。

## 紙づまりが頻繁に発生する

対処方法	はい	いいえ
<b>手順 1</b> <b>a</b> トレイを引き出します。 <b>b</b> 用紙が正しくセットされていることを確認します。 <b>メモ:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 用紙ガイドが正しい位置にあることを確認します。</li> <li>• 重ねた用紙の高さが、指定されている高さの上限を超えないようにする。</li> <li>• 推奨用紙サイズとタイプで印刷していることを確認します。</li> </ul> <b>c</b> トレイを挿入します。 <b>d</b> ドキュメントを印刷します。 紙づまりがまだ頻繁に発生しますか？	手順 2 に進みます。	問題は解決しました。
<b>手順 2</b> <b>a</b> 操作パネルの[用紙]メニューで、プリンタが正しい用紙サイズを検出しているかどうかを確認します。 <b>b</b> 印刷ジョブを再送信します。 紙づまりがまだ頻繁に発生しますか？	手順 3 に進みます。	問題は解決しました。
<b>手順 3</b> <b>a</b> 新しいパッケージの用紙をセットします。 <b>b</b> ドキュメントを印刷します。 紙づまりがまだ頻繁に発生しますか？	テクニカルサポートに <a href="#">カスタマサポート</a> 。	問題は解決しました。

## 紙づまりが発生したページが再印刷されない

対応	はい	いいえ
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 ホーム画面で、[設定] &gt; [デバイス] &gt; [通知] &gt; [紙づまり内容の回復]をタッチします。</li> <li>2 [オン]または[自動]を選択します。</li> <li>3 変更を適用します。</li> </ol> 紙づまりが発生したページは再印刷されましたか？	問題は解決しました。	テクニカルサポートに <a href="#">カスタマサポート</a> など、プリンタの状況を示します。

## 印刷の問題

### コンフィデンシャル原稿およびその他の保持された原稿が印刷されない

対応	はい	いいえ
<p><b>手順 1</b></p> <p><b>a</b> 操作パネルから、保留中のジョブのリストに原稿が表示されるかを確認します。</p> <p>メモ: 原稿が一覧表示されない場合、[印刷して保持]オプションを使用して原稿を印刷します。</p> <p><b>b</b> 原稿を印刷します。</p> <p>原稿は印刷されましたか？</p>	問題は解決しました。	手順 2 に進みます。
<p><b>手順 2</b></p> <p>印刷ジョブに、フォーマットエラーまたは無効なデータが含まれている可能性があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>印刷ジョブを削除し、もう一度送信します。</li> <li>PDF ファイルの場合、新しいファイルを生成してから、原稿を印刷します。</li> </ul> <p>原稿は印刷されましたか？</p>	問題は解決しました。	手順 3 に進みます。
<p><b>手順 3</b></p> <p>インターネットから印刷する場合、プリンタは重複している複数のジョブタイトルを読み取る可能性があります。</p> <p><b>Windows の場合</b></p> <p><b>a</b> [印刷設定]ダイアログを開きます。</p> <p><b>b</b> [印刷と保持]セクションで、[重複ドキュメントを維持]を選択します。</p> <p><b>c</b> PIN を入力します。</p> <p><b>d</b> 印刷ジョブを再送信します。</p> <p><b>Macintosh の場合</b></p> <p><b>a</b> ジョブは保存され、ジョブごとに違う名前が付けられます。</p> <p><b>b</b> ジョブを個別に送信します。</p> <p>原稿は印刷されましたか？</p>	問題は解決しました。	手順 4 に進みます。
<p><b>手順 4</b></p> <p><b>a</b> 一部の保持ジョブを削除して、プリンタメモリの空き容量を増やします。</p> <p><b>b</b> 印刷ジョブを再送信します。</p> <p>原稿は印刷されましたか？</p>	問題は解決しました。	手順 5 に進みます。
<p><b>手順 5</b></p> <p><b>a</b> プリンタメモリを増設します。</p> <p><b>b</b> 印刷ジョブを再送信します。</p> <p>原稿は印刷されましたか？</p>	問題は解決しました。	テクニカルサポートに <a href="#">カスタマサポート</a> など、プリンタの状況を示します。

## 時間がかかる

対応	はい	いいえ
<p><b>手順 1</b></p> <p><b>a</b> プリンタがエコモードまたは静音モードになっていないことを確認します。</p> <p><b>b</b> ドキュメントを印刷します。</p> <p>印刷に時間がかかりますか？</p>	手順 2 に進みます。	問題は解決しました。
<p><b>手順 2</b></p> <p><b>a</b> オペレーティングシステム(OS)に応じて、[印刷基本設定]または[印刷]ダイアログから用紙タイプを指定します。</p> <p><b>メモ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 設定がトレイにセットされた用紙と一致していることを確認します。</li> <li>• プリンタ操作パネルで設定した設定を変更することもできます。</li> </ul> <p><b>b</b> ドキュメントを印刷します。</p> <p>印刷に時間がかかりますか？</p>	手順 3 に進みます。	問題は解決しました。
<p><b>手順 3</b></p> <p><b>a</b> 印刷する部数を減らします。</p> <p><b>b</b> ドキュメントを印刷します。</p> <p>印刷に時間がかかりますか？</p>	手順 4 に進みます。	問題は解決しました。
<p><b>手順 4</b></p> <p><b>a</b> 保留中のジョブを削除します。</p> <p><b>b</b> ドキュメントを印刷します。</p> <p>印刷に時間がかかりますか？</p>	手順 5 に進みます。	問題は解決しました。
<p><b>手順 5</b></p> <p><b>a</b> プリンタケーブルをプリンタおよびコンピュータ、プリントサーバー、オプション、またはその他のネットワークデバイスにしっかりと接続します。</p> <p><b>b</b> ドキュメントを印刷します。</p> <p>印刷に時間がかかりますか？</p>	手順 6 に進みます。	問題は解決しました。
<p><b>手順 6</b></p> <p><b>a</b> 操作パネルの[印刷品質]メニューで、[印刷解像度]を[4800CQ]に設定します。</p> <p><b>b</b> ドキュメントを印刷します。</p> <p>印刷に時間がかかりますか？</p>	手順 7 に進みます。	問題は解決しました。

対応	はい	いいえ
<p><b>手順 7</b></p> <p><b>a</b> プリンタが過熱していないことを確認します。</p> <p><b>メモ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>長い印刷ジョブの後には、プリンタを十分に冷まします。</li> <li>プリンタの操作環境の推奨温度を超えないようにします。詳細については、「<a href="#">プリンタの設置場所を選択する</a>」、9 ページを参照してください。</li> </ul> <p><b>b</b> ドキュメントを印刷します。</p> <p>印刷に時間がかかりますか？</p>	手順 8 に進みます。	問題は解決しました。
<p><b>手順 8</b></p> <p><b>a</b> プリンタメモリを増設します。</p> <p><b>b</b> ドキュメントを印刷します。</p> <p>印刷に時間がかかりますか？</p>	Contact <a href="#">カスタマサポート</a> にお問い合わせください。	問題は解決しました。


## 印刷ジョブが印刷されない

対応	はい	いいえ
<p><b>手順 1</b></p> <p><b>a</b> 印刷する原稿で[印刷]ダイアログボックスを開き、正しいプリンタが選択されているかどうかを確認します。</p> <p><b>b</b> 印刷ジョブを再送信します。</p> <p>原稿は印刷されましたか？</p>	問題は解決しました。	手順 2 に進みます。
<p><b>手順 2</b></p> <p><b>a</b> プリンタの電源が入っているかどうかを確認します。</p> <p><b>b</b> ディスプレイに表示されるエラーメッセージを解消します。</p> <p><b>c</b> 印刷ジョブを再送信します。</p> <p>原稿は印刷されましたか？</p>	問題は解決しました。	手順 3 に進みます。
<p><b>手順 3</b></p> <p><b>a</b> ポートが動作し、ケーブルがコンピュータとプリンタにしっかりと接続されていることを確認します。</p> <p>詳細については、プリンタに同梱されているセットアップマニュアルを参照してください。</p> <p><b>b</b> 印刷ジョブを再送信します。</p> <p>原稿は印刷されましたか？</p>	問題は解決しました。	手順 4 に進みます。
<p><b>手順 4</b></p> <p><b>a</b> プリンタの電源を切り、約 10 秒間待機してから、プリンタの電源を入れます。</p> <p><b>b</b> 印刷ジョブを再送信します。</p> <p>原稿は印刷されましたか？</p>	問題は解決しました。	手順 5 に進みます。

対応	はい	いいえ
<p><b>手順 5</b></p> <p><b>a</b> プリンタソフトウェアを削除してから、再インストールします。</p> <p><b>メモ:</b> プリンタソフトウェアは <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> で入手できます。</p> <p><b>b</b> 印刷ジョブを再送信します。</p> <p>原稿は印刷されましたか？</p>	問題は解決しました。	テクニカルサポートに <a href="#">カスタマサポート</a> など、プリンタの状況を示します。

## 印刷品質が悪い


### 空白または白のページ



**メモ:** 問題解決を行う前に、品質サンプルページを印刷し、印刷されない色がないかどうか確認します。ホーム画面から、[設定] > [トラブルシューティング] > [基本印刷品質ページ]の順にタッチします。

対応	はい	いいえ
<p><b>手順 1</b></p> <p><b>a</b> イメージングユニットまたはイメージングキットを取り外し、再挿入します。</p> <p><b>警告—破損の恐れあり:</b> イメージングユニットまたはイメージングキットは、10 分以上直射日光にさらさないでください。長時間直射日光にさらすと、印刷品質の問題が生じる可能性があります。</p> <p><b>警告—破損の恐れあり:</b> 破損を防ぐため、イメージングユニットまたはイメージングキットの下に触れないでください。</p> <p><b>b</b> 文書を印刷します。</p> <p>まだプリンタで空白または白のページが印刷されますか？</p>	手順 2 に進みます。	問題は解決しました。
<p><b>手順 2</b></p> <p><b>a</b> イメージングユニットまたはイメージングキットを交換します。</p> <p><b>警告—破損の恐れあり:</b> イメージングユニットまたはイメージングキットは、10 分以上直射日光にさらさないでください。長時間直射日光にさらすと、印刷品質の問題が生じる可能性があります。</p> <p><b>警告—破損の恐れあり:</b> 破損を防ぐため、イメージングユニットまたはイメージングキットの下に触れないでください。</p> <p><b>b</b> 文書を印刷します。</p> <p>まだプリンタで空白または白のページが印刷されますか？</p>	テクニカルサポートに <a href="#">カスタマサポート</a> お問い合わせください。	問題は解決しました。


## 印刷が濃い

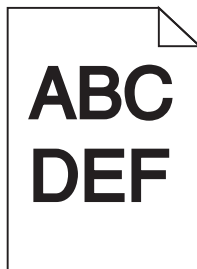

対応	はい	いいえ
<p><b>手順 1</b></p> <p><b>a</b> 操作パネルの[印刷品質]メニューで、[カラー調整]を選択します。</p> <p><b>b</b> 印刷ジョブを再送信します。</p> <p>まだ印刷が暗すぎますか。</p>	手順 2 に進みます。	問題は解決しました。
<p><b>手順 2</b></p> <p><b>a</b> オペレーティングシステムによって、[印刷基本設定]または[印刷]ダイアログからトナー濃度を薄くします。</p> <p><b>メモ:</b> プリンタ操作パネルで設定した設定を変更することもできます。</p> <p><b>b</b> 印刷ジョブを再送信します。</p> <p>まだ印刷が暗すぎますか。</p>	手順 3 に進みます。	問題は解決しました。
<p><b>手順 3</b></p> <p><b>a</b> オペレーティングシステムによって、[印刷基本設定]または[印刷]ダイアログから用紙のタイプ、粗さ、重さを指定します。</p> <p><b>メモ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 設定がトレイにセットされた用紙と一致していることを確認します。</li> <li>• プリンタ操作パネルで設定した設定を変更することもできます。</li> </ul> <p><b>b</b> 印刷ジョブを再送信します。</p> <p>まだ印刷が暗すぎますか。</p>	手順 4 に進みます。	問題は解決しました。
<p><b>手順 4</b></p> <p>用紙にテクスチャや粗さがないことを確認します。</p> <p>テクスチャや粗さがある用紙に印刷していますか。</p>	印刷する用紙と一致するように粗さの設定を変更します。	手順 5 に進みます。
<p><b>手順 5</b></p> <p><b>a</b> 新しいパッケージの用紙をセットします。</p> <p><b>メモ:</b> 高湿度の場合、用紙は水分を吸収します。用紙は、使用するときまで元の包装に入れて保管してください。</p> <p><b>b</b> 印刷ジョブを再送信します。</p> <p>まだ印刷が暗すぎますか。</p>	手順 6 に進みます。	問題は解決しました。


対応	はい	いいえ
<p><b>手順 6</b> イメージングユニットまたはイメージングキットを交換し、印刷ジョブを再送信します。</p> <p>まだ印刷が暗すぎますか。</p>	<p>テクニカルサポートに <a href="#">カスタマサポート</a> など、プリンタの状況を示します。</p>	<p>問題は解決しました。</p>

## ゴースト

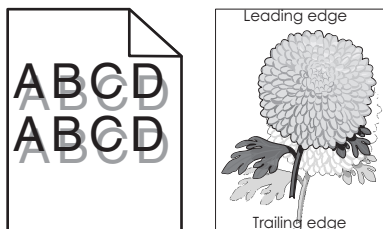


対処方法	はい	いいえ
<p><b>手順 1</b> a トレイに、適切なタイプおよび重さの用紙をセットします。 b 印刷ジョブを再送信します。</p> <p>ゴーストはまだ印刷に表示されますか？</p>	<p>手順 2 に進みます。</p>	<p>問題は解決しました。</p>
<p><b>手順 2</b> a オペレーティングシステムによって、[印刷基本設定] または [印刷] ダイアログから用紙のタイプと重さを指定します。</p> <p><b>メモ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>設定がトレイにセットされた用紙と一致していることを確認します。</li> <li>プリンタ操作パネルで設定した設定を変更することもできます。</li> </ul> <p>b 印刷ジョブを再送信します。</p> <p>ゴーストはまだ印刷に表示されますか？</p>	<p>手順 3 に進みます。</p>	<p>問題は解決しました。</p>
<p><b>手順 3</b> a 操作パネルの [印刷品質] メニューで、[カラー調整] を選択します。 b 印刷ジョブを再送信します。</p> <p>ゴーストはまだ印刷に表示されますか？</p>	<p>テクニカルサポートに <a href="#">カスタマサポート</a>。</p>	<p>問題は解決しました。</p>

## グレーの背景

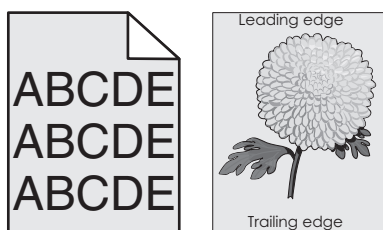

対応	はい	いいえ
<b>手順 1</b> <b>a</b> ホーム画面で、[設定] > [印刷] > [印刷品質]をタッチします。 <b>b</b> トナーの濃さを調整します。 <b>c</b> ドキュメントを印刷します。  まだグレーの背景は印刷に表示されていますか？	手順 2 に進みます。	問題は解決しました。
<b>手順 2</b> <b>a</b> ホーム画面で、[設定] > [印刷] > [印刷品質] > [イメージ詳細設定] > [カラー調整]をタッチします。 <b>b</b> 処理を開始します。 <b>c</b> ドキュメントを印刷します。  まだグレーの背景は印刷に表示されていますか？	手順 3 に進みます。	問題は解決しました。
<b>手順 3</b> <b>a</b> イメージングユニットまたはイメージングキットを取り外し、再挿入します。 <b>警告—破損の恐れあり:</b> イメージングユニットまたはイメージングキットは、10 分間以上直射日光にさらさないでください。長時間直射日光にさらすと、印刷品質の問題が生じる可能性があります。 <b>警告—破損の恐れあり:</b> 破損を防ぐため、イメージングユニットまたはイメージングキットの下に触れないでください。 <b>b</b> ドキュメントを印刷します。  まだグレーの背景は印刷に表示されていますか？	テクニカルサポートに <a href="#">カスタマサポート</a> 問い合わせてください。	問題は解決しました。

## 横方向の黒い線

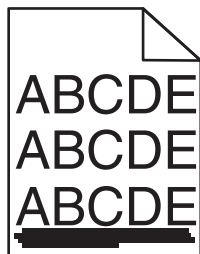


メモ: 印刷に横方向の黒い線が表示され続ける場合は、「繰り返し発生する異常」のピックを参照してください。

対応	はい	いいえ
<b>手順 1</b> <b>a</b> オペレーティングシステムによって、[印刷基本設定]または[印刷]ダイアログからトレイまたはフィーダーを指定します。 <b>b</b> 印刷ジョブを再送信します。  まだ横方向の黒い線が印刷に表示されますか？	手順 2 に進みます。	問題は解決しました。



対応	はい	いいえ
<p><b>手順 2</b></p> <p><b>a</b> オペレーティングシステムによって、[印刷基本設定]または[印刷]ダイアログから用紙のタイプと重さを指定します。</p> <p><b>メモ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>設定がトレイにセットされた用紙と一致していることを確認します。</li> <li>プリンタ操作パネルで設定した設定を変更することもできます。</li> </ul> <p><b>b</b> 印刷ジョブを再送信します。</p> <p>まだ横方向の黒い線が印刷に表示されますか？</p>	手順 3 に進みます。	問題は解決しました。
<p><b>手順 3</b></p> <p><b>a</b> 新しいパッケージの用紙をセットします。</p> <p><b>メモ:</b> 高湿度の場合、用紙は水分を吸収します。用紙は使用するまで元の包み紙のまま保管してください。</p> <p><b>b</b> 印刷ジョブを再送信します。</p> <p>まだ横方向の黒い線が印刷に表示されますか？</p>	手順 4 に進みます。	問題は解決しました。
<p><b>手順 4</b></p> <p><b>a</b> イメージングユニットまたはイメージングキットを取り外し、再挿入します。</p> <p><b>警告—破損の恐れあり:</b> イメージングユニットまたはイメージングキットは、10 分以上直射日光にさらさないでください。長時間直射日光にさらすと、印刷品質の問題が生じる可能性があります。</p> <p><b>警告—破損の恐れあり:</b> 破損を防ぐため、イメージングユニットまたはイメージングキットの下に触れないでください。</p> <p><b>b</b> 印刷ジョブを再送信します。</p> <p>まだ横方向の黒い線が印刷に表示されますか？</p>	手順 5 に進みます。	問題は解決しました。
<p><b>手順 5</b></p> <p>イメージングユニットまたはイメージングキットを交換し、印刷ジョブを再送信します。</p> <p>まだ横方向の黒い線が印刷に表示されますか？</p>	テクニカルサポートに <a href="#">カスタムサポート</a> など、プリンタの状況を示します。	問題は解決しました。


## 横方向の白い線

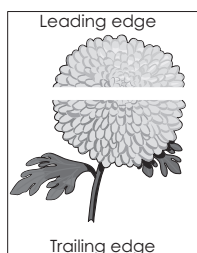

**メモ:** 横方向の白い線が印刷に表示され続ける場合は、「繰り返し発生する異常」のトピックを参照してください。


対応	はい	いいえ
<p><b>手順 1</b></p> <p><b>a</b> オペレーティングシステムによって、[印刷基本設定]または[印刷]ダイアログから用紙のタイプと重さを指定します。</p> <p><b>メモ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>設定がトレイにセットされた用紙と一致していることを確認します。</li> <li>プリンタ操作パネルで設定した設定を変更することもできます。</li> </ul> <p><b>b</b> 印刷ジョブを再送信します。</p> <p>まだ横方向の白い線が印刷に表示されますか？</p>	手順 2 に進みます。	問題は解決しました。
<p><b>手順 2</b></p> <p><b>a</b> 指定されたトレイまたはフィーダーに、推奨されるタイプの用紙をセットします。</p> <p><b>b</b> 印刷ジョブを再送信します。</p> <p>まだ横方向の白い線が印刷に表示されますか？</p>	手順 3 に進みます。	問題は解決しました。
<p><b>手順 3</b></p> <p><b>a</b> イメージングユニットまたはイメージングキットを取り外し、再挿入します。</p> <p><b>警告—破損の恐れあり:</b> イメージングユニットまたはイメージングキットは、10 分間以上直射日光にさらさないでください。長時間の露光は、印刷品質低下の原因になることがあります。</p> <p><b>警告—破損の恐れあり:</b> 破損を防ぐため、イメージングユニットまたはイメージングキットの下に触れないでください。</p> <p><b>b</b> 印刷ジョブを再送信します。</p> <p>まだ横方向の白い線が印刷に表示されますか？</p>	手順 4 に進みます。	問題は解決しました。
<p><b>手順 4</b></p> <p>イメージングユニットまたはイメージングキットを交換し、印刷ジョブを再送信します。</p> <p>まだ横方向の白い線が印刷に表示されますか？</p>	テクニカルサポートに <a href="#">カスタムサポート</a> など、プリンタの状況を示します。	問題は解決しました。

## 余白が正しくない

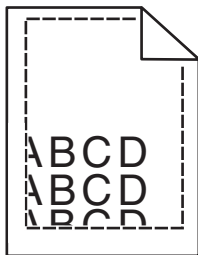

対処方法	はい	いいえ
<b>手順 1</b> <b>a</b> セットする用紙のサイズに合った正しい位置まで、用紙ガイドを握ってスライドさせます。 <b>b</b> 印刷ジョブを再送信します。  余白は正しいですか？	問題は解決しました。	手順 2 に進みます。
<b>手順 2</b> <b>a</b> 操作パネルの[用紙]メニューで、プリンタが正しい用紙サイズを検出しているかどうかを確認します。 <b>b</b> 印刷ジョブを再送信します。  余白は正しいですか？	問題は解決しました。	手順 3 に進みます。
<b>手順 3</b> <b>a</b> オペレーティングシステムによって、[印刷基本設定]または[印刷]ダイアログから用紙のサイズを指定します。  <b>メモ:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>設定がトレイにセットされた用紙と一致していることを確認します。</li> <li>プリンタ操作パネルで設定した設定を変更することもできます。</li> </ul> <b>b</b> 印刷ジョブを再送信します。  余白は正しいですか？	問題は解決しました。	テクニカルサポートに <a href="#">カスタマサポート</a> 。

### ぎざぎざ、またはでこぼこの文字

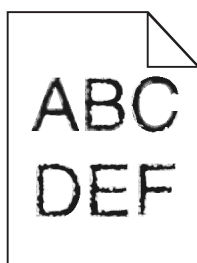

対応	はい	いいえ
<b>a</b> プリンタが、コンピュータにインストールされているフォントをサポートするかを確認します。 <b>1</b> 操作パネルで、 [設定] > [レポート] > [印刷] > [印刷フォント]をタッチして、 <b>2</b> [PCL フォント]または[PostScript フォント]を選択します。 <b>b</b> フォントがサポートされていない場合は、サポートされているフォントをインストールします。詳細については、システム管理者に問い合わせてください。 <b>c</b> 印刷ジョブを再送信します。  まだ印刷にぎざぎざやでこぼこの文字が含まれていますか？	テクニカルサポートに <a href="#">カスタマサポート</a> など、プリンタの状況を示します。	問題は解決しました。


## 印刷が薄い



対応	はい	いいえ
<p><b>手順 1</b></p> <p><b>a</b> 操作パネルの[印刷品質]メニューで、[カラー調整]を選択します。</p> <p><b>b</b> 印刷ジョブを再送信します。</p> <p>まだ印刷が明るすぎますか。</p>	手順 2 に進みます。	問題は解決しました。
<p><b>手順 2</b></p> <p><b>a</b> オペレーティングシステムによって、[印刷基本設定]または[印刷]ダイアログからトナー濃度を濃くします。</p> <p><b>メモ:</b> プリンタ操作パネルで設定した設定を変更することもできます。</p> <p><b>b</b> 印刷ジョブを再送信します。</p> <p>まだ印刷が明るすぎますか。</p>	手順 3 に進みます。	問題は解決しました。
<p><b>手順 3</b></p> <p><b>a</b> オペレーティングシステムによって、[印刷基本設定]または[印刷]ダイアログから用紙のタイプ、粗さ、重さを指定します。</p> <p><b>メモ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>設定がトレイにセットされた用紙と一致していることを確認します。</li> <li>プリンタ操作パネルで設定した設定を変更することもできます。</li> </ul> <p><b>b</b> 印刷ジョブを再送信します。</p> <p>まだ印刷が明るすぎますか。</p>	手順 4 に進みます。	問題は解決しました。
<p><b>手順 4</b></p> <p>用紙にテクスチャや粗さがないことを確認します。</p> <p>テクスチャや粗さがある用紙に印刷していますか。</p>	印刷する用紙と一致するように粗さの設定を変更します。	手順 5 に進みます。
<p><b>手順 5</b></p> <p><b>a</b> 新しいパッケージの用紙をセットします。</p> <p><b>メモ:</b> 高湿度の場合、用紙は水分を吸収します。用紙は、使用するときまで元の包装に入れて保管してください。</p> <p><b>b</b> 印刷ジョブを再送信します。</p> <p>まだ印刷が明るすぎますか。</p>	手順 6 に進みます。	問題は解決しました。

対応	はい	いいえ
<p><b>手順 6</b> イメージングユニットまたはイメージングキットを交換し、印刷ジョブを再送信します。</p> <p><b>警告—破損の恐れあり:</b> イメージングユニットまたはイメージングキットは、10 分以上直射日光にさらさないでください。長時間の露光は、印刷品質低下の原因になることがあります。</p> <p><b>警告—破損の恐れあり:</b> 破損を防ぐため、イメージングユニットまたはイメージングキットの下に触れないでください。</p> <p>まだ印刷が明るすぎますか。</p>	<p>テクニカルサポートに <a href="#">カスタマサポート</a> など、プリンタの状況を示します。</p>	<p>問題は解決しました。</p>


## まだらな印刷やドット

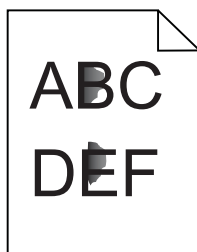

対応	はい	いいえ
<p><b>手順 1</b> トナー漏れの汚れがないか、プリンタをチェックします。</p> <p>プリンタにトナー漏れはありませんか？</p>	<p>手順 2 に進みます。</p>	<p>テクニカルサポートに <a href="#">カスタマサポート</a> 問い合わせてください。</p>
<p><b>手順 2</b></p> <p><b>a</b> ホーム画面で、[設定] &gt; [デバイス] &gt; [基本設定] の順にタッチします。</p> <p><b>b</b> 用紙のタイプ設定とサイズ設定が、トレイにセットされている用紙のタイプとサイズと一致していることを確認します。</p> <p>設定は一致していますか？</p>	<p>手順 4 に進みます。</p>	<p>手順 3 に進みます。</p>
<p><b>手順 3</b></p> <p><b>a</b> [用紙]メニューで用紙のサイズとタイプを変更するか、トレイのサイズ設定を調整します。</p> <p><b>b</b> ドキュメントを印刷します。</p> <p>まだ印刷がまだらになっていますか？</p>	<p>手順 4 に進みます。</p>	<p>問題は解決しました。</p>
<p><b>手順 4</b></p> <p><b>a</b> トレイにセットされているテクスチャや粗さがある用紙を普通紙と交換します。</p> <p><b>b</b> ドキュメントを印刷します。</p> <p>まだ印刷がまだらになっていますか？</p>	<p>手順 5 に進みます。</p>	<p>問題は解決しました。</p>


対応	はい	いいえ
<p><b>手順 5</b></p> <p><b>a</b> イメージングユニットまたはイメージングキットを交換します。</p> <p><b>警告—破損の恐れあり:</b> イメージングユニットまたはイメージングキットは、10 分間以上直射日光にさらさないでください。長時間の露光は、印刷品質低下の原因になることがあります。</p> <p><b>警告—破損の恐れあり:</b> 破損を防ぐため、イメージングユニットまたはイメージングキットの下に触れないでください。</p> <p><b>b</b> ドキュメントを印刷します。</p> <p>まだ印刷がまだらになっていますか？</p>	<p>テクニカルサポートに <a href="#">カスタマサポート</a> にお問い合わせください。</p>	<p>問題は解決しました。</p>

## 印刷が傾くまたは歪む

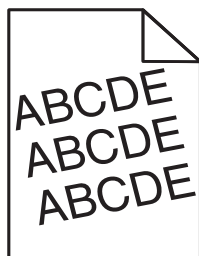

対処方法	はい	いいえ
<p><b>手順 1</b></p> <p><b>a</b> トレイを取り外します。</p> <p><b>b</b> 用紙を取り除き、開封直後の印刷用紙をセットします。</p> <p><b>メモ:</b> 高湿度の場合、用紙は水分を吸収します。用紙は、使用するときまで元の包装に入れて保管してください。</p> <p><b>c</b> セットする用紙のサイズに合った正しい位置まで、用紙ガイドを握ってスライドさせます。</p> <p><b>d</b> トレイを挿入します。</p> <p><b>e</b> 印刷ジョブを再送信します。</p> <p>まだ印刷が傾いたり歪んだりしますか？</p>	<p>手順 2 に進みます。</p>	<p>問題は解決しました。</p>
<p><b>手順 2</b></p> <p><b>a</b> サポートされている用紙で印刷しているかどうかを確認します。</p> <p><b>b</b> 印刷ジョブを再送信します。</p> <p>まだ印刷が傾いたり歪んだりしますか？</p>	<p>テクニカルサポートに <a href="#">カスタマサポート</a>。</p>	<p>問題は解決しました。</p>

## 印刷不良が繰り返し発生する

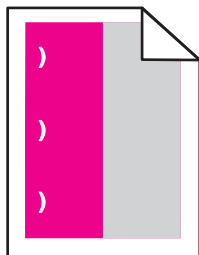


メモ: 問題を解決する前に、[設定]メニューの[トラブルシューティング]から[メンテナンス不良ルーラー]を印刷します。

対応	はい	いいえ
<p><b>手順 1</b></p> <p><b>a</b> 品質サンプルページを印刷します。 ホーム画面から、[設定] &gt; [トラブルシューティング] &gt; [基本印刷品質サンプル]の順にタッチします。</p> <p><b>b</b> 不良が発生している色数を確認します。</p> <p>影響を受ける色は 1 つだけですか？</p>	<p>手順 2 に進みます。</p>	<p>手順 3 に進みます。</p>
<p><b>手順 2</b></p> <p><b>a</b> [メンテナンス不良ルーラー]を使って、影響を受けるカラーページに繰り返し現れる異常の間隔を測定します。</p> <p><b>b</b> 影響を受ける色ページの測定と一致する消耗品を交換します。</p> <p><b>感光体</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 125.70 mm (4.95 インチ)</li> <li>• 35.40 mm (1.39 インチ)</li> </ul> <p><b>現像体ユニット</b></p> <p>42 mm (1.65 インチ)</p> <p><b>c</b> 品質サンプルページを印刷します。</p> <p>異常がまだ現れますか。</p>	<p>間隔を記録して、以下にお問い合わせください: <a href="#">カスタマサポート</a> またはサービス担当者</p>	<p>問題は解決しました。</p>

対応	はい	いいえ
<p><b>手順 3</b></p> <p><b>a</b> [メンテナンス不良ルーラー]を使って、影響を受けるカラーページに繰り返し現れる異常の間隔を測定します。</p> <p><b>b</b> 影響を受ける色ページの測定と一致する消耗品を交換します。</p> <p><b>転写ローラー</b> 78.50 mm(3.09 インチ)</p> <p><b>転写モジュール</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 47.10 mm(1.86 インチ)</li> <li>• 90 mm(3.54 インチ)</li> </ul> <p><b>フューザー</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 96.60 mm(3.80 インチ)</li> <li>• 127.60 mm(5.02 インチ)</li> </ul> <p><b>c</b> 品質サンプルページを印刷します。</p> <p>異常がまだ現れますか。</p>	<p>間隔を記録して、以下にお問い合わせください: <a href="#">カスタマサポート</a>またはサービス担当者</p>	<p>問題は解決しました。</p>


## 単色または黒の画像



対応	はい	いいえ
<p><b>手順 1</b></p> <p><b>a</b> イメージングユニットまたはイメージングキットを取り外し、再挿入します。</p> <p><b>警告—破損の恐れあり:</b> イメージングユニットまたはイメージングキットは、10 分間以上直射日光にさらさないでください。長時間直射日光にさらすと、印刷品質の問題が生じる可能性があります。</p> <p><b>警告—破損の恐れあり:</b> 破損を防ぐため、イメージングユニットまたはイメージングキットの下に触れないでください。</p> <p><b>b</b> 印刷ジョブを再送信します。</p> <p>まだプリンタで単色または黒の画像が印刷されますか？</p>	<p>手順 2 に進みます。</p>	<p>問題は解決しました。</p>
<p><b>手順 2</b></p> <p>イメージングユニットまたはイメージングキットを交換し、印刷ジョブを再送信します。</p> <p>まだプリンタで単色または黒の画像が印刷されますか？</p>	<p>テクニカルサポートに<a href="#">カスタマサポート</a>など、プリンタの状況を示します。</p>	<p>問題は解決しました。</p>




### テキストまたは画像が切り取られる

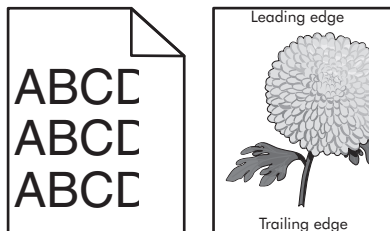


対応	はい	いいえ
<p><b>手順 1</b></p> <p><b>a</b> トレイの用紙ガイドを、セットされている用紙のサイズに合う正しい位置に移動します。</p> <p><b>b</b> 印刷ジョブを再送信します。</p> <p>ページまたは画像はまだ切り取られていますか？</p>	<p>手順 2 に進みます。</p>	<p>問題は解決しました。</p>
<p><b>手順 2</b></p> <p><b>a</b> オペレーティングシステムによって、[印刷基本設定]または[印刷]ダイアログから用紙のサイズを指定します。</p> <p><b>メモ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>設定がトレイにセットされた用紙と一致していることを確認します。</li> <li>プリンタ操作パネルで設定した設定を変更することもできます。</li> </ul> <p><b>b</b> 印刷ジョブを再送信します。</p> <p>ページまたは画像はまだ切り取られていますか？</p>	<p>手順 3 に進みます。</p>	<p>問題は解決しました。</p>
<p><b>手順 3</b></p> <p><b>a</b> イメージングユニットまたはイメージングキットを取り外し、再挿入します。</p> <p><b>警告—破損の恐れあり:</b> イメージングユニットまたはイメージングキットは、10 分以上直射日光にさらさないでください。長時間直射日光にさらすと、印刷品質の問題が生じる可能性があります。</p> <p><b>警告—破損の恐れあり:</b> 破損を防ぐため、イメージングユニットまたはイメージングキットの下に触れないでください。</p> <p><b>b</b> 印刷ジョブを再送信します。</p> <p>ページまたは画像はまだ切り取られていますか？</p>	<p>テクニカルサポートに <a href="#">カスタマサポート</a> など、プリンタの状況を示します。</p>	<p>問題は解決しました。</p>

### トナーが摩擦で簡単にはがれ落ちる

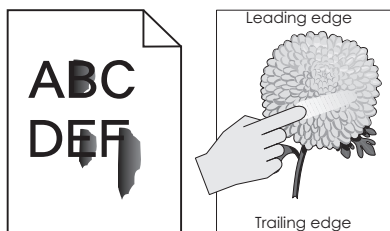


アクション	はい	いいえ
<p>1 お使いのオペレーティングシステムに応じて、[印刷設定]または[プリント]ダイアログで用紙の種類、粗さ、重さを指定します。</p> <p><b>メモ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>設定とトレイにセットした用紙が一致していることを確認します。</li> <li>設定の変更はプリンタの操作パネルからも行うことができます。</li> </ul> <p>2 印刷ジョブを再送信します。</p> <p>トナーはまだ摩擦ではがれ落ちますか？</p>	以下にお問い合わせください： <a href="#">カスタマサポート</a> 。	問題は解決しました。

## 印刷の濃さが均一ではない

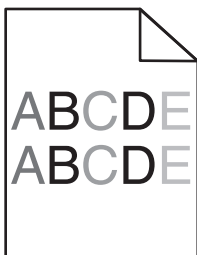


対応	はい	いいえ
<p>イメージングユニットまたはイメージングキットを交換し、印刷ジョブを再送信します。</p> <p><b>警告—破損の恐れあり:</b> イメージングユニットまたはイメージングキットは、10 分間以上直射日光にさらさないでください。長時間の露光は、印刷品質低下の原因になることがあります。</p> <p><b>警告—破損の恐れあり:</b> 破損を防ぐため、イメージングユニットまたはイメージングキットの下に触れないでください。</p> <p>印刷の濃さが均一ではありませんか。</p>	テクニカルサポートに <a href="#">カスタマサポート</a> など、プリンタの状況を示します。	問題は解決しました。

## 縦方向の黒い線またはすじ

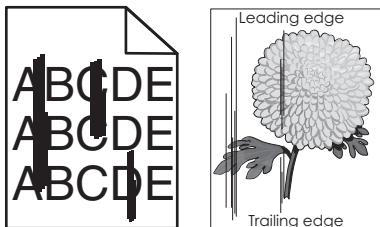


対応	はい	いいえ
<p><b>手順 1</b></p> <p><b>a</b> オペレーティングシステムによって、[印刷基本設定]または[印刷]ダイアログから用紙のタイプ、粗さ、重さを指定します。</p> <p><b>メモ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>設定がトレイにセットされた用紙と一致していることを確認します。</li> <li>プリンタ操作パネルで設定した設定を変更することもできます。</li> </ul> <p><b>b</b> 印刷ジョブを再送信します。</p> <p>まだ縦方向の黒い線またはすじが印刷に表示されますか？</p>	手順 2 に進みます。	問題は解決しました。
<p><b>手順 2</b></p> <p><b>a</b> 新しいパッケージの用紙をセットします。</p> <p><b>メモ:</b> 高湿度の場合、用紙は水分を吸収します。用紙は使用するまで元の包み紙のまま保管してください。</p> <p><b>b</b> 印刷ジョブを再送信します。</p> <p>まだ縦方向の黒い線またはすじが印刷に表示されますか？</p>	手順 3 に進みます。	問題は解決しました。
<p><b>手順 3</b></p> <p><b>a</b> イメージングユニットまたはイメージングキットを取り外し、再挿入します。</p> <p><b>警告—破損の恐れあり:</b> イメージングユニットまたはイメージングキットは、10 分間以上直射日光にさらさないでください。長時間の露光は、印刷品質低下の原因になることがあります。</p> <p><b>警告—破損の恐れあり:</b> 破損を防ぐため、イメージングユニットまたはイメージングキットの下に触れないでください。</p> <p><b>b</b> 印刷ジョブを再送信します。</p> <p>まだ縦方向の黒い線またはすじが印刷に表示されますか？</p>	手順 4 に進みます。	問題は解決しました。
<p><b>手順 4</b></p> <p>イメージングユニットまたはイメージングキットを交換し、印刷ジョブを再送信します。</p> <p>まだ縦方向の黒い線またはすじが印刷に表示されますか？</p>	テクニカルサポートに <a href="#">カスタムサポート</a> など、プリンタの状況を示します。	問題は解決しました。

## 縦方向の白い線

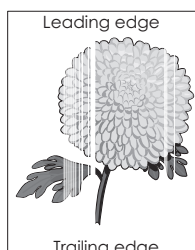

対応	はい	いいえ
<p><b>手順 1</b></p> <p><b>a</b> オペレーティングシステムによって、[印刷基本設定]または[印刷]ダイアログから用紙のタイプと重さを指定します。</p> <p><b>メモ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 設定がトレイにセットされた用紙と一致していることを確認します。</li> <li>• プリンタ操作パネルで設定した設定を変更することもできます。</li> </ul> <p><b>b</b> 印刷ジョブを再送信します。</p> <p>まだ印刷に縦方向の白い線が表示されますか？</p>	<p>手順 2 に進みます。</p>	<p>問題は解決しました。</p>
<p><b>手順 2</b></p> <p>推奨されるタイプの用紙を使用しているか確認します。</p> <p><b>a</b> 指定されたトレイまたはフィーダーに、推奨されるタイプの用紙をセットします。</p> <p><b>b</b> 印刷ジョブを再送信します。</p> <p>まだ印刷に縦方向の白い線が表示されますか？</p>	<p>手順 3 に進みます。</p>	<p>問題は解決しました。</p>
<p><b>手順 3</b></p> <p><b>a</b> イメージングユニットまたはイメージングキットを取り外し、再挿入します。</p> <p><b>警告—破損の恐れあり:</b> イメージングユニットまたはイメージングキットは、10 分間以上直射日光にさらさないでください。長時間直射日光にさらすと、印刷品質の問題が生じる可能性があります。</p> <p><b>警告—破損の恐れあり:</b> 破損を防ぐため、イメージングユニットまたはイメージングキットの下に触れないでください。</p> <p><b>b</b> 印刷ジョブを再送信します。</p> <p>まだ印刷に縦方向の白い線が表示されますか？</p>	<p>手順 4 に進みます。</p>	<p>問題は解決しました。</p>
<p><b>手順 4</b></p> <p>イメージングユニットまたはイメージングキットを交換し、印刷ジョブを再送信します。</p> <p>まだ印刷に縦方向の白い線が表示されますか？</p>	<p>テクニカルサポートに <a href="#">カスタマサポート</a> など、プリンタの状況を示します。</p>	<p>問題は解決しました。</p>

## プリンタが応答していない

対応	はい	いいえ
<p><b>手順 1</b> 電源コードをコンセントに接続します。</p> <p> <b>注意—傷害の恐れあり:</b> 火災や感電の危険をさけるため、製品の設置場所の近くの、正しく接地され定格を守ったコンセントに、電源コードを接続します。</p> <p>プリンタは応答していますか？</p>	問題は解決しました。	手順 2 に進みます。
<p><b>手順 2</b> コンセントがスイッチやブレーカーなどでオフになっていないことを確認します。</p> <p>コンセントがスイッチやブレーカーなどでオフになっていませんか？</p>	スイッチをオンにするか、ブレーカーをリセットします。	手順 3 に進みます。
<p><b>手順 3</b> プリンタの電源が入っているかどうかを確認します。</p> <p>プリンタの電源をオンになっていますか？</p>	手順 4 に進みます。	プリンタの電源を入れます。
<p><b>手順 4</b> プリンタがスリープモードまたはハイバネートモードになっていないか確認します。</p> <p>プリンタがスリープモードまたはハイバネートモードになっていませんか？</p>	電源ボタンを押してプリンタを起動します。	手順 5 に進みます。
<p><b>手順 5</b> プリンタとコンピュータをつないでいるケーブルが正しいポートに接続されていることを確認します。</p> <p>ケーブルは正しいポートに差し込まれていますか？</p>	手順 6 に進みます。	以下のものが一致していることを確認します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• プリンタの USB ケーブルと USB ポート</li> <li>• プリンタのイーサネットケーブルとイーサネットポート</li> </ul>
<p><b>手順 6</b> プリンタの電源を切り、ハードウェアオプションを再度取り付けてから再び電源を入れます。</p> <p>詳細については、オプションに同梱されているマニュアルを参照してください。</p> <p>プリンタは応答していますか？</p>	問題は解決しました。	手順 7 に進みます。
<p><b>手順 7</b> 正しいプリンタドライバをインストールします。</p> <p>プリンタは応答していますか？</p>	問題は解決しました。	手順 8 に進みます。

対応	はい	いいえ
<b>手順 8</b> プリンタの電源を切り、約 10 秒間待機してから、プリンタの電源を入れます。  プリンタは応答していますか？	問題は解決しました。	テクニカルサポートに <a href="#">カスタマサポート</a> など、プリンタの状況を示します。

## ジョブが誤ったトレイまたは用紙で印刷される

対応	はい	いいえ
<b>手順 1</b> <b>a</b> サポートされている用紙で印刷しているかどうかを確認します。 <b>b</b> ドキュメントを印刷します。  ドキュメントが正しいトレイまたは正しい用紙で印刷されましたか？	問題は解決しました。	手順 2 に進みます。
<b>手順 2</b> <b>a</b> オペレーティングシステムによって、[印刷基本設定]または[印刷]ダイアログから用紙のサイズを指定します。 <b>メモ:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>設定がトレイにセットされた用紙と一致していることを確認します。</li> <li>プリンタ操作パネルで設定した設定を変更することもできます。</li> </ul> <b>b</b> ドキュメントを印刷します。  ドキュメントが正しいトレイまたは正しい用紙で印刷されましたか？	問題は解決しました。	手順 3 に進みます。
<b>手順 3</b> <b>a</b> トレイがリンクされていないことを確認します。 <b>b</b> ドキュメントを印刷します。  ドキュメントが正しいトレイまたは正しい用紙で印刷されましたか？	問題は解決しました。	テクニカルサポートに <a href="#">カスタマサポート</a> など、プリンタの状況を示します。

## 色品質の問題

### トナーの濃さを調整する

- 1 ホーム画面で、[設定] > [印刷] > [印刷品質]をタッチします。
- 2 トナーの濃さを調整します。
- 3 変更を適用します。

### 印刷出力で色を変更する

- 1 ホーム画面で、[設定] > [印刷] > [印刷品質] > [イメージ詳細設定] > [カラー補正] > [手動]の順にタッチします。
- 2 [イメージ詳細設定]メニューから、[カラー補正の内容]を選択します。

### 3 該当する色変換設定を選択します。

オブジェクトタイプ	色変換表
RGB イメージ RGB テキスト RGB グラフィックス	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>鮮明</b>—より明るい彩度の色を生成し、すべての受信するカラー形式に適用できます。</li> <li>• <b>sRGB 表示</b>—コンピュータモニタに合った色を生成します。写真印刷の黒のトナーの使用が最適化されます。</li> <li>• <b>表示—True Black</b>—コンピュータモニタに合った色を生成します。この設定では、黒のトナーのみを使用しすべてのレベルで中立的なグレーを作成します。</li> <li>• <b>sRGB 鮮明</b>—sRGB 表示カラー補正の高い彩度の色を生成します。ビジネスグラフィックスの印刷の場合に、黒トナーの使用が最適化されます。</li> <li>• オフ</li> </ul>
CMYK イメージ CMYK テキスト CMYK グラフィックス	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>US CMYK</b>—SWOP(米国のオフセット印刷標準規格)色出力の近似値に補正します。</li> <li>• <b>Euro CMYK</b>—EuroScale 色出力の近似値に補正します。</li> <li>• <b>鮮明 CMYK</b>—[US CMYK] より彩度の高いカラー補正設定が適用されます。</li> <li>• オフ</li> </ul>

## カラー印刷についてのよくある質問

### RGB カラーとは？

RGB カラーは、ある色を作るのに使用する赤、緑、または青色の割合を示すことによって色を表現する方法です。赤、緑、および青の光は、さまざまな割合で重ねると自然界で見られる幅広い色を作ることができます。コンピュータ画面、スキャナ、デジタルカメラは、この方法を使用してカラーを表示します。

### CMYK カラーとは？

CMYK カラーは、特定の色を再現するのに使用するシアン、マゼンタ、黄色、および黒の割合を示すことによって色を表現する方法です。シアン、マゼンタ、黄色、および黒のインクまたはトナーは、さまざまな割合で印刷すると自然界で見られる幅広い色を作ることができます。印刷機、インクジェットプリンタ、およびカラーレーザー/LEDプリンタの色はこのように作ります。

### 印刷される文書の色はどのように指定されるのですか？

RGB または CMYK カラーの組み合わせを使用してドキュメントの色を指定および変更するには、ソフトウェアプログラムが使用されます。詳細については、ソフトウェアアプリケーションのヘルプの項をご参照ください。

### プリンタは印刷する色をどのように認識するのですか？

ドキュメントを印刷するとき、各オブジェクトの種類とカラーを示す情報がプリンタに送信され、カラー変換テーブルを通じて渡されます。カラーは、希望の色を作るのに使用するシアン、マゼンタ、黄色、および黒のトナー量に換算されます。オブジェクトタイプの情報に従い、オブジェクトのタイプごとに異なる色変換表を使用します。例えば、文字には 1 種類の色変換表を適用し、写真イメージには別の色変換表を適用することができます。

### 手動カラー補正とは？

手動カラー補正が有効である場合、ユーザーが選択した色変換表を使用し、オブジェクトを処理します。手動カラー補正の設定は、印刷するオブジェクトのタイプ(テキスト、グラフィックス、イメージ)によって異なります。また、ソフトウェアプログラムでオブジェクトのカラーを指定する方法(RGB または CMYK の組み合わせ)によっても異なります。異なるカラー変換テーブルを手動で適用する方法については、[「印刷出力で色を変更する」](#)、110 ページを参照してください。

ソフトウェアプログラムが RGB または CMYK の組み合わせでカラーを指定しない場合、手動カラー補正は役立ちません。また、ソフトウェアプログラムやコンピュータのオペレーティングシステムがカラー調整を制御している場合も、設定が無効になります。ほとんどの場合、カラー補正を[自動]に設定すると、ドキュメントに対して適切なカラーが選択されます。



## 特殊な色(企業のロゴなど)はどのように合わせますか？

プリンタの[印刷品質]メニューには、9つの[カラーサンプル]値があります。これらの設定は内蔵WEBサーバーのカラーサンプルページにあります。カラーサンプルのいずれかを選択すると、数百のカラーボックスが複数ページに印刷されます。選択したテーブルに応じて、各ボックスにCMYKまたはRGBの組み合わせが示されます。ボックスに表示されたCMYKまたはRGBの組み合わせを選択した色変換表に通すと各ボックスの実際の色が得られます。

カラーサンプルページを確認して、対応する色に最も近い色のボックスを特定できます。次に、ボックスに表示される色の組み合わせを使用して、ソフトウェアアプリケーションでオブジェクトの色を修正できます。詳細については、ソフトウェアアプリケーションのヘルプの項をご参照ください。[手動カラー補正]は特殊なオブジェクトに対して色変換表を選択して使用する際に必要です。

カラーの一致の問題を解決するためにどのカラーサンプルセットを選択するかは、以下の点によって異なります。

- 使用するカラー補正の設定(自動、オフ、手動)
- 印刷するオブジェクトのタイプ(テキスト、グラフィックス、イメージ)
- ソフトウェアプログラムでオブジェクトのカラーを指定する方法(RGBまたはCMYKの組み合わせ)

ソフトウェアプログラムがRGBまたはCMYKの組み合わせでカラーを指定しない場合、[カラーサンプル]ページは役立ちません。また、カラー管理機能を介してプログラムで指定されるRGBまたはCMYKの組み合わせを調整するソフトウェアプログラムもあります。そのような状況では、印刷された色が[カラーサンプル]ページと厳密には合わない場合があります。

## 印刷が薄く見える

対応	いいえ	はい
カラーバランスを調整します。 <b>a</b> ホーム画面で、[設定] > [印刷] > [印刷品質] > [イメージ詳細設定] > [カラーバランス]をタッチします。 <b>b</b> 設定を調整します。 <b>c</b> 印刷ジョブを再送信します。  印刷はまだ薄く見えますか。	問題は解決しました。	テクニカルサポートに <a href="#">カスタマサポート</a> など、プリンタの状況を示します。

## カスタマサポートに問い合わせる

カスタマサポートに連絡する前に、次の情報を確認してください。

- プリンタの問題
- エラーメッセージ
- プリンタ機種とシリアル番号

Go to <http://>E メールまたはチャットによるサポートを受けるか、マニュアル、サポートドキュメント、ドライバ、およびその他のダウンロードのライブラリを参照するには、<http://support.lexmark.com> にアクセスしてください。

電話によるテクニカルサポートもご利用いただけます。米国またはカナダの場合、1-800-539-6275 までお電話ください。その他の国または地域については、<http://support.lexmark.com> で入手できます。



# アップグレードと移行

## ハードウェア

### 使用可能な内蔵オプション


- メモリカード
  - DDR3 DIMM
  - フラッシュメモリ
    - フォント
  - アプリケーションカード
    - 用紙とバーコード
    - 規定
    - IPDS
- Lexmark 内蔵ソリューションポート (ISP)
  - MarkNet™ N8360 (802.11 b/g/n/a ワイヤレスプリントサーバー LEX-M06-001 モバイルソリューションモジュールセット)
  - IEEE 1284-B パラレルカード
  - RS-232C シリアルカード

### メモリカードを取り付ける

**⚠ 注意—感電危険:** 感電の危険を回避するため、プリンタの設定後コントローラボードにアクセスしたり、オプションのハードウェアまたはメモリデバイスを設置する場合には、作業を進める前にプリンタの電源を切り、電源コードを抜きます。他のデバイスがプリンタに接続されている場合は、他のデバイスの電源も切り、プリンタに接続しているケーブルを抜きます。

- 1 プリンタの電源を切り、電源コードをコンセントから抜きます。
- 2 コントローラボードのアクセスカバーを取り外すには、マイナスドライバを使用します。


**警告—破損の恐れあり:** コントローラボードの電気コンポーネントは、静電気により簡単に損傷します。コントローラボードのコンポーネントまたはコネクタに触れる前に、プリンタの金属面を触ります。

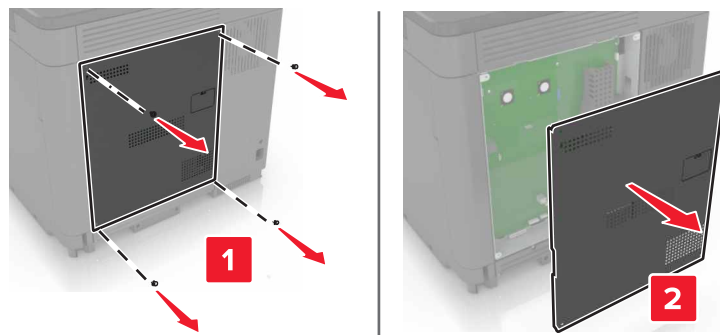


3 メモリカードを開梱します。

**警告—破損の恐れあり:** カードの端に沿った接点に触れないでください。

4 メモリカードを、所定の位置でカチッと音がするまで挿入します。

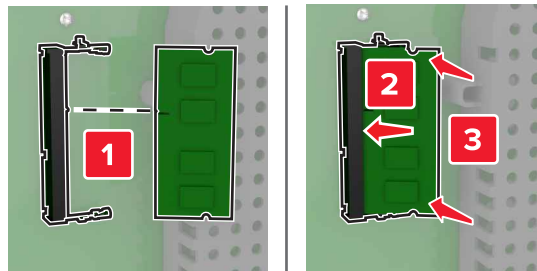

5 アクセスカバーをもう一度取り付けます。

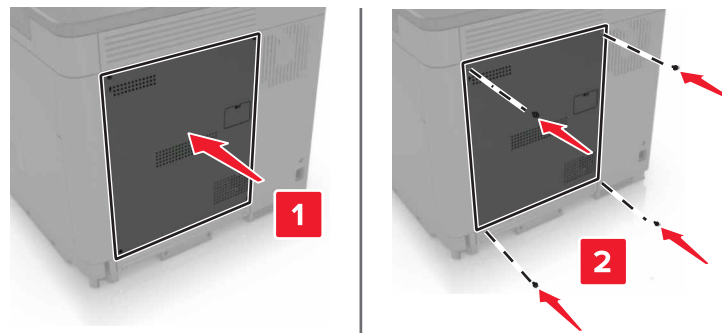

6 電源コードをコンセントに接続し、プリンタの電源をオンにします。

**⚠ 注意—傷害の恐れあり:** 火災や感電の危険をさけるため、製品の設置場所の近くの、正しく接地され定格を守ったコンセントに、電源コードを接続します。


## 内蔵ソリューションポートを取り付ける

**⚠ 注意—感電危険:** 感電の危険を回避するため、プリンタの設定後コントローラボードにアクセスしたり、オプションのハードウェアまたはメモリデバイスを設置する場合には、作業を進める前にプリンタの電源を切り、電源コードを抜きます。他のデバイスがプリンタに接続されている場合は、他のデバイスの電源も切り、プリンタに接続しているケーブルを抜きます。


1 プリンタの電源を切り、電源コードをコンセントから抜きます。

2 コントローラボードのアクセスカバーを取り外すには、マイナスドライバを使用します。

**警告—破損の恐れあり:** コントローラボードの電気コンポーネントは、静電気により簡単に損傷します。コントローラボードのコンポーネントまたはコネクタに触れる前に、プリンタの金属面を触ります。

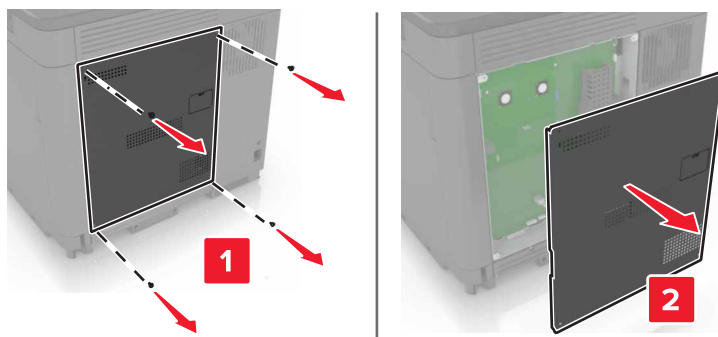


3 内蔵ソリューションポート(ISP)をパッケージから取り出す


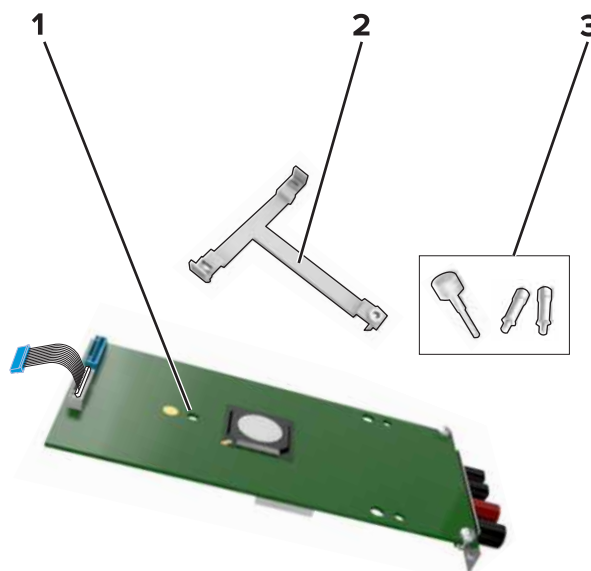


1	ISP
2	取り付けブラケット
3	つまみネジ


4 必要に応じて、プリンタハードディスクを取り外します。

5 ブラケットを、ボードユニットの所定の位置にカチッと音がするまで挿入します。

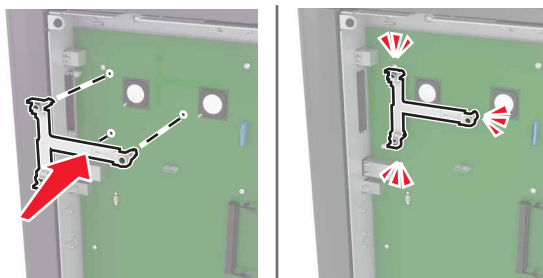


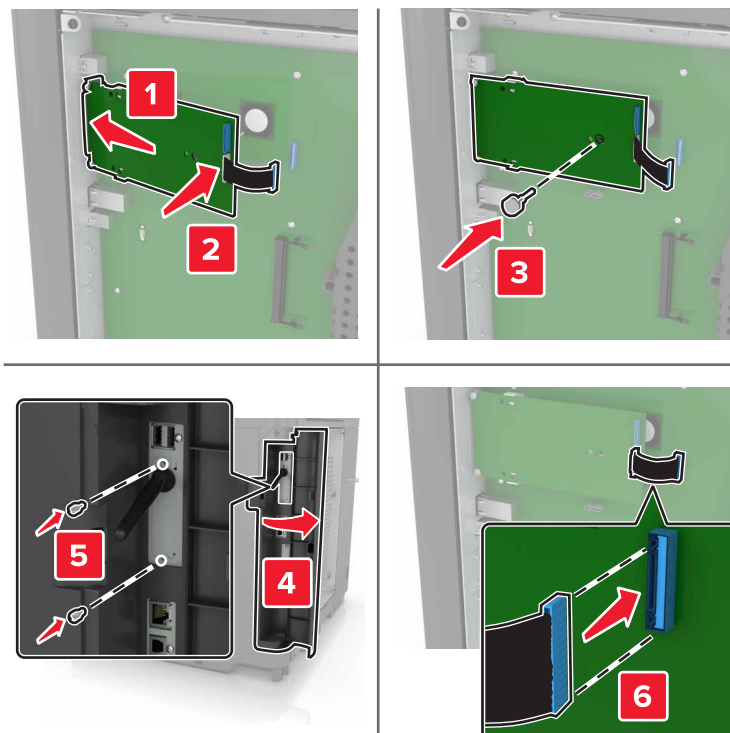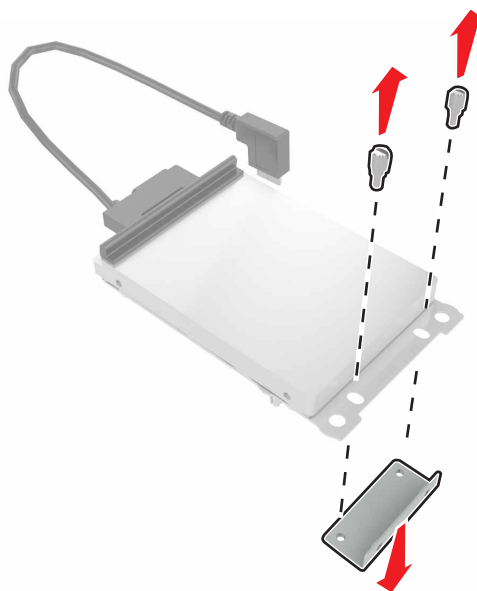**6** ブラケットに ISP を取り付けます。**7** 必要に応じて、ISP にハードディスクを取り付けます。**a** ハードディスクブラケットを取り外します。**b** ハードディスクを ISP に取り付けます。

**警告—破損の恐れあり:** ハードディスクの中央に触れたり、押したりしないでください。

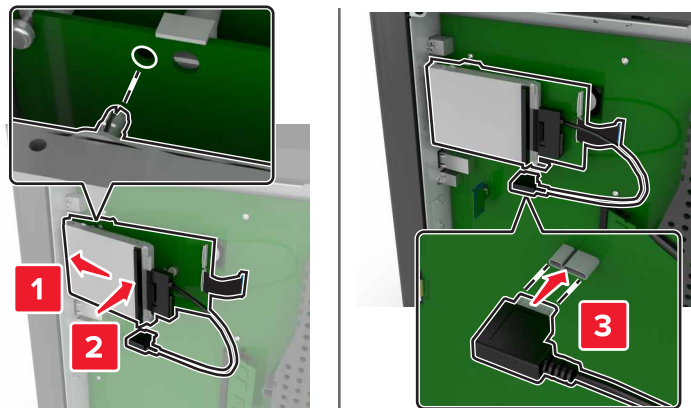

8 アクセスカバーをもう一度取り付けます。

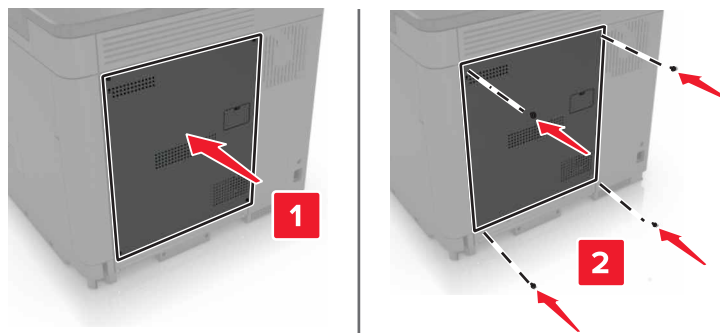

9 電源コードをコンセントに接続し、プリンタの電源をオンにします。

**⚠ 注意—傷害の恐れあり:** 火災や感電の危険をさけるため、製品の設置場所の近くの、正しく接地され定格を守ったコンセントに、電源コードを接続します。


## オプションカードを取り付ける

**⚠ 注意—感電危険:** 感電の危険を回避するため、プリンタの設定後コントローラボードにアクセスしたり、オプションのハードウェアまたはメモリデバイスを設置する場合には、作業を進める前にプリンタの電源を切り、電源コードを抜きます。他のデバイスがプリンタに接続されている場合は、他のデバイスの電源も切り、プリンタに接続しているケーブルを抜きます。

1 プリンタの電源を切り、電源コードをコンセントから抜きます。

2 コントローラボードのアクセスカバーを取り外すには、マイナスドライバを使用します。


**警告—破損の恐れあり:** コントローラボードの電気コンポーネントは、静電気により簡単に損傷します。コンポーネントまたはコネクタに触れる前に、プリンタの金属面を触ります。

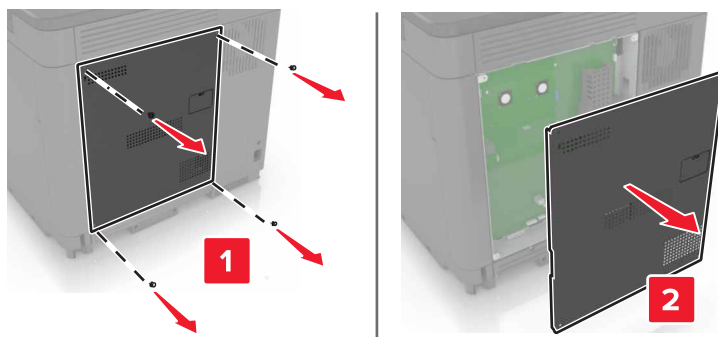

3 オプションカードを開梱します。

**警告—破損の恐れあり:** カードの端に沿った接点に触れないでください。


4 カードを所定の位置にしっかりと押し入れます。

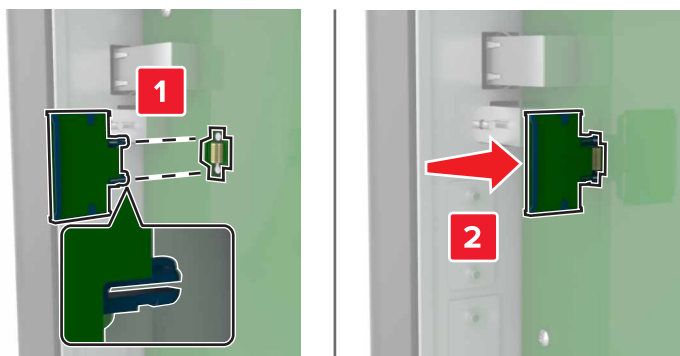

**メモ:** カードのコネクタ全体がコントローラボードに触れ、水平になっている必要があります。

**警告—破損の恐れあり:** カードを正しく取り付けない場合、カードとコントローラボードが損傷するおそれがあります。

5 アクセスカバーをもう一度取り付けます。

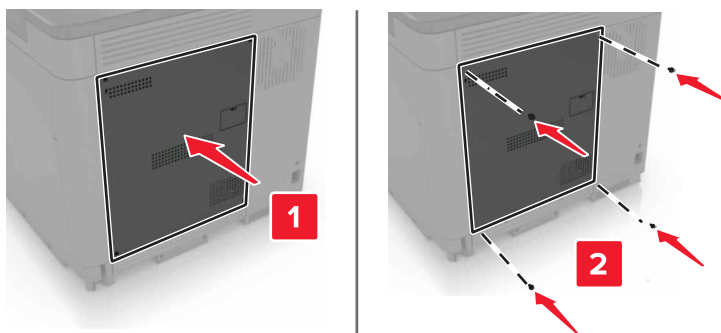

6 電源コードをコンセントに接続し、プリンタの電源をオンにします。


**⚠ 注意—傷害の恐れあり:** 火災や感電の危険をさけるため、製品の設置場所の近くの、正しく接地され定格を守ったコンセントに、電源コードを接続します。

## プリンタハードディスクを取り付ける

**⚠ 注意—感電危険:** 感電の危険を回避するため、プリンタの設定後コントローラボードにアクセスしたり、オプションのハードウェアまたはメモリデバイスを設置する場合には、作業を進める前にプリンタの電源を切り、電源コードを抜きます。他のデバイスがプリンタに接続されている場合は、他のデバイスの電源も切り、プリンタに接続しているケーブルを抜きます。


- 1 プリンタの電源を切り、電源コードをコンセントから抜きます。
- 2 コントローラボードのアクセスカバーを取り外すには、マイナスドライバを使用します。

**警告—破損の恐れあり:** コントローラボードの電気コンポーネントは、静電気により簡単に損傷します。コントローラボードのコンポーネントまたはコネクタに触れる前に、プリンタの金属面を触ります。

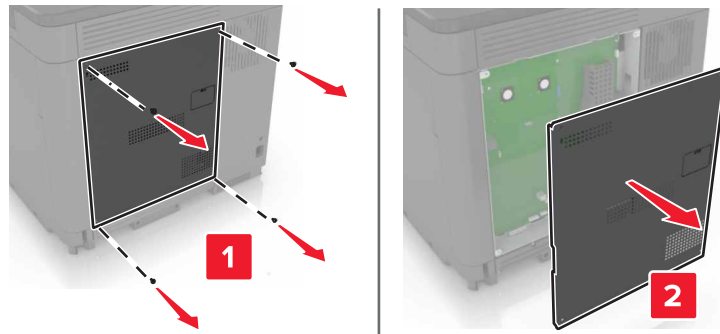


- 3 ハードディスクを開梱します。
- 4 ハードディスクをコントローラボードへ取り付けます。

**警告—破損の恐れあり:** ハードディスクの中央に触れたり、押したりしないでください。

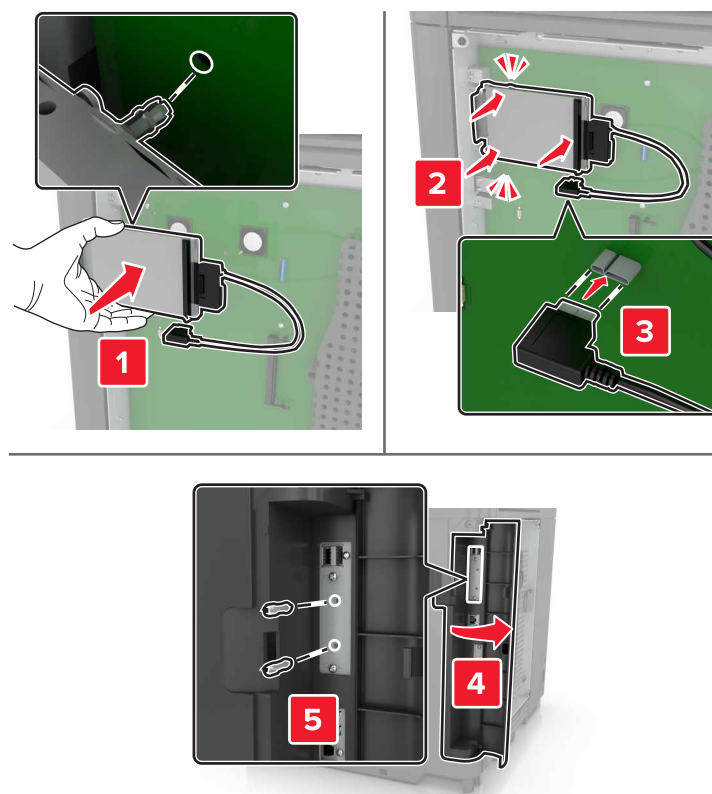


内蔵ソリューションポート(ISP)が取り付けられている場合は、次の手順に従います。

**a** ハードディスクブラケットを取り外します。

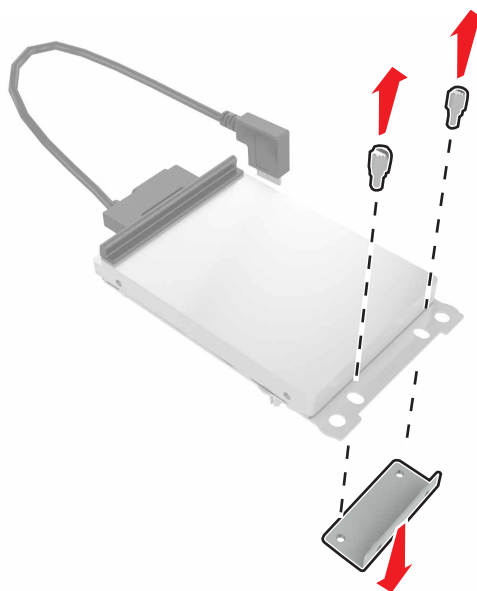




b ハードディスクを ISP に取り付けます。

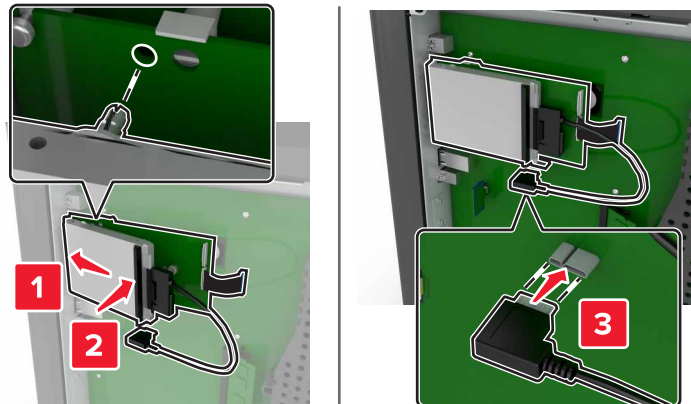

5 アクセスカバーをもう一度取り付けます。

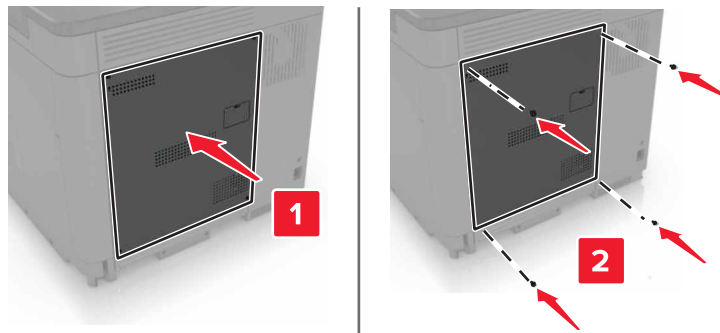

6 電源コードをコンセントに接続し、プリンタの電源をオンにします。

**⚠ 注意—傷害の恐れあり:** 火災や感電の危険をさけるため、製品の設置場所の近くの、正しく接地され定格を守ったコンセントに、電源コードを接続します。


## オプショントレイを取り付ける

**⚠ 注意—感電危険:** 感電の危険を回避するため、プリンタの設定後コントローラボードにアクセスしたり、オプションのハードウェアまたはメモリデバイスを設置する場合には、作業を進める前にプリンタの電源を切り、電源コードを抜きます。他のデバイスがプリンタに接続されている場合は、他のデバイスの電源も切り、プリンタに接続しているケーブルを抜きます。

**⚠ 注意—転倒危険:** プリンタまたは MFP に 1 つ以上のオプションを取り付ける場合は、けがを防ぐためにキャスターベース、ファニチャ、または他のフィーチャを使用して安定させる必要があります。サポートされる構成の詳細については、[www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters) を参照してください。


- 1 プリンタの電源を切ります。
- 2 電源コードをコンセントから抜き、次にプリンタから抜いてください。
- 3 オプショントレイを梱包から取り出し、梱包材をすべて取り除きます。
- 4 側面と背面のハンドルを使用してプリンタを持ち上げます。

**⚠ 注意—傷害の恐れあり:** プリンタの重量が 18 kg (40 ポンド) 以上ある場合、安全に持ち上げるには訓練を受けた人が 2 名以上必要です。

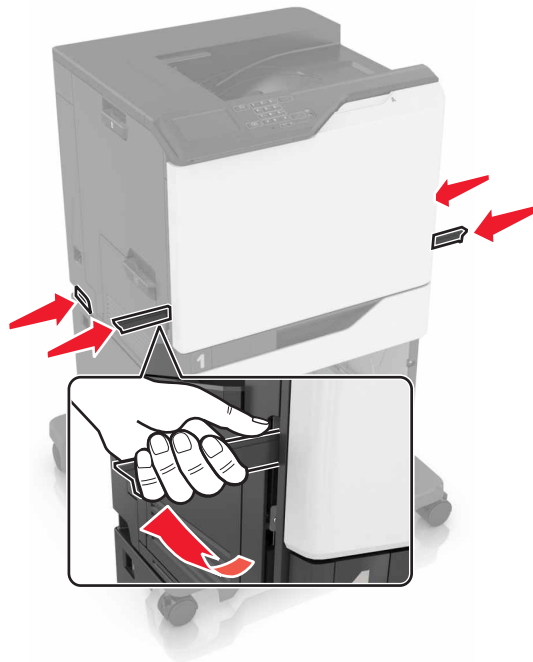

**メモ:** オプショントレイがすでに取り付けられている場合は、プリンタを持ち上げる前にトレイのロックを解除してください。トレイとプリンタを同時に持ち上げないでください。

5 プリンタをオプショントレイに合わせ、プリンタユニットを所定の位置までカチッと音がするまで下ろします。

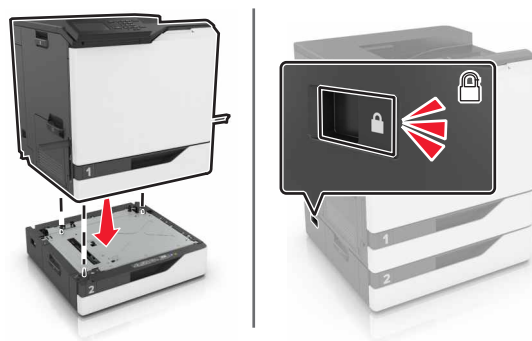

6 電源コードをプリンタに接続し、電源コンセントに接続します。

**⚠ 注意—傷害の恐れあり:** 火災や感電の危険をさけるため、製品の設置場所の近くの、正しく接地され定格を守ったコンセントに、電源コードを接続します。

7 プリンタの電源を入れます。

必要に応じて、プリントドライバにトレイを追加し、印刷ジョブで使用できるようにします。詳細については、[「プリントドライバの使用可能なオプションを追加する」](#)、125 ページ を参照してください。


複数のハードウェアオプションを取り付ける場合は、この順序に従います。

- キャスターベース
- オプションの 2200 枚トレイ


- オプションの 550 枚トレイ
- プリンタ
- ホチキスフィニッシャー

## ステープルフィニッシャーを取り付ける

- 1 プリンタの電源を切ります。
- 2 ドア A を開きます。

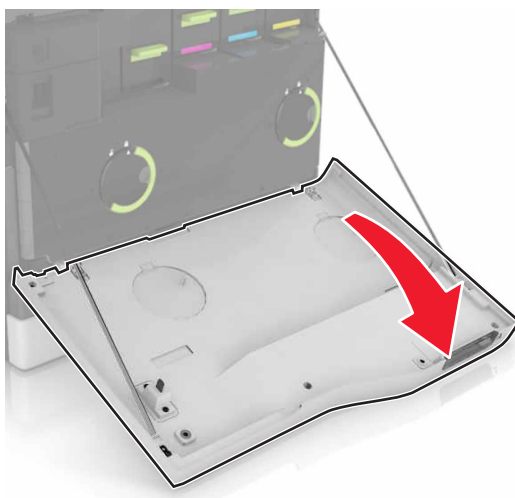

- 3 用紙仕切りを取り外します。

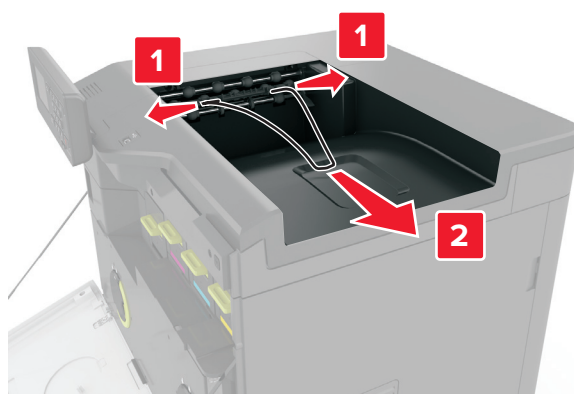


4 標準排紙トレイを取り外します。



5 ステープルフィニッシャーを梱包から取り出し、梱包材を取り除きます。

6 ステープルフィニッシャーを、所定の位置でカチッと音がするまで挿入します。

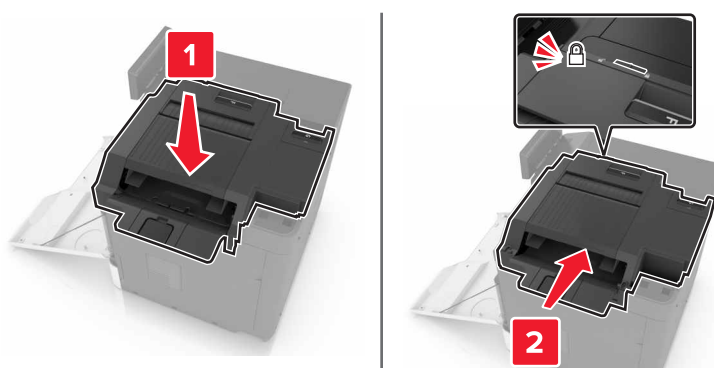

7 ステープルフィニッシャーのカバーを挿入します。



8 ドア A を閉じます。

9 プリンタの電源を入れます。

## ソフトウェア

### プリンタソフトウェアをインストールする

- 1 ソフトウェアインストーラパッケージのコピーを取得します。
  - プリンタに付属のソフトウェア CD から
  - <http://support.lexmark.com> にアクセスし、お使いのプリンタとオペレーティングシステムを選択します。
- 2 インストーラを実行して、コンピュータ画面の手順に従います。
- 3 Macintosh ユーザーの場合は、プリンタを追加します。

メモ: [ネットワーク/ポート]メニューの[TCP/IP]セクションからプリンタの IP アドレスを取得します。

### プリントドライバの使用可能なオプションを追加する

#### Windows の場合

- 1 プリンタフォルダを開きます。
- 2 更新するプリンタを選択して、次のいずれかを実行します。
  - Windows 7 以降の場合は、[プリンタのプロパティ]を選択します。
  - それ以前のバージョンの場合は、[プロパティ]を選択します。
- 3 [設定]タブに移動して、[今すぐ更新 - プリンタに照会]を選択します。
- 4 変更を適用します。

#### Macintosh の場合

- 1 アップルメニューの[システム環境設定]からお使いのプリンタに移動して、[オプションとサプライ]を選択します。
- 2 ハードウェアオプションの一覧に移動して、設置済みのオプションを追加します。
- 3 変更を適用します。

## ファームウェア

### 構成ファイルをエクスポートまたはインポートする

構成設定をテキストファイルにエクスポートしてから、それをインポートし、他のプリンタに設定を適用できます。

- 1 Web ブラウザを開き、アドレスフィールドにプリンタの IP アドレスを入力します。

メモ:

- プリンタのホーム画面でプリンタの IP アドレスを確認します。IP アドレスは、123.123.123.123 のように、ピリオドで区切られた 4 つの数字の組み合わせとして表示されます。
- プロキシサーバーを使用している場合は、一時的に無効にし、Web ページを正しく読み込んでください。

- 2 単一または複数のアプリケーション用の構成ファイルをエクスポートまたはインポートします。

### 単一のアプリケーションの場合

- a 内蔵 Web サーバーから、[アプリケーション] > [使用したいアプリケーション] > [構成設定]をクリックします。
- b [Export(エクスポート)]または[Import(インポート)]をクリックします。

### 複数のアプリケーションの場合

- a 内蔵 Web サーバーから、[構成設定をエクスポート]または[構成設定をインポート]をクリックします。
- b 画面に表示される指示に従います。

## ファームウェアを更新する

一部のアプリケーションを正しく動作させるためには、デバイスファームウェアの最小レベルが必要になります。デバイスファームウェアの更新の詳細については、Lexmark 担当者にお問い合わせください。

- 1 内蔵 Web サーバーで、[設定] > [デバイス] > [ファームウェアの更新]をクリックします。
- 2 参照して必要なフラッシュファイルを見つけます。
- 3 変更を適用します。

# 通知

## 製品情報

製品名:

Lexmark CS820de、CS820dte、CS820dtfe、CS827de

機種番号:

5063

機種:

530、571

## 版通知

2017年6月

この章に記載された内容は、これらの条項と地域法とに矛盾が生じる国では適用されないものとします。Lexmark International, Inc. は本ドキュメントを「現状有姿」で提供し、明示的または黙示的であるかを問わず、商品性および特定目的に対する適合性の黙示的保証を含み、これに限定されないその他すべての保証を否認します。一部の地域では特定の商取引での明示的または黙示的な保証に対する免責を許可していない場合があります、これらの地域ではお客様に対して本条項が適用されない場合があります。

本ドキュメントには、不正確な技術情報または誤植が含まれている場合があります。ここに記載された情報は定期的に変更され、今後のバージョンにはその変更が含まれます。記載された製品またはプログラムは、任意の時期に改良または変更が加えられる場合があります。

本ドキュメントで特定の製品、プログラム、またはサービスについて言及している場合でも、すべての国々でそれらが使用可能であることを黙示的に意味しているものではありません。特定の製品、プログラム、またはサービスについてのすべての記述は、それらの製品、プログラム、またはサービスのみを使用することを明示的または黙示的に示しているものではありません。既存の知的財産権を侵害しない、同等の機能を持つすべての製品、プログラム、またはサービスを代替して使用することができます。製造元が明示的に指定した以外の製品、プログラム、またはサービスと組み合わせた場合の動作の評価および検証は、ユーザーの責任において行ってください。

Lexmark テクニカルサポートについては、<http://support.lexmark.com> を参照してください。

消耗品とダウンロードについては、<http://www.lexmark.com> を参照してください。

© 2017 Lexmark International, Inc.

All rights reserved.

## 商標

Lexmark、Lexmark ロゴ、MarkNet は、米国およびその他の国における Lexmark International, Inc. の商標または登録商標です。

Google Cloud Print および Google Chrome は、Google Inc. の商標です。

Macintosh、Mac ロゴ、および Safari は、Apple Inc. の商標です。

Microsoft、Windows、および Internet Explorer は、米国およびその他の国々での Microsoft Corporation の商標または登録商標です。

Mopria®, Mopria® ロゴ、および Mopria® Alliance ロゴは、米国およびその他の国における Mopria Alliance, Inc. の登録商標またはサービスマークです。無断使用は固く禁じられています。

PCL® は Hewlett-Packard Company の登録商標です。PCL は、Hewlett-Packard Company のプリンタ製品に含まれるプリンタコマンド(言語)および機能のセットの表示です。このプリンタは PCL 言語に対応します。このことは、プリンタがさまざまなアプリケーションプログラムで使用される PCL コマンドを認識し、プリンタがコマンドに対応する機能をエミュレートすることを意味します。

PostScript は米国およびその他の国における Adobe Systems Incorporated の登録商標です。

その他すべての商標は、それぞれの所有者の財産です。

AirPrint および AirPrint のロゴは Apple, Inc. の商標です。

## ライセンスに関する通知

この製品に関連するライセンスについての通知はすべて、インストールソフトウェア CD の CD:\NOTICES ディレクトリから表示できます。

## 騒音発生レベル


ISO7779 に基づく以下の測定が実施され、ISO 9296 に準拠することが報告されました。

メモ: 一部のモードは本製品に適用されない場合があります。

1メートルでの平均音圧, dBA	
印刷時	56(片面)、57(両面)
準備完了時	14

これらの数値は変更される場合があります。最新のの値については、[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) を参照してください。

## 静電気感知に関する通知

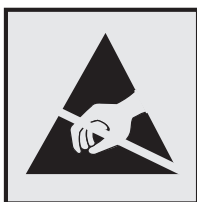

このマークは、静電気に敏感な部品であることを示します。このマークの周辺に触れる前に、マークから離れた場所のプリンタの金属フレームに触れてください。

## 温度に関する情報

動作温度と相対湿度	10 ~ 32.2°C (50 ~ 90°F) および 15 ~ 80% RH 15.3 ~ 32.2°C (60 ~ 90°F) および 8 ~ 15% RH 最高湿球温度: 22.8°C (73°F)
輸送時の温度	-10 ~ 40°C (14 ~ 104°F)



保管時の温度と相対湿度	-10 ~ 40°C (14 ~ 104°F) 8 ~ 80% RH
-------------	---------------------------------------

## レーザーについて

本機は、米国においてクラス I(1)レーザー製品に対する DHHS 21 CFR、Chapter I、Subchapter J の要件に準拠し、その他の国では IEC 60825-1 の要件に準拠するクラス I レーザー製品として認可されています。2014

クラス I レーザー製品は、危険性がないとみなされています。本機には、クラス IIIb (3b) AlGaAs レーザーが内蔵されています。これは、755 ~ 800 ナノメートルの波長で、定格 20 ミリワットで動作するレーザーであり、整備不可のプリントヘッドアセンブリに収容されています。レーザーシステムとプリンタは、通常の操作、ユーザーによるメンテナンス、または所定のサービス条件の下で、ユーザーがクラス I レベルを超えるレーザー放射に絶対にさらされないように設計されています。

## レーザー注意ラベル

本機には、図のようなレーザーに関する注意ラベルが貼られていることがあります。

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.  
 PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.  
 Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.  
 NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.  
 FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.  
 GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.  
 DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Eviter toute exposition au rayon laser.  
 VAARA - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.  
 GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.  
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Έκλυση άορατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.  
 VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószervezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitétséget.  
 PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.  
 FARE - Usynlig laserstråling når kassetene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.  
 NIEBEZPIECZENSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać nasświetlenia promieniem lasera.  
 ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.  
 Pozor - Nebezpečnostvo neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.  
 PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.  
 FARA - Osynlig laserstrålning när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.  
 危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射, 请避免暴露在激光光束下。  
 危険 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免暴露在雷射光束下。  
 危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください。

# 索引

## アルファベット

AirPrint  
使用 27  
Google クラウド プリント  
使用 26  
Lexmark 以外の消耗品 86  
Lexmark モバイル印刷  
使用 26  
Mopria Print Service  
使用 27  
OHP フィルム  
用紙をセット 24  
USB ポート  
有効化 82  
USB ポートを有効にする 82  
Wi-Fi Protected Setup  
ワイヤレスネットワーク 34

## あ行

明るさの調整  
プリンタディスプレイ 66  
厚紙  
用紙をセット 24  
安全情報 5, 6, 7  
イメージングユニット  
交換 47  
イメージングユニットを交換する 47  
色品質、問題に対処する  
印刷が薄く見える 112  
印刷  
コンピュータから 26  
フォントサンプルリスト 30  
フラッシュドライブから 27  
メニュー設定ページ 16  
モバイルデバイスから 26, 27  
印刷ジョブ  
コンピュータからキャンセルする 30  
プリンタコントロールパネルから印刷ジョブをキャンセルする 30  
印刷ジョブの保存 29  
印刷ジョブを確認 29  
Macintosh コンピュータから印刷 29  
Windows から印刷 29  
印刷ジョブをキャンセルする  
コンピュータから 30

プリンタコントロールパネルから 30  
印刷ジョブを繰り返し 29  
Macintosh コンピュータから印刷 29  
Windows から印刷 29  
印刷ジョブを戻す  
Macintosh コンピュータから印刷 29  
Windows から印刷 29  
印刷の濃さが均一ではない 106  
印刷の問題に対処する  
印刷時に封筒の封が閉じられる 86  
印刷ジョブが印刷されない 92  
印刷の余白が正しくない 98  
紙詰まりが発生したページが再印刷されない 89  
コンフィデンシャルドキュメントおよびその他の保持されたドキュメントが印刷されない 90  
時間がかかる 91  
ジョブが正しくないトレイから印刷される 110  
ジョブが正しくない用紙で印刷される 110  
トレイのリンクが動作しない 88  
頻繁な紙詰まり 89  
フラッシュドライブを読み取れない 82  
用紙が巻いてしまう 87  
印刷の問題を繰り返す 103  
印刷品質の問題に対処する  
印刷が薄い 100  
印刷が濃い 94  
印刷が曲がっている 102  
印刷にゴーストが表示される 95  
印刷の濃さが均一ではない 106  
印刷の問題を繰り返す 103  
ぎざぎざ、またはでこぼこの文字 99  
空白ページ 93  
グレーの背景 95  
白い線 107  
縦方向の黒い線またはすじが印刷に表示される 106  
単色または黒の画像 104

テキストまたは画像が切り取られる 105  
トナーがはがれ落ちる 105  
白紙 93  
まだらな印刷やドット 101  
歪んだ印刷 102  
横方向の黒い線 96  
横方向の白い線 97  
インジケータランプ  
プリンタの状況 13  
インポートする、設定ファイル  
内蔵 Web サーバーを使用する 125  
エクスポートする、設定ファイル  
内蔵 Web サーバーを使用する 125  
エコ設定  
設定 18  
エコモード設定 65  
オプション  
ファームウェアカード 113  
メモ리카ード 113  
オプションカード  
設置 117  
オプションカードを取り付ける 117  
オプショントレイを取り付ける 121  
オプションを取り付ける  
内蔵ソリューションポート 114  
プリンタハードディスク 119  
音声ガイダンス  
スピーチ速度 20  
有効化 20  
音声ガイダンスのスピーチ速度調整 20  
音声ガイダンスの有効化 20  
音声のパスワード  
有効化 20  
音声のパスワードの有効化 20

## か行

拡大モード  
有効化 20  
拡大モードの有効化 20  
カスタマサポート  
問い合わせ 112  
カスタマサポートに問い合わせる 112

カートリッジを交換、プリンタの地域設定が不一致 85  
 紙詰まり  
   紙詰まりが発生しているエリアにアクセスする 69  
   場所 69  
   防止 68  
 紙詰まり、取り除く  
   ステープルカートリッジ 78  
   多目的フィーダー 71  
   トレイ 70  
   標準トレイ 72  
   フィニッシャー排紙トレイ 77  
   フューザー 73  
   両面印刷ユニット 73  
 紙詰まりを防止する 68  
 画面のカスタマイズを使用する 17  
 画面の操作  
   ジェスチャの使用 20  
 画面をカスタマイズする 17  
 カラー印刷についてのよくある質問 111  
 カラー補正  
   手差し 110  
 カラー補正の内容 110  
 環境設定  
   エコモード 65  
   スリープモード 65  
   ハイバネートモード 65  
 感光体  
   交換 44  
   注文 38  
 感光体ユニットを交換する 44  
 揮発性  
   記述 32  
 揮発性に関する記述 32  
 揮発性メモリ 32  
   消去 31  
 空白ページ 93  
 区切りパッド  
   交換 60  
 区切りパッドを交換する 60  
 グリーン設定  
   エコモード 65  
   スリープモード 65  
   ハイバネートモード 65  
 グループ  
   削除 19  
   追加 18  
   編集 19  
 グループの削除 19  
 グループの編集 19

ケーブルを接続する 11  
 現像体ユニット  
   交換 40  
   注文 39  
 現像体ユニット/PC ユニットコンボパック  
   注文 39  
 現像体ユニットを交換する 40  
 交換  
   転写ベルト 51  
 個人 ID 番号  
   有効化 20  
 個人 ID 番号方式 34  
 個人識別番号の有効化 20  
 コントロールパネル  
   使用 12  
 コンピュータから印刷する 26  
 コンフィデンシャル印刷ジョブ 29

## さ行

削除する、連絡先 19  
 サポートされているファイルタイプ 28  
 サポートされているフラッシュドライブ 28  
 ジェスチャを使用した画面操作 20  
 手動カラー補正  
   適用 110  
 使用  
   Lexmark 純正の消耗品 37  
   Lexmark 純正の部品 37  
 使用可能な内蔵オプション 113  
 消耗品  
   節約 66  
   保存 64  
 消耗品使用量カウンタ  
   戻す 86  
 消耗品使用量カウンタのリセット 86  
 消耗品、注文  
   感光体 38  
   現像体ユニット 39  
   ステープルカートリッジ 39  
   トナーカートリッジ 37  
   廃トナーボトル 39  
 消耗品通知  
   設定 39  
 消耗品通知を設定する 39  
 消耗品の状態  
   確認 37  
 消耗品を交換する  
   ステープルカートリッジ 61

ステープルカートリッジホルダー  
   — 62  
 廃トナーボトル 50  
 消耗品を節約する 66  
 消耗品を注文する  
   ステープルカートリッジ 39  
   廃トナーボトル 39  
 初期状態のデフォルトを復元する 32  
 シリアル印刷  
   セットアップ 36  
 シリアル印刷を設定する 36  
 シリアルインターフェイスカード  
   問題に対処する 84  
 白い線が表示される 107  
 ステープルカートリッジ  
   交換 61  
   注文 39  
 ステープルカートリッジホルダー  
   交換 62  
 スピーカー  
   標準設定の音量 34  
 スピーチ速度の調整  
   音声ガイダンス 20  
 スリープモードの設定 65  
 清掃  
   プリンタの外観 36  
   プリンタの内部 36  
 セキュリティスロット  
   場所の特定 31  
 セキュリティスロットの場所 31  
 設定  
   消耗品通知、イメージングユニット 39  
   消耗品通知、トナーカートリッジ 39  
   消耗品通知、メンテナンスキット 39  
 節約設定  
   エコモード 65  
   スリープモード 65  
   ハイバネートモード 65  
 騒音レベル 128  
 操作パネルを使用する 12

## た行

対処、色品質  
   印刷が薄く見える 112  
 対処、印刷品質  
   印刷が薄い 100  
   印刷が濃い 94  
   印刷が曲がっている 102

印刷にゴーストが表示される 95  
印刷の濃さが均一ではない 106  
印刷の問題を繰り返す 103  
ぎざぎざ、またはでこぼこの文字 99  
空白ページ 93  
グレーの背景 95  
縦方向の黒い線またはすじが印刷に表示される 106  
単色または黒の画像 104  
テキストまたは画像が切り取られる 105  
トナーがはがれ落ちる 105  
白紙 93  
ページの白い線 107  
まだらな印刷やドット 101  
歪んだ印刷 102  
横方向の黒い線 96  
横方向の白い線 97  
縦方向の黒い線またはすじが印刷に表示される 106  
縦方向の白い線が表示される 107  
多目的フィーダー  
用紙をセット 24  
多目的フィーダーの紙詰まり 71  
注文  
感光体 38  
現像体ユニット 39  
現像体ユニット/PC ユニットコンボパック 39  
トナーカートリッジ 37  
追加する、グループ 18  
追加する、連絡先 18  
通知 128, 129  
ディスプレイのカスタマイズ  
使用 17  
ディスプレイのキーボード  
使用 21  
ディスプレイのキーボードの使用 21  
電源ボタンとインジケータランプの状態について理解する 13  
電源ボタンのランプ  
プリンタの状況 13  
転写ベルト  
交換 51  
転写ベルトを交換する 51  
転写ローラー  
交換 54  
転写ローラーを交換する 54  
ドア B の紙詰まり 73

ドア G のホチキス詰まり 78  
ドキュメント、印刷  
コンピュータから 26  
モバイルデバイスから 26, 27  
トナーカートリッジ  
交換 49  
注文 37  
リサイクル 67  
トナーカートリッジを交換 49  
トナーの濃さ  
調整 110  
トナーの濃さを調整する 110  
トレイ  
用紙をセット 22  
リンク 25  
リンク解除 25  
トレイの紙詰まり 70  
トレイの取り付けを確認します 88  
トレイのリンク 25  
トレイのリンク解除 25

## な行

内蔵 Web サーバーを開けない 81  
内蔵オプション 113  
設置 117  
メモリカード 113  
内蔵オプション、追加  
プリントドライバ 125  
内蔵オプションを追加する  
プリントドライバ 125  
内蔵ソリューションポート  
設置 114  
問題に対処する 84  
内蔵ソリューションポートを取り付ける 114  
二酸化炭素排出量に関する通知 128  
ネットワーク設定ページを印刷する 82

## は行

廃トナーボトル  
交換 50  
注文 39  
廃トナーボトルを交換する 50  
ハイバネートモード  
設定 65  
ハイバネートモードの設定 65  
白紙 93

ハードウェアオプション  
設置 121  
ハードウェアオプション、追加  
プリントドライバ 125  
ハードウェアオプションを追加する  
プリントドライバ 125  
パラレルインターフェイスカード  
問題に対処する 84  
ピックアップローラー  
交換 56  
ピックアップローラーを交換する 56  
標準設定のスピーカー音量  
調整 34  
標準設定のスピーカー音量の調整 34  
標準設定のヘッドホン音量  
調整 34  
標準設定のヘッドホン音量の調整 34  
標準排紙トレイの紙詰まり 72  
ファームウェア  
更新 126  
ファームウェアカード 113  
ファームウェアを更新する  
フラッシュファイル 126  
フィニッシャーの排紙トレイの紙詰まり 77  
封筒  
用紙をセット 24  
封筒をセットする  
多目的フィーダー 24  
フォントサンプルリスト  
印刷 30  
フォントサンプルリストを印刷する 30  
不揮発性メモリ 32  
消去 31  
部単位印刷が動作しない 87  
プッシュボタン方式 34  
部品と消耗品の状況を確認する 37  
部品の状態  
確認 37  
部品を交換する  
区切りパッド 60  
ピックアップローラー 56  
フューザー  
交換 42  
フューザーを交換する 42  
フラッシュドライブ  
印刷 27  
フラッシュドライブから印刷する 27

- フラッシュドライブを読み取れない問題に対処する、印刷 82
  - フラッシュメモリ不良 85
  - プリンタ
    - 移動 9
    - 完全に設定 10
    - 最小スペース 9
    - 設置場所を選択する 9
    - 搬送 65
  - プリンタオプションの問題に対処する
    - シリアルインターフェイスカード 84
    - 内蔵ソリューションポート 84
    - 内部オプションが検出されません 83
    - パラレルインターフェイスカード 84
  - プリンタが応答していない 109
  - プリンタ構成 10
  - プリンタ情報
    - 確認 8
  - プリンタ設定
    - 出荷時標準設定に復元する 32
  - プリンタソフトウェアをインストールする 125
  - プリンタディスプレイ
    - 明るさの調整 66
  - プリンタディスプレイの明るさを調整する 66
  - プリンタに関する詳細情報を見つける 8
  - プリンタの清掃 36
  - プリンタの接続を確認する 82
  - プリンタの設置場所を選択する 9
  - プリンタハードディスク
    - 暗号化 32
    - 廃棄 32
  - プリンタハードディスクの暗号化 32
  - プリンタハードディスクの暗号化を設定する 32
  - プリンタハードディスクの廃棄 32
  - プリンタハードディスクメモリ
    - 消去 31
  - プリンタハードディスクメモリを消去する 31
  - プリンタハードディスクを取り付ける 119
  - プリンタポート 11
  - プリンタメッセージ
    - Lexmark 以外の消耗品 86
  - カートリッジを交換、プリンタの地域設定が不一致 85
  - トレイの取り付けを確認します 88
  - フラッシュメモリ不良 85
  - 未フォーマットフラッシュメモリ検出 85
  - リソースのフラッシュメモリ空き領域が足りません 85
  - プリンタメニュー 15
  - プリンタを移動する 9, 64
  - プリンタを搬送する 65
  - プリントドライバ
    - ハードウェアオプション、追加 125
  - ヘッドホン
    - 標準設定の音量 34
  - 保持された印刷ジョブ
    - Macintosh コンピュータから印刷 29
    - Windows から印刷 29
  - 保持されたジョブ 29
    - Macintosh コンピュータから印刷 29
    - Windows から印刷 29
  - 保持ジョブを印刷する
    - Macintosh コンピュータから印刷 29
    - Windows から 29
  - 保存
    - 消耗品 64
  - ホチキス詰まり、取り除く
    - ドア G 78
  - ホチキスフィニッシャー
    - 設置 123
  - ホチキスフィニッシャーのステープルカートリッジホルダーを交換する 62
  - ホチキスフィニッシャーのステープルカートリッジを交換する 61
  - ホチキスフィニッシャーを取り付ける 123
  - ポート設定
    - 設定 35
  - ポート設定を構成する 35
  - ポート設定を変更する
    - 内蔵ソリューションポート 35
  - ホーム画面
    - アイコンの表示 17
    - カスタマイズ 17
  - ホーム画面のアイコン表示 17
  - ホーム画面のアイコンの表示 17
  - ホーム画面のボタン
    - 使用 13
  - ホーム画面を使用する場合 13
- ## ま行
- 未フォーマットフラッシュメモリ検出 85
  - メニュー設定ページ
    - 印刷 16
  - メニュー設定ページを印刷する 16
  - メニューマップ 15
  - メモリ
    - プリンタに取り付けられたタイプ 32
  - メモリカード 113
    - 設置 113
  - メモリカードを取り付ける 113
  - 戻す
    - 消耗品使用量カウンタ 86
  - モバイルデバイス
    - 印刷 26, 27
  - 問題に対処する
    - カラー印刷についてのよくある質問 111
    - 内蔵 Web サーバーを開けない 81
    - プリンタが応答していない 109
  - 問題に対処する、印刷
    - 印刷時に封筒の封が閉じられる 86
    - 印刷ジョブが印刷されない 92
    - 印刷の余白が正しくない 98
    - 紙詰まりが発生したページが再印刷されない 89
    - コンフィデンシャルドキュメントおよびその他の保持されたドキュメントが印刷されない 90
    - 時間がかかる 91
    - ジョブが正しくないトレイから印刷される 110
    - ジョブが正しくない用紙で印刷される 110
    - トレイのリンクが動作しない 88
    - 頻繁な紙詰まり 89
    - 部単位印刷が動作しない 87
    - 用紙が巻いてしまう 87
  - 問題に対処する、プリンタオプション
    - 内蔵ソリューションポート 84
    - 内部オプションが検出されません 83

## や行

- ユニバーサル用紙サイズ
  - 設定 22
- ユニバーサル用紙サイズを設定する 22
- 用紙
  - 印刷 26
  - ユニバーサルサイズ設定 22
- 用紙サイズ
  - 設定 22
- 用紙サイズを設定する 22
- 用紙タイプ
  - 設定 22
- 用紙タイプを設定する 22
- 用紙とお気に入り
  - セットアップ 17
- 用紙を印刷する 26
- 用紙をセット
  - OHP フィルム 24
  - 厚紙 24
- 用紙をセットする
  - 多目的フィーダー 24
- 用紙をトレイにセットする 22
- 横方向の黒い線 96

## ら行

- リサイクル
  - Lexmark 梱包 66
  - Lexmark 製品 66
  - トナーカートリッジ 67
- リソースのフラッシュメモリ空き領域が足りません 85
- 連絡先
  - 削除 19
  - 追加 18
  - 編集 19
- 連絡先の編集 19

## わ行

- ワイヤレスネットワーク
  - Wi-Fi Protected Setup 34
- ワイヤレスネットワークに接続する
  - PIN 方式を使用する 34
  - プッシュボタン方式を使用する 34