



Seriile M1100 și M3100

Ghidul utilizatorului

Important: Clic [aici](#) înainte de a utiliza acest ghid.

Iunie 2017

www.lexmark.com

Tipuri echipamente:

4514

Model(e):

639, 649

Cuprins

Informații de siguranță.....	6
Convenții.....	6
Prezentare generală.....	8
Utilizarea acestui ghid.....	8
Găsirea informațiilor despre imprimantă.....	8
Alegerea unui loc pentru imprimantă.....	11
Configurarea suplimentară a imprimantei.....	13
Instalarea opțiunilor interne.....	13
Opțiuni interne disponibile.....	13
Accesarea plăcii de control	13
Instalarea unui card opțional	13
Instalarea unei cartele de memorie	16
Instalarea unui port Internal Solutions Port	17
Instalarea unui hard disk de imprimantă	24
Dezinstalarea hard diskului de imprimantă	26
Instalarea opțiunilor hardware.....	28
Instalarea tăvilor opționale	28
Configurarea software-ului imprimantei.....	30
Instalarea software-ului pentru imprimantă	30
Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare	30
Acces la rețea.....	31
Pregătirea configurării imprimantei fără fir într-o rețea fără fir	31
Conectarea imprimantei folosind Wireless Setup Wizard (Expertul de configurare a caracteristicilor fără fir).....	32
Conectarea imprimantei la o rețea fără fir utilizând Wi-Fi Protected Setup.	33
Conectarea imprimantei la o rețea Wireless cu ajutorul serverului Embedded Web Server.....	34
Verificarea configurării imprimantei	34
Utilizarea M1145.....	35
Informații despre imprimantă.....	35
Configurațiile de imprimantă	35
Utilizarea panoului de control al imprimantei	36
Explicarea culorilor butonului Sleep (Repaus) și ale indicatorilor luminoși	37
Atașarea cablurilor	37
Accesarea plăcii de control	38
Încărcarea hârtiei și a suporturilor de tipărire speciale.....	39

Setarea dimensiunii și a tipului de hârtie	39
Configurarea setărilor pentru formatul universal de hârtie	40
Utilizarea recipientului standard și a opritorului pentru hârtie	40
Încărcarea tăvilor	41
Încărcarea alimentatorului multifuncțional	45
Legarea și anularea legării tăvilor	49
Imprimare	51
Imprimarea unui document	51
Imprimarea de pe un dispozitiv mobil	52
Imprimarea de pe o unitate flash	53
Imprimarea lucrărilor confidențiale și a altor lucrări în așteptare	55
Tipărirea paginilor de informații	56
Anularea unei operații de tipărire	57
Gestionarea imprimantei	57
Consultarea ecranului virtual	57
Configurarea notificărilor referitoare la consumabile de la serverul Embedded Web Server	57
Modificarea setărilor pentru imprimarea confidențială	58
Copierea setărilor imprimantei pe alte imprimante	59
Crearea unui PIN pentru panoul de control al imprimantei	59
Imprimarea unei pagini cu setările de meniu	60
Imprimarea unei pagini de configurare pentru rețea	60
Verificarea stării pieselor și consumabilelor	61
Economisirea energiei	61
Restaurarea setărilor prestabilite din fabrică	64
Securizarea imprimantei	65

Utilizarea M3150..... 67

Informații despre imprimantă	67
Configurarea imprimantei	67
Utilizarea panoului de control al imprimantei	68
Explicarea culorilor butonului Sleep (Repaus) și ale indicatorilor luminoși	68
Despre ecranul de început	69
Utilizarea butoanelor ecranului tactil	70
Atașarea cablurilor	71
Accesarea plăcii de control	73
Configurarea și utilizarea aplicațiilor din ecranul de început	75
Găsirea adresei IP a computerului	75
Găsirea adresei IP a imprimantei	75
Accesarea serverului EWS	75
Particularizarea ecranului de început	76
Activarea aplicațiilor din ecranul de început	76
Configurarea Panoului de operare la distanță	78
Exportul și importul unei configurații	78

Încărcarea hârtiei și a suporturilor de tipărire speciale.....	79
Setarea dimensiunii și a tipului de hârtie.....	79
Configurarea setărilor pentru formatul universal de hârtie	79
Utilizarea recipientului standard și a opritorului pentru hârtie	80
Încărcarea tăvilor.....	80
Încărcarea alimentatorului multifuncțional	85
Legarea și anularea legării tăvilor	89
Imprimare.....	91
Imprimarea formularelor	91
Imprimarea unui document	92
Imprimarea de pe un dispozitiv mobil.....	92
Imprimarea de pe o unitate flash.....	94
Imprimarea lucrărilor confidențiale și a altor lucrări în așteptare.....	95
Tipărirea paginilor de informații	97
Anularea unei operații de tipărire	97
Gestionarea imprimantei.....	98
Configurarea imprimării seriale (numai Windows)	98
Modificarea setărilor de port după instalarea unui port nou Internal Solutions	98
Consultarea ecranului virtual.....	99
Configurarea notificărilor de aprovizionare utilizând serverul Embedded Web Server	99
Modificarea setărilor pentru imprimare confidențială	100
Copierea setărilor imprimantei pe alte imprimante.....	100
Crearea unui PIN pentru panoul de control al imprimantei	101
Imprimarea unei pagini cu setările de meniu	101
Imprimarea unei pagini de configurare pentru rețea	102
Verificarea stării pieselor și consumabilelor	102
Economisirea energiei.....	102
Restaurarea setărilor prestabilite din fabrică.....	106
Securizarea imprimantei	106

Ghid despre hârtie și suporturile de tipărire speciale..... 111

Utilizarea suporturilor speciale.....	111
Indicații despre hârtie.....	113
Dimensiuni, tipuri și greutate acceptate pentru hârtie.....	117

Despre meniurile imprimantei.....120

Listă de meniuri.....	120
Meniul Paper (Hârtie).....	121
meniul Rapoarte.....	130
meniul Rețea/Porturi.....	130
Meniul Security (Securitate).....	142
Meniul Settings (Setări).....	146

Meniul Asistență.....	167
Economisiți bani și protejați mediul.....	169
Economia de hârtie și toner.....	169
Reciclare.....	169
Întreținerea imprimantei.....	171
Curățarea imprimantei.....	171
Comandarea consumabilelor.....	172
Număr de pagini estimate rămase.....	173
Depozitarea pieselor de schimb.....	173
Înlocuirea consumabilelor.....	174
Mutarea imprimantei.....	177
Îndepărtarea blocajelor.....	179
Evitarea blocajelor.....	179
Identificarea locațiilor blocajelor.....	180
Blocaj de hârtie la ușa din față.....	181
Blocaj de hârtie la ușa din spate.....	183
Blocaj de hârtie în recipientul standard.....	184
Blocaj de hârtie în unitatea duplex.....	185
Blocaj hârtie în tăvi.....	186
Blocaj de hârtie în alimentatorul multifuncțional.....	186
Rezolvarea problemelor.....	188
Explicarea mesajelor imprimantei.....	188
Rezolvarea problemelor legate de imprimare.....	201
Rezolvarea problemelor legate de imprimare.....	208
Rezolvarea problemelor cu aplicația ecranului de început.....	235
Serverul EWS nu se deschide.....	235
Contactarea serviciului de asistență pentru clienți.....	237
Note.....	238
Informații despre produs.....	238
Notă referitoare la ediție.....	238
Consumul de energie.....	242
Index.....	245

Informații de siguranță

Convenții

Notă: O *notă* identifică informații care v-ar putea ajuta.

Avertisment: Un *avertisment* identifică informații despre acțiuni care ar putea avaria echipamentul hardware sau aplicațiile software ale dispozitivului.

ATENȚIE: O *atenționare* indică o situație potențial periculoasă care v-ar putea vătăma.

Diferitele tipuri de declarații de atenționare includ:

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Indică un pericol de vătămare.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Indică un pericol de electrocutare.

 **ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Indică un pericol de arsuri prin atingere.

 **ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE:** Indică un pericol de strivire.

 **ATENȚIE—PERICOL DE PRINDERE A DEGETELOR:** Indică riscul de prindere a degetelor între piesele mobile.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă și cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Nu utilizați acest produs cu cabluri de extensie, prize multiple, prelungitoare cu prize multiple sau cu dispozitive UPS. Puterea nominală a acestor tipuri de accesorii poate fi depășită cu ușurință de o imprimantă laser și poate avea ca rezultat incendii, daune materiale sau performanțe slabe ale imprimantei.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu plasați și nu utilizați acest produs în apropierea apei sau în locuri umede.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Acest produs folosește laser. Utilizarea controalelor, reglajele sau executarea de proceduri, altele decât cele specificate în *Ghidul de utilizare* pot avea ca rezultat expunerea la radiații periculoase.

Acest produs utilizează un proces care încălzește suportul de tipărire și căldura poate provoca emisii. Trebuie să înțelegeți secțiunea din instrucțiunile de utilizare care tratează îndrumările pentru selectarea suportului de tipărire, pentru a evita posibilitatea emisiilor periculoase.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Bateria cu litiu existentă în acest produs nu este destinată a fi înlocuită. Există pericol de explozie dacă o baterie cu litiu este înlocuită incorect. Nu reîncărcați, nu dezamblați și nu incinerati o baterie cu Litiu. Aruncați bateriile cu litiu uzate în conformitate cu instrucțiunile producătorului și cu reglementările locale.

Acest echipament nu este potrivit pentru utilizare în locații în care este posibilă prezența copiilor.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Înainte de a muta imprimanta, pentru a evita rănirea dvs. sau deteriorarea imprimantei, urmați aceste indicații:

- Oprii imprimanta utilizând butonul de tensiune, apoi scoateți cablul de tensiune din priza electrică.

- Deconectați toate firele și cablurile de la imprimantă înainte de a o muta.
- Dacă este instalată o tavă opțională, scoateți-o din imprimantă. Pentru a scoate tava opțională, mutați elementul de prindere din partea dreaptă a tăvii spre partea din față a tăvii, până când se fixează în poziție printr-un *clic*.
- Utilizați mânerele laterale pentru a ridica imprimanta.
- Asigurați-vă că nu vă prindeți degetele dedesubt când așezați imprimanta jos.
- Înainte de a instala imprimanta, asigurați-vă că există suficient spațiu în jurul ei.

Utilizați numai sursa de tensiune și cablul sursei de tensiune livrate împreună cu acest produs sau piesa de schimb autorizată de producător.

 **ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă există orice alte dispozitive atașate la imprimantă, opriți-le și pe acestea și deconectați toate cablurile conectate la imprimantă.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, asigurați-vă că toate conexiunile externe (cum ar fi conexiunile Ethernet și cele pentru telefonie) sunt instalate corespunzător în porturile de conectare marcate.

Acest produs este proiectat, testat și aprobat pentru a îndeplini standarde stricte de securitate globală, dacă utilizează componente specifice ale producătorului. Caracteristicile de siguranță ale unor componente nu sunt întotdeauna evidente. Producătorul nu răspunde în cazul utilizării altor componente înlocuitoare.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Nu tăiați, răsușiți, legați sau striviți cablul de tensiune și nu plasați obiecte grele pe acesta. Nu amplasați cablul de tensiune în locuri în care poate fi întins excesiv sau ros. Nu strângeți cablul între obiecte cum ar fi mobila și pereții. Dacă se întâmplă așa ceva, există pericol de incendiu sau de electrocutare. Cercetați regulat cablul de tensiune pentru a verifica dacă există semne ale unor astfel de probleme. Înainte de a-l inspecta, scoateți cablul de tensiune din priza electrică.

Pentru service sau reparații, altele decât cele descrise în documentația utilizatorului, apălați la un reprezentant de service.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul electrocutării în timpul curățării exterioare a imprimantei, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete și deconectați toate celelalte cabluri de la imprimantă înainte de a continua.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcăți separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Nu instalați acest echipament și nu realizați conexiuni electrice sau de cablu, cum ar fi la fax, la cablul de alimentare sau la telefon, în timpul unei furtuni cu fulgere.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI.

Prezentare generală

Utilizarea acestui ghid

Acest *Ghid al utilizatorului* furnizează informații generale și specializate privind utilizarea modelelor de imprimantă care apar pe pagina de însoțire.

Următorul capitol conține informații aplicabile tuturor modelelor de imprimantă:

- [Informații de siguranță](#)
- [Alegerea unui loc pentru imprimantă](#)
- [Configurarea suplimentară a imprimantei](#)
- [Ghid despre hârtie și suporturi speciale](#)
- [Despre meniurile imprimantei](#)
- [Economisiți bani și protejați mediul](#)
- [Întreținerea imprimantei](#)
- [Îndepărtarea blocajelor](#)
- [Depanare](#)

Pentru a găsi instrucțiuni pentru imprimanta dvs.:

- Utilizați cuprinsul.
- Utilizați funcția de căutare sau bara de instrumente de căutare a aplicației dvs. pentru a căuta în conținutul paginilor.

Găsirea informațiilor despre imprimantă

Ce anume căutați?	Găsiți tot ce vă trebuie aici
Instrucțiuni pentru prima instalare: • Conectarea imprimantei • Instalarea software-ului pentru imprimantă	Documentația de configurare - Documentația de configurare este livrată împreună cu imprimanta și este, de asemenea, disponibilă la adresa http://support.lexmark.com .

Ce anume căutați?	Găsiți tot ce vă trebuie aici
Configurare și instrucțiuni suplimentare pentru utilizarea imprimantei: • Selectarea și depozitarea hârtiei și a suporturilor de imprimare speciale • Încărcarea hârtiei • Configurarea setărilor imprimantei • Vizualizarea și imprimarea documentelor și a fotografiilor • Configurarea și utilizarea software-ului imprimantei • Configurarea imprimantei într-o rețea • Îngrijirea și întreținerea imprimantei • Depanarea și rezolvarea problemelor	<i>Ghidul utilizatorului și Ghidul de referință rapidă</i> - Ghidurile sunt disponibile pe CD-ul cu <i>Documentație</i>. Notă: Aceste ghiduri sunt disponibile □ în alte limbi.
Informații despre setarea și configurarea caracteristicilor de accesibilitate ale imprimantei dvs.	<i>Ghidul de accesibilitate Lexmark</i>—Acest ghid este disponibil la adresa http://support.lexmark.com.
Ajutor pentru utilizarea software-ului de imprimantă	Ajutor pentru Windows sau Mac - Deschideți un program sau o aplicație software a imprimantei, apoi faceți clic pe Help (Ajutor). Faceți clic pe  pentru a vedea informații sensibile la context. Note: • Fișierul Help (Ajutor) se instalează automat împreună cu software-ul imprimantei. • Software-ul pentru imprimantă este localizat în folderul Program (Programe) al imprimantei sau pe desktop, în funcție de sistemul dvs. de operare.
Cele mai recente informații suplimentare, actualizări și asistență tehnică: • Documentație • Descărcare drivere • Asistență prin chat • Asistență prin poștă electronică • Suport pentru voce	Site-ul Web de asistență Lexmark—http://support.lexmark.com. Notă: Selectați țara sau regiunea dvs., apoi selectați produsul pentru a vedea site-ul de asistență corespunzător. Numerele de telefon pentru asistență și orele de program pentru țara sau regiunea dvs. pot fi găsite pe site-ul Web de asistență sau pe garanția imprimantă livrată împreună cu imprimanta. Notați-vă următoarele informații (de pe factura de la magazin și de pe spatele imprimantei) pentru a le avea la îndemână când contactați asistența pentru clienți, în scopul unei deserviri mai rapide: • Numărul tipului de echipament • Numărul de serie • Data achiziționării • Locul achiziționării


Ce anume căutați?	Găsiți tot ce vă trebuie aici
Informații despre garanție	Informațiile referitoare la garanție diferă în funcție de țară sau de regiune: • Pentru S.U.A. - Consultați Declarația de garanție limitată, furnizată împreună cu această imprimantă sau accesați http://support.lexmark.com. • Pentru celelalte țări și regiuni - Consultați certificatul de garanție imprimat, livrat împreună cu această imprimantă.

Alegerea unui loc pentru imprimantă


Când alegeți un loc pentru imprimantă, lăsați suficient loc pentru a deschide tăvile, acoperitoarele și ușile. Dacă intenționați să instalați opțiuni, păstrați suficient spațiu și pentru acestea. Este important de reținut:

- Instalați imprimanta lângă o priză electrică împământată adecvat și ușor accesibilă.
- Asigurați-vă că fluxul de aer din încăpere respectă cea mai recentă revizuire a standardului ASHRAE 62 sau a standardului 156 al Comitetului Tehnic CEN.
- Puneți la dispoziție o suprafață dreaptă, masivă și stabilă.
- Imprimanta trebuie menținută:
 - Uscată, curată și curățată de praf.
 - Departe de capse și agrafe pentru hârtie împrăștiate.
 - Ferită de fluxul de aer direct al aparatelor de aer condiționat, al sistemelor de încălzire sau al ventilatoarelor.
 - Ferită de lumina solară directă și de condițiile extreme de umiditate.
- Respectați temperaturile recomandate și evitați fluctuațiile.

Informații cu privire la ambient	între 15,6 și 32,2°C (între 60 și 90°F)
Temperatură în timpul stocării	între 1 și 35°C (între 34 și 95°F)

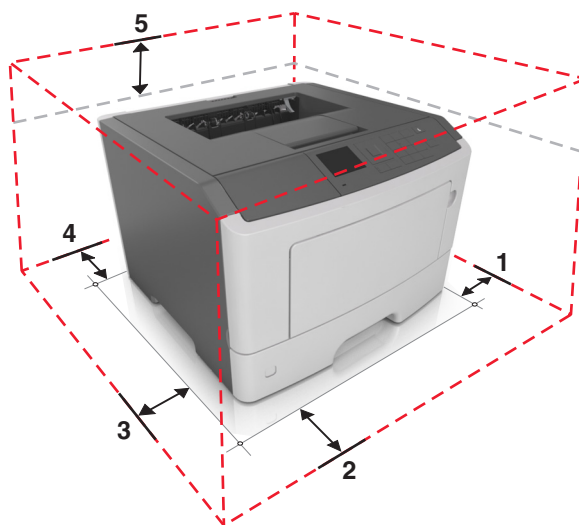

1	Partea dreaptă	110 mm (4,33 inch)
2	Față	305 mm (12 in.)
3	Partea stângă	65 mm (2,56 inch)
4	Spate	100 mm (3,94 in.)
5	Sus	305 mm (12 in.)

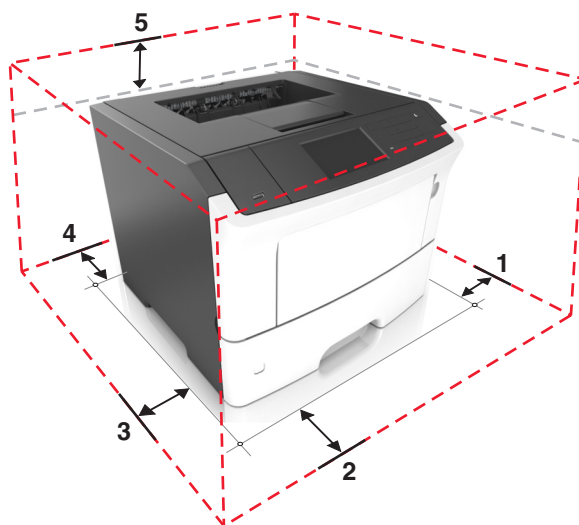

1	Partea dreaptă	110 mm (4,33 inch)
2	Față	305 mm (12 in.)
3	Partea stângă	65 mm (2,56 inch)
4	Spate	100 mm (3,94 in.)
5	Sus	305 mm (12 in.)

Configurarea suplimentară a imprimantei

Instalarea opțiunilor interne

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Componentele electrice ale plăcii controlerului pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a imprimantei înainte de a atinge componentele electronice sau conectorii de pe placa de sistem.

Opțiuni interne disponibile

- DIMM DDR3
- Memorie Flash
 - Fonturi
 - Firmware
 - Coduri de bare formulare
 - Prescriere
 - IPDS
 - PrintCrypton
- Hard disk*
- Internal Solutions Ports (ISP)*
 - Interfață paralelă 1284-B
 - Interfață prin fibră MarkNet N8130 10/100
 - Interfață serială RS-232-C

* Această opțiune internă este disponibilă numai la modelul de imprimantă M3150de.

Accesarea plăcii de control

Accesați placa controllerului pentru a instala opțiuni interne.

Pentru M1145, consultați [“Accesarea plăcii de control” la pagina 38.](#)

Pentru M3150, consultați [“Accesarea plăcii de control” la pagina 73.](#)

Instalarea unui card opțional

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă există alte dispozitive atașate la imprimantă, opriți-le și pe acestea și deconectați toate cablurile conectate la imprimantă.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Componentele electronice ale plăcii de control pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a imprimantei înainte de a atinge componente electronice sau conectori de pe placa controllerului.

1 Accesați placa de control.


Pentru modelele de imprimantă M1145, consultați [“Accesarea plăcii de control” la pagina 38.](#)

Pentru modelul de imprimantă M3150de, consultați [“Accesarea plăcii de control” la pagina 73.](#)


2 Despachetați cardul opțional.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Evitați atingerea punctelor de conectare de pe marginea cartei.

3 Ținând cardul din lateral, aliniați pinii de plastic (1) de pe card cu orificiile (2) de pe placa controllerului.

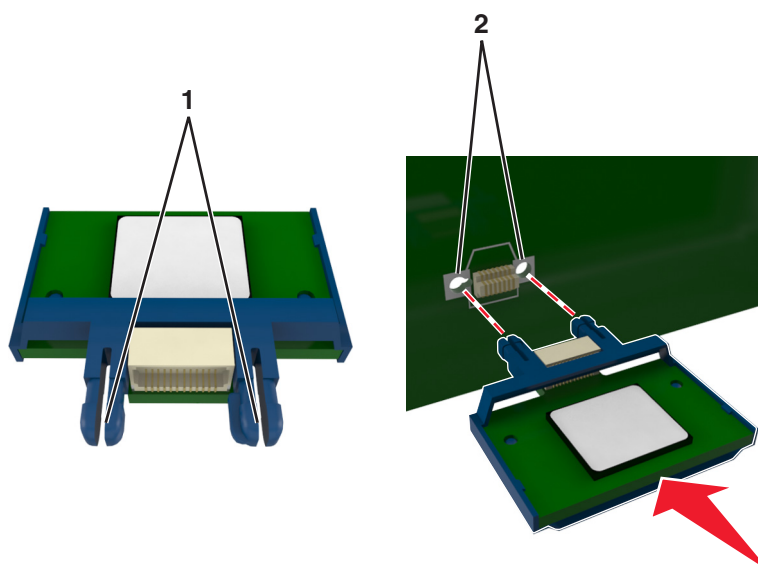

4 Împingeți placa ferm pe poziție, conform ilustrației.

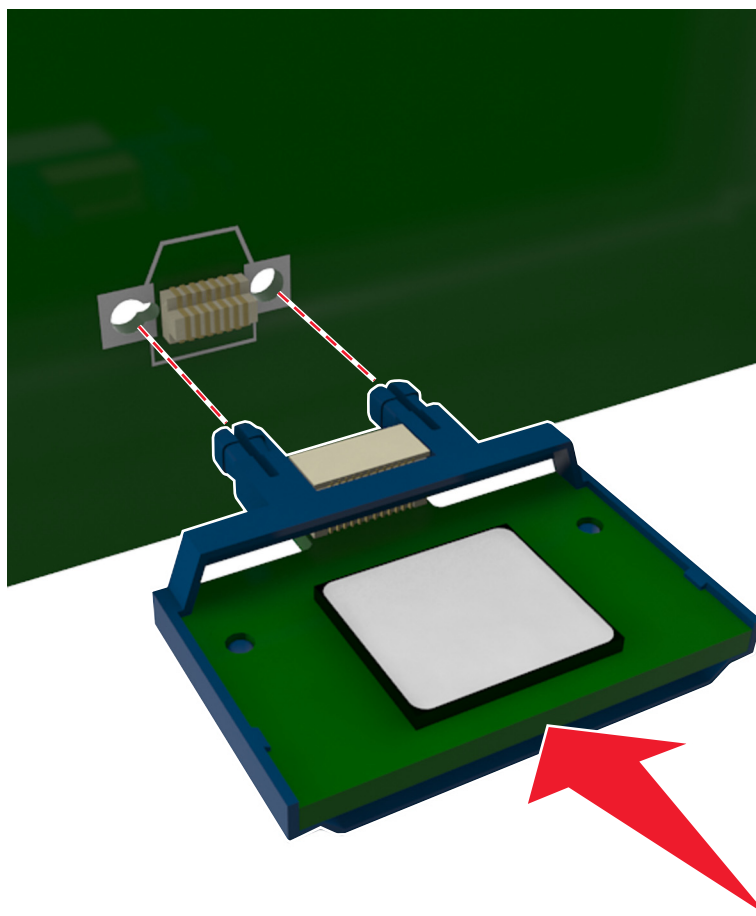

Avertisment - Pericol de deteriorare: Instalarea incorectă a cardului poate deteriora cardul și placa controllerului.

Notă: Întreaga lungime a conectorului cardului trebuie să atingă și să fie la același nivel cu placa controllerului.

5 Pentru modelele de imprimantă M1145, închideți ușa de acces a plăcii controllerului.

Pentru modelul de imprimantă M3150de, închideți capacul plăcii controllerului, apoi închideți ușa de acces.

Notă: După instalarea software-ului de imprimantă și a tuturor opțiunilor hardware, poate fi necesar să adăugați manual opțiunile în driverul de imprimantă, pentru a le face disponibile în cadrul lucrărilor de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați [“Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare” la pagina 30.](#)

Instalarea unei cartele de memorie

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă există orice alte dispozitive atașate la imprimantă, opriți-le și pe acestea și deconectați toate cablurile conectate la imprimantă.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Componentele electronice ale plăcii de control pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a imprimantei înainte de a atinge componente electronice sau conectori de pe placa controllerului.

O cartelă de memorie opțională poate fi achiziționată separat și atașată la placa de control.

1 Accesați placa de control.


Pentru modelele de imprimantă M1145, consultați [“Accesarea plăcii de control” la pagina 38.](#)

Pentru modelul de imprimantă M3150de, consultați [“Accesarea plăcii de control” la pagina 73.](#)


2 Despachetați cartela de memorie.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți punctele de conectare de pe marginea cartelei. În caz contrar, puteți deteriora cartela.

3 Aliniați creștătura (1) de pe cartela de memorie cu proeminența conectorului (2).

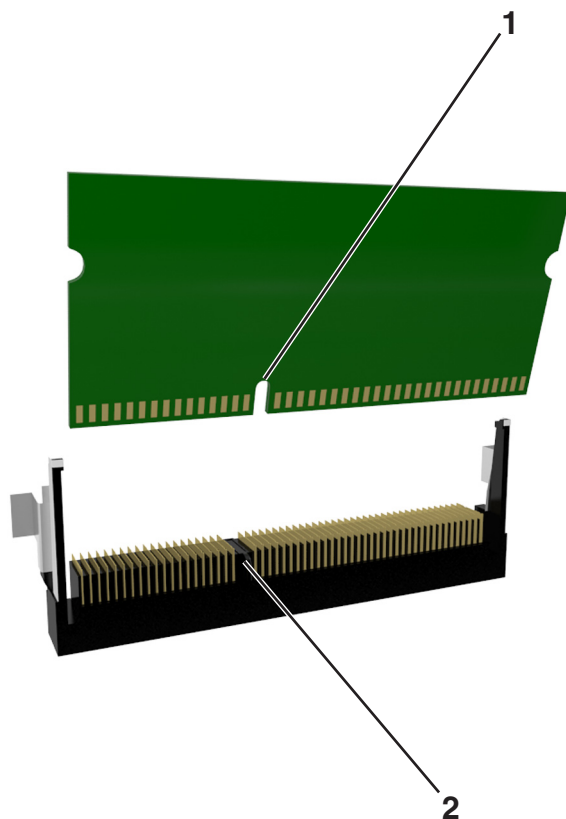

- 4 Împingeți cartela de memorie direct în conector și drept în peretele plăcii controllerului, până când se fixează pe poziție făcând *clic*.

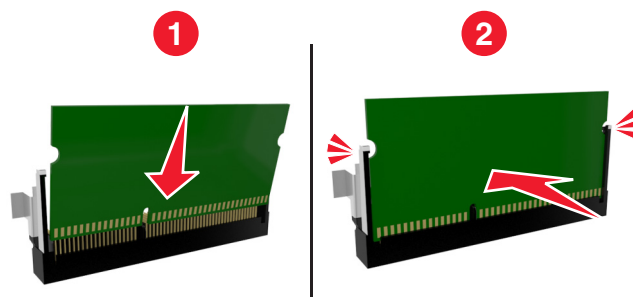

- 5 Pentru modelele de imprimantă M1145, închideți ușa de acces a plăcii controllerului.

Pentru modelul de imprimantă M3150de, închideți capacul plăcii controllerului, apoi închideți ușa de acces.

Notă: După instalarea software-ului de imprimantă și a tuturor opțiunilor hardware, poate fi necesar să adăugați manual opțiunile în driverul de imprimantă, pentru a le face disponibile în cadrul lucrărilor de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați [“Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare” la pagina 30](#).

Instalarea unui port Internal Solutions Port

Placa controllerului acceptă un port opțional Lexmark™ Internal Solutions Port (ISP). Această opțiune este acceptată numai la modelul de imprimantă M3150de.


Notă: Această acțiune necesită o șurubelniță cu cap plat.




ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă există orice alte dispozitive atașate la imprimantă, opriți-le și pe acestea și deconectați toate cablurile conectate la imprimantă.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Componentele electronice ale plăcii de control pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a imprimantei înainte de a atinge componente electronice sau conectori de pe placa controllerului.

1 Deschideți ușa de acces la placa controllerului.

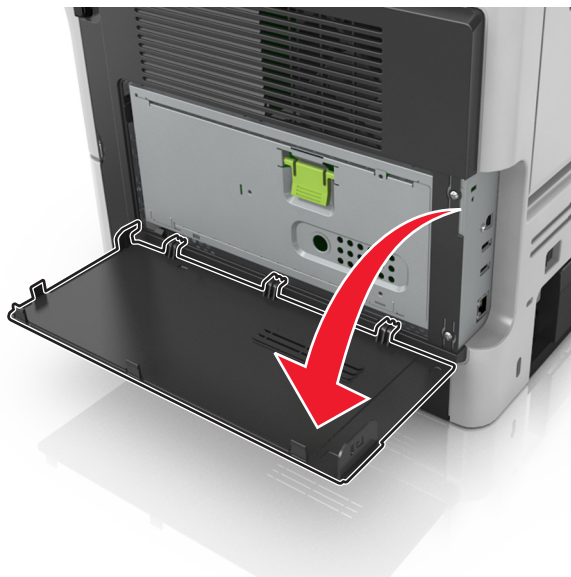


2 Apăsați ușor opritorul din partea stângă a ușii de acces, apoi glisați ușa de acces pentru a o îndepărta.

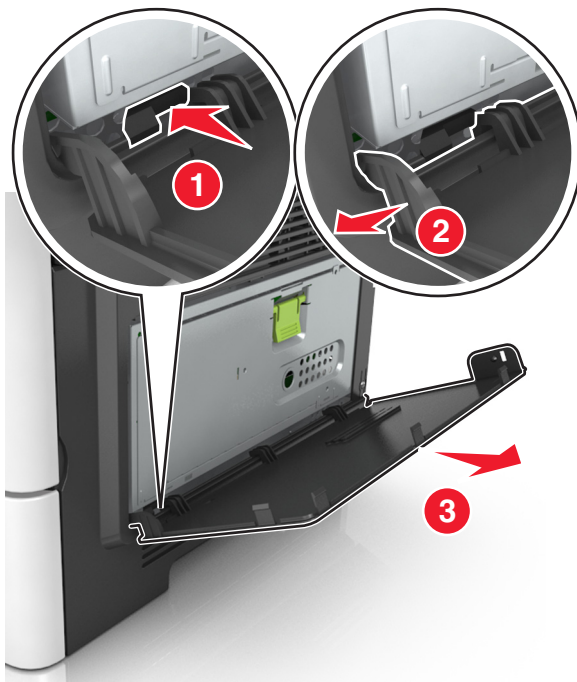


3 Despachetați kitul ISP.

Notă: Scoateți cablul mic atașat la conectorul alb.

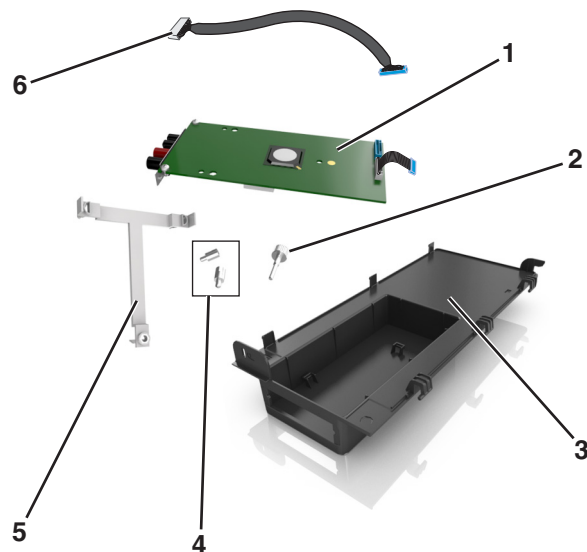


1	Soluție ISP
2	Șurub pentru atașarea soluției ISP la elementul de fixare din plastic
3	Capac exterior ISP
4	Șuruburi pentru atașarea soluției ISP la capacul exterior ISP
5	Element de fixare din plastic
6	Cablu ISP lung


- 4** Poziționați elementul de fixare din plastic în interiorul capacului exterior ISP până când se fixează pe poziție cu un *clic*.

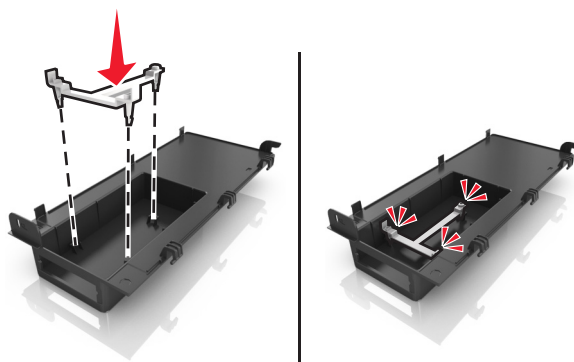


- 5** Introduceți și apăsați soluția ISP în elementul de fixare din plastic.

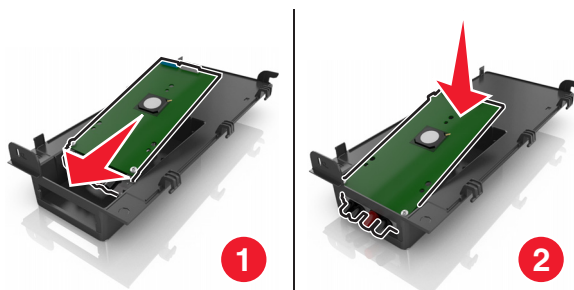


6 Utilizați șurubul lung pentru a atașa soluția ISP la elementul de fixare din plastic.

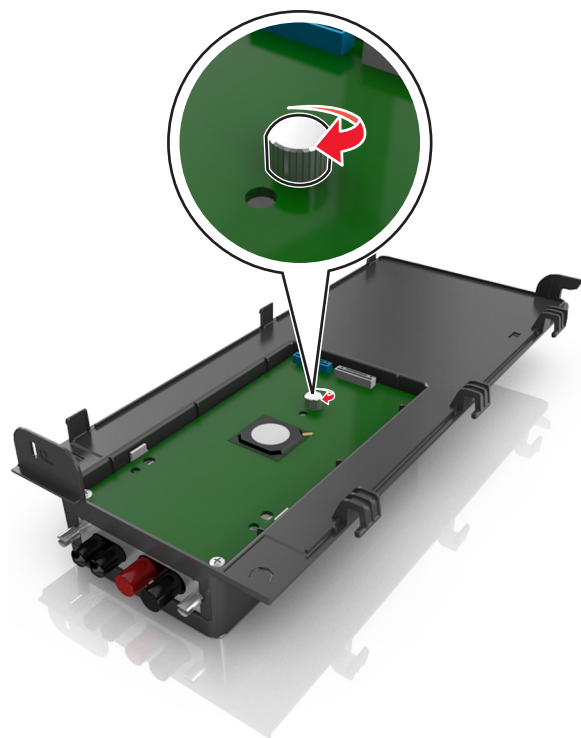


7 Strângeți cele două șuruburi de la capătul soluției ISP.

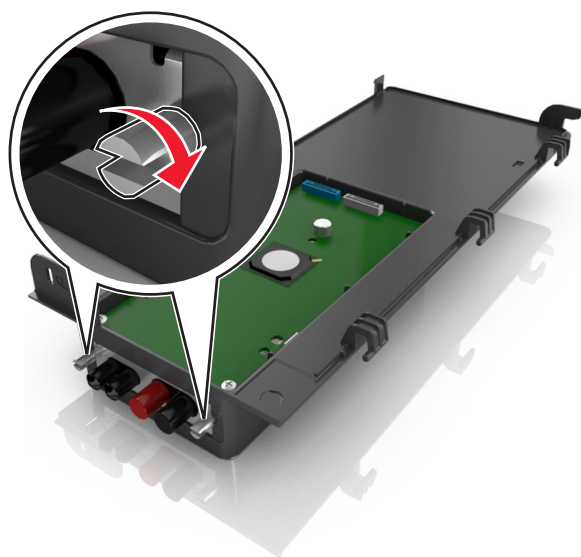

8 Conectați mufa albă a cablului de interfață al soluției ISP la priza albă din ISP.

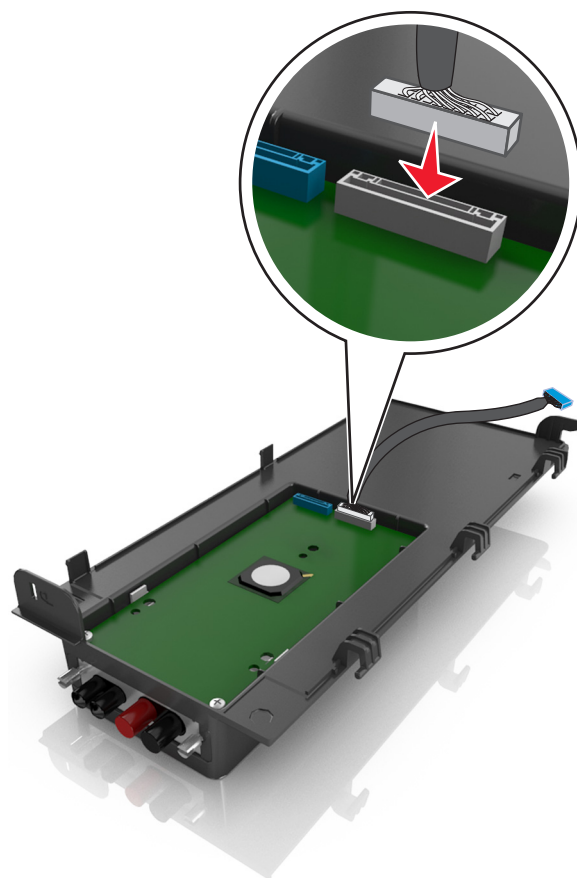

9 Închideți ușor capacul exterior ISP până la 65 de grade, apoi glisați capacul pentru a-l monta.

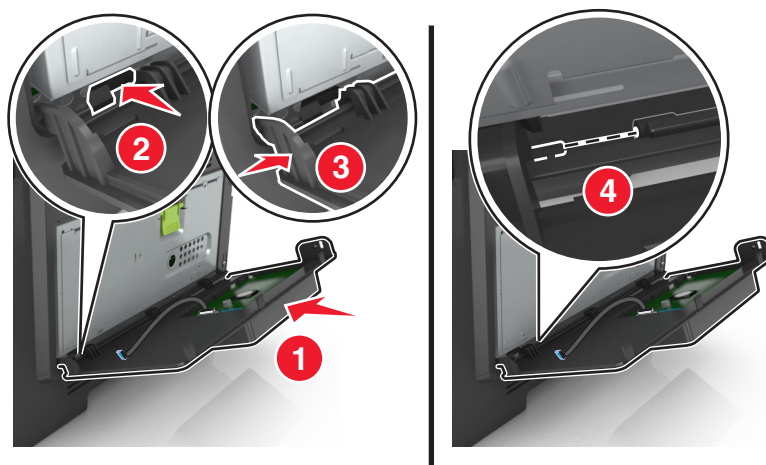

10 Trageți cablul ISP prin ușa de protecție a plăcii controllerului.




11 Deschideți capacul utilizând mânerul verde.



12 Conectați mufa albastră a cablului de interfață al soluției ISP la priza albastră de pe placa controllerului.

Notă: Dacă ați instalat un hard disk de imprimantă, îndepărtați-l. Pentru informații suplimentare, consultați [“Dezinstalarea hard diskului de imprimantă” la pagina 26](#). Pentru a monta înapoi hard diskul imprimantei, consultați [“Instalarea unui hard disk de imprimantă” la pagina 24](#).

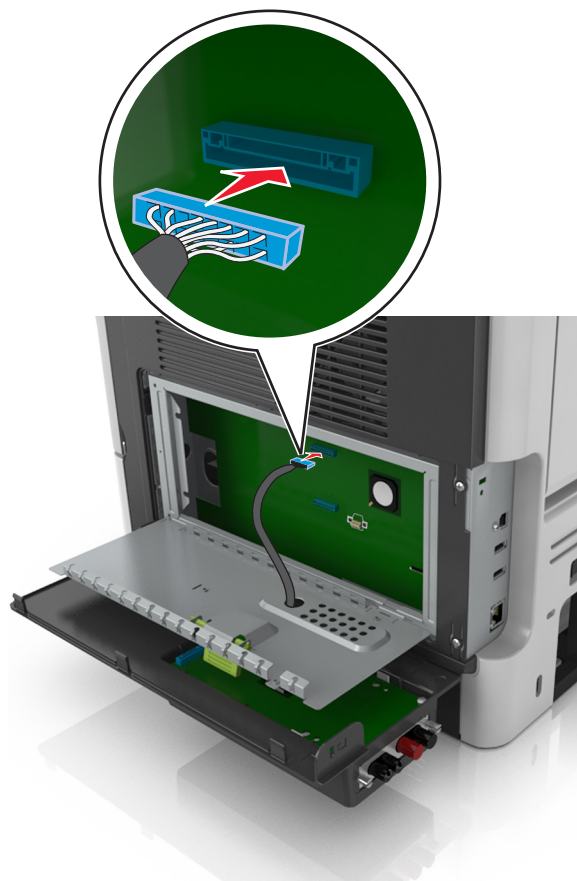

13 Închideți capacul.



14 Închideți capacul exterior ISP.

Notă: După instalarea software-ului de imprimantă și a tuturor opțiunilor hardware, poate fi necesar să adăugați manual opțiunile în driverul de imprimantă, pentru a le face disponibile în cadrul lucrărilor de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați [“Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare” la pagina 30.](#)

Instalarea unui hard disk de imprimantă

Notă: Această opțiune este disponibilă numai la modelul de imprimantă M3150de.

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă există orice alte dispozitive atașate la imprimantă, opriți-le și pe acestea și deconectați toate cablurile conectate la imprimantă.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Componentele electronice ale plăcii de control pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a imprimantei înainte de a atinge componente electronice sau conectori de pe placa controllerului.

1 Accesați placa de control.

Pentru informații suplimentare, consultați [“Accesarea plăcii de control” la pagina 73](#)


Notă: Această acțiune necesită o șurubelniță cu cap plat.

2 Despachetați hard diskul imprimantei.


3 Instalați hard diskul imprimantei pe placa controllerului:

Avertisment - Pericol de deteriorare: Apucați numai marginile ansamblului plăcii de circuite. Nu atingeți și nu apăsați pe centrul hard diskului de imprimantă. În caz contrar, puteți deteriora cartela.


a Utilizați o șurubelniță cu cap plat pentru a slăbi șuruburile.

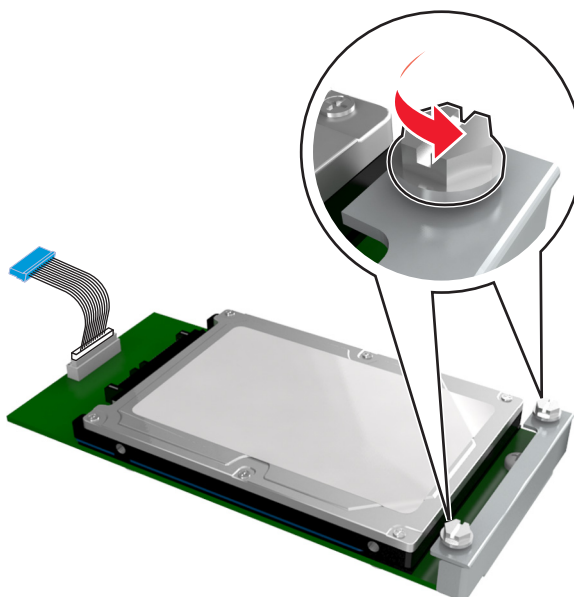

- b** Aliniați șuruburile hard diskului imprimantei cu sloturile de pe elementul de fixare al plăcii controllerului, apoi glisați hard diskul imprimantei în elementele de fixare.

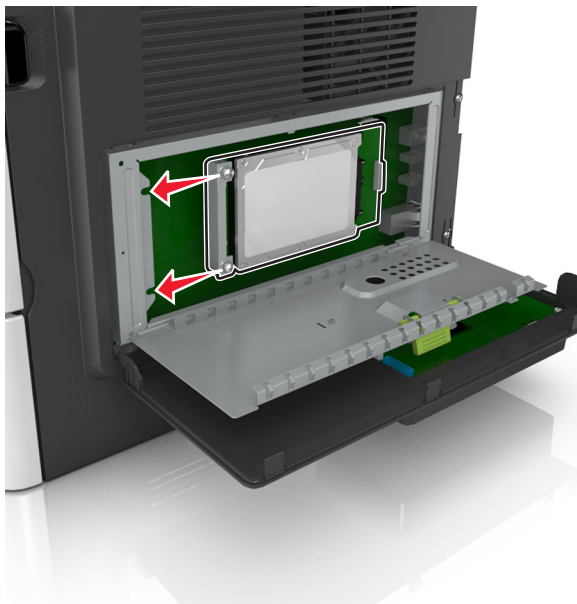


- c** Strângeți cele două șuruburi.

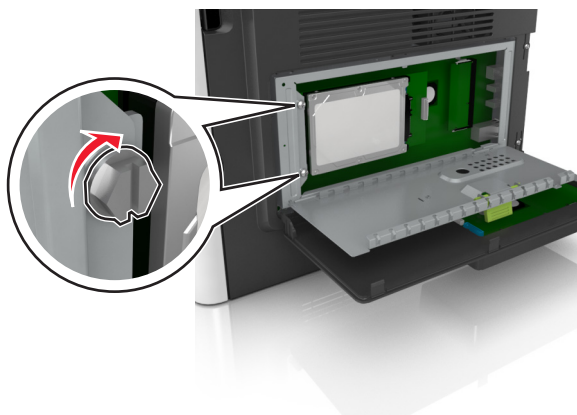

- d** Introduceți mufa cablului de interfață al hard discului de imprimantă în priza din placa de control.

Notă: Mufa și priza sunt codificate pe culori în albastru.

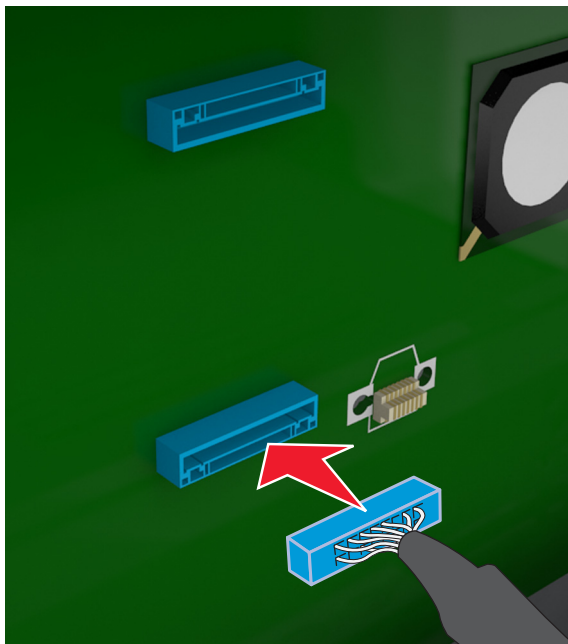

4 Închideți capacul plăcii controllerului, apoi închideți ușa de acces.

Notă: După instalarea software-ului de imprimantă și a tuturor opțiunilor hardware, poate fi necesar să adăugați manual opțiunile în driverul de imprimantă, pentru a le face disponibile în cadrul lucrărilor de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați [“Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare” la pagina 30.](#)

Dezinstalarea hard diskului de imprimantă

Notă: Această opțiune este acceptată numai la modelul de imprimantă M3150de.


Avertisment - Pericol de deteriorare: Componentele electronice ale plăcii de control pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a imprimantei înainte de a atinge componente electronice sau conectori de pe placa controllerului.

1 Accesați placa de control.


Pentru informații suplimentare, consultați [“Accesarea plăcii de control” la pagina 73](#).

Notă: Această acțiune necesită o șurubelniță cu cap plat.

2 Slăbiți șuruburile care conectează hard diskul imprimantei la elementul de fixare al plăcii controllerului.

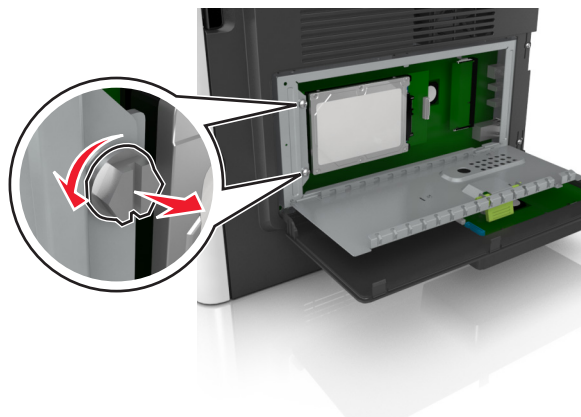

3 Decuplați cablul de interfață al hard diskului de imprimantă din priza de pe placa controllerului, lăsând cablul atașat la hard diskul imprimantei. Pentru a decupla cablul, strângeți pedala prizei de la cablul de interfață pentru a decupla elementele de prindere înainte de a trage cablul afară.

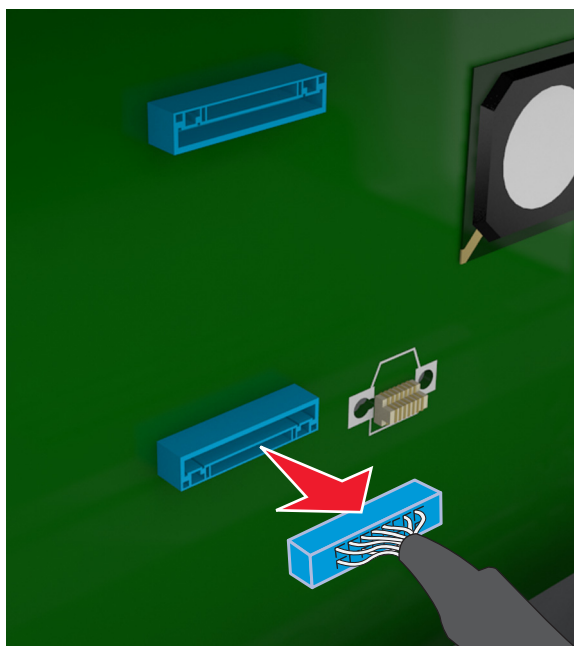

4 Țineți hard diskul imprimantei de margini, apoi scoateți-l din imprimantă.



5 Închideți capacul plăcii controllerului, apoi închideți ușa de acces.

Instalarea opțiunilor hardware


Instalarea tăvilor opționale

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.

- 1 Opriți imprimanta de la întrerupătorul de alimentare, apoi deconectați cablul de tensiune de la priza electrică.

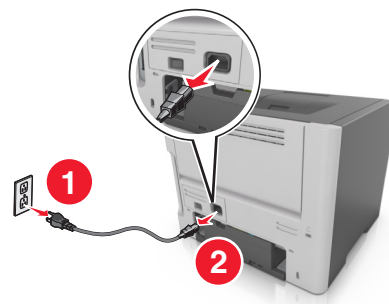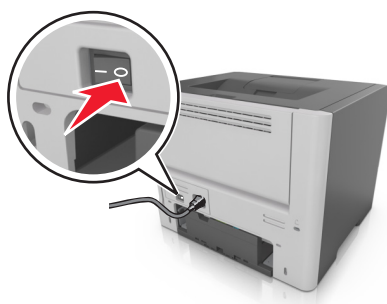


- 2 Despachetați tava și scoateți toate materialele de ambalare.
- 3 Scoateți tava complet din stativ.


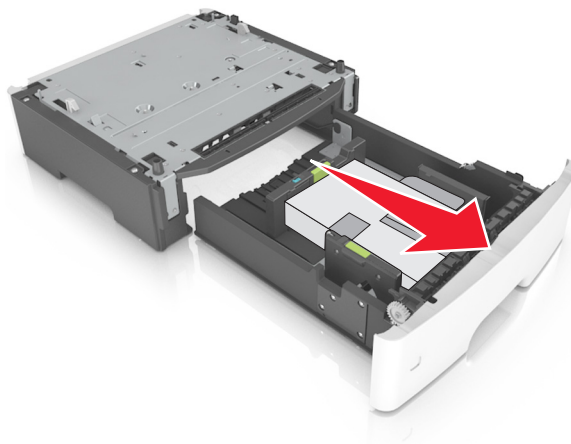


- 4 Îndepărtați toate materialele de ambalare din interiorul tăvii.
- 5 Introduceți tava în postament.
- 6 Plasați tava în apropierea imprimantei.
- 7 Aliniați imprimanta cu tava, apoi coborâți imprimanta în locația sa.

Notă: Tăvile opționale se blochează una pe cealaltă atunci când sunt stivuite.

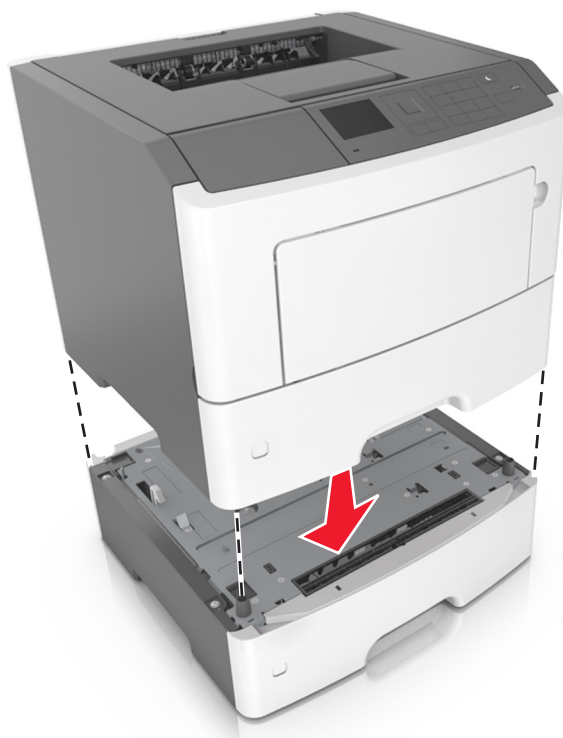

- 8 Conectați cablul de tensiune la imprimantă, apoi la o priză cu împământare corespunzătoare și porniți imprimanta.

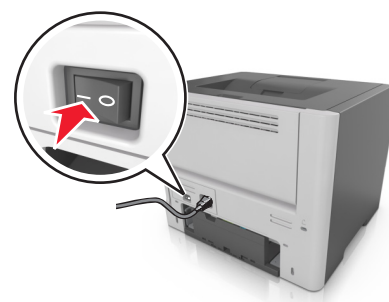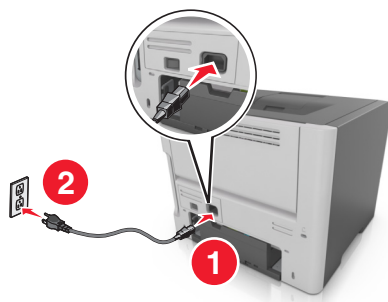

Notă: După instalarea software-ului de imprimantă și a tuturor opțiunilor hardware, poate fi necesar să adăugați manual opțiunile în driverul de imprimantă, pentru a le face disponibile în cadrul lucrărilor de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați [“Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare” la pagina 30.](#)

Pentru a îndepărta tăvile opționale, mutați elementul de prindere din partea dreaptă a imprimantei spre partea din față a imprimantei, până când se fixează în poziție printr-un *clic*, apoi îndepărtați pe rând tăvile stivuite, de sus în jos.

Configurarea software-ului imprimantei

Instalarea software-ului pentru imprimantă

- 1 Obțineți o copie a pachetului de instalare a software-ului.
 - De pe CD-ul cu software livrat împreună cu imprimanta dvs.
 - Accesați <http://support.lexmark.com> și apoi selectați imprimanta și sistemul de operare.
- 2 Executați scriptul de instalare a software-ului, apoi urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.
- 3 Pentru utilizatorii Macintosh, adăugați o imprimantă.

Notă: Obțineți adresa IP a imprimantei din secțiunea TCP/IP din meniul Network/Ports (Rețea/Porturi).

Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Deschideți folderul de imprimante.
- 2 Selectați imprimanta pe care doriți să o actualizați și apoi efectuați următoarele:
 - Pentru Windows 7 sau variante ulterioare, selectați **Proprietăți imprimantă**.
 - Pentru versiuni anterioare, selectați **Proprietăți**.
- 3 Navigați la fila Configurație, apoi selectați **Actualizare imediată - Interogare imprimantă**.
- 4 Aplicați modificările.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Din System Preferences (Preferințe sistem) din meniul Apple, navigați la imprimantă, apoi selectați **Options & Supplies** (Opțiuni și consumabile).
- 2 Navigați în lista opțiunilor hardware și adăugați toate opțiunile instalate.
- 3 Aplicați modificările.

Acces la rețea

Note:

- Achiziționați un adaptor de rețea fără fir MarkNet™ N8352 înainte de a configura imprimanta într-o rețea fără fir. Pentru informații despre instalarea unui adaptor de rețea fără fir consultați fișa de instrucțiuni livrată împreună cu adaptorul.
- Un Service Set Identifier (Identificator set servicii) (SSID) este un nume asociat unei rețele wireless. Wired Equivalent Privacy (WEP), Wi-Fi Protected Access (WPA), WPA2 și 802.1X - RADIUS sunt tipuri de securitate utilizate într-o rețea.

Pregătirea configurării imprimantei fără fir într-o rețea fără fir

Note:

- Asigurați-vă că adaptorul de rețea Wireless este instalat în imprimanta dvs. și funcționează corespunzător. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni livrată cu adaptorul de rețea Wireless.
- Asigurați-vă că punctul de acces (routerul fără fir) este pornit și funcționează corespunzător.

Asigurați-vă că aveți următoarele informații înainte de a configura imprimanta într-o rețea fără fir:

- **SSID**—SSID este cunoscut, de asemenea, ca nume al rețelei.
- **Mod fără fir (sau mod rețea)**—Modul este fie infrastructură, fie ad hoc.
- **Canal (pentru rețele ad hoc)**—În cazul rețelelor cu infrastructură, valoarea pentru canal este stabilită automat.

Unele rețele ad-hoc vor necesita, de asemenea, o setare automată. Consultați persoana responsabilă cu asistența de sistem, dacă nu sunteți sigur ce canal să selectați.

- **Security Method (Metodă de securitate)** - Există patru opțiuni de bază pentru metoda de securitate:
 - Cheia WEP
Dacă rețeaua utilizează mai multe chei WEP, introduceți până la patru chei în spațiile furnizate. Selectați cheia utilizată în prezent în rețea selectând cheia implicită de transmitere WEP.
 - cheie sau cod de acces WPA sau WPA2
WPA include criptarea ca strat suplimentar de securitate. Opțiunile sunt AES sau TKIP. Criptarea trebuie setată la același tip pe router și pe imprimantă; în caz contrar, imprimanta nu va fi capabilă să comunice în rețea.
 - 802.1X–RADIUS
Dacă instalați imprimanta într-o rețea 802.1X, veți avea nevoie de următoarele:
 - Tip de autentificare
 - Tip de autentificare internă
 - Nume de utilizator și parolă 802.1X
 - Certificate
 - No security (Fără securitate)

Dacă rețeaua fără fir nu utilizează niciun tip de securitate, nu veți avea nicio informație de securitate.

Notă: Nu recomandăm utilizarea unei rețele fără fir nesecurizate.

Note:

- Dacă nu cunoașteți SSID-ul pentru rețeaua la care este conectat computerul dvs., lansați utilitarul fără fir al adaptorului de rețea al calculatorului și căutați numele rețelei. Dacă nu puteți să găsiți SSID-ul sau informațiile de securitate pentru rețea, consultați documentația care a însoțit punctul de acces sau contactați persoana care asigură asistența sistemului.
- Pentru a găsi cheia sau codul de acces WPA/WPA2 prepartajat al rețelei fără fir, consultați documentația care a fost furnizată cu punctul de acces, serverul Embedded Web Server asociat cu punctul de acces sau consultați persoana care asigură asistența sistemului.

Conectarea imprimantei folosind Wireless Setup Wizard (Expertul de configurare a caracteristicilor fără fir)

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

- Adaptorul de rețea fără fir este instalat pe imprimantă și funcționează corespunzător. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni livrată cu adaptorul de rețea fără fir.
- Cablul Ethernet este deconectat de la imprimantă.
- Opțiunea Active NIC (NIC activ) este setată la Auto (Automat). Pentru a configura această opțiune la setarea Auto (Automat), navigați la oricare dintre următoarele opțiuni:

-  > **Settings (Setări)** >  > **Network/Ports (Rețea/Porturi)** >  > **Active NIC (NIC activ)** >  > **Auto (Automat)** > 
-  > **Network/Ports (Rețea/Porturi)** > **Active NIC (NIC activ)** > **Auto (Automat)**

Notă: Asigurați-vă că opriți imprimanta, apoi așteptați minimum cinci secunde și reporniți-o.

1 În funcție de modelul imprimantei dvs., navigați la oricare dintre următoarele opțiuni:

-  > **Settings (Setări)** >  > **Network/Ports (Rețea/Porturi)** >  > **Network [x] (Rețea [x])** >  > **Network [x] Setup (Configurare rețea [x])** >  > **Wireless (Fără fir)** >  > **Wireless Connection Setup (Configurare conexiune fără fir)** > 
-  > **Network/Ports (Rețea/Porturi)** > **Network [x] (Rețea [x])** > **Network [x] Setup (Configurare rețea [x])** > **Wireless (Fără fir)** > **Wireless Connection Setup (Configurare conexiune fără fir)**

2 Selectați o configurare pentru conexiunea fără fir.

Utilizați	Pentru
Search for networks (Căutare rețele)	Afișați conexiunile fără fir disponibile. Notă: Acest element de meniu afișează toate SSID-urile difuzate, securizate și nesecurizate.
Enter a network name (Introducere nume de rețea)	Introduceți manual SSID-ul. Notă: Asigurați-vă că introduceți SSID-ul corect.
Wi-Fi Protected Setup	Conectați imprimanta la o rețea fără fir utilizând Wi-Fi Protected Setup.

3 Urmăriți instrucțiunile de pe afișajul imprimantei.

Conectarea imprimantei la o rețea fără fir utilizând Wi-Fi Protected Setup.

Înainte să conectați imprimanta la o rețea fără fir, asigurați-vă că:

- Punctul de acces (routerul fără fir) are certificare Wi-Fi Protected Setup (WPS) sau este compatibil cu WPS. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu punctul de acces.
- Adaptorul de rețea fără fir este instalat pe imprimantă și funcționează corespunzător. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni livrată cu adaptorul de rețea fără fir.

Utilizarea metodei Push Button Configuration (Configurare cu apăsare pe buton)

1 În funcție de modelul de imprimantă, navigați la una dintre următoarele opțiuni:

-  > **Settings (Setări)** >  > **Networks/Ports (Rețea/porturi)** >  > **Network [x] (Rețea [x])** >  > **Network [x] Setup (Configurare rețea [x])** >  > **Wireless (Fără fir)** >  > **Wireless Connection Setup (Configurare conexiune fără fir)** >  > **Wi-Fi Protected Setup** >  > **Start Push Button Method (Pornire metodă prin apăsare pe buton)** > 
-  > **Network/Ports (Rețea/Porturi)** > **Network [x] (Rețea [x])** > **Network [x] Setup (Configurare rețea [x])** > **Wireless (Fără fir)** > **Wireless Connection Setup (Configurare conexiune fără fir)** > **Wi-Fi Protected Setup** > **Start Push Button Method (Pornire metodă prin apăsare pe buton)**

2 Urmăriți instrucțiunile de pe afișajul imprimantei.

Utilizarea metodei Personal Identification Number (Număr personal de identificare) (PIN)

1 În funcție de modelul de imprimantă, navigați la una dintre următoarele opțiuni:

-  > **Settings (Setări)** >  > **Networks/Ports (Rețele/porturi)** >  > **Network [x] (Rețea [x])** >  > **Network [x] Setup (Configurare rețea [x])** >  > **Wireless (Fără fir)** >  > **Wireless Connection Setup (Configurare conexiune wireless)** >  > **Wi-Fi Protected Setup** >  > **Start PIN Method (Pornire metodă PIN)** > 
-  > **Network/Ports (Rețea/Porturi)** > **Network [x] (Rețea [x])** > **Network [x] Setup (Configurare rețea [x])** > **Wireless (Fără fir)** > **Wireless Connection Setup (Configurare conexiune fără fir)** > **Wi-Fi Protected Setup** > **Start PIN Method (Metoda de pornire cu PIN)**

2 Copiați codul PIN WPS format din opt cifre.

3 Deschideți un browser web, apoi introduceți adresa IP a punctului de acces în câmpul de adrese.

Note:

- Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
- Dacă accesați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

4 Accesați setările WPS. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu punctul de acces.

5 Introduceți codul PIN format din opt cifre, apoi salvați setarea.

Conectarea imprimantei la o rețea Wireless cu ajutorul serverului Embedded Web Server

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

- Imprimanta este conectată temporar la o rețea Ethernet.
- Imprimanta dvs. este echipată cu un adaptor de rețea Wireless care funcționează corespunzător. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni livrată cu adaptorul de rețea Wireless.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe panoul de control al imprimantei. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Settings (Setări) > Network/Ports (Rețea/Porturi) > Wireless (Fără fir)**.

3 Modificați setările pentru a corespunde punctului dvs. de acces (router fără fir).

Notă: Asigurați-vă că introduceți corect SSID-ul, metoda de securitate, cheia sau codul de acces prepartajat, modul de rețea și canalul.

4 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

5 Opriti imprimanta și deconectați cablul de Ethernet. Așteptați cel puțin cinci secunde, apoi reporniți imprimanta.

6 Pentru a verifica dacă imprimanta dvs. este conectată la rețea, tipăriți o pagină de configurare a rețelei. Apoi, în secțiunea Network Card [x] (Placă de rețea [x]), asigurați-vă că starea este „Connected” (Conectat).

Verificarea configurării imprimantei

După instalarea tuturor opțiunilor hardware și software și pornirea imprimantei, verificați dacă imprimanta este configurată corect, imprimând următoarele:

- **Menu settings page (Pagina de setări pentru meniuri)** - Utilizați această pagină pentru a verifica dacă toate opțiunile imprimantei sunt instalate corect. În partea inferioară a paginii va apărea o listă cu opțiunile instalate. Dacă o opțiune instalată nu apare pe listă, înseamnă că nu este instalată corect. Scoateți opțiunea și instalați-o din nou. Pentru informații suplimentare, consultați [“Imprimarea unei pagini cu setările de meniu” la pagina 60](#) pentru imprimantele fără ecran tactil, respectiv [“Imprimarea unei pagini cu setările de meniu” la pagina 101](#) pentru imprimantele cu ecran tactil.
- **Network setup page (Pagina de configurare a rețelei)** - Dacă imprimanta dispune de capacități de comunicare prin Ethernet sau fără fir, imprimați o pagină de configurare a rețelei pentru verificarea conexiunii în rețea. Această pagină oferă și informații importante legate de configurarea imprimării în rețea. Pentru informații suplimentare, consultați [“Imprimarea unei pagini de configurare pentru rețea” la pagina 60](#) pentru imprimantele fără ecran tactil, respectiv [“Imprimarea unei pagini de configurare pentru rețea” la pagina 102](#) pentru imprimantele cu ecran tactil.


Utilizarea M1145

Informații despre imprimantă

Configurațiile de imprimantă


⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcați separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.

Modelul de imprimantă M1145dn

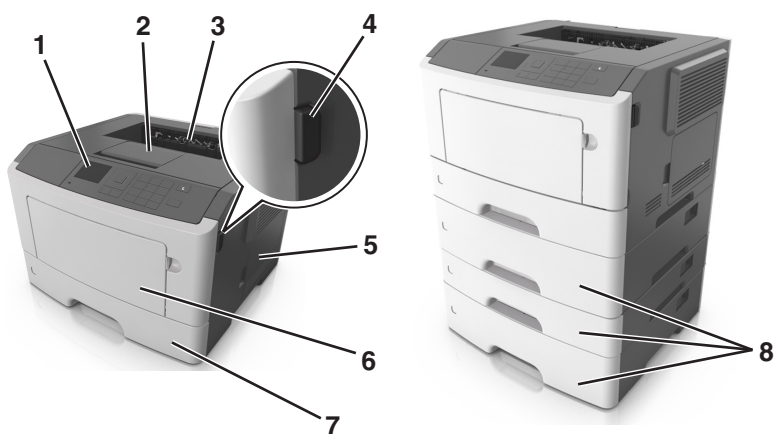

1	Panoul de control al imprimantei
2	Opritorul pentru hârtie
3	Recipient standard
4	Butonul de deschidere a ușii frontale
5	Ușa de acces la placa controllerului
6	Alimentator multifuncțional de 100 de coli
7	Tavă standard de 250 de coli
8	Tăvi opționale de 250 sau 550 de coli

Utilizarea panoului de control al imprimantei

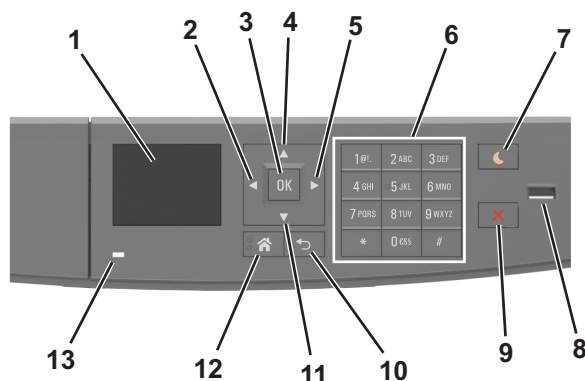

	Utilizați	To (Pentru)
1	Display (Afișaj)	- Vizualizați starea imprimantei și mesajele. - Configurați și utilizați imprimanta.
2	Butonul săgeată stânga	Derulează spre stânga.
3	Butonul Selectare	- Selectați opțiunile de meniu. - Salvați setările.
4	Butonul săgeată în sus	Defilare în sus.
5	Butonul săgeată dreapta	Derulează spre dreapta.
6	Keypad (Tastatură)	Introduceți numere, litere sau simboluri.
7	Buton Repaus	Activați modul Sleep (Repaus) sau modul Hibernate (Hibernare). Imprimanta iese din modul Repaus la efectuarea următoarelor acțiuni: - Apăsarea pe orice buton fizic - Deschiderea unei tăvi sau a ușii din față - Trimiterea unei operații de imprimare de la computer - Efectuarea unei resetări la punerea sub tensiune utilizând întrerupătorul principal - Atașarea unui dispozitiv la portul USB
8	Port USB	Conectați o unitate flash la imprimantă. Note: - Numai portul USB frontal acceptă unități flash. - Această caracteristică este disponibilă numai pe anumite modele.
9	Butoanele Stop (Oprire) sau Cancel (Anulare)	Întrerupeți complet activitatea imprimantei.
10	Butonul Înapoi	Revenirea la ecranul anterior.
11	Butonul săgeată în jos	Defilare în jos.
12	Buton Home (Pagină de pornire)	Revine la ecranul de pornire.
13	LED indicator	Vizualizarea stării imprimantei.

Explicarea culorilor butonului Sleep (Repaus) și ale indicatorilor luminoși

Culorile butonului Sleep (Repaus) și ale indicatorilor luminoși din panoul de control al imprimantei reflectă o anumită stare sau condiție.

Indicator luminos	Starea imprimantei
Off (Dezactivat)	Imprimanta este oprită sau în modul Hibernate (Hibernare).
Verde intermitent	Imprimanta se încălzește, procesează date sau imprimă.
Verde continuu	Imprimanta este pornită, dar inactivă.
Roșu intermitent	Imprimanta necesită intervenția utilizatorului.

Culoarea butonului Sleep (Repaus)	Starea imprimantei
Off (Dezactivat)	Imprimanta este oprită sau în starea Ready (Pregătită).
Galben închis continuu	Imprimanta este în modul Sleep (Repaus).
Galben închis intermitent	Imprimanta intră sau iese din modul Hibernate (Hibernare).
Luminează în galben închis intermitent timp de 0,1 secunde, apoi se stinge complet timp de 1,9 secunde, după un model pulsatoriu	Imprimanta este în modul Hibernate (Hibernare).


Atașarea cablurilor

Conectați imprimanta la computer, utilizând un cablu USB sau paralel, ori la rețea, utilizând un cablu Ethernet.

Asigurați-vă că se potrivesc următoarele:

- Simbolul USB de pe cablu corespunde simbolului USB de pe imprimantă
- Cablul paralel corespunzător cu portul paralel
- Cablul Ethernet corespunzător cu portul Ethernet

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți cablul USB, orice adaptor de rețea sau imprimanta în zona indicată în timpul tipăririi. Se poate produce o pierdere de date sau o defecțiune.

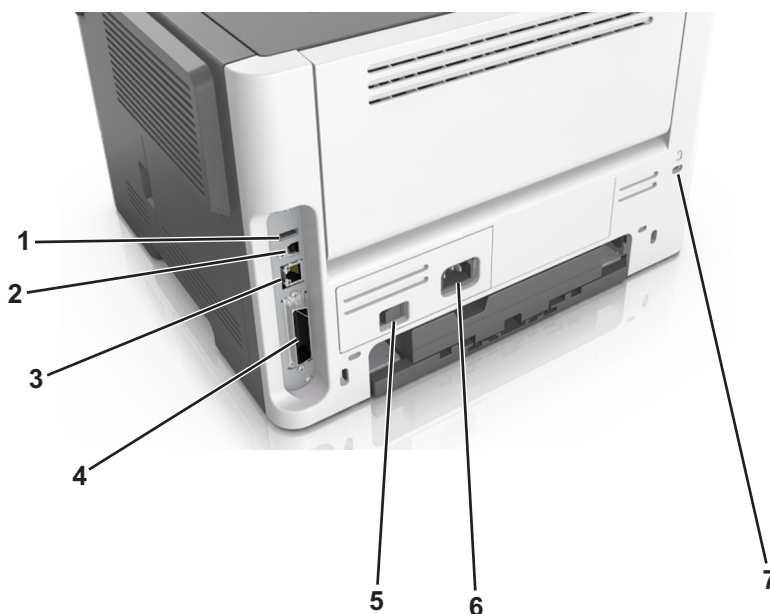


	Utilizați	To (Pentru)
1	Port USB	Atașează un adaptor de rețea fără fir opțional.
2	Port imprimantă USB	Conectează imprimanta la un computer.
3	Port Ethernet	Conectați imprimanta la o rețea Ethernet.
4	Port paralel Notă: Acest port este disponibil numai pe anumite modele de imprimantă.	Conectează imprimanta la un computer.
5	Comutator alimentare	Porniți sau opriți imprimanta.
6	Priza pentru cablul de alimentare a imprimantei	Conectați imprimanta la o priză electrică.
7	Slot de securitate	Atașați un sistem de blocare pentru fixa imprimanta pe poziție.

Accesarea plăcii de control


⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.

- 1 Deschideți ușa de acces la placa controllerului.

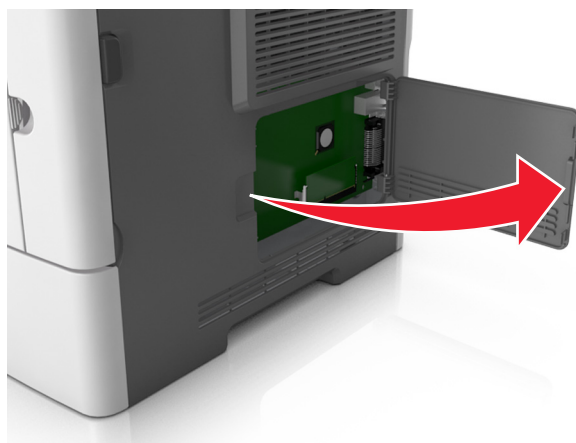

- 2 Utilizați ilustrația de mai jos pentru a localiza conectorul corespunzător.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Componentele electronice ale plăcii de control pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a imprimantei înainte de a atinge componente electronice sau conectori de pe placa controllerului.

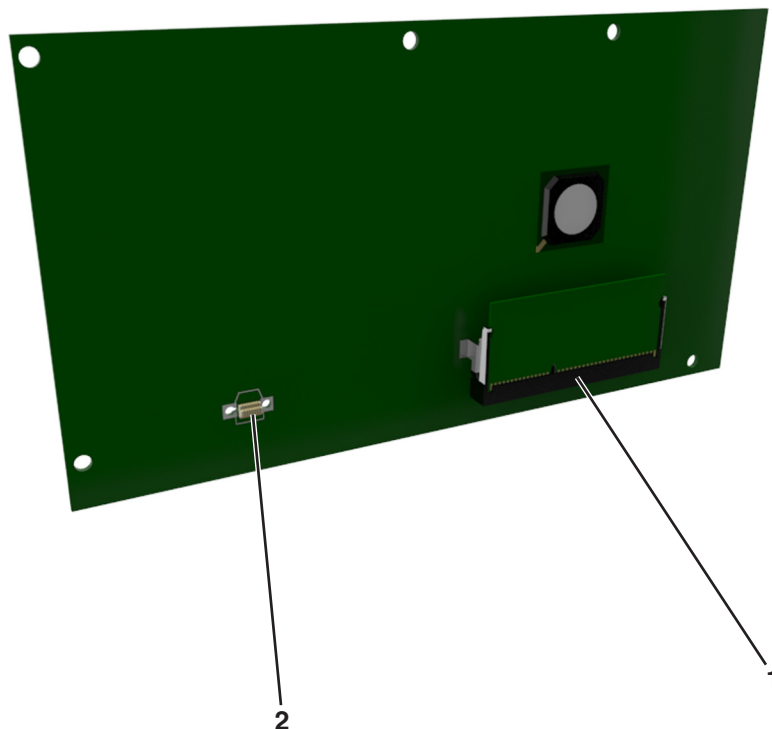

1	Conector card de memorie
2	Conector card opțional

Încărcarea hârtiei și a suporturilor de tipărire speciale

Selectarea și manevrarea hârtiei și a suporturilor de imprimare speciale pot afecta eficiența imprimării documentelor. Pentru informații suplimentare, consultați [“Evitarea blocajelor” la pagina 179](#) și [“Depozitarea hârtiei” la pagina 116](#).

Setarea dimensiunii și a tipului de hârtie

1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 > **Settings (Setări)** >  > **Meniu Paper (Hârtie)** >  > **Paper Size/Type (Dimensiune/Tip hârtie)** > 

2 Apăsați pe butonul săgeată sus sau jos pentru a selecta tava sau alimentatorul, apoi apăsați pe .

3 Apăsați pe butonul săgeată în sus sau în jos pentru a selecta dimensiunea hârtiei, apoi apăsați pe .

4 Apăsați pe butonul săgeată în sus sau în jos pentru a selecta tipul de hârtie, apoi apăsați pe  pentru a modifica setările.

Configurarea setărilor pentru formatul universal de hârtie

Setarea Universal Paper Size (Dimensiune universală hârtie) este o setare definită de utilizator, care permite imprimarea pe dimensiuni de hârtie care nu au fost prestabilite în meniurile imprimantei.

Note:

- Cea mai mică dimensiune de hârtie Universal este 6 x 127 mm (3 x 5 inchi) și este acceptată numai din alimentatorul multifuncțional.
- Cea mai mare dimensiune de hârtie Universal este 216 x 355,6 mm (8,5 x 14 inchi) și este acceptată din toate sursele de hârtie.

1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 > **Settings (Setări)** >  > **meniul Paper (Hârtie)** >  > **Universal Setup (Configurare universală)** >  > **Units of Measure (Unități de măsură)** >  > selectați unitatea de măsură > 


2 Selectați **Portrait Width (Lățime portret)** sau **Portrait Height (Înălțime portret)**, apoi apăsați pe .

3 Apăsați pe butonul săgeată stânga sau dreapta pentru a schimba setarea, apoi apăsați pe .

Utilizarea recipientului standard și a opritorului pentru hârtie

Recipientul standard are o capacitate maximă de 150 de coli de hârtie de 75 g/m² (20 lb). Acesta colectează materialele imprimate cu fața în jos. Recipientul standard are un opritor pentru hârtie care împiedică hârtia să alunece în afara recipientului pe măsură ce se acumulează.

Pentru a deschide opritorul de hârtie, trageți-l astfel încât să se îndoie în față.

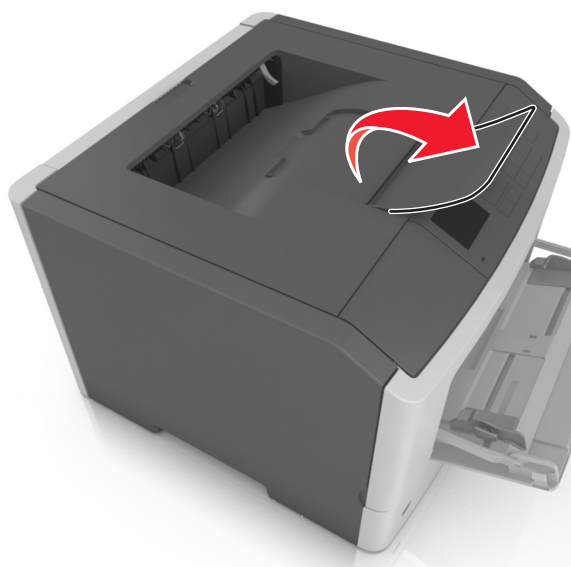

Notă: Închideți opritorul pentru hârtie când mutați imprimanta în altă locație.

Încărcarea tăvilor


⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcați separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.

- 1 Trageți tava complet în afară.


Notă: Nu scoateți tăvile în timpul unei operații de imprimare sau în timp ce pe afișajul imprimantei este afișat mesajul **Busy** (Ocupat). În caz contrar poate surveni un blocaj.



- 2 Strângeți și mutați ghidajul pentru lățime în poziția corectă pentru dimensiunea hârtiei pe care o încărcați.

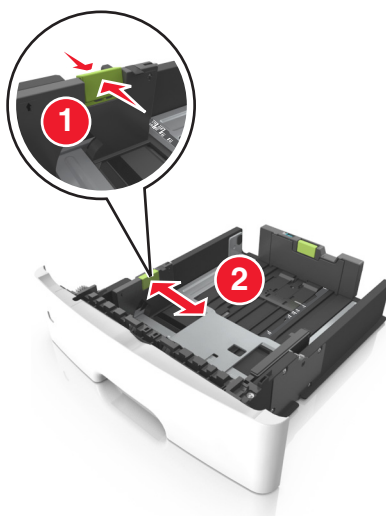


3 Strângeți și glisați ghidajul pentru lungime în poziția corectă pentru dimensiunea hârtiei pe care o încărcați.

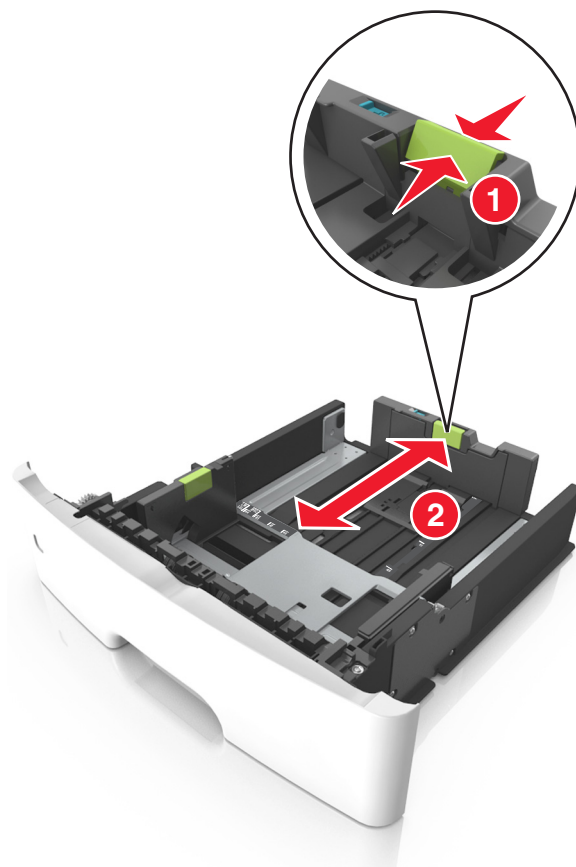


Note:


- Pentru unele dimensiuni de hârtie, de exemplu, Letter, Legal sau A4, strângeți și deplasați ghidajul de lungime spre înapoi, pentru adaptarea la lungimea hârtiei pe care o încărcați.
- Când încărcați hârtie Legal, ghidajul pentru lungime se întinde dincolo de suport, hârtia fiind astfel expusă la praf. Pentru a proteja hârtia împotriva prafului, puteți achiziționa separat un capac antipraf. Pentru mai multe informații, contactați serviciul asistență pentru clienți.
- Dacă încărcați hârtie de dimensiune A6 în tava standard, strângeți și apoi mutați ghidajul pentru lungime spre centrul tăvii, în poziția pentru dimensiunea A6.
- Ghidajele pentru lățime și lungime trebuie să fie aliniate cu indicatorii pentru dimensiunea hârtiei din partea de jos a tăvii.

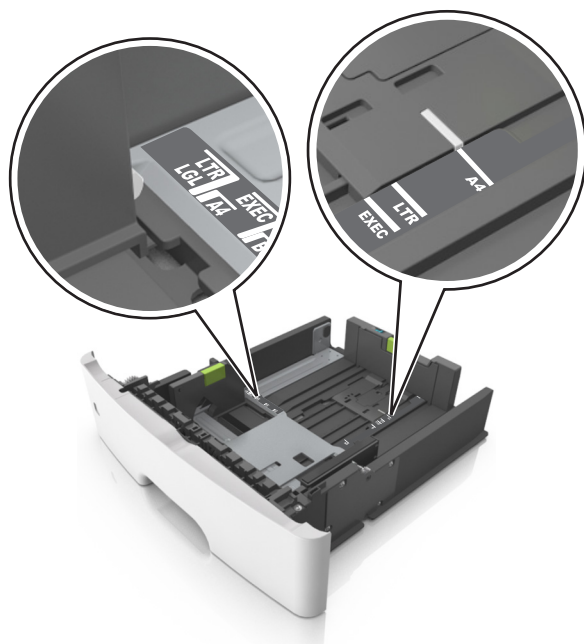

- 4** Flexați ușor colile înainte și înapoi pentru a le dezlipi și răsfoiți-le. Nu pliați și nu îndoțiți hârtia. Îndreptați marginile la același nivel.

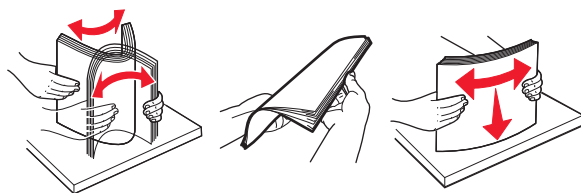


- 5** Încărcați teancul de hârtie.

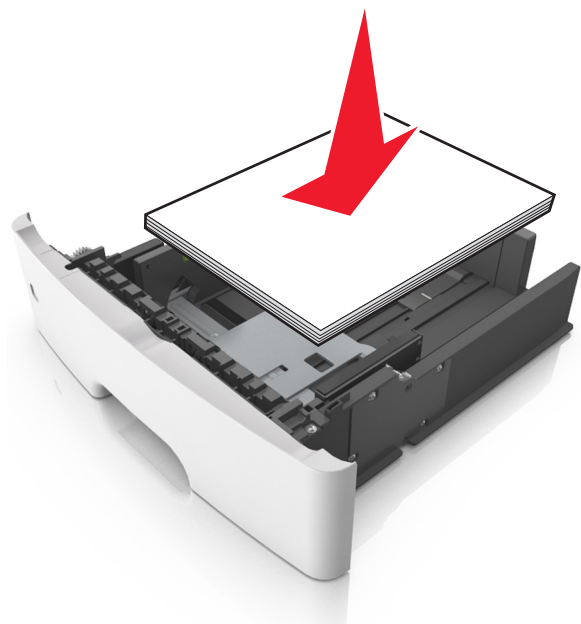

Note:

- Dacă utilizați hârtie reciclată sau preimprimată, încărcați-o cu partea imprimabilă orientată în jos.
- Încărcați hârtia perforată în prealabil cu perforațiile de la latura de sus spre partea din față a tăvii.
- Încărcați hârtia cu antet cu fața în jos, cu latura superioară a colii spre partea din față a tăvii. Pentru imprimare pe două fețe, încărcați hârtia cu antet cu marginea de jos a colii spre partea din față a tăvii.
- Asigurați-vă că nivelul de hârtie este inferior indicatorului de umplere situat pe partea laterală a ghidajului pentru lățime.

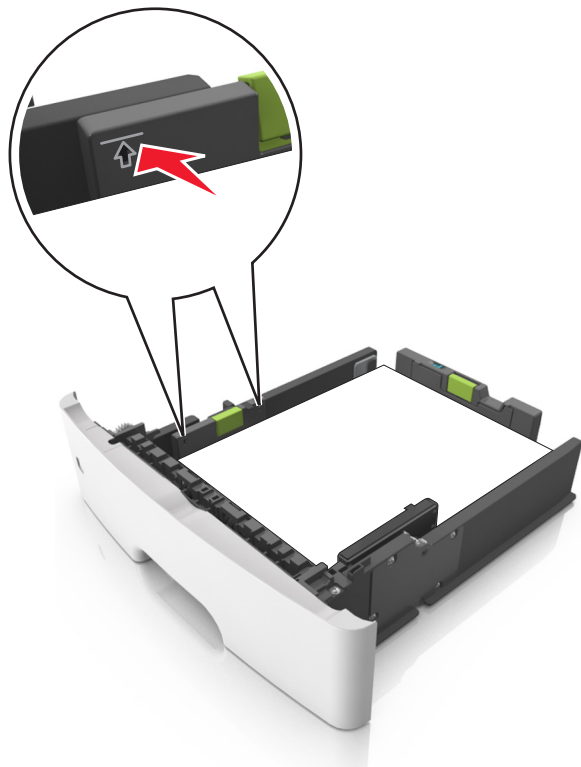


6 Introduceți tava.**7** Din panoul de control al imprimantei, setați tipul și dimensiunea hârtiei din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.

Notă: Setați corect tipul și dimensiunea hârtiei, pentru a evita blocajele și problemele de calitate a imprimării.

Încărcarea alimentatorului multifuncțional

Utilizați alimentatorul multifuncțional când imprimați pe diferite dimensiuni și tipuri de hârtie sau suporturi speciale, cum ar fi carton, folii transparente, etichete de hârtie și plicuri. Îl puteți utiliza și pentru lucrări de imprimare de o singură pagină pe hârtie cu antet.

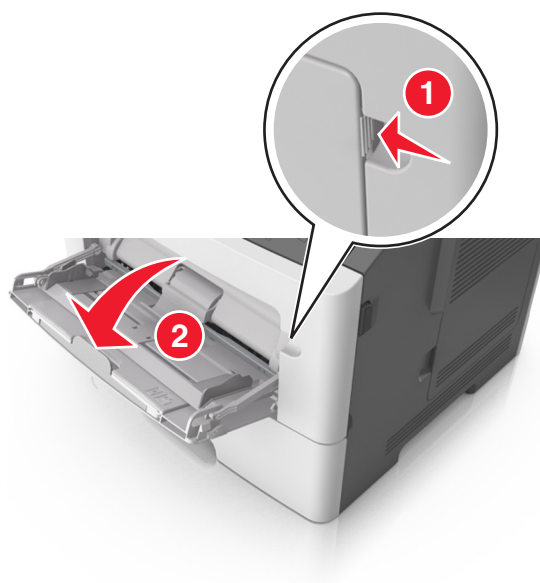1 Deschideți alimentatorul multifuncțional.


- a** Trageți sistemul de extindere al alimentatorului multifuncțional.



- b** Trageți ușor sistemul de extindere, astfel încât alimentatorul multifuncțional să se extindă complet și să se deschidă.




- 2** Strângeți ghidajul de lățime din partea stângă și mutați ghidajele în poziția corectă pentru hârtia pe care o încărcați.

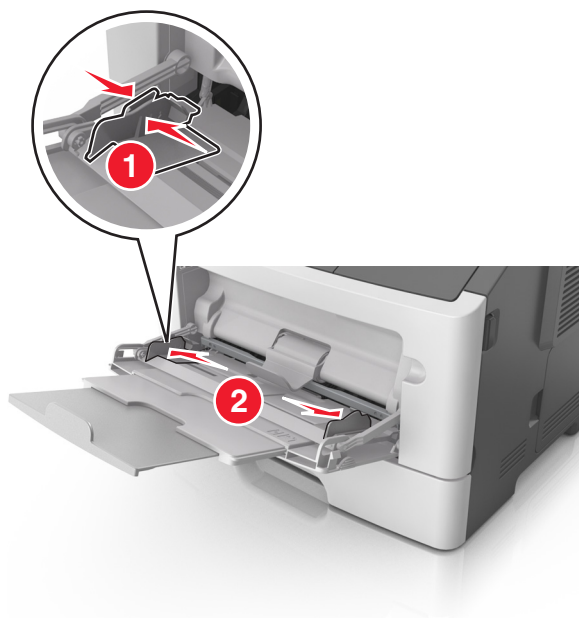

3 Pregătiți hârtia sau suporturile speciale pentru încărcare.

- Îndoți ușor colile de hârtie înainte și înapoi și răsfoiți-le. Nu pliați și nu îndoți hârtia. Aduceți marginile la același nivel.

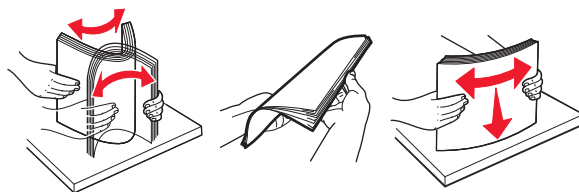

- Țineți foliile transparente de margini. Îndoți ușor teancul de folii transparente înainte și înapoi pentru a le dezlipi, apoi răsfoiți-le. Aduceți marginile la același nivel.

Notă: Evitați să atingeți partea pe care se imprimă a foliilor transparente. Aveți grijă să nu zgâriați foliile.




- Îndoți ușor teancul de plicuri înainte și înapoi pentru a le dezlipi, apoi răsfoiți-le. Îndreptați marginile la același nivel.



4 Încărcați hârtia sau suporturile speciale.

Note:


- Nu introduceți forțat hârtia și suporturile speciale în alimentatorul multifuncțional.
- Asigurați-vă că hârtia sau suporturile speciale nu depășesc indicatorul de umplere maximă de pe ghidajele pentru hârtie. Umplerea excesivă poate genera blocaje.

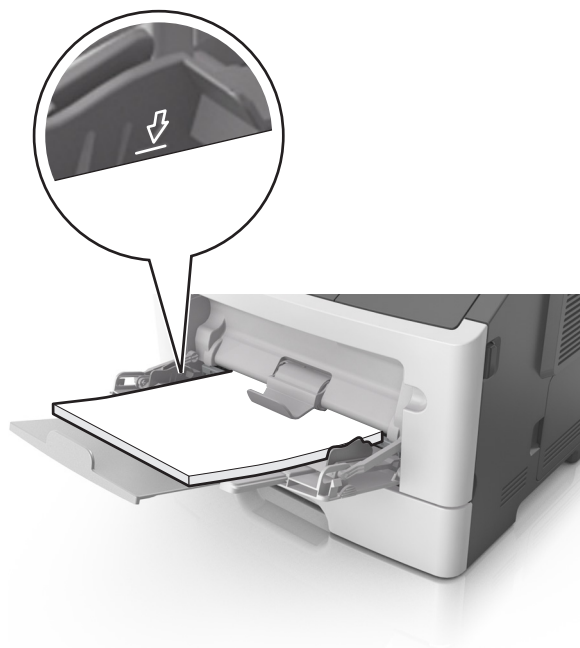

- Încărcați hârtie, folii transparente și carton cu fața recomandată pentru imprimare în sus și marginea superioară orientată spre intrarea în imprimantă. Pentru informații suplimentare despre încărcarea foliilor transparente, consultați ambalajul în care s-au livrat acestea.




Notă: Când încărcați hârtie de dimensiune A6, asigurați-vă că sistemul de extindere al alimentatorului multifuncțional atinge ușor marginea hârtiei, pentru ca ultimele câteva coli de hârtie să rămână fixate.

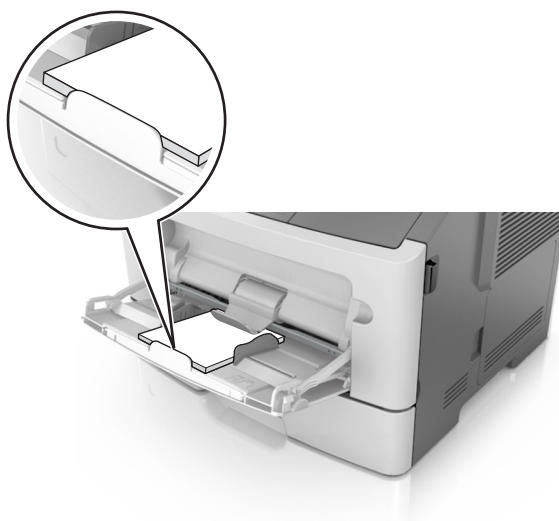

- Încărcați hârtia cu antet cu fața în sus, astfel încât latura de sus a foi să intre prima în imprimantă. Pentru imprimare pe două fețe (duplex), încărcați hârtia cu antet cu fața în jos și astfel încât latura de jos a colii să intre prima în imprimantă.



- Încărcați plicurile cu partea cu deschidere spre stânga și în jos.

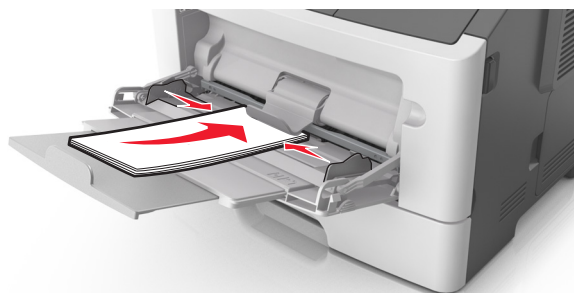

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu utilizați niciodată plicuri cu timbre, cleme, clapete, ferestre, învelitori sau adezivi autocolanți. Aceste plicuri pot deteriora grav imprimanta.

- 5 Din panoul de control al imprimantei, setați tipul și dimensiunea hârtiei din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia sau suporturile speciale încărcate în alimentatorul multifuncțional.

Legarea și anularea legării tăvilor

Legarea și anularea legării tăvilor

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP pe panoul de control al imprimantei, în secțiunea TCP/IP, sub meniul Rețele/Porturi. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări) > meniul Paper (Hârtie)**.

3 Modificați setările de dimensiune și tip de hârtie pentru tăvile pe care le legați.

- Pentru a lega tăvile, asigurați-vă că dimensiunea și tipul hârtiei dintr-o tavă se potrivesc cu cele din cealaltă tavă.
- Pentru a anula legarea tăvilor, asigurați-vă că dimensiunea sau tipul hârtiei dintr-o tavă *nu* se potrivesc cu cele din cealaltă tavă.

4 Faceți clic pe **Remitere**.

Notă: De asemenea, puteți schimba setările de dimensiune și tip de hârtie utilizând panoul de control a imprimantei. Pentru informații suplimentare, consultați [“Setarea dimensiunii și a tipului de hârtie” la pagina 39](#).

Avertisment - Pericol de deteriorare: Numele tipului de hârtie încărcată în tavă trebuie să fie echivalent cu numele tipului de hârtie atribuit în imprimantă. Temperatura unității de fuziune diferă în funcție de tipul de hârtie specificat. Dacă setările nu sunt configurate în mod corespunzător, este posibilă apariția unor probleme de imprimare.

Crearea unui nume particularizat pentru un tip de hârtie

Utilizare serverului EWS

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei în secțiunea TCP/IP din meniul Network/Ports (Rețea/Porturi). Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Setări** > **meniul Hârtie** > **Nume particularizate**.

3 Selectați un nume particularizat, apoi tastați noul nume particularizat al tipului de hârtie.

4 Faceți clic pe **Remitere**.

5 Faceți clic pe **Custom Types (Tipuri particularizate)**, apoi verificați dacă noul nume particularizat al tipului de hârtie a înlocuit numele particularizat.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 > **Setări** >  > **meniul Hârtie** >  > **Nume particularizate**

2 Selectați un nume particularizat, apoi tastați noul nume particularizat al tipului de hârtie.

3 Apăsați .

4 Apăsați **Tipuri particularizate**, apoi verificați dacă noul nume particularizat al tipului de hârtie a înlocuit numele particularizat.

Atribuirea unui nume de tip de hârtie particularizat

Utilizare serverului EWS

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei în secțiunea TCP/IP din meniul Network/Ports (Rețea/Porturi). Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Setări** > **meniul Hârtie** > **Tipuri particularizate**.

3 Selectați un nume de tip de hârtie particularizat, apoi selectați un tip de hârtie.

Notă: Hârtia simplă este tipul de hârtie prestabilit din fabrică asociat tuturor numelor particularizate definite de utilizator.

4 Faceți clic pe **Remitere**.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 > **Setări** >  > **meniul Hârtie** >  > **Tipuri particularizate**

2 Selectați un nume de tip de hârtie particularizat, apoi selectați un tip de hârtie.

Notă: Hârtia simplă este tipul de hârtie prestabilit din fabrică asociat tuturor numelor particularizate definite de utilizator.

3 Apăsați .

Imprimare

Imprimarea unui document

Imprimarea de pe un computer

Notă: Pentru etichete, hârtie cartonată și plicuri, setați dimensiunea hârtiei și selectați imprimanta înainte de a trimite operația de imprimare.

- 1** Din documentul pe care încercați să-l imprimați, deschideți dialogul Imprimare.
- 2** Dacă este necesar, reglați setările.
- 3** Trimiteți lucrarea de imprimare.

Reglarea luminozității tonerului

Utilizare serverului EWS

1 Deschideți un browser Web, apoi introduceți adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei în secțiunea TCP/IP din meniul Network/Ports (Rețea/Porturi). Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Settings (Setări) > Print Settings (Setări de imprimare) > meniul Quality (Calitate) > Toner Darkness (Luminozitate toner)**.

3 Reglați luminozitatea pentru toner, apoi faceți clic pe **Remitere**.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 > **Setări** >  > **Setări de imprimare** >  > **Meniu Calitate** >  > **Luminozitate toner**

2 Reglați luminozitatea pentru toner, apoi apăsați pe .

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil

Notă: Asigurați-vă că imprimanta și dispozitivul mobil sunt conectate la aceeași rețea fără fir. Pentru informații despre configurarea setărilor pentru caracteristicile fără fir ale dispozitivelor mobile, consultați documentația livrată cu dispozitivul.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând serviciul de imprimare Mopria

Serviciul de imprimare Mopria® este o soluție de Mobile Printing pentru dispozitivele mobile care rulează versiunea Android 4.4 sau o versiune ulterioară. Acesta vă permite să imprimați direct pe orice imprimantă certificată Mopria.

Notă: Înainte de imprimare, asigurați-vă că serviciul de imprimare Mopria este activat.

- 1** Din ecranul de pornire al dispozitivului mobil, lansați o aplicație compatibilă.
- 2** Atingeți **Imprimare** și selectați imprimanta.
- 3** Trimiteți lucrarea de imprimare.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând Google Cloud Print

Google Cloud Print™ este un serviciu de Mobile Printing care permite aplicațiilor activate pe dispozitivele mobile să imprime la orice imprimantă activată pentru Google Cloud Print.

- 1** Din ecranul de pornire al dispozitivului mobil, lansați o aplicație activată.
- 2** Atingeți **Imprimare** și selectați imprimanta.
- 3** Trimiteți lucrarea de imprimare.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând AirPrint

AirPrint este o soluție de Mobile Printing care vă permite să imprimați direct de pe dispozitivele Apple la o imprimantă certificată AirPrint.

Notă: Această aplicație este acceptată numai pe anumite dispozitive Apple.

- 1** Din ecranul de pornire al dispozitivului mobil, lansați o aplicație compatibilă.
- 2** Selectați un element de imprimat, apoi atingeți pictograma de partajare.

3 Atingeți **Imprimare** și selectați imprimanta.

4 Trimiteți lucrarea de imprimare.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând Lexmark Mobile Print

Lexmark Mobile Print vă permite să trimiteți documente și imagini direct către o imprimantă Lexmark acceptată.

1 Deschideți documentul, apoi trimiteți-l sau partajați-l cu Lexmark Mobile Print.

Notă: Unele aplicații terțe ar putea să nu accepte funcția de trimitere sau partajare. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu aplicația.

2 Selectați o imprimantă.

3 Imprimați documentul.

Imprimarea de pe o unitate flash

Imprimarea de pe o unitate flash

Note:

- Înainte de a imprima un fișier PDF criptat, vi se va solicita să introduceți parola fișierului de la panoul de control al imprimantei.
- Nu puteți tipări fișiere pentru care nu aveți permisiuni de tipărire.

1 Introduceți o unitate flash în portul USB frontal.




Note:

- O pictogramă pentru unitatea flash apare pe panoul de control al imprimantei și în pictograma pentru lucrări în așteptare, dacă este instalată o unitate flash.
- Dacă introduceți unitatea flash în timp ce imprimanta necesită atenția dvs., de exemplu în timpul unui blocaj, unitatea flash va fi ignorată.

- Dacă introduceți unitatea flash în timp ce imprimanta procesează alte lucrări de imprimare, va fi afișat mesajul **Busy (Ocupat)**. După ce sunt procesate aceste lucrări de imprimare, puteți avea nevoie să vizualizați lista de lucrări în așteptare, pentru a imprima documentele de pe unitatea flash.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți niciun dispozitivul flash sau imprimanta în zonele indicate în timp ce un dispozitiv de memorie este utilizat activ pentru imprimare, citire sau scriere. Poate să survină o pierdere de date.

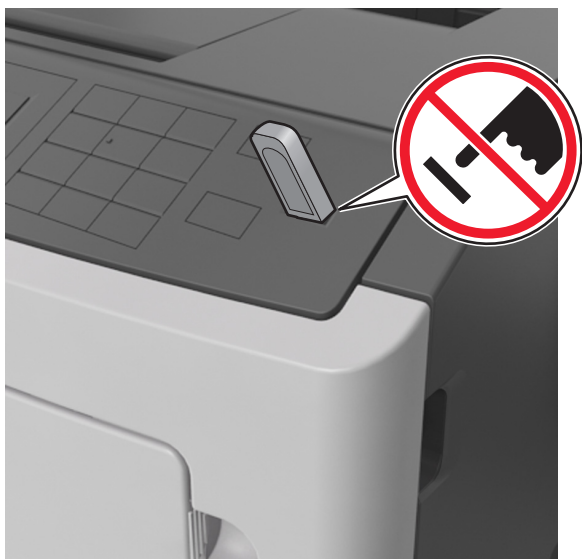

- 2 De la panoul de control al imprimantei, selectați documentul pe care doriți să îl imprimați.
- 3 Apăsați butonul săgeată stânga sau dreapta pentru a specifica numărul de copii de imprimat, apoi apăsați pe .

Note:

- Nu scoateți unitatea flash din portul USB înainte de terminarea imprimării documentului.
- Dacă lăsați unitatea flash în imprimantă după ce părăsiți ecranul de pornire al meniului USB, apoi accesați lucrările în așteptare de la panoul de control al imprimantei pentru a imprima fișierele de pe unitatea flash.

Unități flash și tipuri de fișiere acceptate

Unitate flash	Tip de fișier
- Lexar JumpDrive 2.0 Pro (de capacitate 256 MO, 512 MO sau 1 GO) - SanDisk Cruzer Mini (de capacitate 256 MO, 512 MO sau 1 GO) Note: - Unitățile flash USB de mare viteză trebuie să accepte standardul Full-Speed. Dispozitivele USB de mică viteză nu sunt acceptate. - Unitățile flash USB trebuie să accepte sistemul File Allocation Tables (FAT). Dispozitivele formate cu New Technology File System (NTFS) sau în orice alt sistem de fișiere nu sunt acceptate.	Documente: .pdf .xps Imagini: .dcx .gif .JPEG sau .jpg .bmp .pcx .TIFF sau .tif .png

Imprimarea lucrărilor confidențiale și a altor lucrări în așteptare

Stocarea lucrărilor de imprimare în imprimantă

1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:



> **Security (Securitate) > Confidential Print (Imprimare confidențială)**

2 Selectați un tip de lucrare de imprimare.

Utilizați	To (Pentru)
Expirare lucrare confidențială	Puneți în așteptare lucrările de imprimare pe computer până la introducerea codului PIN de la panoul de control al imprimantei. Notă: Codul PIN se configurează de la computer. Acesta trebuie să fie format din patru cifre cuprinse între 0–9.
Max Invalid PIN (Număr maxim de introduceri nevalide PIN)	Limitați numărul de introduceri nevalide ale codului PIN. Notă: Când este atinsă limita, lucrările de imprimare pentru numele de utilizator și codul PIN respectiv sunt șterse.
Repetare Expirare lucrare	Imprimați și stocați lucrările de imprimare în memoria imprimantei.
Rezervare Expirare lucrare	Stocați lucrări de imprimare în vederea unei imprimări ulterioare. Notă: Lucrările de imprimare sunt puse în așteptare până la ștergerea din meniul Held Jobs (Lucrări în așteptare).
Note: - Operațiile de tipărire Confidențiale, Verificare, Rezervă și Repetare pot fi șterse dacă imprimanta necesită memorie suplimentară pentru a procesa alte operații păstrate. - Imprimanta se poate configura pentru a stoca lucrările de imprimare în memoria imprimantei până când lansați lucrarea de imprimare de la panoul de control al imprimantei. - Toate operațiile de tipărire care pot fi inițiate de utilizator de la imprimantă poartă denumirea de <i>held jobs</i> (operații păstrate).	

Utilizați	To (Pentru)
Verificare Expirare lucrare	Imprimați o copie a unei lucrări de imprimare și puneți în așteptare restul copiilor. Aceasta vă permite să verificați dacă prima copie este satisfăcătoare. Notă: După imprimarea tuturor copiilor, lucrarea de imprimare este ștearsă automat din memoria imprimantei.
Note: - Operațiile de tipărire Confidențiale, Verificare, Rezervă și Repetare pot fi șterse dacă imprimanta necesită memorie suplimentară pentru a procesa alte operații păstrate. - Imprimanta se poate configura pentru a stoca lucrările de imprimare în memoria imprimantei până când lansați lucrarea de imprimare de la panoul de control al imprimantei. - Toate operațiile de tipărire care pot fi inițiate de utilizator de la imprimantă poartă denumirea de <i>held jobs</i> (operații păstrate).	

3 Apăsați .

Imprimare operații memorate

- 1 Din documentul pe care încercați să-l imprimați, deschideți dialogul Imprimare.
- 2 Selectați imprimanta și apoi efectuați una dintre următoarele operații:
 - Pentru utilizatorii Windows, faceți clic pe **Proprietăți** sau **Preferințe** și apoi faceți clic pe **Tipărire și păstrare**.
 - Pentru utilizatorii Macintosh, selectați **Tipărire și păstrare**.
- 3 Selectați un tip de lucrare de imprimare.
- 4 Dacă este necesar, alocăți un nume de utilizator.
- 5 Trimiteți lucrarea de imprimare.
- 6 Din ecranul de pornire a imprimantei, selectați **Operații memorate**.
- 7 Trimiteți lucrarea de imprimare.

Tipărirea paginilor de informații

Imprimarea unei liste de eșantioane de fonturi

- 1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 > **Settings (Setări)** >  > **Reports (Rapoarte)** >  > **Print Fonts (Fonturi imprimare)**
- 2 Apăsați pe butonul săgeată sus sau jos pentru a selecta setarea de font.
- 3 Apăsați pe .

Notă: Fonturile PPDS apar numai când este activat fluxul de date PPDS.

Imprimarea unei liste de directoare

De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 > **Settings (Setări)** > **Reports (Rapoarte)** >  > **Print Directory (Director de imprimare)** > 

Notă: Elementul de meniu Print Directory (Director de imprimare) apare numai dacă s-a instalat o memorie flash opțională sau un hard disk de imprimantă opțional.

Anularea unei operații de tipărire

Anularea unei operații de tipărire de la panoul de comandă al imprimantei

De la panoul de control, apăsați  > .

Anularea unei operații de imprimare de pe computer

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Deschideți folderul cu imprimante, după care selectați imprimanta dorită.
- 2 Din coada de imprimare, selectați lucrarea de imprimare pe care doriți să o anulați, apoi ștergeți-o.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Din System Preferences (Preferințe sistem) din meniul Apple, navigați la imprimanta dvs.
- 2 Din coada de imprimare, selectați lucrarea de imprimare pe care doriți să o anulați, apoi ștergeți-o.

Gestionarea imprimantei

Consultarea ecranului virtual

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei în secțiunea TCP/IP din meniul Rețea/Porturi. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Consultați ecranul virtual care apare în colțul din stânga sus al ecranului.

Ecranul virtual funcționează similar unui ecran real din panoul de control al imprimantei.

Configurarea notificărilor referitoare la consumabile de la serverul Embedded Web Server

Puteți stabili cum doriți să fiți notificat atunci când consumabilele au un nivel aproape scăzut, scăzut, foarte scăzut sau își ating limita duratei de viață, prin setarea alertelor selective.

Note:

- Alerte selective pot fi setate pentru cartușul de toner, unitatea de imagine și trusa de întreținere.
- Toate alertele selective pot fi setate pentru condiții de nivel aproape scăzut, scăzut, foarte scăzut ale consumabilelor. Nu toate alertele selective pot fi setate pentru condiția de terminare a duratei de viață a consumabilelor. O alertă selectivă prin e-mail este disponibilă pentru toate condițiile consumabilelor.
- Procentajul estimat de consumabile rămase care declanșează alerta poate fi setat pentru anumite consumabile și anumite condiții ale acestora.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei în secțiunea TCP/IP din meniul Rețea/Porturi. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca în mod corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Setări > Setări tipărire > Notificări consumabile**.

3 Din meniul derulant pentru fiecare consumabil, selectați dintre următoarele opțiuni de notificare:

Notificare	Descriere
Dezactivat	Comportament normal pentru toate consumabilele.
Numai e-mail	Imprimanta generează un e-mail atunci când condiția de aprovizionare este atinsă. Starea consumabilului apare pe pagina de meniuri și pagina de stare.
Avertisment	Imprimanta afișează mesajul de avertizare și generează un e-mail privind starea consumabilului. Imprimanta nu se oprește atunci când condiția consumabilului este atinsă.
Oprește cu continuare ¹	Imprimanta încetează să mai proceseze lucrări atunci când condiția consumabilului este atinsă, iar utilizatorul trebuie să apese un buton pentru a continua tipărirea.
Oprește fără continuare ^{1,2}	Imprimanta se oprește atunci când condiția de aprovizionare este atinsă. Consumabilul trebuie înlocuit pentru a continua tipărirea.
¹ Imprimanta generează un e-mail privind starea consumabilului, atunci când notificarea este activată.	
² Pentru a preveni deteriorarea, imprimanta se oprește atunci când anumite consumabile sunt epuizate.	

4 Faceți clic pe **Remitere**.

Modificarea setărilor pentru imprimarea confidențială

Notă: Această caracteristică este disponibilă numai la imprimantele de rețea sau la imprimantele conectate la servere de imprimare.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei în secțiunea TCP/IP din meniul Network/Ports (Rețea/Porturi). Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe fila **Settings (Setări) > Security (Securitate) > Confidential Print Setup (Configurare imprimare confidențială)**.

3 Modificați setările:

- Setati numărul maxim de încercări de introducere a codului PIN. Când un utilizator depășește un anumit număr de încercări de introducere a codului PIN, toate lucrările acestuia sunt șterse.
- Setati o perioadă de expirare pentru lucrările de imprimare confidențială. Dacă un utilizator nu a tipărit lucrările în perioada de timp specificată, toate operațiile sale de tipărire sunt șterse.

4 Salvați setările modificate.

Copierea setărilor imprimantei pe alte imprimante

Notă: Această caracteristică este disponibilă numai la imprimantele în rețea.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei în secțiunea TCP/IP din meniul Network/Ports (Rețea/Porturi). Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Copiere setări imprimantă**.

3 Pentru a schimba limba, selectați o limbă din meniul vertical, apoi faceți clic pe **Faceți clic aici pentru a schimba limba**.

4 Faceți clic pe **Setări imprimantă**.

5 În câmpurile corespunzătoare scrieți adresa IP a imprimantelor sursă și țintă.

Notă: Dacă doriți să adăugați sau să ștergeți o imprimantă țintă faceți clic pe **Adăugare IP țintă** sau **Ștergere IP țintă**.

6 Faceți clic pe **Copiere setări imprimantă**.

Crearea unui PIN pentru panoul de control al imprimantei

Meniul Panel PIN Protect (Protejare PIN panou) vă permite să restricționați accesul la meniurile din panoul de control al imprimantei. Pentru a restricționa accesul la meniuri, creați un număr personal de identificare (PIN - Personal Identification Number), apoi atribuiți codul PIN fiecărui meniu.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei în secțiunea TCP/IP din meniul Network/Ports (Rețea/Porturi). Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Settings (Setări) > Security (Securitate) > Panel PIN Protect (Protejare PIN panou)**.

3 Din secțiunile Create User PIN (Creare PIN utilizator) sau Create Admin PIN (Creare PIN administrator), introduceți codul PIN.

Notă: Puteți introduce maximum 16 cifre pentru codul PIN.

4 Faceți clic pe **Modify (Modificare)**.

- 5 Din orice meniu din secțiunile Administrative Menus (Meniuri de administrare), Management (Gestionare) sau Function Access (Acces funcții), selectați **User PIN Protected (Protejat cu PIN de utilizator)** sau **Admin PIN Protected (Protejat cu PIN de administrator)** sau **Admin PIN and User PIN Protected (Protejat cu PIN de administrator și utilizator)**.

Notă: Cu un cod PIN de administrator, puteți accesa și un meniu căruia i s-a atribuit un PIN de utilizator.

- 6 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

Dacă încercați să accesați un meniu protejat prin PIN din panoul de control al imprimantei, imprimanta vă va solicita să introduceți codul PIN.

Notă: După ce introduceți ultima cifră a codului PIN, apăsați pe  în panoul de control al imprimantei timp de peste trei secunde.

Imprimarea unei pagini cu setările de meniu

Imprimați o pagină cu setările de meniuri pentru a vizualiza setările curente de meniu și pentru a verifica dacă opțiunile de imprimantă sunt instalate corect.

De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 > **Settings (Setări) > Reports (Rapoarte) >  > Menu Settings Page (Pagină de setări meniuri)**
 > 

Notă: Dacă nu ați modificat încă nicio setare din meniu, atunci pagina cu setările de meniuri include toate setările implicite din fabrică. Setările salvate din meniuri înlocuiesc setările din fabrică implicite ca *setări implicite ale utilizatorului*. O setare implicită a utilizatorului rămâne valabilă până când accesați din nou meniul, selectați o altă valoare și o salvați.

Imprimarea unei pagini de configurare pentru rețea

Dacă imprimanta este conectată la o rețea, imprimați o pagină de configurare pentru rețea pentru a verifica conexiunea la rețea. Această pagină oferă și informații importante legate de configurarea imprimării în rețea.

- 1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 > **Settings (Setări) > Reports (Rapoarte) >  > Network Setup Page (Pagină de configurare pentru rețea) > **

Notă: Dacă a fost instalat un server intern de imprimare, se afișează **Print Network [x] Setup Page (Imprimare pagină configurare rețea [x])**.

- 2 Consultați prima secțiune a paginii de configurare pentru rețea pentru a verifica dacă starea este **Connected (Conectat)**.

Dacă starea afișată este **Not Connected (Neconectat)**, conexiunea la rețeaua LAN poate să nu fie activă sau poate să existe o defecțiune a cablului de rețea. Pentru o soluție, consultați persoana care asigură asistența sistemului, apoi imprimați altă pagină de configurare pentru rețea.

Verificarea stării pieselor și consumabilelor

Când este necesară înlocuirea unui articol consumabil sau trebuie efectuate activități de întreținere, pe ecranul imprimantei apare un mesaj în acest sens.

Verificarea stării pieselor și consumabilelor de la panoul de control al imprimantei

De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 > **Stare/Consumabile** >  > **Vizualizare consumabile** > 

Verificarea stării pieselor și consumabilelor din Embedded Web Server

Notă: Asigurați-vă că imprimanta și computerul sunt conectate la aceeași rețea.

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei în secțiunea TCP/IP din meniul Rețea/Porturi. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Stare dispozitiv > Detalii suplimentare**.

Economisirea energiei

Utilizarea Eco-mode (Modul Economic)

Utilizați modul Economic pentru a selecta rapid una sau mai multe metode de reducere a efectelor negative ale imprimantei dvs. asupra mediului înconjurător.

- 1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 > **Settings (Setări)** > **Settings (Setări)** >  > **General Settings (Setări generale)** >  >

Eco-Mode (Modul Economic) >  > selectați setarea dorită

Utilizați	Pentru a
Off (Dezactivat)	Utilizați setările implicite din fabrică pentru toate setările asociate cu Eco-Mode (Mod Economic). Această setare acceptă specificațiile de performanță pentru imprimanta dvs.
Energy (Energie)	Reduceți utilizarea energiei, mai ales atunci când imprimanta este inactivă. • Motoarele imprimantei nu pornesc decât atunci când o lucrare este pregătită pentru imprimare. Puteți observa o scurtă întârziere înainte ca prima pagină să fie imprimată. • Imprimanta intră în modul Sleep (Repaus) după un minut de inactivitate.
Energy/Paper (Energie/Hârtie)	Utilizați toate setările asociate cu modulele Energy (Energie) și Paper (Hârtie).
Plain Paper (Hârtie simplă)	• Activați caracteristica de imprimare automată pe două fețe (față-verso). • Dezactivați caracteristicile de imprimare a jurnalului.

2 Apăsați pe .

Reducerea zgomotului imprimantei

Utilizați modul Quiet (Silențios) pentru a reduce zgomotul imprimantei.

1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 > **Settings (Setări)** > **Settings (Setări)** >  > **General Settings (Setări generale)** >  > **Quiet Mode (Modul Silențios)** > 

2 Selectați setarea dorită.

Utilizați	To (Pentru)
Activat	Reduce zgomotul imprimantei. Note: • Lucrările de imprimare vor fi procesate la o viteză redusă. • Motoarele imprimantei nu pornesc decât atunci când un document este pregătit pentru imprimare. Există o întârziere scurtă înainte ca prima pagină să fie imprimată.
Dezactivat	Utiliza setările prestabilite din fabricație. Notă: Această setare furnizează suport pentru specificațiile de performanță ale imprimantei.

3 Apăsați .

Reglarea modului Sleep (Repaus)

1 De la panoul de control, navigați până la:

 > **Setări** >  > **Setări** >  > **Setări generale** >  > **Expirări** >  > **Mod Repaus** > 

2 În câmpul Mod Repaus, selectați numărul de minute cât va aștepta imprimanta înainte să intre în modul Repaus.

3 Aplicați modificările.

Utilizarea modului Hibernare

Modul Hibernare este un mod de funcționare cu un consum de energie extrem de redus.

Note:

- Perioada de timp prestabilită înainte ca imprimanta să intre în modul Hibernare este de trei zile.
- Asigurați-vă că treziți imprimanta din modul Hibernare, înainte de începerea unei lucrări de imprimare. O resetare de hard sau o apăsare prelungită a butonului Repaus va trezi imprimanta din modul Hibernare.
- Dacă imprimanta se află în modul Hibernare, atunci serverul EWS este dezactivat.

1 De la panoul de control, navigați până la:

 > **Setări** >  > **Setări** >  > **Setări generale** > 

2 Selectați **Apăsare buton Repaus** sau **Apăsare și menținere buton Repaus**, apoi apăsați pe .

3 Apăsați pe **Hibernare** > .

Setarea opțiunii Hibernate Timeout (Expirare hibernare)

Opțiunea Hibernate Timeout (Expirare hibernare) vă permite să setați intervalul de timp în care imprimanta așteaptă după procesarea unei lucrări de imprimare înainte de a intra într-o stare de consum redus de energie.

Utilizare serverului EWS

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei în secțiunea TCP/IP din meniul Network/Ports (Rețea/Porturi). Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Settings (Setări)** > **General Settings (Setări generale)** > **Timeouts (Expirări)**.

3 Din meniul Hibernate Timeout (Expirare hibernare), selectați numărul de ore, zile, săptămâni sau luni în care doriți ca imprimanta să aștepte înainte de a intra într-o stare de consum redus de energie.

4 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 > **Settings (Setări)** >  > **Settings (Setări)** >  > **General Settings (Setări generale)** > 
> **Timeouts (Expirări)** >  > **Hibernate Timeout (Expirare hibernare)** > 

2 Selectați intervalul de timp în care imprimanta așteaptă după procesarea unei lucrări de imprimare înainte de a intra în modul Hibernate (Hibernare).

3 Apăsați .

Utilizarea opțiunii Schedule Power Modes (Programare moduri alimentare)

Opțiunea Schedule Power Modes (Programare moduri alimentare) vă permite să programați momentul în care imprimanta intră într-o stare de consum redus de energie sau în starea Ready (Gata).

Notă: Această caracteristică este disponibilă numai la imprimantele de rețea sau la imprimantele conectate la servere de imprimare.

Utilizare serverului EWS

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei în secțiunea TCP/IP din meniul Network/Ports (Rețea/Porturi). Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Settings (Setări) > General Settings (Setări generale) > Schedule Power Modes (Programare moduri alimentare)**.

3 Din meniul Action (Acțiune), selectați modul de alimentare.

4 Din meniul Time (Oră), selectați ora.

5 Din meniul Day(s) (Zile), selectați ziua sau zilele.

6 Faceți clic pe **Add (Adăugare)**.

Reglarea luminozității ecranului imprimantei

Pentru a economisi energie sau dacă aveți probleme la citirea ecranului, reglați luminozitatea acestuia.

Utilizare serverului EWS

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei în secțiunea TCP/IP din meniul Network/Ports (Rețea/Porturi). Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Settings (Setări) > General Settings (Setări generale)**.

3 În câmpul Screen Brightness (Luminozitate ecran), introduceți procentul de luminozitate dorit pentru ecran.

4 Faceți clic pe **Remitere**.

Restaurarea setărilor prestabilite din fabrică

Dacă doriți să păstrați o listă cu setările curente de meniu pentru referință, imprimați o pagină de setări pentru meniuri înainte de a restabili setările implicite din fabrică. Pentru informații suplimentare, consultați [“Imprimarea unei pagini cu setările de meniu” la pagina 60](#).

Dacă doriți o metodă mai cuprinzătoare de restabilire a setărilor implicite din fabrică ale imprimantei, atunci utilizați opțiunea Wipe All Settings (Se șterg toate setările). Pentru informații suplimentare, consultați [“Golirea memoriei nevolatile” la pagina 66](#).

Avertisment - Pericol de deteriorare: Restaurarea setărilor prestabilite din fabrică determină readucerea celor mai multe dintre setările imprimantei la valorile prestabilite din fabrică. Excepțiile includ limba afișajului, dimensiunile și mesajele particularizate și setările de meniu pentru rețea/port. Toate elementele descărcate stocate în memoria RAM sunt șterse. Elementele descărcate stocate în memoria flash sau pe hard diskul imprimantei nu sunt afectate.

De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 > **Settings (Setări)** > **Settings (Setări)** >  > **General Settings (Setări generale)** >  > **Factory Defaults (Setări implicite din fabrică)** >  > **Restore Now (Restabilire imediată)** > 

Securizarea imprimantei

Utilizarea caracteristicii de securitate prin blocare

Această imprimantă este echipată cu o caracteristică de securitate prin blocare. Atașați un dispozitiv de blocare a securității compatibil cu majoritatea computerelor laptop în locația afișată pentru a asigura imprimanta.



Declarație privind volatilitatea

Imprimanta conține diverse tipuri de memorie care au capacitatea de a stoca setări de dispozitiv și de rețea, precum și date de utilizator.

Tip de memorie	Descriere
Memoria volatilă	Imprimanta utilizează o <i>memorie cu acces aleator</i> (RAM) standard pentru a stoca temporar în buffer datele de utilizator în timpul lucrărilor simple de imprimare.
Memoria nevolatilă	Imprimanta poate să utilizeze două forme de memorie nevolatilă: EEPROM și NAND (memorie flash). Ambele tipuri sunt utilizate pentru a stoca datele sistemului de operare, setările dispozitivului și informațiile de rețea.

Ștergeți conținutul oricărei memorii instalate în imprimantă, în următoarele situații:

- Imprimanta este dezafectată.
- Imprimanta urmează să fie mutată într-un alt departament sau într-o altă locație.
- Operațiile de service asupra imprimantei sunt efectuate de o persoană din afara organizației.
- Imprimanta este ridicată de la sediul dvs. pentru service.
- Imprimanta este vândută unei alte organizații.

Golirea memoriei volatile

Memoria volatilă (RAM) instalată în imprimantă necesită o sursă de tensiune pentru a păstra informațiile. Pentru a șterge datele stocate în buffer, opriți imprimanta.

Golirea memoriei nevolatile

Ștergeți setările individuale, setările pentru dispozitiv și cele de rețea, setările de securitate și soluțiile integrate, prin respectarea pașilor următori:

- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Țineți apăsat pe **2** și pe **6** în timp ce porniți imprimanta. Eliberați butoanele numai când apare ecranul cu bara de progres.
Imprimanta efectuează o secvență de alimentare, apoi apare meniul Configuration (Configurație). Atunci când imprimanta dvs. este pornită complet, o listă a funcțiilor va apărea pe afișajul imprimantei.
- 3 Apăsați pe butonul săgeată sus sau jos până când se afișează **Wipe All Settings (Se șterg toate setările)**. Imprimanta va reporni de mai multe ori în timpul acestui proces.
Notă: Opțiunea Se șterg toate setările elimină setările pentru dispozitive, soluțiile, lucrările, faxurile și parolele din memoria imprimantei.
- 4 Navigați la:
Back (Înapoi) > Exit Config Menu (Ieșire din meniul de configurare)

Imprimanta se va reseta la punerea sub tensiune, apoi va reveni la modul normal de funcționare.

Identificarea informațiilor de securitate ale imprimantei

În mediile de înaltă securitate, pot fi necesare măsuri suplimentare pentru a vă asigura că datele confidențiale stocate în imprimantă nu pot fi accesate de persoane neautorizate. Pentru informații suplimentare, vizitați [pagina web de securitate Lexmark](#).

Pentru informații suplimentare, puteți consulta și *Embedded Web Server - securitate: Ghidul administratorului*:

- 1 Accesați www.lexmark.com, apoi navigați la **Support & Downloads (Asistență și descărcări)** > selectați imprimanta dvs.
- 2 Faceți clic pe fila **Manuals (Manuale)**, apoi selectați *Embedded Web Server - securitate: Ghidul administratorului*.


Utilizarea M3150

Informații despre imprimantă

Configurarea imprimantei


⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcați separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.

Modele de bază și configurate

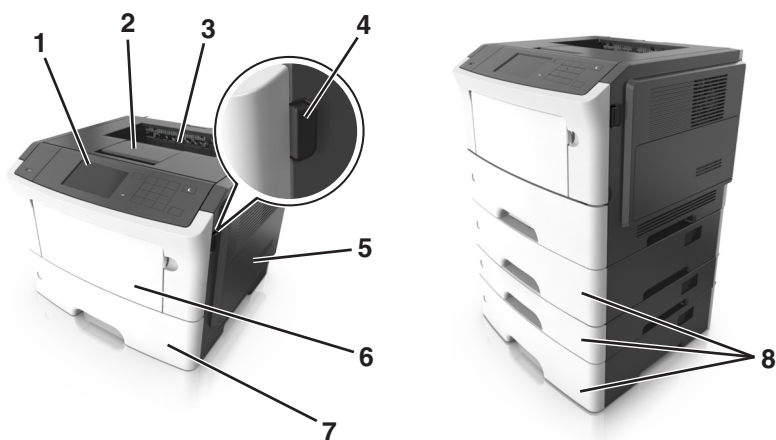

1	Panou de control al imprimantei
2	Opritor de hârtie
3	Recipient standard
4	Butonul de deschidere a ușii frontale
5	Ușa de acces la placa controllerului
6	Alimentator multifuncțional de 100 de coli
7	Tavă standard de 550 de coli
8	Tavă opțională de 250 sau 550 de coli

Utilizarea panoului de control al imprimantei

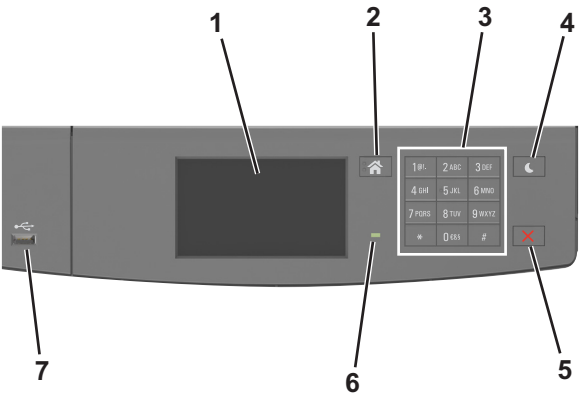

	Utilizați	Pentru
1	Afișajul	- Vizualizați starea imprimantei și mesajele. - Configurați și utilizați imprimanta.
2	Buton Home (Pagină de pornire)	Revine la ecranul de pornire.
3	Tastatura	Introduceți numere, litere sau simboluri.
4	Butonul Sleep (Repaus)	Activați modul Sleep (Repaus) sau modul Hibernate (Hibernare). Imprimanta iese din modul Sleep (Repaus) la efectuarea următoarelor acțiuni: - Atingerea ecranului - Apăsarea pe orice buton fizic - Deschiderea unei tăvi sau a ușii din față - Trimiterea unei lucrări de imprimare de la computer - Efectuarea unei resetări la punerea sub tensiune utilizând întrerupătorul principal - Atașarea unui dispozitiv la portul USB
5	Butoanele Stop (Oprire) sau Cancel (Anulare)	Întrerupeți complet activitatea imprimantei.
6	Indicator luminos	Vizualizarea stării imprimantei.
7	Port USB	Conectați o unitate flash la imprimantă. Notă: Numai portul USB frontal acceptă unități flash.

Explicarea culorilor butonului Sleep (Repaus) și ale indicatorilor luminoși

Culorile butonului Sleep (Repaus) și ale indicatorilor luminoși din panoul de control al imprimantei reflectă o anumită stare sau condiție.

Indicator luminos	Starea imprimantei
Off (Dezactivat)	Imprimanta este oprită sau în modul Hibernate (Hibernare).
Verde intermitent	Imprimanta se încălzește, procesează date sau imprimă.
Verde continuu	Imprimanta este pornită, dar inactivă.
Roșu intermitent	Imprimanta necesită intervenția utilizatorului.

Culoarea butonului Sleep (Repaus)	Starea imprimantei
Off (Dezactivat)	Imprimanta este oprită sau în starea Ready (Pregătită).
Galben închis continuu	Imprimanta este în modul Sleep (Repaus).
Galben închis intermitent	Imprimanta intră sau iese din modul Hibernare (Hibernare).
Luminează în galben închis intermitent timp de 0,1 secunde, apoi se stinge complet timp de 1,9 secunde, după un model pulsatoriu	Imprimanta este în modul Hibernare (Hibernare).

Despre ecranul de început

Când imprimanta este pornită, ecranul prezintă un afișaj de bază, numit ecran de început. Utilizați butoanele și pictogramele din ecranul de început pentru a iniția o acțiune.

Notă: Ecranul de început poate varia în funcție de setările de particularizare, configurația administrativă și soluțiile încorporate ale acestuia.



Atingeți	Pentru
1	Schimbare limbă Schimbați limba principală a imprimantei.
2	Marcaje Creați, organizați și salvați un set de marcaje în document (URLs) într-o vizualizare arborescentă a folderelor și legăturilor către fișiere. Notă: Vizualizarea de tip arbore nu include marcajele create în secțiunea Formulare și preferințe, iar cele din arbore nu pot fi utilizate din cadrul secțiunii Formulare și preferințe.
3	Lucrări în așteptare Afișează toate lucrările în așteptare curente.
4	USB Vizualizați, selectați sau imprimați fotografii și documente de pe o unitate flash. Notă: Această pictogramă apare doar când reveniți la ecranul de început în timp ce o cartelă de memorie sau o unitate flash este conectată la imprimantă.
5	Meniuri Accesați meniurile imprimantei. Notă: Aceste meniuri sunt disponibile numai când imprimanta se află în starea Ready (Gata).
6	Bara cu mesaje de stare - Afișează starea curentă a imprimantei, precum Gata sau Ocupat. - Afișați starea consumabilelor imprimantei. - Afișați mesaje de intervenție și instrucțiuni legate de modul de eliminare a acestora.

Atingeți		Pentru
7	Stare/Consumabile	- Afișați un avertisment sau un mesaj de eroare al imprimantei de fiecare dată când imprimanta necesită o intervenție pentru a continua procesarea. - Vizualizați informații suplimentare despre avertismentul sau mesajul imprimantei și despre modalitatea de a-l elimina.
8	Sfaturi	Vizualizați informații de ajutor sensibile la context.

Acestea pot apărea și pe ecranul de început:


Atingeți	Pentru
Căutare lucrări în așteptare	Căutați în lucrările în așteptare curente.
Lucrări după utilizator	Accesați lucrările de imprimare salvate de utilizator.
Profiluri și aplicații	Accesați profilurile și aplicațiile.

Caracteristici

Caracteristică	Descriere
Avertizarea de mesaj de asistență 	Dacă o funcție este afectată de un mesaj de asistență, apare această pictogramă, iar indicatorul luminos roșu clipește.
Avertisment 	Dacă survine o stare de eroare, apare această pictogramă.
Adresă IP imprimantă Exemplu: 123.123.123.123	Adresa IP a imprimantei se află în colțul din stânga sus al ecranului de început. Puteți utiliza adresa IP când accesați Embedded Web Server pentru a vizualiza și configura de la distanță setările imprimantei.

Utilizarea butoanelor ecranului tactil

Notă: Ecranul de început poate varia în funcție de setările dvs. de particularizare, configurația administrativă și soluțiile active încorporate.

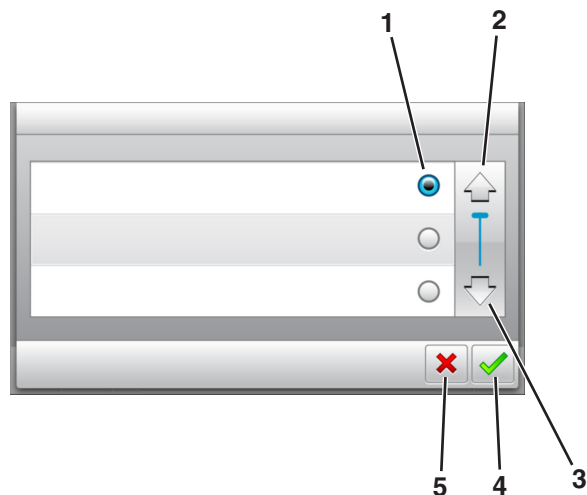

	Atingeți	Pentru
1	Buton radio	Selectează sau elimină un element.
2	Săgeată în sus	Defilare în sus.
3	Săgeată în jos	Defilare în jos.
4	Butonul Acceptare	Salvați o setare.
5	Butonul Revocare	• Revocați o acțiune sau o selecție. • Revenirea la ecranul anterior.

Atingeți	Pentru
	Reveniți la ecranul de început.
	Deschideți informații de ajutor sensibile la context în panoul de control al imprimantei.
	Derulează spre stânga.
	Derulează spre dreapta.

Atașarea cablurilor

Conectați imprimanta la computer, utilizând un cablu USB sau paralel, ori la rețea, utilizând un cablu Ethernet.


Asigurați-vă că se potrivesc următoarele:

- Simbolul USB de pe cablu corespunde simbolului USB de pe imprimantă
- Cablul paralel corespunzător cu portul paralel

Notă: Portul paralel este disponibil numai dacă este instalat un port Internal Solutions Port.

- Cablul Ethernet corespunzător cu portul Ethernet

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți cablul USB, orice adaptor de rețea sau imprimanta în zona indicată în timpul tipăririi. Se poate produce o pierdere de date sau o defecțiune.

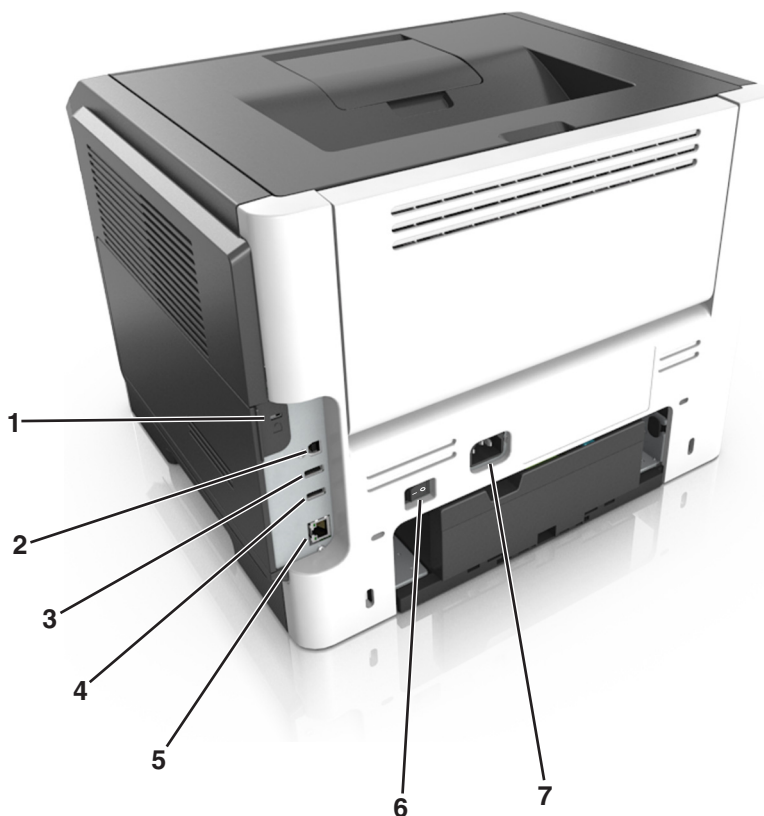


	Utilizați	To (Pentru)
1	Slot de securitate	Atașați un sistem de blocare pentru a fixa placa controllerului.
2	Port imprimantă USB	Conectează imprimanta la un computer.
3	Port USB	Conectați o unitate flash la imprimantă.
4	Port USB	Atașează un adaptor de rețea fără fir opțional.
5	Port Ethernet	Conectați imprimanta la o rețea Ethernet.
6	Comutator alimentare	Porniți sau opriți imprimanta.
7	Priza pentru cablul de alimentare a imprimantei	Conectați imprimanta la o priză electrică.


Accesarea plăcii de control

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.

- 1 Deschideți ușa de acces la placa controllerului.

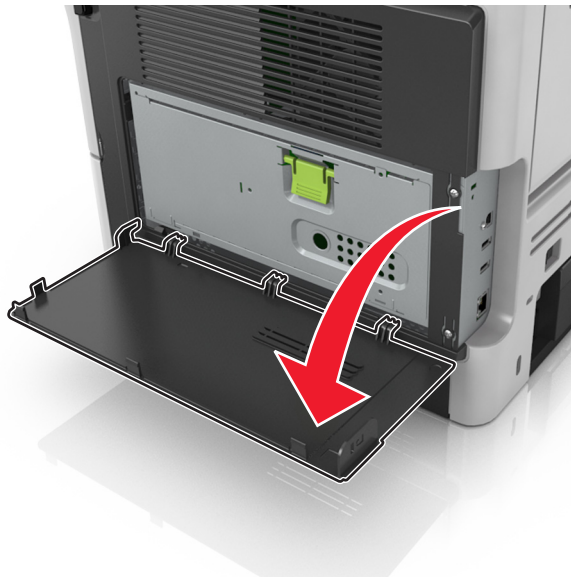


- 2 Deschideți capacul plăcii controllerului utilizând mânerul verde.

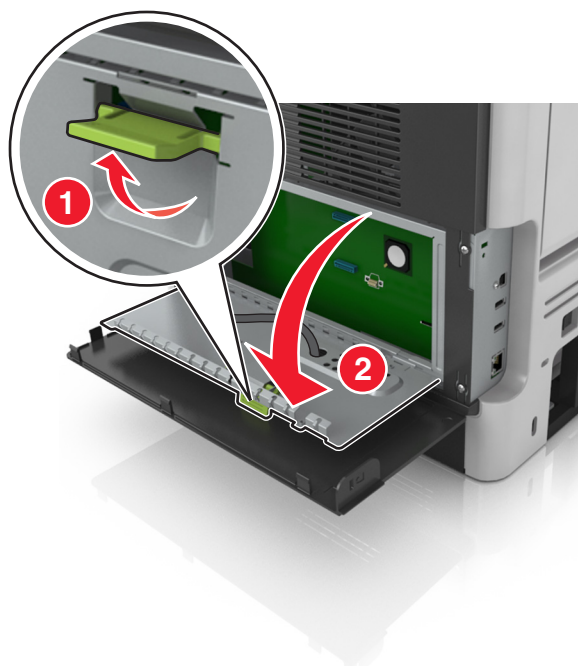



- 3 Utilizați ilustrația de mai jos pentru a localiza conectorul corespunzător.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Componentele electronice ale plăcii de control pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a imprimantei înainte de a atinge componente electronice sau conectori de pe placa controllerului.

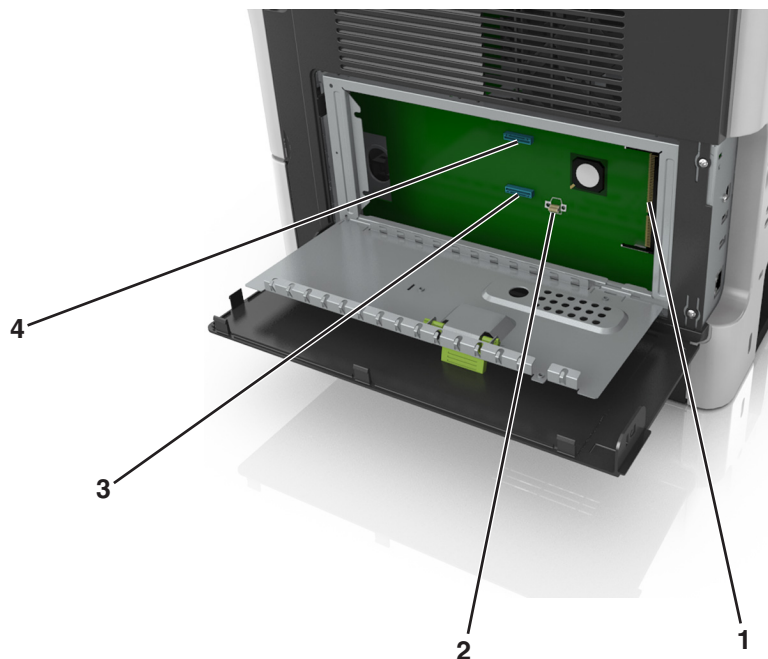

1	Conector card de memorie
2	Conector card opțional
3	Conector hard disk imprimantă
4	Conector Internal Solutions Port

4 Închideți capacul plăcii controllerului, apoi închideți ușa de acces a plăcii controllerului.

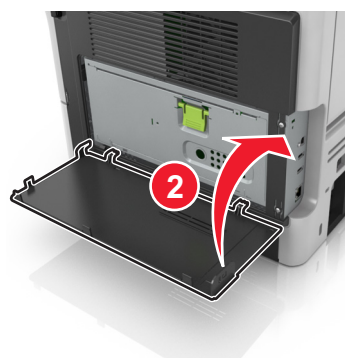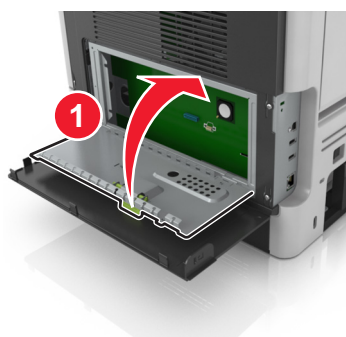

Configurarea și utilizarea aplicațiilor din ecranul de început

Note:

- Ecranul de început poate varia în funcție de setările de particularizare, configurația administrativă și aplicațiile încorporate active ale acestuia. Unele aplicații sunt acceptate numai de anumite modele de imprimantă.
- Pot fi disponibile pentru achiziție soluții și aplicații suplimentare. Pentru informații suplimentare, vizitați www.lexmark.com sau contactați magazinul de la care ați achiziționat imprimanta.

Găsirea adresei IP a computerului

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 În caseta de dialog Executare, tastați **cmd** pentru a deschide linia de comandă.
- 2 Tastați **ipconfig** și apoi căutați adresa IP.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Din Preferințe sistem, din meniul Apple, selectați **Rețea**.
- 2 Selectați tipul dvs. de conexiune și apoi faceți clic pe **Avansat > TCP/IP**.
- 3 Căutați adresa IP.

Găsirea adresei IP a imprimantei

Notă: Asigurați-vă că imprimanta dvs. este conectată la o rețea sau la un server de tipărire.

Cum puteți găsi adresa IP a imprimantei:

- În colțul din stânga sus, pe ecranul de început al acesteia.
- Din secțiunea TCP/IP a meniului Rețea/porturi.
- Prin imprimarea unei pagini cu setări de rețea sau a unei pagini cu setări pentru meniuri, iar apoi prin găsirea secțiunii TCP/IP.

Notă: Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

Accesarea serverului EWS

Embedded Web Server este pagina Web a imprimantei, care vă permite să vizualizați și să configurați la distanță setările imprimantei, chiar și atunci când nu vă aflați fizic în apropierea acesteia.

1 Obțineți adresa IP a imprimantei:

- Din ecranul de început al panoului de control al imprimantei
- Din secțiunea TCP/IP a meniului Rețele/porturi
- Prin imprimarea unei pagini cu setări de rețea sau a unei pagini cu setări pentru meniuri, iar apoi prin găsirea secțiunii TCP/IP

Notă: Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi **123.123.123.123**.

2 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

3 Apăsați **Enter**.

Notă: Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

Particularizarea ecranului de început

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Notă: Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

2 Alegeți una sau mai multe dintre următoarele opțiuni:

- Afișați sau ascundeți pictogramele aferente funcțiilor de bază ale imprimantei.
 - a** Faceți clic pe **Settings (Setări) > General Settings (Setări generale) > Home screen customization (Particularizarea ecranului de început)**.
 - b** Bifați casetele de selectare pentru a specifica ce pictograme doriți să apară pe ecranul de început.

Notă: Dacă debifați o căsuța asociată unei pictograme, acea pictogramă nu va apărea în ecranul de început.
 - c** Faceți clic pe **Remitere**.
- Particularizați pictograma pentru o aplicație. Pentru mai multe informații, consultați [“Găsirea informațiilor despre aplicațiile ecranului de început” la pagina 76](#) sau documentația livrată împreună cu aplicația.

Activarea aplicațiilor din ecranul de început

Găsirea informațiilor despre aplicațiile ecranului de început

Imprimanta dvs. este livrată cu aplicații preinstalate care apar pe ecranul de început. Înainte de a putea utiliza aceste aplicații, trebuie să activați și să configurați aceste aplicații utilizând serverul EWS. Pentru mai multe informații despre accesarea serverului Embedded Web Server, consultați [“Accesarea serverului EWS” la pagina 75](#).

Pentru mai multe informații despre configurarea și utilizarea aplicațiilor din ecranul de început, respectați pașii următori:

1 Accesați <http://support.lexmark.com>.

2 Faceți clic pe **Soluții software**, apoi selectați oricare dintre următoarele:

- **Scan to Network**—Puteți găsi informații despre aplicația Scan to Network.
- **Alte aplicații**—Puteți găsi informații despre alte aplicații.

3 Faceți clic pe fila **Manuale**, apoi selectați documentul pentru aplicația ecranului de început.

Utilizarea fundalului și a ecranului de inactivitate

Pictogramă	Descriere
	Aplicația vă permite să particularizați fundalul și ecranul de inactivitate pentru ecranul de început al imprimantei.

- 1 Din ecranul de început, navigați la:
Modificare fundal > selectați fundalul dorit
- 2 Apăsați .

Configurare Formulare și preferințe

Notă: O versiune ulterioară a *Ghidului utilizatorului* conține o legătură directă către *Ghidul administratorului* acestei aplicații. Pentru a verifica actualizările acestui *Ghid al utilizatorului*, vizitați <http://support.lexmark.com>.

Utilizați	Pentru
	Aplicația vă ajută să fluidizați procesele de lucru, permițându-vă să găsiți rapid și să imprimați formularele online utilizate frecvent direct din ecranul de început. Notă: Imprimanta trebuie să aibă permisiunea de a accesa folderul de rețea, site-ul FTP sau site-ul web unde este stocat marcajul. De la computerul pe care este stocat marcajul, utilizați setările de partajare, securitate și paravan de protecție (firewall) pentru a permite imprimantei cel puțin acces de <i>citire</i>. Pentru asistență, consultați documentația furnizată împreună cu sistemul de operare.

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.
Notă: Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
- 2 Faceți clic pe **Setări** > **Aplic** > **Admin. aplicații** > **Formulare și Preferințe**.
- 3 Faceți clic pe **Adăugare**, apoi personalizați setările.
Note:
 - Pentru descrierea setării, consultați ajutorul din dreptul fiecărui câmp prin deplasarea mouse-ului deasupra acestuia.
 - Pentru a vă asigura că setările de locație ale marcajului sunt corecte, tastați adresa IP corectă a calculatorului gazdă unde este localizat marcajul. Pentru mai multe informații despre obținerea adresei IP a calculatorului gazdă, consultați ["Găsirea adresei IP a computerului" la pagina 75](#).
 - Asigurați-vă că imprimanta are drepturi de acces la folderul unde este localizat marcajul.
- 4 Faceți clic pe **Apply (Se aplică)**.

Pentru a utiliza aplicația, atingeți **Formulare și preferințe** din ecranul de început al imprimantei, apoi navigați printre categoriile de formulare sau căutați formulare bazate pe un număr, un nume sau o descriere de formular.

Înțelegerea Setărilor Eco

Pictogramă	Descriere
	Aplicația vă permite să gestionați ușor setările pentru consumul de energie, zgomot, toner și utilizarea hârtiei, pentru a reduce impactul imprimantei dvs. asupra mediului.

Configurarea Panoului de operare la distanță

Această aplicație vă permite să interacționați cu panoul de control al imprimantei, chiar dacă nu vă aflați fizic în apropierea imprimantei de rețea. De pe computer, puteți să vizualizați starea imprimantei, să deblocați lucrări de imprimare în așteptare, să creați marcaje și să efectuați alte activități legate de imprimare.

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Notă: Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.

- 2 Faceți clic pe **Setări > Setări panou operator la distanță**.
- 3 Bifați caseta de selectare **Enable (Activare)**, apoi personalizați setările.
- 4 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

Pentru a utiliza aplicația faceți clic pe **Panoul operator la distanță > Lansare aplet VNC**.

Exportul și importul unei configurări

Puteți exporta setări de configurare într-un fișier text și apoi îl puteți importa pentru a aplica setările altor imprimante.

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Notă: Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

- 2 Faceți clic pe **Setări > Aplic. > Admin. aplicații**.
- 3 Din lista de aplicații instalate faceți clic pe numele aplicației pe care doriți să o configurați.
- 4 Faceți clic pe **Configurare**, apoi alegeți una dintre următoarele variante:
 - Pentru a exporta configurația către un fișier faceți clic pe **Export** și apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a salva fișierul de configurări.

Note:

- În momentul salvării fișierului de configurări i se poate atribui o denumire unică sau puteți utiliza denumirea implicită.
- Dacă survine o eroare „Memorie insuficientă JVM”, repetați procesul de export până când fișierul de configurare este salvat.
- Pentru a importa o configurație dintr-un fișier faceți clic pe **Import**, și apoi răsfoiți până la fișierul de configurare salvat care a fost exportat de la imprimanta configurată anterior.

Note:

- Înainte de a importa un fișier de configurare puteți alegeți să îl examinați sau să îl încărcați direct.
- Dacă survine o expirare și apare un ecran gol, reîmprospătați browserul Web, apoi faceți clic pe **Aplicare**.

Încărcarea hârtiei și a suporturilor de tipărire speciale

Selectarea și manevrarea hârtiei și a suporturilor de imprimare speciale pot afecta eficiența imprimării documentelor. Pentru informații suplimentare, consultați [“Evitarea blocajelor” la pagina 179](#) și [“Depozitarea hârtiei” la pagina 116](#).

Setarea dimensiunii și a tipului de hârtie

Din ecranul de început, navigați la:

 > **Meniu Paper (Hârtie)** > **Paper Size/Type (Dimensiune/Tip hârtie)** > selectați o tavă > selectați dimensiunea sau tipul hârtiei > 

Configurarea setărilor pentru formatul universal de hârtie

Setarea Universal Paper Size (Dimensiune universală hârtie) este o setare definită de utilizator, care permite imprimarea pe dimensiuni de hârtie care nu au fost prestabilite în meniurile imprimantei.

Note:

- Cea mai mică dimensiune de hârtie Universal este 6 x 127 mm (3 x 5 inchi) și este acceptată numai din alimentatorul multifuncțional.
- Cea mai mare dimensiune de hârtie Universal este 216 x 355,6 mm (8,5 x 14 inchi) și este acceptată din toate sursele de hârtie.

1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 > **meniul Paper (Hârtie)** > **Universal Setup (Configurare universală)** > **Units of Measure (Unități de măsură)** > selectați o unitate de măsură > 

2 Atingeți **Portrait Width (Lățime portret)** sau **Portrait Height (Înălțime portret)**.

3 Selectați lățimea sau înălțimea și apoi atingeți .

Utilizarea recipientului standard și a opritorului pentru hârtie

Recipientul standard are o capacitate maximă de 150 de coli de hârtie de 75 g/m² (20 lb). Acesta colectează materialele imprimate cu fața în jos. Recipientul standard are un opritor pentru hârtie care împiedică hârtia să alunece în afara recipientului pe măsură ce se acumulează.

Pentru a deschide opritorul de hârtie, trageți-l astfel încât să se îndoie în față.



Notă: Când mutați imprimanta în alt loc, asigurați-vă că opritorul pentru hârtie este închis.

Încărcarea tăvilor


⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcați separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.

1 Trageți tava complet în afară.


Notă: Nu scoateți tăvile în timpul unei operații de imprimare sau în timp ce pe afișajul imprimantei este afișat mesajul **Busy** (Ocupat). În caz contrar poate surveni un blocaj.



2 Strângeți și mutați ghidajul pentru lățime în poziția corectă pentru dimensiunea hârtiei pe care o încărcați.

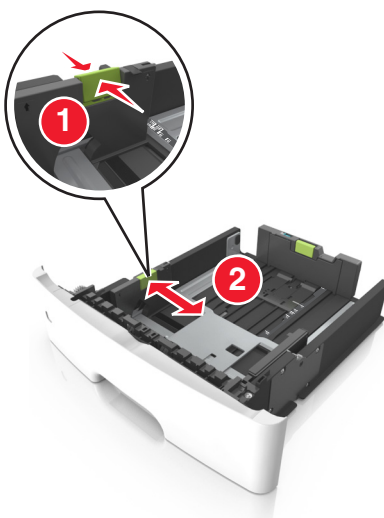


3 Strângeți și glisați ghidajul pentru lungime în poziția corectă pentru dimensiunea hârtiei pe care o încărcați.

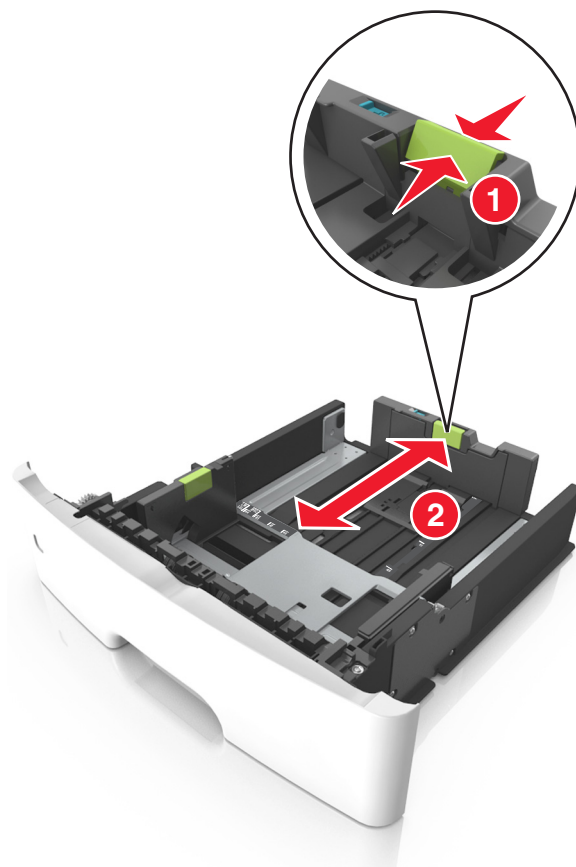


Note:


- Pentru unele dimensiuni de hârtie, de exemplu, Letter, Legal sau A4, strângeți și deplasați ghidajul de lungime spre înapoi, pentru adaptarea la lungimea hârtiei pe care o încărcați.
- Când încărcați hârtie Legal, ghidajul pentru lungime se întinde dincolo de suport, hârtia fiind astfel expusă la praf. Pentru a proteja hârtia împotriva prafului, puteți achiziționa separat un capac antipraf. Pentru mai multe informații, contactați serviciul asistență pentru clienți.
- Dacă încărcați hârtie de dimensiune A6 în tava standard, strângeți și apoi mutați ghidajul pentru lungime spre centrul tăvii, în poziția pentru dimensiunea A6.
- Ghidajele pentru lățime și lungime trebuie să fie aliniate cu indicatorii pentru dimensiunea hârtiei din partea de jos a tăvii.

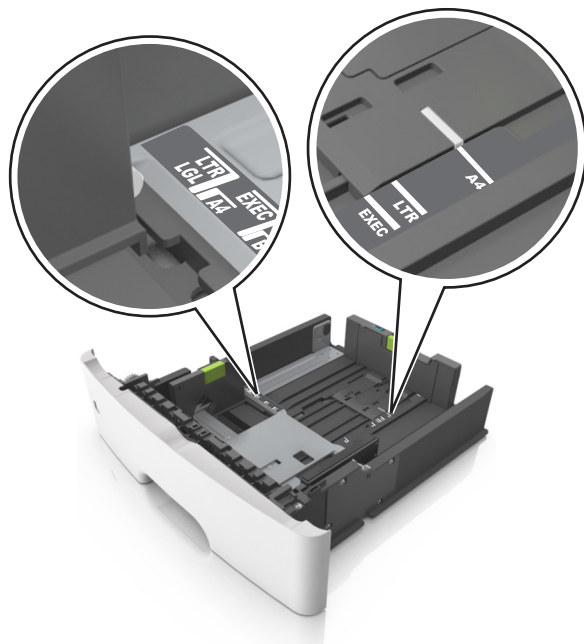

- 4** Flexați ușor colile înainte și înapoi pentru a le dezlipi și răsfoiți-le. Nu pliați și nu îndoțiți hârtia. Îndreptați marginile la același nivel.

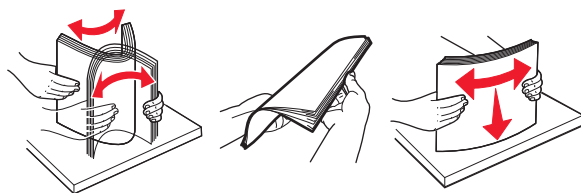


- 5** Încărcați teancul de hârtie.

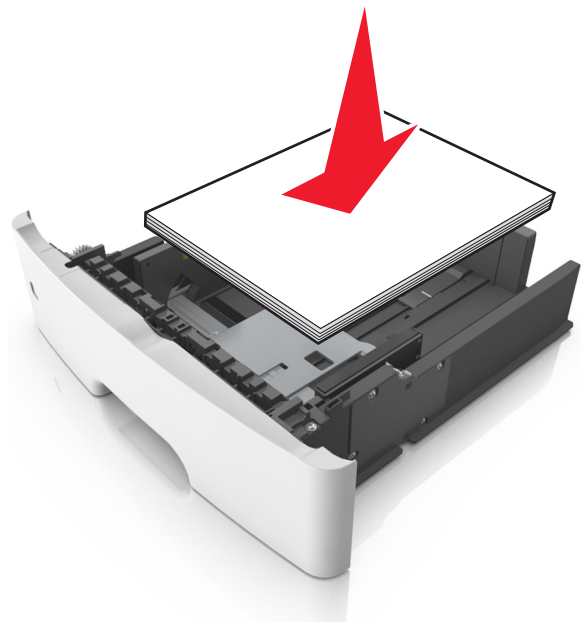

Note:

- Dacă utilizați hârtie reciclată sau preimprimată, încărcăți-o cu partea imprimabilă orientată în jos.
- Încărcați hârtia perforată în prealabil cu perforațiile de la latura de sus spre partea din față a tăvii.
- Încărcați hârtia cu antet cu fața în jos, cu latura superioară a colii spre partea din față a tăvii. Pentru imprimare pe două fețe, încărcăți hârtia cu antet cu marginea de jos a colii spre partea din față a tăvii.
- Asigurați-vă că nivelul de hârtie este inferior indicatorului de umplere situat pe partea laterală a ghidajului pentru lățime.

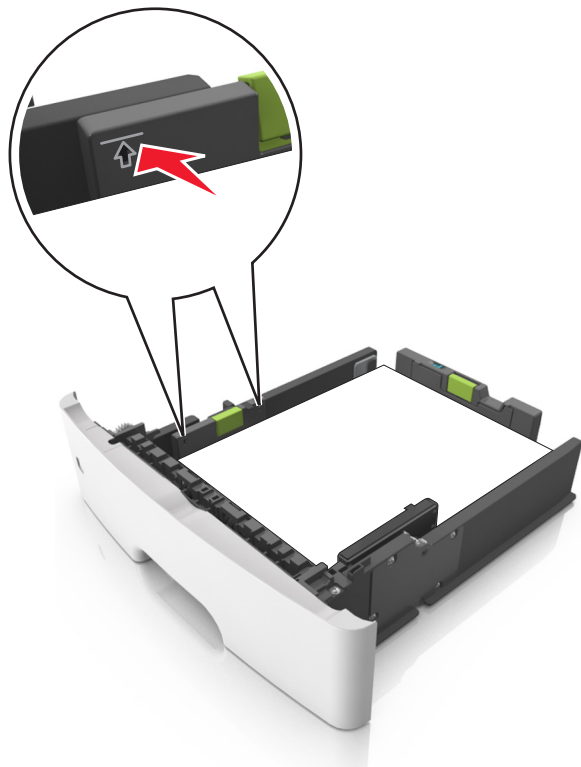


6 Introduceți tava.**7** Din panoul de control al imprimantei, setați tipul și dimensiunea hârtiei din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.

Notă: Setați corect tipul și dimensiunea hârtiei, pentru a evita blocajele și problemele legate de calitatea imprimării.

Încărcarea alimentatorului multifuncțional

Utilizați alimentatorul multifuncțional când imprimați pe diferite dimensiuni și tipuri de hârtie sau suporturi speciale, cum ar fi carton, folii transparente, etichete de hârtie și plicuri. Îl puteți utiliza și pentru lucrări de imprimare de o singură pagină pe hârtie cu antet.

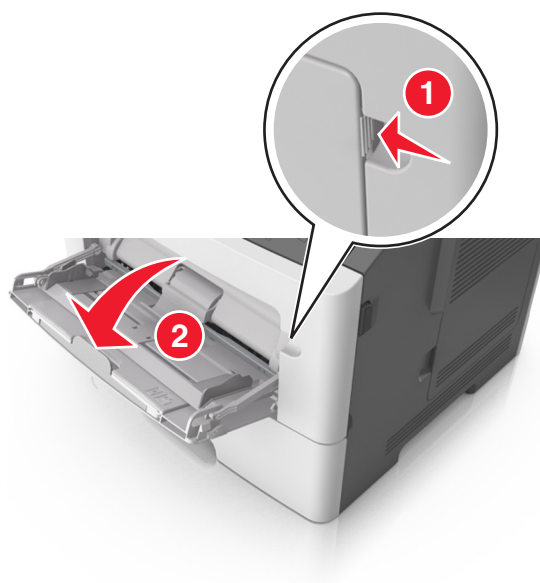1 Deschideți alimentatorul multifuncțional.


- a** Trageți sistemul de extindere al alimentatorului multifuncțional.



- b** Trageți ușor sistemul de extindere, astfel încât alimentatorul multifuncțional să se extindă complet și să se deschidă.




- 2** Strângeți ghidajul de lățime din partea stângă și mutați ghidajele în poziția corectă pentru hârtia pe care o încărcați.

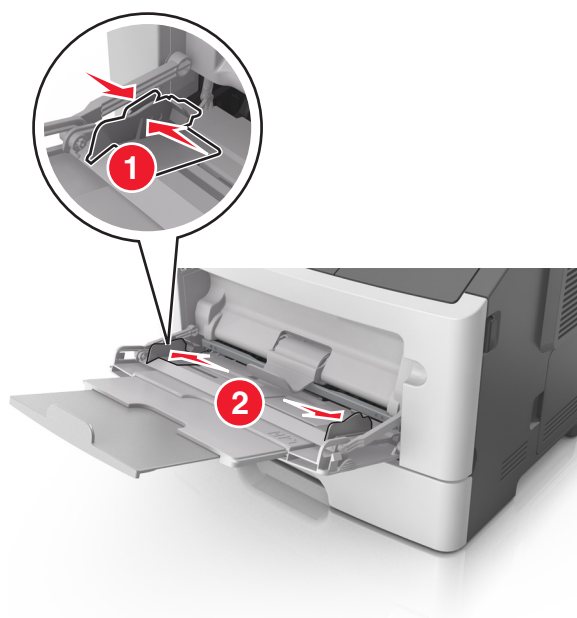


3 Pregătiți hârtia sau suporturile speciale pentru încărcare.

- Îndoți ușor colile de hârtie înainte și înapoi și răsfoiți-le. Nu pliați și nu îndoți hârtia. Aduceți marginile la același nivel.

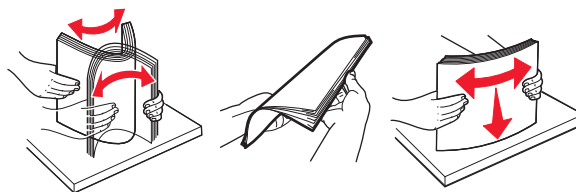

- Țineți foliile transparente de margini. Îndoți ușor teancul de folii transparente înainte și înapoi pentru a le dezlipi, apoi răsfoiți-le. Aduceți marginile la același nivel.

Notă: Evitați să atingeți partea pe care se imprimă a foliilor transparente. Aveți grijă să nu zgâriați foliile.

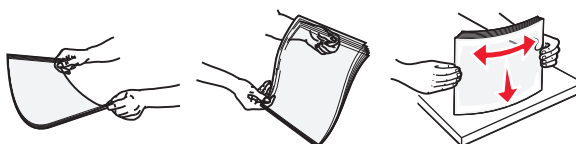


- Îndoți ușor teancul de plicuri înainte și înapoi pentru a le dezlipi, apoi răsfoiți-le. Îndreptați marginile la același nivel.



4 Încărcați hârtia sau suporturile speciale.

Note:


- Nu introduceți forțat hârtia și suporturile speciale în alimentatorul multifuncțional.
- Asigurați-vă că hârtia sau suporturile speciale nu depășesc indicatorul de umplere maximă de pe ghidajele pentru hârtie. Umplerea excesivă poate genera blocaje.

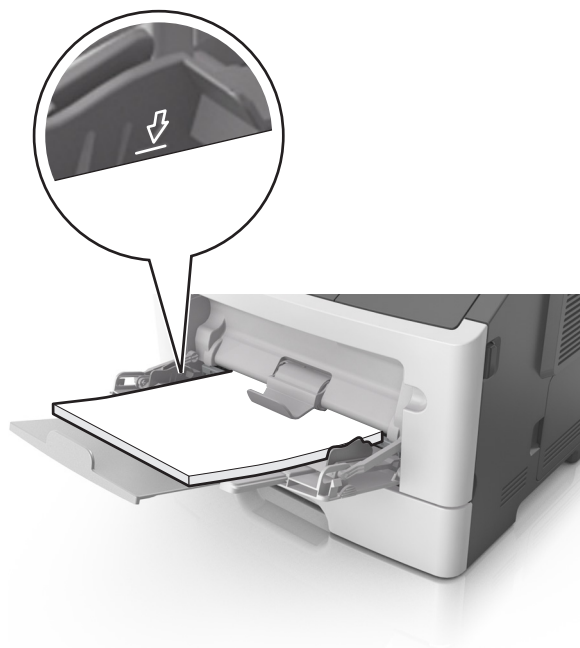

- Încărcați hârtie, folii transparente și carton cu fața recomandată pentru imprimare în sus și marginea superioară orientată spre intrarea în imprimantă. Pentru informații suplimentare despre încărcarea foliilor transparente, consultați ambalajul în care s-au livrat acestea.




Notă: Când încărcați hârtie de dimensiune A6, asigurați-vă că sistemul de extindere al alimentatorului multifuncțional atinge ușor marginea hârtiei, pentru ca ultimele câteva coli de hârtie să rămână fixate.

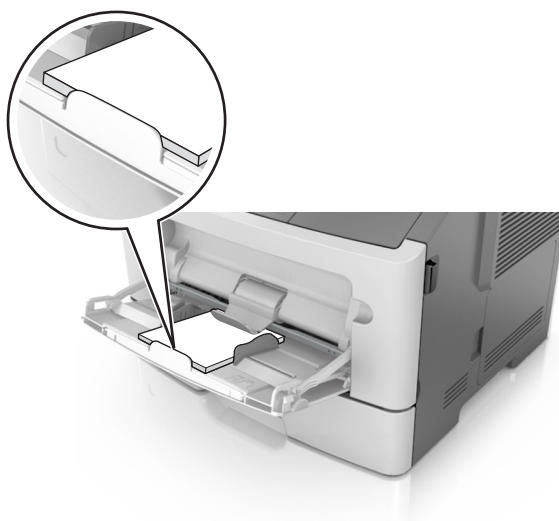

- Încărcați hârtia cu antet cu fața în sus, astfel încât latura de sus a foi să intre prima în imprimantă. Pentru imprimare pe două fețe (duplex), încărcați hârtia cu antet cu fața în jos și astfel încât latura de jos a colii să intre prima în imprimantă.



- Încărcați plicurile cu partea cu deschidere spre stânga și în jos.

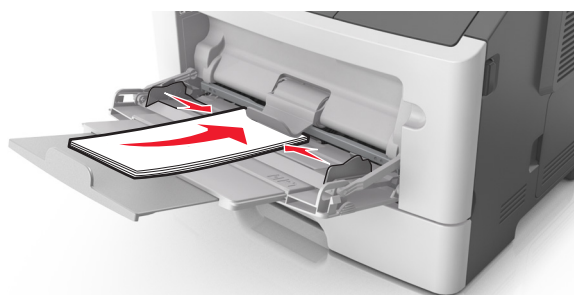

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu utilizați niciodată plicuri cu timbre, cleme, clapete, ferestre, învelitori sau adezivi autocolanți. Aceste plicuri pot deteriora grav imprimanta.

- 5 Din panoul de control al imprimantei, setați tipul și dimensiunea hârtiei din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia sau suporturile speciale încărcate în alimentatorul multifuncțional.

Legarea și anularea legării tăvilor

Legarea și anularea legării tăvilor

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări) > meniul Paper (Hârtie)**.

3 Modificați setările de dimensiune și tip de hârtie pentru tăvile pe care le legați.

- Pentru a lega tăvile, asigurați-vă că dimensiunea și tipul hârtiei dintr-o tavă se potrivesc cu cele din cealaltă tavă.
- Pentru a anula legarea tăvilor, asigurați-vă că dimensiunea sau tipul hârtiei dintr-o tavă *nu* se potrivesc cu cele din cealaltă tavă.

4 Faceți clic pe **Remitere**.

Notă: De asemenea, puteți schimba setările de dimensiune și tip de hârtie utilizând panoul de control a imprimantei. Pentru informații suplimentare, consultați [“Setarea dimensiunii și a tipului de hârtie” la pagina 79](#).

Avertisment - Pericol de deteriorare: Numele tipului de hârtie încărcată în tavă trebuie să fie echivalent cu numele tipului de hârtie atribuit în imprimantă. Temperatura unității de fuziune diferă în funcție de tipul de hârtie specificat. Dacă setările nu sunt configurate în mod corespunzător, este posibilă apariția unor probleme de imprimare.

Crearea unui nume particularizat pentru un tip de hârtie

Utilizare serverului EWS

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Settings (Setări) > meniul Paper (Hârtie) > Custom Names (Nume particularizate)**.

3 Selectați un nume particularizat, apoi tastați un nume particularizat pentru tipul de hârtie.

4 Faceți clic pe **Remitere**.

5 Faceți clic pe **Tipuri particularizate**, apoi verificați dacă noul nume particularizat al tipului de hârtie a înlocuit numele particularizat.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

1 Din ecranul de început, navigați la:



> **Meniul Hârtie > Nume particularizate**

2 Selectați un nume particularizat, apoi tastați un nume particularizat pentru tipul de hârtie.

3 Apăsați

4 Atingeți **Tipuri particularizate**, apoi verificați dacă noul nume particularizat al tipului de hârtie a înlocuit numele particularizat.

Atribuirea unui tip de hârtie particularizat

Utilizare serverului EWS

Atribuiți un nume de tip de hârtie particularizat unei tăvi atunci când legați sau anulați legarea tăvilor.

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Setări > meniul Hârtie > Tipuri particularizate**.

- 3 Selectați un nume de tip de hârtie particularizat, apoi selectați un tip de hârtie

Notă: Hârtia simplă este tipul de hârtie prestabilit din fabrică asociat tuturor numelor particularizate definite de utilizator.

- 4 Faceți clic pe **Remitere**.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

- 1 Din ecranul de început, navigați la:



> Meniul Hârtie > Tipuri particularizate

- 2 Selectați un nume de tip de hârtie particularizat, apoi selectați un tip de hârtie

Notă: Hârtia simplă este tipul de hârtie prestabilit din fabrică asociat tuturor numelor particularizate definite de utilizator.

- 3 Apăsați .

Imprimare

Imprimarea formularelor

Utilizați Forms and Favorites (Formulare și preferințe) pentru un acces rapid și ușor la formularele utilizate frecvent sau la alte informații imprimate în mod regulat. Înainte de a utiliza această aplicație, mai întâi configurați-o la imprimantă. Pentru informații suplimentare, consultați [“Configurare Formulare și preferințe” la pagina 77](#).

- 1 Din ecranul de început, navigați la:

Forms and Favorites (Formulare și preferințe) > selectați formularul din listă > introduceți numărul de copii > reglați alte setări

- 2 Aplicați modificările.

Imprimarea unui document

Imprimarea de pe un computer

Notă: Pentru etichete, hârtie cartonată și plicuri, setați dimensiunea hârtiei și selectați imprimanta înainte de imprimarea documentului.

- 1 Din documentul pe care încercați să-l imprimați, deschideți dialogul **Imprimare**.
- 2 Dacă este necesar, reglați setările.
- 3 Imprimați documentul.

Reglarea luminozității tonerului

Utilizare serverului EWS

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări) > Print Settings (Setări de imprimare) > meniul Quality (Calitate) > Toner Darkness (Luminozitate toner)**.
- 3 Reglați setarea, apoi faceți clic butonul **Remitere**.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

- 1 Din ecranul de început, navigați la:



> **Setări > Setări de imprimare > Meniu Calitate > Luminozitate toner**

- 2 Reglați setarea, apoi atingeți .

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil

Notă: Asigurați-vă că imprimanta și dispozitivul mobil sunt conectate la aceeași rețea fără fir. Pentru informații despre configurarea setărilor pentru caracteristicile fără fir ale dispozitivelor mobile, consultați documentația livrată cu dispozitivul.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând serviciul de imprimare Mopria

Serviciul de imprimare Mopria® este o soluție de Mobile Printing pentru dispozitivele mobile care rulează versiunea Android 4.4 sau o versiune ulterioară. Acesta vă permite să imprimați direct pe orice imprimantă certificată Mopria.

Notă: Înainte de imprimare, asigurați-vă că serviciul de imprimare Mopria este activat.

- 1 Din ecranul de pornire al dispozitivului mobil, lansați o aplicație compatibilă.
- 2 Atingeți **Imprimare** și selectați o imprimantă.

- 3 Imprimați documentul.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând Google Cloud Print

Google Cloud Print este un serviciu de Mobile Printing care permite aplicațiilor activate pe dispozitivele mobile să imprime la orice imprimantă activată pentru Google Cloud Print.

- 1 Din ecranul de pornire al dispozitivului mobil, lansați o aplicație activată.
- 2 Atingeți **Imprimare** și selectați o imprimantă.
- 3 Imprimați documentul.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând AirPrint

AirPrint este o soluție de Mobile Printing care vă permite să imprimați direct de pe dispozitivele Apple la o imprimantă certificată AirPrint.

Notă: Această aplicație este acceptată numai pe anumite dispozitive Apple.

- 1 Din ecranul de pornire al dispozitivului mobil, lansați o aplicație compatibilă.
- 2 Selectați un element de imprimat, apoi atingeți pictograma de partajare.
- 3 Atingeți **Imprimare** și selectați imprimanta.
- 4 Trimiteți lucrarea de imprimare.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând Lexmark Print

Lexmark Print vă permite să trimiteți documente și imagini direct către un dispozitiv Lexmark.

- 1 Deschideți documentul, apoi trimiteți sau partajați documentul către Lexmark Print.

Notă: Unele aplicații terțe ar putea să nu accepte funcția de trimitere sau partajare. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu aplicația.

- 2 Selectați un dispozitiv.
- 3 Imprimați documentul.

Imprimarea de pe o unitate flash

Imprimarea de pe o unitate flash

Note:

- Înainte de a imprima un fișier PDF criptat, vi se va solicita să introduceți parola fișierului de la panoul de control al imprimantei.
- Nu puteți tipări fișiere pentru care nu aveți permisiuni de tipărire.

1 Introduceți o unitate flash în portul USB frontal.



Note:

- O pictogramă pentru unitatea flash apare în ecranul de pornire dacă este introdusă o unitate flash.
- Dacă introduceți unitatea flash în timp ce imprimanta necesită atenția dvs., de exemplu în timpul unui blocaj, unitatea flash va fi ignorată.
- Dacă introduceți unitatea flash în timp ce imprimanta procesează alte lucrări de imprimare, va fi afișat mesajul **Busy (Ocupat)**. După ce sunt procesate aceste lucrări de imprimare, puteți avea nevoie să vizualizați lista de lucrări în așteptare, pentru a imprima documentele de pe unitatea flash.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți dispozitivul flash sau imprimanta în zonele indicate în timp ce un dispozitiv de memorie este utilizat activ pentru imprimare, citire sau scriere. Poate să survină o pierdere de date.



- 2 De la panoul de control al imprimantei, atingeți documentul pe care doriți să îl imprimați.
- 3 Atingeți săgețile pentru a specifica numărul de copii de imprimat, apoi atingeți **Print (Imprimare)**.

Note:

- Nu scoateți unitatea flash din porul USB înainte de terminarea imprimării documentului.
- Dacă lăsați unitatea flash în imprimantă după ce părăsiți ecranul de pornire al meniului USB, puteți să imprimați fișiere de pe unitatea flash atingând **Lucrări în așteptare** din ecranul de pornire.

Unități flash și tipuri de fișiere acceptate

Unitate flash	Tip de fișier
• Lexar JumpDrive 2.0 Pro (de capacitate 256 MO, 512 MO sau 1 GO) • SanDisk Cruzer Mini (de capacitate 256 MO, 512 MO sau 1 GO) Note: • Unitățile flash USB de mare viteză trebuie să accepte și standardul USB Full-Speed. Dispozitivele USB de viteză mică nu sunt acceptate. • Unitățile flash USB trebuie să accepte sistemul File Allocation Tables (FAT). Dispozitivele formate cu New Technology File System (NTFS) sau în orice alt sistem de fișiere nu sunt acceptate.	Documente: • .pdf • .xps Imagini: • .dcx • .gif • .jpeg sau .jpg • .bmp • .pcx • .tiff sau .tif • .png • .fls

Imprimarea lucrărilor confidențiale și a altor lucrări în așteptare

Stocarea lucrărilor de imprimare în imprimantă

- 1 Din ecranul de început, navigați la:



> **Securitate > Imprimare confidențială** > selectați tipul lucrării de imprimare

Utilizați	To (Pentru)
Max Invalid PIN (Număr maxim de introduceri nevalide PIN)	Limitați numărul de introduceri nevalide ale codului PIN. Notă: Când este atinsă limita, lucrările de imprimare pentru numele de utilizator și codul PIN respectiv sunt șterse.
Expirare lucrare confidențială	Puneți în așteptare lucrările de imprimare pe computer până la introducerea codului PIN de la panoul de control al imprimantei. Notă: Codul PIN se configurează de la computer. Acesta trebuie să fie format din patru cifre cuprinse între 0–9.
Repetare Expirare lucrare	Tipărește și stochează operația de imprimare în memoria imprimantei.
Verificare Expirare lucrare	Imprimă o copie a unei lucrări de imprimare, în timp ce imprimanta pune în așteptare restul copiilor. Vă permite să verificați dacă prima copie este satisfăcătoare sau nu. După imprimarea tuturor copiilor, lucrarea de imprimare este ștearsă automat din memoria imprimantei.
Rezervare Expirare lucrare	Stochează lucrări de imprimare în vederea unei imprimări ulterioare. Notă: Lucrările de imprimare sunt puse în așteptare până la ștergerea din meniul Held Jobs (Lucrări în așteptare).
Note: • Operațiile de tipărire Confidențiale, Verificare, Rezervă și Repetare pot fi șterse dacă imprimanta necesită memorie suplimentară pentru a procesa alte operații păstrate. • Imprimanta se poate configura pentru a stoca lucrările de imprimare în memoria imprimantei până când lansați lucrarea de imprimare de la panoul de control al imprimantei. • Toate operațiile de tipărire care pot fi inițiate de utilizator de la imprimantă poartă denumirea de <i>held jobs</i> (operații păstrate).	

2 Apăsați .

Imprimare operații memorate

- 1 Din documentul pe care încercați să-l imprimați, deschideți dialogul Imprimare.
- 2 Selectați imprimanta și apoi efectuați una dintre următoarele operații:
 - Pentru utilizatorii Windows, faceți clic pe **Proprietăți** sau **Preferințe** și apoi faceți clic pe **Tipărire și păstrare**.
 - Pentru utilizatorii Macintosh, selectați **Tipărire și păstrare**.
- 3 Selectați un tip de lucrare de imprimare.
- 4 Dacă este necesar, alocăți un nume de utilizator.
- 5 Trimiteți lucrarea de imprimare.
- 6 Din ecranul de pornire a imprimantei, atingeți **Operații memorate**.
- 7 Trimiteți lucrarea de imprimare.

Tipărirea paginilor de informații

Imprimarea unei liste de eșantioane de fonturi

- 1 Din ecranul de început, navigați la:



> **Reports (Rapoarte)** > **Print Fonts (Imprimare fonturi)**

- 2 Atingeți **PCL Fonts (Fonturi PCL)** sau **PostScript Fonts (Fonturi PostScript)**.

Imprimarea unei liste de directoare

O listă de directoare prezintă resursele stocate într-o memorie flash sau pe hard diskul imprimantei.

Din ecranul de început, navigați la:



> **Reports (Rapoarte)** > **Print Directory (Imprimare director)**

Anularea unei operații de tipărire

Revocarea unei lucrări de imprimare de la panoul de control al imprimantei

- 1 Din panoul de control al imprimantei, atingeți **Cancel Job (Anulare lucrare)** sau apăsați  de pe tastatură.
- 2 Atingeți lucrarea de imprimare pe care doriți să o anulați, apoi atingeți **Delete Selected Jobs (Ștergere lucrări selectate)**.

Notă: Dacă apăsați pe  pe tastatură, atingeți **Resume (Reluare)** pentru a reveni la ecranul de pornire.

Anularea unei operații de imprimare de pe computer

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Deschideți folderul cu imprimante, după care selectați imprimanta dorită.
- 2 Din coada de imprimare, selectați lucrarea de imprimare pe care doriți să o anulați, apoi ștergeți-o.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Din System Preferences (Preferințe sistem) din meniul Apple, navigați la imprimanta dvs.
- 2 Din coada de imprimare, selectați lucrarea de imprimare pe care doriți să o anulați, apoi ștergeți-o.

Gestionarea imprimantei

Configurarea imprimării seriale (numai Windows)

După instalarea portului serial sau de comunicații (COM), configurați imprimanta și computerul.

Notă: Imprimarea prin cablu serial reduce viteza de imprimare.

- 1 Setati parametrii din imprimantă.
 - a Din panoul de control, navigați la meniul cu setările portului.
 - b Localizați meniul pentru setările portului serial și apoi ajustați setările, dacă este necesar.
 - c Salvați setările.
- 2 Din computer, deschideți folderul de imprimante și apoi selectați imprimanta.
- 3 Deschideți proprietățile imprimantei și apoi selectați portul COM din listă.
- 4 Configurați parametrii portului COM în Managerul de dispozitive.

Utilizați caseta de dialog Executare pentru a deschide linia de comandă și apoi tastați **devmgmt.msc**.

Modificarea setărilor de port după instalarea unui port nou Internal Solutions

Note:

- Dacă imprimanta are o adresă IP statică, atunci nu modificați configurația.
- În cazul în care computerele sunt configurate să utilizeze numele rețelei în locul adresei IP, atunci nu modificați configurația.
- Dacă adăugați un port Internal Solutions (ISP) la o imprimantă configurată anterior pentru o conexiune Ethernet, asigurați-vă că imprimanta este deconectată de la rețeaua Ethernet.

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Deschideți folderul de imprimante.
- 2 Din meniul de comenzi rapide al imprimantei cu ISP nou, deschideți proprietățile imprimantei.
- 3 Configurați portul din listă.
- 4 Actualizați adresa IP.
- 5 Aplicați modificările.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Din System Preferences, din meniul Apple, navigați la lista de imprimante și apoi selectați **+ > IP**.
- 2 Introduceți adresa IP în câmpul de adrese.
- 3 Aplicați modificările.

Consultarea ecranului virtual

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al imprimantei. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Consultați ecranul virtual care apare în colțul din stânga sus al ecranului.

Ecranul virtual funcționează similar unui ecran real din panoul de control al imprimantei.

Configurarea notificărilor de aprovizionare utilizând serverul Embedded Web Server

Puteți stabili cum doriți să fiți notificat atunci când consumabilele au un nivel aproape scăzut, scăzut, foarte scăzut sau își ating limita duratei de viață, prin setarea alertelor selective.

Note:

- Alertele selective pot fi setate pe cartușul de toner, unitatea de imagine și trusa de întreținere.
- Toate alertele selective pot fi setate pentru condiții de aprovizionare la un nivel aproape scăzut, scăzut, foarte scăzut. Nu toate alertele selective pot fi setate pentru aprovizionare în cazul atingerii limitei duratei de viață. O alertă selectivă prin e-mail este disponibilă pentru toate condițiile de aprovizionare.
- Procentajul estimat de consumabile rămase care declanșează alerta poate fi setat pentru anumite consumabile și anumite condiții de aprovizionare ale acestora.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Setări > Setări tipărire > Notificări aprovizionare**.

3 Din caseta verticală pentru fiecare consumabil, selectați dintre următoarele opțiuni de notificare:

Notificare	Descriere
Dezactivat	Comportament normal pentru toate consumabilele.
Numai e-mail	Imprimanta generează un e-mail atunci când condiția de aprovizionare este atinsă. Starea consumabilului apare pe pagina de meniuri și pagina de stare.
Avertisment	Imprimanta afișează mesajul de avertizare și generează un e-mail privind starea consumabilului. Imprimanta nu se oprește atunci când condiția de aprovizionare este atinsă.
Oprește cu continuare ¹	Imprimanta încetează să mai proceseze lucrări atunci când condiția de aprovizionare este atinsă, iar utilizatorul trebuie să apese un buton pentru a continua tipărirea.
Oprește fără continuare ^{1,2}	Imprimanta încetează să mai proceseze lucrări atunci când condiția de aprovizionare este atinsă. Consumabilul trebuie înlocuit pentru a continua tipărirea.

Notificare	Descriere
¹	Imprimanta generează un e-mail privind starea consumabilului, atunci când notificarea este activată.
²	Pentru a preveni deteriorarea, imprimanta se oprește atunci când anumite consumabile sunt epuizate.

4 Faceți clic pe **Remitere**.

Modificarea setărilor pentru imprimare confidențială

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Setări > Securitate > Configurație imprimare confidențială**.

3 Modificați setările:

- Setati numărul maxim de încercări de introducere a codului PIN. Atunci când un utilizator depășește acel număr, toate lucrările utilizatorului respectiv sunt șterse.
- Setati o perioadă de expirare pentru lucrările de imprimare confidențială. Dacă un utilizator nu a tipărit lucrările în perioada de timp specificată, toate operațiile sale de tipărire sunt șterse.

4 Faceți clic pe **Remitere** pentru a salva setările modificate.

Copierea setărilor imprimantei pe alte imprimante

Notă: Această caracteristică este disponibilă numai la imprimantele în rețea.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Copiere setări imprimantă**.

3 Pentru a schimba limba, selectați o limbă din meniul vertical, apoi faceți clic pe **Faceți clic aici pentru a selecta limba**.

4 Faceți clic pe **Setări imprimantă**.

5 Tastați adresele IP ale imprimantelor sursă și țintă.

Notă: Dacă doriți să adăugați sau să ștergeți o imprimantă țintă faceți clic pe **Adăugare IP țintă** sau **Ștergere IP țintă**.

6 Faceți clic pe **Copiere setări imprimantă**.

Crearea unui PIN pentru panoul de control al imprimantei

Meniul Panel PIN Protect (Protejare PIN panou) vă permite să restricționați accesul la meniurile din panoul de control al imprimantei. Pentru a restricționa accesul la meniuri, creați un număr personal de identificare (PIN - Personal Identification Number), apoi atribuiți codul PIN fiecărui meniu.

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei în secțiunea TCP/IP din meniul Network/Ports (Rețea/Porturi). Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări) > Security (Securitate) > Panel PIN Protect (Protejare PIN panou)**.

- 3 Din secțiunile Create User PIN (Creare PIN utilizator) sau Create Admin PIN (Creare PIN administrator), introduceți codul PIN.

Notă: Puteți introduce maximum 16 cifre pentru codul PIN.

- 4 Faceți clic pe **Modify (Modificare)**.

- 5 Din orice meniu din secțiunile Administrative Menus (Meniuri de administrare), Management (Gestionare) sau Function Access (Acces funcții), selectați **User PIN Protected (Protejat cu PIN de utilizator)**, **Admin PIN Protected (Protejat cu PIN de administrator)** sau **Admin PIN and User PIN Protected (Protejat cu PIN de administrator și utilizator)**.

Notă: Cu un cod PIN de administrator, puteți accesa și un meniu căruia i s-a atribuit un PIN de utilizator.

- 6 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

Dacă încercați să accesați un meniu protejat prin PIN din panoul de control al imprimantei, imprimanta vă va solicita să introduceți codul PIN.

Notă: După ce introduceți ultima cifră a codului PIN, apăsați pe  din panoul de control al imprimantei timp de peste trei secunde.

Imprimarea unei pagini cu setările de meniu

Din ecranul de început, navigați la:



> **Reports (Rapoarte) > Menu Settings Page (Pagină de setări meniuri)**

Imprimarea unei pagini de configurare pentru rețea

Dacă imprimanta este conectată la o rețea, imprimați o pagină de configurare pentru rețea pentru a verifica conexiunea la rețea. Această pagină oferă și informații importante legate de configurarea imprimării în rețea.

- 1 Din ecranul de început, navigați la:



> **Reports (Rapoarte) > Network Setup Page (Pagină de configurare pentru rețea)**

- 2 Consultați prima secțiune a paginii de configurare pentru rețea pentru a verifica dacă starea este **Connected (Conectat)**.

Dacă starea afișată este **Not Connected (Neconectat)**, conexiunea la rețeaua LAN poate să nu fie activă sau poate să existe o defecțiune a cablului de rețea. Consultați persoana care asigură asistența sistemului pentru a afla o soluție, apoi imprimați altă pagină de configurare pentru rețea.

Verificarea stării pieselor și consumabilelor

Când este necesară înlocuirea unui articol consumabil sau trebuie efectuate activități de întreținere, pe ecranul imprimantei apare un mesaj în acest sens.

Verificarea stării pieselor și consumabilelor de la panoul de control al imprimantei

Din ecranul de început, atingeți **Stare/Consumabile > Vizualizare consumabile**.

Verificarea stării pieselor și consumabilelor din Embedded Web Server

Notă: Asigurați-vă că imprimanta și computerul sunt conectate la aceeași rețea.

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Device Status (Stare dispozitiv) > More Details (Detalii suplimentare)**.

Economisirea energiei

Utilizarea Eco-Mode (Mod Economic)

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări) > General Settings (Setări generale) > Eco-Mode (Modul Economic)** > selectați o setare

Utilizați	Pentru
Off (Dezactivat)	Utilizați setările implicite din fabrică pentru toate setările asociate cu Eco-Mode (Mod Economic). Setarea Off (Dezactivat) furnizează suport pentru specificațiile de performanță ale imprimantei.
Energy (Energie)	Reduceți utilizarea energiei, mai ales când imprimanta este inactivă. - Motoarele imprimantei nu pornesc decât atunci când este pregătită pentru imprimare. Puteți observa o scurtă întârziere înainte ca prima pagină să fie imprimată. - Imprimanta intră în modul Sleep (Repaus) după un minut de inactivitate.
Energy/Paper (Energie/Hârtie)	Utilizați toate setările asociate cu modulele Energy (Energie) și Paper (Hârtie).
Plain Paper (Hârtie simplă)	- Activați caracteristica de imprimare automată pe două fețe (față-verso). - Dezactivați caracteristicile de imprimare a jurnalului.

3 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

Reducerea zgomotului imprimantei

Activați modul Quiet (Silențios) pentru a reduce zgomotul imprimantei.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Settings (Setări) > General Settings (Setări generale) > Quiet Mode (Modul Silențios)** > selectați o setare

Utilizați	To (Pentru)
Activat	Reduce zgomotul imprimantei. Note: - Lucrările de imprimare sunt procesate la o viteză redusă. - Motoarele imprimantei nu pornesc decât atunci când un document este pregătit pentru imprimare. Va exista o întârziere scurtă înainte ca prima pagină să fie tipărită.
Dezactivat	Utiliza setările prestabilite din fabricație. Notă: Această setare furnizează suport pentru specificațiile de performanță ale imprimantei.

3 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

Reglarea modului Sleep (Repaus)

1 Din ecranul de început, navigați la:



> **Setări > Setări generale > Expirări > Mod Repaus**

2 În câmpul Mod Repaus, selectați numărul de minute cât va aștepta imprimanta înainte să intre în modul Repaus.

3 Aplicați modificările.

Utilizarea modului Hibernare

Modul Hibernare este un mod de funcționare cu un consum de energie extrem de redus.

Note:

- Perioada de timp prestabilită înainte ca imprimanta să intre în modul Hibernare este de trei zile.
- Asigurați-vă că treziți imprimanta din modul Hibernare, înainte de începerea unei lucrări de imprimare. O resetare de hard sau o apăsare prelungită a butonului Repaus va trezi imprimanta din modul Hibernare.
- Dacă imprimanta se află în modul Hibernare, atunci serverul EWS este dezactivat.

1 Din ecranul de început, navigați la:



> **Setări** > **Setări generale**

2 Atingeți **Press Sleep Button (Apăsare buton Repaus)** sau **Press and Hold Sleep Button (Apăsare și menținere buton Repaus)**.

3 Atingeți **Hibernate (Hibernare)** >

Setarea opțiunii Hibernate Timeout (Expirare hibernare)

Opțiunea Hibernate Timeout (Expirare hibernare) vă permite să setați intervalul de timp în care imprimanta așteaptă după procesarea unei lucrări de imprimare înainte de a intra într-o stare de consum redus de energie.

Utilizare serverului EWS

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei în secțiunea TCP/IP din meniul Network/Ports (Rețea/Porturi). Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Settings (Setări)** > **General Settings (Setări generale)** > **Timeouts (Expirări)**.

3 Din meniul Hibernate Timeout (Expirare hibernare), selectați numărul de ore, zile, săptămâni sau luni în care doriți ca imprimanta să aștepte înainte de a intra într-o stare de consum redus de energie.

4 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:



> **Settings (Setări)** > **General Settings (Setări generale)** > **Timeouts (Expirări)** > **Hibernate Timeout (Expirare hibernare)**

2 Selectați intervalul de timp în care imprimanta așteaptă după procesarea unei lucrări de imprimare înainte de a intra în modul Hibernate (Hibernare).

3 Apăsați .

Utilizarea opțiunii Schedule Power Modes (Programare moduri alimentare)

Opțiunea Schedule Power Modes (Programare moduri alimentare) vă permite să programați momentul în care imprimanta intră într-o stare de consum redus de energie sau în starea Ready (Gata).

Notă: Această caracteristică este disponibilă numai la imprimantele de rețea sau la imprimantele conectate la servere de imprimare.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei în secțiunea TCP/IP din meniul Network/Ports (Rețea/Porturi). Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Settings (Setări) > General Settings (Setări generale) > Schedule Power Modes (Programare moduri alimentare)**.

3 Din meniul Action (Acțiune), selectați modul de alimentare.

4 Din meniul Time (Oră), selectați ora.

5 Din meniul Day(s) (Zile), selectați ziua sau zilele.

6 Faceți clic pe **Add (Adăugare)**.

Reglarea luminozității ecranului imprimantei

Pentru a economisi energie sau dacă aveți probleme la citirea ecranului, reglați luminozitatea acestuia.

Utilizare serverului EWS

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Adresa IP este localizată în partea de sus a ecranului de început. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Selectați **Setări > Setări generale**.

3 În câmpul Screen Brightness (Luminozitate ecran), introduceți procentul de luminozitate dorit pentru ecran.

4 Aplicați modificările.

Utilizare panou de comandă

1 Din ecranul de început, navigați la:



> **Setări > Setări generale**

2 În câmpul Screen Brightness (Luminozitate ecran), introduceți procentul de luminozitate dorit pentru ecran.

3 Aplicați modificările.

Restaurarea setărilor prestabilite din fabrică

Dacă doriți să păstrați o listă de setări curente de meniu pentru referință, imprimați o pagină de setări pentru meniuri înainte de a restabili setările implicite din fabrică. Pentru informații suplimentare, consultați [“Imprimarea unei pagini cu setările de meniu” la pagina 101](#).

Dacă doriți o metodă mai cuprinzătoare de restabilire a setărilor implicite din fabrică ale imprimantei, atunci utilizați opțiunea Wipe All Settings (Se șterg toate setările). Pentru informații suplimentare, consultați [“Golirea memoriei nevolatile” la pagina 108](#).

Avertisment - Pericol de deteriorare: Restaurarea setărilor prestabilite din fabrică determină readucerea celor mai multe dintre setările imprimantei la valorile prestabilite din fabrică. Excepțiile includ limba afișajului, dimensiunile și mesajele particularizate și setările de meniu pentru rețea/port. Toate elementele descărcate stocate în memoria RAM sunt șterse. Elementele descărcate stocate în memoria flash sau pe hard diskul imprimantei nu sunt afectate.

Din ecranul de început, navigați la:

 > **Settings (Setări) > General Settings (Setări generale) > Factory Defaults (Setări implicite din fabrică) > Restore Now (Se restabilește acum) > **

Securizarea imprimantei

Utilizarea caracteristicii de securitate prin blocare

Atașați un dispozitiv de blocare compatibil cu majoritatea computerelor laptop în locația afișată, pentru a nu permite accesul la placa controllerului.



Declarație privind volatilitatea

Imprimanta conține diverse tipuri de memorie care au capacitatea de a stoca setări de dispozitiv și de rețea, precum și date de utilizator.

Tip de memorie	Descriere
Memoria volatilă	Imprimanta utilizează o memorie cu acces aleator (RAM) standard pentru a stoca temporar în buffer datele de utilizator în timpul lucrărilor simple de imprimare.
Memoria nevolatilă	Imprimanta poate să utilizeze două forme de memorie nevolatilă: EEPROM și NAND (memorie flash). Ambele tipuri sunt utilizate pentru a stoca datele sistemului de operare, setările dispozitivului, informațiile de rețea, setările pentru marcaje și soluțiile încorporate.
Memoria hard diskului	Unele imprimante au instalat un hard disk. Hard diskul imprimantei este proiectat pentru funcționalitate specifică imprimantei. Aceasta permite imprimantei să rețină datele de utilizator stocate în buffer din lucrările complexe de imprimare, precum și datele asociate cu formularele și cu fonturile.

Ștergeți conținutul oricărei memorii instalate în imprimantă, în următoarele situații:

- Imprimanta este dezafectată.
- Hard diskul imprimantei urmează să fie înlocuit.
- Imprimanta urmează să fie mutată într-un alt departament sau într-o altă locație.
- Operațiile de service asupra imprimantei sunt efectuate de o persoană din afara organizației.
- Imprimanta este ridicată de la sediul dvs. pentru service.
- Imprimanta este vândută unei alte organizații.

Dezafectarea hard diskului imprimantei

Notă: Este posibil ca unele modele de imprimantă să nu aibă instalat un hard disk.

În mediile de înaltă securitate, pot fi necesare măsuri suplimentare pentru a vă asigura că datele confidențiale stocate pe hard diskul imprimantei nu pot fi accesate după ridicarea imprimantei sau a hard diskului de la sediul dvs.

- **Degaussing (Demagnetizare)** - Hard diskul imprimantei este supus unui câmp magnetic care șterge datele stocate
- **Crushing (Concasare)** - Comprimă fizic hard diskul pentru a deteriora părțile componente, astfel încât datele să fie indescifrabile
- **Milling (Așchiere)** - Sfășie fizic hard diskul în bucăți mici de metal

Notă: Majoritatea datelor pot fi șterse electronic, dar singura modalitate de a vă asigura de ștergerea integrală a tuturor datelor este distrugerea fizică a fiecărui hard disk pe care sunt stocate date.

Golirea memoriei volatile

Memoria volatilă (RAM) instalată în imprimantă necesită o sursă de alimentare pentru a păstra informațiile. Pentru a șterge datele stocate în buffer, pur și simplu opriți imprimanta.

Golirea memoriei nevolatile

Ștergeți setările individuale, setările pentru dispozitiv și cele de rețea, setările de securitate și soluțiile integrate, prin respectarea pașilor următori:

- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Țineți apăsat pe **2** și pe **6** în timp ce porniți imprimanta. Eliberați butoanele numai când apare ecranul cu bara de progres.

Imprimanta efectuează o secvență de alimentare, apoi apare meniul Configuration (Configurație). Atunci când imprimanta este pornită complet, o listă a funcțiilor apare pe afișajul acesteia, în locul pictogramelor ecranului standard de pornire.

- 3 Atingeți **Se șterg toate setările**.

Imprimanta va reporni de mai multe ori în timpul acestui proces.

Notă: Opțiunea Wipe All Settings (Se șterg toate setările) elimină setările pentru dispozitive, soluțiile, lucrările, faxurile și parolele din memoria imprimantei.

- 4 Atingeți **Back (Înapoi) > Exit Config Menu (Ieșire din meniul de configurare)**.

Imprimanta se va reseta la punerea sub tensiune, apoi va reveni la modul normal de funcționare.

Golirea memoriei din hard diskul imprimantei

Note:

- Este posibil ca unele modele de imprimantă să nu aibă instalat un hard disk.
- Configurarea opțiunii Erase Temporary Data Files (Ștergere fișiere de date temporare) în meniurile imprimantei vă permite să eliminați materialele confidențiale reziduale rămase după lucrări de imprimare, prin suprascrierea securizată a fișierelor marcate pentru ștergere.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Țineți apăsat pe **2** și pe **6** în timp ce porniți imprimanta. Eliberați butoanele numai când apare ecranul cu bara de progres.

Imprimanta efectuează o secvență de alimentare, apoi apare meniul Configuration (Configurație). După pornirea completă a imprimantei, ecranul tactil afișează o listă de funcții.

- 3 Atingeți **Wipe Disk (Curățare disc)**, apoi atingeți una dintre următoarele opțiuni:

- **Wipe disk (fast) - Curățare disc (rapidă)** - această opțiune vă permite să suprascrieți hard diskul imprimantei printr-o singură trecere, numai cu zerouri.
- **Wipe disk (secure) - Curățare disc (securizată)** - această opțiune vă permite să suprascrieți de mai multe ori hard diskul imprimantei cu modele de biți aleatoare, după care urmează o trecere de verificare. O suprascriere securizată respectă standardul DoD 5220.22-M pentru ștergerea securizată a datelor de pe hard disk. Informațiile cu grad înalt de confidențialitate trebuie curățate utilizând această metodă.

- 4 Atingeți **Yes (Da)** pentru a continua cu procesul de curățare a discului.

Note:

- Progresul activității de curățare a discului va fi indicat într-o bară de stare.

- Curățarea discului poate dura de la câteva minute la mai mult de o oră, iar imprimanta nu va fi disponibilă în acest interval pentru alte activități ale utilizatorului.

5 Atingeți **Back (Înapoi) > **Exit Config Menu (Ieșire din meniul de configurare)**.**

Imprimanta se va reseta la punerea sub tensiune, apoi va reveni la modul normal de funcționare.

Configurarea criptării hard diskului imprimantei

Activați criptarea hard disk-ului pentru a preveni pierderea informațiilor confidențiale în cazul în care imprimanta sau hard disk-ul acesteia este furat(ă).

Notă: Este posibil ca unele modele de imprimantă să nu aibă instalat un hard disk.

Utilizare serverului EWS

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Settings (Setări)** > **Security (Securitate)** > **Disk Encryption (Criptare disc)**.

Notă: Opțiunea Disk Encryption (Criptare disc) apare în meniul Security (Securitate) numai dacă este instalat un hard disk formatat și fără defecte.

3 Din meniul Disk Encryption (Criptare disc), selectați **Enable (Activare)**.

Note:

- Activarea criptării discului va șterge conținutul hard diskului imprimantei.
- Criptarea discului poate dura de la câteva minute la mai mult de o oră, iar imprimanta nu va fi disponibilă în acest interval pentru alte activități ale utilizatorului.

4 Faceți clic pe **Remitere**.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

1 Opriți imprimanta.

2 Țineți apăsat pe **2** și pe **6** în timp ce porniți imprimanta. Eliberați butoanele numai când apare ecranul cu bara de progres.

Imprimanta efectuează o secvență de alimentare, apoi apare meniul Configuration (Configurație). Atunci când imprimanta dvs. este pornită complet, o listă a funcțiilor va apărea pe afișajul imprimantei.

3 Atingeți **Disk Encryption (Criptare disc)** > **Enable (Activare)**.

Notă: Activarea criptării discului va șterge conținutul hard diskului imprimantei.

4 Atingeți **Da** pentru a continua cu procesul de curățare a discului.

Note:

- Nu opriți imprimanta în timpul procesului de criptare. Oprirea imprimantei poate cauza pierderi de date.

- Criptarea discului poate dura de la câteva minute la mai mult de o oră, iar imprimanta nu va fi disponibilă în acest interval pentru alte activități ale utilizatorului.
- Progresul activității de curățare a discului va fi indicat într-o bară de stare. După criptarea discului, imprimanta va reveni la ecranul Enable/Disable (Activare/Dezactivare).

5 Atingeți **Back (Înapoi) > **Exit Config Menu (Ieșire din meniul de configurare)**.**

Imprimanta se va reseta la punerea sub tensiune, apoi va reveni la modul normal de funcționare.

Identificarea informațiilor de securitate ale imprimantei

În mediile de înaltă securitate, pot fi necesare măsuri suplimentare pentru a vă asigura că datele confidențiale stocate în imprimantă nu pot fi accesate de persoane neautorizate. Pentru informații suplimentare, accesați [pagina Web de securitate Lexmark](#) sau consultați *Server EWS—Securitate: Ghidul administratorului* la <http://support.lexmark.com>.

Ghid despre hârtie și suporturile de tipărire speciale

Utilizarea suporturilor speciale

Sfaturi pentru utilizarea cartonului

Cartonul este un suport special greu, compus dintr-un singur strat. Multe dintre caracteristicile sale (umiditatea conținutului, grosimea, textura etc.) pot afecta în mod semnificativ calitatea tipăririi. Tipăriți pe eșantioane de carton înainte de a achiziționa cantități mari.

La tipărirea pe carton:

- Asigurați-vă că tipul hârtiei este Card Stock (Carton).
- Selectați setarea potrivită pentru Paper Texture (Textură hârtie).
- Rețineți faptul că pretipărirea, perforarea și îndoirea pot afecta în mod semnificativ calitatea tipăririi și pot cauza blocaje sau alte dificultăți legate de hârtie.
- Contactați producătorul sau distribuitorul pentru a verifica dacă respectivul carton rezistă la temperaturi de până la 240 °C (464 °F) fără emisii periculoase.
- Nu utilizați cartoane pretipărite cu substanțe care pot contamina imprimanta. Pretipărirea determină introducerea de componente semilichide și volatile în imprimantă.
- Dacă este posibil, utilizați carton cu fibră scurtă.

Sfaturi pentru utilizarea plicurilor

Înainte de a achiziționa cantități mari, imprimați eșantioane pe plicurile pe care doriți să le utilizați.

- Utilizați plicuri speciale pentru imprimante cu laser. Contactați producătorul sau distribuitorul pentru a verifica dacă plicurile rezistă la temperaturi de până la 230°C (446°F) fără a se lipi, încreți, îndoi excesiv și fără a emite substanțe periculoase.
- Pentru performanțe optime, utilizați plicuri confecționate din hârtie de 90 g/m² (hârtie Bond de 24 livre) sau cu 25% bumbac. Plicurile numai din bumbac nu trebuie să depășească greutatea de 70 g/m² (hârtie Bond de 24 livre).
- Utilizați numai plicuri noi din pachete nedeteriorate.
- Pentru a spori performanțele și minimiza blocajele, nu folosiți plicuri care:
 - Sunt prea îndoite sau încrețite
 - Sunt lipite unele de altele sau deteriorate în vreun fel
 - Au ferestre, găuri, perforații, elemente decupabile sau în relief
 - Au agrafe metalice, elemente de legare sau de pli
 - Sunt construite prin întrepătrunderea elementelor
 - Au atașate timbre
 - Au substanța adezivă expusă când plicul este închis

- Au colțuri îndoite
- Au finisaje aspre, șifonate sau liniate
- Ajustați ghidajele pentru lățime la lățimea plicurilor.

Notă: Combinația dintre umiditatea mare (peste 60%) și temperatura înaltă de imprimare poate conduce la șifonarea sau lipirea plicurilor.

Sfaturi privind utilizarea etichetelor

Imprimați eșantioane de etichete înainte de a achiziționa cantități mari.

Notă: Utilizați numai coli cu etichete de hârtie. Etichetele de vinil, farmaceutice și cu două fețe nu sunt acceptate.

Pentru informații suplimentare despre imprimarea pe etichete, caracteristici și design, consultați *Ghidul pentru carton & etichete* disponibil la <http://support.lexmark.com>.

La tipărirea pe etichete:

- Utilizați etichete speciale pentru imprimante cu laser. Contactați producătorul sau distribuitorul pentru a verifica dacă:
 - Etichetele pot suporta temperaturi de până la 240 °C (464 °F) fără a se lipi, încreți în exces, șifona sau emite substanțe periculoase.
 - Adezivii etichetelor, partea imprimabilă și suportul pot suporta presiuni de până la 172 kPa (25 psi) fără a se dezlipi, fără scurgeri pe lângă colțuri și fără a emite vapori nocivi.
- Nu folosiți etichete fixate pe material lucios.
- Utilizați coli cu etichete complete. Utilizarea foilor parțiale poate determina dezlipirea etichetelor în timpul tipăririi, determinând blocaje. De asemenea, foile parțiale pot contamina cu substanță adezivă imprimanta și cartușul, putând anula garanția pentru imprimantă și pentru cartușul de toner.
- Nu utilizați etichete cu adezivul expus.
- Nu imprimați la o distanță de 1 mm (0,04 inchi) de marginea etichetei, de perforări sau între zonele de decupare a etichetei.
- Asigurați-vă că stratul adeziv nu ajunge la marginea colii. Izolarea adezivului trebuie să fie la cel puțin 1 mm (0,04 inchi) față de margini. Materialul adeziv contaminează imprimanta și poate anula garanția.
- Dacă izolarea adezivului nu este posibilă, atunci îndepărtați o bandă de 2 mm (0,08 inchi) de pe marginea introdusă în imprimantă și de pe cea utilizată pentru introducerea hârtiei, apoi utilizați un adeziv care nu se scurge.
- Orientarea de tip portret este cea mai indicată, în special pentru imprimarea de coduri de bare.

Sfaturi pentru utilizarea hârtiei cu antet

- Utilizați hârtie cu antet specială pentru imprimante cu laser.
- Înainte de a achiziționa cantități mari, imprimați eșantioane pe hârtia cu antet pe care doriți să o utilizați.
- Înainte de a încărca hârtia cu antet, flexați, răsfoiți și îndreptați teancul pentru a preveni lipirea colilor unele de altele.
- Orientarea paginii este importantă când se imprimă pe hârtie cu antet. Pentru informații despre încărcarea hârtiei cu antet, consultați:
 - [“Încărcarea tăvilor” la pagina 41](#)
 - [“Încărcarea alimentatorului multifuncțional” la pagina 45](#)

Sfaturi pentru utilizarea foliilor transparente

- Imprimați o pagină de test pe foliile transparente pe care intenționați să le utilizați, înainte de a le achiziționa în cantități mari.
- Alimentați folii transparente din tava standard sau din alimentatorul multifuncțional.
- Utilizați folii transparente speciale pentru imprimante cu laser. Foliile transparente trebuie să suporte temperaturi de până la 185°C (365°F) fără a se topi, fără a se decolora, fără a desincroniza culorile și fără a emite substanțe nocive.

Notă: Foliile transparente se pot imprima la o temperatură de până la 195°C (383°F) dacă setarea pentru greutatea foliilor transparente este Heavy (Grea) și textura este configurată la Rough (Aspră) în meniul Paper (Hârtie).

- Evitați să lăsați amprente pe foliile transparente pentru a preveni apariția unor probleme privind calitatea.
- Înainte de a încărca foliile transparente, flexați, răsfoiți și îndreptați teancul pentru a preveni lipirea colilor unele de altele.

Indicații despre hârtie

Selectarea hârtiei corecte sau a suportului special de tipărire corect reduce problemele de tipărire. Pentru a obține calitatea optimă a imprimării, încercați să imprimați mostre de hârtie sau de suport special înainte de a cumpăra cantități mari din respectivul suport.

Caracteristicile hârtiei

Următoarele caracteristici ale hârtiei afectează calitatea și fiabilitatea imprimării. Luați în calcul aceste caracteristici când evaluați un nou stoc de hârtie.

Greutate

Tăvile imprimantei pot alimenta automat hârtie bond cu fibră lungă, cu greutatea de până la 120-g/m² (32-lb). Alimentatorul multifuncțional poate alimenta automat hârtie bond cu fibră lungă, cu greutatea de până la 163-g/m² (43-lb). Hârtia mai ușoară de 60 g/m² (16 lb) poate fi insuficient de rigidă pentru a permite alimentarea corectă, cauzând blocaje. Pentru performanțe optime, utilizați hârtie Bond de 75 g/m² (20 lb) cu fibră lungă. Pentru hârtie cu dimensiuni mai mici de 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 inchi), vă recomandăm să utilizați hârtie de 90 g/m² (24 lb) sau mai grea.

Notă: Imprimarea față-verso este acceptată numai pentru hârtie bond de 60-90 g/m² (16 - 24 lb).

Încrețirea

Încrețirea se referă la tendința hârtiei de a se ondula la margini. Încrêțirea excesivă poate perturba alimentarea cu hârtie. Încrêțirea poate apărea după trecerea hârtiei prin imprimantă, unde este expusă la temperaturi înalte. Stocarea hârtiei despachetate în condiții de temperatură sau umiditate ridicată sau scăzută, chiar și în tăvi, poate contribui la încrêțirea hârtiei înainte de imprimare și poate crea probleme la alimentare.

Netezimea

Gradul de netezime a hârtiei afectează direct calitatea imprimării. Dacă hârtia este prea aspră, tonerul nu poate fuziona corect. Dacă hârtia este prea fină, pot apărea probleme legate de alimentare sau de calitatea imprimării. Utilizați întotdeauna hârtie având între 100 și 300 de puncte Sheffield. Totuși, hârtia cu 150 - 250 de puncte Sheffield permite o calitate optimă a imprimării.

Conținutul de umiditate

Umiditatea din hârtie afectează atât calitatea imprimării, cât și capacitatea imprimantei de alimentare corectă cu hârtie. Lăsați hârtia în ambalajul original până când urmează să o folosiți. În acest fel, limitați expunerea hârtiei la modificări ale umidității, care îi pot afecta performanța.

Depozitați hârtia în ambalajul original în același mediu ca și imprimanta cu 24 - 48 de ore înainte de imprimare. Prolungați această perioadă cu câteva zile în cazul în care mediul de stocare sau de transport diferă foarte mult de cel în care se află imprimanta. De asemenea, hârtia groasă poate necesita o perioadă de pregătire mai îndelungată.

Direcția fibrei

Direcția fibrei se referă la alinierea fibrelor unei coli de hârtie. Există două tipuri de hârtie: cu *fibră lungă*, de-a lungul paginii, sau cu *fibră scurtă*, de-a latul paginii.

Pentru hârtie Bond de 60–90 g/m² (16–24 lb), se recomandă hârtie cu fibră lungă.

Conținutul de fibră

Majoritatea tipurilor de hârtie xerografică de înaltă calitate sunt obținute în proporție de 100% din lemn celulozic tratat chimic. Acest conținut conferă hârtiei o mai mare stabilitate, diminuând problemele de alimentare și îmbunătățind calitatea imprimării. Hârtia care conține fibre precum cele din bumbac prezintă dificultăți la manevrare.

Selectarea hârtiei

Utilizarea unui tip corect de hârtie previne producerea blocajelor și a problemelor de imprimare.

Pentru a preveni blocajele de hârtie și scăderea calității de imprimare:

- Utilizați *întotdeauna* hârtie nouă, nedeteriorată.
- Înainte de a încărca hârtia, verificați care este partea hârtiei pe care se recomandă imprimarea. De obicei, această informație este indicată pe ambalaj.
- *Nu utilizați* hârtie care a fost tăiată sau decupată manual.
- *Nu amestecați* hârtii de diferite dimensiuni, tipuri sau greutate în aceeași tavă; în caz contrar, se vor produce blocaje de hârtie.
- *Nu utilizați* hârtie cretată decât dacă este destinată imprimării electrofotografice.

Selectarea formularelor pretipărite și a hârtiilor cu antet

Utilizați aceste indicații la selectarea formularelor pretipărite și a hârtiilor cu antet:

- Utilizați fibră lungă pentru hârtie cu greutatea cuprinsă între 60 și 90 g/m² (16 - 24 lb).
- Utilizați numai formulare și hârtii cu antet tipărite printr-un proces de gravare sau litografiere offset.
- Evitați hârtia cu suprafață aspră sau textură pronunțată.

Utilizați hârtii imprimate cu cerneluri rezistente la căldură, destinate copiatoarelor xerografice. Cerneala trebuie să poată suporta temperaturi de până la 230°C (446°F) fără a se topi sau emite substanțe periculoase. Utilizați cerneluri care nu sunt afectate de rășinile din toner. În general, cernelurile pe bază de ulei sau de oxidare satisfac aceste cerințe; cernelurile pe bază de latex pot să nu satisfacă aceste cerințe. Dacă nu sunteți sigur, contactați furnizorul de hârtie.

Hârtiile preimprimite (de ex., cele cu antet) trebuie să poată suporta temperaturi de până la 230°C (446°F), fără a se topi sau a emite substanțe periculoase.

Utilizarea hârtiei reciclate și a altor tipuri de hârtie de birou

Fiind o companie preocupată de mediu, Lexmark încurajează utilizarea hârtiei reciclate, produsă special pentru imprimantele cu laser (electrofotografice).

Deși nu putem să generalizăm și să afirmăm că hârtia reciclată de orice tip se va alimenta corect, Lexmark testează constant hârtie reciclată, reprocessată în hârtie de copiator, disponibilă pe piața globală. Această testare științifică este efectuată riguros și disciplinat. Sunt luați în considerare numeroși factori, atât separat, cât și cumulativ, inclusiv următorii:

- Cantitatea de deșeuri (Lexmark testează un conținut de până la 100% din deșeuri.)
- Condiții de temperatură și umiditate (camerele de testare simulează clima din întreaga lume.)
- Conținut de umiditate (hârtia business trebuie să aibă umiditate scăzută: 4–5%.)
- Rezistența la îndoire și rigiditatea adecvată înseamnă o alimentare optimă prin imprimantă.
- Grosimea (afectează cât se poate încărca într-o tavă)
- Rugozitatea suprafeței (măsurată în unități Sheffield, afectează claritatea imprimării și aderența tonerului pe hârtie)
- Fricțiunea suprafeței (determină cât de ușor pot fi separate colile)
- Fibrele și distribuția acestora în hârtie (afectează încrețirea, care, la rândul său, influențează comportamentul mecanic al hârtiei la deplasarea în imprimantă)
- Luminozitatea și textura (aspectul vizual și tactil)

Hârtia reciclată este mai bună ca oricând; cu toate acestea, cantitatea de conținut reciclat dintr-o hârtie afectează gradul de control asupra materiei străine. Dar, deși hârtia reciclată este o bună modalitate de a imprima într-un mod ecologic, aceasta nu este perfectă. Energia necesară pentru eliminarea cernelii și tratarea cu aditivi, cum ar fi coloranții și "lipiciul", generează adeseori mai multe emisii de carbon decât producția de hârtie normală. Cu toate acestea, utilizarea hârtiei reciclate permite o mai bună administrare generală a resurselor.

Lexmark se preocupă de utilizarea responsabilă a hârtiei în general, pe baza evaluărilor ciclurilor de viață ale produselor sale. Pentru a înțelege mai bine impactul imprimantelor asupra mediului, compania a solicitat efectuarea unui număr de evaluări ale ciclului de viață și a descoperit că hârtia este principalul factor responsabil pentru emisiile de carbon (până la 80%) cauzate pe întreaga durată de viață a unui dispozitiv (de la proiectare până la sfârșitul vieții). Acest lucru se datorează proceselor de fabricație solicitante de energie, necesare pentru fabricarea hârtiei.

Astfel, Lexmark încearcă să sensibilizeze clienții și partenerii cu privire la minimizarea impactului hârtiei. Utilizarea hârtiei reciclate este una dintre modalități. Eliminarea consumului excesiv și inutil de hârtie este o altă modalitate. Lexmark este o companie bine dotată pentru a ajuta clienții să minimizeze deșeurile provenite din imprimare și copiere. În plus, compania încurajează achiziționarea hârtiei de la furnizori care demonstrează angajamentul față de practicile de protecție în silvicultură.

Lexmark nu susține anumiți furnizori, deși păstrează o listă de produse de conversie pentru aplicații speciale. Totuși, următoarele recomandări privind selecția hârtiei vor contribui la reducerea impactului imprimării asupra mediului:

- 1 Minimizați consumul de hârtie.
- 2 Fiți selectivi privitor la originea fibrei de lemn. Achiziționați de la furnizori certificați conform Forestry Stewardship Council (Consiliul de administrare a pădurilor, FSC) sau Program for the Endorsement of Forest Certification (Programul pentru susținerea sistemelor de certificare în domeniul forestier, PEFC). Aceste certificări garantează faptul că producătorul de hârtie utilizează celuloză de lemn provenită de la operatori forestieri care utilizează un management și practici de restaurare responsabile ecologic și social.
- 3 Alegeți hârtia cea mai adecvată nevoilor dvs. de imprimare: hârtie obișnuită, certificată, de 75 sau 80 g/m², hârtie cu greutate mică sau hârtie reciclată.

Exemple de hârtie neacceptată

Rezultatele testelor indică faptul că următoarele tipuri de hârtie prezintă un risc pentru utilizarea în imprimantele laser:

- Hârtia tratată chimic, utilizată pentru efectuarea copiilor fără indigo, cunoscută și sub denumirea de *hârtie fără carbon*
- Hârtie preimprimată cu elemente chimice care pot contamina imprimanta
- Hârtie preimprimată care poate fi afectată de temperatura din unitatea de fuziune a imprimantei
- Hârtia preimprimată, care necesită o înregistrare (locația precisă pe pagină) mai mare de ±2,3 mm (±0,9 in.), precum formularele pentru recunoașterea optică a caracterelor (OCR). În unele cazuri, înregistrarea poate fi reglată cu un software în vederea imprimării corecte pe aceste formulare.
- Hârtie cretată (care poate fi ștersă), hârtie sintetică, hârtie termică
- Hârtie cu margini proeminente, cu textură aspră sau proeminentă, ondulată
- Hârtia reciclată, care nu trece testul EN12281:2002 (test european)
- Hârtie cu greutatea mai mică de 60 g/m² (16 lb)
- Formulare sau documente compuse din mai multe părți

Pentru mai multe informații despre Lexmark, vizitați www.lexmark.com. Informațiile generale cu privire la protecția mediului pot fi găsite la linkul **Environmental Sustainability (Protejarea mediului)**.

Depozitarea hârtiei

Utilizați aceste indicații pentru depozitarea hârtiei, pentru a preveni crearea blocajelor și obținerea unei calități inegale la tipărire:

- Pentru rezultate optime, depozitați hârtia în locuri în care temperatura este de 21°C (70°F) și umiditatea relativă este de 40%. Majoritatea producătorilor recomandă imprimarea la o temperatură cuprinsă între 18 și 24°C (65 și 75°F) cu umiditatea relativă cuprinsă între 40 și 60%.
- Depozitați hârtia în cutii de carton, pe un stativ de lemn sau pe un raft, și nu pe podea.
- Depozitați topuri individuale pe o suprafață plană.
- Nu depozitați alte obiecte deasupra topurilor individuale de hârtie.
- Scoateți hârtia din carton sau din ambalaj numai când sunteți pregătit să o încărcăți în imprimantă. Cartonul sau ambalajul vă ajută să păstrați hârtia curată, uscată și dreaptă.

Dimensiuni, tipuri și greutateți acceptate pentru hârtie

Dimensiuni acceptate pentru hârtie

Notă: Pentru o dimensiune de hârtie nelistată, selectați cea mai apropiată dimensiune *mai mare* din listă. Pentru informații despre carton și etichete, consultați *Ghidul pentru carton și etichete*.

Dimensiune hârtie	Tavă standard	Tavă opțională de 250 sau 550 de coli	Alimentator & multi-funcțional	Mod Duplex
A4 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 in.)	✓	✓	✓	✓
A5 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 in.)	✓	✓	✓	x
A6 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 in.)	✓	x	✓	x
JIS B5 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 in.)	✓	✓	✓	x
Letter 216 x 279 mm (8,5 x 11 in.)	✓	✓	✓	✓
Legal 216 x 356 mm (8,5 x 14 in.)	✓	✓	✓	✓
Executive 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 in.)	✓	✓	✓	x
Oficio (Mexic)¹ 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 in.)	✓	✓	✓	✓
Folio (In-folio) 216 x 330 mm (8,5 x 13 in.)	✓	✓	✓	✓
Statement (Declarație) 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 in.)	✓	✓	✓	x
Universal² 76,2 x 127 mm (3 x 5 in.) până la 216 x 356 mm (8,5 x 14 in.)	✓	✓	✓	✓
Plic 7 3/4 (Monarch) 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 in.)	x	x	✓	x
Plic 9 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 in.)	x	x	✓	x

¹ Această setare de dimensiune formează pagina pentru 216 x 356 mm (8,5 x 14 in.), în cazul în care dimensiunea nu este specificată de aplicația software.

² Dimensiunea Universal este acceptată numai în tava standard dacă dimensiunea de hârtie este de minimum 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 in.). Dimensiunea Universal este acceptată numai în tava opțională de 250 sau 550 de coli dacă dimensiunea de hârtie este de minimum 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 in.). Dimensiunea Universal este acceptată numai în modul duplex dacă lățimea este de minimum 210 mm (8,3 in.) și lungimea este de minimum 279 mm (11 in.). Cea mai mică dimensiune Universal acceptată este compatibilă numai cu alimentatorul multifuncțional.

Dimensiune hârtie	Tavă standard	Tavă opțională de 250 sau 550 de coli	Alimentator & multi-funcțional	Mod Duplex
Plic 10 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 in.)	X	X	✓	X
Plic DL 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 in.)	X	X	✓	X
Plic C5 162 x 229 mm (6,4 x 9 in.)	X	X	✓	X
Plic B5 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 in.)	X	X	✓	X
Alt plic 229 x 356 mm (9 x 14 in.)	X	X	✓	X

¹ Această setare de dimensiune formează pagina pentru 216 x 356 mm (8,5 x 14 in.), în cazul în care dimensiunea nu este specificată de aplicația software.

² Dimensiunea Universal este acceptată numai în tava standard dacă dimensiunea de hârtie este de minimum 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 in.). Dimensiunea Universal este acceptată numai în tava opțională de 250 sau 550 de coli dacă dimensiunea de hârtie este de minimum 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 in.). Dimensiunea Universal este acceptată numai în modul duplex dacă lățimea este de minimum 210 mm (8,3 in.) și lungimea este de minimum 279 mm (11 in.). Cea mai mică dimensiune Universal acceptată este compatibilă numai cu alimentatorul multifuncțional.

Tipuri și greutatea de hârtie acceptate

Tava standard acceptă greutatea pentru hârtie de 60 - 90 g/m² (16 - 24 lb). Tava opțională acceptă greutatea pentru hârtie de 60 - 120 g/m² (16 - 32 lb). Alimentatorul multifuncțional acceptă greutatea de 60-163 g/m² (16-43 livre) pentru hârtie.

Tip hârtie	tavă de 250 sau de 550 de coli	Alimentator & multifuncțional	Mod Duplex
Hârtie obișnuită	✓	✓	✓
Carton	X	✓	X
Folii transparente	✓	✓	X
Reciclată	✓	✓	✓
Hârtie lucioasă	X	X	X
Etichete de hârtie¹	✓	✓	X
Etichete de vinilin	X	X	X
Bond²	✓	✓	✓
Plic	X	✓	X
Plic aspru	X	✓	X

Tip hârtie	tavă de 250 sau de 550 de coli	Alimentator & multifuncțional	Mod Duplex
Hârtie cu antet	✓	✓	✓
Formular preimprimat	✓	✓	✓
Hârtie colorată	✓	✓	✓
Hârtie ușoară	✓	✓	✓
Hârtie grea²	✓	✓	✓
Aspră/de bumbac	✓	✓	x
¹ Etichetele pe o singură față a hârtiei, destinate imprimării cu laser, sunt acceptate pentru utilizare ocazională. Se recomandă imprimarea a maximum 20 de pagini de etichete pe lună. Etichetele de vinil, farmaceutice și cu două fețe nu sunt acceptate. ² Hârtia Bond și hârtia grea sunt acceptate în modul duplex la o greutate maximă de 90 g/m² (24 lb).			

Despre meniurile imprimantei

Listă de meniuri

Meniul Paper (Hârtie)

Sursă prestabilită
Dimensiune/Tip hârtie
Configure MP (Configurare MP)
Substitute Size (Dimensiune înlocuitoare)
Paper Texture (Textură hârtie)
Greutate hârtie
Paper Loading (Încărcare hârtie)
Tipuri personalizate
Nume particularizate¹
Universal Setup (Configurație universală)

Reports (Rapoarte)

Pagină setări meniu
Statistici echipament
Network Setup Page² (Pagină de configurare rețea)
Listă de profiluri
Tipărire fonturi
Tipărire director
Print Demo (Demonstrație imprimare)
Raport despre produs
Sumar jurnal de evenimente

Network/Ports (Rețea/Porturi)

NIC activ
Standard Network (Rețea standard)³
Standard USB (USB standard)
Meniu paralel⁴
Configurare SMTP

Security (Securitate)

Miscellaneous Security Settings (Setări de securitate diverse)⁴
Tipărire confidențială
Disk Wiping (Curățare disc)⁴
Security Audit Log (Jurnal audituri de securitate)
Setare dată și oră

Setări

Setări generale
Meniul Flash Drive (Unitate flash)⁴
Setări imprimare

Asistență

Imprimați toate ghidurile
Calitate tipărire
Ghid media
Ghid pentru defecte de imprimare
Hartă meniuri
Ghid informativ
Ghid de conectare
Ghid pentru mutare
Ghid pentru consumabile

¹ Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă cu ecran tactil.

² În funcție de configurarea imprimantei, această opțiune din meniu apare ca Pagină de configurare rețea sau Pagină configurare rețea [x].

³ În funcție de configurarea imprimantei, această opțiune din meniu apare ca Rețea standard sau Rețea [x].

⁴ Această caracteristică este disponibilă numai la anumite modele de imprimantă.

Meniul Paper (Hârtie)

Meniul Default Source (Sursă implicită)

Utilizați	Pentru
Default Source (Sursă implicită) Tray [x] (Tava [x]) Alimentator multifuncțional Manual Paper (Hârtie alimentată manual) Manual Envelope (Plicuri alimentate manual)	Setează o sursă de hârtie implicită pentru toate lucrările de imprimare. Note: - Tava 1 (tava standard) este setată în mod implicit din fabrică. - Din meniul Hârtie, setați opțiunea Configurare MF la valoarea „Casetă” pentru ca setarea Alimentator multifuncțional să apară ca setare de meniu. - Dacă aveți hârtie de aceeași dimensiune și același tip în două tăvi, iar acestea au aceleași setări, tăvile respective sunt legate automat. Dacă o tavă este goală, lucrarea de imprimare continuă folosind tava legată.

Meniul Paper Size/Type (Dimensiune/Tip hârtie)

Utilizați	Pentru
Tray [x] Size (Dimensiune în tava [x]) A4 A5 A6 JIS-B5 Letter Legal Executive Oficio (Mexico) - Oficio (Mexic) Folio Statement Universal	Specificați dimensiunea de hârtie încărcată în fiecare tavă. Note: - Letter este setarea implicită din fabrică pentru SUA. Setarea internațională implicită din fabrică este A4. - Dacă aveți hârtie de aceeași dimensiune și același tip în două tăvi, iar acestea au aceleași setări, tăvile respective sunt legate automat. Dacă o tavă este goală, lucrarea de imprimare continuă folosind tava legată. - Dimensiunea de hârtie A6 este acceptată numai în Tava 1 și în alimentatorul multifuncțional.
Tray [x] Type (Tip în tava [x]) Plain Paper (Hârtie simplă) Transparency (Folie transparentă) Recycled (Reciclată) Labels (Etichete) Bond Letterhead (Hârtie cu antet) Preprinted (Hârtie preimprimată) Colored Paper (Hârtie colorată) Light Paper (Hârtie ușoară) Heavy Paper (Hârtie grea) Rough/Cotton (Hârtie aspră/de bumbac) Custom Type [x] (Tip personalizat [x])	Specificați tipul hârtiei încărcate în fiecare tavă. Note: - Plain Paper (Hârtie simplă) este setarea implicită din fabrică pentru Tray 1 (Tava 1). Custom Type [x] (Tip personalizat [x]) este setarea implicită din fabrică pentru toate celelalte tăvi. - În cazul în care este disponibil, în loc de Custom Type [x] (Tip personalizat [x]) va apărea un nume definit de utilizator. - Utilizați acest meniu pentru a configura legarea automată a tăvii.
Notă: În acest meniu, sunt listate numai tăvile și alimentatoarele instalate.	

Utilizați	Pentru
Multipurpose Feeder Size (Dimensiune alimentator multifuncțional) A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Mexico) - Oficio (Mexic) Folio Statement Universal 7 3/4 Envelope (Plic 7 3/4) 9 Envelope (Plic 9) 10 Envelope (Plic 10) DL Envelope (Plic DL) C5 Envelope (Plic C5) B5 Envelope (Plic B5) Other Envelope (Altă dimensiune de plic)	Specificați dimensiunea hârtiei încărcate în alimentatorul multifuncțional. Note: • Letter este setarea implicită din fabrică pentru SUA Setarea internațională implicită din fabrică este A4. • Din meniul Paper (Hârtie), setați opțiunea Configure MP (Configurare imprimantă multifuncțională) la valoarea „Cassette (Casetă)” pentru ca Multipurpose Feeder Size (Dimensiune alimentator multifuncțional) să apară ca meniu. • Alimentatorul multifuncțional nu detectează automat dimensiunea hârtiei. Asigurați-vă că setați valoarea dimensiunii hârtiei.
Multipurpose Feeder Type (Tip alimentator multifuncțional) Plain Paper (Hârtie simplă) Card Stock (Carton) Transparency (Folii transparente) Recycled (Hârtie reciclată) Labels (Etichete) Bond Envelope (Plic) Rough Envelope (Plic aspru) Letterhead (Hârtie cu antet) Preprinted (Hârtie preimprimată) Colored Paper (Hârtie colorată) Light Paper (Hârtie ușoară) Heavy Paper (Hârtie grea) Rough/Cotton (Hârtie aspră/de bumbac) Custom Type [x] (Tip personalizat [x])	Specificați tipul de hârtie încărcat în alimentatorul multifuncțional. Note: • Setarea implicită din fabrică este Plain Paper (Hârtie simplă). • Din meniul Paper (Hârtie), setați opțiunea Configure MP (Configurare imprimantă multifuncțională) la valoarea „Cassette (Casetă)” pentru ca Multipurpose Feeder Type (Tip alimentator multifuncțional) să apară ca meniu.
Notă: În acest meniu, sunt listate numai tăvile și alimentatoarele instalate.	

Utilizați	Pentru
Manual Paper Size (Dimensiune hârtie încărcată manual) A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Mexico) - Oficio (Mexic) Folio Statement Universal	Specificați dimensiunea hârtiei încărcate manual. Notă: Letter este setarea implicită din fabrică pentru SUA. Setarea internațională implicită din fabrică este A4.
Manual Paper Type (Tip hârtie încărcată manual) Plain Paper (Hârtie simplă) Card Stock (Carton) Transparency (Folii transparente) Recycled (Reciclată) Labels (Etichete) Bond Letterhead (Hârtie cu antet) Preprinted (Hârtie preimprimată) Colored Paper (Hârtie colorată) Light Paper (Hârtie ușoară) Heavy Paper (Hârtie grea) Rough/Cotton (Hârtie aspră/de bumbac) Custom Type [x] (Tip personalizat [x])	Specificați tipul hârtiei încărcate manual. Note: - Setarea implicită din fabrică este Plain Paper (Hârtie simplă). - Din meniul Paper (Hârtie), setați Configure MP (Configurare imprimantă multifuncțională) la „Manual” pentru ca opțiunea Manual Paper Type (Tip hârtie încărcată manual) să apară ca meniu.
Manual Envelope Size (Dimensiune plicuri încărcate manual) 7 3/4 Envelope (Plic 7 3/4) 9 Envelope (Plic 9) 10 Envelope (Plic 10) DL Envelope (Plic DL) C5 Envelope (Plic C5) B5 Envelope (Plic B5) Other Envelope (Altă dimensiune de plic)	Specificați dimensiunea plicurilor încărcate manual. Notă: 10 Envelope (Plic 10) este setarea implicită din fabrică pentru Statele Unite. DL Envelope (Plic DL) este setarea internațională implicită din fabrică.
Manual Envelope Type (Tip plicuri încărcate manual) Envelope (Plic) Rough Envelope (Plic aspru) Custom Type [x] (Tip personalizat [x])	Specificați tipul plicurilor încărcate manual. Notă: Setarea implicită din fabrică este Envelope (Plic).
Notă: În acest meniu, sunt listate numai tăvile și alimentatoarele instalate.	

Meniul Configure MP (Configurare MF)

Utilizați	Pentru
Configure MP (Configurare MF) Cassette (Casetă) Manual First (Prima dată)	Stabiliți când selectează imprimanta hârtie din alimentatorul multifuncțional. Note: - Setarea implicită din fabrică este Cassette (Casetă). Setarea Cassette (Casetă) determină configurarea alimentatorului multifuncțional drept sursă de hârtie automată. - Setarea Manual determină configurarea alimentatorului multifuncțional doar pentru lucrări de imprimare cu alimentare manuală. - Setarea First (Prima dată) determină configurarea alimentatorului multifuncțional drept sursă de hârtie principală.

Meniul Substitute Size (Dimensiune înlocuitoare)

Utilizați	Pentru
Substitute Size (Dimensiune înlocuitoare) Off (Dezactivat) Statement/A5 Letter/A4 All Listed (Toate valorile listate)	Înlocuiți cu dimensiunea de hârtie specificată, dacă dimensiunea de hârtie solicitată nu este disponibilă. Note: - All Listed (Toate valorile listate) este setarea implicită din fabrică. Toate înlocuirile disponibile sunt permise. - Setarea Off (Dezactivat) indică faptul că nu sunt permise înlocuiri. - Setarea unei înlocuiri a dimensiunii permite ca lucrarea de imprimare să continue fără să fie afișat mesajul Change Paper (Schimbați hârtia).

Meniul Paper Texture (Textură hârtie)

Utilizați	To (Pentru)
Plain Texture (Textură hârtie obișnuită) Smooth (Neted) Normal (Normală) Aspru	Specificați textura relativă a hârtiei simple încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Textură carton Smooth (Neted) Normal (Normală) Aspru	Specificați textura relativă a cartonului încărcat. Note: - Setarea implicită din fabrică este Normal. - Opțiunile sunt afișate numai în cazul în care cartonul este acceptat.
Transparency Texture (Textură folie transparentă) Smooth (Neted) Normal (Normală) Aspru	Specificați textura relativă a foliilor transparente încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Textură reciclată Smooth (Neted) Normal (Normală) Aspru	Specificați textura relativă a hârtiei reciclate încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.

Utilizați	To (Pentru)
Labels Texture (Textură etichete) Smooth (Neted) Normal (Normală) Aspru	Specificați textura relativă a etichetelor încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Bond Texture (Textură bond) Smooth (Neted) Normal (Normală) Aspru	Specificați textura relativă a hârtiei bond încărcate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Rough (Aspru).
Envelope Texture (Textură plic) Smooth (Neted) Normal (Normală) Aspru	Specificați textura relativă a plicurilor încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Textură plic aspru Aspru	Specificați textura relativă a plicurilor aspre încărcate.
Letterhead Texture (Textură hârtie cu antet) Smooth (Neted) Normal (Normal) Aspru	Specificați textura relativă a hârtiei cu antet încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Preprinted Texture (Textură formular pretipărit) Smooth (Neted) Normal (Normală) Aspru	Specificați textura relativă a hârtiei preimprimată încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Textură hârtie colorată Smooth (Neted) Normal (Normală) Aspru	Specificați textura relativă a hârtiei colorate încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Textură ușoară Smooth (Neted) Normal (Normal) Aspru	Specificați textura relativă a hârtiei încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Textură grea Smooth (Neted) Normal (Normal) Aspru	Specificați textura relativă a hârtiei încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Textură hârtie aspră/bumbac Aspru	Specificați textura relativă a hârtiei de bumbac încărcate.
Custom [x] Texture (Textură hârtie particularizată [x]) Smooth (Neted) Normal (Normală) Aspru	Specificați textura relativă a hârtiei particularizate încărcate. Note: - Setarea implicită din fabrică este Normal. - Opțiunile apar numai dacă tipul particularizat este acceptat.

Meniul Paper Weight (Greutate hârtie)

Utilizați	Pentru
Plain Weight (Greutate hârtie obișnuită) Light (Ușoară) Normal (Normală) Heavy (Grea)	Specificați greutatea relativă a hârtiei simple încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Greutate carton Light (Ușoară) Normal (Normală) Heavy (Grea)	Specificați greutatea relativă a cartonului încărcat. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Transparency Weight (Greutate folie transparentă) Light (Ușoară) Normal (Normală) Heavy (Grea)	Specificați greutatea relativă a foliilor transparente încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Greutate hârtie reciclată Light (Ușoară) Normal (Normală) Heavy (Grea)	Specificați greutatea relativă a hârtiei reciclate încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Labels Weight (Greutate etichete) Light (Ușoară) Normal (Normală) Heavy (Grea)	Specificați greutatea relativă a etichetelor încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Bond Weight (Greutate legătură) Light (Ușoară) Normal (Normală) Heavy (Grea)	Specificați greutatea relativă a hârtiei Bond încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Envelope Weight (Greutate plic) Light (Ușoară) Normal (Normală) Heavy (Grea)	Specificați greutatea relativă a plicurilor încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Greutate plic aspru Light (Ușoară) Normal (Normală) Heavy (Grea)	Specificați greutatea relativă a plicurilor aspre încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Letterhead Weight (Greutate hârtie cu antet) Light (Ușoară) Normal (Normală) Heavy (Grea)	Specificați greutatea relativă a hârtiei cu antet încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Greutate formular preimprimat Light (Ușoară) Normal (Normală) Heavy (Grea)	Specificați greutatea relativă a hârtiei preimprimare încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.

Utilizați	Pentru
Colored Weight (Greutate hârtie colorată) Light (Ușoară) Normal (Normală) Heavy (Grea)	Specificați greutatea relativă a hârtiei colorate încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Greutate ușoară Light (Ușoară)	Specificați dacă greutatea hârtiei încărcate este ușoară.
Greutate grea Grea	Specificați dacă greutatea hârtiei încărcate este grea.
Cotton/Rough Weight (Greutate hârtie de bumbac/aspră) Light (Ușoară) Normal (Normală) Grea	Specificați greutatea relativă a hârtiei aspre sau de bumbac încărcate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este grea.
Greutate particularizată [x] Light (Ușoară) Normal (Normală) Heavy (Grea)	Specificați greutatea relativă a hârtiei particularizate încărcate. Note: - Setarea implicită din fabrică este Normal. - Opțiunile apar numai atunci când tipul particularizat este acceptat.

meniul Paper Loading (Încărcare hârtie)

Utilizați	To (Pentru)
Încărcare hârtie reciclată Duplex (Față-verso) Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea pe două fețe pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Recycled (Reciclată).
Încărcare hârtie Bond Duplex (Față-verso) Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea pe două fețe pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Bond.
Încărcare hârtie cu antet Duplex (Față-verso) Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea pe două fețe pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Letterhead (Hârtie cu antet).
Preprinted Loading (Încărcare formulare pretipărite) Duplex (Față-verso) Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea pe două fețe pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Preprinted (Hârtie preimprimată).
Note: - Opțiunea Duplex (Față-verso) setează imprimarea pe două fețe ca mod implicit pentru toate lucrările de imprimare, cu excepția cazului în care este deja setată imprimarea pe o singură față din meniul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau din dialogul Print (Imprimare). - Dacă este selectată opțiunea Duplex (Față-verso), toate lucrările de imprimare sunt trimise prin unitatea duplex, inclusiv cele pe o singură față. - Opțiunea Off (Dezactivat) este setarea implicită din fabrică pentru toate meniurile.	

Utilizați	To (Pentru)
Colored Loading (Încărcare hârtie colorată) Duplex (Față-verso) Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea pe două fețe pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Colored (Hârtie colorată).
Încărcare hârtie ușoară Duplex (Față-verso) Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea pe două fețe pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Light (Ușoară).
Încărcare hârtie grea Duplex (Față-verso) Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea pe două fețe pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Heavy (Grea).
Custom [x] Loading (Încărcare hârtie particularizată [x]) Duplex (Față-verso) Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea pe două fețe pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Custom [x] (Particularizată [x]). Notă: Opțiunea Custom [x] Loading (Încărcare hârtie particularizată [x]) este disponibilă numai dacă tipul de hârtie particularizată este acceptat.
Note: - Opțiunea Duplex (Față-verso) setează imprimarea pe două fețe ca mod implicit pentru toate lucrările de imprimare, cu excepția cazului în care este deja setată imprimarea pe o singură față din meniul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau din dialogul Print (Imprimare). - Dacă este selectată opțiunea Duplex (Față-verso), toate lucrările de imprimare sunt trimise prin unitatea duplex, inclusiv cele pe o singură față. - Opțiunea Off (Dezactivat) este setarea implicită din fabrică pentru toate meniurile.	

Meniul Custom Types (Tipuri personalizate)

Utilizați	Pentru
Custom Type [x] (Tip personalizat [x]) Paper (Hârtie) Card Stock (Carton) Transparency (Folie transparentă) Rough/Cotton (Hârtie aspră/de bumbac) Labels (Etichete) Envelope (Plicuri)	Asociați un tip de hârtie sau de suporturi speciale cu un nume de tip personalizat [x]. Note: - Opțiunea Paper (Hârtie) este setarea implicită de fabrică pentru Custom Type [x] (Tip personalizat [x]). - Pentru a fi posibilă imprimarea de la acea sursă, tipul de suport special trebuie să fie acceptat de tava selectată sau în alimentatorul selectat.
Recycled (Reciclată) Paper (Hârtie) Card Stock (Carton) Transparency (Folie transparentă) Rough/Cotton (Hârtie aspră/de bumbac) Labels (Etichete) Envelope (Plicuri) Cotton (Bumbac)	Specificați un tip de hârtie când setarea Recycled (Reciclată) este selectată în alte meniuri. Note: - Setarea implicită din fabrică este Paper (Hârtie). - Pentru a fi posibilă imprimarea de la acea sursă, tipul de hârtie Recycled (Reciclată) trebuie să fie acceptat de tava selectată sau de alimentatorul selectat.

Meniul Custom Names (Nume particularizate)

Utilizați	Pentru a
Custom Name [x] (Nume particularizat)	Specificați un nume particularizat pentru un tip de hârtie. Acest nume înlocuiește numele Custom Type [x] (Tip particularizat [x]) în meniurile imprimantei. Notă: Acest element de meniu apare numai la modelele de imprimantă cu ecran tactil.

Meniul Universal Setup (Configurare universală)

Utilizați	To (Pentru)
Units of Measure (Unități de măsură) Inchi Milimetri	Identifică unitățile de măsură. Note: - Setarea prestabilită din fabrică pentru Statele Unite este Inches (Inch). - Setarea prestabilită din fabrică internațională este Millimeters (Milimetri).
Lățime portret 3–8,5 inchi 76–216 mm	Setează lățimea portretului. Note: - Dacă lățimea depășește valoarea maximă, imprimanta folosește lățimea maximă permisă. - Setarea prestabilită din fabrică pentru Statele Unite este 8,5 inch. Puteți mări lățimea cu trepte de câte 0,01 inch. - Setarea internațională prestabilită din fabrică este 216 mm. Puteți mări lățimea cu trepte de câte 1 mm.
Înălțime portret 3–14,17 inch 76–360 mm	Setează înălțimea portretului. Note: - Dacă înălțimea depășește valoarea maximă, imprimanta folosește înălțimea maximă permisă. - Setarea prestabilită din fabrică pentru Statele Unite este 14 inch. Puteți mări înălțimea cu trepte de câte 0,01 inch. - Setarea internațională prestabilită din fabrică este 356 mm. Puteți mări înălțimea cu trepte de câte 1 mm.
Feed Direction (Direcție alimentare) Muchie scurtă Muchie lungă	Specifică direcția de alimentare, dacă hârtia poate fi încărcată în oricare dintre direcții. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este Short Edge (Muchia scurtă). - Opțiunea Muchie lungă este afișată numai dacă muchia mai lungă este mai scurtă decât lățimea maximă acceptată în tavă.

meniul Rapoarte

meniul Rapoarte

Utilizați	Pentru
Pagină setări meniu	Imprimați un raport cu informații despre hârtia încărcată în tăvi, memoria instalată, numărul total de pagini, alarme, expirarea proceselor, limba afișată în panoul de control, adresa TCP/IP, starea consumabilelor, starea conexiunii la rețea și alte informații.
Statistici echipament	Imprimați un raport cu statistici privind imprimanta, cum ar fi informații privind consumabilele și detalii despre paginile imprimate.
Pagină configurare rețea	Imprimați un raport cu informații despre setările imprimantei de rețea, cum ar fi informații despre adresa TCP/IP. Notă: Acest element de meniu apare numai în imprimantele de rețea sau în imprimantele conectate la servere de imprimare.
Listă de profiluri	Imprimați o listă cu profilurile stocate în imprimantă. Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când este activat LDSS.
Tipărire fonturi Fonturi PCL Fonturi PostScript	Imprimați un raport cu toate fonturile disponibile pentru limbajul curent utilizat de imprimantă. Notă: Pentru simulările PCL și PostScript este disponibilă o listă separată.
Tipărire director	Imprimați o listă a tuturor resurselor stocate pe o cartelă de memorie flash opțională. Note: • Dimensiunea bufferului imprimantei trebuie să fie setată la 100%. • Asigurați-vă că memoria flash opțională este instalată corect și că funcționează corespunzător. • Acest element de meniu apare numai dacă este instalată o cartelă de memorie flash opțională.
Raport despre produs	Imprimați un raport conținând informații despre produs, cum ar fi numărul de serie și numele modelului imprimantei.
Sumar jurnal de evenimente	Imprimați un raport care conține un rezumat cu toate evenimentele consemnate în jurnal.

meniul Rețea/Porturi

Meniul Active NIC (NIC activ)

Utilizați	Pentru
Active NIC (NIC activ) Auto (Automat) [lista plăcilor de rețea disponibile]	Note: • Setarea implicită din fabrică este Auto (Automat). • Acest element de meniu apare numai dacă este instalată o placă de rețea opțională.

Meniul Rețea standard sau Rețea [x]

Notă: În acest meniu apar numai porturile active.

Utilizați	Pentru
Ethernet eficient energetic Activare Disable (Dezactivare)	Reduceți consumul de energie când imprimanta nu primește date de la rețeaua Ethernet. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Enable (Activat).
Comutare inteligentă PCL Activat Dezactivat	Setati imprimanta să comute automat la emularea PCL, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Note: - Setarea implicită din fabrică este Activat. - Atunci când comutarea inteligentă PCL este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.
Comutare inteligentă PS Activat Dezactivat	Setati imprimanta să comute automat la emularea PS, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Note: - Setarea implicită din fabrică este Activat. - Atunci când comutarea inteligentă PS este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.
Mod NPA Dezactivat Automat	Setati imprimanta să efectueze procesarea specială necesară pentru comunicare bidirecțională în conformitate cu convențiile definite de protocolul NPA. Note: - Automat este setarea implicită din fabrică. - La schimbarea setării din panoul de control, imprimanta repornește automat.
Buffer de rețea Automat 3 KB până la [dimensiune maximă permisă]	Setati dimensiunea bufferului de intrare pentru rețea. Note: - Automat este setarea implicită din fabrică. - Dimensiunea maximă permisă depinde de cantitatea de memorie a imprimantei, de dimensiunea celorlalte buffere de legătură și de setarea opțiunii Salvare resursă la Activat sau Dezactivat. - Pentru a mări intervalul de dimensiune maximă pentru bufferul de rețea, dezactivați sau reduceți dimensiunile bufferelor paralel, serial și USB. - La schimbarea setării din panoul de control, imprimanta repornește automat.
Utilizare buffer pentru operații Dezactivat Activat Automat	Stocați temporar lucrările de imprimare pe hard diskul imprimantei înainte de imprimare. Acest meniu apare numai dacă este instalat un disc formatat. Note: - Setarea implicită din fabrică este Dezactivat. - La schimbarea setării din panoul de control, imprimanta repornește automat. Selecția de meniu este apoi actualizată.
PS binar Mac Activat Dezactivat Automat	Setati imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh. Notă: Automat este setarea implicită din fabrică.

Utilizați	Pentru
Configurare rețea standard SAU Configurare rețea [x] Rapoarte Network Card (Placă de rețea) TCP/IP IPv6 Fără fir AppleTalk	Afișați și configurați setările de rețea ale imprimantei. Notă: Meniul Wireless apare numai când imprimanta este conectată la o rețea Wireless.

Meniul Reports (Rapoarte)

Pentru a accesa meniul, navigați la oricare dintre următoarele opțiuni:

- meniul **Network/Ports (Rețea/Porturi) > Networks/Ports (Rețea/Porturi) > Standard Network (Rețea standard) > Standard Network Setup (Configurare rețea standard) > Reports (Rapoarte)**
- meniul **Network/Ports (Rețea/Porturi) > Networks/Ports (Rețea/Porturi) > Network [x] (Rețea [x]) > Network [x] Setup (Configurare rețea [x]) > Reports (Rapoarte)**

Utilizați	Pentru
Print Setup Page (Imprimare pagină configurare)	Imprimați un raport cu informații despre setările imprimantei de rețea, cum ar fi adresa TCP/IP.

Meniul Network Card (Placă de rețea)

Utilizați	Pentru
Vizualizare stare cartelă Conectat Deconectat	Vizualizați starea conexiunii plăcii de rețea.
Vizualizare viteză cartelă	Vizualizați viteza unei plăci de rețea active.
Adresă de rețea UAA LAA	Vizualizați adresele de rețea.
Expirare lucrare 0–255 seconds (0-255 de secunde)	Setează durata de așteptare înainte de revocarea unei lucrări de imprimare în rețea. Note: • Setarea prestabilită din fabrică este 90 de secunde. • Valoarea 0 dezactivează expirarea. • Dacă se selectează o valoare între 1 și 9, setarea va fi salvată ca 10.
Pagină baner Dezactivat Activat	Activați paginile cu bannere. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat)

Meniul TCP/IP

Pentru a accesa meniul, navigați la oricare dintre următoarele opțiuni:

- **Network/Ports (Rețea/Porturi) > Standard Network (Rețea standard) > Standard Network Setup (Configurare rețea standard) > TCP/IP**
- **Network/Ports (Rețea/Porturi) > Network [x] (Rețea [x]) > Network [x] Setup (Configurare rețea [x]) > TCP/IP**

Notă: Acest meniu este disponibil numai la imprimantele de rețea sau la imprimantele conectate la servere de imprimare.

Utilizați	To (Pentru)
Setare nume gazdă	Setează numele de gazdă. Note: • Această setare poate fi schimbată numai din Embedded Web Server. • Numele de gazdă poate conține maximum 15 caractere și acceptă numai caractere US-ASCII, alfanumerice și cratima.
IP Address (Adresă IP)	Vizualizați sau schimbați adresa TCP/IP curentă. Notă: Setarea manuală a adresei IP pune setările Enable DHCP (Activare DHCP) și Enable Auto IP (Activare IP) automat pe valoarea Off (Dezactivat). De asemenea, pune Activare BOOTP și Activare RARP pe valoarea Dezactivat, pe sistemele care acceptă BOOTP și RARP.
Netmask (Mască de rețea)	Vizualizați sau schimbați masca de rețea TCP/IP curentă.
Gateway (Poartă)	Vizualizați sau schimbați gateway-ul TCP/IP curent.
Enable DHCP (Activare DHCP) Activat Dezactivat	Indicați adresa DHCP și atribuirea parametrilor. Notă: Activat este setarea implicită din fabrică.
Enable RARP (Activare RARP) Activat Dezactivat	Indicați setarea de asociere a adresei RARP. Note: • Activat este setarea implicită din fabrică. • Acest element de meniu apare numai la modelele de imprimantă cu ecran tactil.
Enable BOOTP (Activare BOOTP) Activat Dezactivat	Indicați setarea de asociere a adresei BOOTP. Note: • Activat este setarea implicită din fabrică. • Acest element de meniu apare numai la modelele de imprimantă cu ecran tactil.
Enable AutoIP (Activare AutoIP) Da No	Indicați setarea Zero Configuration Networking (Rețea cu configurație zero). Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Da.
Enable FTP/TFTP (Activare FTP/TFTP) Yes (Da) No (Nu)	Activați serverul FTP încorporat, ceea ce vă permite să trimiteți la imprimantă fișiere cu ajutorul File Transfer Protocol (FTP - Protocol de transfer al fișierelor). Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Da.

Utilizați	To (Pentru)
Enable HTTP Server (Activare server HTTP) Yes (Da) No (Nu)	Activați serverul Web încorporat (Embedded Web Server). Când este activat, imprimanta poate fi monitorizată și administrată de la distanță utilizând un browser de Web. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Da.
WINS Server Address (Adresă server WINS)	Vizualizați sau schimbați adresa curentă a serverului WINS.
Enable DDNS (Activare DDNS) Yes (Da) No (Nu)	Vizualizați sau schimbați setarea DDNS curentă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Da.
Enable mDNS (Activare mDNS) Yes (Da) No (Nu)	Vizualizați sau schimbați setarea mDNS curentă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Da.
DNS Server Address (Adresă server DNS)	Vizualizați sau schimbați adresa curentă a serverului DNS.
Adresă server DNS de rezervă Backup DNS Server Address 2 (Adresă server DNS 2 de rezervă) Backup DNS Server Address 3 (Adresă server DNS 3 de rezervă)	Vizualizați sau schimbați adresele de server DNS de rezervă.
Activare HTTPS Da No	Vizualizați sau schimbați setarea HTTPS curentă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Da.

Meniul IPv6

Pentru a accesa meniul, navigați la oricare dintre următoarele opțiuni:

- **Network/Ports (Rețea/Porturi) > Standard Network (Rețea standard) > Standard Network Setup (Configurare rețea standard) > IPv6**
- **Network/Ports (Rețea/Porturi) > Network [x] (Rețea [x]) > Network [x] Setup (Configurare rețea [x]) > IPv6**

Notă: Acest meniu este disponibil numai la imprimantele de rețea sau la imprimantele conectate la servere de imprimare.

Utilizați	To (Pentru)
Enable IPv6 (Activare IPv6) Activat Dezactivat	Activați Internet Protocol Version Six (IPv6) la imprimantă. IPv6 utilizează numere mai mari pentru a crea adrese IP. Notă: Activat este setarea implicită din fabrică.
Auto Configuration (Configurare automată) Activat Dezactivat	Specifică dacă adaptorul de rețea acceptă intrările de configurare automată a adresei IPv6 furnizate de un router. Notă: Activat este setarea implicită din fabrică.
* Aceste setări pot fi modificate numai din Embedded Web Server.	

Utilizați	To (Pentru)
Set Hostname (Setare nume gazdă)*	Setează numele de gazdă. Notă: Numele de gazdă poate conține maximum 15 caractere și acceptă numai caractere US-ASCII, alfanumerice și cratima.
View Address (Vizualizare adresă)*	Vizualizați adresa IPv6 curentă.
View Router Address (Vizualizare adresă router)*	Vizualizați adresa curentă a routerului.
Enable DHCPv6 (Activare DHCPv6) Activat Dezactivat	Activează protocolul DHCPv6 la imprimantă. Notă: Activat este setarea implicită din fabrică.
* Aceste setări pot fi modificate numai din Embedded Web Server.	

Meniul Wireless

Notă: Acest meniu este disponibil numai pentru imprimante conectate la o rețea fără fir sau la modele de imprimantă prevăzute cu adaptor de rețea fără fir.

Pentru accesarea meniului, navigați la:

Rețea/Porturi > Rețea [x] > Configurare rețea [x] > Fără fir

Utilizați	To (Pentru)
Wi-Fi Protected Setup Pornire metodă prin apăsare pe buton Pornire metodă PIN	Configurați o rețea fără fir și activați opțiunea de securitate rețea. Note: - Prin pornirea metodei prin apăsare pe buton conectați imprimanta la o rețea fără fir prin apăsarea butoanelor atât de pe imprimantă, cât și de pe punctul de acces (routerul fără fir), într-un interval de timp dat. - Prin pornirea metodei PIN conectați imprimanta la o rețea fără fir prin introducerea unui cod PIN al imprimantei în setările de conexiune fără fir ale punctului de acces fără fir.
Activare/Dezactivare Autodectare WPS Activare Disable (Dezactivare)	Detectează automat metoda de conectare utilizată de un punct de acces cu WPS —Pornire metodă prin apăsare pe buton sau Pornire metodă PIN. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivare.
Network Mode (Mod Rețea) Tip BSS Infrastructură Ad hoc	Specifică modul rețea. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este opțiunea Infrastructură. Această opțiune permite imprimantei să acceseze o rețea printr-un punct de acces. - Opțiunea Ad hoc configurează conexiunea fără fir direct între imprimantă și un calculator.
Compatibilitate 802.11b/g 802.11b/g/n	Specifică standardul fără fir pentru rețeaua fără fir. Notă: Setarea implicită din fabrică este 802.11b/g/n.
Choose Network (Alegere rețea)	Selectează o rețea disponibilă pe care să o utilizeze imprimanta.
View Signal Quality (Vizualizare calitate semnal)	Vizualizează calitatea conexiunii fără fir.

Utilizați	To (Pentru)
View Security Mode (Vizualizare mod de securitate)	Vizualizează metoda de criptare pentru conexiunea fără fir.

Meniul AppleTalk

Pentru a accesa meniul, navigați la oricare dintre următoarele opțiuni:

- **Network/Ports (Rețea/Porturi) > Standard Network (Rețea standard) > Standard Network Setup (Configurare rețea standard) > AppleTalk**
- **Rețea/Porturi > Rețea [x] > Configurare rețea [x] > AppleTalk**

Utilizați	Pentru
Activate (Activare) Da Nu	Activați sau dezactivați suportul pentru AppleTalk. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Nu.
View Name (Vizualizare nume)	Afișați numele AppleTalk atribuit. Notă: Numele AppleTalk poate fi modificat numai de la serverul EWS.
Vizualizare adresă	Afișați adresa AppleTalk atribuită. Notă: Adresa AppleTalk poate fi modificată numai de la Embedded Web Server.
Set Zone (Setare zonă) [list of zones available on the network] ([lista zonelor disponibile din rețea])	Furnați o listă cu zonele AppleTalk disponibile din rețea. Notă: Zona prestabilită pentru rețea este cea prestabilită din fabricație.

Meniul Standard USB (USB standard)

Utilizați	Pentru
PCL SmartSwitch (Comutare inteligentă PCL) On (Activat) Off (Dezactivat)	Configurați imprimanta să comute automat la emularea PCL când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare recepționată printr-un port USB, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Note: • Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat). • Când se setează la Off (Dezactivat), imprimanta nu examinează datele recepționate. Imprimanta folosește emularea PostScript dacă opțiunea PS SmartSwitch (Comutare inteligentă PS) este setată la valoarea On (Activat). Aceasta folosește limbajul de imprimantă prestabilit specificat în meniul Setup (Configurare) dacă opțiunea PS SmartSwitch (Comutare inteligentă PS) este setată la Off (Dezactivat).

Utilizați	Pentru
PS SmartSwitch (Comutare inteligentă PS) On (Activat) Off (Dezactivat)	Configurați imprimanta să comute automat la emularea PS când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare recepționată printr-un port USB, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat). - Când se setează la Off (Dezactivat), imprimanta nu examinează datele recepționate. Imprimanta folosește emularea PCL dacă opțiunea PCL SmartSwitch (Comutare inteligentă PCL) este setată la valoarea On (Activat). Aceasta folosește limbajul de imprimantă prestabilit specificat în meniul Setup (Configurare) dacă opțiunea PCL SmartSwitch (Comutare inteligentă PCL) este setată la Off (Dezactivat).
NPA Mode (Mod NPA) On (Activat) Off (Dezactivat) Auto (Automat)	Setați imprimanta să efectueze procesarea specială necesară pentru comunicare bidirecțională în conformitate cu convențiile definite de protocolul NPA. Note: - Setarea implicită din fabrică este Auto (Automat). Setarea Auto (Automat) configurează imprimanta să examineze datele, să stabilească formatul și apoi să proceseze datele în mod corespunzător. - La schimbarea setării din panoul de control al imprimantei, imprimanta repornește automat. Selecția de meniu este apoi actualizată.
USB Buffer (Buffer USB) Disabled (Dezactivat) Auto (Automat) 3K to [maximum size allowed] (3 KO până la [dimensiune maximă permisă])	Setați dimensiunea bufferului de intrare USB. Note: - Setarea implicită din fabrică este Auto (Automat). - Valoarea Disabled (Dezactivat) dezactivează bufferul pentru lucrări. Toate lucrările care se află deja în bufferul de pe hard diskul imprimantei sunt imprimate înainte de a relua procesarea normală. - Valoarea dimensiunii bufferului USB poate fi modificată în trepte de 1 K. - Dimensiunea maximă permisă depinde de cantitatea de memorie a imprimantei, de dimensiunea celorlalte buffere de legătură și de setarea opțiunii Resource Save (Salvare resurse) la On (Activat) sau Off (Dezactivat). - Pentru a mări intervalul de dimensiune maximă pentru bufferul USB, dezactivați sau reduceți dimensiunile bufferelor paralel, serial și de rețea. - La schimbarea setării din panoul de control al imprimantei, imprimanta repornește automat. Selecția de meniu este apoi actualizată.
Job Buffering (Utilizare buffer pentru lucrări) Off (Dezactivat) On (Activat) Auto (Automat)	Stocați temporar lucrările de imprimare pe hard diskul imprimantei înainte de imprimare. Note: - Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). - Setarea On (Activat) stochează lucrările în bufferul de pe hard diskul imprimantei. - Setarea Auto (Automat) utilizează bufferul pentru lucrări de imprimare numai dacă imprimanta este ocupată cu procesarea datelor provenite de la alt port de intrare. - Modificarea acestei setări din panoul de control al imprimantei și părăsirea ulterioară a meniurilor conduc la repornirea imprimantei. Selecția de meniu este apoi actualizată.

Utilizați	Pentru
Mac Binary PS (PS binar Mac) On (Activat) Off (Dezactivat) Auto (Automat)	Setați imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh. Note: - Setarea implicită din fabrică este Auto (Automat). - Setarea On (Activat) procesează lucrările de imprimare PostScript binare în modul brut. - Setarea Off (Dezactivat) filtrează lucrările de imprimare folosind protocolul standard.
ENA Address (Adresă ENA) yyy.yyy.yyy.yyy	Setați informațiile pentru adresa de rețea pentru un server de imprimare extern. Notă: Acest meniu este disponibil numai dacă imprimanta este conectată la un server extern de imprimare prin intermediul portului USB.
ENA Netmask (Mască de rețea ENA) yyy.yyy.yyy.yyy	Setați informațiile pentru masca de rețea pentru un server de imprimare extern. Notă: Acest meniu este disponibil numai dacă imprimanta este conectată la un server extern de imprimare prin intermediul portului USB.
ENA Gateway (Gateway ENA) yyy.yyy.yyy.yyy	Setați informațiile pentru gateway pentru un server de imprimare extern. Notă: Acest meniu este disponibil numai dacă imprimanta este conectată la un server extern de imprimare prin intermediul portului USB.

Meniul Parallel [x] ([x] paralel)

Notă: Acest meniu apare numai dacă este instalată o placă paralelă opțională.

Utilizați	Pentru
PCL SmartSwitch (Comutare inteligentă PCL) On (Activat) Off (Dezactivat)	Setați imprimanta să comute automat la emularea PCL când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare recepționată printr-un port serial, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Note: - Setarea prestabilă din fabrică este On (Activat). - Când se setează la Off (Dezactivat), imprimanta nu examinează datele recepționate. Imprimanta folosește emularea PostScript dacă opțiunea PS SmartSwitch (Comutare inteligentă PS) este setată la valoarea On (Activat). Aceasta folosește limbajul de imprimantă prestabilit specificat în meniul Setup (Configurare) dacă opțiunea PS SmartSwitch (Comutare inteligentă PS) este setată la Off (Dezactivat).
PS SmartSwitch (Comutare inteligentă PS) On (Activat) Off (Dezactivat)	Setați imprimanta să comute automat la emularea PS când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare recepționată printr-un port serial, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Note: - Setarea prestabilă din fabrică este On (Activat). - Când se setează la Off (Dezactivat), imprimanta nu examinează datele recepționate. Imprimanta folosește emularea PCL dacă opțiunea PCL SmartSwitch (Comutare inteligentă PCL) este setată la valoarea On (Activat). Aceasta folosește limbajul de imprimantă prestabilit specificat în meniul Setup (Configurare), dacă opțiunea PCL SmartSwitch (Comutare inteligentă PCL) este setată la valoarea Off (Dezactivat).

Utilizați	Pentru
NPA Mode (Mod NPA) On (Activat) Off (Dezactivat) Auto (Automat)	Setați imprimanta să efectueze procesarea specială necesară pentru comunicare bidirecțională în conformitate cu convențiile definite de protocolul NPA. Note: - Setarea implicită din fabrică este Auto (Automat). - Modificarea acestei setări din panoul de control al imprimantei și părăsirea ulterioară a meniurilor conduc la repornirea imprimantei. Selecția de meniu este apoi actualizată.
Parallel Buffer (Buffer paralel) Disabled (Dezactivat) Auto (Automat) 3K to [maximum size allowed] (3 KO până la [dimensiune maximă permisă])	Setați dimensiunea bufferului de intrare paralel. Note: - Setarea implicită din fabrică este Auto (Automat). - Valoarea Disabled (Dezactivat) dezactivează bufferul pentru lucrări. Toate lucrările de imprimare care se află deja în bufferul de pe hard diskul imprimantei sunt imprimate înainte de a relua procesarea normală. - Setarea dimensiunii bufferului paralel poate fi modificată în trepte de 1 KO. - Dimensiunea maximă permisă depinde de cantitatea de memorie a imprimantei, de dimensiunea celorlalte buffere de legătură și de setarea opțiunii Resource Save (Salvare resurse) la On (Activat) sau Off (Dezactivat). - Pentru a mări intervalul de dimensiune maximă pentru bufferul paralel, dezactivați sau reduceți dimensiunile bufferelor USB, serial și de rețea. - Modificarea acestei setări din panoul de control al imprimantei și părăsirea ulterioară a meniurilor conduc la repornirea imprimantei. Selecția de meniu este apoi actualizată.
Job Buffering (Utilizare buffer pentru lucrări) Off (Dezactivat) On (Activat) Auto (Automat)	Stocați temporar lucrările de imprimare pe hard diskul imprimantei înainte de imprimare. Note: - Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). - Setarea On (Activat) stochează lucrările de imprimare în bufferul de pe hard diskul imprimantei. - Setarea Auto (Automat) utilizează bufferul pentru lucrări de imprimare numai dacă imprimanta este ocupată cu procesarea datelor provenite de la alt port de intrare. - Modificarea acestei setări din panoul de control al imprimantei și părăsirea ulterioară a meniurilor conduc la repornirea imprimantei. Selecția de meniu este apoi actualizată.
Advanced Status (Stare avansată) On (Activat) Off (Dezactivat)	Activați comunicarea bidirecțională prin portul paralel. Note: - Setarea prestabilă din fabrică este On (Activat). - Off (Dezactivat) dezactivează negocierea cu portul paralel.
Protocol Standard Fastbytes	Specificați protocolul pentru portul paralel. Note: - Setarea prestabilă din fabrică este Fastbytes. Aceasta asigură compatibilitatea cu majoritatea porturilor paralele existente și este setarea recomandată. - Setarea Standard încearcă să rezolve problemele de comunicare ale portului paralel.

Utilizați	Pentru
Honor Init (Respectare inițializare) On (Activat) Off (Dezactivat)	Stabiliți dacă imprimanta respectă solicitările de inițializare a hardware-ului imprimantei provenite de la computer. Note: - Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). - Computerul solicită inițializarea activând semnalul de inițializare de la portul paralel. Unele computere personale activează semnalul de inițializare de fiecare dată când sunt pornite.
Parallel Mode 2 (Mod paralel 2) On (Activat) Off (Dezactivat)	Stabilește dacă datele transmise prin portul paralel sunt prelevate pe începutul sau pe sfârșitul semnalului de eșantionare. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat).
Mac Binary PS (PS binar Mac) On (Activat) Off (Dezactivat) Auto (Automat)	Setați imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh. Note: - Setarea implicită din fabrică este Auto (Automat). - Setarea Off (Dezactivat) filtrează lucrările de imprimare folosind protocolul standard. - Setarea On (Activat) procesează lucrările de imprimare PostScript binare în modul brut.
ENA Address (Adresă ENA) yyy.yyy.yyy.yyy	Setați informațiile pentru adresa de rețea pentru un server de imprimare extern. Notă: Acest element de meniu este disponibil numai dacă imprimanta este atașată la un server extern de imprimare prin intermediul portului USB.
ENA Netmask (Mască de rețea ENA) yyy.yyy.yyy.yyy	Setați informațiile pentru masca de rețea pentru un server de imprimare extern. Notă: Acest element de meniu este disponibil numai dacă imprimanta este atașată la un server extern de imprimare prin intermediul portului USB.
ENA Gateway (Gateway ENA) yyy.yyy.yyy.yyy	Setați informațiile pentru gateway pentru un server de imprimare extern. Notă: Acest element de meniu este disponibil numai dacă imprimanta este atașată la un server extern de imprimare prin intermediul portului USB.

meniul Configurare SMTP

Utilizați	Pentru
Gateway SMTP principal	Specifică informațiile despre gateway-ul și portul serverului SMTP. Notă: Portul implicit pentru gateway-ul SMTP este 25.
Port gateway SMTP principal	
Gateway SMTP secundar	
Port gateway SMTP secundar	
Expirare LPD 5–30	Specifică intervalul de timp, în secunde, care va trece înainte ca serverul să renunțe la încercarea de a trimite un mesaj de poștă electronică. Notă: Setarea implicită din fabrică este 30.
Adresă de răspuns	Specifică o adresă de răspuns de până la 128 de caractere în mesajul de poștă electronică trimis de imprimantă.

Utilizați	Pentru
Use SSL (Utilizare SSL) Disabled (Dezactivat) Negociere Required (Obligatoriu)	Setează imprimanta să utilizeze SSL, pentru securitate sporită, la conectarea cu serverul SMTP. Note: - Setarea implicită din fabrică este Disabled (Dezactivat). - Când se utilizează setarea Negociere, serverul SMTP stabilește dacă se va utiliza SSL.
Autentificare server SMTP Fără autentificare Login/Simplă CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	Specifică tipul de autentificare a utilizatorului necesară pentru privilegiile de scanare către poșta electronică. Notă: Setarea implicită din fabrică este Fără autentificare.
Poșta electronică inițiată de dispozitiv None (Fără) Se utilizează acreditivale SMTP ale dispozitivului	Specifică acreditările care se vor utiliza la comunicarea cu serverul SMTP. Note: - Setarea implicită din fabrică pentru poșta electronică inițiată de dispozitiv și pentru cea inițiată de utilizator este Fără. - Valorile „Device Userid” (ID-ul de utilizator al dispozitivului) și „Device password” (Parolă dispozitiv) sunt utilizate pentru conectarea la serverul SMTP când s-a selectat Use Device SMTP Credentials (Se utilizează acreditivale SMTP ale dispozitivului).
Poșta electronică inițiată de utilizator None (Fără) Se utilizează acreditivale SMTP ale dispozitivului Use Session User ID and Password (Se utilizează ID-ul utilizator și parola de sesiune) Use Session E-mail address and Password (Se utilizează adresa de poșta electronică și parola de sesiune) Prompt user (Se solicită utilizatorului)	
ID-ul de utilizator al dispozitivului	
Device password (Parolă dispozitiv)	
Domeniu Kerberos 5	
Domeniu NTLM	

Meniul Security (Securitate)

Meniul Miscellaneous Security Settings (Setări de securitate diverse)

Utilizați	To (Pentru)
Login Restrictions (Restricții login) Login failures (Conectări nereușite)* Failure time frame (Interval de timp pentru nereușită)* Lockout time (Interval de timp de blocare)* Panel Login Timeout (Expirare login de la panou) Remote Login Timeout (Expirare login de la distanță)	Limitează numărul și intervalul de timp pentru încercările nereușite de login de la panoul de control al imprimantei înainte de blocarea <i>tuturor</i> utilizatorilor. Note: „Loginuri nereușite” specifică numărul de loginuri nereușite înainte de blocarea utilizatorilor. Setările pot lua valori între 1 și 10. Setarea prestabilă din fabrică este 3 încercări. „Interval de timp pentru nereușită” specifică intervalul de timp în care se pot face încercările nereușite înainte de blocarea utilizatorilor. Setările pot lua valori între 1 și 60 de minute. Setarea implicită din fabrică este de 5 minute. „Interval de timp de blocare” specifică pentru ce perioadă sunt blocați utilizatorii, după ce s-a atins limita de loginuri nereușite. Setările pot lua valori între 1 și 60 de minute. Setarea implicită din fabrică este de 5 minute. - Panel Login Timeout (Expirare login de la panou) specifică intervalul de timp în care imprimanta rămâne inactivă pe ecranul de început, înainte ca utilizatorul să fie deconectat în mod automat. Setările pot lua valori între 1 și 900 de secunde. Setarea implicită din fabrică este de 3 secunde. - Expirare login de la distanță specifică intervalul de timp în care o interfață de la distanță rămâne inactivă înainte ca utilizatorul să fie deconectat în mod automat. Setările pot lua valori între 1 și 120 de minute. Setarea implicită din fabrică este de 10 minute.
Minimum PIN Length (Lungime minimă PIN) 1–16	Limitează lungimea în cifre a codului PIN. Notă: Setarea implicită din fabrică este 4.
* Aceste meniuri apar numai la modelele de imprimantă cu ecran tactil.	

Meniul Confidential Print (Imprimare confidențială)

Utilizați	Pentru
Max Invalid PIN (Nr. maxim de introduceri incorecte PIN) Off (Dezactivat) 2–10	Limitați numărul de introduceri nevalide ale codului PIN. Note: - Acest meniu apare numai dacă în imprimantă este instalat un hard disk formatat și funcțional. - După ce este atinsă limita, lucrările de imprimare pentru numele de utilizator și PIN-ul respectiv sunt șterse.
Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).	

Utilizați	Pentru
Confidential Job Expiration (Expirare lucrări confidențiale) Off (Dezactivat) 1 hour (1 oră) 4 hours (4 ore) 24 hours (24 de ore) 1 week (1 săptămână)	Limitați durata în care o lucrare de imprimare confidențială rămâne în imprimantă înainte de a fi ștearsă. Note: • Dacă setarea „Confidential Job Expiration” (Expirare lucrare confidențială) este modificată în timp ce există lucrări de imprimare confidențiale în memoria RAM sau hard diskul imprimantei, atunci durata de expirare pentru acele lucrări nu se modifică la noua valoare implicită. • Dacă imprimanta este oprită, atunci toate lucrările confidențiale care se află în așteptare în memoria RAM a imprimantei sunt șterse.
Repeat Job Expiration (Expirare repetare lucrări) Off (Dezactivat) 1 hour (1 oră) 4 hours (4 ore) 24 hours (24 de ore) 1 week (1 săptămână)	Stabiliți limita de timp în care sunt stocate în imprimantă lucrările de imprimare.
Verify Job Expiration (Expirare verificare lucrări) Off (Dezactivat) 1 hour (1 oră) 4 hours (4 ore) 24 hours (24 de ore) 1 week (1 săptămână)	Stabiliți o limită de timp în care imprimanta stochează lucrările de imprimare care necesită verificare.
Reserve Job Expiration (Expirare rezervare lucrări) Off (Dezactivat) 1 hour (1 oră) 4 hours (4 ore) 24 hours (24 de ore) 1 week (1 săptămână)	Stabiliți o limită de timp în care imprimanta stochează lucrări de imprimare pentru a fi imprimate ulterior.
Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).	

Meniul Security Audit Log (Jurnal audituri de securitate)

Utilizați	To (Pentru)
Export Log (Export jurnal)	Permiteți unui utilizator autorizat să exporte jurnalul de audit. Note: • Pentru a exporta jurnalul de audit de la panoul de control al imprimantei, conectați o unitate flash la imprimantă. • Jurnalul de audit poate fi descărcat și din Embedded Web Server și salvat pe computer.
Delete Log (Ștergere jurnal) Delete now (Se șterge acum) Do not delete (Nu se șterge)	Specificați dacă se șterg sau nu jurnalele de audit. Notă: Setarea implicită din fabrică este Delete now (Se șterge acum).

Utilizați	To (Pentru)
Configure Log (Configurare jurnal) Enable Audit (Activare audit) Yes (Da) No (Nu) Enable Remote Syslog (Activare jurnal de sistem la distanță) No (Nu) Yes (Da) Remote Syslog Facility (Locație jurnal de sistem la distanță) 0–23 Severity of events to log (Severitatea evenimentelor de înregistrat) 0–7	Specificați dacă sunt create sau nu și cum sunt create jurnalele de audit. Note: • Activare audit stabilește dacă evenimentele sunt înregistrate în jurnalul de audit securizat și în jurnalul de sistem la distanță. Setarea implicită din fabrică este No (Nu). • Enable Remote Syslog (Activare jurnal de sistem la distanță) stabilește dacă jurnalele sunt trimise unui server de la distanță. Setarea implicită din fabrică este No (Nu). • Locație jurnal de sistem la distanță stabilește valoarea utilizată pentru trimiterea jurnalelor către serverul de jurnale de sistem la distanță. Setarea implicită din fabrică este 4. • Dacă jurnalul de audit de securitate este activat, atunci este înregistrată valoarea severității fiecărui eveniment. Setarea implicită din fabrică este 4.

Meniu Ștergere fișiere de date temporare

Opțiunea Erase Temporary Data Files (Ștergere fișiere de date temporare) șterge *numai* datele lucrărilor de imprimare de pe hard diskul imprimantei care *nu sunt* utilizate în acel moment de sistemul de fișiere. Toate datele permanente de pe hard diskul imprimantei sunt păstrate, de exemplu, fonturile descărcate, macrocomenzile și lucrările în așteptare.

Notă: Acest meniu apare numai când este instalat un hard disk funcțional, formatat, de imprimantă.

Utilizați	Pentru
Wiping Mode (Mod curățare) Auto (Automat)	Specificarea modului de ștergere a fișierelor de date temporare.
Automatic Method (Metodă automată) Single pass (O singură trecere) Multiple pass (Mai multe treceri)	Marchează tot spațiul de pe disc utilizat de o lucrare de imprimare anterioară. Metoda nu permite sistemului de fișiere să reutilizeze acest spațiu înainte de a fi curățat. Note: • Setarea implicită din fabrică este „Single pass” (O singură trecere). • Opțiunea de curățare automată este singura care permite utilizatorilor să șteargă fișierele de date temporare fără să fie necesară oprirea imprimantei pentru o perioadă lungă de timp. • Informațiile cu grad înalt de confidențialitate trebuie șterse utilizând <i>numai</i> metoda Multiple Pass (Mai multe treceri).

meniul Set Date and Time (Setare dată și oră)

Utilizați	To (Pentru)
Current Date and Time (Data și ora curente)	Afișați setările curente pentru dată și oră ale imprimantei.

Utilizați	To (Pentru)
Manually Set Date and Time (Setare manuală dată și oră) [input date/time] ([introducere dată/oră])	Introduceți data și ora. Note: - Pentru modelele de imprimantă cu ecran tactil, data și ora se setează în formatul AAAA-LL-ZZ HH:MM. - Setarea manuală a datei și orei configurează opțiunea Enable NTP (Activare NTP) la valoarea No (Nu). - Pentru modelele de imprimantă fără ecran tactil, expertul vă permite să setați data și ora în formatul AAAA-LL-ZZ-HH:MM.
Time Zone (Fus orar) [list of time zones] ([listă de fusuri orare])	Selectați fusul orar. Notă: GMT este valoarea prestabilită din fabrică pentru modelele de imprimantă fără ecran tactil.
Automatically observe DST (Respectare automată a orei de vară) ☐ Activat ☐ Dezactivat	Setati imprimanta să utilizeze valorile aplicabile de început și de sfârșit pentru ora de vară (DST - Daylight Saving Time) asociată setării Time Zone (Fus orar). Notă: Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat).
Enable NTP (Activare NTP) ☐ Activat ☐ Dezactivat	Activați Network Time Protocol, care sincronizează ceasurile dispozitivelor dintr-o rețea. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat). - Setarea se va dezactiva dacă setați manual data și ora.

Meniul Settings (Setări)

Meniul Setări generale

Utilizați	Pentru
Display Language (Limbă afișaj) Engleză Franceză Germană Italiană Spaniolă Daneză Norvegiană Olandeză Suedeză Portugheză Finlandeză Rusă Poloneză Greacă Maghiară Turcă Cehă Chineză simplificată Chineză tradițională Coreeană Japoneză	Setați limba textului care apare pe ecran. Notă: Nu toate limbile sunt disponibile pentru toate modelele. Se recomandă instalarea unor componente hardware speciale pentru anumite limbi.
Afișare estimări consumabile Afișare estimări Nu mai afișa estimări	Vizualizare estimări pentru consumabile pe panoul de control, Embedded Web Server, setările meniului și rapoartele de statistici ale dispozitivului.
Mod Eco Dezactivat Energy (Energie) Energy/Paper (Energie/Hârtie) Hârtie	Minimizați utilizarea energiei, a hârtiei sau a suporturilor speciale. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat). Această setare readuce imprimanta la setările implicite din fabrică. - Setarea Modului economic la Energie sau Hârtie ar putea să afecteze performanța imprimantei, dar nu calitatea imprimării.
Quiet Mode (Mod silențios) Dezactivat Activat	Reduce zgomotul produs de imprimantă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).
Executare configurare inițială Da Nu	Execută expertul de configurare.
¹ Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă cu ecran tactil. ² Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă fără ecran tactil.	

Utilizați	Pentru
Tastatură¹ Tip tastatură Engleză Franceză Franceză canadiană Germană Italiană Spaniolă Greacă Daneză Norvegiană Olandeză Suedeză Finlandeză Portugheză Rusă Poloneză Germană elvețiană Franceză elvețiană Coreeană Maghiară Turcă Cehă Chineză simplificată Chineză tradițională Japoneză Custom Key [x] (Tastă particularizată [x])	Specifica o limbă și informații despre tastele particularizate pentru tastatură de pe afișaj.
Dimensiuni hârtie SUA Sistem metric	Specifică unitatea de măsură pentru dimensiunile hârtiei. Note: • Setarea prestabilită din fabrică este US. • Țara sau regiunea pe care le-ați selectat în expertul de configurare inițială stabilește setarea inițială.
¹ Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă cu ecran tactil. ² Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă fără ecran tactil.	

Utilizați	Pentru
Informații afișate¹ Partea stângă Partea dreaptă	Specifica informații despre afișaj în colțurile de sus ale ecranului de pornire. Selecțați din următoarele opțiuni: Fără Adresă IP Nume gazdă Nume contact Locație Data/oră Nume serviciu mDNS/DDNS Nume configurație zero Text particularizat [x] Nume model Note: • Adresa IP este setarea implicită din fabrică pentru Partea stângă. • Data/Oră este setarea implicită din fabrică pentru Partea dreaptă.
Informații afișate¹ Text particularizat [x]	Specificarea textului care va fi afișat în colțurile de sus ale ecranului de pornire. Notă: Puteți să introduceți până la 32 de caractere.
Informații afișate (continuare)¹ Black Toner (Toner negru)	Specifica informațiile care se vor afișa pentru tonerul negru. Selecțați din următoarele opțiuni: When to display (Când se afișează) Nu se afișează Afișaj Message to display (Mesaj de afișat) Implicit Alternativ Implicit [intrare text] Alternativ [intrare text] Note: • Do not display (Nu se afișează) este setarea implicită din fabrică pentru opțiunea When to display (Când se afișează). • Implicit este setarea implicită din fabrică pentru Mesaj de afișat.
¹ Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă cu ecran tactil. ² Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă fără ecran tactil.	

Utilizați	Pentru
Informații afișate (continuare)¹ Blocaj hârtie Încărcați hârtie Erori de service	Particularizați informațiile afișate pentru anumite meniuri. Selectați din următoarele opțiuni: Afișaj Da Nu Message to display (Mesaj de afișat) Implicit Alternativ Implicit [intrare text] Alternativ [intrare text] Note: - Opțiunea Nu este setarea prestabilită din fabrică pentru Se afișează. - Implicit este setarea implicită din fabrică pentru Mesaj de afișat.
Particularizarea ecranului de început Schimbare limbă Căutare lucrări în așteptare Lucrări în așteptare Unitate USB Profiluri și soluții ¹ Marcaje în document ¹ Lucrări după utilizator ¹ Formulare și preferințe ¹	Modificați pictogramele care apar pe ecranul de pornire. Selectați din următoarele opțiuni: Afișaj Nu se afișează
Format dată¹ LL-ZZ-AAAA ZZ-LL-AAAA AAAA-LL-ZZ	Formatează data imprimantei. Notă: Pentru SUA, este LL-ZZ-AAAA. din fabrică pentru S.U.A. DD-MM-YYYY (Plicuri DL) este setarea prestabilită internațională.
Format de oră¹ 12 ore A.M./P.M. 24 ore	Formatează ora imprimantei. Notă: 12 ore A.M./P.M. este setarea implicită din fabrică.
Luminozitate ecran¹ 20–100	Specifică luminozitatea ecranului. Notă: 100 este setarea prestabilită din fabrică.
Feedback audio¹ Button Feedback (Feedback buton) Activat Dezactivat Volum difuzor 1–10	Setarea butoanelor de volum și de feedback. Note: - On (Activat) este setarea implicită din fabrică pentru Button Feedback (Feedback buton). - Valoarea 5 este setarea implicită din fabrică pentru Volumul difuzorului.

¹ Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă cu ecran tactil.

² Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă fără ecran tactil.

Utilizați	Pentru
Afișare marcate¹ Da Nu	Specificarea dacă se afișează marcatele în document din zona Lucrări în așteptare. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Yes (Da).
Rată de reîmprospătare a paginii Web¹ 30–300	Specifică intervalul de timp, în secunde, între reîmprospătările serverului Embedded Web Server. Notă: 120 este setarea prestabilită din fabrică.
Nume contact¹	Specifică un nume de contact pentru imprimantă. Notă: Numele de contact va fi stocat pe serverul EWS.
Locație¹	Specifica locația imprimantei. Notă: Locația va fi stocată pe serverul EWS.
Alarmer¹ Alarm Control (Control alarmă) Alarmă cartuș	Setează declanșarea unei alarme când imprimanta necesită intervenția utilizatorului. Selectați din următoarele opțiuni: Dezactivat O dată Continuu Note: - Setarea prestabilită din fabrică pentru Control alarmă este O dată. - Setarea prestabilită din fabrică pentru Alarmă cartuș este Dezactivată.
Timeouts (Expirări) Mod În așteptare ¹ Dezactivată 1 – 240	Setarea duratei de inactivitate înainte ca imprimanta să intre în starea de consum redus de energie. Notă: 15 minute este setarea implicită din fabrică.
Timeouts (Expirări) Sleep Mode (Modul Repaus) Dezactivată 1–120	Seta durata de inactivitate înainte ca imprimanta să înceapă să funcționeze în modul Repaus. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este 20 de minute. - Setarea Disabled (Dezactivat) nu apare decât atunci când opțiunea Energy Conserve (Conservare energie) este setată la Off (Dezactivat). - O valoare mai mică determină un consum energetic mai mic, dar poate necesita o perioadă de încălzire mai mare.
Timeouts (Expirări) Imprimare cu afișajul oprit Permite imprim. cu afișajul oprit Afișaj pornit la imprimare	Imprimați o lucrare cu afișajul oprit. Notă: Display on when printing (Afișaj pornit la imprimare) este setarea implicită din fabrică.

¹ Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă cu ecran tactil.

² Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă fără ecran tactil.

Utilizați	Pentru
Timeouts (Expirări) Expirare hibernare Dezactivată 20 de minute 1 oră 2 ore 3 ore 6 ore 1 zi 2 zile 3 zile 1 săptămână 2 săpt. 1 lună	Seta durata de timp înainte ca imprimanta să intre în modul Hibernare. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este 3 zile.
Timeouts (Expirări) Expirare hibernare la conectare Hibernate (Hibernare) Fără hibernare	Setați imprimanta la modul Hibernare (Hibernare) chiar dacă există o conexiune Ethernet activă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Hibernare.
Timeouts (Expirări) Screen Timeout (Expirare ecran) 15 sec-300 sec	Seta durata de inactivitate înainte ca afișajul să revină automat la starea Pregătit. Notă: Valoarea prestabilită din fabrică este 30 de secunde.
Timeouts (Expirări) Prolungire expirare ecran ¹ Activat Dezactivat	Rămâne în aceeași locație și a reseta temporizatorul Expirare ecran, în loc de a reveni la ecranul de pornire. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).
Timeouts (Expirări) Print Timeout (Expirare tipărire) Dezactivată 1 sec-255 sec	Seta imprimanta să finalizeze o lucrare de imprimare după ce a fost inactivă pentru durata de timp specificată. Note: • Setarea prestabilită din fabrică este 90 de secunde. • La expirarea temporizatorului, eventualele pagini imprimate parțial din imprimantă sunt imprimate. • Expirare imprimare este disponibilă numai la utilizarea unei emulări PCL.
Timeouts (Expirări) Wait Timeout (Expirare așteptare) Dezactivată 15 sec-65535 sec	Setarea duratei de timp în care imprimanta așteaptă să primească date de la gazdă. Note: • Setarea prestabilită din fabrică este 40 de secunde. • Opțiune Wait Timeout (Expirare așteptare) este disponibilă numai dacă imprimanta utilizează emularea PostScript.
¹ Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă cu ecran tactil. ² Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă fără ecran tactil.	

Utilizați	Pentru
Timeouts (Expirări) Expirare lucrare în așteptare ¹ 5 sec-255 sec	Seta durata de timp în care imprimanta așteaptă intervenția utilizatorului înainte de pune în așteptare lucrări care necesită resurse nedisponibile. Note: • Valoarea prestabilită din fabrică este 30 de secunde. • Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.
Error Recovery (Eroare la recuperare) Repornire automată Repornește la inactivitate Repornește întotdeauna Nu repornește niciodată	Setează imprimanta să se restarteze atunci când întâmpină o eroare. Notă: Setarea implicită din fabrică este Reboot always (Se repornește întotdeauna).
Error Recovery (Eroare la recuperare) Nr. maxim de reporniri automate 1–20	Determinarea numărului de reporniri automate pe care le poate efectua imprimanta. Notă: Tava 2 este setată în mod prestabilit din fabrică.
Print Recovery (Recuperare tipărire) Auto Continue (Continuare automată) Dezactivată 5 sec -255 sec	Permite imprimantei să continue automat imprimarea din anumite resurse offline, atunci când acestea nu sunt rezolvate în intervalul de timp specificat. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Disabled (Dezactivat).
Print Recovery (Recuperare tipărire) Jam Recovery (Recuperare pagini blocate) Activat Dezactivat Auto	Specifică dacă imprimanta imprimă din nou paginile blocate. Notă: Automat este setarea implicită din fabrică. Imprimanta retipărește paginile blocate, cu excepția cazului în care memoria necesară pentru stocarea paginilor este folosită la alte operații de imprimare.
Print Recovery (Recuperare tipărire) Asist bloc Activat Dezactivat	Setează imprimanta să depisteze blocajele de hârtie automat. Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat.
Print Recovery (Recuperare tipărire) Page Protect (Protejare pagină) Dezactivat Activat	Seta imprimanta să imprime materialul corect pentru o pagină. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).
Setări de accesibilitate¹ Prelung. expirare ecran Dezactivat Activat	Rămâne în aceeași locație și a reseta temporizatorul Expirare ecran, în loc de a reveni la ecranul de pornire. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).

¹ Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă cu ecran tactil.

² Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă fără ecran tactil.

Utilizați	Pentru
Setări de accesibilitate¹ Rată de vorbire Foarte lentă Lent Normală Rapid Mai rapidă Foarte rapidă Accelerată Foarte accelerată Cea mai rapidă	Regla rata de vorbire pentru ghidarea vocală. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Setări de accesibilitate¹ Volum căști 1–10	Seta volumul căștilor. Notă: 5 este setarea prestabilită din fabrică.
Informații trimise la Lexmark Consumabile și Utilizare pagină (Anonim) Activat Dezactivat	Trimitere informații anonime privind utilizarea dispozitivului către Lexmark. Notă: Valoarea implicită depinde de ceea ce ați selectat în timpul configurării inițiale.
Informații trimise la Lexmark Performanța dispozitivului (anonim) Activat Dezactivat	Trimitere informații anonime privind funcțiile dispozitivului și erori către Lexmark. Notă: Valoarea implicită depinde de ceea ce ați selectat în timpul configurării inițiale.
Informații trimise la Lexmark Pornire trimitere Opre trimitere	Setați ora de trimitere a informațiilor anonime către Lexmark.
Apăsați pe butonul Sleep (Repaus) Do Nothing (Nicio acțiune) Sleep (Hibernare) Hibernate (Hibernare)	Determină modul în care reacționează imprimanta la o apăsare scurtă a butonului Repaus, atunci când este în starea Inactiv. Notă: Opțiunea Sleep (Repaus) este setarea implicită din fabrică.
Apăsați și mențineți apăsat butonul Sleep (Repaus) Do Nothing (Nicio acțiune) Sleep (Hibernare) Hibernate (Hibernare)	Determinați modul în care reacționează imprimanta la o apăsare lungă a butonului Repaus atunci când este în starea Inactiv. Notă: Opțiunea Do Nothing (Nicio acțiune) este setarea implicită din fabrică.
Valori implicite din fabrică Do Not Restore (Nu se revine) Restore Now (Revenire acum)	Restabiliți setările implicite din fabrică ale imprimantei. Note: - Setarea prestabilită este Nu se revine. - Opțiunea Revenire acum determină readucerea tuturor setărilor imprimantei la valorile prestabilite din fabrică, cu excepția setărilor din meniul Rețea/Porturi. Toate elementele descărcate stocate în memoria RAM sunt șterse. Elementele descărcate stocate în memoria flash sau pe un hard disc nu sunt afectate.

¹ Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă cu ecran tactil.

² Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă fără ecran tactil.

Utilizați	Pentru
Mesaj particularizat de întâmpinare² Dezactivat Adresă IP Nume gazdă Nume contact Locație Nume configurație zero Text particularizat [x]	Selectați un mesaj de întâmpinare personalizat, care apare ca o afișare alternativă a stării imprimantei. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).
Export fișier de configurare¹ Export	Export fișiere de configurare pe o unitate flash.
¹ Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă cu ecran tactil. ² Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă fără ecran tactil.	

Meniul Flash Drive (Unitate flash)

Notă: Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă cu ecran tactil.

Utilizați	Pentru
Copies (Copii) 1–999	Specifică un număr implicit de copii pentru fiecare lucrare de imprimare. Notă: 1 este setarea implicită din fabrică.
Paper Source (Sursă hârtie) Tray [x] (Tava [x]) Alimentator multifuncțional Manual Paper (Hârtie alimentată manual) Manual Envelope (Plicuri alimentate manual)	Setează o sursă de hârtie implicită pentru toate lucrările de imprimare. Notă: Tava 1 (tava standard) este setată în mod implicit din fabrică.
Collate (Asamblare) (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Când se imprimă mai multe copii, paginile lucrării de imprimare sunt așezate în ordine. Notă: Setarea implicită din fabrică este „(1,2,3) (1,2,3)”.
Sides (Duplex) - Fețe (Duplex) imprimare pe 1 fețe imprimare pe 2 fețe	Specifică dacă materialele sunt imprimate pe o singură față sau pe ambele fețe ale hârtiei. Notă: Setarea implicită din fabrică este 1 sided (Pe 1 față).
Duplex Binding (Legare duplex) Long Edge (Latura lungă) Short Edge (Latura scurtă)	Definește modul de legare pentru paginile față-verso în raport cu orientarea hârtiei. Note: - Setarea implicită din fabrică este Long Edge (Latura lungă). Opțiunea Long Edge (Muchie lungă) presupune legarea paginii pe muchia lungă a paginii (muchia din stânga, în cazul orientării de tip portret, respectiv muchia de sus, în cazul orientării de tip peisaj). - Opțiunea Short Edge (Muchia scurtă) presupune legarea paginii pe muchia scurtă (muchia de sus în cazul orientării de tip portret și muchia din stânga în cazul orientării de tip vedere).

Utilizați	Pentru
Paper Saver Orientation (Orientare la utilizarea opțiunii Economizor hârtie) Auto (Automat) Landscape (Vedere) Portrait (Portret)	Specifică orientarea documentelor care conțin mai multe pagini. Notă: Setarea implicită din fabrică este Auto (Automat). Imprimanta alege singură formatul portret sau vedere.
Paper Saver (Economisire hârtie) Off (Dezactivat) 2-Up (Câte 2) 3-Up (Câte 3) 4-Up (Câte 4) 6-Up (Câte 6) 9-Up (Câte 9) 12-Up (Câte 12) 16-Up (Câte 16)	Specifică imprimarea imaginilor de pe mai multe pagini pe o singură față a unei coli de hârtie. Note: - Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). - Numărul selectat reprezintă numărul de imagini de pe pagină care vor fi imprimate pe fiecare față.
Paper Saver Border (Margine la utilizarea opțiunii Economizor hârtie) None (Fără) Solid (Compact)	Imprimă un chenar pe fiecare imagine de pagină. Notă: Setarea implicită din fabrică este None (Fără).
Paper Saver Ordering (Ordonare la utilizarea opțiunii Economizor hârtie) Horizontal (Orizontal) Reverse Horizontal (Rotire pe orizontală) Reverse Vertical (Rotire pe verticală) Vertical	Specifică poziția imaginilor pe mai multe pagini. Note: - Setarea implicită din fabrică este Horizontal (Orizontal). - Poziționarea depinde de numărul de imagini de pe pagină și de faptul dacă acestea au o orientare de tip portret sau peisaj.
Separator Sheets (Coli de separare) Off (Dezactivat) Between Copies (Între exemplare) Between Jobs (Între lucrări) Between Pages (Între pagini)	Specifică dacă sunt inserate coli de separare goale. Note: - Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). Nu sunt incluse coli de separare în lucrarea de imprimare. - Opțiunea Între exemplare introduce o foaie goală între fiecare pagină a lucrării de imprimare, dacă opțiunea Asamblare este setată la „(1,2,3) (1,2,3)”. Dacă opțiunea Asamblare este setată la „(1,1,1) (2,2,2)”, atunci o pagină albă este introdusă între fiecare set de pagini imprimate, cum ar fi după toate paginile 1 și după toate paginile 2. - Opțiunea Between Jobs (Între lucrări) inserează câte o pagină goală între lucrările de imprimare. - Opțiunea Between Pages (Între pagini) inserează câte o pagină goală după fiecare pagină a lucrării de imprimare. Această setare este utilă dacă imprimați folii transparente sau dacă doriți să introduceți pagini albe în document pentru note.

Utilizați	Pentru
Separator Sheet Source (Sursă coală de separare) Tray [x] (Tava [x]) Alimentator multifuncțional	Specifică sursa hârtiei pentru colile de separare. Note: - Tava 1 (tava standard) este setată în mod implicit din fabrică. - Din meniul Paper (Hârtie), opțiunea Configure MP (Configurare imprimantă multifuncțională) trebuie setată la valoarea Cassette (Casetă), pentru ca Multipurpose Feeder (Alimentator multifuncțional) să apară ca setare de meniu.
Blank Pages (Pagini goale) Do Not Print (Nu se imprimă) Print (Imprimare)	Specifică dacă într-o lucrare de imprimare sunt inserate pagini goale. Notă: Setarea implicită din fabrică este Do Not Print (Nu se imprimă).

Setări imprimare

Meniul Setup (Configurare)

Utilizați	To (Pentru)
Limbaaj imprimantă Emulare PCL Simulare PS	Setați limbajul implicit al imprimantei. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este Emulare PCL. - Emularea PostScript folosește un interpretor PostScript pentru procesarea lucrărilor de imprimare. - PCL Emulation (Emulare PCL) folosește un interpretor PCL pentru procesarea lucrărilor de imprimare. - Setarea unui limbaj pentru imprimantă ca prestabilit nu împiedică aplicația software să trimită lucrări de imprimare care folosesc un alt limbaj.
Print Area (Zonă de tipărire) Normal Întreaga pagină	Setați zona de imprimare logică și fizică. Note: - Setarea implicită din fabrică este Normal. Când se încearcă imprimarea datelor în zona neimprimabilă definită de setarea Normal, imprimanta va decupa marginile imaginii. - Setarea Whole Page (Întreaga pagină) permite mutarea imaginii în zona neimprimabilă definită de setarea Normal. Această setare se aplică numai pentru paginile imprimate utilizând interpretorul PCL 5e și nu are niciun efect asupra paginilor imprimate utilizând interpretoare PCL XL sau PostScript.
Download Target (Locație de descărcare) RAM Flash	Setați locația de stocare pentru elementele descărcate. Note: - Setarea implicită din fabrică este RAM. Stocarea elementelor descărcate în memoria RAM este temporară. - Stocarea elementelor descărcate într-o memorie flash sau pe un hard disk de imprimantă este permanentă. Elementele descărcate rămân în memoria flash sau pe hard diskul imprimantei chiar și când imprimanta este oprită. - Acest element de meniu apare numai dacă este instalată o opțiune de memorie flash sau disc.

Utilizați	To (Pentru)
Salvare resurse Activat Dezactivat	Specificați modul în care imprimanta gestionează elementele descărcate temporar, cum ar fi fonturile și macrocomenzile stocate în memoria RAM, atunci când imprimanta primește o lucrare de imprimare care necesită mai multă memorie decât este disponibilă. Note: - Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). Setarea Off (Dezactivat) determină imprimanta să păstreze în memorie elementele descărcate atâta timp cât spațiul nu este necesar în alt scop. Elementele descărcate sunt șterse pentru a procesa lucrările de imprimare. - Setarea On (Activat) configurează imprimanta să păstrează elementele descărcate la schimbarea limbajelor și la resetarea imprimantei. Dacă imprimanta nu mai are suficientă memorie, atunci va apărea mesajul de eroare Memory Full 38 (Memorie plină 38), dar datele descărcate nu vor fi șterse.
Ordine Print All (Imprimare tot) Alphabetical (Alfabetică) Oldest First (Cea mai veche prima) Newest First (Cea mai nouă prima)	Specificați ordinea în care se imprimă lucrările în așteptare și cele confidențiale, când se selectează Print All Order (Ordine imprimare totală). Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Alphabetical (Alfabetică).

Meniul Finishing (Finalizare)

Utilizați	Pentru
Fețe (Duplex) imprimare pe 1 față imprimare pe 2 fețe	Specifică dacă imprimarea pe două fețe este setată ca opțiune implicită pentru toate lucrările de imprimare. Note: - Imprimare pe 1 față este setarea implicită din fabrică. - Puteți selecta imprimarea față-verso din software-ul imprimantei.
Duplex Binding (Legare duplex) Muchie lungă Muchie scurtă	Definiți modul în care sunt legate și imprimate paginile față-verso. Note: - Setarea prestabilită este Long Edge (Muchia lungă). Opțiunea Latura lungă leagă paginile pe latura lungă (latura din stânga în cazul orientării de tip portret și latura de sus în cazul orientării de tip peisaj). - Opțiunea Latura scurtă leagă paginile pe latura scurtă (latura de sus în cazul orientării de tip portret și latura stângă în cazul orientării de tip peisaj).
Copii 1–999	Specifică numărul implicit de copii pentru fiecare lucrare de imprimare. Notă: 1 este setarea prestabilită din fabrică.
Blank Pages (Pagini goale) Do Not Print (Nu se tipăresc) Print (Imprimare)	Specificați dacă se inserează pagini goale într-o lucrare de imprimare. Notă: Setarea prestabilită este Do Not Print (Nu se tipăresc).
Asamblare (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Când se imprimă mai multe copii, paginile lucrării de imprimare sunt așezate în ordine. Notă: Setarea implicită din fabrică este (1,2,3) (1,2,3).

Utilizați	Pentru
Separator Sheets (Coli de separare) Dezactivat Între copii Între lucrări Între pagini	Specificați dacă se inserează coli de separare goale. Note: - Setarea implicită din fabrică este Dezactivat. - Dacă opțiunea Asamblare este setată la (1,1,1) (2,2,2), opțiunea Între exemplare inserează o pagină goală între fiecare copie a lucrării de imprimare. Dacă opțiunea Asamblare este setată la (1,2,3) (1,2,3), după fiecare set de pagini imprimate se inserează câte o pagină goală. - Opțiunea Between Jobs (Între operații) introduce câte o pagină goală între operațiile de tipărire. - Opțiunea Between Pages (Între pagini) inserează câte o pagină goală după fiecare pagină a lucrării de imprimare. Această setare este utilă când imprimați folii transparente sau când inserați pagini goale într-un document.
Sursă separare Tava [x] Alimentator MF	Specifică sursa hârtiei pentru colile de separare. Notă: Tava 1 (tava standard) este setată în mod prestabilit din fabrică.
Economisire hârtie Dezactivat Câte 2 Câte 3 Câte 4 Câte 6 Câte 9 Câte 12 Câte 16	Imprimați imagini pe mai multe pagini pe o singură față a hârtiei. Note: - Setarea implicită din fabrică este Dezactivat. - Numărul selectat reprezintă numărul de imagini pe o pagină care va fi tipărit pe o față.
Paper Saver Ordering (Ordonare la utilizarea opțiunii Economizor hârtie) Orizontal Reverse Horizontal (Rotire pe orizontală) Reverse Vertical (Rotire pe verticală) Vertical	Specifică poziționarea imaginilor de pe mai multe pagini când se utilizează funcția Economizor hârtie. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este Horizontal (Orizontal). - Poziționarea depinde de numărul de imagini de pe pagină și de faptul dacă acestea au o orientare de tip portret sau peisaj.
Paper Saver Orientation (Orientare la utilizarea opțiunii Economizor hârtie) Automat Vedere Portret	Specifică orientarea documentelor care conțin mai multe pagini. Notă: Automat este setarea implicită din fabrică. Imprimanta alege singură formatul portret sau peisaj.
Paper Saver Border (Margine la utilizarea opțiunii Economizor hârtie) Fără Compact	Tipărește un chenar atunci când se utilizează funcția Economizor hârtie. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este None (Fără).

Meniul Calitate

Utilizați	Pentru
Rezoluție de tipărire 300 dpi 600 dpi 1200 dpi Calit. imagine 1200 Calit. imagine 2400	Specifică rezoluția materialelor imprimate în puncte pe inch. Notă: Setarea prestabilită este 600 dpi.
Intensificare de pixeli Dezactivat Fonturi Orizontal Vertical În ambele direcții	Activează imprimarea mai multor pixeli în clustere, pentru claritate, cu scopul de a îmbunătăți imaginile pe orizontală sau pe verticală sau pentru a îmbunătăți fonturile. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
Luminozitate toner 1–10	Mărește sau reduce luminozitatea materialelor imprimate. Note: • 8 este setarea prestabilită din fabrică. • Selectarea unei valori mai mici poate economisi toner.
Îmbunătățire linii fine Activat Dezactivat	Activează un mod de imprimare preferabil pentru fișiere precum desene de arhitectură, hărți, scheme electrice și scheme logice. Note: • Setarea implicită din fabrică este Dezactivat. • Opțiunea se poate seta din software-ul imprimantei. Pentru utilizatorii Windows, faceți clic pe File (Fișier) > Print (Tipărire) și apoi faceți clic pe Properties (Proprietăți), Preferences (Preferințe), Options (Opțiuni) sau Setup (Configurare). Pentru utilizatorii de Macintosh, alegeți File (Fișier) > Print (Imprimare), apoi reglați setările din caseta de dialog de imprimare și din meniurile contextuale. • Pentru a seta această opțiune folosind serverul Embedded Web Server, introduceți adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese al browserului web.
Corectare gri Automat Dezactivat	Reglează automat îmbunătățirea contrastului aplicat imaginilor. Notă: Automat este setarea implicită din fabrică.
Luminozitate -6 la 6	Ajustați materialele imprimate măbind sau micșorând luminozitatea. Puteți să economisiți toner măbind luminozitatea materialelor imprimate. Notă: 0 este setarea prestabilită din fabrică.
Contrast 0–5	Reglați contrastul obiectelor imprimate. Notă: 0 este setarea prestabilită din fabrică.

meniul Job Accounting (Evidență lucrări)

Notă: Acest element de meniu apare numai când este instalat un hard disk. Asigurați-vă că hard diskul nu este protejat la citire/scriere sau numai la scriere.

Utilizați	Pentru
Jurnal evidență lucrări Dezactivat Activat	Setează imprimanta să creeze un jurnal al lucrărilor de imprimare primite. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
Utilitare evidență lucrări	Imprimă și șterge fișierele jurnal sau le exportă pe o unitate flash.
Frecvență evidență lucrări Zilnic Săptămânal Lunar	Setează frecvența cu care sunt create fișierele jurnal. Notă: Setarea implicită din fabrică este Lunar.
Acțiune jurnal la finalul frecvenței Fără Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică, apoi se șterge Se postează jurnalul curent Se postează jurnalul curent, apoi se șterge	Setează modul în care reacționează imprimanta la expirarea limitei de frecvență. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este None (Fără).
Jurn. mem. aproape plină Dezactivat 1–99	Specifică dimensiunea maximă a fișierului jurnal înainte ca imprimanta să execute funcția Acțiune jurnal memorie aproape plină. Notă: 5 este setarea prestabilită din fabrică.
Acț. journ. mem. aproape plină Fără Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică, apoi se șterge Se trimite jurnalul cel mai vechi prin poșta electronică, apoi se șterge Se postează jurnalul curent Se postează jurnalul curent, apoi se șterge Se postează jurnalul cel mai vechi, apoi se șterge Se șterge jurnalul curent Se șterge jurnalul cel mai vechi Se șterg toate jurnalele Se șterg toate, cu excepția celui curent	Setează modul în care reacționează imprimanta când hard diskul este aproape plin. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este None (Fără). - Valoarea definită de setarea Jurnal memorie aproape plină determină momentul de declanșare a acestei acțiuni.
Acț. journ. plină Fără Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică, apoi se șterge Se trimite jurnalul cel mai vechi prin poșta electronică, apoi se șterge Se postează jurnalul curent, apoi se șterge Se postează jurnalul cel mai vechi, apoi se șterge Se șterge jurnalul curent Se șterge jurnalul cel mai vechi Se șterg toate jurnalele Se șterg toate, cu excepția celui curent	Setează modul în care reacționează imprimanta când utilizarea discului atinge limita maximă (100 MO). Notă: Setarea prestabilită din fabrică este None (Fără).

Utilizați	Pentru
URL pentru postarea jurnalelor	Stabilește locația în care postează imprimanta jurnalele de evidență a lucrărilor.
Adresă de e-mail pentru trimiterea jurnalelor	Specifică adresa de e-mail la care trimite dispozitivul jurnalele de evidență a lucrărilor.
Prefix fișier jurnal	Specifică prefixul dorit pentru numele fișierului jurnal. Notă: Numele de gazdă curent definit în meniul TCP/IP este utilizat ca prefix implicit pentru fișierul jurnal.

Meniul Utilities (Utilitare)

Utilizați	Pentru
Remove Held Jobs (Eliminare lucrări în așteptare) Confidential (Confidențial) Held (În așteptare) Not Restored (Nerestaurate) All (Toate)	Șterge de pe hard diskul imprimantei lucrările confidențiale și pe cele în așteptare. Note: - Selectarea unei setări afectează numai lucrările de imprimare rezidente în imprimantă. Marcajele, lucrările de imprimare de pe unități flash și alte tipuri de lucrări în așteptare nu sunt afectate. - Dacă selectați Not Restored (Nerestaurate), vor fi eliminate toate lucrările de imprimare și în așteptare care <i>nu</i> au fost restaurate de pe hard diskul sau din memoria imprimantei.
Format Flash (Formatare flash) Yes (Da) No (Nu)	Formatați memoria flash. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu opriți imprimanta în timpul formatării memoriei flash. Note: - Opțiunea Yes (Da) șterge toate datele stocate în memoria flash. - Opțiunea No (Nu) revocă solicitarea de formatare. - Memoria flash este memoria adăugată prin instalarea la imprimantă a unei cartele de memorie flash. - Cartela de memorie flash opțională trebuie să nu fie protejată la citire/scriere sau la scriere. - Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat o cartelă de memorie flash funcțională.
Delete Downloads on Disk (Ștergere descărcări de pe disc) Delete now (Se șterg acum) Do Not Delete (Nu se șterg)	Șterge elementele descărcate de pe hard diskul imprimantei, inclusiv toate lucrările în așteptare, pe cele din buffer și pe cele parcate. Note: - Opțiunea Delete Now (Se șterg acum) setează imprimanta să șteargă elementele descărcate și permite afișajului să revină la ecranul inițial după ștergere. - În cazul modelelor de imprimantă cu ecran tactil, opțiunea Do Not Delete (Nu se șterg) configurează afișajul imprimantei să revină la meniul principal Utilities (Utilitare). Când este selectată la modelele de imprimantă fără ecran tactil, opțiunea Do Not Delete (Nu se șterg) setează imprimanta să revină la ecranul original după ștergere.

Utilizați	Pentru
Activate Hex Trace (Activare Urmărire hexa)	Se utilizează pentru izolarea sursei unei probleme legate de o lucrare de imprimare. Note: - Dacă această opțiune este activată, toate datele transmise către imprimantă sunt imprimate în format hexazecimal, iar reprezentarea caracterelor și codurile de control nu sunt executate. - Pentru a ieși din modul Hex Trace (Urmărire hexa) sau pentru a-l dezactiva, opriți imprimanta sau resetați-o.
Coverage Estimator (Estimare acoperire) Off (Dezactivat) On (Activat)	Oferă o estimare a acoperirii procentuale a tonerului pe o pagină. Estimarea este imprimată pe o pagină separată, la sfârșitul fiecărei lucrări de imprimare. Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).

Meniul XPS

Utilizați	Pentru
Print Error Pages (Imprimare pagini de eroare) Off (Dezactivat) On (Activat)	Imprimă o pagină care conține informații despre erori, inclusiv erori de marcă XML. Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).

Meniul PDF

Utilizați	Pentru
Scale to Fit (Redimensionare pentru încadrare) Yes (Da) No (Nu)	Redimensionați conținutul paginii pentru a se încadra în dimensiunea de hârtie selectată. Notă: Setarea implicită din fabrică este No (Nu).
Annotations (Adnotări) Do Not Print (Nu se imprimă) Print (Se imprimă)	Imprimați adnotările dintr-un document PDF. Notă: Setarea implicită din fabrică este Do Not Print (Nu se imprimă).

meniul PostScript

Utilizați	To (Pentru)
Print PS Error (Tipărire eroare PS) Activat Dezactivat	Imprimați o pagină care conține eroarea PostScript. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).
Lock PS Startup Mode (Blocare mod pornire PS) Activat Dezactivat	Dezactivare fișier SysStart. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).

Utilizați	To (Pentru)
Prioritate font Resident Flash/Disc	Stabiliți ordinea de căutare a fonturilor. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este Resident (Rezident). - Acest element de meniu este disponibil numai dacă s-a instalat o cartelă de memorie flash opțională sau un hard disk de imprimantă formatate, care să funcționeze corespunzător. - Asigurați-vă că memoria flash opțională sau hard diskul imprimantei nu sunt protejate la citire/scriere sau numai la scriere ori prin parolă. - Dimensiunea bufferului pentru operație nu trebuie să fie setată la 100%.

Meniul PCL Emul (Emulare PCL)

Utilizați	Pentru
Font Source (Sursă font) Resident (Rezidente) Download (Descărcare) Flash All (Toate)	Specificați setul de fonturi utilizate de meniul Font Name (Nume font). Note: - Setarea implicită din fabrică este „Resident” (Rezidente). Setarea „Resident” (Rezidente) afișează setul de caractere implicit din fabrică descărcat în memoria RAM. - Opțiunea „Download” (Descărcare) afișează toate fonturile descărcate în memoria RAM. - Opțiunea „Flash” afișează toate fonturile stocate în acea opțiune. Cartela opțională de memorie flash trebuie să fie formatată corect și nu poate fi protejată la citire/scriere sau prin parolă. - Opțiunea „All” (Toate) afișează toate fonturile disponibile indiferent de opțiune.
Font Name (Nume font) Courier 10	Identificați un anumit font și locația sa de stocare. Notă: Setarea implicită din fabrică este Courier 10. Courier 10 indică numele fontului, ID-ul acestuia și locația de stocare din imprimantă. Abrevierea pentru sursa fontului este R pentru Resident, F pentru Flash și D pentru Descărcat.
Symbol Set (Set de simboluri) 10U PC-8 12U PC-850	Specificați setul de simboluri pentru fiecare nume de font. Note: 10U PC-8 este setarea implicită din fabrică pentru Statele Unite. Setarea internațională implicită din fabrică este 12U PC-850. - Un set de simboluri este un set de caractere alfabetice și numerice, semne de punctuație și simboluri speciale. Seturile de simboluri acceptă diverse limbi sau programe specifice, cum sunt simbolurile matematice pentru text științific. Sunt afișate numai seturile de simboluri acceptate.

Utilizați	Pentru
PCL Emulation Settings (Setări pentru emulare PCL) Point Size (Dimensiune punct) 1.00–1008.00	Schimbați dimensiunea punctului pentru fonturi tipografice scalabile. Note: - Setarea implicită din fabrică este 12. - Opțiunea Point size (Dimensiune punct) se referă la înălțimea caracterelor din cadrul fontului. Un punct este echivalent cu aproximativ 0,014 inci. - Dimensiunea punctului poate fi crescută sau micșorată în trepte de 0,25 puncte.
PCL Emulation Settings (Setări pentru emulare PCL) Pitch (Pas) 0.08–100	Specificați pasul pentru fonturile monospațiu scalabile. Note: - Setarea implicită din fabrică este 10. - Pasul reprezintă numărul de caractere de dimensiune fixă per inch (dpi). - Dimensiunea pasului poate fi crescută sau micșorată în trepte de 0,01 dpi. - Pentru fonturile monospațiu nescalabile, pasul apare pe afișaj, dar nu poate fi modificat.
PCL Emulation Settings (Setări pentru emulare PCL) Orientare Portrait (Portret) Landscape (Vedere)	Specificați orientarea textului și a elementelor grafice de pe pagină. Note: - Setarea implicită din fabrică este Portrait (Portret). Setarea Portrait (Portret) imprimă textul și elementele grafice în paralel cu latura scurtă a paginii. - Setarea Landscape (Vedere) imprimă textul și elementele grafice în paralel cu latura lungă a paginii.
PCL Emulation Settings (Setări pentru emulare PCL) Lines per Page (Linii per pagină) 1–255	Specificați numărul de rânduri imprimate pe fiecare pagină. Note: 60 este setarea implicită din fabrică pentru SUA. Setarea implicită internațională este 64. - Imprimanta stabilește spațiul dintre linii pe baza setărilor Lines per Page (Linii per pagină), Paper Size (Dimensiune hârtie) și Orientation (Orientare). Selectați dimensiunea și orientarea hârtiei înainte de a seta opțiunea Lines per Page (Rânduri pe pagină).
PCL Emulation Settings (Setări pentru emulare PCL) A4 Width (Lățime A4) 198 mm 203 mm	Setări echipamentul să imprime pe hârtie de dimensiune A4. Note: - Setarea implicită din fabrică este 198 mm. - Setarea de 203 mm stabilește lățimea paginii astfel încât să permită imprimarea a optzeci de caractere cu pasul 10.
PCL Emulation Settings (Setări pentru emulare PCL) Auto CR after LF (CR automat după LF) On (Activat) Off (Dezactivat)	Specificați dacă imprimanta execută automat comanda de control retur de car (CR) după un salt la rând nou (LF). Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).

Utilizați	Pentru
PCL Emulation Settings (Setări pentru emulare PCL) Auto LF after CR (LF automat după CR) On (Activat) Off (Dezactivat)	Specificați dacă imprimanta execută automat comanda de control rând nou (LF) după un retur de car (CR). Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).
Tray Renumber (Renumerotare tăvi) Assign Multipurpose Feeder (Asociere alimentator multifuncțional) Off (Dezactivat) None (Fără) 0–199 Assign Tray [x] (Asociere tavă [x]) Off (Dezactivat) None (Fără) 0–199 Assign Manual Paper (Atribuire manuală hârtie) Off (Dezactivat) None (Fără) 0–199 Assign Manual Env (Asociere plic alimentat manual) Off (Dezactivat) None (Fără) 0–199	Configurați imprimanta pentru a lucra cu software de imprimantă sau programe care utilizează diferite surse pentru tăvi și alimentatoare. Note: - Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). - Nu se poate selecta opțiunea None (Fără). Aceasta se afișează numai când este selectată de interpretorul PCL 5. De asemenea, această opțiune ignoră comanda Select Paper Feed (Selectare alimentare cu hârtie). 0–199 permite asocierea unei setări personalizate.
Tray Renumber (Renumerotare tăvi) View Factory Defaults (Vizualizare valori implicite din fabrică) MPF Default = 8 (Valoare implicită imprimantă multifuncțională = 8) T1 Default = 1 (Valoare implicită T1 = 1) T2 Default = 4 (Valoare implicită T2 = 4) T3 Default = 5 (Valoare implicită T3 = 5) T4 Default = 20 (Valoare implicită T4 = 20) T5, implicit = 21 Env Default = 6 (Valoare implicită plicuri = 6) MPaper Default = 2 (Valoare implicită hârtie alimentată manual = 2) MEnv Default = 3 (Valoare implicită plicuri alimentate manual = 3)	Afișați setările implicite din fabrică asociate pentru fiecare tavă sau alimentator.

Utilizați	Pentru
Tray Renumber (Renumerotare tăvi) Restore Defaults (Restabilire setări implicite) Yes (Da) No (Nu)	Restabiliți la valorile implicite din fabrică toate setările pentru tăvi și alimentatoare.

Meniul HTML

Utilizați	Pentru
Font Name (Nume font) Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramond Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery NewSansMTCS NewSansMTCT New SansMTJA NewSansMTKO	Setează fontul implicit pentru documentele în format HTML. Notă: În documentele în format HTML în care nu se specifică un font, se utilizează fontul Times.

Utilizați	Pentru
Font Size (Dimensiune font) 1–255 pt	Setează dimensiunea implicită a fontului pentru documentele în format HTML. Note: - Setarea implicită din fabrică este 12 pt. - Dimensiunea fontului poate fi mărită în trepte de 1 punct.
Scale (Scalare) 1–400%	Scalează fontul implicit pentru documentele în format HTML. Note: - Valoarea implicită din fabrică este 100%. - Redimensionarea poate fi mărită în trepte de 1%.

Utilizați	Pentru
Orientation (Orientare) Portrait (Portret) Landscape (Tip vedere)	Setează orientarea paginii pentru documentele în format HTML. Notă: Setarea implicită din fabrică este Portrait (Portret).
Margin Size (Dimensiune margini) 8–255 mm	Setează marginile paginilor pentru documentele în format HTML. Note: - Setarea implicită din fabrică este 19 mm. - Dimensiunile marginilor pot fi mărite în trepte de 1 mm.
Backgrounds (Fundaluri) Do Not Print (Nu se imprimă) Print (Se imprimă)	Specifică dacă se imprimă fundaluri în documentele în format HTML. Notă: Setarea implicită din fabrică este Print (Se imprimă).

Meniul Image (Imagine)

Utilizați	Pentru
Auto Fit (Încadrare automată) On (Activat) Off (Dezactivat)	Selectează valorile optime pentru dimensiunea hârtiei, scalare și orientare. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat). Aceasta înlocuiește setările de scalare și orientare pentru anumite imagini.
Invert (Inversare) On (Activat) Off (Dezactivat)	Inversează imaginile monocromatice în două tonuri. Note: - Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). - Această setare nu este valabilă pentru imaginile în format GIF sau JPEG.
Scaling (Scalare) Anchor Top Left (Ancorare stânga sus) Best Fit (Încadrare optimă) Anchor Center (Ancorare în centru) Fit Height/Width (Încadrare pe înălțime/lățime) Fit Height (Încadrare pe înălțime) Fit Width (Încadrare pe lățime)	Scalează imaginea pentru a se încadra în dimensiunea de hârtie selectată. Note: - Setarea implicită din fabrică este Best Fit (Încadrare optimă). - Când opțiunea Auto Fit (Încadrare automată) este setată la valoarea On (Activat), scalarea este setată automat la Best Fit (Încadrare optimă).
Orientation (Orientare) Portrait (Portret) Landscape (Tip vedere) Reverse Portrait (Inversare portret) Reverse Landscape (Inversare peisaj)	Setează orientarea imaginii. Notă: Setarea implicită din fabrică este Portrait (Portret).

Meniul Asistență

Element de meniu	Descriere
Imprimă toate ghidurile	Imprimă toate ghidurile
Calitate imprimare	Conține informații despre soluționarea problemelor calitative
Ghid de tipărire	Conține informații despre încărcarea hârtiei și altor suporturi media speciale

Element de meniu	Descriere
Ghid media	Conține o listă a dimensiunilor de hârtie acceptate în tăvi și alimentatoare
Ghid pentru defecte de imprimare	Oferă un ☐ ablon pentru stabilirea cauzei defectelor repetate de calitate a imprimării ☐ enumeră setările care pot fi utilizate pentru a ajusta calitatea imprimării
Hartă meniuri	Conține o listă a meniurilor și setărilor panoului de control
Ghid informativ	Oferă asistență pentru localizarea de informații suplimentare
Ghid de conectare	Conține informații despre conectarea imprimantei local (USB) sau la o rețea
Ghid pentru mutare	Conține instrucțiuni pentru mutarea în siguranță a imprimantei
Ghid pentru consumabile	Oferă informații despre comandarea consumabilelor

Economisiți bani și protejați mediul

Economia de hârtie și toner

Studiile arată că 80% dintre emisiile de bioxid de carbon generate de o imprimantă sunt legate de utilizarea hârtiei. Puteți să reduceți în mod semnificativ emisiile de bioxid de carbon utilizând hârtie reciclată și următoarele sugestii pentru imprimare, cum ar fi imprimarea pe ambele fețe ale hârtiei și imprimarea mai multor pagini pe aceeași parte a unei singure coli de hârtie.

Pentru informații despre modul în care puteți economisi rapid hârtie și energie utilizând o setare a imprimantei, consultați [“Utilizarea Eco-mode \(Modul Economic\)” la pagina 61](#) pentru M1145 sau [“Utilizarea Eco-Mode \(Modul Economic\)” la pagina 102](#) pentru M3150.

Utilizarea hârtiei reciclate

Fiind o companie preocupată de mediu, Lexmark susține utilizarea hârtiei reciclate de birou produsă special pentru imprimantele cu laser. Pentru informații suplimentare despre hârtia reciclată potrivită imprimantei dvs., consultați [“Utilizarea hârtiei reciclate și a altor tipuri de hârtie de birou” la pagina 115](#).

Economisirea consumabilelor

- Imprimați pe ambele fețe ale hârtiei.
Notă: Imprimarea pe două fețe este setarea implicită pentru driverul de imprimare.
- Imprimați mai multe pagini pe o singură coală de hârtie.
- Utilizați funcția de previzualizare pentru a vedea cum arată documentul înainte de a-l imprima.
- Imprimați o copie a documentului pentru a verifica corectitudinea conținutului și a formatului.

Reciclare

Lexmark oferă programe de colectare și abordări progresive de protejare a mediului prin reciclare. Pentru informații suplimentare, consultați:

- Capitolul Notificări
- Secțiunea Environmental Sustainability a site-ului Web Lexmark de la adresa www.lexmark.com/environment
- Programul Lexmark de reciclare de la adresa www.lexmark.com/recycle

Reciclarea produselor Lexmark

Dacă doriți să returnați produsele Lexmark pentru reciclare:

- 1 Accesați www.lexmark.com/recycle.
- 2 Selectați produsul pe care doriți să-l reciclați.

Notă: Consumabilele și componentele hardware ale imprimantei, neincluse în programele de colectare și reciclare Lexmark, pot fi reciclate prin intermediul centrului dvs. local de reciclare.

Reciclarea ambalajului Lexmark

Lexmark se străduiește continuu să reducă la minimum ambalajul. Un ambalaj mai puțin voluminos ne asigură că imprimantele Lexmark sunt transportate într-un mod foarte eficient și foarte atent cu mediul înconjurător și că există o cantitate mică de ambalaj de înlăturat. Aceste măsuri de eficiență duc la mai puține emisii ale gazelor de seră, la economii de energie și la economisirea resurselor naturale.

Cutiile de carton Lexmark sunt 100% reciclabile acolo unde există instalații de reciclare a cartonului prin pliere. Este posibil ca astfel de instalații să nu existe în zona dvs.

Spuma utilizată la ambalarea produselor Lexmark este reciclabilă acolo unde există instalații de reciclare a spumei. Este posibil ca astfel de instalații să nu existe în zona dvs.

Atunci când înapoiați un cartuș la Lexmark, puteți să reutilizați cutia în care a fost livrat cartușul. Lexmark va recicla această cutie.

Returnarea cartușelor Lexmark pentru reutilizare sau reciclare

Programul de colectare a deșeurilor Lexmark vă permite să returnați gratuit companiei Lexmark cartușele utilizate, pentru a fi reutilizate sau reciclate. Cartușele goale returnate companiei Lexmark sunt, în proporție de 100%, fie reutilizate, fie dezmembrate pentru reciclare. Cutiile utilizate pentru returnarea cartușelor sunt, de asemenea, reciclate.

Pentru a returna cartușe Lexmark pentru reutilizare sau reciclare, efectuați următoarele:

- 1 Accesați www.lexmark.com/recycle.
- 2 Selectați produsul pe care doriți să-l reciclați.

Întreținerea imprimantei

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nemenținerea imprimantei într-o stare de funcționare optimă sau neînlocuirea pieselor și a consumabilelor poate duce la deteriorarea imprimantei.

Curățarea imprimantei

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul electrocutării în timpul curățării exterioare a imprimantei, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete și deconectați toate celelalte cabluri de la imprimantă înainte de a continua.

Note:

- Efectuați această sarcină odată la câteva luni.
- Deteriorarea imprimantei din cauza manipulării necorespunzătoare nu este acoperită de garanție.

- 1 Opriti imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 2 Îndepărtați hârtia din recipientul standard și din alimentatorul multifuncțional.
- 3 Îndepărtați praful, scamele și bucățile de hârtie din jurul și din interiorul imprimantei utilizând o perie moale sau un aspirator.
- 4 Ștergeți exteriorul imprimantei cu o lavetă umedă, moale și fără scame.

Note:

- Nu utilizați produse comerciale de curățare și nici detergenți, deoarece aceștia pot să deterioreze finisajul imprimantei.
- Asigurați-vă că imprimanta este uscată pe deplin după curățare.

- 5 Conectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi porniți imprimanta.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă și cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă.

Comandarea consumabilelor

Pentru a comanda piese de schimb în SUA, contactați Lexmark la numărul 1-800-539-6275 pentru informații despre distribuitorii de piese de schimb autorizate Lexmark din zona dvs. În alte țări sau regiuni, vizitați site-ul web Lexmark la adresa www.lexmark.com sau contactați magazinul de la care ați achiziționat imprimanta.

Utilizarea pieselor de schimb și a consumabilelor originale Lexmark

Imprimanta Lexmark este proiectată pentru a funcționa optim cu consumabile și componente originale Lexmark. Alte consumabile sau componente pot afecta performanța, fiabilitatea sau durata de viață a imprimantei și componentelor de imagine. Utilizarea de consumabile sau componente produse de terți poate afecta acoperirea garanției. Deteriorările cauzate de utilizarea de consumabile sau componente produse de terți nu sunt acoperite de garanție. Toate termenele de garanție prevăd funcționarea cu consumabile și componente Lexmark; în cazul utilizării altor consumabile și componente, rezultatele nu pot fi predictibile. Utilizarea componentelor de imagine după durata de viață prevăzută poate deteriora imprimanta Lexmark sau componentele asociate.

Comandarea unui cartuș de toner

Note:

- Randamentul estimat al cartușelor se bazează pe o acoperire de aproximativ 5% a paginii.
- Imprimarea cu acoperiri extrem de mici în decursul unor perioade mari de timp poate să influențeze negativ randamentul efectiv.

Nume componentă	Număr componentă
Cartuș de toner cu randament foarte mare	24B6035

Comandarea unei unități imagistice

Imprimarea cu acoperiri extrem de mici în decursul unor perioade mari de timp poate determina defectarea pieselor unității imagistice înainte de epuizarea tonerului din cartușul de toner.

Pentru mai multe informații despre înlocuirea unității imagistice, consultați fișa de instrucțiuni primită cu articolul consumabil.

Nume componentă	Număr componentă
Unitate imagistică	24B6040

Comandarea unui kit de întreținere

Note:

- Utilizarea anumitor tipuri de hârtie pot să necesite înlocuirea mai frecventă a kitului de întreținere.
- Rola de separare, unitatea de fuziune, ansamblul rolor de culegere, rolele de transfer și ansamblul de alimentare sunt incluse în kitul de întreținere și pot fi comandate separat și înlocuite la nevoie.
- Contactați reprezentantul de service pentru a înlocui kitul de întreținere.

Model de imprimantă	Număr componentă
M1145dn (100v)	40X8439*
M3150de (100v)	40X8441*
M1145dn (110v)	40X8281
M3150de (110v)	40X8434
M1145dn (220v)	40X8282
M3150de (220v)	40X8436
* Acest kit este disponibil numai în Japonia.	

Număr de pagini estimate rămase

Numărul de pagini estimate rămase se bazează pe istoricul de imprimare recent al imprimantei. Precizia acestuia poate varia semnificativ și depinde de mai mulți factori cum ar fi: conținutul efectiv al documentelor, setările de calitate a imprimării și alte setări ale imprimantei.

Precizia numărului de pagini estimate rămase poate scădea când consumul real de imprimare este diferit față de consumul de imprimare istoric. Țineți cont de nivelul variabil de precizie înainte de achiziționarea sau înlocuirea consumabilelor pe baza estimării. Până în momentul în care se obține un istoric de imprimare adecvat de la imprimantă, randamentul estimat al cartușelor se bazează pe aproximativ 5 % acoperire pe pagină.

Depozitarea pieselor de schimb

Alegeți un loc de depozitare răcoros și curat pentru piesele de schimb ale imprimantei. Depozitați piesele de schimb în picioare, în ambalajul lor original până sunteți pregătiți să le utilizați.


Nu expuneți piese de schimb la:

- Lumină solară directă
- Temperaturi mai mari de 35°C (95°F)
- Umiditate mai mare de 80%
- Aer sărat
- Gaze corozive
- Praf

Înlocuirea consumabilelor

Schimbarea cartușului de toner.

- 1 Apăsați butonul din partea dreaptă a imprimantei, apoi deschideți ușa din față.

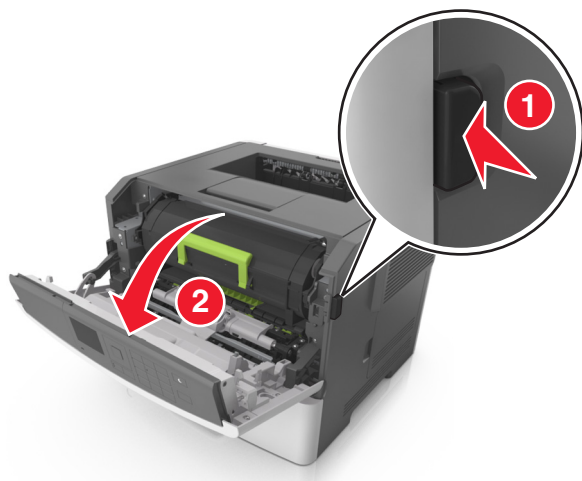


- 2 Trageți afară cartușul de toner utilizând mânerul.




- 3 Despachetați cartușul de toner, apoi îndepărtați toate materialele de ambalare.

- 4 Scuturați noul cartuș pentru a redistribui tonerul.

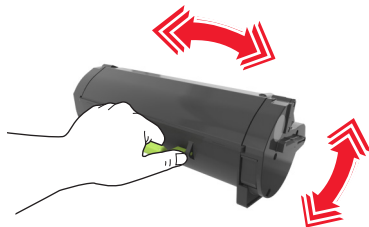

- 5 Introduceți cartușul de toner în imprimantă aliniind șinele laterale ale cartușului cu săgețile de pe șinele laterale din interiorul imprimantei.


Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.

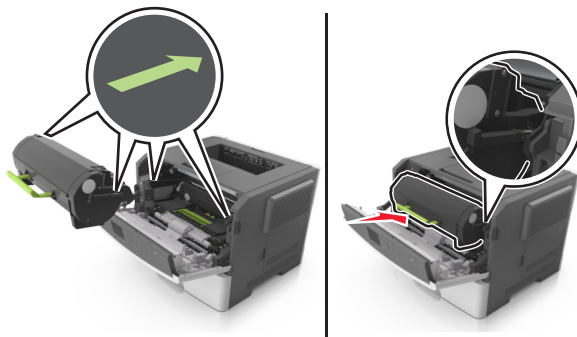

6 Închideți ușa frontală.

Înlocuirea unității imagistice


1 Apăsați butonul din partea dreaptă a imprimantei, apoi deschideți ușa din față.

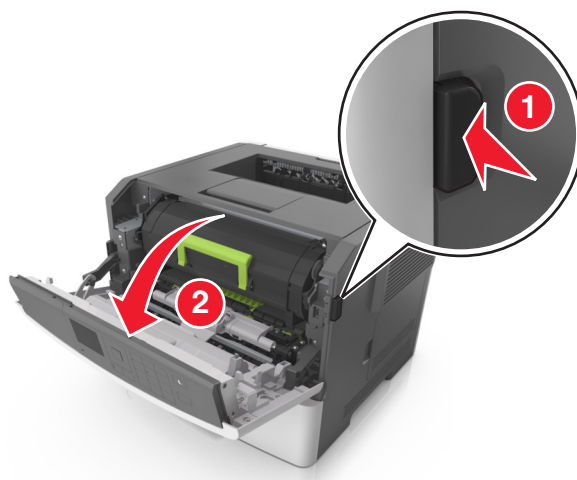


2 Trageți afară cartușul de toner utilizând mânerul.



3 Ridicați mânerul verde și trageți unitatea de imagine afară din imprimantă.

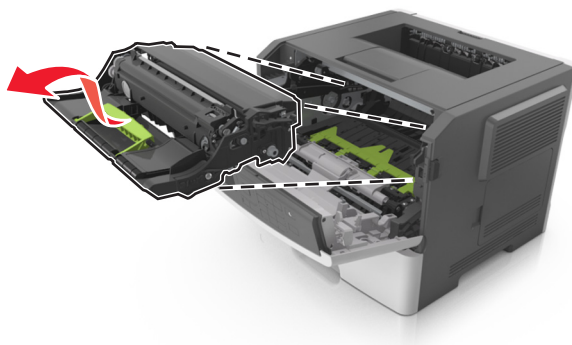


4 Despachetați noua unitate imagistică și scuturați-o.

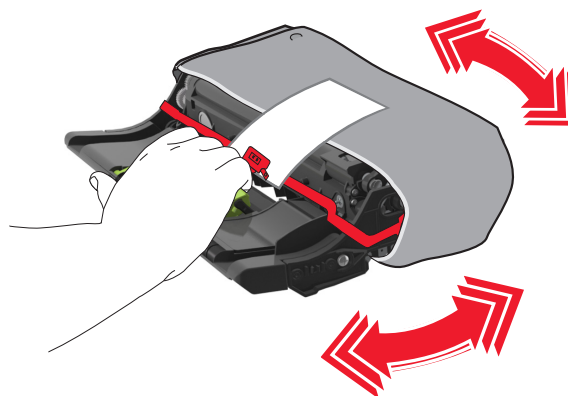


5 Scoateți toate ambalajele unității imagistice.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.


Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductorului. Dacă îi atingeți, calitatea viitoarelor imprimări poate fi afectată.

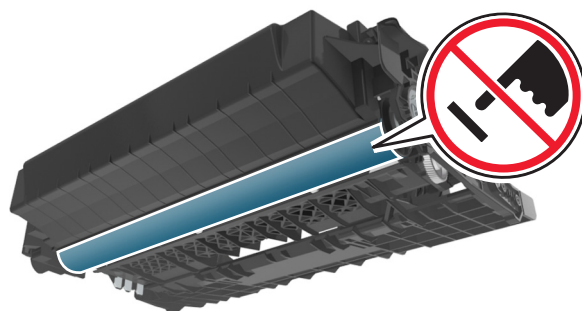

- 6 Introduceți unitatea imagistică în imprimantă aliniind săgețile de pe șinele laterale ale unității imagistice cu săgețile de pe șinele laterale din interiorul imprimantei.

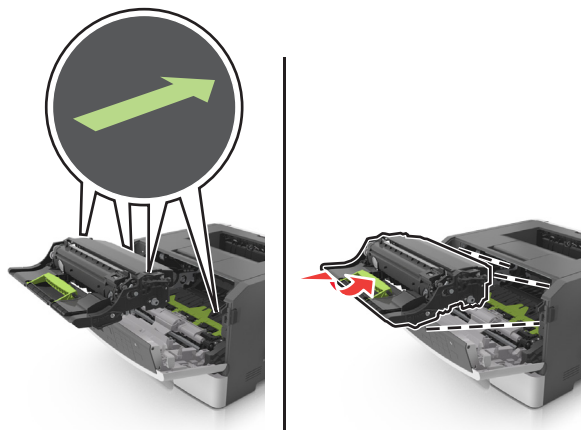

- 7 Introduceți cartușul de toner în imprimantă aliniind șinele laterale ale cartușului cu săgețile de pe șinele laterale din interiorul imprimantei.

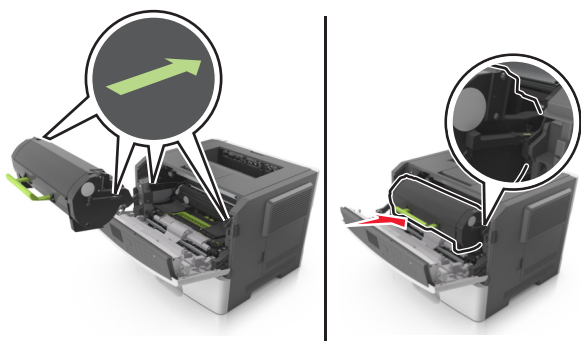

- 8 Închideți ușa frontală.

Mutarea imprimantei

Înainte de a muta imprimanta

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Înainte de a muta imprimanta, urmați aceste indicații, pentru a evita accidentarea dvs. sau deteriorarea imprimantei:

- Opriți imprimanta utilizând butonul de tensiune, apoi scoateți cablul de tensiune din priza electrică.
- Deconectați toate firele și cablurile de la imprimantă înainte de a o muta.

- Dacă este instalată o tavă opțională, scoateți-o din imprimantă. Pentru a scoate tava opțională, mutați elementul de prindere din partea dreaptă a tăvii spre partea din față a tăvii, până când se fixează în poziție printr-un *clic*.



- Utilizați mânerul lateral pentru a ridica imprimanta.
- Asigurați-vă că nu vă prindeți degetele dedesubt când așezați imprimanta jos.
- Înainte de a instala imprimanta, asigurați-vă că există suficient spațiu în jurul ei.

Utilizați numai cablul de tensiune livrat împreună cu acest produs sau piesa similară autorizată de producător.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Deteriorarea imprimantei din cauza manipulării necorespunzătoare nu este acoperită de garanție.

Mutarea imprimantei în altă locație

Imprimanta și opțiunile de hardware pot fi mutate în siguranță în altă locație dacă respectați următoarele măsuri de siguranță:

- Cărucioarele utilizate pentru a muta imprimanta trebuie să aibă o suprafață care să poată susține integral baza imprimantei.
- Cărucioarele utilizate pentru a muta opțiunile hardware trebuie să aibă o suprafață care să poată susține dimensiunile acestora.
- Mențineți imprimanta în poziție verticală.
- Evitați mutarea imprimantei prin mișcări de împingere bruște.

Expedierea imprimantei

Când expediați imprimanta, utilizați ambalajul original sau contactați centrul de achiziție pentru a obține un kit de relocare.

Îndepărtarea blocajelor


Selectând cu atenție hârtia și suportul de tipărire special și încărcându-le corespunzător, trebuie să fiți în măsură să evitați majoritatea blocajelor. Dacă apar blocaje, urmați pașii descriși în acest capitol.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a îndepărta un blocaj, nu utilizați niciodată un instrument. În caz contrar, este posibil să deteriorați iremediabil unitatea de fuziune.

Evitarea blocajelor


Încărcați hârtia în mod corespunzător

- Asigurați-vă că hârtia stă dreaptă în tavă.

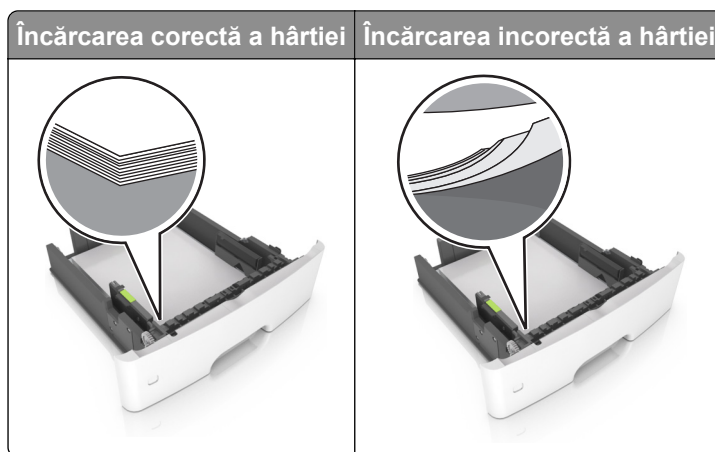

- Nu încărcați sau îndepărtați nicio tavă în timp ce echipamentul imprimă.
- Nu încărcați prea multă hârtie. Asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă.


- Nu glisați hârtia în tavă. Încărcați hârtia conform ilustrației.

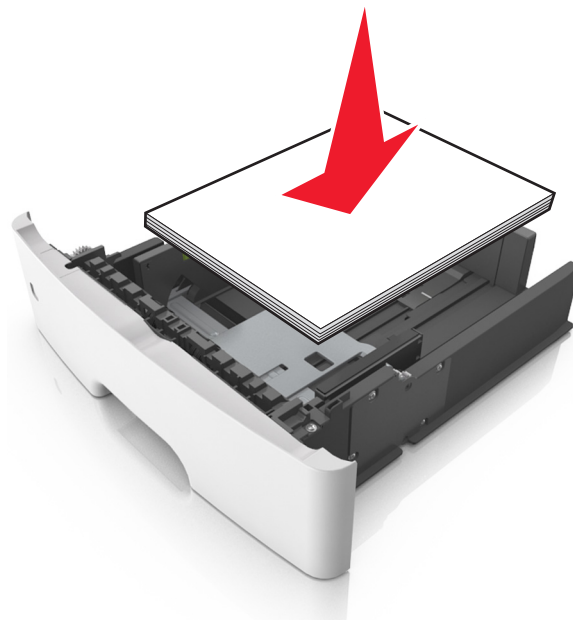

- Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt poziționate corect și nu apăsați cu putere pe hârtie sau plicuri.
- După încărcarea hârtiei, împingeți ferm tava în imprimantă.

Utilizați hârtia recomandată

- Utilizați numai hârtie recomandată sau suporturi media de specialitate.
- Nu încărcați hârtie creponată, umedă, îndoită sau ondulată.
- Îndoiti, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.

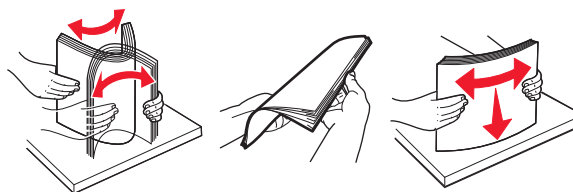


- Nu utilizați hârtie care a fost tăiată sau decupată manual.
- Nu amestecați coli de dimensiuni, greutate sau tipuri diferite în aceeași tavă.
- Asigurați-vă că ați setat corect dimensiunea și tipul hârtiei de la computer sau de la panoul de control al imprimantei.
- Depozitați hârtia conform recomandărilor producătorului.

Identificarea locațiilor blocajelor

Note:

- Dacă opțiunea Asistență blocaje este setată la Activat, imprimanta scoate automat pagini goale sau pagini imprimate parțial după îndepărtarea unei pagini blocate. Verificați materialele tipărite pentru identificarea paginilor albe.

- Atunci când opțiunea Recuperare pagini blocate este setată în poziția Pornit sau Automat, imprimanta va retipări paginile blocate.

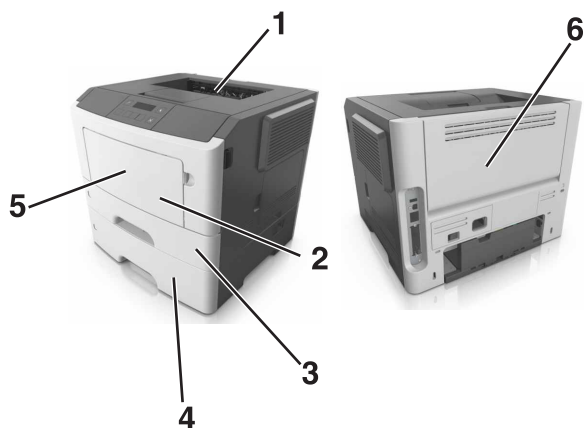



	Locație blocaj
1	Recipient standard
2	Alimentator multifuncțional
3	Tava 1
4	Tray [x] (Tava [x])
5	Ușa frontală
6	Ușa din spate

Blocaj de hârtie la ușa din față

⚠ ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.


- 1 Deschideți ușa frontală.

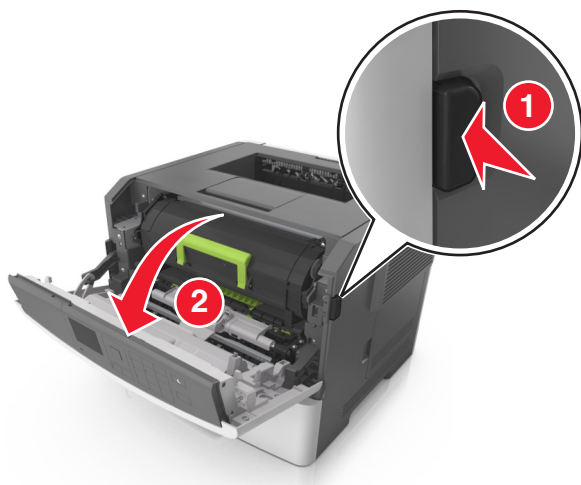

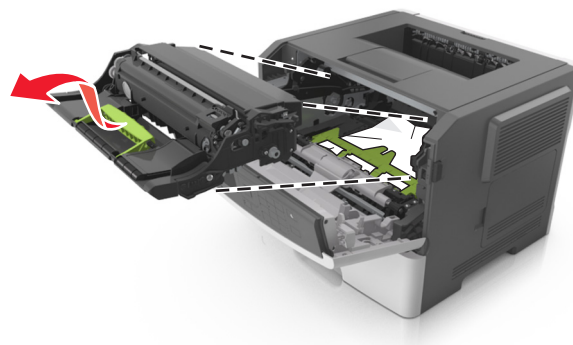
2 Scoateți cartușul de toner.**3** Scoateți unitatea imagistică.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburii fotoconductori fotosensibili de sub unitatea imagistică. Dacă îi atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.

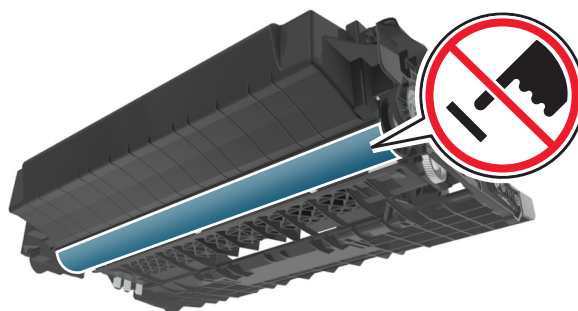
**4** Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

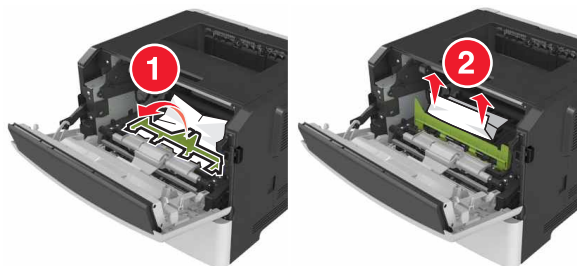


5 Introduceți unitatea imagistică.

Notă: Utilizați săgețile de pe partea interioară a imprimantei pentru a vă ghida.

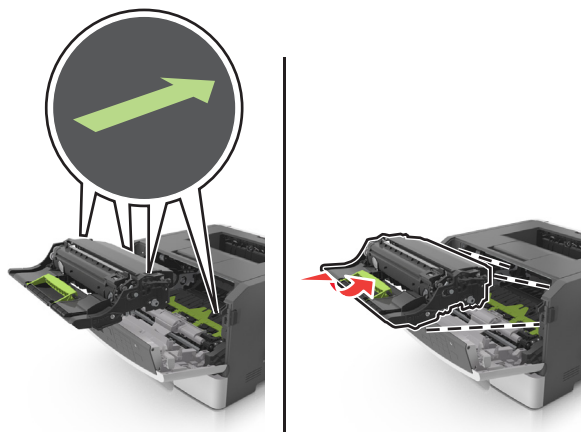

6 Introduceți cartușul de toner.

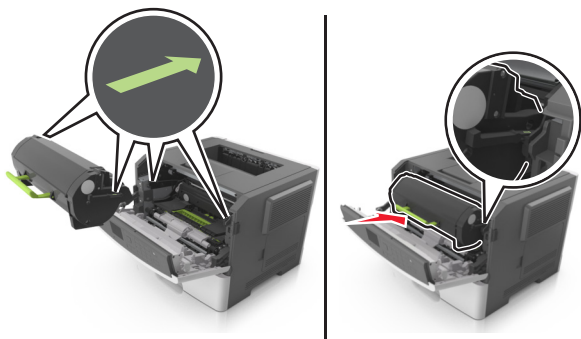

7 Închideți ușa frontală.


8 Dacă este necesar, apăsați **OK** pe panoul de control.

Blocaj de hârtie la ușa din spate

1 Deschideți ușa de acces din spate.




ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

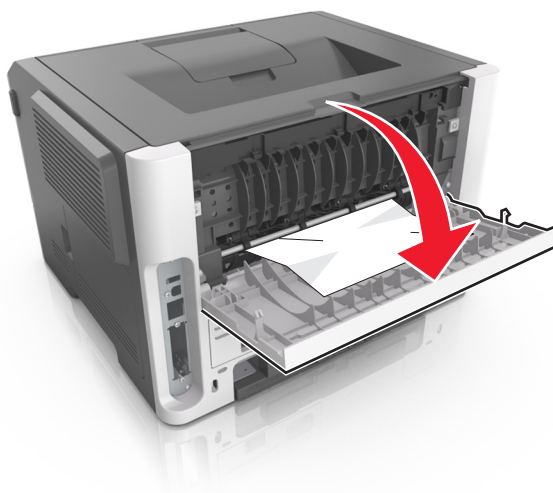

2 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

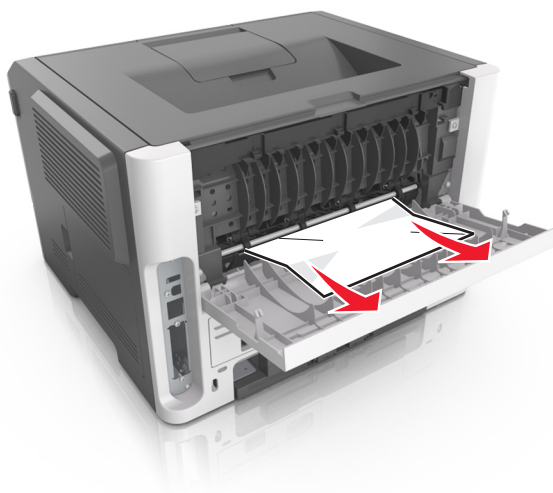


3 Închideți ușa din spate.

4 Dacă este necesar, apăsați  pe panoul de control.

Blocaj de hârtie în recipientul standard

1 Scoateți hârtia blocată.


Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

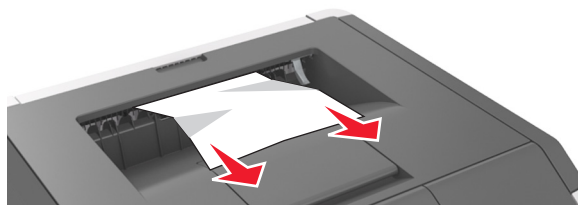

- 2 Dacă este necesar, apăsați **OK** pe panoul de control.


Blocaj de hârtie în unitatea duplex

- 1 Scoateți tava.

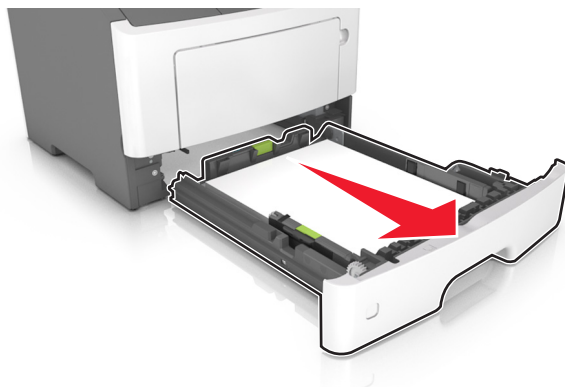

- 2 Scoateți hârtia blocată.


Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

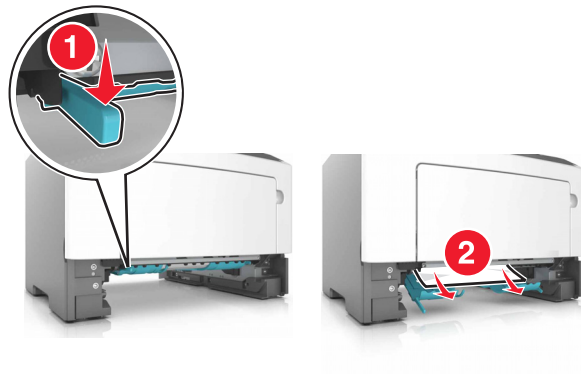

- 3 Introduceți tava.


Blocaj hârtie în tăvi

- 1 Scoateți tava.

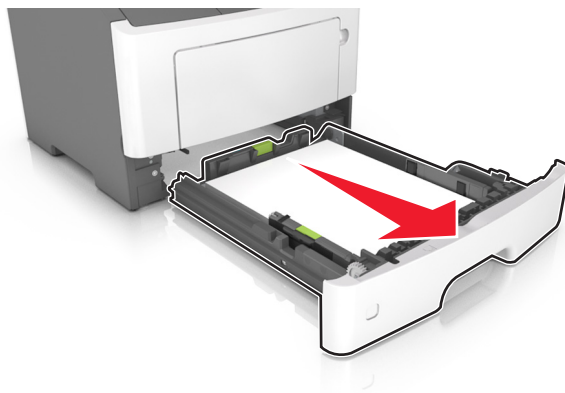

- 2 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

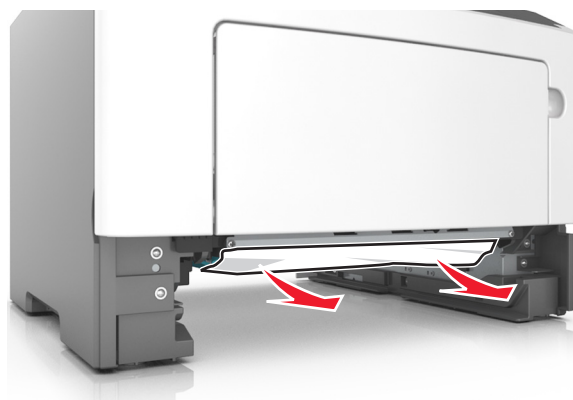

- 3 Introduceți tava.


- 4 Dacă este necesar, apăsați  pe panoul de control.

Blocaj de hârtie în alimentatorul multifuncțional


- 1 Îndepărtați colile din alimentatorul multifuncțional.

- 2 Scoateți hârtia blocată.


Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

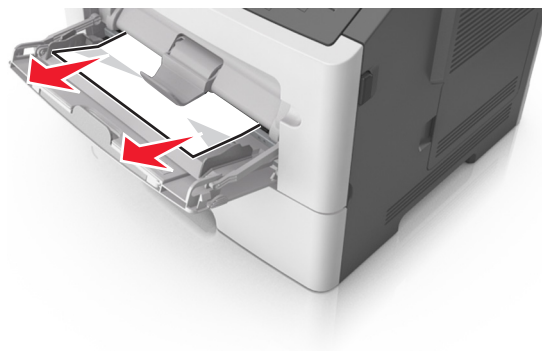

3 Flexați, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.

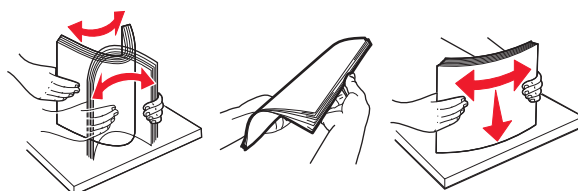

4 Reîncărcați hârtie, apoi reglați ghidajele de hârtie.

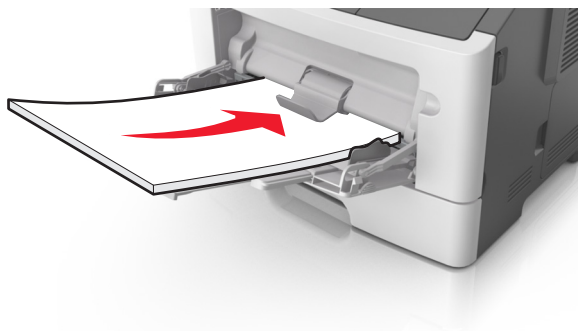

5 Dacă este necesar, apăsați **OK** pe panoul de control.

Rezolvarea problemelor

Explicarea mesajelor imprimantei

Nepotrivire cartuș, unitate imagistică [41.xy]

- 1 Verificați dacă atât unitatea de imagistică cât și cartușul de toner sunt consumabile *MICR* (Magnetic Ink Character Recognition - Recunoașterea caracterelor scrise cu cerneală magnetică) sau non-MICR autorizate de Lexmark.
- 2 Schimbați cartușul de toner sau unitatea de imagistică, pentru ca ambele să fie consumabile MICR sau non-MICR autorizate de Lexmark.

Note:

- Pentru lista consumabilelor acceptate, consultați capitolul „Comandarea consumabilelor” din secțiunea *Ghidul utilizatorului* sau accesați www.lexmark.com.
- Pentru informații suplimentare despre MICR, accesați www.lexmark.com.

Cartuș aproape consumat [88.xy]

Dacă este necesar, selectați **Cont.** pe panoul de control al imprimantei pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.

Cartuș consumat [88.xy]

Este recomandabil că comandați un cartuș de toner. Dacă este necesar, selectați **Cont.** pe panoul de control al imprimantei pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.

Cartridge very low, [x] estimated pages remain [88.xy] (Nivel foarte redus al cartușului, [x] pagini estimate rămase [88.xy])

Poate fi necesar să înlocuiți foarte curând cartușul de toner. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea „Înlocuirea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului*.

Dacă este necesar, selectați **Cont.** pe panoul de control al imprimantei pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.

Schimbare [sursă hârtie] cu [orientare] încărcare [nume tip particularizat]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați în tavă hârtie de dimensiunea și tipul corecte, apoi apăsați pe  în panoul de control.
Notă: Asigurați-vă că ați specificat setările pentru dimensiunea și tipul hârtiei în meniul Paper (Hârtie) din panoul de control.
- Select **Use current [paper source]** (Utilizare [sursă hârtie] curentă) de la panoul de control pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea utilizând hârtia de dimensiunea și tipul curente din tavă.
- Anulați operația de tipărire.

Schimbare [sursă hârtie] cu [orientare] încărcare [șir particularizat]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați în tavă hârtie de dimensiunea și tipul corecte, apoi apăsați pe  în panoul de control.
Notă: Asigurați-vă că ați specificat setările pentru dimensiunea și tipul hârtiei în meniul Paper (Hârtie) din panoul de control.
- Selectați **Use current [paper source]** (Utilizare [sursă hârtie] curentă) de la panoul de control pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea utilizând hârtia de dimensiunea și tipul curente din tavă.
- Anulați operația de tipărire.

Schimbați [sursă hârtie] cu [dimensiune hârtie] încărcată [orientare]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați în tavă hârtie de dimensiunea și tipul corecte, apoi apăsați pe  în panoul de control.
Notă: Asigurați-vă că ați specificat setările pentru dimensiunea și tipul hârtiei în meniul Paper (Hârtie) din panoul de control.
- Selectați **Use current [paper source]** (Utilizare [sursă hârtie] curentă) de la panoul de control pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea utilizând hârtia de dimensiunea și tipul curente din tavă.
- Anulați operația de tipărire.

Change [paper source] to [paper type] [paper size] load [orientation] (Schimbați [sursă hârtie] cu [tip hârtie] [dimensiune hârtie] încărcată [orientare])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați în tavă hârtie de dimensiunea și tipul corecte, apoi apăsați pe  în panoul de control.
Notă: Asigurați-vă că ați specificat setările pentru dimensiunea și tipul hârtiei în meniul Paper (Hârtie) din panoul de control.
- Selectați **Use current [paper source]** (Utilizare [sursă hârtie] curentă) de la panoul de control pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea utilizând hârtia de dimensiunea și tipul curente din tavă.
- Anulați operația de tipărire.

Închideți ușa frontală

Închideți ușa din față a imprimantei.

Pag. complexă, unele date poate nu s-au imprimat [39]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Pe panoul de control al imprimantei, selectați **Cont.** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.
- Anulați operația de tipărire curentă. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.
- Instalați memorie suplimentară în imprimantă.

Config. schimbată, unele lucrări în așteptare nu au fost restaurate [57]

Lucrările în așteptare sunt invalidate din cauza oricăreia dintre următoarele cauze posibile:

- Firmware-ul imprimantei a fost actualizat.
- Tava pentru lucrarea de imprimare este scoasă.
- Lucrarea de imprimare este trimisă de la o unitate flash ce nu mai este atașată la portul USB.
- Hard diskul imprimantei conține lucrări de imprimare care au fost stocate în timp ce acesta era instalat într-un model diferit de imprimantă.

De la panoul de control al imprimantei, selectați **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul. Pentru modelele de imprimantă fără ecran tactil, apăsați pe  pentru a confirma.

Memorie flash deficitară [51]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Înlocuiți cartela de memorie flash defectă.
- Pe panoul de control al imprimantei, selectați **Cont.** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.
- Anulați operația de tipărire curentă.

Error reading USB drive. (Eroare la citirea unității USB.) Scoateți dispozitivul USB.

Este introdus un dispozitiv USB neacceptat. Scoateți dispozitivul USB și instalați unul acceptat.

Eroare la citirea hub-ului USB. Îndepărtați hub-ul.

S-a introdus un hub USB neacceptat. Îndepărtați hub-ul USB neacceptat, apoi instalați unul acceptat.

Unitate de imagine consumată [84.xy]

Este recomandabil să comandați o unitate imagistică. Dacă este necesar, selectați **Cont.** pe panoul de control al imprimantei pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.

Unitate de imagine aproape consumată [84.xy]

Dacă este necesar, selectați **Cont.** pe panoul de control al imprimantei pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.

Imaging unit very low, [x] estimated pages remain [84.xy] (Nivel foarte redus al unității imagistice, [x] pagini estimate rămase [84.xy])

Poate fi necesar să înlocuiți foarte curând unitatea de imagistică. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea „Înlocuirea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului*.

Dacă este necesar, selectați **Cont.** pe panoul de control al imprimantei pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.

Incorrect paper size, open [paper source] [34] (Dimensiune incorectă de hârtie, deschideți [sursă hârtie] [34])

Notă: Sursa hârtiei poate fi o tavă sau un alimentator.

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați hârtie de dimensiunea corectă în sursa hârtiei.
- De la panoul de control al imprimantei, selectați **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul și a imprima utilizând o altă sursă a hârtiei. Pentru modelele de imprimantă fără ecran tactil, apăsați pe  pentru a confirma.
- Verificați ghidajele pentru lungime și lățime ale sursei pentru hârtie și asigurați-vă că hârtia este încărcată corect.
- Asigurați-vă că în setările din Preferințe imprimare sau Dialog imprimare sunt specificate dimensiunea și tipul corecte de hârtie.
- Asigurați-vă că ați specificat dimensiunea și tipul hârtiei în meniul Hârtie de pe panoul de control al imprimantei.
- Asigurați-vă că dimensiunea hârtiei este setată corect. De exemplu, dacă opțiunea Multipurpose Feeder Size (Dimensiune alimentator multifuncțional) este setată la Universal, atunci asigurați-vă că hârtia este suficient de mare pentru datele care trebuie imprimate.
- Anulați lucrarea de imprimare.

Insert Tray [x] (Introduceți tava [x])

Introduceți tava specificată în imprimantă.

Memorie insuf. pt. a accepta Salvare resursă [35]

Instalați memorie suplimentară în imprimantă sau selectați **Cont.** pe panoul de control pentru a dezactiva Salvare resursă, a șterge mesajul și a continua imprimarea. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.

Memorie insuf. pt. a colaționa operația [37]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Pe panoul de control al imprimantei, selectați **Cont.** pentru a imprima porțiunea din lucrare deja stocată și a începe colaționarea restului lucrării de imprimare. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.
- Anulați operația de tipărire curentă.

Memorie insuf. pt. operația Defragmentare memorie flash [37]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Pe panoul de control al imprimantei, selectați **Cont.** pentru a opri defragmentarea și a continua imprimarea. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.
- Ștergeți fonturi, macrocomenzi și alte date din memoria imprimantei.
- Instalați memorie suplimentară în imprimantă.

Memorie insuf., s-au șters lucrări în așteptare [37]

Imprimanta a șters anumite operații păstrate pentru a procesa operațiile curente.

Selectați **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul. Pentru modelele de imprimantă fără ecran tactil, apăsați pe  pentru a confirma.

Memorie insuf., unele lucrări în așteptare nu vor fi restab. [37]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, selectați **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul. Pentru modelele de imprimantă fără ecran tactil, apăsați pe  pentru a confirma.
- Ștergeți alte lucrări în așteptare, pt. a elibera memorie suplimentară.

Load [paper source] with [custom string] [paper orientation] (Încărcați [sursă hârtie] cu [șir personalizat] [orientare hârtie])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați tava sau alimentatorul cu hârtie având dimensiunea și tipul corecte.
- Pentru a utiliza tava cu dimensiunea sau tipul de hârtie corect, selectați **Finished loading paper (Hârtia a fost încărcată)** din panoul de control al imprimantei. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.

Notă: Dacă imprimanta găsește o tavă care conține dimensiunea și tipul corecte de hârtie, aceasta se alimentează din acea tavă. Dacă imprimanta nu găsește nicio tavă cu dimensiunea și tipul corecte de hârtie, imprimă din sursa de hârtie implicită.

- Revocați lucrarea de imprimare curentă.

Load [paper source] with [custom type name] [paper orientation] (Încărcați [sursă hârtie] cu [nume tip personalizat] [orientare hârtie])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați tava sau alimentatorul cu hârtie având dimensiunea și tipul corecte.
- Pentru a utiliza tava cu dimensiunea sau tipul de hârtie corect, selectați **Finished loading paper (Hârtia a fost încărcată)** din panoul de control al imprimantei. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.

Notă: Dacă imprimanta găsește o tavă care conține dimensiunea și tipul corecte de hârtie, aceasta se alimentează din acea tavă. Dacă imprimanta nu găsește nicio tavă cu dimensiunea și tipul corecte de hârtie, imprimă din sursa de hârtie implicită.

- Revocați lucrarea de imprimare curentă.

Load [paper source] with [paper size] [paper orientation] (Încărcați [sursă hârtie] cu [dimensiune hârtie] [orientare hârtie])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați tava sau alimentatorul cu hârtie de dimensiunea corectă.
- Pentru a utiliza tava sau alimentatorul cu dimensiunea de hârtie corectă, selectați **Finished loading paper (Hârtia a fost încărcată)** din panoul de control al imprimantei. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.

Notă: Dacă imprimanta găsește o tavă care conține dimensiunea și tipul corecte de hârtie, aceasta se alimentează din acea tavă. Dacă imprimanta nu găsește nicio tavă cu dimensiunea și tipul corecte de hârtie, imprimă din sursa de hârtie implicită.

- Revocați lucrarea de imprimare curentă.

Load [paper source] with [paper type] [paper size] [paper orientation] (Încărcați [sursă hârtie] cu [tip hârtie] [dimensiune hârtie] [orientare hârtie])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați tava sau alimentatorul cu hârtie având dimensiunea și tipul corecte.
- Pentru a utiliza tava sau alimentatorul cu dimensiunea și tipul de hârtie corect, selectați **Finished loading paper (Hârtia a fost încărcată)** din panoul de control al imprimantei. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.

Notă: Dacă imprimanta găsește o tavă care conține dimensiunea și tipul corecte de hârtie, aceasta se alimentează din acea tavă. Dacă imprimanta nu găsește nicio tavă cu dimensiunea și tipul corecte de hârtie, imprimă din sursa de hârtie implicită.

- Revocați lucrarea de imprimare curentă.

Încărcați alimentatorul multifuncțional cu [nume tip personalizat] [orientare]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați alimentatorul multifuncțional cu hârtie de tipul și dimensiunea corecte.
- În funcție de modelul imprimantei, atingeți **Continuare** sau apăsați  pentru a șterge mesajul și a continua tipărirea.

Notă: Dacă nu este încărcată hârtie în alimentator, imprimanta înlocuiește manual solicitarea și imprimă apoi dintr-o tavă selectată automat.

- Anulați operația de tipărire curentă.

Încărcați alimentatorul multifuncțional cu [șir personalizat] [orientare]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați alimentatorul cu hârtie de tipul și dimensiunea corecte.
- În funcție de modelul imprimantei, atingeți **Continuare** sau apăsați  pentru a șterge mesajul și a continua tipărirea.

Notă: Dacă nu este încărcată hârtie în alimentator, imprimanta înlocuiește manual solicitarea și imprimă apoi dintr-o tavă selectată automat.

- Anulați operația de tipărire curentă.

Încărcați alimentatorul multifuncțional cu [dimensiune hârtie] [orientare]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați alimentatorul multifuncțional cu hârtie de dimensiunea corectă.
- În funcție de modelul imprimantei, atingeți **Continuare** sau apăsați  pentru a șterge mesajul și a continua tipărirea.

Notă: Dacă nu este încărcată hârtie în alimentator, imprimanta înlocuiește manual solicitarea și imprimă apoi dintr-o tavă selectată automat.

- Anulați operația de tipărire curentă.

Încărcați alimentatorul multifuncțional cu [tip hârtie] [dimensiune hârtie] [orientare]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați alimentatorul multifuncțional cu hârtie de tipul și dimensiunea corecte.
- În funcție de modelul imprimantei, atingeți **Continuare** sau apăsați  pentru a șterge mesajul și a continua tipărirea.

Notă: Dacă nu este încărcată hârtie în alimentator, imprimanta înlocuiește manual solicitarea și imprimă apoi dintr-o tavă selectată automat.

- Anulați operația de tipărire curentă.

Kit întreținere aproape consumat [80.xy]

Pentru informații suplimentare, vizitați site-ul web de asistență Lexmark la adresa

<http://support.lexmark.com> sau contactați serviciul de asistență pentru clienți, apoi raportați mesajul.

Dacă este necesar, selectați **Cont.** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea. Pentru modelele de imprimantă fără ecran tactil, apăsați pe  pentru a confirma.

Kit întreținere consumat [80.xy]

Este recomandabil să comandați un kit de întreținere. Pentru informații suplimentare, vizitați site-ul web de asistență Lexmark la adresa <http://support.lexmark.com> sau contactați serviciul de asistență pentru clienți, apoi raportați mesajul.

Dacă este necesar, selectați **Cont.** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea. Pentru modelele de imprimantă fără ecran tactil, apăsați pe  pentru a confirma.

Kit întreținere epuizat [80.xy]

Poate fi necesar să înlocuiți foarte curând kitul de întreținere. Pentru informații suplimentare, contactați serviciul de asistență pentru clienți la adresa <http://support.lexmark.com> sau reprezentantul de service.

Dacă este necesar, selectați **Cont.** pe panoul de control al imprimantei pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.

Memorie plină [38]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Pe panoul de control al imprimantei, selectați **Revoc. lucrare** pentru a șterge mesajul. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.
- Instalați memorie suplimentară în imprimantă.

Network [x] software error [54] (Eroare software rețea [x] [54])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Pe panoul de control al imprimantei, selectați **Cont.** pentru a continua imprimarea. Pentru modelele de imprimantă fără ecran tactil, apăsați pe  pentru a confirma.
- Opriti imprimanta, așteptați aprox. 10 secunde, apoi reporniți-o.
- Actualizați firmware-ul de rețea al imprimantei sau al serverului de imprimantă. Pentru informații suplimentare, vizitați site-ul web de asistență Lexmark la adresa <http://support.lexmark.com>.

[tip consumabil] non-Lexmark, consultați Ghidul utilizatorului [33.xy]

Notă: Tipul de consumabil poate fi cartușul de toner sau unitatea imagistică.

Imprimanta a detectat un consumabil sau o componentă non-Lexmark instalate.

Imprimanta Lexmark este proiectată pt. a funcționa optim cu consumabile și componente originale Lexmark. Alte consumabile sau componente pot afecta performanța, fiabilitatea sau durata de viață a imprimantei și componentelor de imagine. Pentru informații suplimentare, consultați "[Utilizarea pieselor de schimb și a consumabilelor originale Lexmark](#)" la pagina 172.

Toate termenele de garanție prevăd funcționarea cu consumabile și componente Lexmark; în cazul utilizării altor consumabile și componente rezultatele nu pot fi predictibile. Utilizarea componentelor de imagine după durata de viață prevăzută poate deteriora imprimanta Lexmark sau componentele asociate.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Utilizarea de consumabile sau componente produse de terți poate afecta acoperirea garanției. Deteriorările cauzate de utilizarea de consumabile sau componente produse de terți pot să nu fie acoperite de garanție.

Pentru a accepta oricare și toate aceste riscuri și a continua, utilizând consumabile sau componente neoriginale în imprimantă, apăsați și mențineți apăsat simultan  și butonul # de pe panoul de control timp de 15 secunde.

Pentru modelele de imprimantă fără ecran tactil, din panoul de control, apăsați simultan  și  timp de 15 secunde pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Dacă nu doriți să acceptați aceste riscuri, scoateți consumabilul sau componenta produsă de terți din imprimantă și instalați un consumabil sau o componentă originală Lexmark.

Notă: Pentru lista consumabilelor acceptate, consultați capitolul „Comandarea consumabilelor” sau accesați www.lexmark.com.

Spațiu liber insuf. în memoria flash pt. resurse [52]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Pe panoul de control al imprimantei, selectați **Cont.** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.
- Ștergeți fonturi, macrocomenzi și alte date stocate în memoria flash.
- Faceți upgrade la un card de memorie flash cu capacitate mai mare.

Notă: Fonturile și macrocomenzile descărcate nestocate anterior în memoria flash sunt șterse.

Port paralel dezactivat [56]

- În funcție de modelul imprimantei, atingeți **Continuare** sau apăsați  pentru a șterge mesajul și a continua tipărirea.

Note:

- Imprimanta elimină datele recepționate prin intermediul portului paralel.
- Asigurați-vă că meniul Buffer paralel nu este dezactivat.

A fost necesară repornirea imprimantei. Este posibil ca ultima lucrare de imprimare să fie incompletă.

Selectați **Continuare** de la panoul de control pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.

Pentru mai multe informații, accesați <http://support.lexmark.com> sau contactați serviciul de asistență pentru clienți.

Reinstalați cartușul lipsă sau care nu răspunde [31.xy]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Verificați dacă lipsește cartușul de toner. Dacă lipsește, atunci instalați cartușul de toner. Pentru informații despre instalarea cartușului de toner, consultați capitolul „Înlocuirea consumabilelor”.
- Dacă cartușul de toner este instalat, atunci îndepărtați și reinstalați cartușul de toner care nu răspunde.

Notă: Dacă mesajul apare după reinstalarea consumabilului, înlocuiți cartușul de toner. Cartușul de toner ar putea fi defect sau un consumabil neoriginal Lexmark. Pentru informații suplimentare, consultați [“Utilizarea pieselor de schimb și a consumabilelor originale Lexmark” la pagina 172](#).

Reinstalați unitatea de imagine lipsă sau care nu răspunde [31.xy]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Verificați dacă unitatea de imagine lipsește. Dacă lipsește, atunci instalați unitatea de imagine. Pentru informații despre instalarea unității de imagine, consultați capitolul „Înlocuirea consumabilelor”.
- Dacă unitatea de imagine este instalată, atunci îndepărtați și reinstalați unitatea de imagine care nu răspunde.

Notă: Dacă mesajul apare după reinstalarea consumabilului, înlocuiți unitatea de imagine. Unitatea de imagine ar putea fi defectă sau un consumabil neoriginal Lexmark. Pentru informații suplimentare, consultați [“Utilizarea pieselor de schimb și a consumabilelor originale Lexmark” la pagina 172](#).

Remove paper from standard output bin (Scoateți hârtia din tava de ieșire standard)

Scoateți topul de hârtie din recipientul standard. Imprimanta detectează automat scoaterea hârtiei și reia imprimarea.

Dacă la scoaterea hârtiei mesajul nu se șterge, selectați **Cont.** pe panoul de control al imprimantei. Pentru modelele de imprimantă fără ecran tactil, apăsați pe  pentru a confirma.

Înlocuiți cartușul, 0 pagini estimate rămase [88.xy]

Înlocuiți cartușul de toner pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de instrucțiuni furnizată odată cu consumabilul sau secțiunea „Înlocuirea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului*.

Notă: Dacă nu aveți un cartuș de rezervă, consultați secțiunea „Comandarea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului* sau vizitați www.lexmark.com.

Înlocuiți cartușul, nepotrivire regiune imprimantă [42.xy]

Instalați un cartuș de toner care să corespundă numărului de regiune al imprimantei. x indică valoarea regiunii imprimantei. y indică valoarea regiunii cartușului. x și y pot avea următoarele valori:

Lista de regiuni pentru imprimante și cartușe de toner

Număr de regiune	Regiune
0	Global
1	Statele Unite, Canada
2	Zona Economică Europeană (EEA), Elveția
3	Asia-Pacific, Australia, Noua Zeelandă
4	America latină
5	Africa, Orientul Mijlociu, restul Europei
9	Nevalid

Note:

- Valorile x și y reprezintă componenta .xy a codului de eroare afișat pe panoul de control al imprimantei.
- Valorile x și y trebuie să corespundă pentru a putea continua tipărirea.

Înlocuiți unit. imagine, 0 pagini estimate rămase [84.xy]

Înlocuiți unitatea de imagine pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de instrucțiuni furnizată odată cu consumabilul sau secțiunea „Înlocuirea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului*.

Notă: Dacă nu aveți o unitate de imagine de rezervă, consultați secțiunea „Comandarea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului* sau vizitați www.lexmark.com.

Înlocuiți kitul de întreținere [80.xy]

Imprimanta este programată pentru întreținere. Pentru mai multe informații, accesați <http://support.lexmark.com> sau contactați reprezentantul de service, apoi raportați mesajul.

Înlocuiți cartușul neacceptat [32.xy]

Îndepărtați cartușul de toner, apoi instalați unul acceptat, pentru a șterge mesajul și a continua. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni aferentă consumabilului.

Această eroare poate fi de asemenea cauzată de instalarea unui cartuș original Lexmark, cum ar fi un cartuș de mare capacitate, care nu este destinat a fi utilizat cu acest produs.

Următoarele coduri de eroare indică faptul că un cartuș de toner neoriginal Lexmark este instalat:

32.13
32.16
32.19
32.22
32.25
32.28
32.31
32.34
32.37

Pentru informații suplimentare, consultați ["Utilizarea pieselor de schimb și a consumabilelor originale Lexmark" la pagina 172.](#)

Notă: Dacă nu aveți un cartuș de rezervă, consultați capitolul „Comandarea consumabilelor” sau accesați www.lexmark.com.

Înlocuiți unitatea de imagine neacceptată [32.xy]

Îndepărtați unitatea de imagine și apoi instalați una acceptată pentru a șterge mesajul și a continua tipărirea. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni aferentă consumabilului.

Această eroare poate fi cauzată, de asemenea, de instalarea unei unități de imagistică originale Lexmark, cum ar fi o unitate MICR, care nu este destinată a fi utilizată cu acest produs.

Următoarele coduri de eroare indică faptul că este instalată o unitate de imagistică neoriginală Lexmark:

32.14
32.17
32.20
32.23
32.26
32.29
32.32
32.35
32.38

Pentru informații suplimentare, consultați ["Utilizarea pieselor de schimb și a consumabilelor originale Lexmark" la pagina 172.](#)

Notă: Dacă nu aveți o unitate de imagistică de rezervă, consultați capitolul „Comandarea consumabilelor” sau accesați www.lexmark.com.

Eroare setări port serial [x] [54]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Verificați dacă este corect conectat cablul serial și dacă este cel corespunzător portului serial.
- Verificați dacă parametrii de interfață serială (protocol, baud, paritate, biți de date) sunt setați corect pe imprimantă și pe computer.
- Pe panoul de control al imprimantei, selectați **Cont.** pentru a continua imprimarea. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.
- Opriți imprimanta și porniți-o din nou.

Serverul SMTP nu se configurează. Contactați administratorul de sistem.

De la panoul de control al imprimantei, selectați **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.

Notă: Dacă mesajul apare din nou, contactați persoana de suport pentru sistem.

Standard network software error [54] (Eroare standard de software de rețea [54])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Din panoul de control al imprimantei, apăsați  pentru a confirma.
- Deconectați routerul, așteptați 30 de secunde și reconectați-l.
- Opriți imprimanta și porniți-o din nou.
- Actualizați firmware-ul de rețea al imprimantei sau al serverului de imprimare. Pentru informații suplimentare, vizitați site-ul web de asistență Lexmark la adresa <http://support.lexmark.com>.

Port USB standard dezactivat [56]

De la panoul de control al imprimantei, selectați **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.

Note:

- Imprimanta elimină datele recepționate prin intermediul portului USB.
- Asigurați-vă că elementul de meniu USB Buffer (Buffer USB) nu este setat la valoarea Disabled (Dezactivat).

Prea multe opțiuni flash instalate [58]

- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 3 Îndepărtați memoria flash suplimentară.

- 4 Conectați cablul de tensiune la o priză electrică împământată corespunzător.
- 5 Porniți din nou imprimanta.

Prea multe tăvi atașate [58]

- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 3 Scoateți tăvile suplimentare.
- 4 Conectați cablul de tensiune la o priză electrică împământată corespunzător.
- 5 Porniți din nou imprimanta.

Memorie flash neformatată [53]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Pe panoul de control, selectați **Cont.** pentru a opri defragmentarea și a continua imprimarea. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.
- Formatați memoria flash.

Notă: Dacă mesajul de eroare persistă, memoria flash poate fi defectă și poate fi necesară înlocuirea acesteia.

Opțiune neacceptată la slotul [x] [55]

- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 3 Scoateți cartela opțională neacceptată din placa de sistem a imprimantei și înlocuiți-o cu una acceptată.
- 4 Conectați cablul de tensiune la o priză electrică împământată corespunzător.
- 5 Porniți din nou imprimanta.

Server Weblink neconfigurat. Contactați administratorul de sistem.

Selectați **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.

Notă: Dacă mesajul apare din nou, contactați persoana de suport pentru sistem.

Rezolvarea problemelor legate de imprimare

- “Probleme simple cu imprimanta” la pagina 202
- “Probleme legate de opțiuni” la pagina 204
- “Probleme cu alimentarea de hârtie” la pagina 207

Probleme simple cu imprimanta

Imprimanta nu răspunde

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Asigurați-vă că imprimanta este pornită. Este imprimanta pornită?	Treceți la pasul 2.	Porniți imprimanta.
Pas 2 Verificați dacă imprimanta este în modul Repaus sau Hibernare. Este imprimanta în modul Repaus sau în modul Hibernare?	Apăsați butonul Repaus pentru a trezi imprimanta din modul Repaus sau Hibernare.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Verificați dacă unul dintre capetele cablului de alimentare este conectat la imprimantă iar celălalt la o priză cu împământare corespunzătoare. Este cablul de alimentare conectat la imprimantă și la o priză cu împământare corespunzătoare?	Treceți la pasul 4.	Conectați unul dintre capetele cablului de alimentare la imprimantă iar celălalt la o priză cu împământare corespunzătoare.
Pas 4 Verificați și celelalte echipamente electrice conectate la priză. Funcționează celelalte echipamente electrice?	Scoateți celelalte echipamente electrice din priză, apoi porniți imprimanta. Dacă imprimanta nu funcționează, reintroduceți în priză celelalte echipamente.	Treceți la pasul 5.
Pas 5 Verificați dacă cablurile care fac legătura între imprimantă și calculator sunt introduse în mufele corespunzătoare. Sunt cablurile introduse în mufele corespunzătoare?	Treceți la pasul 6.	Asigurați-vă că se potrivesc următoarele: • Simbolul USB de pe cablu corespunde simbolului USB de pe imprimantă • Cablul Ethernet corespunde portului Ethernet
Pas 6 Asigurați-vă că priza electrică nu a fost întreruptă de la un comutator sau întrerupător. Este priza electrică întreruptă de la un comutator sau întrerupător?	Aduceți comutatorul în poziția „pornit” sau resetați întrerupătorul.	Treceți la pasul 7.

Acțiune	Da	Nu
Pas 7 Verificați dacă imprimanta este conectată la dispozitive de protecție împotriva fluctuațiilor de tensiune, la surse de alimentare neîntreruptibilă sau la cabluri prelungitoare. Este imprimanta cuplată la un dispozitiv de protecție împotriva fluctuațiilor de tensiune, la o sursă de alimentare neîntreruptibilă sau la un cablu prelungitor?	Conectați cablul de alimentare al imprimantei direct la o priză cu împământare corespunzătoare.	Treceți la pasul 8.
Pas 8 Verificați dacă unul dintre capetele cablului imprimantei este introdus într-o mufă de pe imprimantă iar celălalt capăt la un calculator, server de tipărire, echipament opțional sau alt dispozitiv de rețea. Este cablul imprimantei bine conectat la imprimantă și la calculatorul gazdă, la serverul de imprimare, la echipamentul opțional sau la alt echipament de rețea?	Treceți la pasul 9.	Conectați cablul imprimantei la imprimantă și la calculatorul gazdă, la serverul de imprimare, la echipamentul opțional sau la alt echipament de rețea.
Pas 9 Asigurați-vă că instalați toate opțiunile de hardware în mod corespunzător și îndepărtați orice material de ambalare. Sunt toate opțiunile de hardware instalate corespunzător și toate materialele de ambalare îndepărtate?	Treceți la pasul 10.	Opriti imprimanta, îndepărtați toate materialele de ambalare, apoi reinstalați opțiunile de hardware și porniți imprimanta.
Pas 10 Verificați dacă ați selectat setările corecte pentru port în driverul imprimantei. Sunt setările pentru port corecte?	Treceți la pasul 11.	Utilizați setările corecte pentru driverul imprimantei.
Pas 11 Verificați driverul instalat al imprimantei. Este instalat driverul de imprimantă corect?	Treceți la pasul 12.	Instalați driverul corect al imprimantei.
Pas 12 Opriti imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. Funcționează imprimanta?	Problema este rezolvată.	Contact asistență pentru clienți .

Afișajul imprimantei este gol

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Apăsați butonul de Repaus de pe panoul de control al imprimantei. Apare mesajul Pregătită pe afișajul imprimantei?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Opriți imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. Apar mesajele Vă rugăm așteptați și Pregătită pe afișajul imprimantei?	Problema este rezolvată.	Opriți imprimanta și contactați asistență pentru clienți .

Probleme legate de opțiuni

Cannot detect internal option (Nu se poate detecta opțiunea internă)

Acțiune	Da	No
Pas 1 Opriți imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. Opțiunea internă funcționează corect?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Verificați dacă opțiunea internă este instalată corect în placa de sistem. a Opriți imprimanta de la întrerupătorul de alimentare, apoi deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. b Asigurați-vă că opțiunea internă este instalată în conectorul corect al plăcii de sistem. c Conectați cablul de tensiune la imprimantă, apoi la o priză cu împământare corespunzătoare și porniți imprimanta. Opțiunea internă este instalată corect în placa de sistem?	Treceți la pasul 3.	Conectați opțiunea internă la placa de sistem.
Pas 3 Imprimați o pagină de setări ale meniurilor și verificați dacă opțiunea internă apare în lista Installed Features (Caracteristici instalate). Opțiunea internă apare pe pagina cu setări ale meniurilor?	Treceți la pasul 4.	Reinstalați opțiunea internă.
Pas 4 a Verificați dacă opțiunea internă este selectată. Poate fi necesar să adăugați manual opțiunea internă în driverul de imprimantă, pentru ca aceasta să fie disponibilă pentru lucrările de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați "Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare" la pagina 30 . b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Opțiunea internă funcționează corect?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .

Probleme la nivelul tăvii

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Deschideți tava și apoi efectuați una sau mai multe din următoarele: • Verificați dacă nu există blocaje de hârtie sau alimentări necorespunzătoare. • Verificați dacă indicatorii pentru dimensiunea hârtiei de pe ghidajele pentru hârtie sunt aliniați cu indicatorii pentru dimensiunea hârtiei de pe tavă. • Dacă tipăriți pe hârtie cu dimensiune particularizată, asigurați-vă că marginile hârtiei sunt lipite de ghidajele pentru hârtie. • Asigurați-vă că nivelul de hârtie este inferior indicatorului de umplere maximă. • Asigurați-vă că hârtia stă dreaptă în tavă. b Verificați dacă tava de închide în mod corespunzător. Funcționează tava?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 a Opriti imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Funcționează tava?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Verificați dacă tava este instalată. Imprimați o pagină de setări de meniu și verificați dacă tava apare în lista Opțiuni instalate. Este tava listată în pagina de setări de meniu?	Treceți la pasul 4.	Reinstalați tava. Pentru informații suplimentare, consultați documentația de configurare furnizată împreună cu tava.
Pas 4 Asigurați-vă că tava este disponibilă în driverul imprimantei. Notă: Dacă este cazul, adăugați tava manual în driverul de imprimantă, pentru a o face disponibilă lucrărilor de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați “Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare” la pagina 30. Este tava disponibilă în driverul de imprimantă?	Treceți la pasul 5.	Adăugați tava manual în driverul de imprimantă.
Pas 5 Verificați dacă opțiunea este selectată. a Din aplicația pe care o utilizați, selectați opțiunea. Utilizatorii de Mac OS X versiunea 9 trebuie să se asigure că imprimanta este setată în Selector. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Funcționează tava?	Problema este rezolvată.	Contact asistență pentru clienți .

Port de soluții intern nu funcționează corect

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Asigurați-vă că Portul de soluții intern (ISP) este instalat. a Instalați ISP-ul. Pentru informații suplimentare, consultați “Instalarea unui port Internal Solutions Port” la pagina 17. b Imprimați o pagină de setări de meniu și verificați dacă ISP-ul apare în lista Opțiuni instalate. Apare ISP-ul în lista de Opțiuni instalate?	Treceți la pasul 2.	Verificați dacă aveți un ISP acceptat. Notă: ISP-ul altei imprimante este posibil să nu funcționeze cu această imprimantă.
Pas 2 Verificați cablul și conexiunea ISP. a Utilizați cablul corespunzător și asigurați-vă că acesta este conectat în mod corespunzător la ISP. b Verificați dacă ați conectat corespunzător cablul de interfață al soluției ISP în priza de pe placa de sistem. Notă: Cablul de interfață al soluției ISP și priza de pe placa de sistem sunt codificate pe culori. Funcționează Portul de soluții intern în mod corespunzător?	Problema este rezolvată.	Contact asistență pentru clienți .

Cardul de interfață USB/paralel nu funcționează corect

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Asigurați-vă că este instalat cardul de interfață USB sau paralel. a Instalați cardul de interfață USB sau paralel. Pentru informații suplimentare, consultați “Instalarea unui port Internal Solutions Port” la pagina 17. b Imprimați o pagină de setări de meniu și verificați dacă în lista Opțiuni instalate apare cardul de interfață USB sau paralel. Apare cardul de interfață USB sau paralel în lista Opțiuni instalate?	Treceți la pasul 2.	Verificați dacă dispuneți de un card de interfață USB sau paralel acceptat. Notă: Cardul de interfață USB sau paralel al altei imprimante este posibil să nu funcționeze cu aceasta.
Pas 2 Verificați dacă utilizați cablul corect și dacă acesta este conectat în siguranță la cardul de interfață USB sau paralel. Este cablul corect conectat în siguranță la cardul de interfață USB sau paralel?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Conectați cablul la cardul de interfață USB sau paralel.

Probleme cu alimentarea de hârtie

Hârtia se blochează frecvent

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Trageți tava și apoi efectuați una sau mai multe din următoarele: • Asigurați-vă că hârtia stă dreaptă în tavă. • Verificați dacă indicatorii pentru dimensiunea hârtiei de pe ghidajele pentru hârtie sunt aliniați cu indicatorii pentru dimensiunea hârtiei de pe tavă. • Verificați dacă ghidajele pentru hârtie sunt alinate la marginile hârtiei. • Asigurați-vă că nivelul de hârtie este inferior indicatorului de umplere maximă. • Verificați dacă imprimați pe tipul și dimensiunea de hârtie recomandate. b Introduceți corespunzător tava. Dacă este activată recuperarea paginilor blocate, operațiile de imprimare se vor reimprima în mod automat. Încă se întâmplă frecvent blocaje de hârtie?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o încărcați. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Încă se întâmplă frecvent blocaje de hârtie?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 a Examinați sfaturile cu privire la evitarea blocajelor. Pentru informații suplimentare, consultați “Evitarea blocajelor” la pagina 179. b Urmăriți recomandările și retrimiteți lucrarea de imprimare. Încă se întâmplă frecvent blocaje de hârtie?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Mesajul privind blocarea hârtiei persistă și după înlăturarea blocajului

Acțiune	Da	Nu
a Efectuați oricare dintre următoarele operații: - Pentru modelele de imprimante cu ecran tactil, atingeți  sau Efectuat. - Pentru modelele de imprimante fără ecran tactil, selectați Următorul >  > Îndepărtați blocajul, apăsați pe OK > . b Uurmați instrucțiunile de pe afișajul imprimantei. Blocajul de hârtie nu a fost îndepărtat?	Contactați asistența pentru clienți.	Problema este rezolvată.

Paginile blocate nu sunt reimprimare

Acțiune	Da	Nu
a Activați funcția recuperare pagini blocate. - De la panoul de control al imprimantei, navigați la: Setări > Setări generale > Recuperare imprimare > Recuperare pagini blocate - Selectați Activat sau Automat. - În funcție de modelul de imprimantă, apăsați pe  sau atingeți Trimitere. b Retrimiteți paginile care nu s-au tipărit. S-au retipărit paginile blocate?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți).

Rezolvarea problemelor legate de imprimare

Probleme de tipărire

Fișierele PDF în mai multe limbi nu se imprimă

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați dacă opțiunile de imprimare pentru fișiere PDF sunt setate pentru a încorpora toate fonturile. b Generați un nou fișier PDF, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Sunt imprimate fișierele?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.

Acțiune	Da	Nu
Pas 2 a Deschideți în Adobe Acrobat documentul pe care doriți să-l tipăriți. b Faceți clic pe Fișier > Tipărire > Avansat > Tipărire ca imagine > OK > OK . Sunt imprimate fișierele?	Problema este rezolvată.	Contact asistență pentru clienți .

Se afișează un mesaj de eroare legat de citirea unității flash

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Verificați dacă unitatea flash este introdusă în slotul USB din partea frontală. Notă: Unitatea flash nu va funcționa dacă este introdusă în slotul USB din partea posterioară. Unitatea flash este introdusă în slotul USB din partea frontală?	Treceți la pasul 2.	Introduceți unitatea flash în slotul USB din partea frontală.
Pas 2 Verificați dacă imprimanta este ocupată. Notă: Un LED verde intermitent indică faptul că imprimanta este ocupată. Există un mesaj de eroare pe ecran?	Așteptați până când imprimanta este pregătită, apoi vizualizați lista de lucrări în așteptare și imprimați documentele.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Verificați dacă există un mesaj de eroare pe ecran. Notă: Un LED roșu intermitent indică o eroare de imprimantă. Din moment ce imprimanta necesită atenție, aceasta ignore unitatea flash. Imprimanta necesită atenție?	Ștergeți mesajul.	Treceți la pasul 4.
Pas 4 Verificați dacă unitatea flash este acceptată. Pentru informații suplimentare legate de dispozitivele de memorie flash USB testate și aprobate, consultați "Unități flash și tipuri de fișiere acceptate" la pagina 95 . Unitatea flash este acceptată?	Treceți la pasul 5.	Utilizați o unitate flash acceptată.
Pas 5 Verificați dacă slotul USB este dezactivat de personalul de asistență pentru sistem. Slotul USB este dezactivat?	Contactați persoana care asigură asistența sistemului.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .

Lucrările de imprimare nu sunt imprimate

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Din documentul pe care încercați să îl imprimați, deschideți dialogul Print (Imprimare) și verificați dacă ați selectat imprimanta corectă. Notă: Dacă imprimanta nu este cea implicită, trebuie să selectați imprimanta pentru fiecare document pe care doriți să-l imprimați. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Se imprimă lucrările?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 a Verificați dacă imprimanta este conectată la priză și pornită, și dacă pe afișajul acesteia apare mesajul Pregătită. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Se imprimă lucrările?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Dacă pe afișajul imprimantei apare un mesaj de eroare, acesta trebuie șters. Notă: Imprimanta continuă să imprime după ștergerea mesajului. Se imprimă lucrările?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.
Pas 4 a Verificați dacă porturile (USB, serial sau Ethernet) funcționează și dacă toate cablurile sunt conectate corect la computer și la imprimantă. Notă: Pentru informații suplimentare, consultați documentația de configurare furnizată împreună cu imprimanta. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Se imprimă lucrările?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 5.
Pas 5 a Opriți imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Se imprimă lucrările?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 6.

Acțiune	Da	Nu
Pas 6 a Dezinstalați și reinstalați software-ul imprimantei. Pentru informații suplimentare, consultați "Instalarea software-ului pentru imprimantă" la pagina 30. Notă: Software-ul imprimantei este disponibil la http://support.lexmark.com. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Se imprimă lucrările?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Operațiile confidențiale și alte operații memorate nu se tipăresc

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Din panoul de control, verificați dacă documentele apar în lista operațiilor memorate. Notă: Dacă documentele nu sunt listate, imprimați-le folosind opțiunile de printare și memorare. b Imprimați documentele. S-au imprimat documentele?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Lucrarea de imprimare poate conține o eroare de formatare sau date nevalide. • Ștergeți lucrarea de imprimare, apoi retrimiteți-o. • Pentru fișiere PDF, generați un nou fișier și apoi imprimați documentele. S-au imprimat documentele?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Dacă imprimați de pe internet, atunci este posibil ca imprimanta să interpreteze titlurile multiple ale lucrărilor drept duplicate. Pentru utilizatorii de Windows a Deschideți dialogul Preferințe tipărire. b Din secțiunea Imprimare și Memorare, selectați Menținere documente duplicate. c Introduceți un cod PIN. d Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pentru utilizatorii de Macintosh a Salvați și denumiți fiecare lucrare în mod diferit. b Trimiteti lucrarea individual. S-au imprimat documentele?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.

Acțiune	Da	Nu
Pas 4 a Ștergeți alte lucrări în așteptare pt. a elibera memoria imprimantei. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. S-au imprimat documentele?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 5.
Pas 5 a Adăugare memorie imprimantei. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. S-au imprimat documentele?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Lucrarea de imprimare durează mai mult decât în mod normal

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Modificarea setărilor de meniu ale imprimantei. a De la panoul de control al imprimantei, navigați la: Setări > Setări generale b Selectați Mod economic sau Mod silențios și apoi selectați Dezactivat . Notă: Dezactivarea Modulului economic sau a Modulului silențios poate duce la creșterea consumului de electricitate sau consumabile sau ambele. Au fost imprimată lucrarea?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Reduceți numărul și dimensiunea fonturilor, numărul și complexitatea imaginilor și numărul de pagini al lucrării de imprimare și apoi retrimiteți lucrarea. Au fost imprimată lucrarea?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 a Eliminați lucrările în așteptare stocate în memoria imprimantei. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Au fost imprimată lucrarea?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.
Pas 4 a Dezactivați caracteristica de Protejare pagină. De la panoul de control al imprimantei, navigați la: Settings (Setări) > General Settings (Setări generale) > Print Recovery (Recuperare imprimare) > Page Protect (Protejare pagină) > Off (Dezactivat) b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Au fost imprimată lucrarea?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 5.

Acțiune	Da	Nu
Pas 5 Instalați memorie suplimentară pe imprimantă și retrimiteți lucrarea la imprimat. Au fost imprimată lucrarea?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .

Operațiile de tipărire sunt executate din tava incorectă sau pe hârtie incorectă

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați dacă imprimați pe hârtie care este acceptată de tavă. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. A fost imprimată lucrarea din tava sau pe hârtia corespunzătoare?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 a Din meniul Hârtie de pe panoul de control al imprimantei, setați dimensiunea și tipul hârtiei pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. A fost imprimată lucrarea din tava sau pe hârtia corespunzătoare?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 a În funcție de sistemul de operare, deschideți meniul Preferințe de tipărire sau căsuța de dialog Tipărire, apoi specificați tipul hârtiei. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. A fost imprimată lucrarea din tava sau pe hârtia corespunzătoare?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.
Pas 4 a Verificați dacă tăvile nu sunt conectate. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. A fost imprimată lucrarea din tava sau pe hârtia corespunzătoare?	Problema este rezolvată.	Contact asistență pentru clienți .

Sunt tipărite caractere incorecte

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Asigurați-vă că imprimanta nu se află în modul Urmărire hexa. Notă: Dacă pe afișajul imprimantei apare Hexa pregătit , opriți imprimanta și reporniți-o, pentru dezactivarea modului Urmărire hexa. Imprimanta este în modul Urmărire hexa?	Dezactivați modul de Urmărire hexa.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 a Din panoul de control al imprimantei, selectați Rețea standard sau Rețea [x] , apoi setați opțiunea Comutare inteligentă la poziția Pornit. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Sunt tipărite caractere incorecte?	Contact asistență pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Legarea tăvilor nu funcționează

Notă: Tăvile și alimentatorul multifuncțional nu detectează automat dimensiunea hârtiei. Trebuie să setați dimensiunea din meniul Paper Size/Type (Dimensiune/Tip hârtie).

Acțiune	Da	No
a Din panoul de control al imprimantei, setați tipul și dimensiunea hârtiei din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tăvile pe care doriți să le legați. Notă: Dimensiunea și tipul hârtiei trebuie să corespundă pentru tăvile care se vor lega. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Tăvile se leagă corect?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .

Lucrările mari nu sunt colaționate

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Din meniul Finalizare al panoului de control al imprimantei, setați opțiunea Colaționare la (1,2,3) (1,2,3). b Retrimiteți lucrarea de imprimare. S-a printat și colat corect lucrarea de imprimare?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.


Acțiune	Da	Nu
Pas 2 a Din software-ul imprimantei, setați opțiunea Colaționare la (1,2,3) (1,2,3). Notă: Setarea opțiunii Colaționare la (1,1,1) (2,2,2) din software prevalează asupra setării din meniul Finalizare. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. S-a printat și colat corect lucrarea de imprimare?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Reduceți complexitatea operației de tipărire eliminând numărul și dimensiunea fonturilor, numărul și complexitatea imaginilor și numărul de pagini din cadrul operației. S-a printat și colat corect lucrarea de imprimare?	Problema este rezolvată.	Contact asistență pentru clienți .

Apar întreruperi neprevăzute între pagini

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Ajustați setările de expirare ale operației de imprimare. a De la panoul de control al imprimantei, navigați la: Settings (Setări) > General Settings (Setări generale) > Timeouts (Expirări) > Print Timeout (Expirare imprimare) b Selectați o setare mai mare și apoi, în funcție de modelul imprimantei dvs., selectați  sau Trimitere . c Retrimiteți lucrarea de imprimare. S-a imprimat corect fișierul?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 a Verificați fișierul original pentru întreruperi manuale între pagini. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. S-a imprimat corect fișierul?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .


Probleme legate de calitatea tipăririi

Marginile caracterelor sunt zimțate sau inegale

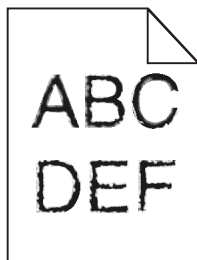

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Imprimați o listă de eșantioane de fonturi pentru a verifica dacă fonturile pe care le utilizați sunt acceptate de imprimantă. 1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la: Menus (Meniuri) > Reports (Rapoarte) > Print Fonts (Imprimare fonturi) 2 Selectați PCL Fonts (Fonturi PCL) sau PostScript Fonts (Fonturi PostScript) . b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Utilizați fonturi acceptate de imprimantă?	Treceți la pasul 2.	Selectați un font acceptat de imprimantă.
Pas 2 Verificați dacă fonturile instalate pe computer sunt acceptate de imprimantă. Fonturile instalate pe computer sunt acceptate de imprimantă?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .


Pagini sau imagini trunchiate

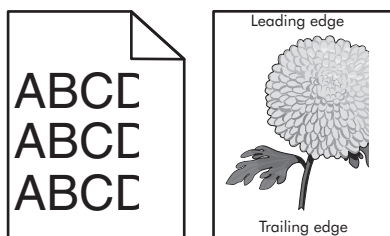

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Mutați ghidajele pentru lungime și lățime ale tăvii în pozițiile corecte pentru hârtia încărcată. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pagina sau imaginea este trunchiată?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.


Acțiune	Da	Nu
Pas 2 Din panoul de control al imprimantei, setați tipul și dimensiunea hârtiei din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. Dimensiunea și tipul hârtiei corespund cu hârtia încărcată în tavă?	Treceți la pasul 3.	Alegeți una sau mai multe dintre următoarele opțiuni: • Specificați dimensiunea hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. • Schimbați hârtia încărcată în tavă pentru a corespunde cu dimensiunea de hârtie specificată în setările tăvii.
Pas 3 a În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea de hârtie din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare). b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pagina sau imaginea este trunchiată?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 a Reinstalați unitatea imagistică. 1 Scoateți cartușul de toner. 2 Scoateți unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. 3 Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pagina sau imaginea este trunchiată?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.

Pe materialele imprimate apar imagini umbrite

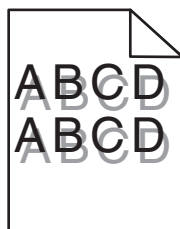

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Încărcați tava cu hârtie de tipul și greutatea corecte. Tava este încărcată cu hârtie de tipul și greutatea corecte?	Treceți la pasul 2.	Încărcați tava cu hârtie de tipul și greutatea corecte.
Pas 2 De la panoul de control al imprimantei, setați tipul și greutatea din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. Tava este setată la tipul și greutatea hârtiei încărcate?	Treceți la pasul 3.	Schimbați hârtia încărcată în tavă pentru a corespunde cu tipul și greutatea specificate în setările tăvii.
Pas 3 a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul și greutatea din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare). b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate mai apar imagini umbrite?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate mai apar imagini umbrite?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.


Fundal gri pe materialele imprimate

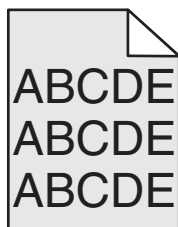

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Din meniul Quality (Calitate) de la panoul de control al imprimantei, reduceți luminozitatea tonerului. Notă: Setarea implicită din fabrică este 8. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Fundalul gri a dispărut de pe materialele imprimate?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.

Acțiune	Da	Nu
Pas 2 Reintroduceți unitatea imagistică și cartușul de toner. a Scoateți cartușul de toner. b Scoateți unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. c Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. d Retrimiteți lucrarea de imprimare. Fundalul gri a dispărut de pe materialele imprimate?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Fundalul gri a dispărut de pe materialele imprimate?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .

Margini incorecte pe materialele imprimate

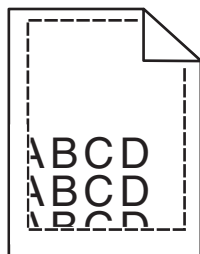

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Mutați ghidajele pentru lățime și lungime din tavă în pozițiile corecte ale dimensiunii hârtiei încărcate. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Marginile sunt corecte?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.


Acțiune	Da	Nu
Pas 2 De la panoul de control al imprimantei, setați dimensiunea hârtiei din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. Dimensiunea de hârtie corespunde cu cea încărcată în tavă?	Treceți la pasul 3.	Alegeți una sau mai multe dintre următoarele opțiuni: • Specificați dimensiunea hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. • Schimbați hârtia încărcată în tavă pentru a corespunde cu dimensiunea de hârtie specificată în setările tăvii.
Pas 3 a În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea de hârtie din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare). b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Marginile sunt corecte?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .

Încrețire hârtie

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Mutați ghidajele pentru lățime și lungime din tavă în pozițiile corecte pentru dimensiunea hârtiei încărcate. Ghidajele pentru lungime și lățime sunt poziționate corect?	Treceți la pasul 2.	Reglați ghidajele pentru lățime și lungime.
Pas 2 De la panoul de control al imprimantei, setați tipul și greutatea din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. Tipul și greutatea hârtiei corespund cu tipul și greutatea hârtiei din tavă?	Treceți la pasul 3.	Specificați tipul și greutatea hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.
Pas 3 a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul și greutatea din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare). b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Hârtia mai este îndoită?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 4 a Scoateți hârtia din tavă și întoarceți-o. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Hârtia mai este îndoită?	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
Pas 5 a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o utilizați. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Hârtia mai este îndoită?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.


Neregularități la imprimare

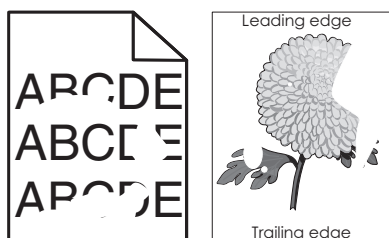

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Mutați ghidajele pentru lățime și lungime din tavă în pozițiile corecte pentru dimensiunea hârtiei încărcate în tavă. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Mai apar neregularități la imprimare?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 Din panoul de control al imprimantei, setați tipul și dimensiunea hârtiei din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. Setările imprimantei corespund cu tipul și greutatea hârtiei încărcate în tavă?	Treceți la pasul 3.	Specificați dimensiunea și tipul hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.
Pas 3 a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul și greutatea din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare). b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Mai apar neregularități la imprimare?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 4 Verificați dacă hârtia încărcată în tavă are textura pronunțată sau suprafața aspră. Imprimați pe hârtie cu textură pronunțată sau aspră?	De la panoul de control al imprimantei, setați textura hârtiei din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.	Treceți la pasul 5.
Pas 5 a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o utilizați. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Mai apar neregularități la imprimare?	Treceți la pasul 6.	Problema este rezolvată.
Pas 6 Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Mai apar neregularități la imprimare?	Contact customer support (asistență pentru clienți) la http://support.lexmark.com sau reprezentantul de service.	Problema este rezolvată.


Pe materialele imprimate apar defecte repetitive

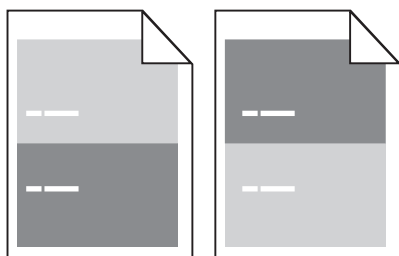

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Măsurați distanța dintre defecte. Căutați o distanță între defecte care să fie egală cu: • 97 mm (3,82 in.) • 47 mm (1,85 in.) • 38 mm (1,5 in.) Distanța dintre defecte este egală cu una dintre cele specificate?	Treceți la pasul 2.	1 Verificați dacă distanța dintre defecte este egală cu 80 mm (3,15 in.) 2 Observați distanța, apoi contactați customer support (asistență pentru clienți) la http://support.lexmark.com sau reprezentantul de service.

Acțiune	Da	Nu
Pas 2 Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Apar în continuare defecte repetitive?	Contactați asistența pentru clienți la http://support.lexmark.com sau reprezentantul de service.	Problema este rezolvată.


Materialele imprimate sunt prea întunecate

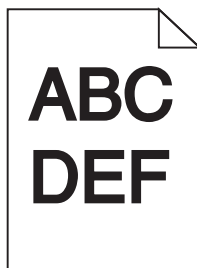

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Din meniul Quality (Calitate) de la panoul de control al imprimantei, reduceți luminozitatea tonerului. Notă: Setarea implicită din fabrică este 8. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Materialele imprimate sunt în continuare prea întunecate?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a De la panoul de control al imprimantei, setați tipul, textura și greutatea din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Tava este setată la tipul, textura și greutatea hârtiei încărcate?	Treceți la pasul 3.	Alegeți una sau mai multe dintre următoarele opțiuni: • Specificați tipul, textura și greutatea hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. • Schimbați hârtia încărcată în tavă pentru a corespunde cu tipul, textura și greutatea specificate în setările tăvii.

Acțiune	Da	Nu
Pas 3 a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul, textura și greutatea din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare). b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Materialele imprimate sunt în continuare prea întunecate?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 Verificați dacă hârtia încărcată în tavă are textura pronunțată sau suprafața aspră. Imprimați pe hârtie cu textură pronunțată sau aspră?	De la panoul de control al imprimantei, schimbați setările pentru textură din meniul Paper Texture (Textură hârtie) pentru a corespunde hârtiei pe care imprimați.	Treceți la pasul 5.
Pas 5 a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o utilizați. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Materialele imprimate sunt în continuare prea întunecate?	Treceți la pasul 6.	Problema este rezolvată.
Pas 6 Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Materialele imprimate sunt în continuare prea întunecate?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.


Materialele imprimate sunt prea luminoase

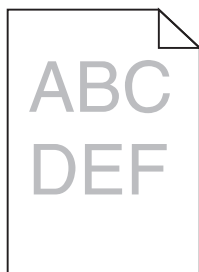

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Din meniul Quality (Calitate) de la panoul de control al imprimantei, măriți luminozitatea tonerului. Notă: Setarea implicită din fabrică este 8. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Materialele imprimate sunt în continuare prea luminoase?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.


Acțiune	Da	Nu
Pas 2 De la panoul de control al imprimantei, setați tipul, textura și greutatea din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. Tava este setată la tipul, textura și greutatea hârtiei încărcate?	Treceți la pasul 3.	Schimbați tipul, textura și greutatea pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.
Pas 3 a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul, textura și greutatea din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare). b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Materialele imprimate sunt în continuare prea luminoase?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 Asigurați-vă că hârtia nu are textura pronunțată sau suprafața aspră. Imprimați pe hârtie cu textură pronunțată sau aspră?	De la panoul de control al imprimantei, schimbați setările pentru textură din meniul Paper Texture (Textură hârtie) pentru a corespunde hârtiei pe care imprimați.	Treceți la pasul 5.
Pas 5 a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o utilizați. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Materialele imprimate sunt în continuare prea luminoase?	Treceți la pasul 6.	Problema este rezolvată.
Pas 6 a Redistribuiți tonerul din unitatea imagistică. 1 Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică. 2 Scuturați ferm unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. 3 Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Materialele imprimate sunt în continuare prea luminoase?	Treceți la pasul 7.	Problema este rezolvată.
Pas 7 Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Materialele imprimate sunt în continuare prea luminoase?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.

Echipamentul imprimă pagini goale




Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Asigurați-vă că nu a rămas material de ambalare la unitatea imagistică. 1 Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică. 2 Asigurați-vă că materialul de ambalare a fost îndepărtat corect de la unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. 3 Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Echipamentul imprimă în continuare pagini goale?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Redistribuiți tonerul din unitatea imagistică. 1 Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică. 2 Scuturați ferm unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. 3 Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Echipamentul imprimă în continuare pagini goale?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Echipamentul imprimă în continuare pagini goale?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.

Imprimare strâmbă

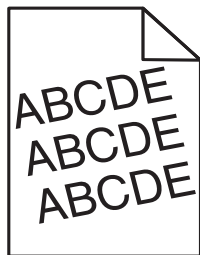

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Mutați ghidajele pentru lățime și lungime din tavă în pozițiile corecte pentru dimensiunea hârtiei încărcate. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Se imprimă în continuare strâmb?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Verificați dacă imprimați pe hârtie care este acceptată de tavă. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Se imprimă în continuare strâmb?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.

Echipamentul imprimă pagini complet negre




Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Reinstalați unitatea imagistică. 1 Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. 2 Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Echipamentul imprimă pagini complet negre?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 2 Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Echipamentul imprimă pagini complet negre?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.

Calitate slabă la imprimarea pe folii transparente

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Din panoul de control al imprimantei, setați tipul hârtiei din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. Tipul hârtiei din tavă este setat la valoarea Transparency (Folii transparente)?	Treceți la pasul 2.	Setați tipul hârtiei la Transparency (Folii transparente).
Pas 2 a Verificați dacă utilizați un tip recomandat de folii transparente. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Calitatea de imprimare este în continuare slabă?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.


Pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale

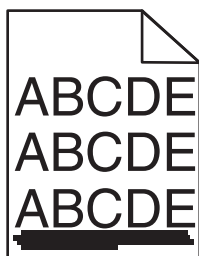

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a În funcție de sistemul de operare, specificați tava sau alimentatorul din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare). b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 De la panoul de control al imprimantei, setați tipul și greutatea din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. Tipul și greutatea hârtiei corespund cu tipul și greutatea hârtiei din tavă?	Treceți la pasul 3.	Schimbați tipul și greutatea pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.

Acțiune	Da	Nu
Pas 3 a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o utilizați. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 a Reinstalați unitatea imagistică. 1 Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. 2 Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale?	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
Pas 5 Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.


Pe materialele imprimate apar linii întrerupte verticale

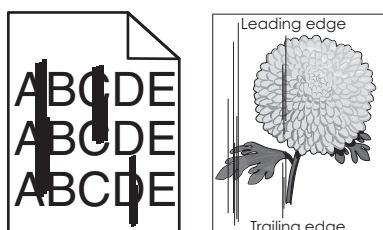

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul, textura și greutatea din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare). b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar linii întrerupte verticale?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.


Acțiune	Da	Nu
Pas 2 De la panoul de control al imprimantei, setați textura, tipul și greutatea din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. Textura, tipul și greutatea hârtiei corespund cu hârtia din tavă?	Treceți la pasul 3.	Alegeți una sau mai multe dintre următoarele opțiuni: • Specificați textura, tipul și greutatea hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. • Schimbați hârtia încărcată în tavă pentru a corespunde cu textura, tipul și greutatea specificate în setările tăvii.
Pas 3 a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o utilizați. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar linii întrerupte verticale?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 a Reinstalați unitatea imagistică. 1 Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. 2 Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar linii întrerupte verticale?	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
Pas 5 Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar linii întrerupte verticale?	Contact customer support (asistență pentru clienți) la http://support.lexmark.com sau reprezentantul de service.	Problema este rezolvată.

Pe materialele imprimate apar goluri horizontale

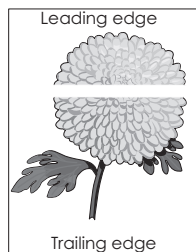

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Asigurați-vă că programul software utilizează un model de umplere corect. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar goluri horizontale?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Încărcați tava specificată sau alimentatorul cu un tip de hârtie recomandat. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar goluri horizontale?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 a Redistribuiți tonerul din unitatea imagistică. 1 Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică. 2 Scuturați ferm unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. 3 Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar goluri horizontale?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar goluri horizontale?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.


Pe materialele imprimate apar goluri verticale

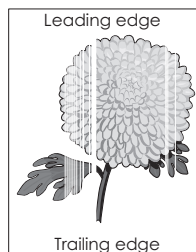


Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Asigurați-vă că programul software utilizează un model de umplere corect. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar goluri verticale?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a De la panoul de control al imprimantei, setați tipul și greutatea din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar goluri verticale?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 Verificați dacă utilizați un tip recomandat de hârtie. a Încărcați tava sau alimentatorul indicat cu un tip de hârtie recomandat. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar goluri verticale?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 a Redistribuiți tonerul din unitatea imagistică. 1 Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică. 2 Scuturați ferm unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. 3 Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar goluri verticale?	Contact customer support (asistență pentru clienți) . Notă: Unitatea de scanare cu laser poate fi defectă.	Problema este rezolvată.

Pe materialele imprimate apar acumulări de toner

Acțiune	Da	Nu
Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar acumulări de toner?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.

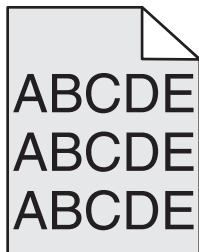
Pe materialele imprimate apare pulbere de toner sau fundalul este întunecat

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Reinstalați unitatea imagistică. a Scoateți și apoi instalați unitatea imagistică. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apare pulbere de toner sau fundalul este întunecat?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apare pulbere de toner sau fundalul este întunecat?	Contactați asistența pentru clienți la http://support.lexmark.com sau reprezentantul de service.	Problema este rezolvată.

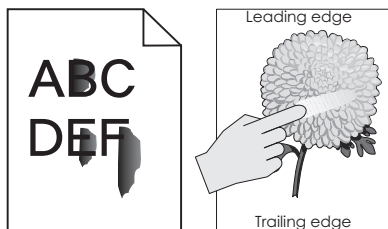Tonerul se ia

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Din meniul Paper (Hârtie) de la panoul de control al imprimantei, verificați tipul, textura și greutatea hârtiei. Setările pentru tipul, textura și greutatea hârtiei corespund cu hârtia încărcată în tavă?	Treceți la pasul 2.	Specificați tipul, textura și greutatea hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.
Pas 2 Retrimiteți lucrarea de imprimare. Tonerul se ia în continuare?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Densitate de imprimare neuniformă

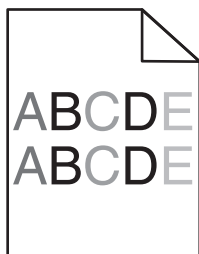

Acțiune	Da	Nu
Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Densitatea de imprimare este neuniformă?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.

Rezolvarea problemelor cu aplicația ecranului de început

Acest pas de depanare se aplică numai modelelor de imprimantă cu ecran tactil.

S-a produs o eroare de aplicație

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Verificați jurnalul de sistem pentru detaliile relevante. a Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese. Dacă nu cunoașteți adresa IP a imprimantei, atunci aveți posibilitatea să: • Vizualizați adresa IP pe ecranul de început al imprimantei. • Imprimați o pagină de configurație a rețelei sau paginile de setări ale meniurilor, apoi localizați adresa IP în secțiunea TCP/IP. Notă: Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123. b Faceți clic pe Setări > Aplic. > Admin. aplicații > fila Sistem > Jurnal. c Din meniul Filtru, selectați starea unei aplicații. d Din meniul Aplicații, selectați o aplicație și apoi faceți clic pe Remitere. Apare un mesaj de eroare în jurnal?	Treceți la pasul 2.	Contactați asistența pentru clienți .
Pas 2 Rezolvați eroarea. Acum funcționează aplicația?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Serverul EWS nu se deschide

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Porniți imprimanta. b Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei. c Apăsăți Enter. S-a deschis serverul serverul Web încorporat.	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.

Acțiune	Da	Nu
Pas 2 Asigurați-vă că adresa IP a imprimantei este corectă. a Vizualizați adresa IP a imprimantei: - Din secțiunea TCP/IP a meniului Network/Ports (Rețele/porturi) - Prin imprimarea unei pagini cu setări de rețea sau a unei pagini cu setări pentru meniuri, iar apoi prin găsirea secțiunii TCP/IP Notă: Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123. b Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP. Notă: În funcție de setările rețelei, este posibil să trebuiască să introduceți „https://” în loc de „http://” înainte de adresa IP a imprimantei, pentru a accesa serverul Web încorporat. c Apăsăți Enter. S-a deschis serverul serverul Web încorporat.	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Verificați dacă rețeaua funcționează. a Imprimați o pagină de configurare pentru rețea. b Consultați prima secțiune a paginii de configurare pentru rețea și confirmați dacă starea este Conectat. Notă: Dacă starea afișată este Neconectat, conexiunea la rețeaua LAN poate să fie intermitentă sau poate să existe o defecțiune a cablului de rețea. Pentru o soluție, contactați persoana care asigură asistența sistemului, apoi imprimați altă pagină de configurare pentru rețea. c Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei. d Apăsăți Enter. S-a deschis serverul serverul Web încorporat.	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.
Pas 4 Verificați dacă sunt securizate conexiunile cablurilor la imprimantă și serverul de tipărire. a Conectați cablurile corespunzător. Pentru informații suplimentare, consultați documentația de configurare furnizată împreună cu imprimanta. b Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei. c Apăsăți Enter. S-a deschis serverul serverul Web încorporat.	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 5.
Pas 5 Dezactivați temporar serverele proxy Web. Serverele proxy pot bloca sau restricționa accesul la anumite site-uri Web, inclusiv la serverul EWS. S-a deschis serverul serverul Web încorporat.	Problema este rezolvată.	Contactați persoana care asigură asistența sistemului.

Contactarea serviciului de asistență pentru clienți

Înainte de a contacta serviciul de asistență pentru clienți, asigurați-vă că dețineți următoarele informații:

- Problema imprimantei
- Mesajul de eroare
- Tipul-modelul imprimantei și numărul de serie

Accesați <http://support.lexmark.com> pentru a primi asistență prin e-mail sau chat sau pentru a naviga prin biblioteca de manuale, documentația de asistență, drivere și alte descărcări.

Este disponibilă de asemenea asistența tehnică prin telefon. În S.U.A. sau în Canada, apălați 1-800-539-6275. Pentru alte țări sau regiuni, accesați <http://support.lexmark.com>.

Note

Informații despre produs

Denumire produs:

Lexmark M1145 și M3150

Tip echipament:

4514

Modele:

639, 649

Notă referitoare la ediție

Iunie 2017

Următorul paragraf nu se aplică în cazul țărilor în care astfel de prevederi nu sunt compatibile cu legile locale: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., FURNIZEAZĂ ACEASTĂ PUBLICAȚIE "CA ATARE", FĂRĂ NICI UN FEL DE GARANȚIE, FIE EA EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUZÂND DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ACESTE, GARANȚIILE IMPLICITE CU PRIVIRE LA VANDABILITATE SAU POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP. Unele state nu permit respingerea garanțiilor exprese sau implicite în anumite tranzacții; prin urmare, este posibil ca această declarație să nu se aplice în cazul dumneavoastră.

Această publicație poate conține inadvertențe tehnice sau erori tipografice. Informațiile conținute în această publicație se modifică periodic; aceste modificări se vor include în edițiile viitoare. Îmbunătățirile sau modificările produselor sau programelor descrise pot fi făcute în orice moment.

Referințele din această publicație cu privire la diverse produse, programe sau servicii nu implică faptul că producătorul intenționează să le facă disponibile în toate țările în care operează. Orice referință la un produs, program sau serviciu nu se face cu intenția de a declara sau sugera că numai acel produs, program sau serviciu pot fi utilizate. Orice produs, program sau serviciu, echivalent din punct de vedere funcțional, care nu încalcă nici un drept existent de proprietate intelectuală, poate fi utilizat în locul celor referite. Utilizatorul este singurul responsabil în legătură cu evaluarea și verificarea interoperabilității cu alte produse, programe sau servicii, cu excepția celor desemnate în mod expres de producător.

Pentru asistență Lexmark, vizitați <http://support.lexmark.com>.

Pentru informații despre piese de schimb și descărcări, vizitați www.lexmark.com.

© 2012 Lexmark International, Inc.

Toate drepturile rezervate.

Mărci comerciale

Lexmark, sigla Lexmark, MarkNet, MarkVision și PrintCryption sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Lexmark International, Inc. în Statele Unite ale Americii și/sau în alte țări.

Google Cloud Print este o marcă comercială a Google Inc.

Mac și sigla Mac sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în Statele Unite ale Americii și alte țări.

Microsoft și Windows sunt fie mărci comerciale înregistrate, fie mărci comerciale ale grupului de companii Microsoft din Statele Unite și alte țări.

Mopria®, sigla Mopria® și sigla Mopria® Alliance sunt mărci comerciale înregistrate și mărci de servicii ale Mopria Alliance, Inc. în Statele Unite ale Americii și în alte țări. Utilizarea neautorizată este strict interzisă.

PCL® este marcă înregistrată a Hewlett-Packard Company. PCL este denumirea dată de Hewlett-Packard Company unui set de comenzi (un limbaj) și funcții pentru imprimantă incluse în produsele sale de tip imprimantă. Această imprimantă este proiectată pentru a fi compatibilă cu limbajul PCL. Aceasta înseamnă că imprimanta recunoaște comenzile PCL utilizate în diverse aplicații și simulează funcțiile corespunzătoare comenzilor.

PostScript este o marcă înregistrată Adobe Systems Incorporated în Statele Unite și/sau alte țări.

Următorii termeni sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale acestor companii:

Albertus	The Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	The Monotype Corporation plc
CG Times	Pe baza Times New Roman, sub licența de la The Monotype Corporation plc, este un produs al Agfa Corporation
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG și/sau filialele sale
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	The Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG și/sau filialele sale
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	The Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker
Palatino	Linotype-Hell AG și/sau filialele sale
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG și/sau filialele sale
Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	The Monotype Corporation plc
Univers	Linotype-Hell AG și/sau filialele sale

Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor.

AirPrint și sigla AirPrint sunt mărci comerciale ale Apple Inc.

Note despre licențe

Toate notificările cu privire la licență, asociate acestui produs, pot fi vizualizate în directorul rădăcină al CD-ului cu documentație.

Niveluri de poluare fonică

Măsurătorile următoare au fost realizate în conformitate cu standardul ISO 7779 și raportate în conformitate cu standardul ISO 9296.

Notă: Unele moduri pot să nu fie valabile pentru produsul dvs.

Presiune medie a sunetului pe metru, dBA	
Tipărirea	55 (pe o față); 54 (față-verso)
Pregătit	---

Valorile se pot modifica. Pentru valorile actuale, consultați www.lexmark.com.

Directiva WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment - Deșeuri din echipamente electrice și electronice)



Sigla WEEE indică programe și proceduri de reciclare specifice pentru produsele electronice din țările Uniunii Europene. Noi încurajăm utilizatorii să recicleze produsele.

Dacă aveți alte întrebări cu privire la opțiunile de reciclare, vizitați site-ul Web al firmei Lexmark, la adresa www.lexmark.com pentru a afla numărul de telefon al biroului de vânzări local.

India E-Waste notice

This product complies with the India E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011, which prohibit use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1% by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemption set in Schedule II of the Rules.

Dezafectarea produsului

Normele de dezafectare a imprimantei sau accesoriilor diferă de cele pentru manipularea gunoiului menajer. Consultați autoritățile locale pentru informații despre opțiunile de dezafectare și reciclare.

Notificare de sensibilitate statică



Acest simbol identifică componentele cu sensibilitate statică. Nu atingeți zonele din apropierea acestor simboluri fără a atinge în prealabil o suprafață metalică dintr-o zonă aflată în afara simbolului.

ENERGY STAR

Orice produs Lexmark care are emblema ENERGY STAR pe produs sau pe un ecran de pornire este certificat pentru conformitatea cu cerințele ENERGY STAR ale Agenției pentru Protecția Mediului (EPA - Environmental Protection Agency) când este configurat în maniera existentă la momentul expedierii de la Lexmark.



Informații cu privire la temperatură

Temperatura ambiantă de funcționare	între 15,6 și 32,2°C (între 60 și 90°F)
Temperatură în timpul transportului	între -40 și 43,3°C (între -40 și 110°F)
Temperatura în timpul stocării și umiditatea relativă	între 1 și 35°C (între 34 și 95°F) între 8% - 80% RH

Notă cu privire la laser

Imprimanta este certificată în Statele Unite ale Americii pentru a respecta cerințele DHHS 21 CFR, capitolul I, subcapitolul J pentru produse laser din clasa I (1) și în alte țări este certificată ca produs laser din clasa I care respectă cerințele IEC 60825-1: 2014.

Produsele laser din clasa I nu sunt considerate periculoase. Imprimanta conține un laser din clasa IIIb (3b) care este un laser de 12 miliwați cu arseniură de galiu și care operează pe lungimea de undă 655-675 nanometri. Sistemul laser și imprimanta sunt concepute pentru a nu ermite accesul uman la radiația laser superioară clasei I în timpul funcționării normale, a întreținerii sau a operațiilor de service.

Etichetă de avertizate laser

Pe imprimantă poate fi atașată o etichetă de avertizare laser ca în imagine:

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.
 PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.
 Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.
 NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.
 FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.
 GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.
 DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Eviter toute exposition au rayon laser.
 VAARA - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.
 GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Έκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.
 VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószervezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.
 PERICOLO - Emissioni di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.
 FARE - Usynlig laserstråling når kassetene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.
 NIEBEZPIECZENSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.
 ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.
 Pozor - Nebezpečnost neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.
 PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.
 FARA - Osynlig laserstrålning när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.
 危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射, 请避免暴露在激光光束下。
 危険 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免暴露在雷射光束下。
 危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください。

Consumul de energie

Consumul de energie al produsului

În tabelul următor sunt documentate caracteristicile de consum energetic ale produsului.

Notă: Unele moduri pot să nu fie valabile pentru produsul dvs.

Mod	Descriere	Consum de energie (Wați)
Tipărirea	Produsul generează lucrări imprimate din intrări electronice.	600 (M1145dn); 640 (M3150de)
Copiere	Produsul generează o lucrare imprimată din documente originale cu suport fizic.	NA
Scanare	Produsul scanează documente de pe suport fizic.	NA
Pregătit	Produsul așteaptă o lucrare de imprimare.	7 (M1145dn); 9,4 (M3150de)
Sleep Mode (Modul Repaus)	Produsul se află într-un mod de economisire a energiei de nivel înalt.	2,5 (M1145dn); 3 (M3150de)
Hibernate (Hibernare)	Produsul se află într-un mod de economisire a energiei de nivel redus.	0,5
Dezactivat	Produsul este conectat la o priză electrică, dar este oprit de la comutatorul de alimentare.	0

Nivelurile de consum energetic listate în tabelul anterior reprezintă măsurători medii efectuate în timp. Valorile energetice instantanee pot fi semnificativ mai ridicate decât media.

Valorile se pot modifica. Pentru valorile actuale, consultați www.lexmark.com.

Modul Sleep (Inactiv)

Acest produs este prevăzut cu un mod de economisire a energiei denumit *Sleep Mode (Mod Inactiv)*. Modul Sleep (Inactiv) economisește energie prin reducerea consumului energetic în perioadele extinse de inactivitate. Modul Sleep (Repaus) este activat automat după ce acest produs nu este utilizat o anumită perioadă de timp, perioadă denumită *Sleep Mode Timeout (Expirare pentru modul Repaus)*.

Valoarea implicită din fabrică a Sleep Mode Timeout (Expirare pentru mod Inactiv) pentru acest produs (în minute):	20
--	----

Utilizând meniurile de configurare, timpul de Expirare pentru modul Inactiv poate fi modificat între 1 minut și 120 de minute. Setarea timpului de expirare pentru modul Inactiv la o valoare mai mică reduce consumul de energie, dar poate mări timpul de răspuns al produsului. Setarea timpului de Expirare pentru modul Inactiv la o valoare mai mare menține un răspuns rapid, dar utilizează mai multă energie.

modul Hibernare

Acest produs este prevăzut cu un mod de funcționare la un consum extrem redus de energie, denumit *modul Hibernare*. La funcționarea în modul Hibernare, toate celelalte sisteme și dispozitive sunt oprite în siguranță.

Pentru a intra în modul Hibernare, alegeți oricare dintre următoarele metode:

- Utilizarea opțiunii Expirare hibernare
- Utilizarea opțiunii Programare moduri alimentare
- Utilizarea butonului Repaus/Hibernare

Opțiunea implicită din fabrică Expirare hibernare pentru acest produs în toate țările sau regiunile	3 zile
---	--------

Intervalul de timp în care imprimanta așteaptă după imprimarea unei lucrări înainte de a intra în modul Hibernare poate fi modificat cu valori între o oră și o lună.

Modul Oprit

Dacă acest produs are un mod Oprit care încă mai consumă o cantitate mică de energie, atunci pentru a opri complet consumul de energie al produsului, deconectați cablul sursei de alimentare de la priza electrică.

Consumul total de energie

Câteodată este util să calculați consumul total de energie al produsului. Deoarece datele privind consumul de energie sunt furnizate în Wați, pentru a calcula consumul energetic trebuie să înmulțiți consumul de energie cu timpul petrecut de produs în fiecare mod. Consumul total de energie al produsului este suma consumurilor de energie în fiecare mod.

Conformitate cu directivele Comisiei Europene (CE)

Acest produs este în conformitate cu cerințele de protecție ale directivelor Consiliului 2014/30/CE, 2014/35/CE, 2009/125/CE și 2011/65/CE privind aproximarea și armonizarea legislației din statele membre

în legătură cu compatibilitatea electromagnetică, siguranța echipamentelor electrice proiectate pentru a fi utilizate cu anumite limite ale tensiunii, designul ecologic al produselor care utilizează energie și restricțiile de utilizare ale anumitor substanțe periculoase la echipamentele electrice și electronice.

Fabricantul acestui produs este: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 S.U.A. Reprezentantul autorizat este: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapesta UNGARIA. O declarație de conformitate cu cerințele Directivelor este disponibilă la cerere de la reprezentantul autorizat sau poate fi obținută de pe

www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html

Acest produs respectă limitele pentru Clasa B ale EN 55022 și EN55032 și cerințele de siguranță ale EN 60950-1.

Patent acknowledgment

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPsec implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) implemented in the product or service.

Index

[
[tip consumabil] non-Lexmark,
consultați Ghidul utilizatorului
[33.xy] 196

A

A fost necesară repornirea
imprimantei. Este posibil ca
ultima lucrare de imprimare să
fie incompletă. 197
accesarea plăcii
controlerului 13, 38, 73
accesarea serverului EWS 75
adăugare opțiuni interne
driver de imprimare 30
adăugarea opțiunilor hardware
driver de imprimare 30
adresa IP a computerului
găsire 75
adresa IP, imprimantă
găsire 75
adresă IP imprimantă
găsire 75
afișaj, al panoului de
comandă 36
afișare, panou de control al
imprimantei
reglarea luminozității 64, 105
afișarea pictogramelor pe
ecranul de început 76
AirPrint
utilizare 52, 93
alimentator multifuncțional
încărcare 45, 85
anularea legării
tăvilor 49, 89, 91
anularea unei operații de tipărire
de la computer 57, 97
din panoul de control al
imprimantei 57, 97
apar dungi 232
apar goluri 232
apar goluri verticale 232
aplicații
ecran de început 76
aplicațiile ecranului de început
căutarea informațiilor 76
configurare 76

ascunderea pictogramelor pe
ecranul de început 76
asistența pentru clienți
contactare 237
atașarea cablurilor 37, 71

B

blocaj de hârtie în alimentatorul
multifuncțional 186
blocaj de hârtie în recipientul
standard 184
blocaj de hârtie în unitatea
duplex 185
blocaj de hârtie la ușa din
față 181
blocaj de hârtie la ușa din
spate 183
blocaj hârtie în panouri 186
blocaj hârtie, eliminare
alimentator multifuncțional 186
în unitatea duplex 185
în zona ușii din față 181
la ușa din spate 183
recipient standard 184
tăvi 186
blocaje
evitare 179
blocaje de hârtie
evitare 179
blocaje, eliminare
alimentator multifuncțional 186
recipient standard 184
tăvi 186
blocaje, securitate 65, 106
butoane de pe ecranul de
început
înțelegere 69
butoane și pictograme de pe
ecranul de început
description 68
butoane, touch screen
utilizare 70

C

cabluri
Ethernet 37, 71
paralel 37
USB 37, 71

calitate tipărire, depanare
calitate slabă la tipărirea pe folii
transparente 228
caracterele au margini
zimțate 216
densitate de tipărire
neuniformă 234
dungi albe pe o pagină 232
echipamentul imprimă pagini
complet negre 227
fundal gri pe materialele
imprimare 218
linii verticale întrerupte 229
materialele tipărite sunt prea
întunecate 223
materialele tipărite sunt prea
luminoase 224
pagini goale 226
pagini sau imagini
trunchiate 216
pe materialele imprimate apar
acumulări de toner 233
pe materialele imprimate apar
defecte repetitive 222
pe materialele imprimate apar
goluri orizontale 231
pe materialele imprimate apar
imagini umbrite 217
pe materialele imprimate apar
linii întrerupte orizontale 228
pulbere de toner sau fundal
întunecat 233
tipărire neregulată 221
tipărire oblică 227
tonerul se ia 233
Card de interfață USB/paralel
rezolvarea problemelor 206
cartelă de memorie 13
instalare 16
cartelă firmware 13
cartelă opțională
instalare 13
carton
încărcare, alimentator
multifuncțional 45, 85
sfaturi 111
Cartridge low [88.xy] (Cartuș
consumat [88.xx]) 188

- Cartuș aproape consumat [88.xy] 188
 cartuș de toner
 comandă 172
 înlocuire 174
 cartușe de toner
 reciclare 170
 Change [paper source] to [paper type] [paper size] load [orientation] (Schimbați [sursă hârtie] cu [tip hârtie] [dimensiune hârtie] încărcată [orientare]) 189
 cod PIN pentru panoul de control al imprimantei
 creare 59, 101
 coli transparente
 încărcare, alimentator multifuncțional 45, 85
 sfaturi 113
 comandarea consumabilelor
 cartuș de toner 172
 comandă
 kit de întreținere 172
 unitate imagistică 172
 componente
 utilizare produse Lexmark originale 172
 verificare, de la panoul de control al imprimantei 102
 verificare, utilizând serverul Embedded Web Server 61, 102
 verificarea stării 61, 102
 conectarea la rețeaua fără fir
 utilizare expert configurare wireless 32
 utilizare server EWS 34
 utilizarea metodei Configurare cu apăsare pe buton (PBC) 33
 utilizarea metodei numărului personal de identificare (PIN) 33
 conector card de memorie
 locație 73
 Config. schimbată, unele lucrări în așteptare nu au fost restaurate [57] 190
 configurare
 imprimante multiple 59, 100
 notificări consumabile, cartuș toner 57, 99
 notificări consumabile, kit de întreținere 57, 99
 notificări consumabile, unitate imagistică 57, 99
 configurare imprimantă verificare 34
 configurare rețea fără fir
 utilizare server EWS 34
 configurarea imprimării prin cablu serial 98
 configurarea notificărilor de aprovizionare 57, 99
 configurarea setărilor pentru dimensiunea universală de hârtie 40, 79
 configurarea setărilor portului 98
 configurații
 imprimantă 35, 67
 configurațiile de imprimantă 35
 model configurat 67
 model de bază 67
 conservare consumabile 169
 consultarea ecranului virtual
 utilizare server EWS 57, 99
 consumabile, comandare
 cartuș de toner 172
 kit de întreținere 172
 unitate imagistică 172
 contactarea serviciului de asistență pentru clienți 237
 crearea codului PIN pentru panoul de control al imprimantei 59, 101
 crearea unui nume personalizat tip hârtie 90
 criptarea hard diskului imprimantei 109
 curățare
 exteriorul imprimantei 171
 interiorul imprimantei 171
 curățarea discului 108
 curățarea hard diskului imprimantei 108
 curățarea imprimantei 171

D
 date confidențiale
 informații despre securizare 66, 110
 declarație de volatilitate 65, 106
 densitate de tipărire neuniformă 234
 depanare afișaj
 afișajul imprimantei este gol 204
 depanare alimentare cu hârtie
 mesajul persistă și după înlăturarea blocajului 208
 depanare pentru calitatea tipăririi
 calitate slabă la tipărirea pe folii transparente 228
 caracterele au margini zimțate 216
 densitate de tipărire neuniformă 234
 dungi albe 232
 echipamentul imprimă pagini complet negre 227
 fundal gri pe materialele imprimate 218
 linii verticale întrerupte 229
 materialele tipărite sunt prea întunecate 223
 materialele tipărite sunt prea luminoase 224
 pagini goale 226
 pagini sau imagini trunchiate 216
 pe materialele imprimate apar acumulări de toner 233
 pe materialele imprimate apar defecte repetitive 222
 pe materialele imprimate apar goluri orizontale 231
 pe materialele imprimate apar imagini umbrite 217
 pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale 228
 pulbere de toner sau fundal întunecat 233
 tipărire neregulată 221
 tipărire oblică 227
 tonerul se ia 233
 depanare tipărire
 apar întreruperi neprevăzute între pagini 215
 documentele confidențiale și alte operații nu se tipăresc 211
 eroare de citire a unității flash 209
 fișierele PDF în mai multe limbi nu se imprimă 208

hârtia se blochează
frecvent 207
încrețire hârtie 220
legarea tăvilor nu
funcționează 214
lucrarea de imprimare durează
mai mult decât în mod
normal 212
lucrarea este executată pe
hârtie incorectă 213
lucrările mari nu se
asamblează 214
marginii incorecte pe
materialele imprimate 219
operațiile sunt executate din
tava incorectă 213
paginile blocate nu sunt
reimprimare 208
tipărire incorectă a
caracterelor 214
tipărirea nu se efectuează 210
depanare, afișaj
afișajul imprimantei este
gol 204
depanare, alimentare cu hârtie
mesajul persistă și după
înlăturarea blocajului 208
depozitare
hârtie 116
piese de schimb 173
despre ecranul de început 69
dezafectarea hard diskului
imprimantei 106
Dimens. hârtie incorectă, desch.
[sursă hârtie] [34] 191
dimensiune hârtie
setare 79
dimensiuni de hârtie
acceptate 117
dimensiuni hârtie
acceptate de imprimantă 117
dispozitiv mobil
tipărire din 52, 53, 92, 93
documente, tipărire
de la computer 51, 92
driver de imprimare
opțiuni hardware, adăugare 30

E

echipamentul imprimă pagini
goale 226

ecran de început
afișarea pictogramelor 76
ascunderea pictogramelor 76
butoane, înțelegerea lor 69
particularizare 76
ecran virtual
consultare, utilizând serverul
Embedded Web
Server 57, 99
Eroare la citirea hub-ului USB.
Îndepărtați hub-ul. 190
Eroare setări port serial [x]
[54] 200
Eroare software rețea [x]
[54] 196
Eroare standard de software de
rețea [54] 200
Error reading USB drive. (Eroare
la citirea unității USB.) Scoateți
dispozitivul USB. 190
etichete de hârtie
încărcare, alimentator
multifuncțional 45, 85
etichete, hârtie
sfaturi pentru utilizarea
plicurilor 112
evitarea blocajelor 116
evitarea blocajelor de hârtie 179
expedierea imprimantei 178
expert configurare wireless
utilizare 32
Expirare hibernare
setare 63, 104
explicarea butoanelor și
pictogramelor de pe ecranul de
început 68
exportul unei configurații
utilizare server EWS 78

F

Formulare și preferințe
configurare 77
Fundal și ecran de inactivitate
utilizare 77

G

găsirea adresei IP a
imprimantei 75
găsirea informațiilor
suplimentare despre
imprimantă 8

Ghidul administratorului pentru
Embedded Web Server
unde se găsește 66
Ghidul utilizatorului
utilizare 8
Glose front door (Închideți ușa
frontală) 190
golirea memoriei hard
diskului 108
golirea memoriei
nevolatile 66, 108
golirea memoriei volatile 66, 107
Google Cloud Print
utilizare 52, 93

H

hard disk de imprimantă
criptare 109
dezafectare 106
eliminare 26
instalare 24
ștergere 108
hârtie
caracteristici 113
depozitare 116
formulare pretipărite 114
hârtie cu antet 114
încărcare, alimentator
multifuncțional 45, 85
neacceptată 115
reciclat 115
selectare 114
setare dimensiune 39
Setare dimensiune
universală 40, 79
setare tip 39
utilizarea hârtiei reciclate 169
hârtie cu antet
încărcare, alimentator
multifuncțional 45, 85
sfaturi pentru utilizarea
plicurilor 112
hârtie reciclată
utilizare 115, 169
Hub USB neacceptat,
eliminați 190

I

identificarea locațiilor
blocajelor 180

- importul unei configurații
 utilizare server EWS 78
- imposibil de deschis serverul
 Embedded Web Server 235
- imprimantă
 - alegerea unui loc 11, 12
 - configurații 67
 - expediere 178
 - model de bază 35
 - mutare 11, 12, 177, 178
 - spații libere minime 11, 12
- imprimantă, mesaje
 - [tip consumabil] non-Lexmark,
 consultați Ghidul utilizatorului
 [33.xy] 196
- A fost necesară repornirea
 imprimantei. Este posibil ca
 ultima lucrare de imprimare să
 fie incompletă. 197
- Cartridge low [88.xy] (Cartuș
 consumat [88.xx]) 188
- Cartuș aproape consumat
 [88.xy] 188
- Change [paper source] to
 [paper type] [paper size] load
 [orientation] (Schimbați [sursă
 hârtie] cu [tip hârtie]
 [dimensiune hârtie] încărcată
 [orientare]) 189
- Config. schimbată, unele lucrări
 în așteptare nu au fost
 restaurate [57] 190
- Dimens. hârtie incorectă,
 desch. [sursă hârtie] [34] 191
- Eroare la citirea hub-ului USB.
 Îndepărtați hub-ul. 190
- Eroare setări port serial [x]
 [54] 200
- Eroare software rețea [x]
 [54] 196
- Eroare standard de software de
 rețea [54] 200
- Error reading USB drive.
 (Eroare la citirea unității USB.)
 Scoateți dispozitivul
 USB. 190
- Glose front door (Închideți ușa
 frontală) 190
- Hub USB neacceptat,
 eliminați 190
- Insert Tray [x] (Introduceți tava
 [x]) 192
- Încărcați alimentatorul
 multifuncțional cu [dimensiune
 hârtie] [orientare] 194
- Încărcați alimentatorul
 multifuncțional cu [nume tip
 personalizat] [orientare] 194
- Încărcați alimentatorul
 multifuncțional cu [șir
 personalizat] [orientare] 194
- Încărcați alimentatorul
 multifuncțional cu [tip hârtie]
 [dimensiune hârtie]
 [orientare] 195
- Înlocuiți cartușul neacceptat
 [32.xy] 199
- Înlocuiți cartușul, 0 pagini
 estimate rămase [88.xy] 198
- Înlocuiți cartușul, nepotrivire
 regiune imprimantă
 [42.xy] 198
- Înlocuiți kitul de întreținere
 [80.xy] 198
- Înlocuiți unit. imagine, 0 pagini
 estimate rămase [84.xy] 198
- Înlocuiți unitatea de imagine
 neacceptată [32.xy] 199
- Kit întreținere aproape
 consumat [80.xy] 195
- Kit întreținere consumat
 [80.xy] 195
- Kit întreținere epuizat
 [80.xy] 195
- Load [paper source] with
 [custom string] [paper
 orientation] (Încărcați [sursă
 hârtie] cu [șir personalizat]
 [orientare hârtie]) 193
- Load [paper source] with
 [custom type name] [paper
 orientation] (Încărcați [sursă
 hârtie] cu [nume tip
 personalizat] [orientare
 hârtie]) 193
- Load [paper source] with [paper
 size] [paper orientation]
 (Încărcați [sursă hârtie] cu
 [dimensiune hârtie] [orientare
 hârtie]) 193
- Load [paper source] with [paper
 type] [paper size] [paper
 orientation] (Încărcați [sursă
 hârtie] cu [tip hârtie]
 [dimensiune hârtie] [orientare
 hârtie]) 194
- [dimensiune hârtie] [orientare
 hârtie]) 194
- Memorie flash deficitară
 [51] 190
- Memorie flash neformatată
 [53] 201
- Memorie insuf. pt. a accepta
 Salvare resursă [35] 192
- Memorie insuf. pt. a colaționa
 operația [37] 192
- Memorie insuf. pt. operația
 Defragmentare memorie flash
 [37] 192
- Memorie insuf., s-au șters
 lucrări în așteptare [37] 192
- Memorie insuf., unele lucrări în
 așteptare nu vor fi restab.
 [37] 192
- Memorie plină [38] 195
- Nepotrivire cartuș, unitate
 imagistică [41.xy] 188
- Nivel cartuș foarte redus, [x]
 pagini estimate rămase
 [88.xy] 188
- Nivel unitate imag. foarte redus,
 [x] pagini estimate rămase
 [84.xy] 191
- Opțiune neacceptată la slotul
 [x] [55] 201
- Pag. complexă, unele date
 poate nu s-au imprimat
 [39] 190
- Port paralel dezactivat [56] 197
- Port USB standard dezactivat
 [56] 200
- Prea multe opțiuni flash
 instalate [58] 200
- Prea multe tăvi atașate
 [58] 201
- Reinstalați cartușul lipsă sau
 care nu răspunde [31.xy] 197
- Reinstalați unitatea de imagine
 lipsă sau care nu răspunde
 [31.xy] 197
- Remove paper from standard
 output bin (Scoateți hârtia din
 tava de ieșire standard) 197
- Schimbare [sursă hârtie] cu
 [orientare] încărcare [nume tip
 particularizat] 189

Schimbare [sursă hârtie] cu [orientare] încărcare [șir particularizat] 189

Schimbați [sursă hârtie] cu [dimensiune hârtie] încărcată [orientare] 189

Serverul SMTP nu se configurează. Contactați administratorul de sistem. 200, 201

Spațiu liber insuf. în memoria flash pt. resurse [52] 196

Unit. imag. apr. consumată [84.xy] 191

Unit. imag. consumată [84.xy] 191

imprimare prin cablu serial configurare 98

imprimarea de pe o unitate flash 53, 94

imprimarea unei liste de directoare 97

imprimarea unei liste de eșantioane de fonturi 97

imprimarea unei pagini cu setările de meniu 101

imprimarea unei pagini de configurare pentru rețea 60, 102

informații de configurare rețea wireless 31

informații despre imprimantă unde se găsește 8

informații despre siguranță 6, 7

informații setări de securitate golire 108

informații setări dispozitive și rețea golire 108

informații setări individuale golire 108

informații soluții integrate golire 108

Insert Tray [x] (Introduceți tava [x]) 192

instalarea software-ului pentru imprimantă 30

instalarea tăvii de 250 de coli 28

instalarea tăvii de 550 de coli 28

Instalarea unei cartele opționale 13

instalarea unui hard disk pentru imprimantă 24

instalarea unui port Internal Solutions Port 17

I

încărcare
alimentator multifuncțional 45, 85
tăvi 41, 80

încărcarea tăvii opționale 41, 80

încărcarea tăvii standard 41, 80

Încărcați alimentatorul multifuncțional cu [dimensiune hârtie] [orientare] 194

Încărcați alimentatorul multifuncțional cu [nume tip personalizat] [orientare] 194

Încărcați alimentatorul multifuncțional cu [șir personalizat] [orientare] 194

Încărcați alimentatorul multifuncțional cu [tip hârtie] [dimensiune hârtie] [orientare] 195

îndepărtarea hard diskului imprimantei 26

înlocuire
cartuș de toner 174
unitate imagistică 175

Înlocuiți cartușul neacceptat [32.xy] 199

Înlocuiți cartușul, 0 pagini estimate rămase [88.xy] 198

Înlocuiți cartușul, nepotrivire regiune imprimantă [42.xy] 198

Înlocuiți kitul de întreținere [80.xy] 198

Înlocuiți unit. imagine, 0 pagini estimate rămase [84.xy] 198

Înlocuiți unitatea de imagine neacceptată [32.xy] 199

K

kit de întreținere comandă 172

Kit întreținere aproape consumat [80.xy] 195

Kit întreținere consumat [80.xy] 195

Kit întreținere epuizat [80.xy] 195

L

legarea tăvilor 49, 89, 91

Lexmark Print
utilizare 53, 93

lista meniurilor 120

listă de directoare
tipărire 57, 97

listă de eșantioane de fonturi
tipărire 56, 97

Load [paper source] with [custom string] [paper orientation] (Încărcați [sursă hârtie] cu [șir personalizat] [orientare hârtie]) 193

Load [paper source] with [custom type name] [paper orientation] (Încărcați [sursă hârtie] cu [nume tip personalizat] [orientare hârtie]) 193

Load [paper source] with [paper size] [paper orientation] (Încărcați [sursă hârtie] cu [dimensiune hârtie] [orientare hârtie]) 193

Load [paper source] with [paper type] [paper size] [paper orientation] (Încărcați [sursă hârtie] cu [tip hârtie] [dimensiune hârtie] [orientare hârtie]) 194

localizarea hârtiei blocate 180

lucrări de imprimare
confidențiale 55, 95

lumină, indicator 36

luminozitate toner
reglare 51, 92

M

memoria nevolatilă 65, 106
golire 66, 108

memoria volatilă 65, 106
golire 66, 107

memorie
tipuri instalate la
imprimantă 65, 106

memorie din hard diskul
imprimantei
golire 108

Memorie flash deficitară [51] 190

Memorie flash neformatată [53] 201

Memorie insuf. pt. a accepta
 Salvare resursă [35] 192
 Memorie insuf. pt. a colaționa
 operația [37] 192
 Memorie insuf. pt. operația
 Defragmentare memorie flash
 [37] 192
 Memorie insuf., s-au șters lucrări
 în așteptare [37] 192
 Memorie insuf., unele lucrări în
 așteptare nu vor fi restab.
 [37] 192
 Memorie plină [38] 195
 Meniu Ștergere fișiere de date
 temporare 144
 Meniul Active NIC (NIC
 activ) 130
 Meniul AppleTalk 136
 Meniul Asistență 167
 Meniul Calitate 159
 Meniul Configurare MP 124
 meniul Configurare SMTP 140
 Meniul Dimensiune/Tip
 hârtie 121
 Meniul Diverse 142
 meniul Evidență lucrări 159
 Meniul Finishing
 (Finalizare) 157
 meniul Greutate hârtie 126
 Meniul HTML 166
 Meniul Image (Imagine) 167
 meniul Imprimare
 confidențială 142
 Meniul IPv6 134
 meniul Network [x] (Rețea
 [x]) 131
 Meniul Network Card (Placă de
 rețea) 132
 Meniul Nume particularizate 129
 meniul Paper Loading (Încărcare
 hârtie) 127
 Meniul Parallel [x] ([x]
 paralel) 138
 Meniul PCL Emul (Simulare
 PCL) 163
 Meniul PDF 162
 meniul PostScript 162
 meniul Rapoarte 130, 132
 Meniul Security Audit Log (Jurnal
 audituri de securitate) 143
 meniul Set Date and Time
 (Setare dată și oră) 144

Meniul Setări generale 146
 Meniul Setup (Configurare) 156
 Meniul Standard Network (Rețea
 standard) 131
 Meniul Substitute Size
 (Dimensiune înlocuitoare) 124
 Meniul Sursă prestabilită 121
 Meniul TCP/IP 133
 Meniul Textură hârtie 124
 Meniul Tipuri particularizate 128
 meniul Unitate flash 154
 Meniul Universal Setup
 (Configurare universală) 129
 meniul USB standard 136
 Meniul Utilities (Utilități) 161
 Meniul Wireless 135
 Meniul XPS 162
 meniuri
 AppleTalk 136
 Asistență 167
 Calitate 159
 Configurare 156
 Configurare MP 124
 Configurare universală 129
 Dimensiune înlocuitoare 124
 Dimensiune/Tip hârtie 121
 Diverse 142
 Evidență lucrări 159
 Fără fir 135
 Finisare 157
 Greutate hârtie 126
 HTML 166
 Imagine 167
 IPv6 134
 Jurnalul auditului de
 securitate 143
 meniul Configurare SMTP 140
 Network [x] (Rețea [x]) 131
 Network Card (Placă de
 rețea) 132
 NIC activ 130
 Nume particularizate 129
 Paper Loading (Încărcare
 hârtie) 127
 Paper Texture (Textură
 hârtie) 124
 Paralel [x] 138
 PCL Emul (Simulare PCL) 163
 PDF 162
 PostScript 162
 Rapoarte 130, 132
 Rețea standard 131

Setare dată și oră 144
 Setări generale 146
 Standard USB (USB
 standard) 136
 Sursă prestabilită 121
 Ștergere fișiere de date
 temporare 144
 TCP/IP 133
 Tipărire confidențială 142
 Tipuri personalizate 128
 Unitate flash 154
 Utilitare 161
 XPS 162
 meniuri imprimantă 120
 metoda de Configurare cu
 apăsare pe buton
 utilizare 33
 metoda numărului personal de
 identificare (Personal
 Identification Number - PIN)
 utilizare 33
 mod Hibernare
 utilizare 63, 104
 Mod Repaus
 reglare 62
 Mod Silențios 103
 modificarea setărilor portului
 port de soluții intern 98
 mutarea
 imprimantei 11, 12, 177, 178

N

Nepotrivire cartuș, unitate
 imagistică [41.xy] 188
 Nivel cartuș foarte redus, [x]
 pagini estimate rămase
 [88.xy] 188
 Nivel unitate imag. foarte redus,
 [x] pagini estimate rămase
 [84.xy] 191
 niveluri de poluare fonică 240
 note 240, 241, 242, 243
 note privitoare la emisii 240
 notificări aprovizionare
 configurare 57, 99
 numărul de pagini rămase
 estimare 173
 nume Custom Type [x] (Tip
 particularizat [x])
 creare 50
 nume de tip particularizat
 atribuire 91

creare 50

O

operație de tipărire
 anulare de la panoul de control al imprimantei 57
 revocare, de la computer 57, 97
operații confidențiale
 modificare setări de tipărire 58, 100
operații de imprimare memorate de pe un computer
 Macintosh 56, 96
 din Windows 56, 96
 imprimare din Windows 56, 96
 imprimarea de pe un computer Macintosh 56, 96
operații păstrate 55, 95
 imprimare din Windows 56, 96
 imprimarea de pe un computer Macintosh 56, 96
opritorul pentru hârtie, utilizare 40, 80
Opțiune neacceptată la slotul [x] [55] 201
opțiuni
 carduri de memorie 13
 carduri firmware 13
 cartelă de memorie 16
 hard disk imprimantă, demontare 26
 hard disk imprimantă, instalare 24
 Internal Solutions Port, instalare 17
 tavă de 250 de coli, instalare 28
 tavă de 550 de coli, instalare 28
opțiuni hardware, adăugare driver de imprimare 30
opțiuni imprimantă, depanare
 Card de interfață USB/paralel 206
 opțiunea internă nu este detectată 204
 Port de soluții intern 206
 probleme tavă 205
opțiuni interne 13
opțiuni interne disponibile 13

opțiuni interne, adăugare driver de imprimare 30

P

Pag. complexă, unele date poate nu s-au imprimat [39] 190
pagină de configurație pentru rețea
 tipărire 60, 102
pagină de setări de meniu
 tipărire 60, 101
pagină Web de securitate
 informații de securitate a imprimantei 110
 unde se găsește 66
panou de control al imprimantei 36, 68
 Culoarea butonului Repaus 37, 68
 reglarea luminozității 64
 semnal luminos de indicare 37, 68
 setări prestabilite din fabrică, restaurare 64, 106
 utilizare 36
panou de control, imprimantă 36
 Culoarea butonului Repaus 37, 68
 semnal luminos de indicare 37, 68
Panou de operare de la distanță
 configurare 78
panoul de control al imprimantei, ecran virtual
 utilizare server EWS 57, 99
pe materialele imprimate apar defecte repetitive 222
pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale 228
pe materialele imprimate apar linii întrerupte verticale 229
pictograme pe ecranul de început
 afișare 76
 ascundere 76
piese de schimb
 conservare 169
 depozitare 173
 utilizare produse Lexmark originale 172
 utilizarea hârtiei reciclate 169

verificare, de la panoul de control al imprimantei 102
verificare, utilizând serverul Embedded Web Server 61, 102
verificarea stării 61, 102
piese și consumabile, stare
 verificare, de la panoul de control al imprimantei 61
placă controler
 accesare 13, 38, 73
plicuri
 încărcare, alimentator multifuncțional 45, 85
 sfaturi pentru utilizarea plicurilor 111
Port de soluții intern
 instalare 17
 rezolvarea problemelor 206
Port Ethernet 37, 71
Port paralel 37
Port paralel dezactivat [56] 197
Port USB 37, 71
Port USB standard dezactivat [56] 200
Prea multe opțiuni flash instalate [58] 200
Prea multe tăvi atașate [58] 201
probleme cu imprimanta, rezolvare de bază 202
publicații
 unde se găsește 8

Q

Quiet mode (Modul Silențios) 62

R

reciclare
 ambalajul Lexmark 170
 cartușe de toner 170
 Produse Lexmark 169
recipient standard, utilizare 40, 80
reducerea zgomotului 62, 103
reglarea luminozității
 ecran imprimantă 105
 Server EWS 105
reglarea luminozității ecranului imprimantei 64
reglarea luminozității tonerului 51, 92

reglarea modului Sleep (Repaus) 62, 103
 Reinstalați cartușul lipsă sau care nu răspunde [31.xy] 197
 Reinstalați unitatea de imagine lipsă sau care nu răspunde [31.xy] 197
 Remove paper from standard output bin (Scoateți hârtia din tava de ieșire standard) 197
 repetarea lucrărilor de imprimare 55, 95
 rețea wireless
 informații de configurare 31
 revenire la setările prestabilite din fabrică 106
 rezervarea lucrărilor de imprimare
 imprimare din Windows 56, 96
 rezolvarea problemelor
 imposibil de deschis serverul Embedded Web Server 235
 rezolvarea problemelor simple cu imprimanta 202
 s-a produs o eroare de aplicație 235
 verificarea unei imprimante care nu răspunde la comenzi 202

S

Schedule Power Modes (Programare moduri alimentare)
 utilizare 64, 105
 Schimbare [sursă hârtie] cu [orientare] încărcare [nume tip particularizat] 189
 Schimbare [sursă hârtie] cu [orientare] încărcare [șir particularizat] 189
 Schimbați [sursă hârtie] cu [dimensiune hârtie] încărcată [orientare] 189
 securitate
 modificare setări pentru tipărire confidențială 58, 100
 securitate, blocare 65, 106
 securitatea imprimantei
 informații despre 66, 110
 selectarea hârtiei 114
 selectarea unei locații pentru imprimantă 11, 12

semnal luminos de indicare 36
 Server EWS
 accesare 75
 copierea setărilor pe alte imprimante 59, 100
 modificare setări pentru tipărire confidențială 58, 100
 problemă la accesare 235
 reglarea luminozității 64
 verificarea stării consumabilelor 61, 102
 verificarea stării pieselor 61, 102
 Server EWS—Securitate: Ghidul administratorului
 unde se găsește 110
 Serverul SMTP nu se configurează. Contactați administratorul de sistem. 200, 201
 Serviciu de imprimare Mopria
 utilizare 52, 92
 setare
 adresă TCP/IP 133
 dimensiune hârtie 39, 79
 tip hârtie 39, 79
 setare Hibernare Timeout (Expirare hibernare) 63, 104
 setarea Eco-Mode (mod Economic) 61, 102
 setări de conservare a mediului
 Expirare hibernare 63, 104
 luminozitate, ajustare 64, 105
 Mod economic 61, 102
 mod Hibernare 63, 104
 Mod Repaus 62
 Mod Silențios 103
 Quiet mode (Modul Silențios) 62
 Schedule Power Modes (Programare moduri alimentare) 64, 105
 Sleep Mode (Modul Repaus) 103
 setări de meniu
 încărcarea în imprimante multiple 59, 100
 setări de protejare a mediului
 Expirare hibernare 63, 104
 luminozitate ecran imprimantă, reglare 64

luminozitatea ecranului, reglare 105
 Mod economic 61, 102
 mod Hibernare 63, 104
 Mod Repaus 62
 Mod Silențios 103
 Quiet mode (Modul Silențios) 62
 Schedule Power Modes (Programare moduri alimentare) 64, 105
 Sleep Mode (Modul Repaus) 103
 setări de securitate
 golire 66
 setări din fabrică
 restaurare 106
 setări dispozitive și rețea
 golire 66
 setări ecologice
 Expirare hibernare 63, 104
 Mod economic 61, 102
 mod Hibernare 63, 104
 Mod Silențios 103
 Quiet mode (Modul Silențios) 62
 Schedule Power Modes (Programare moduri alimentare) 64, 105
 Setări economice
 despre 78
 setări individuale
 golire 66
 setări port
 configurare 98
 setări prestabilite din fabrică, restaurare 64
 setările dimensiunii de hârtie Universal
 configurare 40, 79
 sfaturi
 carton 111
 coli transparente 113
 despre utilizarea etichetelor 112
 despre utilizarea plicurilor 111
 hârtie cu antet 112
 sfaturi pentru utilizarea plicurilor 111
 Sleep Mode (Modul Repaus)
 reglare 103

software imprimantă,
instalare 30
soluții încorporate
golire 66
Spațiu liber insuf. în memoria
flash pt. resurse [52] 196
stare piese și consumabile
verificare 61
starea consumabilelor
verificare 102
starea pieselor
verificare 102
stocarea lucrărilor de
imprimare 55, 95

T

Tavă de 250 de coli
instalare 28
Tavă de 550 de coli
instalare 28
tavă opțională
încărcare 41, 80
tavă standard
încărcare 41, 80
tăvi
anularea legării 49, 89, 91
încărcare 41, 80
legare 49, 89, 91
tip de hârtie particularizat
atribuire 50
tip hârtie
setare 79
Tip personalizat [x]
atribuirea unui tip de hârtie 50
crearea unui nume
personalizat 90
tipărire
anulare, din panoul de control
al imprimantei 97
de la computer 51, 92
de pe un dispozitiv
mobil 52, 53, 92, 93
de pe unitatea flash 53, 94
formulare 91
listă de directoare 57, 97
listă de eşantioane de
fonturi 56, 97
pagină de configurație pentru
rețea 60, 102
pagină de setări de
menu 60, 101
tipărire formulare 91

tipărire neregulată 221
tipărire, depanare
apar întreruperi neprevăzute
între pagini 215
documentele confidențiale și
alte operații nu se
tipăresc 211
eroare de citire a unității
flash 209
fișierele PDF în mai multe limbi
nu se imprimă 208
hârtia se blochează
frecvent 207
încrețire hârtie 220
legarea tăvilor nu
funcționează 214
lucrarea de imprimare durează
mai mult decât în mod
normal 212
lucrarea este executată pe
hârtie incorectă 213
lucrările mari nu se
asamblează 214
marginii incorecte pe
materialele imprimate 219
operațiile sunt executate din
tava incorectă 213
paginile blocate nu sunt
reimprimate 208
tipărire incorectă a
caracterelor 214
tipăririle nu se efectuează 210
tipuri de hârtie
acceptat de imprimantă 118
pe unde se încarcă 118
suport pentru tipărire
duplex 118
tipuri și greutăți de hârtie
acceptate 118
touch-screen
butoane, utilizare 70

U

Unit. imag. apr. consumată
[84.xy] 191
Unit. imag. consumată
[84.xy] 191
unitate flash
tipărire din 53, 94
unitate imagistică
comandă 172
înlocuire 175

unități flash
tipuri de fișiere
acceptate 55, 95
unități flash acceptate 55, 95
utilizare Schedule Power Modes
(Programare moduri
alimentare) 64, 105
utilizarea butoanelor ecranului
tactil 70
utilizarea hârtiei reciclate 169
utilizarea modului
Hibernare 63, 104
utilizarea panoului de control al
imprimantei 36, 68
utilizarea soluției Forms and
Favorites (Formulare și
preferințe) 91

V

verificare stare piese și
consumabile 61, 102
verificarea configurării
imprimantei 34
verificarea lucrărilor de
imprimare 55, 95
verificarea stării pieselor și
consumabilelor 61, 102
verificarea unei imprimante care
nu răspunde la comenzi 202
volatilitate
declarație de 65, 106