

**Lexmark T620 and T622
2000-Sheet Drawer
User's Guide**

**Gaveta de 2000 folhas
Guia do usuário**

**Tiroir 2000 feuilles
Manuel d'utilisation**

**2000-Blatt-Zuführung
Benutzerhandbuch**

**Cassetto da 2000 fogli
Guida per l'utente**

**Alimentador de 2000 hojas
Guía del usuario**

**2000 页进纸器
用户指南**

**2000 張裝紙器
用戶手冊**

English

First Edition (January 2001)

The following paragraph does not apply to any country where such provisions are inconsistent with local law: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., PROVIDES THIS PUBLICATION “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some states do not allow disclaimer of express or implied warranties in certain transactions; therefore, this statement may not apply to you.

This publication could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically made to the information herein; these changes will be incorporated in later editions. Improvements or changes in the products or the programs described may be made at any time.

References in this publication to products, programs, or services do not imply that the manufacturer intends to make these available in all countries in which it operates. Any reference to a product, program, or service is not intended to state or imply that only that product, program, or service may be used. Any functionally equivalent product, program, or service that does not infringe any existing intellectual property right may be used instead.

Evaluation and verification of operation in conjunction with other products, programs, or services, except those expressly designated by the manufacturer, are the user’s responsibility.

Lexmark is a trademark of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries.

Other trademarks are the property of their respective owners.

© Copyright 2001 Lexmark International, Inc. All rights reserved.

UNITED STATES GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. This software and documentation are provided with RESTRICTED RIGHTS. Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.227-7013 and in applicable FAR provisions: Lex-mark International, Inc., Lexington, KY 40550.

Table of Contents

Introduction	1
Unpacking the 2000-Sheet Drawer	2
Attaching Stabilizer Feet	3
Installing the 2000-Sheet Drawer.	6
Verifying Installation.	10
Setting the Paper Type	11
Changing the Paper Size	12
Selecting Paper	15
Loading Paper	16
Troubleshooting	19
Clearing a Paper Jam	20

Introduction

The 2000-sheet drawer gives your printer added capacity by allowing you to load up to four reams (approximately 2,000 sheets) of 20 lb paper.

Your drawer is pre-configured to either letter or A4 paper size. To use a different paper size, see page 12.

Your printer has an autoconnect feature that recognizes when the 2000-sheet drawer has been installed. After starting your printer, this option is shown as **Tray 2**, **Tray 3**, **Tray 4** or **Tray 5**, depending upon the number of installed paper sources.

To ensure reliable paper feeding, it is important that you select paper recommended for use with the 2000-sheet drawer and that you load it properly. See page 14 for information on paper specifications and page 16 for loading instructions.


To ensure compatibility with your printer, verify your drawer is labeled with a colored triangle located on the top left front corner.

Refer to your printer documentation for information pertaining to electronic emissions, safety, and warranty.

Unpacking the 2000-Sheet Drawer

- 1 Remove all items shown in the illustration from the carton. If any items are missing, contact the place where you bought the 2000-sheet drawer.

Note: The 16 AWG power cord is included only with units intended to operate at 100 - 127V power.

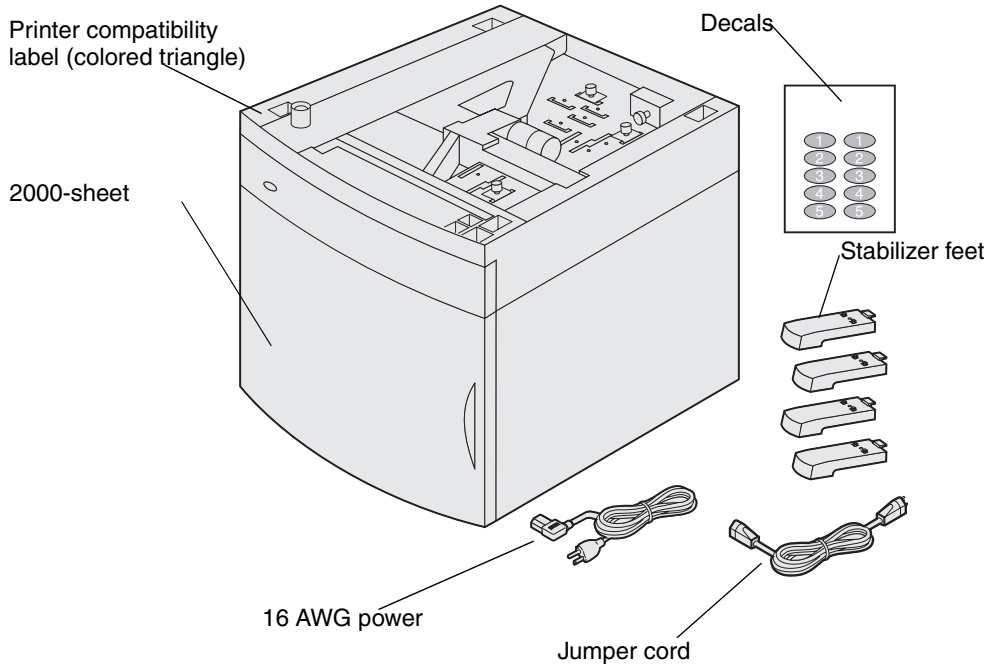

- 2 Remove all packing material and tape from each item.


Note: Save the carton and packing material in case you need to repack the 2000-sheet drawer for service or storage.

- 3 Peel the appropriately numbered decals from the sheet and attach them to the recessed areas on the drawer. Choose the number that corresponds to the number of paper options you are attaching, including the standard input tray.

Attaching Stabilizer Feet


CAUTION! If you are not using an optional printer stand, the four stabilizer feet *must* be attached to the drawer.

- 1 Carefully invert the 2000-sheet drawer so the bottom faces up.
- 2 Remove the screws securing the rubber feet to the drawer. Save the screws and rubber feet for use in step 5 on page 5.

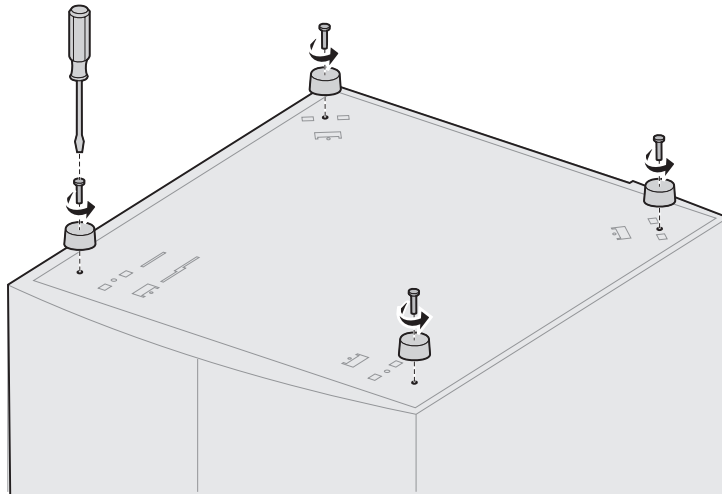


Note: If you later choose to use the drawer with the printer stand, you must remove the stabilizer feet and re-attach the rubber feet.


- 3** Insert the tab on the end of the stabilizer foot into the slot on the bottom of the drawer. Rotate the stabilizer foot down until it is aligned with the bottom of the drawer.

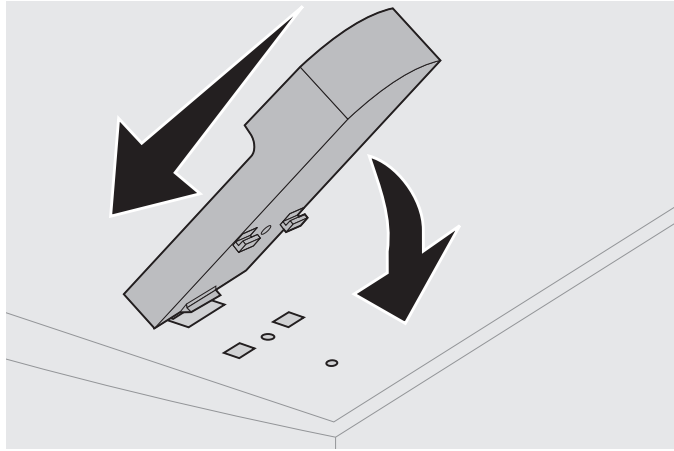

- 4** Slide the foot away from the center of the tray until it locks into place.

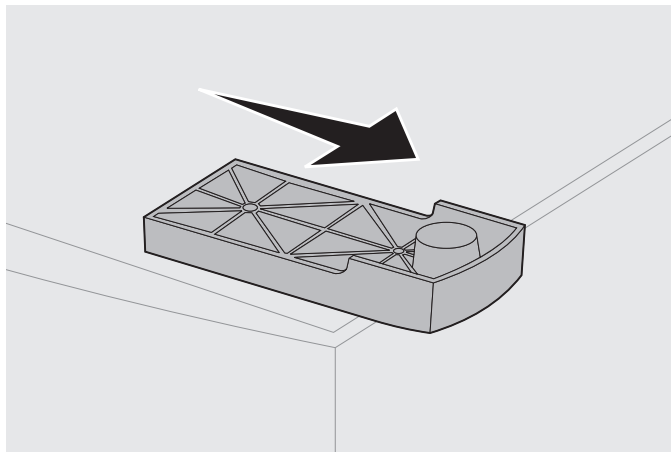

- 5** Using one of the rubber feet removed in step 2 on page 3, align the openings of the rubber and stabilizer feet and attach the screw as shown.

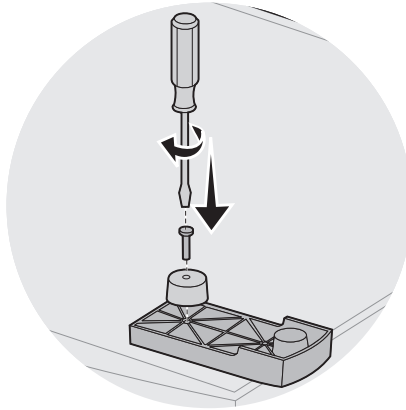

- 6** Repeat step 3 on page 4 through step 5 on page 5 for the remaining rubber and stabilizer feet.

Installing the 2000-Sheet Drawer


Decide on an installation location for the 2000-sheet drawer. The printer, and possibly other options, will be placed on top of the drawer, so allow a maximum of 137.16 cm (4 ½ ft) for clearance.

Note: Your drawer is pre-configured to either letter or A4 paper size. To use a different paper size, see page 12 *before* placing any options or the printer on the 2000-sheet drawer.


- 1 Turn the printer power off and unplug the power cord.
- 2 Disconnect any other cables attached to the printer.
- 3 Place any options you may have on top of the drawer one at a time. Refer to your printer documentation for proper installation instructions.
- 4 Ask someone to help you lift the printer and position it above the drawer and any options you may have installed in step 3.

CAUTION! Make sure your fingers are not under the printer when you set it down. Use the handholds on the printer or ask someone to help you lift it.

- 5** Place the printer on top of the drawer and any options installed. The openings on top of the drawer will help you set the printer so the edges are aligned properly. Make sure the printer is securely in place.

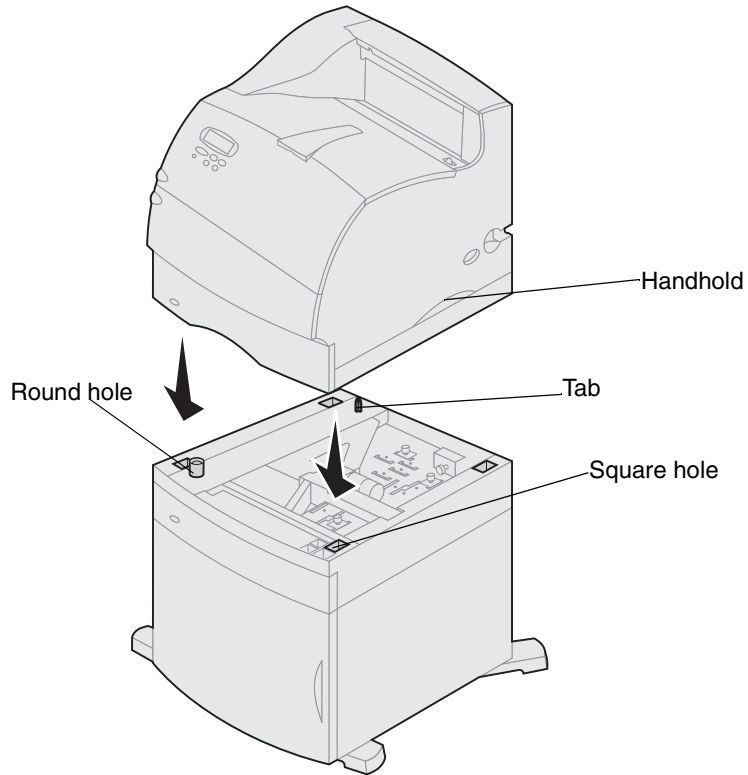


- 6** Plug the jumper cord into the printer. Plug the other end of the jumper cord into the drawer.

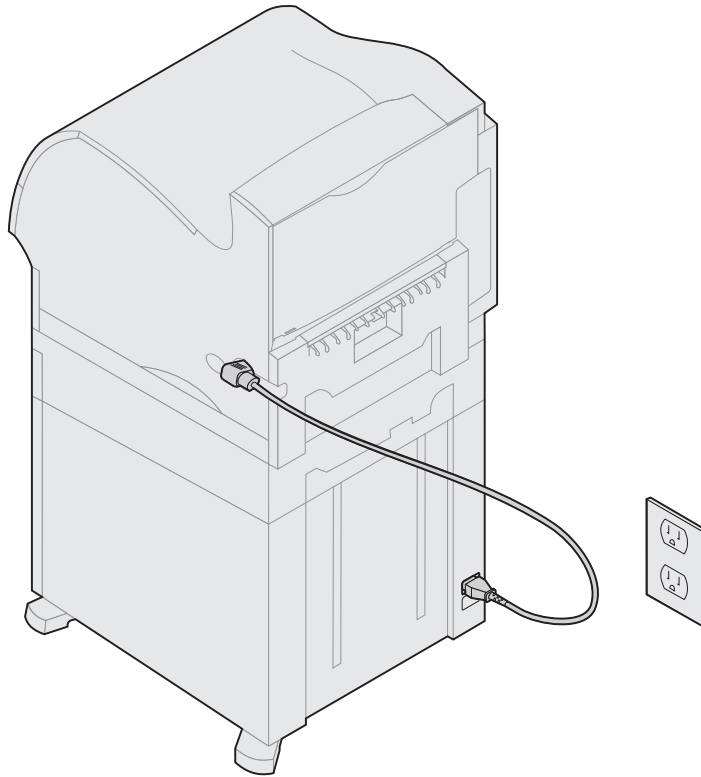

- 7** Reconnect any disconnected cables.

- 8** If you intend to operate your 2000-sheet drawer at 100 - 127V power, you *must* use the 16 AWG power cord provided with the unit. Plug the 16 AWG power cord into the back of the drawer and then into a properly grounded electrical outlet. Do *not* use the power cord provided with the printer; however, you may retain it for possible future use. For example, if you later decide to detach the current printer from the 2000-sheet drawer, and use the printer with other paper options, you should use the original power cord provided with the printer. The 16 AWg power cord should *always* remain with the 2000-sheet drawer.

If you intend to operate your 2000-sheet drawer at 200 - 240V power, use the power cord provided with the printer. Plug the power cord into the back of the drawer and then into a properly grounded electrical outlet.

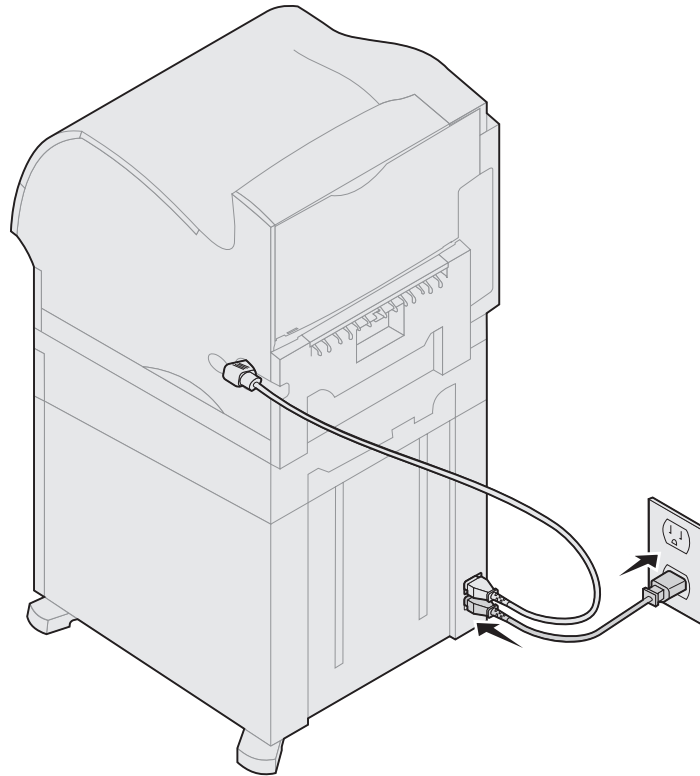

Verifying Installation

Once the 2000-sheet drawer has been installed, verify that it is installed properly by printing a menu settings page.

To print a menu settings page:

- 1** Make sure the printer power is on and the **Ready** status message appears on the display.
- 2** Press **Menu** to access the menus.
- 3** Continue to press and release **Menu** until Utilities Menu appears on the display.
- 4** Press **Select** to show the list of available menu items for the Utilities Menu.
Utilities Menu now appears on the first line of the display.
- 5** Press and release **Menu** until Print Menus appears on the second line of the display.
- 6** Press **Select** to select Print Menus. The message **Printing Menu Settings** is displayed.

The menu settings page prints.

Installed Features on the menu settings page lists all options that have been installed.

Look for **2000-sheet drawer** on the printed page. If the drawer is listed, you are ready to begin using it.

If the drawer is not listed on the page, the printer or other options may not be seated securely or aligned properly. Return to page 6 of this guide and carefully follow all installation instructions. Print the menu settings page again to verify installation.

Setting the Paper Type

Once the drawer is installed, you should set the paper type. To set the paper type, go to the printer operator panel, and then follow these steps:

- 1 Make sure the printer power is on and the Ready status message appears on the display.
- 2 Press **Menu** to access the menus.
- 3 Continue to press and release **Menu** until Paper Menu appears on the display.
- 4 Press **Select** to access the Paper Menu.
- 5 Continue to press and release **Menu** until Paper Type appears on the display.
- 6 Press **Select** to show the list of available menu items for the Paper Type menu.
- 7 Continue to press and release **Menu** until Tray x Type (where x represents the tray number of the 2000-sheet drawer) appears on the display.
- 8 Press **Select** to show the list of available menu items for Tray x Type.
- 9 Continue to press and release **Menu** until the paper type you are using in the 2000-sheet drawer appears on the display.
- 10 Press **Select** to select the paper type.

Note: You may select any operator panel feature available except Paper Type = Transparency.

- 11 Press **Go** to display the **Ready** status message.

Changing the Paper Size

Your 2000-sheet drawer comes pre-configured for either letter or A4 paper size.

To change the paper size prior to installation, proceed to step 7 of the following instructions now. If you are changing the paper size for a unit that is already attached to a printer and a power source, proceed with step 1:

- 1 Open the loading door.
- 2 Push the elevator down button located on the left side of the door opening. See illustration on page 17.
- 3 Remove paper from the elevator tray and close the loading door.
- 4 Re-open the door. The printer elevator tray should be approximately halfway up.
- 5 Unplug the power cord.
- 6 Remove the printer and all attached options from the 2000-sheet drawer.


CAUTION! Remove the attached options one at a time. Make sure your fingers are not under the printer when you set it down. Use the handholds on the printer or ask someone to help you lift it.

- 7 Locate the paper size selector knob on top of the drawer. See page 12 for an illustration and location of the knob.


Note: Six paper selections are available. Each paper selection is color-coded. A new paper size is displayed on the operator panel after the paper elevator tray is in the up position.

- 8 **To make a selection, turn the knob completely in a counterclockwise direction.** This action sets the paper size to legal (LGL).
- 9 **Count the clicks as you turn the knob clockwise to find the correct paper size.** For example, one click sets the paper size to executive (EXEC).

Note: Make a note of the color associated with the paper size you select.

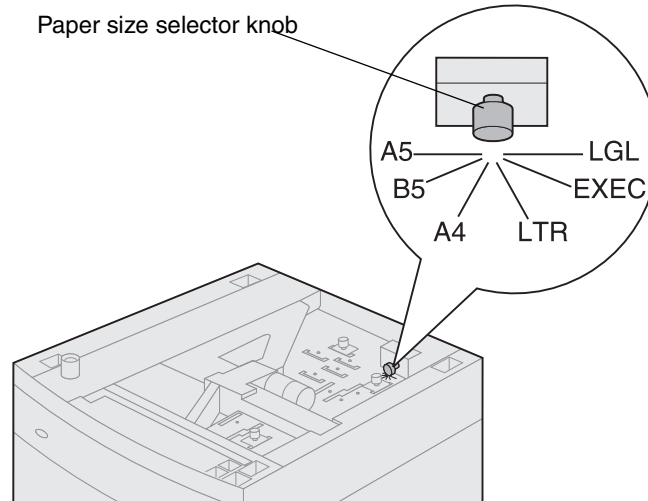

- 10** Pull each locking pin up to unlock it, and then pull up on the guides to remove them.

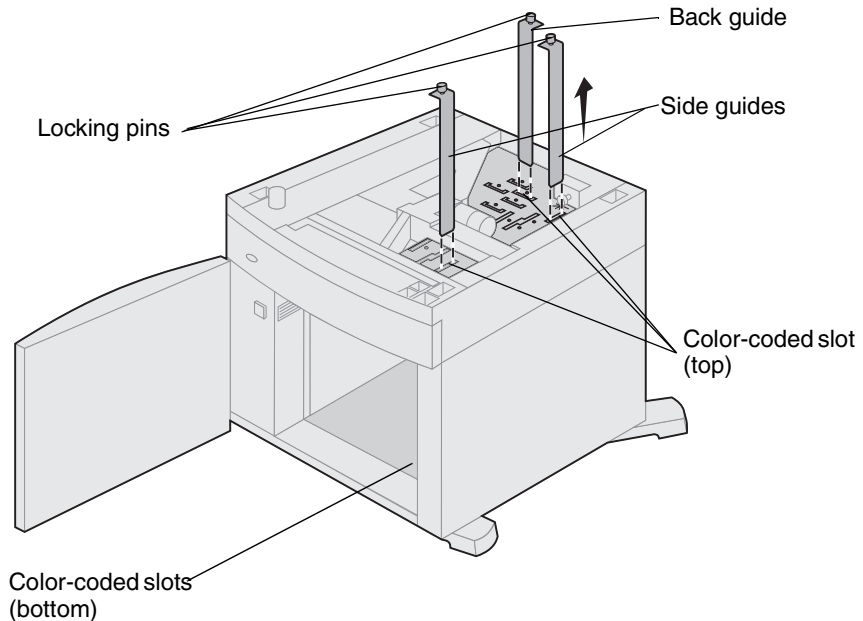

- 11** Reposition the paper guides in the color-coded slots, located at the top of the unit, corresponding to the paper size you selected.
- 12** Insert the paper guides into the matching colored slots located on the inside bottom of the unit. The guides should now be seated flush against the top of the unit.
- 13** Push each pin down to lock the guides in place.

Selecting Paper

The print quality and feeding reliability of your printer can vary with the type of paper you use. For more detailed information about paper specifications, refer to your printer documentation.

To ensure the best print quality, use 75 g/m² (20 lb) grain long xerographic paper. Business papers are designed for general business use and provide acceptable print quality.

Note: Always print samples on the print materials you are considering before buying large quantities.

The following table shows the paper recommended for use with the 2000-sheet drawer.

Paper Specifications

Material	Type	Weight
Paper	Xerographic or business paper	60 to 135 g/m ² grain long (16 to 36 lb)

Do *not* use the following print materials in the drawer:

- Envelopes
- Labels
- Card Stock
- Transparencies
- Preprinted forms that require exact registration

Loading Paper

Proper paper loading can prevent paper jams and help to ensure trouble-free printing.

To avoid paper jams:

- Do not load print material above the paper capacity mark. See page 18 to locate the paper capacity mark.
- Do not fold or crease the paper.
- Align paper to the back of the drawer.
- Do not mix paper sizes or weights in the same paper source.
- Do not open the loading door or remove any paper while a job is printing or **Busy** is displayed on the operator panel.

Note: When loading more than one ream of paper, we recommend you remove the top and bottom sheet.


Before loading paper in the tray, you should know the recommended print side of the paper you're using. This information is usually indicated on the paper package. To load the paper follow these steps:

- 1** If you are loading paper for the first time, proceed to step 2 on page 17 now. If not, note the paper size previously loaded. If you are unsure of the paper size, go to the printer operator panel and follow these steps:
 - a** Make sure the printer power is on and the **Ready** status message appears on the display.
 - b** Select Menus.
 - c** Select Paper Menu.
 - d** Select Paper Size.


- e Select Tray x Size (where x represents the tray number of the 2000-sheet drawer).

If you want to load a paper size different from the one selected see page 12 for instructions, and then proceed with step 2 on page 17.

- 2 Open the loading door. If the elevator tray is not already in the lowered position, push the elevator down button to lower.

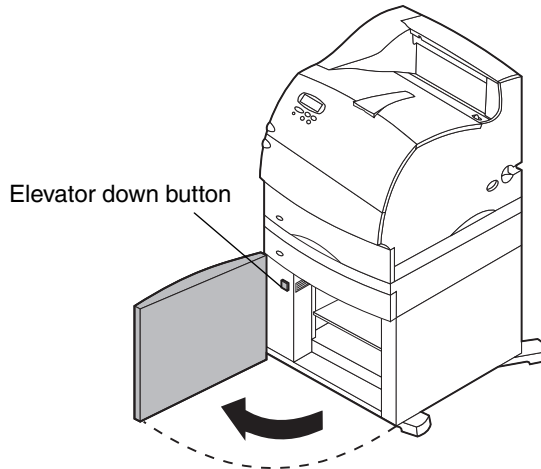


- 3 Flex each stack of paper back and forth. Do not fold or crease the paper. Straighten the edges on a level surface.

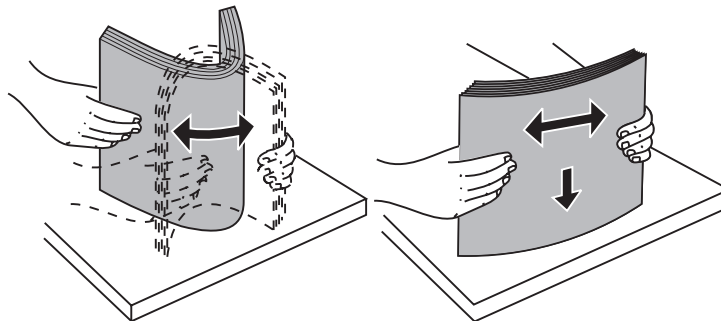

- 4 Slightly bend the stack of paper as shown and place it on the elevator tray with the preferred print side facing down. Align the stack of paper to the back of the drawer.

Carefully align each stack of paper as you load it to ensure a smooth edge where the stacks meet. Do not load print material above the paper capacity mark.

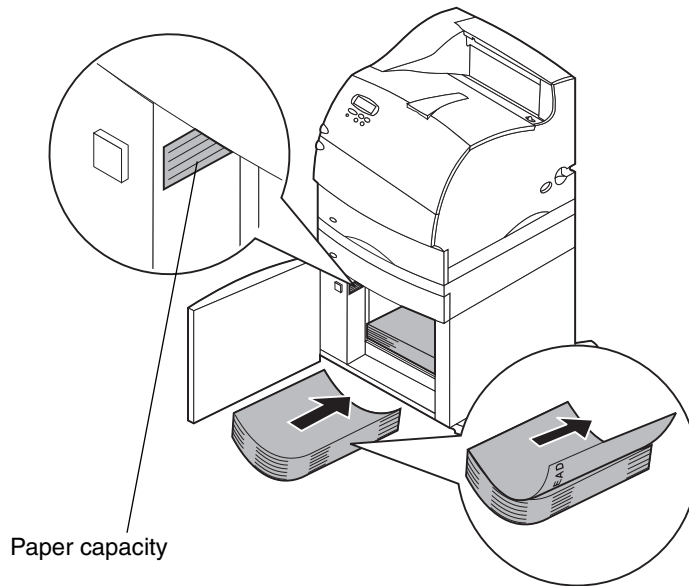

This illustration shows the correct orientation for loading paper for *simplex* printing. Letterhead paper should be loaded with the printed side *face down* and the page top to the front of the drawer. Do not mix weights of paper.

For *duplex* printing on letterhead paper, place the printed side *face up* with the page top to the rear of the drawer.

- 5 Close the loading door.

Note: If you need to return your 2000-sheet drawer, please make sure that all paper has been removed from the unit *before* packing.


Troubleshooting

Problem	Action
<p>The elevator tray does not raise when the loading door is closed, or the elevator tray does not lower when the door is opened and the elevator down button is pushed.</p>	<p>Check the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> • The printer is properly attached to the 2000-sheet drawer. • The printer is powered on. • The power cord is plugged firmly into the back of the 2000-sheet drawer. • The power cord is plugged into an outlet. • The outlet has power to it.
<p>The elevator tray lowers unexpectedly.</p>	<p>Check to see if your printer is out of paper or has a paper jam.</p>
<p>More than one sheet of paper is fed or a sheet is fed improperly.</p>	<p>Remove the paper in the printer paper path and check the paper stack to ensure the paper has been loaded properly. Be sure to remove the top and bottom sheets of each ream of paper that is loaded. See page 21.</p>
<p>A paper jam occurs.</p>	
<p>Rubber feed rollers do not turn to advance paper.</p>	<p>Check the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> • The power cord is plugged firmly into the back of the 2000-sheet drawer. • The power cord is plugged into an outlet. • The outlet has power to it.
<p>Consistent misfeeds or jams in the drawer.</p>	<p>Try the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Flex the paper. • Turn the paper over. <p>Check the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paper drawer is properly installed. • Paper is loaded correctly. • Paper is not damaged. • Paper meets specifications. • Paper guides are positioned correctly for the paper size selected. See page 12.

Problem	Action
Service Messages	<p>A service message indicates printer failure that may require service.</p> <p>Turn the printer off, wait about 10 seconds, and then turn the printer on.</p> <p>If the error recurs, write down the error number, the problem, and a detailed description. Call service.</p>
Short Paper Error	<p>Make sure the paper size selector knob is set to the correct paper size. See page 12.</p>

Clearing a Paper Jam

- 1 Open the loading door.
- 2 Press the elevator down button.

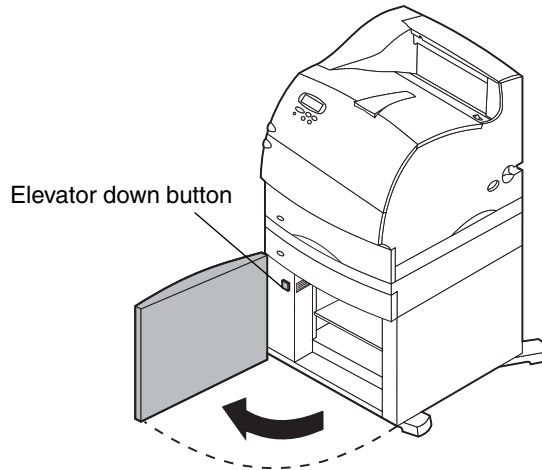

- 3 Remove the paper jam and clear all paper from the paper path of the drawer and printer.
- 4 Check to see if the stack of paper is neat and aligned.
- 5 Close the door.
- 6 Allow a few seconds for the elevator to reach the top.
- 7 Select Go to resume printing.

For additional information on clearing paper jams, refer to your printer documentation.

Português do Brasil

Primeira edição (Janeiro de 2001)

O parágrafo a seguir não se aplica a países onde tais medidas sejam incompatíveis com as leis locais:

A LEXMARK INTERNATIONAL, INC., FORNECE ESTA PUBLICAÇÃO NA PRESENTE FORMA SEM GARANTIA, TANTO EXPLÍCITA QUANTO IMPLÍCITA, INCLUINDO MAS NÃO LIMITADA ÀS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZABILIDADE OU ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO ESPECÍFICO. Alguns estados não permitem isenção de responsabilidade de garantias explícitas ou implícitas em certas transações; portanto, esta declaração pode não se aplicar a você.

Esta publicação poderia incluir imprecisões técnicas ou erros tipográficos. São feitas alterações periódicas nas informações aqui contidas; tais alterações serão incorporadas em edições posteriores. Melhorias ou alterações nos produtos ou programas descritos podem ser efetuadas a qualquer momento.

As referências encontradas nesta publicação a produtos, programas ou serviços não indicam que o fabricante pretende torná-los disponíveis em todos os países em que opera. Quaisquer referências a um produto, programa ou serviço não sugerem que somente aquele produto, programa ou serviço possa ser usado. Qualquer produto, programa ou serviço com funcionalidade semelhante que não infrinja os direitos de propriedade intelectual existentes pode ser usado em substituição.

A avaliação e verificação da operação com outros produtos, programas ou serviços, exceto aqueles expressamente designados pelo fabricante, são de responsabilidade do usuário.

Lexmark é marca registrada da Lexmark International, Inc., registrada nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.

© Copyright 2001 Lexmark International, Inc. Todos os direitos reservados.

DIREITOS RESTRITOS AO GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS. Este software e esta documentação são fornecidos com DIREITOS RESTRITOS. O uso, a duplicação e a divulgação pelo Governo estão sujeitos a restrições como indicado no subparágrafo (c)(1)(ii) da cláusula Rights in Technical Data and Computer Software em DFARS 252.227-7013 e nas cláusulas FAR aplicáveis: Lex-mark International, Inc., Lexington, KY 40550.

Índice analítico

Introdução	1
Desembalar a gaveta de 2000 folhas	2
Anexar os pés do estabilizador	3
Instalar a bandeja de 2000 folhas	6
Verificar a instalação	10
Definir o tipo do papel	11
Alterar o tamanho do papel	12
Selecionar papel	15
Carregar papel	16
Solução de problemas	20
Eliminar um atolamento de papel.	22

Introdução

A gaveta de 2000 folhas fornece à sua impressora uma capacidade adicional, permitindo que você carregue até quatro resmas (aproximadamente 2.000 folhas) de papel de 20 lb. (80 gsm).

A gaveta é pré-configurada para tamanho de papel Carta ou A4. Para usar um tamanho de papel diferente, consulte a página 12.

Sua impressora possui um recurso de conexão automática que reconhece quando a gaveta de 2000 folhas esta instalada. Após iniciar a impressora, essa opção aparece como **Bandeja 2**, **Bandeja 3**, **Bandeja 4** ou **Bandeja 5**, dependendo do número de origens de papel instaladas.

Para garantir uma alimentação de papel segura, é importante que você selecione o papel recomendado para uso com a gaveta de 2000 folhas e que ele seja devidamente carregado. Consulte a página 15 para obter informações sobre especificações de papel e a página 16 para obter instruções sobre carregamento.


Para garantir compatibilidade com a sua impressora, verifique se a gaveta possui uma etiqueta com um triângulo colorido na extremidade superior esquerda frontal.

Consulte a documentação da impressora e verifique se há informações relativas a emissões eletrônicas, segurança e garantia.

Desembalar a gaveta de 2000 folhas

- 1 Retire todos os itens exibidos na ilustração de dentro da embalagem. Se algum item estiver faltando, entre em contato com o local onde você comprou a gaveta de 2000 folhas.

Nota: O cabo de alimentação de 16 AWG só acompanha unidades destinadas a operar a 100 - 127V.

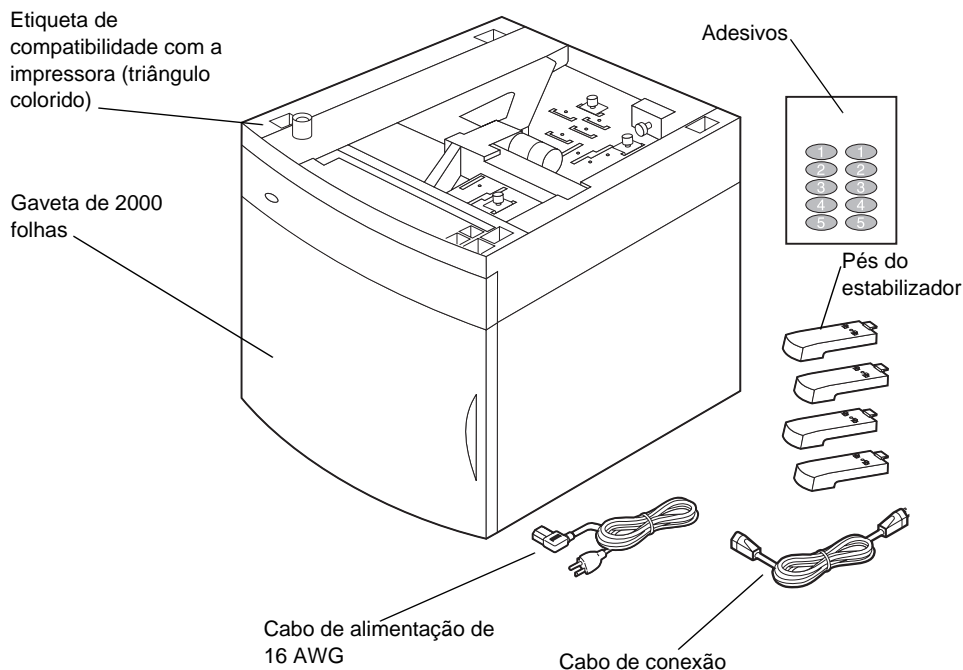

- 2 Remova a embalagem e a fita adesiva de todos os itens.


Nota: Guarde a embalagem caso precise reembalar a bandeja de 2000 folhas para levá-la ao serviço de assistência ou armazená-la.

- 3 Retire os adesivos numerados da folha e cole-os nas áreas de reentrância da gaveta. Escolha o número que corresponde ao número de opções de papel que você está anexando, incluindo a bandeja de saída padrão.

Anexar os pés do estabilizador


CUIDADO: Se você não estiver usando um suporte opcional de impressora, os quatro pés do estabilizador *devem* ser anexados à gaveta.

- 1** Cuidadosamente, inverta a gaveta de 2000 folhas de modo que o fundo fique virado para cima.
- 2** Remova os parafusos que prendem os pés de borracha à gaveta. Guarde os parafusos e os pés para serem usados na etapa 5 na página 5.

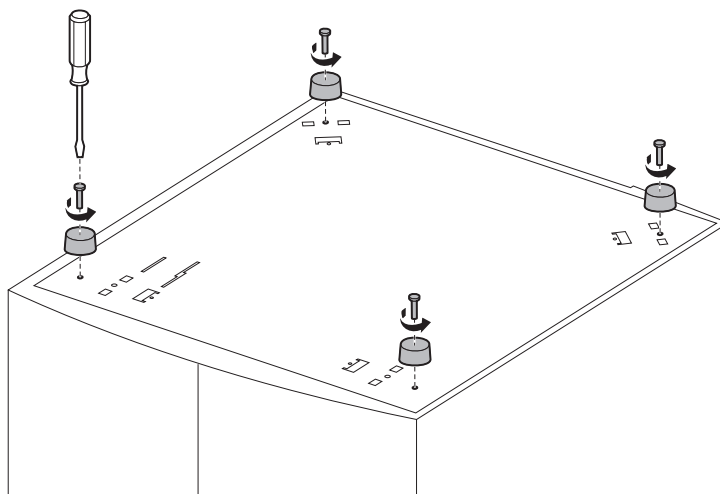


Nota: Se, mais tarde, você decidir usar a gaveta com o suporte da impressora, deverá remover os pés do estabilizador e reanexar os pés de borracha.


- 3** Insira a lingüeta da extremidade do pé do estabilizador no orifício do fundo da gaveta. Gire o pé do estabilizador para baixo até que fique alinhado com o fundo da gaveta.

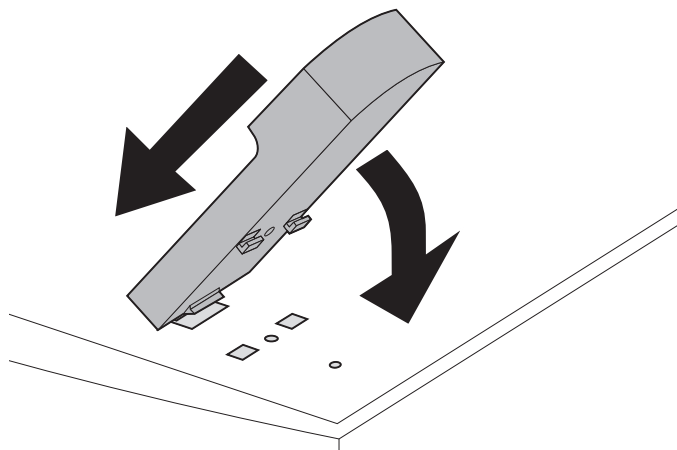

- 4** Afaste o pé do centro da bandeja até que ele trave no lugar.

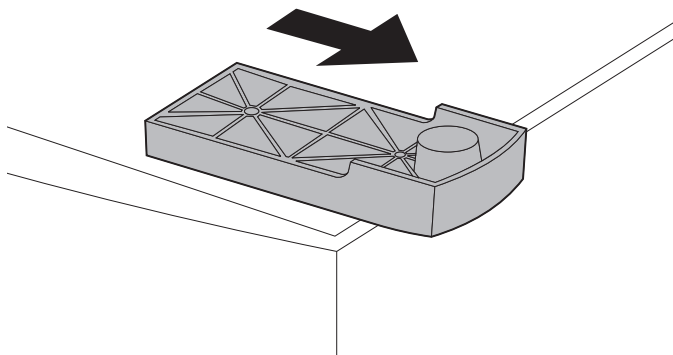

- 5** Usando um dos pés de borracha removidos na etapa 2 na página 3, alinhe as aberturas dos pés de borracha e do estabilizador e fixe o parafuso como mostrado.

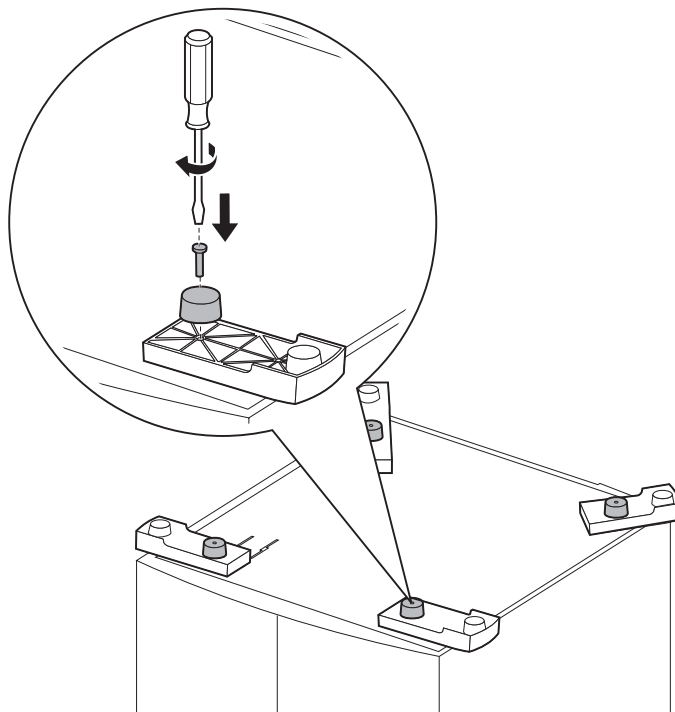

- 6** Repita da etapa 3 na página 4 até a 5 na página 5 para os pés restantes.

Instalar a bandeja de 2000 folhas


Decida sobre o local de instalação da bandeja de 2000 folhas. A impressora e, possivelmente, outras opções serão colocadas na parte superior da gaveta, de modo a permitir um espaço livre de 137,16 cm (4 ½ pés).

Nota: A gaveta é pré-configurada para tamanho de papel Carta ou A4. Para usar um tamanho de papel diferente, consulte a página 12 *antes* de colocar qualquer opção ou a impressora na gaveta de 2000 folhas.


- 1** Desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação.
- 2** Desconecte qualquer outro cabo anexado à impressora.
- 3** Coloque quaisquer opções que você possa ter na parte superior da gaveta, uma de cada vez. Consulte a documentação da impressora para obter instruções sobre como fazer uma instalação apropriada.
- 4** Peça ajuda a alguém para levantar a impressora e coloque-a sobre a gaveta. Faça o mesmo com quaisquer outras opções que você tenha instalado na etapa 3.

CUIDADO: Certifique-se de que seus dedos não estejam embaixo da impressora ao apoiá-la. Use os apoios de mão da impressora ou peça ajuda a alguém para levantá-la.

- 5** Coloque a impressora na parte superior da gaveta, assim como quaisquer outras opções instaladas. As aberturas na parte superior da gaveta ajudarão a fixar a impressora, de modo que as bordas fiquem devidamente alinhadas. Certifique-se de que a impressora esteja bem segura.

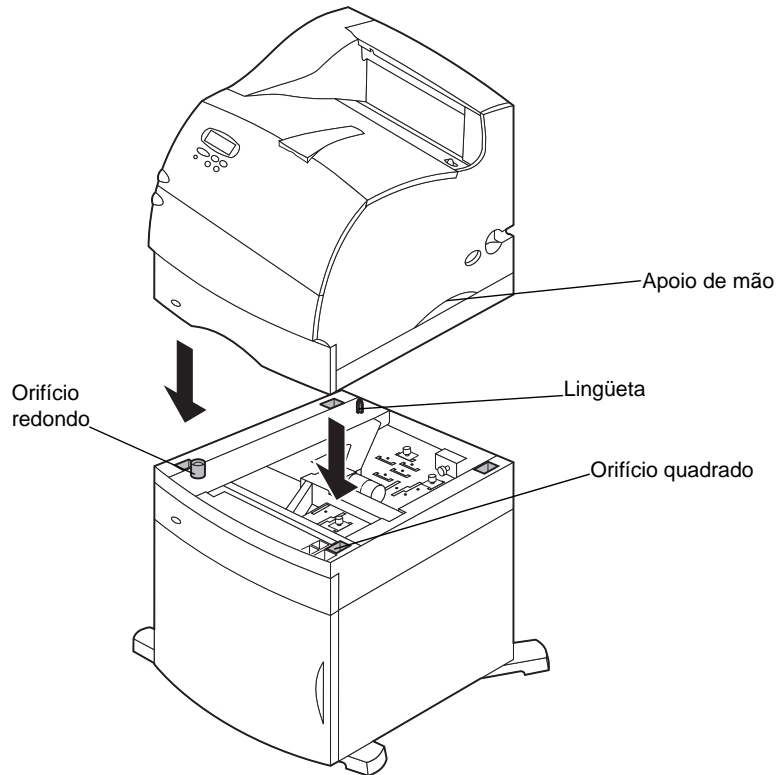


- 6** Ligue uma extremidade do cabo de conexão à impressora e a outra à gaveta.

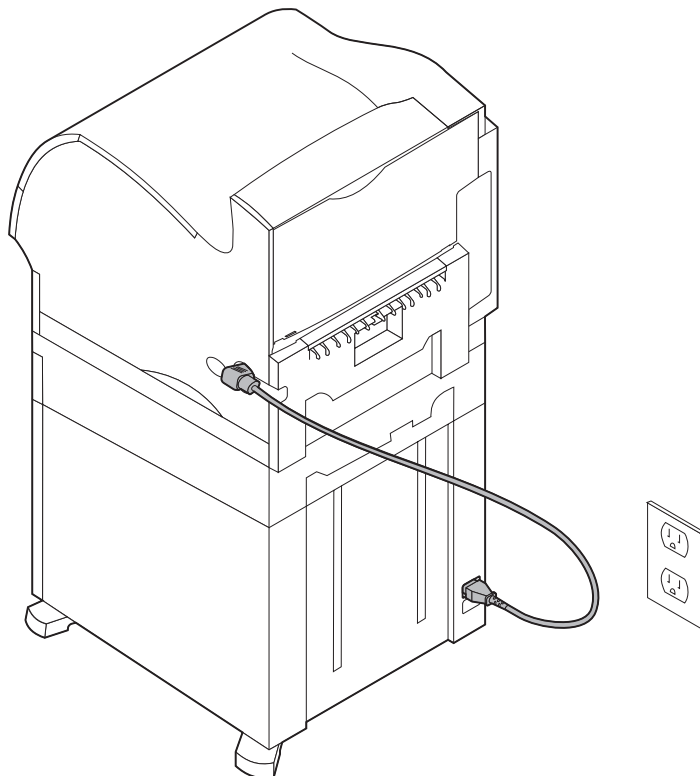

- 7** Reconecte todos os cabos desconectados.

- 8** Se pretender operar a gaveta de 2000 folhas a 100 - 127V, você *deve* usar o cabo de alimentação de 16 AWG fornecido com a unidade. Conecte o cabo de alimentação de 16 AWG à parte traseira da gaveta e, depois, a uma tomada elétrica devidamente aterrada. *Não* use o cabo de alimentação fornecido com a impressora; no entanto, você pode guardá-lo para um possível uso futuro. Se mais tarde você decide, por exemplo, desanexar a impressora atual da gaveta de 2000 folhas e usar a impressora com outras opções de papel, deverá usar o cabo de alimentação original fornecido. O cabo de alimentação de 16 AWG deve *sempre* permanecer com a gaveta de 2000 folhas.

Caso pretenda operar a gaveta de 2000 folhas a 200 - 240V, use o cabo de alimentação fornecido com a impressora. Conecte o cabo de alimentação à parte traseira da gaveta e a uma tomada elétrica devidamente aterrada.

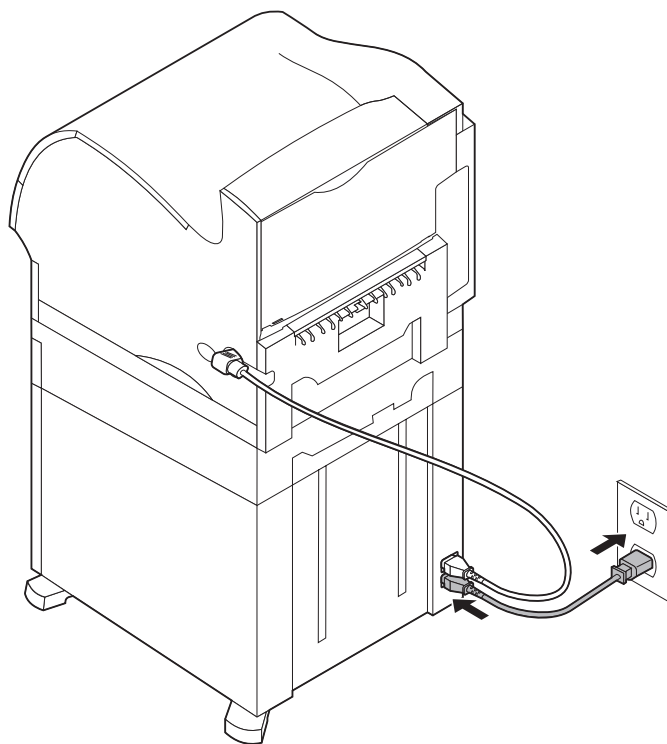

Verificar a instalação

Uma vez instalada a gaveta de 2000 folhas, verifique se a instalação foi feita corretamente, imprimindo uma página de configurações de menu.

Para imprimir uma página de configurações de menu:

- 1** Certifique-se de que a impressora esteja ligada e a mensagem de status **Pronta** exibida na tela.
- 2** Pressione **Menu>** ou **<Menu** para acessar os menus.
- 3** Continue a pressionar e soltar **Menu>** ou **<Menu** até que **Menu Utilitários** apareça na tela.
- 4** Pressione **Selecionar** para exibir a lista de itens de menu disponíveis no **Menu Utilitários**.
Menu Utilitários aparece agora na primeira linha da tela.
- 5** Pressione e solte **Menu>** até **Imprimir menus** aparecer na segunda linha da tela.
- 6** Pressione **Selecionar** para selecionar **Imprimir menus**.
A mensagem **Imprimindo configurações de menu** é exibida.

A página de configurações de menu é impressa.

Recursos instalados na página de configurações de menu lista todas as opções instaladas.

Procure **gaveta de 2000 folhas** na página impressa. Se a gaveta estiver listada, você já pode começar a usá-la.

Caso contrário, a impressora ou outras opções podem não estar devidamente ajustadas ou alinhadas. Retorne à página 6 deste guia e siga todas instruções de instalação. Imprima a página de configurações de menu novamente para verificar a instalação.

Definir o tipo do papel

Depois que a gaveta estiver instalada, você deve definir o tipo do papel. Para isso, vá para o painel do operador e, em seguida, siga estas etapas:

- 1** Certifique-se de que a impressora esteja ligada e que a mensagem de status **Pronta** apareça na tela.
- 2** Pressione **Menu>** ou **<Menu** para acessar os menus.
- 3** Continue a pressionar e soltar **Menu>** até que **Menu Papel** apareça na tela.
- 4** Pressione **Selecionar** para acessar o **Menu Papel**.
- 5** Continue a pressionar e soltar **Menu>** até que **Tipo de papel** apareça na tela.
- 6** Pressione **Selecionar** para exibir a lista de itens de menu disponíveis no menu **Tipo de papel**.
- 7** Continue a pressionar e soltar **Menu>** até **Tipo na bandeja x** (onde **x** representa o número da bandeja da gaveta de 2000 folhas) aparecer na tela.
- 8** Pressione **Selecionar** para exibir a lista de itens de menu disponíveis em **Tipo na bandeja x**.
- 9** Continue a pressionar e soltar **Menu>** até que o tipo do papel que você está usando na gaveta de 2000 folhas apareça na tela.
- 10** Pressione **Selecionar** para selecionar o tipo do papel.
Nota: Você pode selecionar qualquer recurso do painel do operador disponível, exceto o **Tipo de papel = Transparência**.
- 11** Pressione **Ir** para exibir a mensagem de status **Pronta**.

Alterar o tamanho do papel

A gaveta de 2000 folhas vem pré-configurada para papel Carta ou A4.

Para alterar o tamanho do papel antes da instalação, vá para a etapa 7 das instruções a seguir. Se estiver alterando o tamanho do papel para uma unidade que já esteja anexada a uma impressora e a uma fonte de alimentação, comece na etapa 1:

- 1** Abra a porta de carregamento.
- 2** Pressione o botão de descida do elevador localizado no lado esquerdo da abertura da porta. Veja a ilustração na página 17.
- 3** Retire o papel da bandeja do elevador e feche a porta de carregamento.
- 4** Reabra a porta. A bandeja do elevador da impressora deve estar aproximadamente a meia altura.
- 5** Desconecte o cabo de alimentação.
- 6** Remova a impressora e todas as opções anexadas da gaveta de 2000 folhas.


CUIDADO: As opções anexadas devem ser removidas uma de cada vez. Certifique-se de que seus dedos não estejam embaixo da impressora ao apoiá-la. Use os apoios de mão da impressora ou peça ajuda a alguém para levantá-la.

- 7** Localize o botão seletor do tamanho do papel na parte superior da gaveta. Consulte a página 13 para ver uma ilustração e a localização do botão.


Nota: Seis seleções de papel estão disponíveis. Cada seleção possui uma cor. Um novo tamanho de papel será exibido no painel do operador depois que a bandeja do elevador de papel estiver na posição superior.

- 8** Para fazer uma seleção, gire o botão totalmente no sentido anti-horário. Esse procedimento define o tamanho do papel para Ofício (LGL).
- 9** Conte os cliques à medida que você gira o botão no sentido horário a fim de encontrar o tamanho correto do papel. Por exemplo, um clique define o tamanho do papel para Executivo (EXEC).

Nota: Anote a cor associada ao tamanho do papel selecionado.

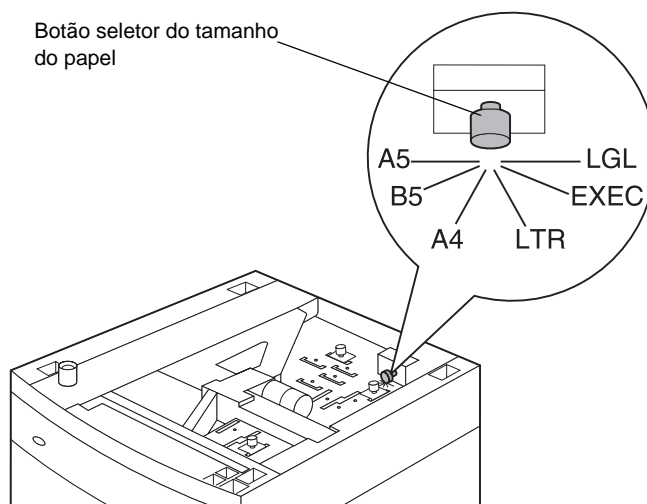

- 10** Solte os pinos de travamento e, em seguida, puxe as guias a fim de removê-las.

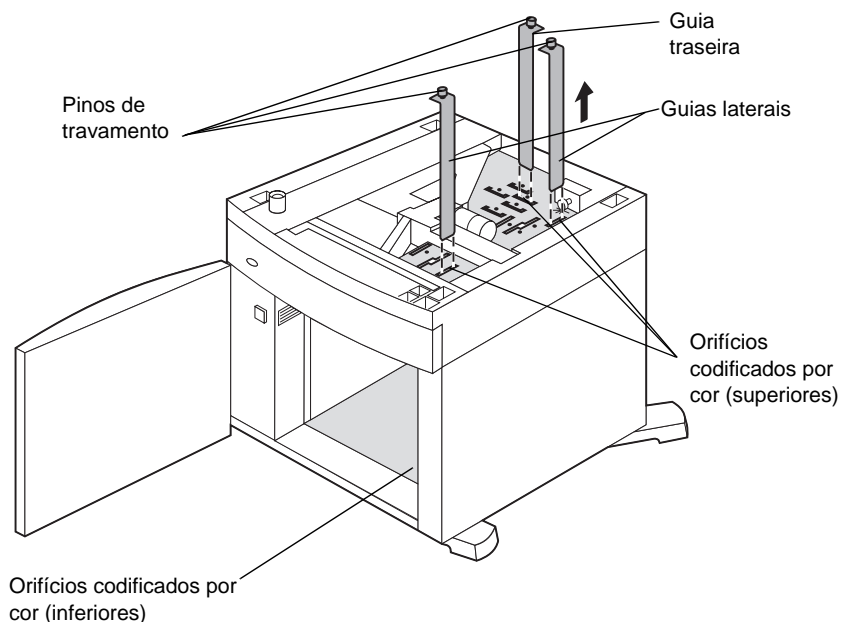

- 11** Recoloque as guias de papel nos orifícios codificados por cor, localizados na parte superior da unidade, correspondentes ao tamanho de papel selecionado.
- 12** Insira as guias de papel nos orifícios coloridos correspondentes localizados na parte inferior interna da unidade. As guias devem estar ajustadas em relação à parte superior da unidade.
- 13** Pressione cada pino para prender as guias no lugar.

Selecionar papel

A qualidade da impressão e a confiabilidade da alimentação de sua impressora podem variar de acordo com o tipo de papel usado. Para obter mais informações sobre as especificações do papel, consulte a documentação da impressora.

Para garantir a melhor qualidade de impressão, use papel xerográfico do tipo fibra longitudinal com 75 g/m² (20 lb.). Os papéis comerciais são destinados ao uso comercial em geral e fornecem uma qualidade de impressão aceitável.

Nota: Sempre imprima amostras no material de impressão que você pretende usar antes de comprar grandes quantidades.

A tabela a seguir mostra o papel recomendado para uso com a gaveta de 2000 folhas.

Especificações do papel

Material	Tipo	Peso
Papel	Papel xerográfico ou comercial	fibra longitudinal com 60 a 135 g/m ² (16 a 36 lb.)

Não use os seguintes materiais de impressão na gaveta:

- Envelopes
- Etiquetas
- Cartões
- Transparências
- Formulários reimpressos que solicitam registro exato

Carregar papel

Um carregamento adequado de papel pode evitar atolamentos, além de ajudar a garantir uma impressão livre de problemas.

Para evitar atolamentos de papel:

- Não carregue material de impressão além da marca de capacidade de papel. Consulte a página 19 para saber onde fica essa marca.
- Não dobre ou amasse o papel.
- Alinhe o papel com a parte traseira da gaveta.
- Não misture tamanhos ou pesos de papel diferentes na mesma origem.
- Não abra a porta de carregamento ou remova qualquer folha de papel durante um trabalho de impressão ou quando a palavra **Ocupada** estiver exibida no painel do operador.

Nota: Ao carregar mais de uma resma de papel, recomendamos que você retire a primeira e a última folhas.

Antes de carregar papel na bandeja, é preciso saber o lado de impressão recomendado. Geralmente, essa informação é indicada na embalagem do papel. Para carregar o papel, siga estas etapas:

- 1** Se estiver carregando papel pela primeira vez, vá para a etapa 2 na página 17. Caso contrário, observe o tamanho do papel carregado anteriormente. Se não tiver certeza do tamanho do papel, vá para o painel do operador da impressora e siga estas etapas:
 - a** Certifique-se de que a impressora esteja ligada e que a mensagem de status **Pronta** apareça na tela.
 - b** Selecione **Menus**.
 - c** Selecione **Menu Papel**.
 - d** Selecione **Tamanho do papel**.


- e** Selecione **Tamanho na bandeja x** (onde **x** representa o número da bandeja da gaveta de 2000 folhas).

Se quiser carregar um tamanho de papel diferente do selecionado, consulte a página 12 para obter instruções e, depois, continue na etapa 2 na página 17.

- 2** Abra a porta de carregamento. Se a bandeja do elevador ainda não estiver na posição rebaixada, pressione o botão de descida do elevador.




- 3** Flexione ligeiramente cada pilha de papel para frente e para trás. Não amasse ou dobre o papel. Alinhe as bordas sobre uma superfície plana.

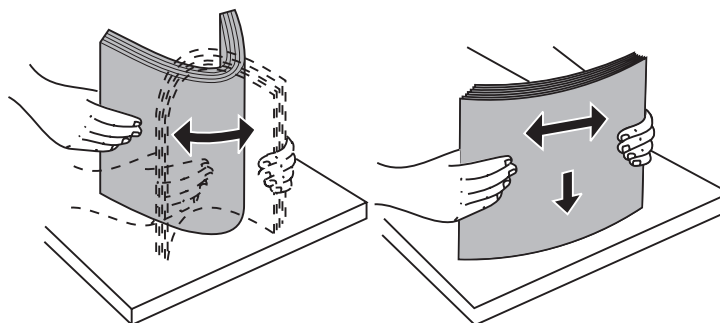

- 4** Incline levemente a pilha de papel, como mostrado, e coloque-a na bandeja do elevador com o lado apropriado para impressão virado para baixo. Alinhe a pilha de papel, encostando-a na parte traseira da gaveta.

Com cuidado, alinhe cada pilha de papel à medida que as carregar para garantir que não haja desníveis entre uma pilha e outra. Não carregue material de impressão acima da marca de capacidade de papel.

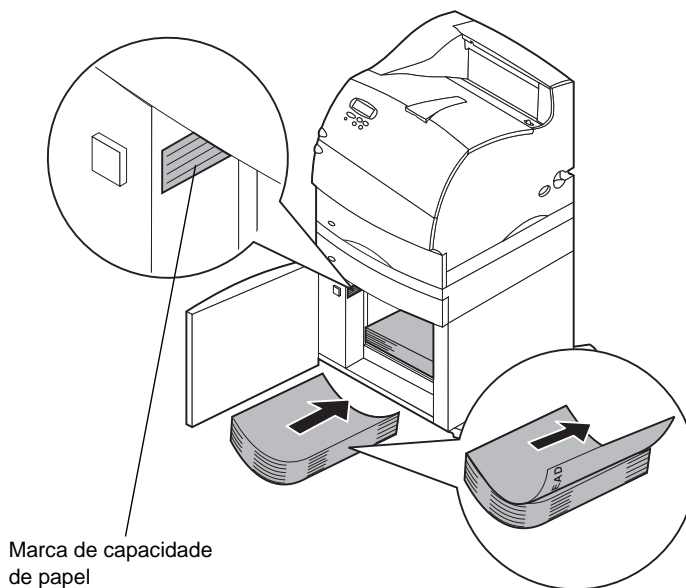

Essa ilustração mostra a orientação correta para o carregamento de papel em impressões *simples*. O papel timbrado deve ser carregado com o lado impresso *virado para baixo* e o início da página na parte frontal da gaveta. Não misture papéis de pesos diferentes.

No caso de impressão *duplex* em papel timbrado, coloque o lado impresso *virado para cima* com o início da página na parte traseira da gaveta.

5 Feche a porta de carregamento.

Nota: Caso precise devolver a gaveta de 2000 folhas, certifique-se de que todo o papel tenha sido removido da unidade *antes* de embalar o produto.


Solução de problemas

Problema	Ação
A bandeja do elevador não sobe quando a porta de carregamento é fechada, ou a bandeja do elevador não desce quando a porta é aberta e o botão de descida do elevador é pressionado.	Verifique o seguinte: <ul style="list-style-type: none">• A impressora está devidamente anexada à gaveta de 2000 folhas.• A impressora está ligada.• O cabo de alimentação está firmemente conectado à parte traseira da gaveta de 2000 folhas.• O cabo de alimentação está conectado a uma tomada.• A tomada possui eletricidade.
A bandeja do elevador desce inesperadamente.	Verifique se a impressora está sem papel ou se possui atolamento.
Mais de uma folha de papel foi alimentada ou uma folha foi alimentada incorretamente.	Remova a folha do trajeta papel da impressora e verifique se a pilha de papel está devidamente carregada. Certifique-se de remover a primeira e a última folhas de cada resma carregada. Consulte a página 22.
Ocorreu um atolamento de papel.	
Os rolos de alimentação não giram para avançar o papel.	Verifique o seguinte: <ul style="list-style-type: none">• O cabo de alimentação está firmemente conectado à parte traseira da gaveta de 2000 folhas.• O cabo de alimentação está conectado a uma tomada.• A tomada possui eletricidade.
Erros de alimentação ou atolamentos constantes na gaveta.	Tente o seguinte: <ul style="list-style-type: none">• Flexione ligeiramente o papel.• Vire o lado do papel. Verifique o seguinte: <ul style="list-style-type: none">• A gaveta de papel está devidamente instalada.• O papel está corretamente carregado.• O papel não está danificado.• O papel atende às especificações.• As guias de papel estão corretamente posicionadas em relação ao tamanho do papel selecionado. Consulte a página 12.

Problema	Ação
Mensagens de manutenção	<p>Uma mensagem de manutenção indica uma falha na impressora que pode necessitar de serviço.</p> <p>Desligue a impressora, espere cerca de 10 segundos e, em seguida, ligue-a novamente.</p> <p>Se o erro persistir, anote o número do erro e o problema, e faça uma descrição detalhada. Ligue para o serviço de atendimento.</p>
Papel pequeno demais	<p>Certifique-se de que o botão seletor do tamanho do papel esteja definido para o tamanho correto. Consulte a página 12.</p>

Eliminar um atolamento de papel

- 1** Abra a porta de carregamento.
- 2** Pressione o botão de descida do elevador.

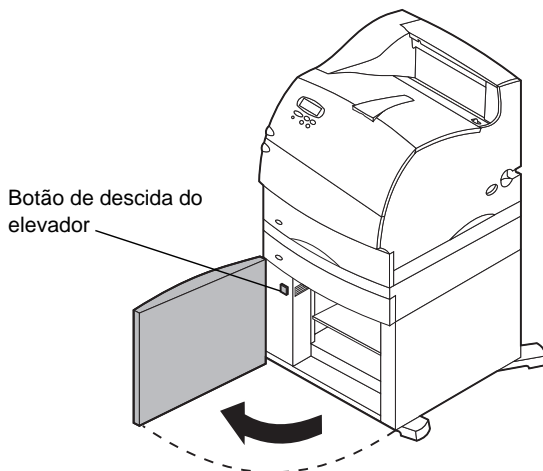

- 3** Remova o atolamento e retire qualquer papel do trajeto de papel da gaveta e da impressora.
- 4** Verifique se a pilha de papel está ordenada e alinhada.
- 5** Feche a porta.
- 6** Espere alguns segundos para que o elevador chegue ao topo.
- 7** Selecione **Ir** para reiniciar a impressão.

Para obter informações adicionais sobre a eliminação de atolamentos de papel, consulte a documentação da impressora.

Français

Première édition (Janvier 2001)

Le paragraphe suivant ne s'applique pas dans les pays où ses dispositions sont contraires à la législation en vigueur : LEXMARK INTERNATIONAL, INC. FOURNIT CE DOCUMENT « EN L'ETAT » SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS MAIS NON LIMITEE AUX GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIALISATION OU D'ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER. Certains pays n'autorisent pas la limitation des garanties expresses ou implicites, par conséquent, la présente exclusion peut ne pas s'appliquer à votre égard.

Ce document peut présenter des inexactitudes techniques ou des erreurs de typographie. Les informations qu'il contient sont modifiées régulièrement et les modifications apportées intégrées aux éditions suivantes. Les produits ou programmes décrits peuvent faire l'objet d'améliorations ou de modifications sans préavis.

Toutes références dans ce document à des produits, programmes ou services n'impliquent nullement que le fabricant s'engage à les rendre disponible dans tous les pays dans lesquels il opère. Toute référence à un produit, programme ou service ne signifie en aucun cas que seul ce produit, programme ou service doit être utilisé. Il peut être remplacé par tout produit, programme ou service équivalent qui ne porte atteinte à aucun droit intellectuel existant.

L'évaluation et la vérification du bon fonctionnement conjointement avec des produits, programmes ou services autres que ceux désignés expressément par le fabricant sont de la responsabilité de l'utilisateur.

Lexmark est une marque de Lexmark International, Inc., déposée aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

Les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

© Copyright 2001 Lexmark International, Inc. Tous droits réservés.

DROITS RESTREINTS DU GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE. Le logiciel et sa documentation sont fournis sous réserve de DROITS RESTREINTS. Toute utilisation, duplication ou divulgation par le gouvernement est soumise aux restrictions prévues aux paragraphes (c)(1)(ii) de l'article Rights in Technical Data and Computer Software au DFARS 252.227-7013 et par les dispositions FAR en vigueur : Lexmark International, Inc., Lexington, KY 40550.

Table des matières

Introduction	1
Déballage du tiroir 2000 feuilles	2
Fixation des pieds stabilisateurs	3
Installation du tiroir 2000 feuilles	6
Vérification de l'installation	10
Réglage du type de papier	11
Changement de taille de papier	12
Sélection du papier	15
Chargement de papier	16
Résolution des problèmes	19
Dégagement d'un bourrage de papier	21

Introduction

Grâce à son tiroir 2000 feuilles, votre imprimante vous permet de charger jusqu'à quatre ramettes (environ 2000 feuilles) de papier 80 g.

Ce tiroir est configuré pour le format lettre ou A4. Pour utiliser une autre taille de papier, reportez-vous à la page 13.

L'imprimante dispose d'une fonction de connexion automatique capable de détecter la présence du tiroir 2000 feuilles. Au démarrage, il est signalé par le message **Tiroir 2**, **Tiroir 3**, **Tiroir 4** ou **Tiroir 5**, selon le nombre de sources d'alimentation installées.

Afin d'éviter tout problème lors de l'utilisation de ce tiroir, il est important de sélectionner un papier adéquat et de veiller à le charger correctement. Vous trouverez page 16 des informations sur les différents types de support et page 17 des instructions pour le chargement.


Pour garantir la compatibilité avec l'imprimante, vérifiez que le tiroir est marqué d'un triangle de couleur dans l'angle supérieur avant gauche.

Reportez-vous à la documentation de l'imprimante pour obtenir les informations relatives aux émissions électroniques, à la sécurité et à la garantie.

Déballage du tiroir 2000 feuilles

- 1 Sortez du carton tous les éléments indiqués sur le schéma. S'il manque un élément, contactez votre point de vente.

Remarque : Le cordon d'alimentation 16 AWG est inclus uniquement avec les dispositifs prévus pour fonctionner à une tension d'alimentation de 100 - 127V.

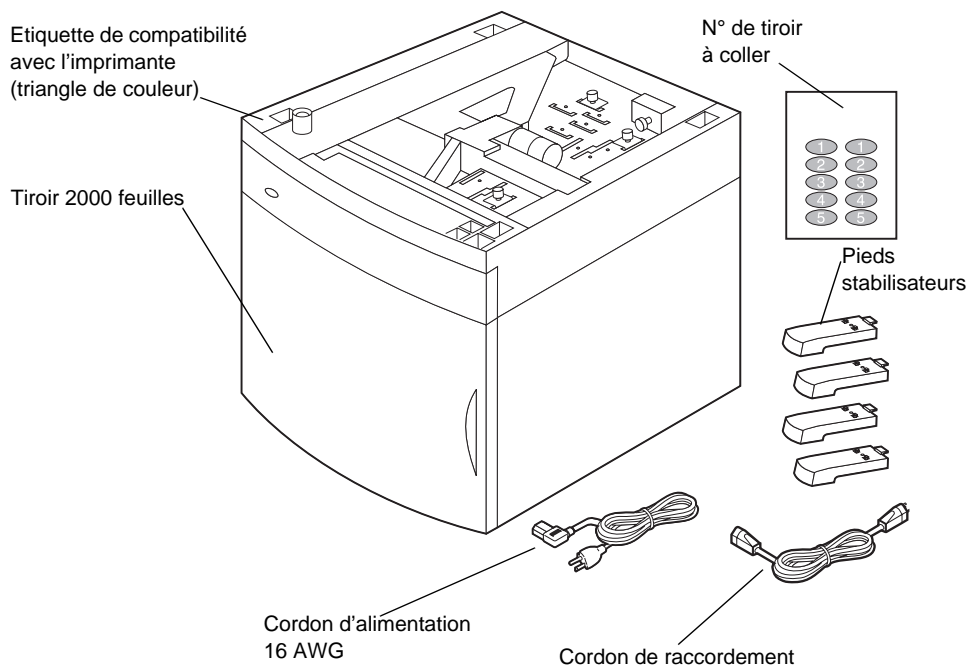

- 2 Retirez tous les emballages et le ruban adhésif des différents éléments.


Remarque : Conservez le carton et le matériel d'emballage afin de pouvoir ré-emballer le tiroir 2000 feuilles si nécessaire.

- 3** Décollez les numéros de tiroir appropriés et apposez-les sur les zones renforcées du tiroir. Sélectionnez le nombre correspondant au nombre d'options que vous mettez en place, y compris le tiroir d'alimentation standard.

Fixation des pieds stabilisateurs


ATTENTION : Si vous n'utilisez pas le meuble d'imprimante optionnel, vous *devez* fixer au tiroir les quatre pieds stabilisateurs.

- 1** Retournez le tiroir 2000 feuilles avec précaution.
- 2** Retirez les vis qui fixent les pieds en caoutchouc au tiroir. Conservez-les pour l'étape 5 page 6.

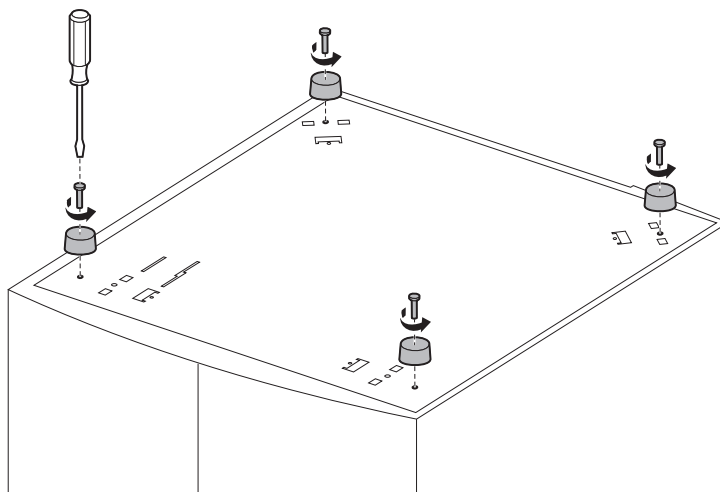


Remarque : Si vous décidez ultérieurement d'utiliser le meuble d'imprimante, vous devrez retirer les pieds stabilisateurs et remettre les pieds en caoutchouc.


- 3** Insérez l'onglet qui se trouve à l'extrémité du pied stabilisateur dans la fente située sous le tiroir. Faites pivoter le pied vers le bas jusqu'à ce qu'il soit aligné avec le fond du tiroir.

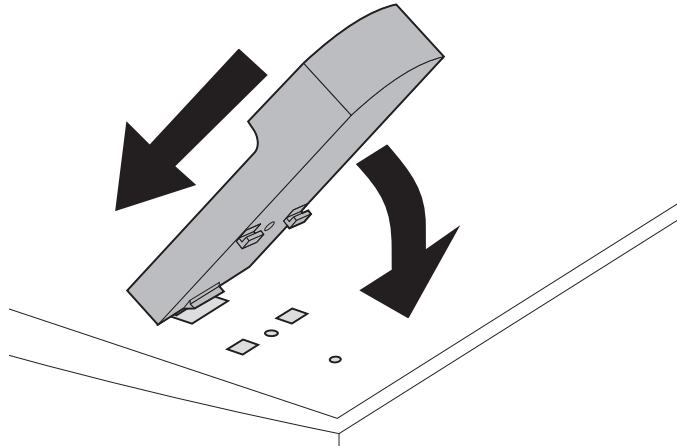

- 4** Eloignez le pied du centre du tiroir (en le faisant glisser) jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

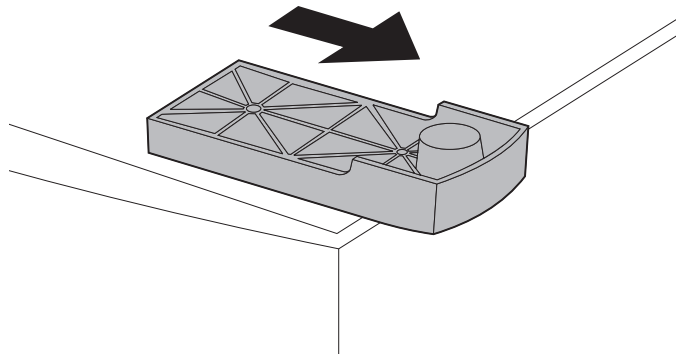

- 5** Prenez l'un des pieds en caoutchouc retiré à l'étape 2 page 4, alignez les orifices du pied en caoutchouc et du pied stabilisateur et fixez la vis comme indiqué.

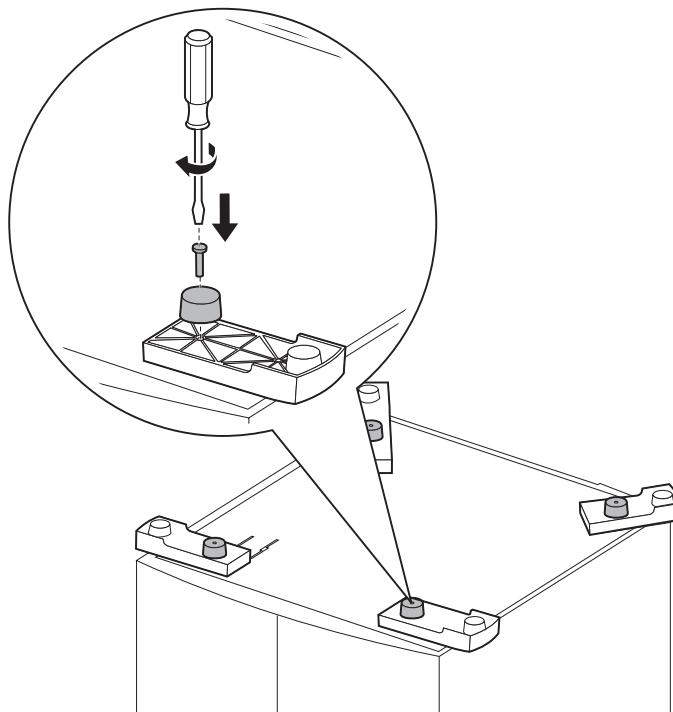

- 6** Répétez la procédure de l'étape 3 page 5 à l'étape 5 page 6 pour les autres pieds.

Installation du tiroir 2000 feuilles


Décidez où vous allez installer le tiroir 2000 feuilles. L'imprimante, et éventuellement d'autres options, seront posées sur le tiroir. Il est donc nécessaire de prévoir un maximum de 137,16 cm (4 ½ ft) d'espace supplémentaire.

Remarque : Ce tiroir est configuré pour le format lettre ou A4. Si vous souhaitez utiliser d'autres tailles de papier, reportez-vous à la page page 13 *avant* de mettre en place les options ou l'imprimante sur le tiroir 2000 feuilles.


- 1** Mettez l'imprimante hors tension et débranchez le cordon d'alimentation.
- 2** Déconnectez tous les câbles reliés à l'imprimante.
- 3** Installez les options dont vous disposez sur le tiroir une par une. Reportez-vous à la documentation de l'imprimante pour les instructions d'installation.
- 4** Demandez à quelqu'un de vous aider à soulever l'imprimante et placez-la sur le tiroir et les options installées à l'étape 3.

ATTENTION : Veillez à ne pas laisser vos doigts sous l'imprimante en la posant. Utilisez les poignées ou demandez à quelqu'un de vous aider à soulever l'imprimante.

- 5** Placez l'imprimante sur le tiroir et les options installées. Les ouvertures se trouvant sur la partie supérieure du tiroir vous aideront à aligner correctement les bords de l'imprimante. Vérifiez que l'imprimante est bien en place.

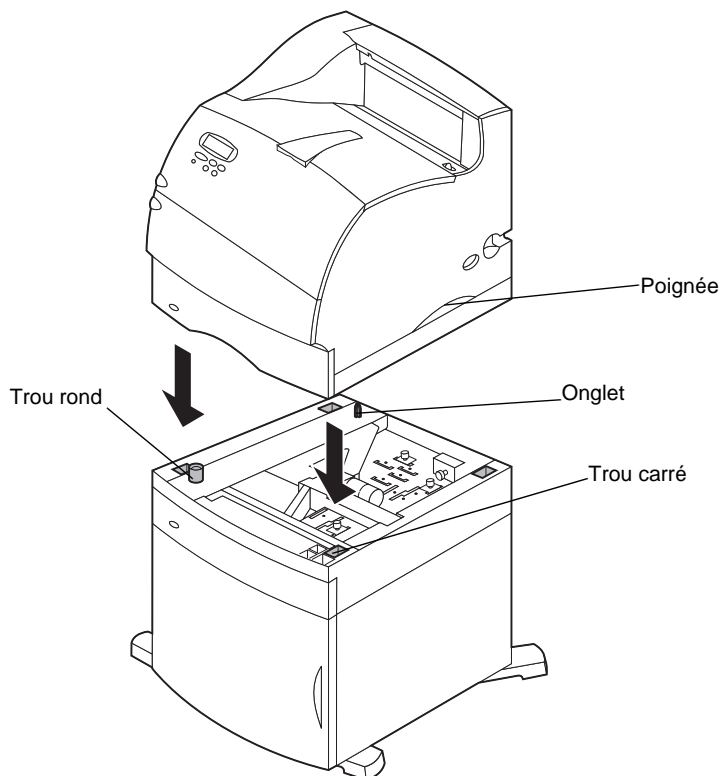


- 6** Branchez le cordon de raccordement sur l'imprimante.
Branchez l'autre extrémité de ce cordon sur le tiroir.

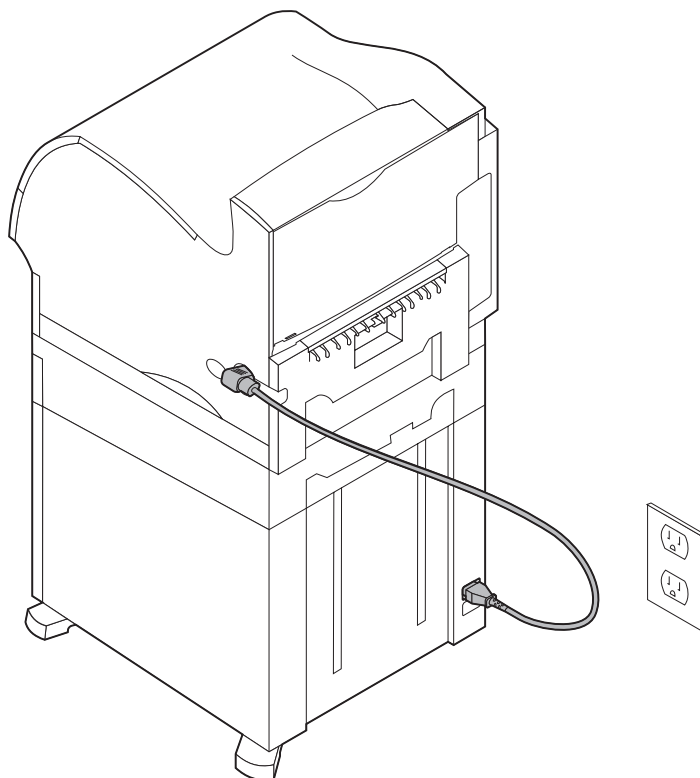

- 7** Rebranchez tous les câbles déconnectés.

8 Si vous avez l'intention de faire fonctionner le tiroir 2000 feuilles à 100 - 127V, vous *devez* utiliser le cordon d'alimentation 16 AWG fourni. Branchez le cordon 16 AWG à l'arrière du tiroir, puis sur une prise correctement mise à la terre. N'utilisez *pas* le cordon d'alimentation livré avec l'imprimante ; vous pouvez néanmoins conserver celui-ci pour l'utiliser ultérieurement. Par exemple, si vous décidez un jour de séparer l'imprimante du tiroir 2000 feuilles pour l'utiliser avec d'autres options d'alimentation, vous aurez besoin du cordon d'alimentation d'origine. Le cordon d'alimentation 16 AWG doit *toujours* accompagner le tiroir 2000 feuilles.

Si le tiroir 2000 feuilles doit fonctionner à 200 - 240V, utilisez le cordon d'alimentation fourni avec l'imprimante. Branchez le cordon d'alimentation à l'arrière du tiroir, puis sur une prise correctement mise à la terre.

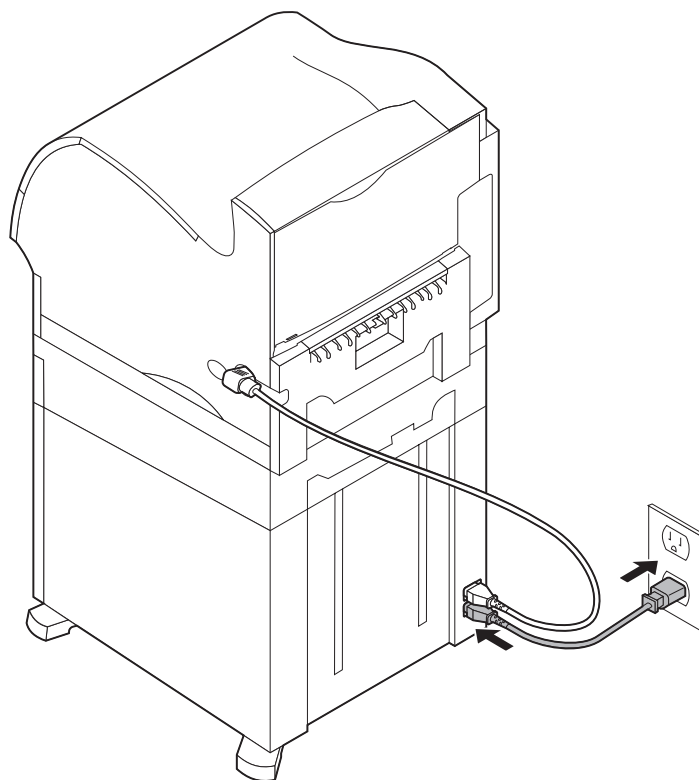

Vérification de l'installation

Une fois le tiroir 2000 feuilles installé, vérifiez que l'installation est correcte en imprimant la page des paramètres de menus.

Pour imprimer la page des paramètres de menus

- 1** Vérifiez que l'imprimante est sous tension et que le message d'état **Prêt** apparaît sur l'affichage.
- 2** Appuyez sur **Menu>** ou **<Menu** pour accéder aux différents menus.
- 3** Continuez d'appuyer sur **Menu>** ou **<Menu** jusqu'à ce que **Menu Utilitaires** s'affiche à l'écran.
- 4** Appuyez sur **Sélectionner** pour afficher la liste des éléments disponibles du **Menu Utilitaires**.
Menu Utilitaires apparaît sur la première ligne d'affichage.
- 5** Appuyez sur **Menu>** jusqu'à ce que **Impression menus** s'affiche sur la deuxième ligne.
- 6** Appuyez sur **Sélectionner** pour sélectionner **Impression menus**. Le message **Impression paramètres menus** s'affiche.

La page des paramètres de menus s'imprime.

Sous l'intitulé **Options installées** apparaît la liste de toutes les options installées.

Recherchez le **tiroir 2000 feuilles** sur la page imprimée. Si celui-ci figure dans la liste, vous pouvez l'utiliser.

S'il n'apparaît pas, il est possible que l'imprimante ou une autre option soit mal fixée ou ne soit pas alignée correctement. Retournez à la page 6 de ce manuel et suivez bien toutes les instructions d'installation. Imprimez de nouveau la page des paramètres de menus pour vérifier l'installation.

Réglage du type de papier

Une fois le tiroir installé, vous devez configurer le type de papier. Pour ce faire, procédez aux étapes suivantes à partir du panneau de commandes :

- 1** Assurez-vous que l'imprimante est sous tension et que le message d'état **Prêt** est affiché à l'écran.
- 2** Appuyez sur **Menu>** ou **<Menu** pour accéder aux différents menus.
- 3** Appuyez de nouveau sur **Menu>** jusqu'à ce que **Menu Papier** s'affiche.
- 4** Appuyez sur **Sélectionner** pour ouvrir le **Menu Papier**.
- 5** Appuyez de nouveau sur **Menu>** jusqu'à ce que **Type papier** s'affiche.
- 6** Appuyez sur **Sélectionner** pour afficher la liste des éléments disponibles du menu **Type papier**.
- 7** Appuyez de nouveau sur **Menu>** jusqu'à ce que **Type tiroir x** (où **x** représente le numéro de tiroir correspondant au tiroir 2000 feuilles) s'affiche.
- 8** Appuyez sur **Sélectionner** pour afficher la liste des éléments disponibles du menu **Type tiroir x**.
- 9** Appuyez de nouveau sur **Menu>** jusqu'à ce que le type de papier que vous utilisez dans le tiroir 2000 feuilles s'affiche.
- 10** Appuyez sur **Sélectionner** pour sélectionner le type de papier.
Remarque : Vous avez le choix entre toutes les options proposées par le panneau de commandes à l'exception de **Type papier = Transparent**.
- 11** Appuyez sur **Reprise** pour afficher le message d'état **Prêt**.

Changement de taille de papier

Le tiroir 2000 feuilles est configuré pour du papier au format lettre ou A4.

Pour changer de format avant l'installation, passez directement à l'étape 7 des instructions suivantes. Pour modifier la configuration d'une unité déjà connectée à l'imprimante et à une source d'alimentation, procédez à l'étape 1.

- 1** Ouvrez la porte de chargement.
- 2** Appuyez sur le bouton de descente du tiroir élévateur situé sur la gauche de l'ouverture de la porte. Voir schéma page 18.
- 3** Retirez le papier du tiroir élévateur et refermez la porte de chargement.
- 4** Rouvrez cette porte. Le tiroir élévateur doit se trouver approximativement à mi-hauteur.
- 5** Débranchez le cordon d'alimentation.
- 6** Retirez l'imprimante et toutes les options reliées au tiroir 2000 feuilles.


ATTENTION : Retirez les différentes options une par une. Veillez à ne pas laisser vos doigts sous l'imprimante en la posant. Utilisez les poignées ou demandez à quelqu'un de vous aider à soulever l'imprimante.

- 7** Repérez le bouton de sélection de taille de papier qui se trouve sur le tiroir. Vous trouverez page 14 le schéma de ce bouton et de son emplacement.


Remarque : Six types de papier sont disponibles. A chacun d'entre eux correspond un code couleur. La nouvelle taille de papier s'affiche sur le panneau de commandes lorsque le tiroir élévateur est en position haute.

- 8** Pour effectuer une sélection, tournez le bouton à fond dans le sens anti-horaire. Vous réglez ainsi la taille de papier sur légal (LGL).
- 9** Tournez le bouton dans le sens horaire en comptant les déclics pour obtenir la taille de papier souhaitée. Par exemple, le premier déclic règle la taille sur exécutive (EXEC).

Remarque : Notez la couleur associée à la taille de papier sélectionnée.

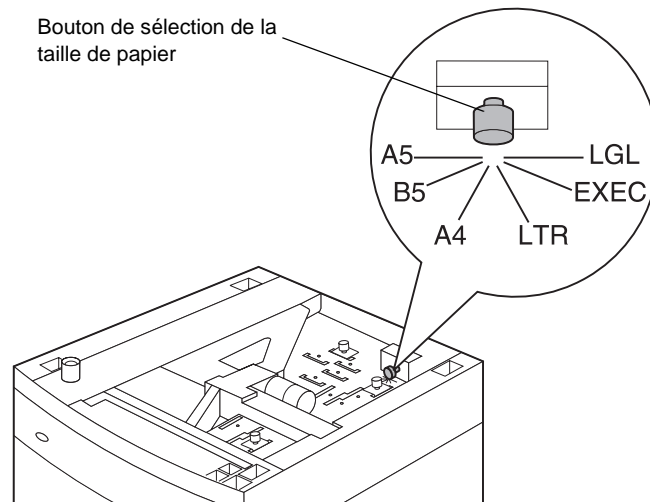

- 10** Tirez sur les broches de verrouillage pour les débloquer, puis tirez les guides vers le haut pour les retirer.

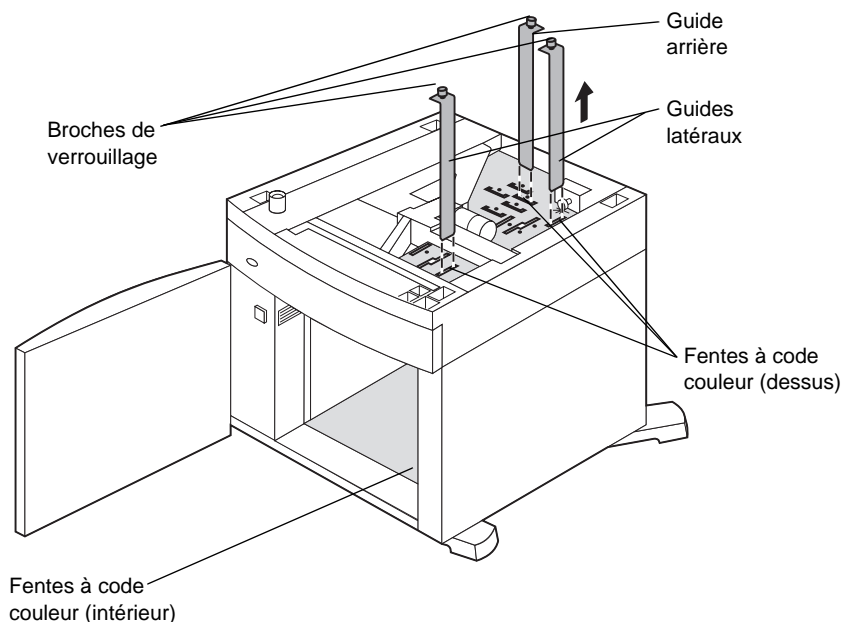

- 11** Remplacez les guides papier dans les fentes avec le code couleur correspondant à la taille de papier sélectionnée qui se trouvent sur le dessus de l'unité.
- 12** Insérez les guides papier dans les fentes de même couleur situées au fond de l'unité. Les guides papier devraient maintenant être calés contre la partie supérieure de l'unité.
- 13** Appuyez sur les broches afin de les maintenir en place.

Sélection du papier

La qualité d'impression et la fiabilité du dispositif d'alimentation varient selon le type de papier utilisé. Pour de plus amples informations sur les spécifications du papier, reportez-vous à la documentation de l'imprimante.

Pour garantir une qualité d'impression optimale, nous vous conseillons d'utiliser du papier long grain, de 75 g/m² (20 lb). Les papiers professionnels sont conçus pour une utilisation générale et permettent d'obtenir une qualité d'impression convenable.

Remarque : Essayez toujours vos nouveaux supports d'impression avant de vous en procurer de grandes quantités.

Le tableau suivant répertorie les types de papier conseillés pour le tiroir 2000 feuilles.

Spécifications du papier

Matière	Type	Poids
Papier	Papier xérogaphique ou professionnel	60 à 135 g/m ² long grain. (16 à 36 lb)

Ne chargez *pas* les supports suivants dans le tiroir :

- Enveloppes
- Etiquettes
- Bristol
- Transparents
- Formulaires préimprimés nécessitant un positionnement exact.

Chargement de papier

En veillant à charger correctement le papier, vous éviterez les bourrages et les problèmes d'impression.

Pour éviter les bourrages :

- Ne dépassez pas la limite de capacité du tiroir. Voir page 18 pour identifier le repère de capacité.
- N'utilisez pas de papier plié ou froissé.
- Alignez le papier sur l'arrière du tiroir.
- Ne mélangez pas différentes tailles et poids de papier dans une même source d'alimentation.
- Evitez d'ouvrir la porte de chargement ou de retirer du papier lorsqu'un travail d'impression est en cours ou lorsque le message **Occupé** est affiché sur le panneau de commandes.


Remarque : Lorsque vous chargez plusieurs ramettes de papier, nous vous conseillons de retirer la première et la dernière feuille.

Avant de charger le papier, vérifiez quelle est la face recommandée pour l'impression. Ceci est généralement indiqué sur l'emballage du papier. Pour charger le papier, procédez comme suit :


- 1** Si vous chargez du papier pour la première fois, procédez à l'étape 2 page 18. Sinon, notez la taille de papier chargée précédemment. Si vous avez des doutes sur la taille du papier, procédez aux étapes ci-dessous à partir du panneau de commandes de l'imprimante :
 - a** Vérifiez que l'imprimante est sous tension et que le message d'état **Prêt** apparaît sur l'affichage.
 - b** Sélectionnez **Menus**.
 - c** Sélectionnez **Menu Papier**.
 - d** Sélectionnez **Taille Papier**.
 - e** Sélectionnez **Taille tiroir x** (où **x** représente le numéro du tiroir 2000 feuilles).

Si vous souhaitez charger un papier d'une taille différente de la taille sélectionnée, lisez les instructions page 13, puis passez à l'étape 2 page 18.

- 2** Ouvrez la porte de chargement. Si le tiroir élévateur n'est pas encore en position basse, abaissez-le en appuyant sur le bouton de descente du tiroir élévateur.

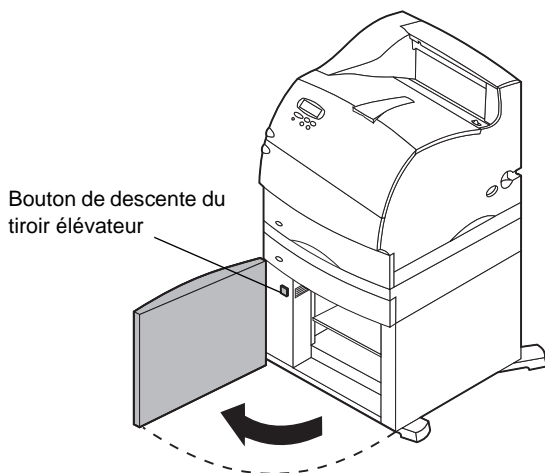

- 3** Déramez chaque pile de papier. N'utilisez pas de papier plié ou froissé. Egalisez les bords sur une surface plane.

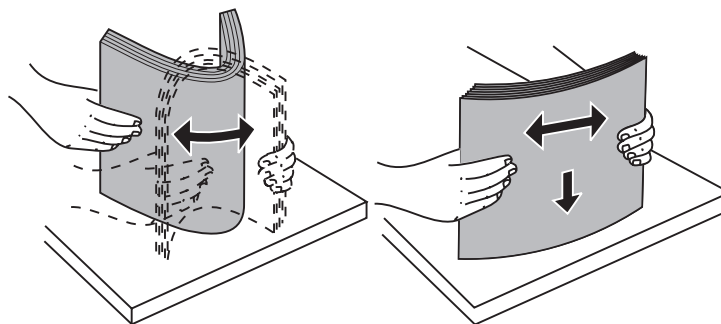

- 4** Recourbez légèrement la pile de papier comme indiqué et placez-la sur le tiroir élévateur avec la face à imprimer vers le bas. Alignez la pile de papier sur l'arrière du tiroir.


Résolution des problèmes

Problème	Procédure
Le tiroir élévateur ne monte pas lorsque la porte de chargement est fermée ou ne descend pas lorsque celle-ci est ouverte et que le bouton de descente du tiroir élévateur est enfoncé.	Vérifiez les points suivants : <ul style="list-style-type: none"> • L'imprimante est correctement connectée au tiroir 2000 feuilles. • L'imprimante est sous tension. • Le cordon d'alimentation est branché correctement à l'arrière du tiroir 2000 feuilles. • Le cordon d'alimentation est branché à une prise. • La prise est sous tension.
Le tiroir élévateur descend inopinément.	Vérifiez s'il reste du papier ou s'il n'y a pas un bourrage.
Plusieurs feuilles sont introduites simultanément ou une feuille n'est pas introduite correctement.	Retirez le papier qui se trouve dans l'imprimante et assurez-vous que la pile de papier a été chargée correctement. N'oubliez pas de retirer la première et la dernière feuille de chaque ramette chargée. Voir page 21.
Un bourrage se produit.	
Les galets d'alimentation ne tournent pas pour entraîner le papier.	Vérifiez les points suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Le cordon d'alimentation est branché correctement à l'arrière du tiroir 2000 feuilles. • Le cordon d'alimentation est branché à une prise. • La prise est sous tension.
Mauvaise alimentation ou bourrages répétés.	Essayez les méthodes suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Déramez le papier. • Retournez le papier. Vérifiez les points suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Le tiroir est installé correctement. • Le papier est chargé correctement. • Le papier n'est pas endommagé. • Le papier correspond aux spécifications. • Les guides papiers sont positionnés correctement en fonction de la taille sélectionnée. Voir page 13.

Problème	Procédure
Messages d'entretien	<p>Un message d'entretien apparaît à la suite d'un problème pour indiquer que l'imprimante nécessite une intervention.</p> <p>Mettez l'imprimante hors tension, attendez environ 10 secondes, puis remettez-la sous tension.</p> <p>Si l'erreur se reproduit, notez le numéro d'erreur, le problème et les détails. Appelez les services d'entretien.</p>
Papier trop court	<p>Vérifiez que le bouton de sélection de taille de papier est réglé correctement. Voir page 13.</p>

Dégagement d'un bouchage de papier

- 1 Ouvrez la porte de chargement.
- 2 Appuyez sur le bouton de descente du tiroir élévateur.

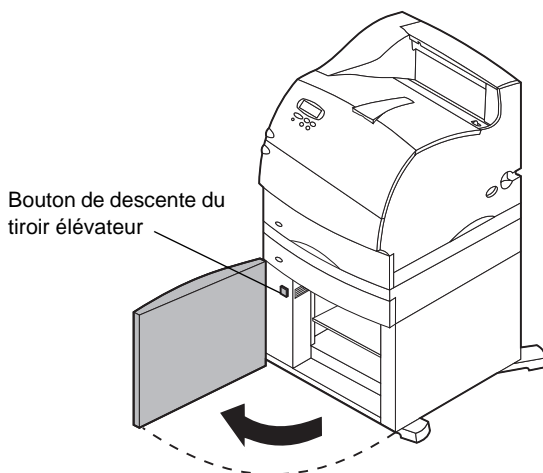

- 3 Dégagez le bouchage et retirez toutes les feuilles qui se trouvent sur le chemin du papier dans le tiroir et l'imprimante.
- 4 Vérifiez que la pile de papier est nette et bien alignée.
- 5 Refermez la porte.
- 6 Attendez quelques secondes pour permettre à l'élévateur de remonter.
- 7 Sélectionnez Reprise pour poursuivre l'impression.

Pour de plus amples informations sur le dégagement des bouchages de papier, reportez-vous à la documentation de l'imprimante.

Deutsch

Erste Ausgabe (Januar 2001)

Der folgende Abschnitt gilt nicht für Länder, in denen die nachstehenden Bestimmungen nicht mit dem geltenden Recht vereinbar sind. LEXMARK INTERNATIONAL ÜBERNIMMT FÜR DIE VORLIEGENDE DOKUMENTATION KEINERLEI GEWÄHRLEISTUNG IRGENDWELCHER ART, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT AUSSCHLIESSLICH DER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE HANDELSÜBLICHKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. In einigen Ländern sind ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistungsausschlüsse für bestimmte Transaktionen nicht zulässig. Diese Erklärung betrifft Sie deshalb möglicherweise nicht.

Diese Dokumentation enthält möglicherweise technische Ungenauigkeiten oder typographische Fehler. An den enthaltenen Informationen werden in regelmäßigen Abständen Änderungen vorgenommen. Diese Änderungen werden in späteren Ausgaben berücksichtigt. Verbesserungen oder Änderungen der beschriebenen Produkte oder Programme bleiben vorbehalten.

Durch Bezugnahme auf bestimmte Produkte, Programme oder Dienstleistungen in der vorliegenden Dokumentation übernimmt der Hersteller keine Gewährleistung für die Verfügbarkeit dieser Produkte, Programme oder Dienstleistungen in allen Ländern seines Tätigkeitsbereichs. Die Nennung eines Produkts, eines Programms oder einer Dienstleistung besagt weder ausdrücklich noch stillschweigend, daß ausschließlich dieses Produkt, dieses Programm oder diese Dienstleistung verwendet werden kann. Andere Produkte, Programme bzw. Dienstleistungen mit vergleichbarer Funktionalität können ebenfalls verwendet werden, sofern kein Verstoß gegen das Urheberrecht vorliegt.

Die Bewertung und Überprüfung des Betriebs mit anderen als den vom Hersteller ausdrücklich genannten Produkten, Programmen oder Dienstleistungen durch den Benutzer erfolgt auf eigene Verantwortung.

Lexmark ist eine Marke von Lexmark International, Inc., eingetragen in den USA und/oder anderen Ländern.

Sonstige Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

© Copyright 2001 Lexmark International, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

EINGESCHRÄNKTE RECHTE DER REGIERUNG DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA. Die vorliegende Software und Dokumentation werden mit EINGESCHRÄNKTEN RECHTEN zur Verfügung gestellt. Die Verwendung, Vervielfältigung oder Offenlegung seitens der Regierung unterliegt den Einschränkungen, die in Absatz (c)(1)(ii) der Klausel „Rights in Technical Data and Computer Software“ unter DFARS 252.227-7013 und in anwendbaren FAR-Bestimmungen festgelegt sind: Lexmark International, Inc., Lexington, KY 40550.

Inhalt

Einführung	1
Auspacken der 2000-Blatt-Zuführung	2
Anbringen von Stabilisierungsfüßen	4
Installieren der 2000-Blatt-Zuführung.	7
Überprüfen der Installation.	12
Einstellen der Papiersorte	13
Ändern des Papierformats	14
Papierauswahl	17
Einlegen von Papier.	18
Problemlösung	22
Beheben von Papierstaus	24

Einführung

Mit der 2000-Blatt-Papierzuführung wird die Papierkapazität Ihres Druckers erhöht. Sie können bis zu vier Ries (ca. 2000 Blatt) Papier mit einem Gewicht von 75 g/m² einlegen.

Die Zuführung ist für das Format „Letter“ oder „A4“ vorkonfiguriert. Informationen zur Verwendung anderer Papierformate finden Sie auf Seite 14.

Der Drucker erkennt automatisch, wenn die 2000-Blatt-Zuführung installiert ist. Nach dem Start des Druckers wird diese Option je nach Anzahl der bereits installierten Papierzufuhren als **Fach 2**, **Fach 3**, **Fach 4** oder **Fach 5** angezeigt.

Ein zuverlässiger Papiereinzug ist nur dann gewährleistet, wenn Sie eine für die 2000-Blatt-Zuführung empfohlene Papiersorte verwenden und das Papier richtig einlegen. Papierspezifikationen finden Sie auf Seite 17. Hinweise zum Einlegen von Papier finden Sie auf Seite 18.


Kompatibilität mit dem Drucker ist dann gewährleistet, wenn die Zuführung vorne in der oberen linken Ecke mit einem farbigen Dreieck versehen ist.

Hinweise zu Elektro-Emissionen und zur Sicherheit sowie zu Garantieleistungen finden Sie in der Dokumentation zum Drucker.

Auspacken der 2000-Blatt-Zuführung

- 1 Nehmen Sie alle in der Abbildung dargestellten Teile aus der Verpackung. Sollten Teile fehlen, wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie die 2000-Blatt-Zuführung erworben haben.

Hinweis: Das Netzkabel 16 AWG ist nur beigelegt, wenn das Gerät mit einer Netzspannung von 100 bis 127 Volt betrieben werden soll.

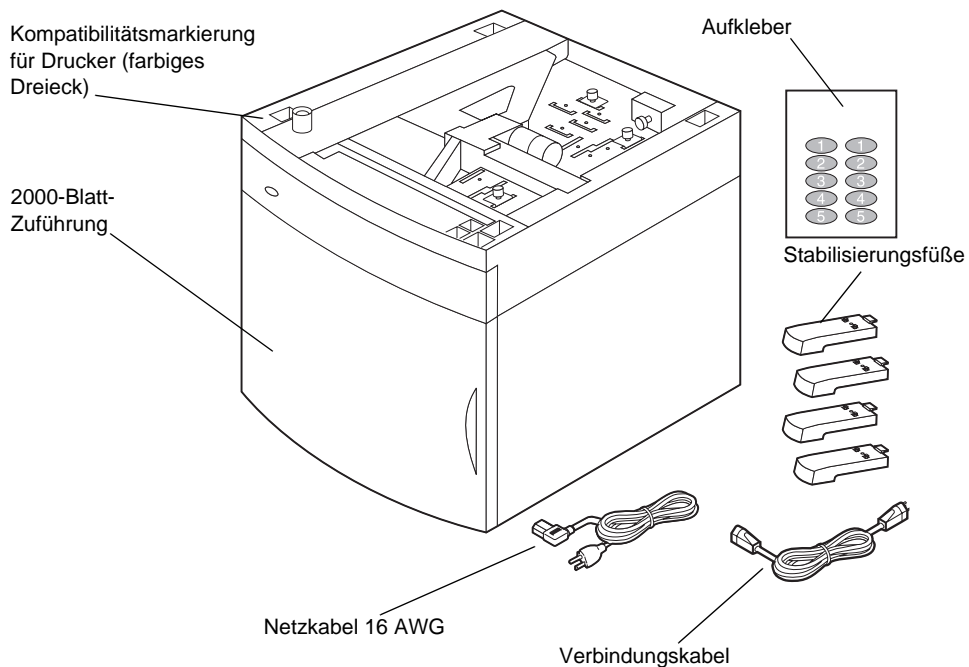

- 2 Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und Klebeband von den Teilen.


Hinweis: Bewahren Sie Karton und Verpackung für den Fall auf, daß Sie die 2000-Blatt-Zuführung zur Lagerung oder zu Wartungszwecken wieder verpacken müssen.

- 3** Ziehen Sie die nummerierten Aufkleber ab, und bringen Sie diese an den ausgesparten Stellen der Zuführung an. Verwenden Sie den Aufkleber mit der Nummer, die der Anzahl der installierten Papieroptionen entspricht (einschließlich des Standardausgabefachs).

Anbringen von Stabilisierungsfüßen


ACHTUNG: Wenn Sie kein optionales Druckergestell verwenden, *müssen* die vier Stabilisierungsfüße an der Zuführung angebracht werden.

- 1** Stellen Sie die 2000-Blatt-Zuführung vorsichtig auf den Kopf.
- 2** Lösen Sie die Schrauben der Gummifüße an der Zuführung. Bewahren Sie Schrauben und Füße für Schritt 5 auf Seite 6 auf.

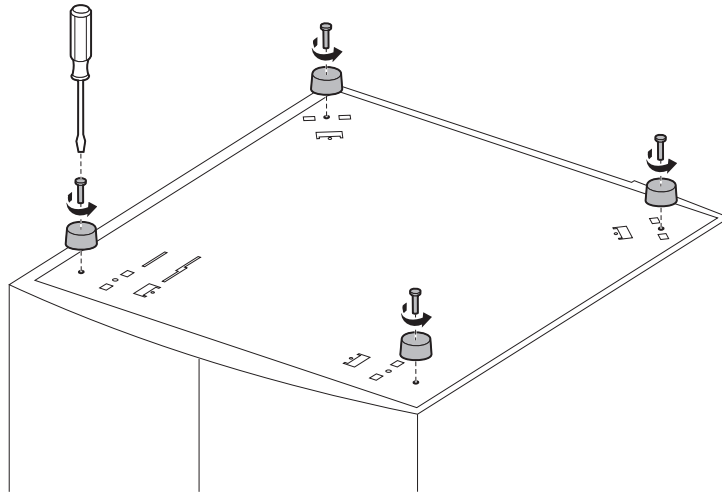


Hinweis: Wenn Sie sich später entschließen sollten, doch ein Druckergestell zu verwenden, müssen Sie die Stabilisierungsfüße entfernen und wieder die Gummifüße anbringen.


- 3** Stecken Sie die Nase am Ende des Stabilisierungsfußes in die Aufnahme im Boden der Zuführung. Kippen Sie den Stabilisierungsfuß, bis er auf dem Boden der Zuführung aufliegt.

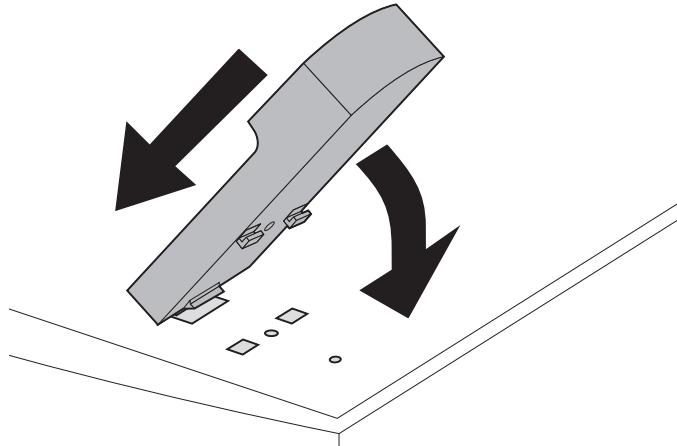

- 4** Drücken Sie den Fuß nach außen, bis er einrastet.

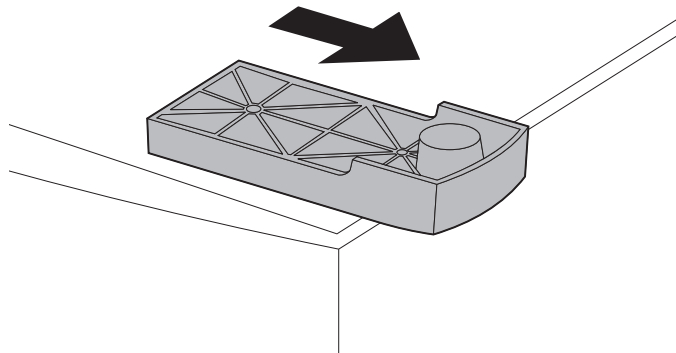

- 5** Richten Sie mit Hilfe eines der in Schritt 2 auf Seite 4 entfernten GummifüÙe die Öffnung von Gummi- und Stabilisierungsfuß aufeinander aus, und bringen Sie die Schraube wie abgebildet an.

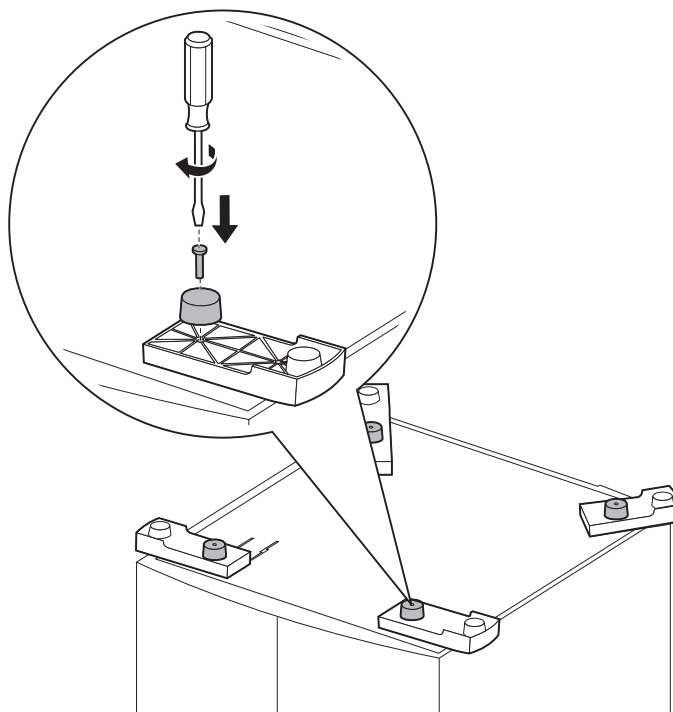

- 6** Wiederholen Sie die Schritte 3 auf Seite 5 bis 5 auf Seite 6 für die restlichen Gummi- und StabilisierungsfüÙe.

Installieren der 2000-Blatt-Zuführung


Suchen Sie einen Aufstellungsort für die 2000-Blatt-Zuführung. Der Drucker und, falls vorhanden, weitere Optionen werden auf der Zuführung installiert. Lassen Sie also mindestens 137,16 cm Freiraum.

Hinweis: Die Zuführung ist für das Format „Letter“ oder „A4“ vorkonfiguriert. Wenn Sie ein anderes Papierformat verwenden möchten, fahren Sie mit Seite 14 fort, *bevor* Sie Optionen oder den Drucker auf der 2000-Blatt-Zuführung anbringen.


- 1** Schalten Sie den Drucker aus, und ziehen Sie das Netzkabel des Druckers.
- 2** Ziehen Sie alle anderen Kabel vom Drucker ab.
- 3** Setzen Sie alle vorhandenen Optionen nacheinander auf die Zuführung. Hinweise zur ordnungsgemäßen Installation finden Sie in der Dokumentation zum Drucker.
- 4** Heben Sie, am besten mit Hilfe einer weiteren Person, den Drucker auf die Zuführung beziehungsweise die in Schritt 3 installierten Optionen.

ACHTUNG: Achten Sie darauf, den Drucker beim Abstellen nicht von unten zu halten. Halten Sie den Drucker an den Griffmulden, oder bitten Sie jemanden, Ihnen zu helfen.

- 5** Setzen Sie den Drucker auf die Zuführung und eventuell zusätzlich installierte Optionen. Die Aufnahmen auf der Oberseite der Zuführung ermöglichen eine genaue Ausrichtung der Geräte. Achten Sie darauf, daß der Drucker sicher steht.

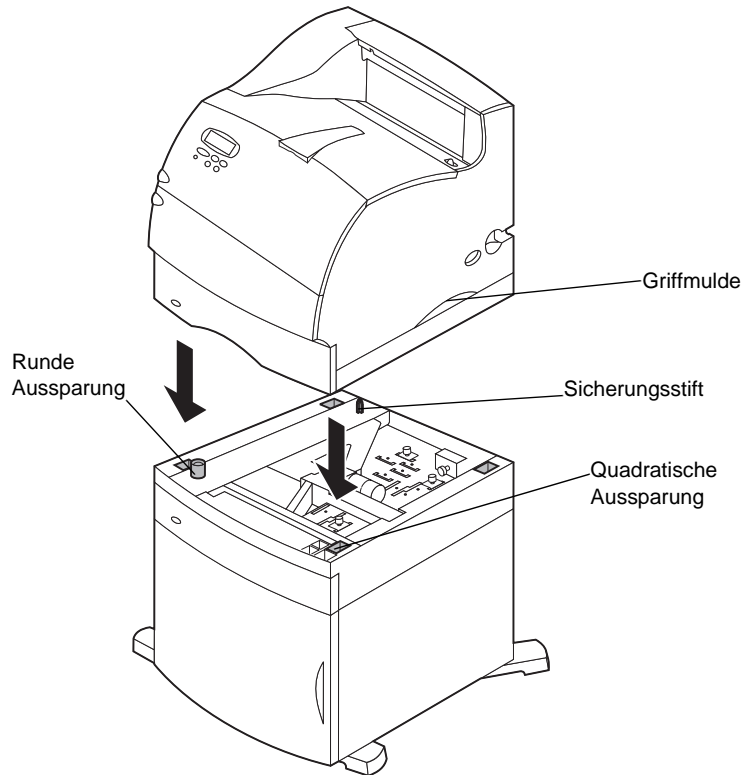


- 6** Stecken Sie das Verbindungskabel in den Drucker. Stecken Sie das andere Ende des Verbindungskabels in die Zuführung.

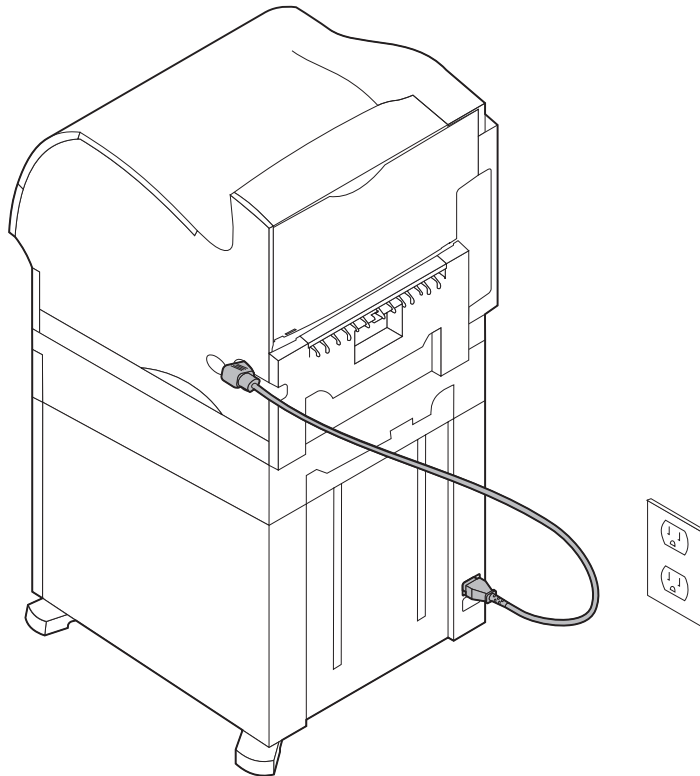

- 7** Schließen Sie sämtliche anderen Kabel wieder an.

- 8** Wenn Sie die 2000-Blatt-Zuführung mit einer Netzspannung von 100 bis 127 Volt betreiben möchten, *müssen* Sie das mitgelieferte Netzkabel 16 AWG verwenden. Schließen Sie das Netzkabel 16 AWG an die Zuführung und an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an. Verwenden Sie *nicht* das Netzkabel des Druckers. Bewahren Sie es jedoch für eventuelle spätere Verwendung auf. Wenn Sie sich beispielsweise später dazu entschließen, den Drucker nicht mehr mit der 2000-Blatt-Zuführung, aber mit anderen Papieroptionen zu verwenden, sollten Sie das ursprünglich mit dem Drucker mitgelieferte Netzkabel verwenden. Das Netzkabel 16 AWG sollte *immer* für die 2000-Blatt-Zuführung verwendet werden.

Falls die 2000-Blatt-Zuführung mit einer Netzspannung von 200 bis 240 Volt betrieben werden soll, verwenden Sie das mit dem Drucker mitgelieferte Netzkabel. Schließen Sie das Netzkabel an die Zuführung und an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an.

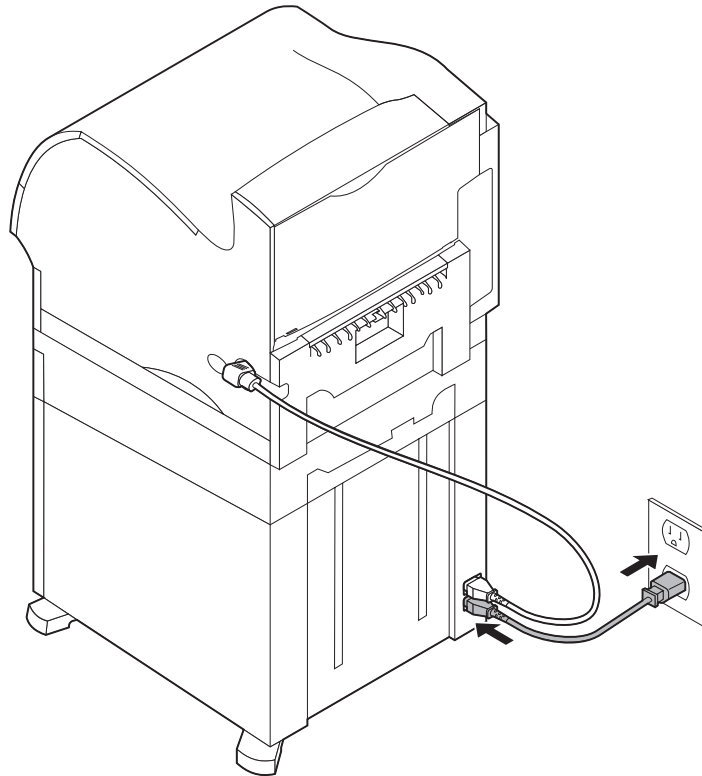

Überprüfen der Installation

Drucken Sie nach der Installation der 2000-Blatt-Zuführung eine Seite mit Menüeinstellungen, um die Installation zu überprüfen.

So drucken Sie eine Seite mit Menüeinstellungen:

- 1** Vergewissern Sie sich, daß der Drucker eingeschaltet ist und daß die Statusmeldung **Bereit** in der Anzeige zu sehen ist.
- 2** Drücken Sie **Menü>** oder **<Menü**, um die Menüs aufzurufen.
- 3** Drücken Sie **Menü>** oder **<Menü**, bis **MENÜ DIENSTPROG.** in der Anzeige erscheint.
- 4** Drücken Sie **Auswählen**, um eine Liste der verfügbaren Menüoptionen für das **MENÜ DIENSTPROG.** anzeigen zu lassen.

In der ersten Zeile der Anzeige erscheint **MENÜ DIENSTPROG..**
- 5** Drücken Sie **Menü>**, bis in der zweiten Zeile der Anzeige **Menüs drucken** erscheint.
- 6** Drücken Sie **Auswählen**, um **Menüs drucken** auszuwählen. Die Meldung **Menüeinstellungen werden gedruckt** wird angezeigt.

Die Seite mit den Menüeinstellungen wird gedruckt.

Unter **Installierte Optionen** werden auf der Seite mit den Menüeinstellungen alle installierten Optionen aufgelistet.

Prüfen Sie, ob **2000-Blatt-Zuführung** in der Liste enthalten ist. Ist dies der Fall, ist die Zuführung betriebsbereit.

Wenn die Zuführung nicht in der Liste enthalten ist, sind der Drucker oder andere Optionen eventuell nicht fest angebracht. Blättern Sie zurück auf Seite 6 dieses Handbuchs, und befolgen Sie genau die Installationsanweisungen. Drucken Sie die Seite mit den Menüeinstellungen erneut, um die Installation zu überprüfen.

Einstellen der Papiersorte

Nach der Installation der Zuführung sollte die Papiersorte eingestellt werden. Gehen Sie zur Einstellung der Papiersorte an der Druckerbedienerkonsole folgendermaßen vor:

- 1** Vergewissern Sie sich, daß der Drucker eingeschaltet ist und daß die Statusmeldung **Bereit** in der Anzeige zu sehen ist.
- 2** Drücken Sie **Menü>** oder **<Menü**, um die Menüs aufzurufen.
- 3** Drücken Sie **Menü>**, bis **MENÜ PAPIER** in der Anzeige erscheint.
- 4** Drücken Sie **Auswählen**, um das **MENÜ PAPIER** zu öffnen.
- 5** Drücken Sie **Menü>**, bis **Papiersorte** in der Anzeige erscheint.
- 6** Drücken Sie **Auswählen**, um eine Liste der verfügbaren Menüoptionen für das Menü **Papiersorte** anzeigen zu lassen.
- 7** Drücken Sie **Menü>**, bis **Fach x Sorte** (wobei **x** für die Fachnummer der 2000-Blatt-Zuführung steht) in der Anzeige erscheint.
- 8** Drücken Sie **Auswählen**, um eine Liste der verfügbaren Menüoptionen für **Fach x Sorte** anzeigen zu lassen.
- 9** Drücken Sie **Menü>**, bis die in der 2000-Blatt-Zuführung verwendete Papiersorte in der Anzeige erscheint.
- 10** Drücken Sie **Auswählen**, um die Papiersorte auszuwählen.
Hinweis: Sie können alle Optionen des Bedienerkonsolenmenüs auswählen, mit Ausnahme von **Papiersorte = Folie**.
- 11** Drücken Sie **Fortfahren**, damit die Statusmeldung **Bereit** angezeigt wird.

Ändern des Papierformats

Die 2000-Blatt-Zuführung ist für das Format „Letter“ oder „A4“ vorkonfiguriert.

Wenn Sie das Papierformat vor der Installation ändern möchten, fahren Sie jetzt mit Schritt 7 der folgenden Anweisungen fort. Wenn Sie das Papierformat für eine bereits am Drucker angebrachte und ans Netz angeschlossene Einheit ändern möchten, fahren Sie mit Schritt 1 fort:

- 1** Öffnen Sie die Ladeklappe.
- 2** Drücken Sie den Absenkknopf auf der linken Seite der Klappenöffnung. Siehe die Abbildung auf Seite 19.
- 3** Nehmen Sie das Papier aus dem Papierhebefach, und schließen Sie die Ladeklappe.
- 4** Öffnen Sie die Klappe erneut. Das Papierhebefach des Druckers sollte etwa zur Hälfte hochgefahren sein.
- 5** Ziehen Sie das Netzkabel ab.
- 6** Entfernen Sie den Drucker und alle installierten Optionen von der 2000-Blatt-Zuführung.


ACHTUNG: Entfernen Sie die installierten Optionen nacheinander. Achten Sie darauf, den Drucker beim Abstellen nicht von unten zu halten. Halten Sie den Drucker an den Griffmulden, oder bitten Sie jemanden, Ihnen zu helfen.

- 7** Der Drehknopf für die Papierformatauswahl befindet sich oben auf der Zuführung. Eine Abbildung des Knopfs finden Sie auf Seite 15.


Hinweis: Es stehen sechs Papierformatoptionen zur Auswahl. Die einzelnen Papierformate sind farbcodiert. An der Bedienerkonsole wird ein neues Papierformat angezeigt, wenn sich das Papierhebefach in der oberen Position befindet.

- 8** Wenn Sie ein Format auswählen möchten, drehen Sie den Knopf vollständig gegen den Uhrzeigersinn. Dadurch wird das Papierformat „Legal“ (LGL) eingestellt.
- 9** Welches Papierformat eingestellt ist, richtet sich nach der Anzahl der Klicks beim Drehen des Knopfs im Uhrzeigersinn. Bei einem Klicken ist beispielsweise das Papierformat „Executive“ (EXEC) eingestellt.

Hinweis: Notieren Sie sich, welche Farbe dem von Ihnen verwendeten Papierformat zugewiesen ist.

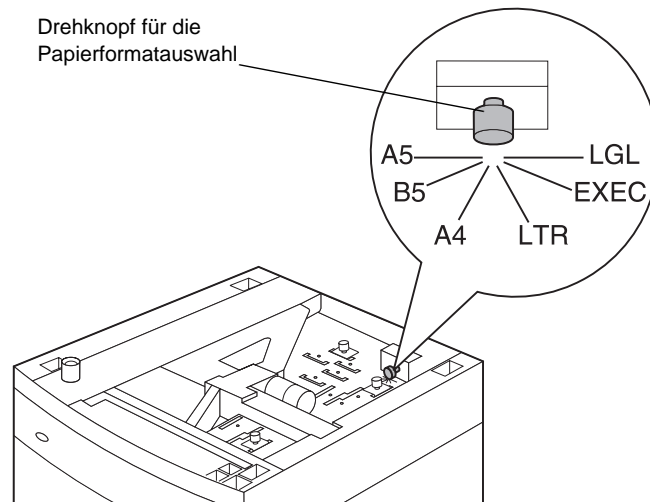

- 10** Ziehen Sie die Sicherungsstifte hoch, um sie zu entsperren, und ziehen Sie dann an den Führungen, um sie zu entfernen.

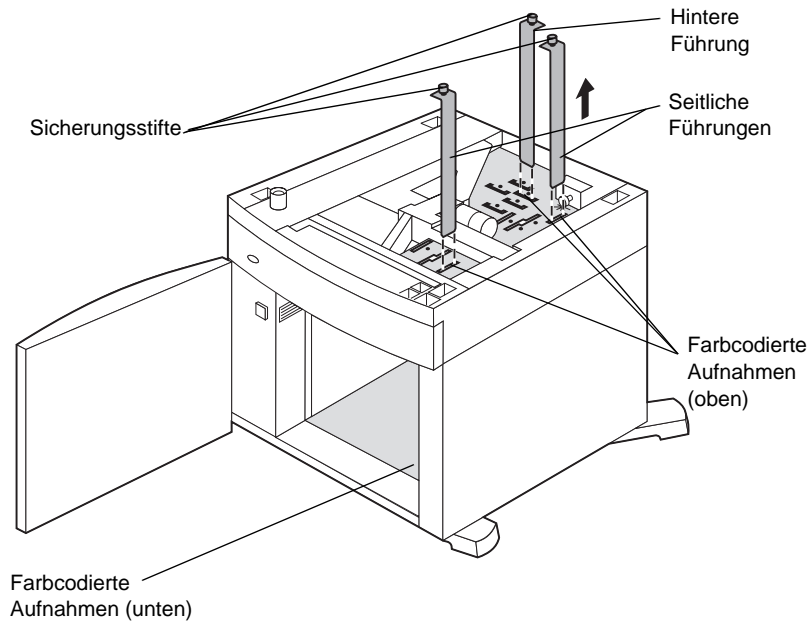

- 11** Stellen Sie die Papierführungen in den farbcodierten Aufnahmen oben in der Einheit so neu ein, daß sie dem ausgewählten Papierformat entsprechen.
- 12** Setzen Sie die Papierführungen in die entsprechenden farbcodierten Aufnahmen unten in der Einheit ein. Die Führungen sollten nun bündig mit der Oberkante der Einheit sein.
- 13** Drücken Sie die Sicherungsstifte herunter, um die Führungen zu arretieren.

Papierauswahl

Je nach verwendeter Papiersorte können Druckqualität und Zuverlässigkeit des Papiereinzugs durch den Drucker variieren. Detaillierte Informationen zu Papierspezifikationen finden Sie in der Dokumentation zum Drucker.

Verwenden Sie für eine optimale Druckqualität xerografisches Papier mit vertikaler Faserrichtung und einem Gewicht von 75 g m^2 . Geschäftspapier ist für die allgemeine Verwendung im geschäftlichen Bereich konzipiert und bietet eine annehmbare Druckqualität.

Hinweis: Bevor Sie größere Mengen Papier kaufen, sollten Sie Probeausdrucke mit dem jeweiligen Druckmaterial vornehmen.

In der folgenden Tabelle sind die Papierempfehlungen für die 2000-Blatt-Zuführung aufgeführt.

Papierspezifikationen

Material	Sorte	Gewicht
Papier	Xerografisches Papier oder Geschäftspapier	60 bis 135 g/m^2 , vertikale Faserrichtung

Die folgenden Druckmaterialien dürfen *nicht* in der Zuführung verwendet werden:

- Briefhüllen
- Etiketten
- Karton
- Folien
- Vordruckte Formulare, die eine genaue Ausrichtung erfordern

Einlegen von Papier

Durch das ordnungsgemäße Einlegen des Papiers können Papierstaus vermieden und somit ein problemloser Druckbetrieb ermöglicht werden.

So vermeiden Sie Papierstaus:

- Legen Sie nur soviel Papier ein, daß die Kapazitätsmarkierung (Füllstandslinie) nicht überschritten wird. Die Papierkapazitätsmarkierung ist auf Seite 21 abgebildet.
- Das Papier darf nicht geknickt oder zerknittert sein.
- Richten Sie das Papier an der Rückseite der Zuführung aus.
- Legen Sie nicht Papier mit unterschiedlichem Format oder Gewicht in eine Zuführung ein.
- Öffnen Sie nicht die Ladeklappe, und entnehmen Sie kein Papier, während ein Druckauftrag ausgeführt wird, oder wenn in der Anzeige der Bedienerkonsole **Belegt** erscheint.

Hinweis: Wenn Sie mehrere Ries Papier einlegen, sollte jeweils das oberste und das unterste Blatt entfernt werden.


Ermitteln Sie vor dem Einlegen des Papiers die bevorzugte Druckseite. Diese Angabe finden Sie normalerweise auf der Verpackung. So legen Sie Papier ein:

- 1** Wenn Sie zum ersten Mal Papier einlegen, fahren Sie mit Schritt 2 auf Seite 19 fort. Ist dies nicht der Fall, notieren Sie das zuvor eingelegte Papierformat. Wenn Sie nicht sicher sind, welches Papierformat verwendet wurde, führen Sie an der Bedienerkonsole des Druckers folgende Schritte aus:
 - a** Vergewissern Sie sich, daß der Drucker eingeschaltet ist und daß die Statusmeldung **Bereit** in der Anzeige zu sehen ist.
 - b** Wählen Sie **Menüs**.


- c** Wählen Sie **MENÜ PAPIER**.
- d** Wählen Sie **Papierformat**.
- e** Wählen Sie **Fach x Format** (wobei **x** für die Fachnummer der 2000-Blatt-Zuführung steht).

Wenn Sie ein anderes als das ausgewählte Papierformat einlegen möchten, befolgen Sie die Anweisungen auf Seite 14, und fahren Sie anschließend mit Schritt 2 auf Seite 19 fort.

- 2** Öffnen Sie die Ladeklappe. Falls das Papierhebefach noch nicht heruntergefahren ist, drücken Sie auf den Absenknopf, um es herunterzufahren.

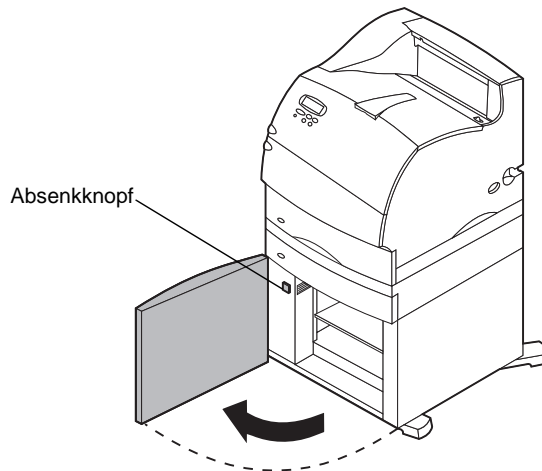


- 3** Fächern Sie die Papierstapel jeweils in beide Richtungen auf. Das Papier darf nicht geknickt oder zerknittert sein. Gleichen Sie die Kanten auf einer ebenen Fläche an.

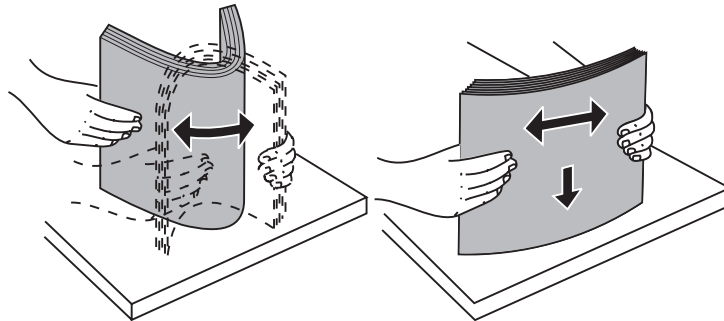

- 4** Biegen Sie den Papierstapel leicht (siehe Abbildung), und legen Sie ihn mit der bevorzugten Druckseite nach unten auf das Papierhebefach. Richten Sie den Stapel an der Rückseite der Zuführung aus.

Achten Sie beim Einlegen darauf, daß sämtliche Stapel bündig übereinander liegen. Legen Sie nur soviel Papier ein, daß die Kapazitätsmarkierung (Füllstandslinie) nicht überschritten wird.

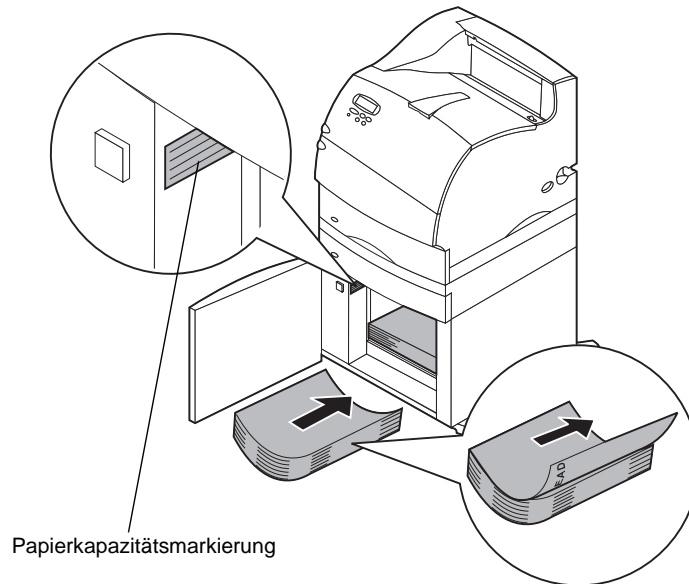

In dieser Abbildung ist die korrekte Ausrichtung beim Einlegen von Papier für den *einseitigen* Druck dargestellt. Briefbögen sollten mit der bedruckten Seite *nach unten* und der Oberkante zur Vorderseite der Zuführung eingelegt werden. Legen Sie nicht Papier mit unterschiedlichem Gewicht ein.

Beim *beidseitigen* Bedrucken (Duplexdruck) von Briefbögen wird das Papier mit der bedruckten Seite *nach oben* und der Oberkante zur Rückseite der Zuführung eingelegt.

5 Schließen Sie die Ladeklappe.

Hinweis: Wenn Sie die 2000-Blatt-Zuführung zurücksenden müssen, entfernen Sie *vor* dem Verpacken sämtliches Papier.


Problemlösung

Problem	Vorgehensweise
Das Papierhebefach wird nach Schließen der Ladeklappe nicht hochgefahren oder beim Öffnen der Ladeklappe trotz Betätigung des Absenkknopfs nicht heruntergefahren.	<p>Prüfen Sie folgende Punkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der Drucker ist ordnungsgemäß auf der 2000-Blatt-Zuführung angebracht. • Der Drucker ist eingeschaltet. • Das Netzkabel ist fest auf der Rückseite der 2000-Blatt-Zuführung eingesteckt. • Das Netzkabel ist in eine Steckdose eingesteckt. • Die Steckdose wird mit Strom versorgt.
Das Hebefach fährt ohne erkennbaren Grund herunter.	Prüfen Sie, ob kein Papier mehr eingelegt ist oder ein Papierstau vorliegt.
Es werden mehrere Blätter auf einmal eingezogen, oder einzelne Blätter werden falsch eingezogen.	Entfernen Sie das Papier aus dem Papierpfad, und prüfen Sie, ob der Papierstapel korrekt eingelegt wurde. Das oberste und unterste Blatt eines Ries Papier sollte nicht mit eingelegt werden. Siehe Seite 24.
Es kommt zu einem Papierstau.	
Die Transportrollen aus Gummi drehen sich nicht und transportieren das Papier nicht weiter.	<p>Prüfen Sie folgende Punkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Das Netzkabel ist fest auf der Rückseite der 2000-Blatt-Zuführung eingesteckt. • Das Netzkabel ist in eine Steckdose eingesteckt. • Die Steckdose wird mit Strom versorgt.
In der Zuführung kommt es häufig zu falschen Einzügen und zu Papierstaus.	<p>Versuchen Sie die folgenden Abhilfemaßnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fächern Sie das Papier auf. • Drehen Sie das Papier um. <p>Prüfen Sie folgende Punkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Papierzuführung ist ordnungsgemäß angebracht. • Das Papier ist korrekt eingelegt. • Das Papier ist nicht geknickt oder zerknittert. • Das Papier entspricht den Spezifikationen. • Die Papierführungen sind korrekt auf das ausgewählte Papierformat eingestellt. Siehe Seite 14.

Problem	Vorgehensweise
Wartungsmeldungen	<p>Wartungsmeldungen weisen auf Druckerfehler hin, die unter Umständen eine Wartung des Geräts erforderlich machen.</p> <p>Schalten Sie den Drucker aus, warten Sie etwa 10 Sekunden, und schalten Sie den Drucker wieder ein.</p> <p>Wenn der Fehler erneut auftritt, notieren Sie sich die Fehlernummer, das Problem und eine ausführliche Beschreibung des Fehlers. Wenden Sie sich an den Kundendienst.</p>
Fehlermeldung „Papier ist zu kurz“	<p>Stellen Sie sicher, daß der Drehknopf für die Papierformatauswahl auf das korrekte Format eingestellt ist. Siehe Seite 14.</p>

Beheben von Papierstaus

- 1 Öffnen Sie die Ladeklappe.
- 2 Drücken Sie den Absenknopf.

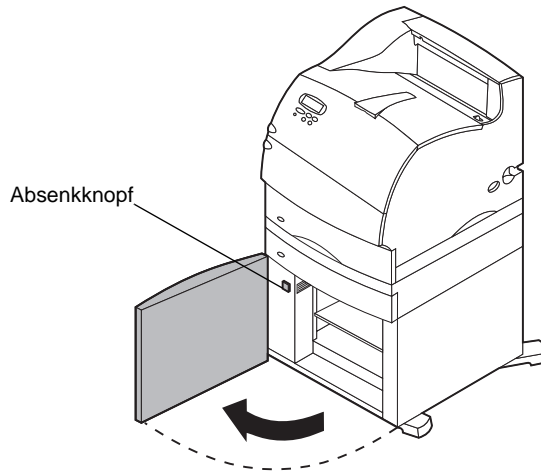

- 3 Beseitigen Sie den Papierstau, indem Sie das gesamte Papier aus dem Papierpfad von Zuführung und Drucker entfernen.
- 4 Prüfen Sie, ob der Stapel Papier richtig ausgerichtet und bündig eingelegt ist.
- 5 Schließen Sie die Klappe.
- 6 Warten Sie einige Sekunden, bis das Papierhebefach hochgefahren ist.
- 7 Wählen Sie **Fortfahren**, um mit dem Drucken fortzufahren.

Weitere Informationen zum Beheben von Papierstaus finden Sie in der Dokumentation zum Drucker.

Italiano

Prima edizione (Gennaio 2001)

Il presente paragrafo non è valido nei Paesi in cui le disposizioni qui riportate non sono ammissibili ai sensi di legge: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. FORNISCE LA PRESENTE PUBBLICAZIONE “COSÌ COM’È” SENZA ALCUN TIPO DI GARANZIA, IMPLICITA O ESPLICITA, INCLUSE, TRA L’ALTRO, EVENTUALI GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ AD UNO SCOPO SPECIFICO. Per particolari transazioni, alcuni stati non accettano l’esclusione di responsabilità per garanzie implicite o esplicite: pertanto tale dichiarazione potrebbe risultare non applicabile.

La presente pubblicazione potrebbe contenere imprecisioni tecniche o errori tipografici. Periodicamente vengono apportate modifiche alle informazioni qui riportate. Tali modifiche verranno incorporate nelle edizioni successive. In qualunque momento, i prodotti o programmi qui descritti possono essere soggetti a modifiche e migliorie.

Ogni riferimento contenuto in questa pubblicazione a prodotti, programmi o servizi non implica l’intenzione del produttore di renderli disponibili in tutti i Paesi in cui egli opera. Eventuali riferimenti a particolari prodotti, programmi o servizi non implicano che tali prodotti, programmi o servizi siano gli unici a poter essere utilizzati. È possibile utilizzare qualsiasi prodotto, programma o servizio equivalente che non violi eventuali diritti di proprietà intellettuale.

La responsabilità della valutazione e della verifica del funzionamento con prodotti, programmi o servizi diversi da quelli indicati espressamente dal produttore ricade esclusivamente sull’utente.

Lexmark è un marchio di Lexmark International, Inc., registrato negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

© Copyright 2001 Lexmark International, Inc. Tutti i diritti riservati.

DIRITTI LIMITATI DEL GOVERNO DEGLI STATI UNITI. Il presente software e la relativa documentazione vengono forniti con DIRITTI LIMITATI. L’uso, la copia e la divulgazione da parte del governo sono soggetti alle limitazioni previste nel sottoparagrafo (c)(1)(ii) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software in DFARS 252.227-7013 e nelle disposizioni FAR applicabili: Lexmark International, Inc., Lexington, KY 40550.

Sommario

Introduzione	1
Disimballaggio del cassetto da 2000 fogli	2
Montaggio dei piedini di sostegno	4
Installazione del cassetto da 2000 fogli	7
Verifica dell'installazione	12
Impostazione del tipo di carta	13
Modifica delle dimensioni carta	14
Selezione della carta	17
Caricamento della carta	18
Risoluzione dei problemi	22
Eliminazione di un inceppamento carta	24

Introduzione

Il cassetto da 2000 fogli aumenta la capacità della stampante consentendo di caricare fino a quattro risme di carta (circa 2.000 fogli) da 75 g/m² (20 libbre).

Il cassetto è preimpostato sulle dimensioni A4 o Letter. Per utilizzare altre dimensioni carta, vedere a pagina 14.

La stampante è dotata di una funzione di collegamento automatico che rileva la presenza del cassetto da 2000 fogli. Quando la stampante viene accesa, tale opzione viene indicata come **Vassoio 2**, **Vassoio 3**, **Vassoio 4** o **Vassoio 5**, a seconda del numero di origini carta installate.

Per garantire una corretta alimentazione della carta, è importante selezionare la carta consigliata per l'uso con il cassetto da 2000 fogli e caricarla correttamente. Per informazioni sulle specifiche della carta, vedere a pagina 17 mentre per istruzioni sul caricamento vedere a pagina 18.


Per garantire la compatibilità del cassetto con la stampante, verificare che nell'angolo superiore sinistro della parte anteriore del cassetto sia applicato un triangolo colorato.

Per informazioni relative alle emissioni elettroniche, alla sicurezza e alla garanzia, consultare la documentazione fornita con la stampante.

Disimballaggio del cassetto da 2000 fogli

- 1 Estrarre dalla confezione tutti i componenti illustrati nella figura. Qualora un componente risultasse mancante, rivolgersi al rivenditore presso cui è stato acquistato il cassetto da 2000 fogli.

Nota: Il cavo di alimentazione 16 AWG viene fornito solo con unità funzionanti a 100 - 127V.

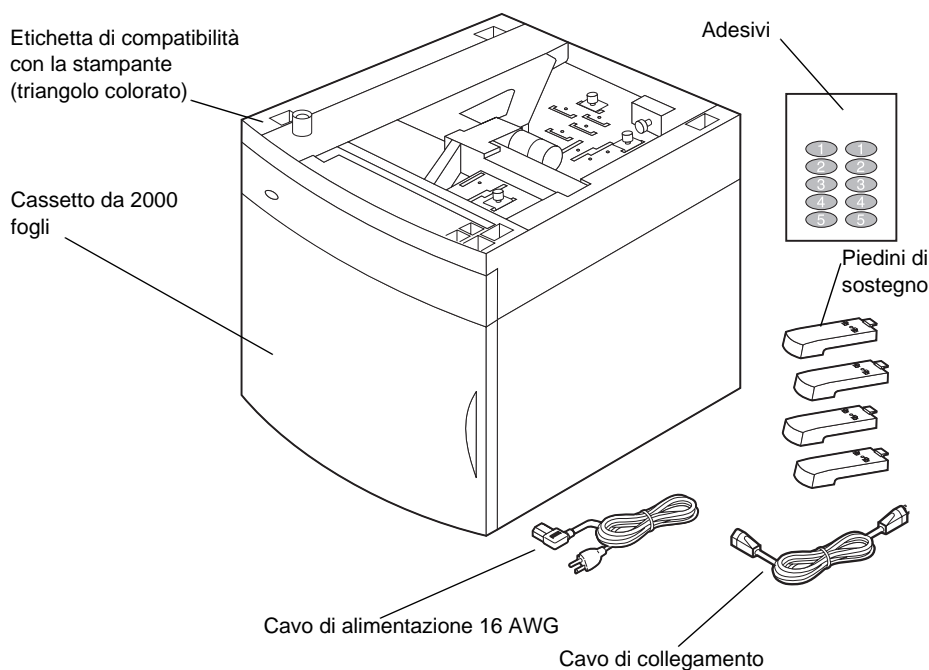

2 Rimuovere il materiale di imballaggio e il nastro da ciascun componente.


Nota: Conservare il materiale di imballaggio in modo da poter reimballare il cassetto da 2000 fogli per eventuali riparazioni o per riportarlo.

3 Rimuovere dal foglio le etichette numerate e applicarle alle scanalature sul cassetto. Utilizzare i numeri corrispondenti alle opzioni carta che si intende installare, incluso il vassoio di alimentazione standard.

Montaggio dei piedini di sostegno


AVVERTENZA: Se non si utilizza una base opzionale per la stampante, è *necessario* applicare al cassetto i quattro piedini di sostegno.

- 1** Capovolgere con cautela il cassetto da 2000 fogli.
- 2** Svitare le viti che fissano i piedini di gomma al cassetto. Conservare le viti e i piedini di gomma per utilizzarli al passo 5 a pagina 6.

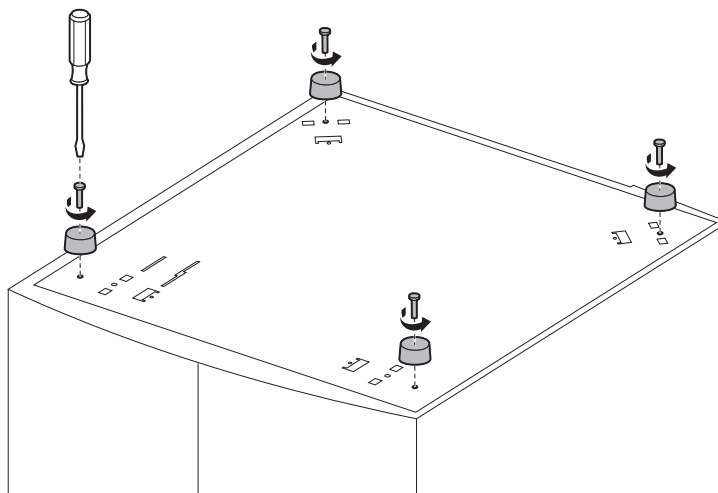


Nota: Se si decide di utilizzare il cassetto con la base per la stampante, è necessario rimuovere i piedini di sostegno e applicare nuovamente quelli di gomma.


- 3** Inserire la linguetta posta sull'estremità del piedino di sostegno nella scanalatura sul fondo del cassetto. Ruotare il piedino verso il basso fino a farlo aderire sul fondo del cassetto.

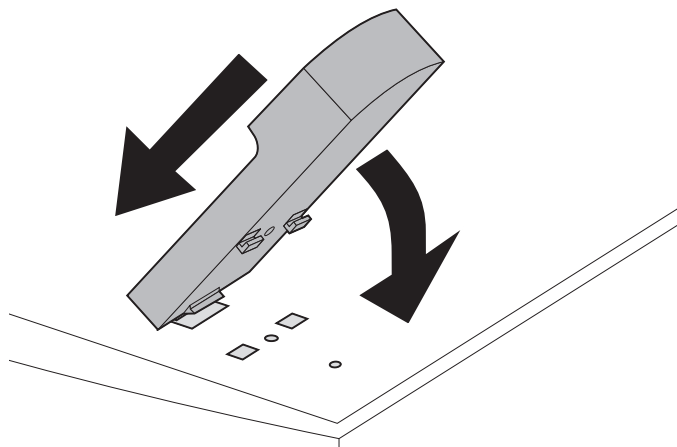

- 4** Far scorrere il piedino lateralmente fino a fissarlo in posizione.

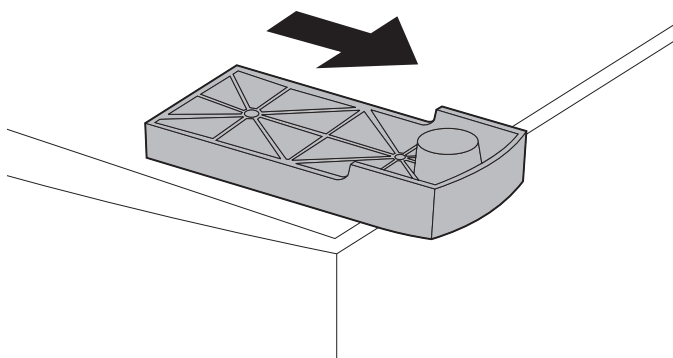

- 5** Utilizzando uno dei piedini di gomma rimossi al passo 2 a pagina 4, allineare le aperture dei piedini di gomma e di sostegno e applicare la vite come illustrato nella figura.

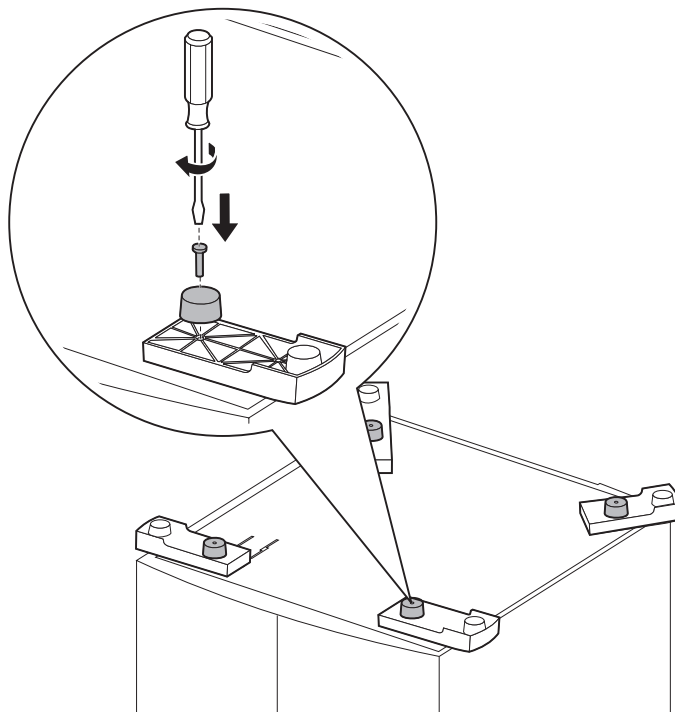

- 6** Ripetere le operazioni dal passo 3 a pagina 5 al passo 5 a pagina 6 per i restanti piedini di gomma e di sostegno.

Installazione del cassetto da 2000 fogli


Scegliere un'ubicazione per il cassetto da 2000 fogli. La stampante e le altre opzioni utilizzate verranno montate sopra il cassetto; è pertanto opportuno lasciare uno spazio libero massimo pari a 137,16 cm (4 ½ piedi).

Nota: Il cassetto è preimpostato sulle dimensioni A4 o Letter. Per utilizzare altre dimensioni carta, vedere a pagina 14 *prima* di montare eventuali opzioni o la stampante sul cassetto da 2000 fogli.


- 1** Spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione.
- 2** Scollegare altri eventuali cavi della stampante.
- 3** Montare sul cassetto le opzioni desiderate una alla volta. Per istruzioni su come eseguire l'installazione, consultare la documentazione fornita con la stampante.
- 4** Sollevare la stampante con l'aiuto di un'altra persona e collocarla sul cassetto e sulle eventuali opzioni installate al passo 3.

AVVERTENZA: Quando si installa la stampante, fare attenzione alle mani. Utilizzare gli appositi punti di presa o farsi aiutare da un'altra persona.

- 5** Collocare la stampante sul cassetto e sulle eventuali opzioni installate. Le aperture sulla parte superiore del cassetto facilitano il corretto allineamento dei lati della stampante. Verificare che la stampante sia posizionata correttamente.

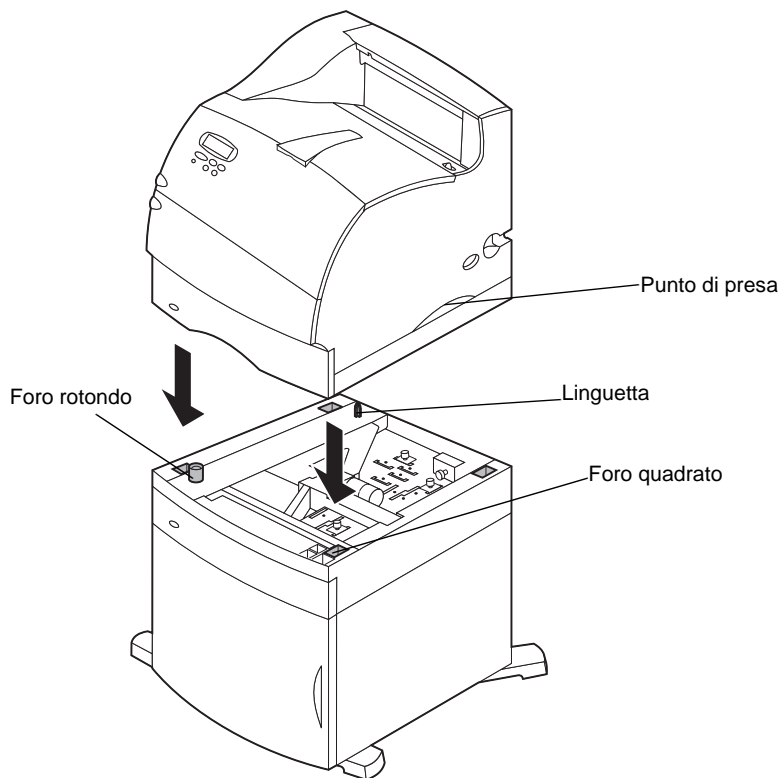


- 6** Inserire un'estremità del cavo di collegamento alla stampante e l'altra estremità nel cassetto.

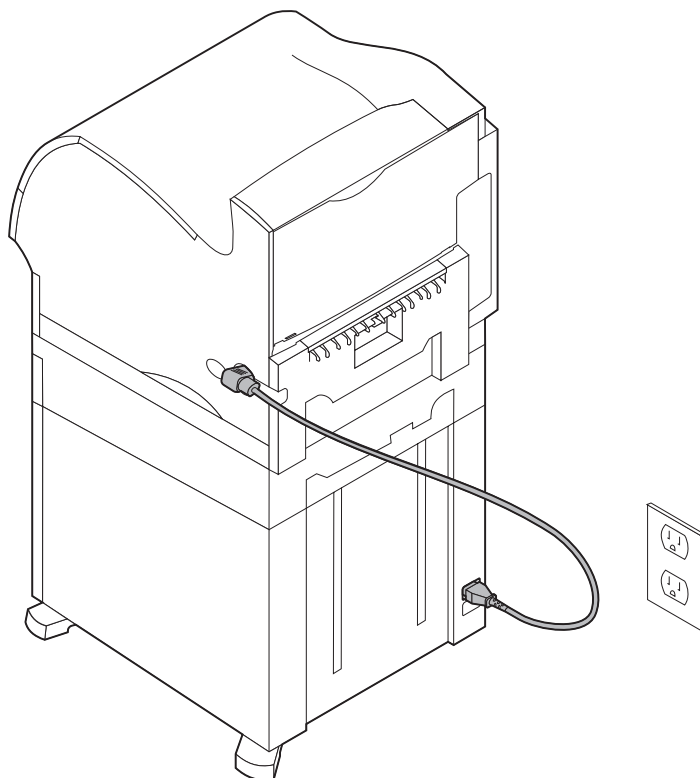

- 7** Ricollegare tutti i cavi scollegati.

- 8 Se per il cassetto da 2000 fogli verrà utilizzata un'alimentazione compresa tra 100 e 127V, è *necessario* utilizzare il cavo di alimentazione 16 AWG fornito con l'unità. Inserire il cavo di alimentazione 16 AWG sul retro del cassetto, quindi collegarlo ad una presa elettrica dotata di messa a terra. *Non* utilizzare il cavo di alimentazione fornito con la stampante; è possibile, tuttavia, conservarlo per utilizzarlo in futuro. Qualora si decida, ad esempio, di scollegare la stampante dal cassetto da 2000 fogli e di utilizzarla con altre opzioni carta, occorrerà utilizzare il cavo di alimentazione originale fornito con la stampante. Il cavo di alimentazione 16 AWG deve essere *sempre* utilizzato con il cassetto da 2000 fogli.

Se per il cassetto da 2000 fogli verrà utilizzata un'alimentazione compresa tra 200 e 240V, si dovrà utilizzare il cavo di alimentazione fornito con la stampante. Inserire il cavo di alimentazione sul retro del cassetto, quindi collegarlo ad una presa elettrica dotata di messa a terra.

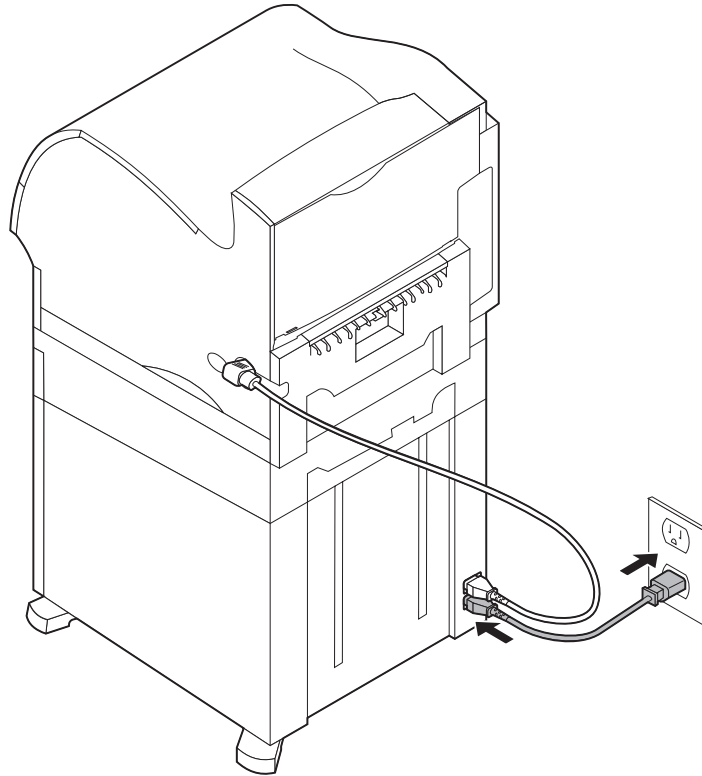

Verifica dell'installazione

Dopo aver installato il cassetto da 2000 fogli, verificare che sia installato correttamente stampando la pagina delle impostazioni dei menu.

Per stampare la pagina delle impostazioni dei menu:

- 1** Verificare che la stampante sia accesa e che sullo schermo sia visualizzato il messaggio di stato **Pronta**.
- 2** Premere **Menu>** o **<Menu** per accedere ai menu.
- 3** Premere e rilasciare **Menu>** o **<Menu** fino a visualizzare **Menu utilità** sullo schermo.
- 4** Premere **Seleziona** per visualizzare l'elenco delle voci di menu disponibili nel **Menu utilità**.

Sulla prima riga dello schermo viene visualizzato **Menu utilità**.

- 5** Premere e rilasciare **Menu>** fino a visualizzare **Stampa menu** sulla seconda riga dello schermo.
- 6** Premere **Seleziona** per selezionare **Stampa menu**. Viene visualizzato il messaggio **Stampa impostaz. menu in corso**.

Viene stampata la pagina delle impostazioni dei menu.

Nella pagina delle impostazioni dei menu, alla voce **Funzioni installate** sono elencate tutte le opzioni installate.

Individuare la voce **CASSETTO da 2000 fogli**. Se il cassetto è elencato sulla pagina, è pronto per essere utilizzato.

In caso contrario, è possibile che la stampante o le altre opzioni non siano installate o allineate correttamente. Tornare a pagina 6 della presente guida e attenersi alle istruzioni fornite. Stampare nuovamente la pagina delle impostazioni dei menu per verificare l'installazione del cassetto.

Impostazione del tipo di carta

Dopo aver installato il cassetto, è necessario impostare il tipo di carta. Per effettuare questa operazione, andare al pannello operatore e attenersi alla procedura seguente:

- 1** Verificare che la stampante sia accesa e che sullo schermo sia visualizzato il messaggio di stato **Pronta**.
- 2** Premere **Menu>** o **<Menu** per accedere ai menu.
- 3** Premere e rilasciare **Menu>** fino a visualizzare **Menu carta** sullo schermo.
- 4** Premere **Seleziona** per accedere al **Menu carta**.
- 5** Premere e rilasciare **Menu>** fino a visualizzare **Tipo di carta** sullo schermo.
- 6** Premere **Seleziona** per visualizzare l'elenco delle voci di menu disponibili in **Tipo di carta**.
- 7** Premere e rilasciare **Menu>** fino a visualizzare sullo schermo **Tipo vassoio x**, dove **x** rappresenta il numero del vassoio del cassetto da 2000 fogli.
- 8** Premere **Seleziona** per visualizzare l'elenco delle voci di menu disponibili in **Tipo vassoio x**.
- 9** Premere e rilasciare **Menu>** fino a visualizzare sullo schermo il tipo di carta utilizzata nel cassetto da 2000 fogli.
- 10** Premere **Seleziona** per selezionare il tipo di carta.
Nota: È possibile selezionare qualsiasi opzione disponibile eccetto **Tipo di carta = Lucidi**.
- 11** Premere **OK** per visualizzare il messaggio di stato **Pronta**.

Modifica delle dimensioni carta

Il cassetto da 2000 fogli è preimpostato sulle dimensioni A4 o Letter.

Per modificare le dimensioni carta prima dell'installazione, andare al passo 7 della procedura. Se si modificano le dimensioni per un'unità già collegata alla stampante e all'alimentazione, andare al passo 1:

- 1** Aprire lo sportello di caricamento.
- 2** Premere il pulsante di discesa del vassoio elevatore, situato sul lato sinistro dell'apertura dello sportello. Vedere l'illustrazione a pagina 19.
- 3** Rimuovere la carta dal vassoio elevatore e chiudere lo sportello di caricamento.
- 4** Aprire lo sportello. Il vassoio elevatore della stampante dovrebbe trovarsi a mezza altezza.
- 5** Scollegare il cavo di alimentazione.
- 6** Rimuovere la stampante e tutte le opzioni collegate al cassetto da 2000 fogli.


AVVERTENZA: Rimuovere le opzioni collegate una alla volta. Quando si installa la stampante, fare attenzione alle mani. Utilizzare gli appositi punti di presa o farsi aiutare da un'altra persona.

- 7** Individuare il selettore delle dimensioni carta sulla parte superiore del cassetto. Per individuare la posizione del selettore, vedere l'illustrazione a pagina 15.


Nota: Sono disponibili sei opzioni di carta, ciascuna contrassegnata da un colore. Quando si solleva il vassoio elevatore, sul pannello operatore viene visualizzata un'altra dimensione carta.

- 8** Per selezionare l'opzione corretta, ruotare completamente il selettore in senso antiorario. In tal modo, vengono impostate le dimensioni Legal (LGL).
- 9** Ruotando il selettore in senso orario, contare gli scatti per individuare le dimensioni carta corrette. Ad esempio, spostando il selettore di uno scatto vengono impostate le dimensioni Executive (EXEC).

Nota: Prendere nota del colore associato alle dimensioni carta selezionate.

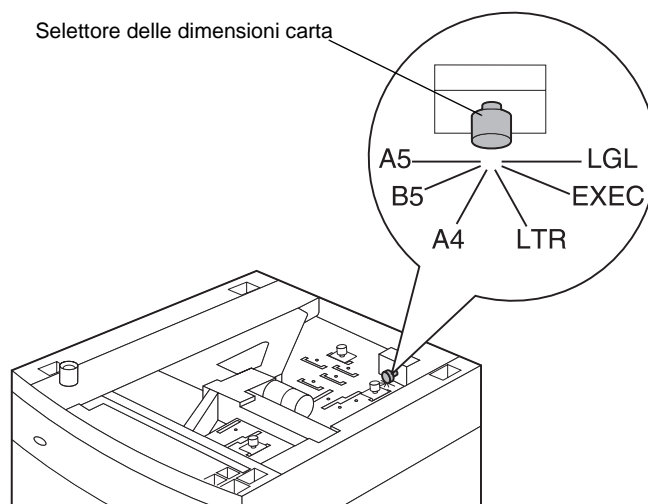

- 10** Sganciare i perni di blocco, quindi sollevare le guide per rimuoverle.

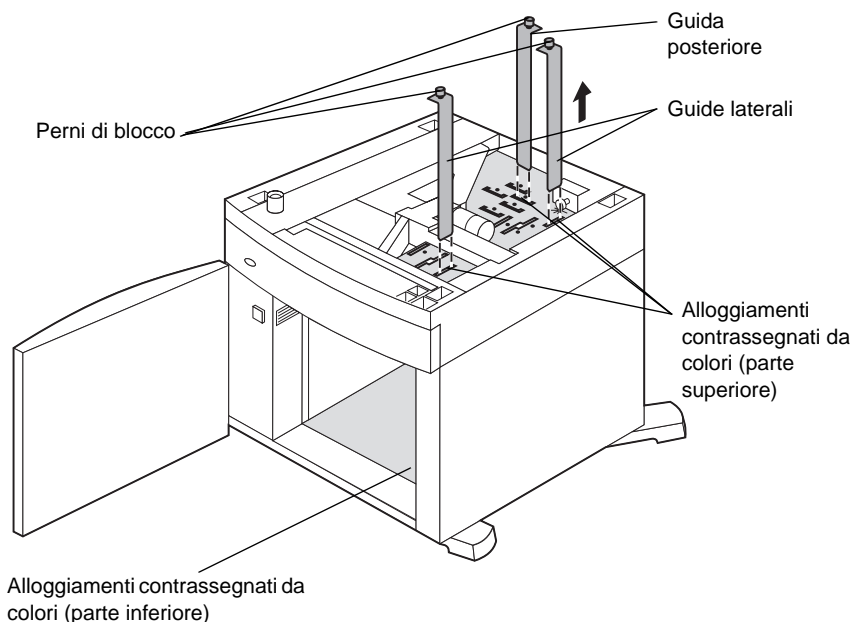

- 11** Reinserire le guide carta negli alloggiamenti, situati sulla parte superiore dell'unità, corrispondenti alle dimensioni carta selezionate.
- 12** Inserire le guide carta negli alloggiamenti corrispondenti situati nella parte inferiore dell'unità. Le guide devono aderire alla parte superiore dell'unità.
- 13** Abbassare i perni per fissare le guide in posizione.

Selezione della carta

La qualità di stampa e il funzionamento dell'alimentazione possono variare a seconda del tipo di carta utilizzato. Per ulteriori informazioni sulle specifiche della carta, consultare la documentazione fornita con la stampante.

Per ottenere la migliore qualità di stampa, utilizzare carta xerografica a grana lunga da 75 g/m² (20 libbre). La carta per ufficio consente di ottenere una qualità di stampa soddisfacente.

Nota: Prima di acquistare un tipo di supporto in grandi quantità, si consiglia di eseguire delle prove di stampa.

Nella tabella riportata di seguito viene indicata la carta consigliata per il cassetto da 2000 fogli.

Specifiche della carta

Supporto	Tipo	Peso
Carta	Carta xerografica o per ufficio	da 60 a 135 g/m ² a grana lunga (da 16 a 36 libbre)

Non utilizzare i seguenti supporti di stampa nel cassetto:

- Buste
- Etichette
- Cartoncini
- Lucidi
- Moduli prestampati che richiedono una registrazione precisa

Caricamento della carta

Un corretto caricamento della carta consente di evitare inceppamenti e garantisce un processo di stampa regolare.

Per evitare inceppamenti:

- Non caricare il supporto di stampa oltre il limite massimo di caricamento. Per individuare il limite massimo di caricamento, vedere a pagina 20.
- Non piegare né sguaiare la carta.
- Allineare la carta alla parte posteriore del cassetto.
- Non caricare carta di dimensioni o di peso diversi nella stessa origine.
- Non aprire lo sportello di caricamento né rimuovere la carta durante la stampa di un processo o mentre sul pannello operatore è visualizzato il messaggio **Occupata**.


Nota: Quando si carica più di una risma di carta, si consiglia di rimuovere il primo e l'ultimo foglio.

Prima di caricare la carta nel vassoio, è necessario individuare il lato di stampa consigliato per il tipo di carta utilizzato. Tale informazione viene generalmente indicata sulla confezione. Per caricare la carta, attenersi alla procedura seguente:


- 1** Se si carica la carta per la prima volta, andare al passo 2 a pagina 19. In caso contrario, prendere nota delle dimensioni della carta precedentemente caricata. Per verificare le dimensioni utilizzate, effettuare le operazioni seguenti dal pannello operatore:
 - a** Verificare che la stampante sia accesa e che sullo schermo sia visualizzato il messaggio di stato **Pronta**.
 - b** Selezionare **Menu**.
 - c** Selezionare **Menu carta**.
 - d** Selezionare **Dimensioni carta**.
 - e** Selezionare **Dim. vassoio x**, dove **x** indica il numero del cassetto da 2000 fogli.

Se si desidera caricare carta di dimensioni diverse da quelle selezionate, vedere a pagina 14 per le relative istruzioni, quindi andare al passo 2 qui di seguito.

- 2** Aprire lo sportello di caricamento. Se il vassoio elevatore non è abbassato, premere l'apposito pulsante.

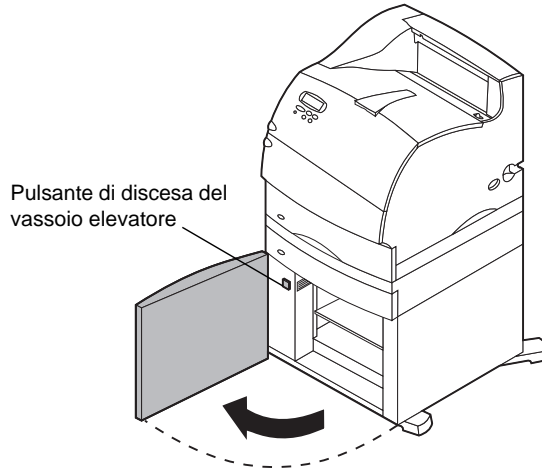


- 3** Flettere la carta evitando di piegarla o sgualcirla. Allineare i bordi su una superficie piana.

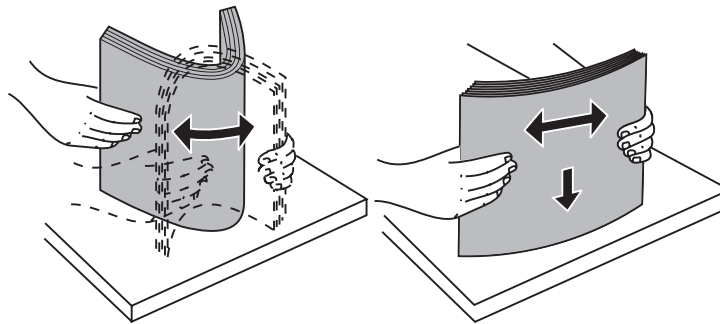

- 4** Flettere leggermente la risma di carta, come illustrato nella figura, quindi inserirla nel vassoio elevatore con il lato di stampa consigliato rivolto verso il basso. Inserire la risma di carta verificando che aderisca alla parte posteriore del cassetto.

Caricare le risme di carta allineandole in modo che bordi risultino uniformi. Non caricare i supporti di stampa oltre il limite massimo di caricamento.

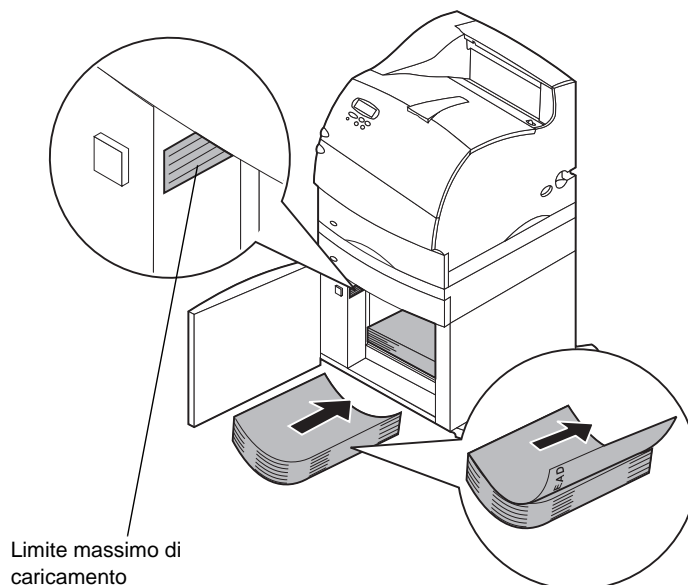

Nell'illustrazione viene indicato l'orientamento corretto per il caricamento della carta in caso di *stampa su una facciata*. La carta intestata deve essere caricata con il lato di stampa rivolto *verso il basso* e il bordo superiore della pagina verso la parte anteriore del cassetto. Non utilizzare carta di pesi diversi.

Se si *stampa in fronte/retro* su carta intestata, inserire il lato stampato rivolto *verso l'alto* e il bordo superiore della pagina verso il retro del cassetto.

5 Chiudere lo sportello di caricamento.

Nota: Se è necessario restituire il cassetto da 2000 fogli, verificare che tutta la carta sia stata rimossa dall'unità *prima* di imballarlo.


Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
Il vassoio elevatore non si solleva quando lo sportello di caricamento è chiuso oppure non si abbassa quando lo sportello è aperto e il pulsante di discesa dell'elevatore è premuto.	Verificare che: <ul style="list-style-type: none"> • La stampante sia collegata correttamente al cassetto da 2000 fogli. • La stampante sia accesa. • Il cavo di alimentazione sia inserito correttamente nel retro del cassetto da 2000 fogli. • Il cavo di alimentazione sia inserito in una presa. • La presa sia funzionante.
Il vassoio elevatore si abbassa improvvisamente.	Verificare che la carta non sia esaurita o inceppata.
Viene alimentato più di un foglio alla volta o l'alimentazione non è corretta.	Rimuovere la carta dal percorso all'interno della stampante e verificare che la risma di carta sia caricata correttamente. Accertarsi di rimuovere il primo e l'ultimo foglio delle risme di carta caricate. Vedere a pagina 24.
Si verifica un inceppamento carta.	
I rulli di alimentazione in gomma non ruotano e la carta non viene alimentata.	Verificare che: <ul style="list-style-type: none"> • Il cavo di alimentazione sia inserito correttamente nel retro del cassetto da 2000 fogli. • Il cavo di alimentazione sia inserito in una presa. • La presa sia funzionante.
Alimentazione non corretta o frequenti inceppamenti nel cassetto.	Effettuare le seguenti operazioni: <ul style="list-style-type: none"> • Flettere la carta. • Capovolgere la carta. Verificare che: <ul style="list-style-type: none"> • Il cassetto carta sia installato correttamente. • La carta sia caricata correttamente. • La carta sia intatta. • La carta sia conforme alle specifiche. • Le guide carta siano posizionate correttamente per le dimensioni carta selezionate. Vedere a pagina 14.

Problema	Soluzione
Messaggi di intervento	<p>Tali messaggi indicano un malfunzionamento della stampante che può richiedere l'intervento di un tecnico dell'assistenza.</p> <p>Spegnere la stampante, attendere alcuni secondi, quindi accendere la stampante.</p> <p>Se l'errore si verifica nuovamente, prendere nota del numero dell'errore e del tipo di problema riscontrato. Rivolgersi al servizio di assistenza.</p>
Errore Carta corta	<p>Verificare che il selettore delle dimensioni carta sia impostato sulle dimensioni corrette. Vedere a pagina 14.</p>

Eliminazione di un inceppamento carta

- 1** Aprire lo sportello di caricamento.
- 2** Premere il pulsante di discesa del vassoio elevatore.

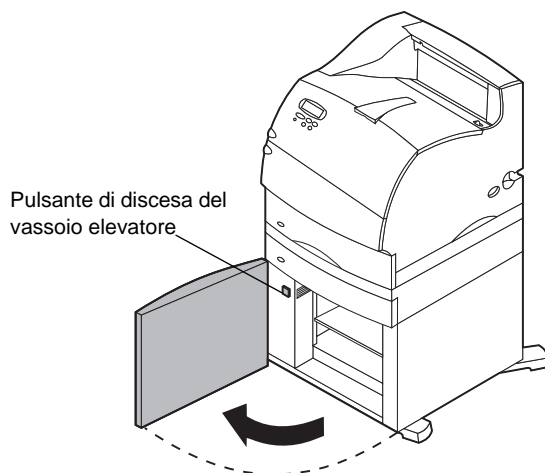

- 3** Rimuovere tutta la carta inceppata dal percorso della carta all'interno del cassetto e della stampante.
- 4** Verificare che la risma sia ben allineata.
- 5** Chiudere lo sportello.
- 6** Attendere che il vassoio elevatore si sollevi.
- 7** Selezionare OK per riprendere la stampa.

Per ulteriori informazioni sull'eliminazione degli inceppamenti carta, consultare la documentazione fornita con la stampante.

Español

Primera edición (Enero de 2001)

El siguiente párrafo no tiene vigencia en aquellos países en los que estas disposiciones entren en conflicto con las leyes locales: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. PROPORCIONA ESTA PUBLICACIÓN "TAL COMO ESTÁ" SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, NI EXPRESA NI IMPLÍCITA, INCLUIDA PERO NO LIMITADA A LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO. Algunos estados no permiten renunciar a las garantías implícitas en algunas transacciones; por tanto, puede ser que esta declaración no le afecte.

La presente publicación puede incluir imprecisiones técnicas o errores tipográficos. De forma periódica se realizan modificaciones en la información aquí contenida; dichas modificaciones se incorporarán en ediciones posteriores. En cualquier momento se pueden realizar mejoras o cambios en los productos o programas descritos.

Las referencias de esta publicación a productos, programas o servicios no supone que el fabricante tenga la intención de ofrecerlos a todos los países en los que opera. Cualquier referencia a producto, programa o servicio no implica que sólo pueda utilizarse dicho producto, programa o servicio. En el lugar de los mencionados, puede utilizarse cualquier producto, programa o servicio equivalente funcionalmente que no infrinja ningún derecho sobre la propiedad intelectual.

La evaluación y verificación del funcionamiento con otros productos, programas o servicios, excepto los mencionados explícitamente por el fabricante, son responsabilidad del usuario.

Lexmark es una marca comercial de Lexmark International, Inc., registrada en EE.UU. y/o en otros países.

El resto de marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

© Copyright 2001 Lexmark International, Inc. Reservados todos los derechos.

DERECHOS RESTRINGIDOS DEL GOBIERNO DE EE.UU. Este software y documentación se proporcionan con DERECHOS RESTRINGIDOS. El uso, copia o divulgación por el gobierno está sujeto a ciertas restricciones tal como se expresa en el apartado (c)(1)(ii) de la cláusula sobre los derechos de datos técnicos y software de ordenador del DFARS 252.227-7013 y a las normas aplicables del FAR: Lexmark International, Inc., Lexington, KY 40550.

Índice

Introducción	1
Desembalaje del alimentador de 2000 hojas	2
Colocación de los pies de estabilización	4
Instalación del alimentador de 2000 hojas	7
Verificación de la instalación	11
Configuración del tipo de papel	12
Cambio del tamaño del papel	13
Selección del papel	16
Carga del papel	17
Solución de problemas	21
Eliminación de un atasco de papel	23

Introducción

El alimentador de 2000 hojas ofrece a la impresora capacidad añadida ya que permite cargar hasta cuatro resmas (aproximadamente 2.000 hojas) de papel de 75 g/m².

El alimentador ya está configurado para papel de tamaño carta o A4. Para utilizar un tamaño distinto, consulte la página 13.

La impresora tiene una función de conexión automática que reconoce cuándo se ha instalado el alimentador de 2000 hojas. Después de iniciar la impresora, esta opción se muestra como **Bandeja 2, Bandeja 3, Bandeja 4 o Bandeja 5**, según el número de orígenes del papel instalados.

Para asegurar una alimentación del papel fiable, es importante que seleccione el papel recomendado para su uso con el alimentador de 2000 hojas y que lo cargue correctamente. Consulte la página 16 para obtener información acerca de las especificaciones del papel y la página 17 para obtener instrucciones de carga.


Para asegurar la compatibilidad con la impresora, verifique que el alimentador está etiquetado con un triángulo de color en la esquina frontal superior izquierda.

Consulte la documentación de la impresora para obtener información relativa a las emisiones electrónicas, seguridad y garantía.

Desembalaje del alimentador de 2000 hojas

- 1 Extraiga de la caja todos los elementos que se muestran en la ilustración. Si falta alguno, póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió el alimentador de 2000 hojas.

Nota: El cable 16 AWG sólo se suministra con las unidades que vayan a funcionar con corriente de 100 - 127V.

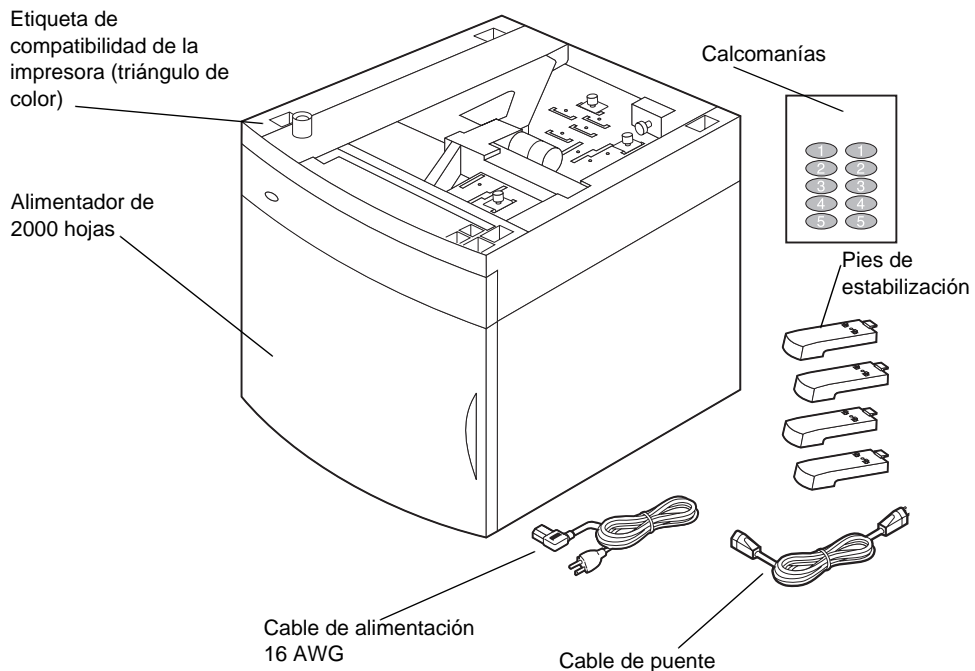

- 2 Retire el material de embalaje y la cinta adhesiva de cada elemento.


Nota: Guarde la caja y los materiales de embalaje por si alguna vez necesita volver a embalar el alimentador de 2000 hojas para llevarlo a reparar o almacenarlo.

- 3** Despegue las calcomanías numeradas de la hoja y péguelas en las áreas hundidas del alimentador. Seleccione el número que corresponda al número de opciones de papel que va a instalar, incluida la bandeja de salida estándar.

Colocación de los pies de estabilización


PRECAUCIÓN: Si no va a utilizar un soporte de impresora opcional, *debe* colocar los cuatro pies de estabilización en el alimentador.

- 1** Dele la vuelta con cuidado al alimentador de 2000 hojas, de forma que la parte inferior esté boca arriba.
- 2** Extraiga los tornillos que fijan los pies de caucho al alimentador. Guarde los tornillos y los pies de caucho para utilizarlos en el paso 5 en la página 6.

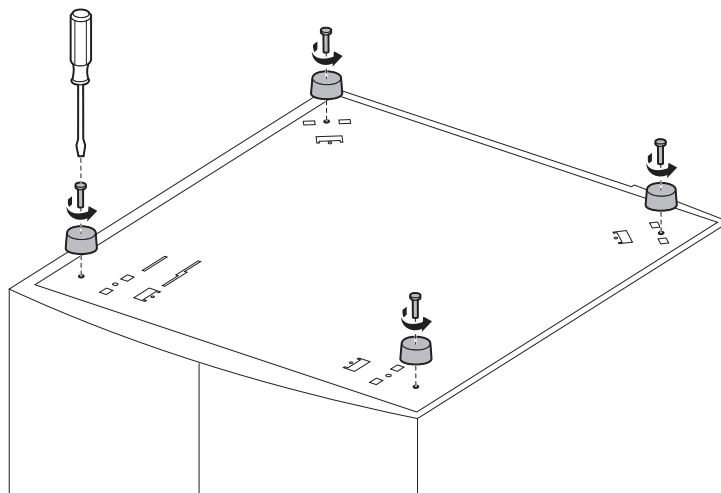


Nota: Si posteriormente decide utilizar el alimentador con el soporte de impresora, debe retirar los pies de estabilización y volver a poner los pies de caucho.


- 3** Inserte la lengüeta que hay a un extremo del pie de estabilización dentro de la ranura de la parte inferior del alimentador. Gire el pie de estabilización hacia abajo hasta que esté alineado con la parte inferior del alimentador.

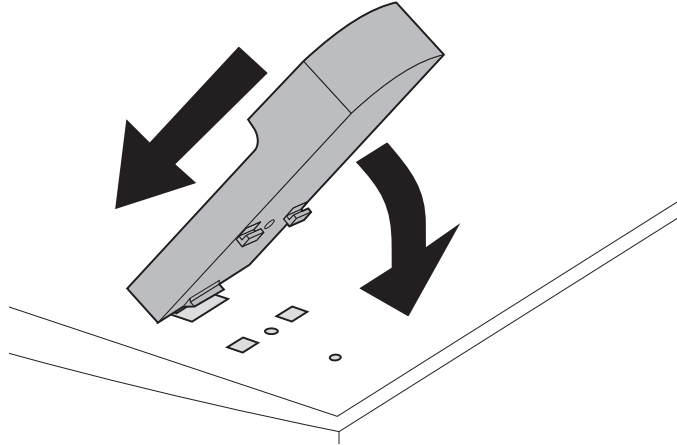

- 4** Deslice el pie desde el centro de la bandeja hacia afuera hasta que encaje.

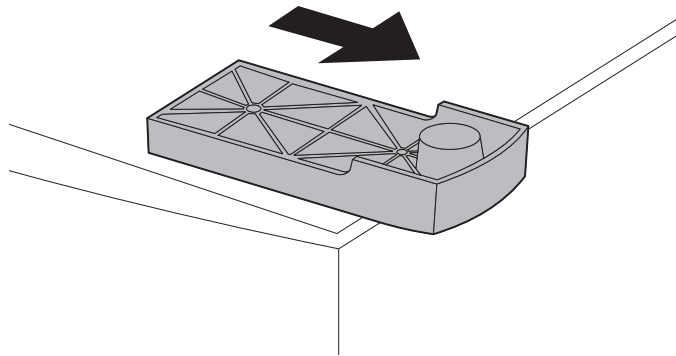

- 5** Utilice uno de los pies de caucho que ha quitado en el paso 2 en la página 4, alinee las aberturas de los pies de caucho y de estabilización y apriete el tornillo tal como se muestra en la ilustración.

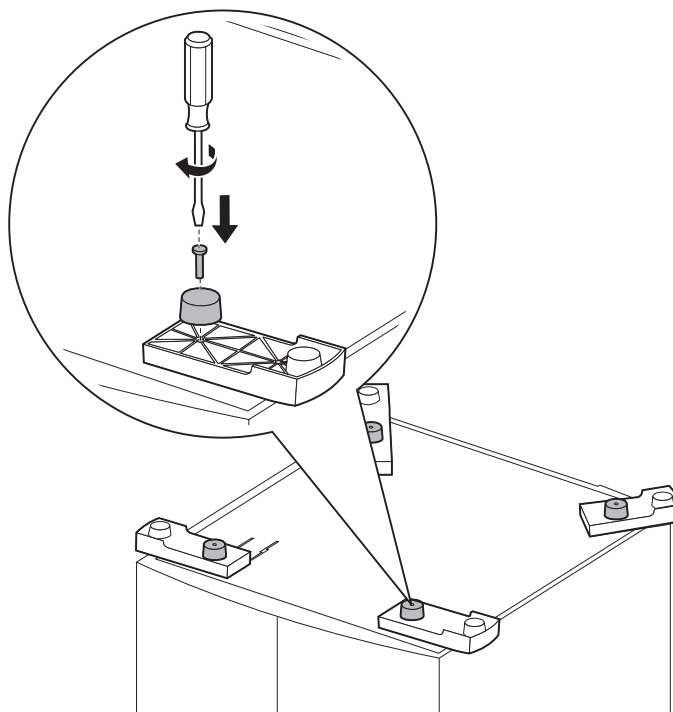

- 6** Para el resto de los pies de caucho y de estabilización, repita desde el paso 3 en la página 5 hasta el paso 5 en la página 6.

Instalación del alimentador de 2000 hojas


Decida una ubicación para la instalación del alimentador de 2000 hojas. La impresora, y posiblemente otras opciones, se colocarán encima del alimentador, así que deje un máximo de 137,16 cm de espacio libre.

Nota: El alimentador ya está configurado para papel de tamaño carta o A4. Para utilizar un tamaño de papel distinto, consulte la página 13 *antes* de colocar ninguna opción ni la impresora encima del alimentador de 2000 hojas.


- 1** Apague la impresora y desenchufe el cable de alimentación.
- 2** Desconecte los demás cables conectados a la impresora.
- 3** Coloque de una en una, encima del alimentador, todas las opciones que tenga. Consulte la documentación de la impresora para obtener las instrucciones de instalación adecuadas.
- 4** Pida ayuda para levantar la impresora y colocarla encima del alimentador y demás opciones que haya instalado en el paso 3.

PRECAUCIÓN: Asegúrese de no poner los dedos debajo de la impresora cuando la baje. Utilice las agarraderas de la impresora o pida ayuda para levantarla.

- 5** Coloque la impresora encima del alimentador y las demás opciones instaladas. Las aberturas que hay en la parte superior del alimentador ayudan a colocar la impresora de modo que los bordes queden alineados correctamente. Asegúrese de que la impresora está colocada de forma segura.

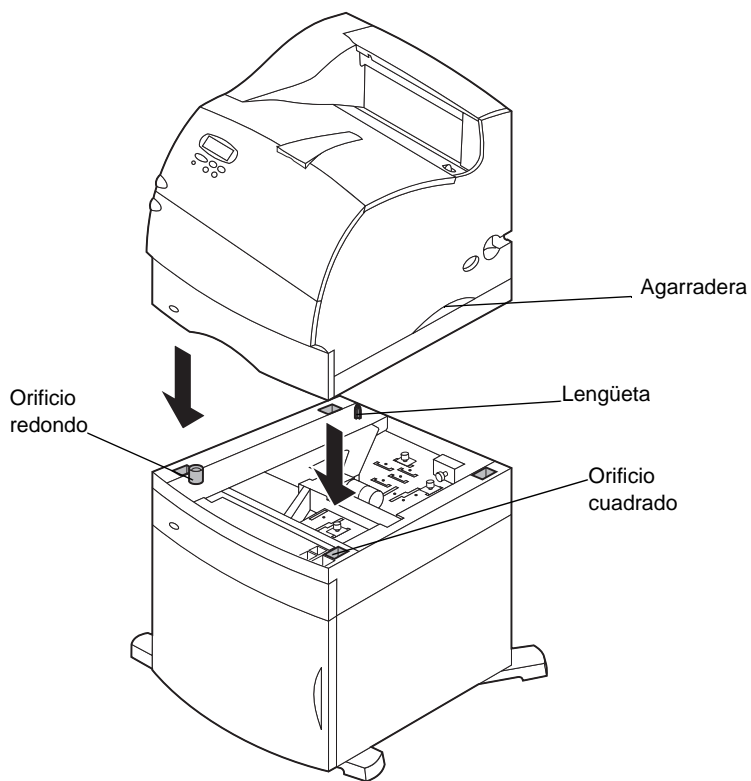


- 6** Conecte un extremo del cable de puente en la impresora.
Enchufe el otro extremo en el alimentador.

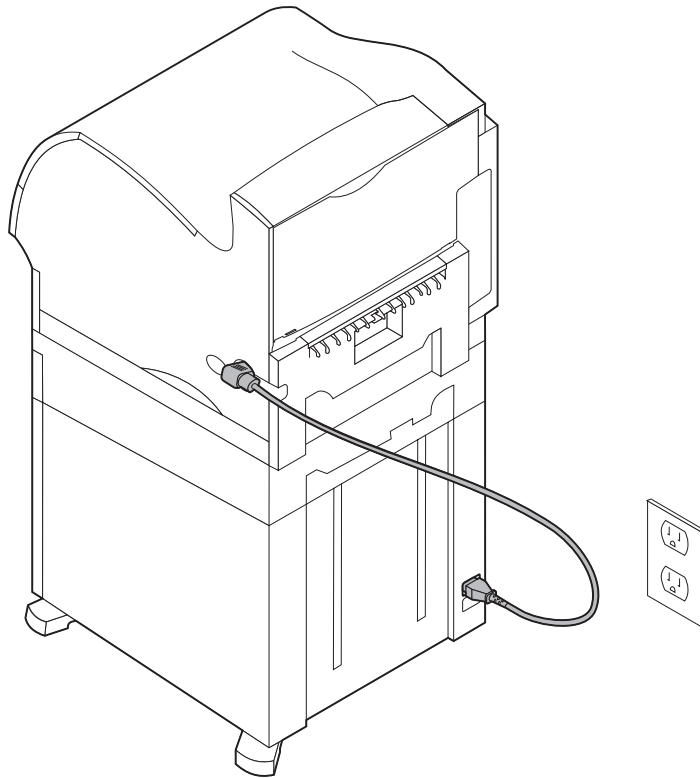

- 7** Vuelva a conectar los cables que haya desconectado.

- 8** Si piensa utilizar el alimentador 2000 hojas con corriente de 100 - 127V, *debe* usar el cable de alimentación 16 AWG suministrado con la unidad. Enchúfelo en la parte posterior del alimentador y en una toma de tierra. *No* utilice el cable de alimentación suministrado con la impresora; guárdelo por si lo necesita en el futuro. Por ejemplo, si más tarde decide desconectar la impresora actual del alimentador de 2000 hojas y utilizarla con otras opciones de papel, deberá usar el cable de alimentación original suministrado con la impresora. El cable de alimentación 16 AWG *siempre* debe permanecer con el alimentador de 2000 hojas.

Si piensa utilizar el alimentador de 2000 hojas con corriente de 200 - 240V, use el cable de alimentación suministrado con la impresora. Enchúfelo en la parte posterior del alimentador y en una toma de tierra.

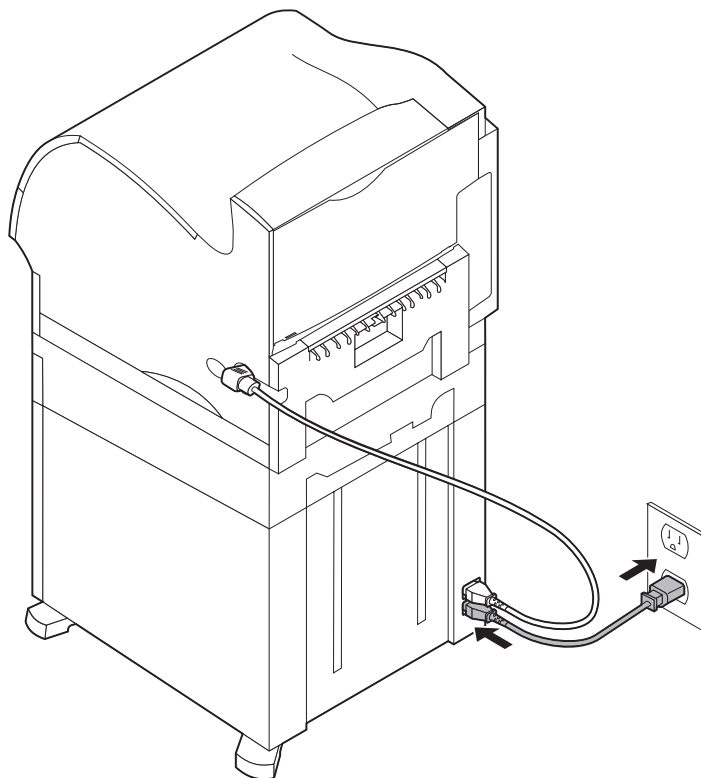

Verificación de la instalación

Una vez instalado el alimentador de 2000 hojas, verifique que se ha instalado correctamente mediante la impresión de una página de parámetros de menús.

Para imprimir una página de parámetros de menús:

- 1** Asegúrese de que la impresora está encendida y de que el mensaje de estado **Lista** aparece en la pantalla.
- 2** Pulse **Menú>** o **<Menú** para acceder a los menús.
- 3** Siga pulsando **Menú>** o **<Menú** hasta que aparezca **Menú Utilidades** en la pantalla.
- 4** Pulse **Seleccionar** para mostrar la lista de los elementos de menú disponibles para el **Menú Utilidades**.

En la primera línea de la pantalla aparece **Menú Utilidades**.

- 5** Siga pulsando **Menú>** hasta que aparezca **Imprimir menús** en la segunda línea de la pantalla.
- 6** Pulse **Seleccionar** para elegir **Imprimir menús**. Se mostrará el mensaje **Imprimiendo parámetros de menús**.

Se imprime la página de parámetros de menús.

El apartado **Características instaladas** de la página de parámetros de menús enumera todas las opciones que se han instalado.

Busque **alimentador de 2000 hojas** en la página impresa. Si aparece, ya puede empezar a utilizarlo.

Si el alimentador no aparece en la página, es posible que la impresora u otras opciones no estén colocadas o alineadas correctamente. Vuelva a la página 6 de esta guía y siga con atención todas las instrucciones de instalación. Vuelva a imprimir la página de parámetros de menús para verificar la instalación.

Configuración del tipo de papel

Una vez instalado el alimentador, deberá configurar el tipo de papel. Para ello, vaya al panel del operador de la impresora y siga estos pasos:

- 1** Asegúrese de que la impresora está encendida y de que el mensaje de estado **Lista** aparece en la pantalla.
- 2** Pulse **Menú>** o **<Menú** para acceder a los menús.
- 3** Siga pulsando **Menú>** hasta que aparezca **Menú de papel** en la pantalla.
- 4** Pulse **Seleccionar** para acceder al **Menú de papel**.
- 5** Siga pulsando **Menú>** hasta que aparezca **Tipo de papel** en la pantalla.
- 6** Pulse **Seleccionar** para mostrar la lista de los elementos de menú disponibles para el menú **Tipo de papel**.
- 7** Siga pulsando **Menú>** hasta que en la pantalla aparezca **Tipo bandeja x** (donde **x** representa el número de bandeja del alimentador de 2000 hojas).
- 8** Pulse **Seleccionar** para mostrar la lista de los elementos de menú disponibles para **Tipo bandeja x**.
- 9** Siga pulsando **Menú>** que aparezca en la pantalla el tipo de papel que utilice en el alimentador de 2000 hojas.
- 10** Pulse **Seleccionar** para elegir el tipo de papel.
Nota: Puede seleccionar cualquier característica disponible en el panel del operador excepto **Tipo de papel = Transparencia**.
- 11** Pulse **Seguir** para mostrar el mensaje de estado **Lista**.

Cambio del tamaño del papel

El alimentador de 2000 hojas ya está configurado para papel de tamaño carta o A4.

Para cambiar el tamaño del papel antes de la instalación, vaya ahora al paso 7 de las instrucciones siguientes. Si va a cambiar el tamaño del papel de una unidad que ya está conectada a una impresora y una fuente de alimentación, vaya al paso 1:

- 1** Abra la puerta de carga.
- 2** Pulse el botón para bajar el elevador que se encuentra en la parte izquierda de la abertura de la puerta. Consulte la ilustración en la página 18.
- 3** Quite el papel de la bandeja del elevador y cierre la puerta de carga.
- 4** Vuelva a abrir la puerta. La bandeja del elevador de la impresora debe estar aproximadamente a medio camino.
- 5** Desenchufe el cable de alimentación.
- 6** Quite la impresora y todas las opciones instaladas del alimentador de 2000 hojas.


PRECAUCIÓN: Quite las opciones conectadas de una en una. Asegúrese de no poner los dedos debajo de la impresora cuando la baje. Utilice las agarraderas de la impresora o pida ayuda para levantarla.

- 7** Busque el mando del selector del tamaño del papel que está en la parte superior del alimentador. En la página 14 se ofrece una ilustración y la ubicación del mando.


Nota: Hay disponibles seis selecciones de papel. Cada una tiene un color. Después de que la bandeja del elevador del papel se encuentre en la posición superior, se muestra un nuevo tamaño del papel en el panel del operador.

- 8** Para realizar una selección, gire el mando por completo en sentido contrario a las agujas del reloj. De esta forma, el tamaño del papel se configura en legal (LGL).
- 9** Cunte los clics a medida que gira el mando en el sentido de las agujas del reloj para encontrar el tamaño del papel correcto. Por ejemplo, un clic configura el tamaño del papel en ejecutivo (EXEC).

Nota: Anote el color asociado al tamaño del papel que seleccione.

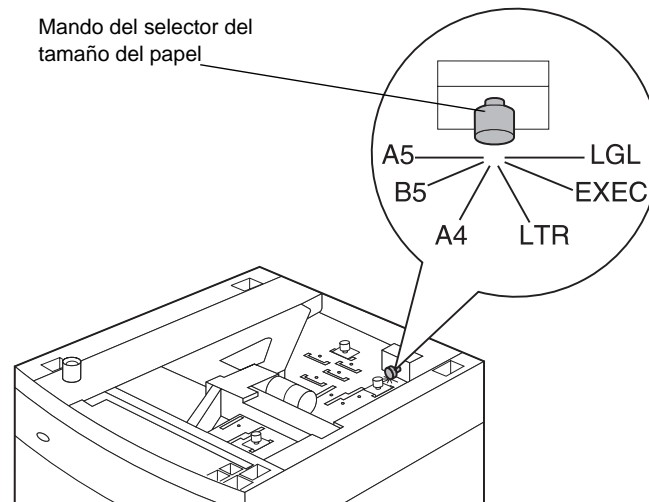

- 10** Tire hacia arriba de cada patilla de bloqueo para desbloquearla y, a continuación, tire de las guías para extraerlas.

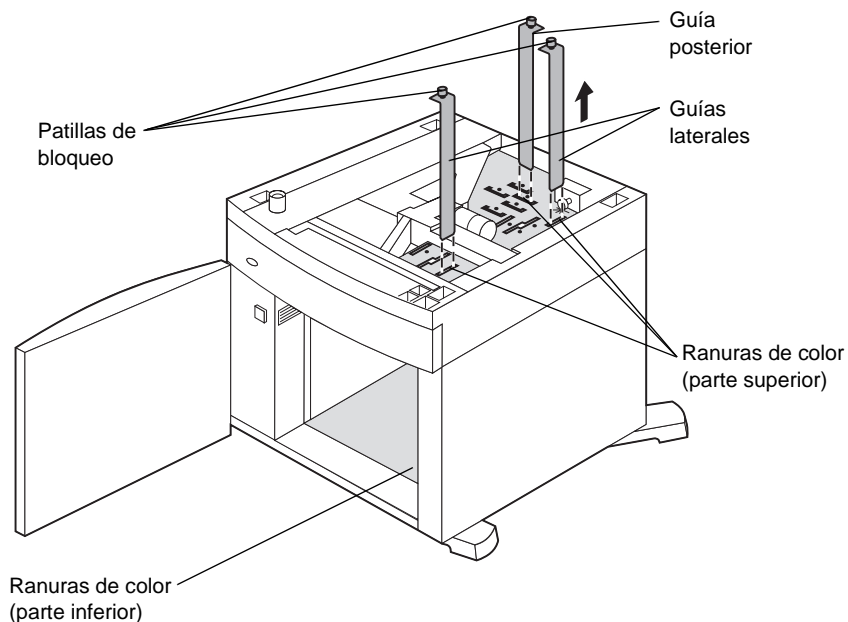

- 11** Vuelva a colocar las guías del papel en las ranuras de color, que se encuentran en la parte superior de la unidad, correspondientes al tamaño del papel seleccionado.
- 12** Inserte las guías del papel en las ranuras de color correspondientes que se encuentran en la parte inferior de dentro de la unidad. Ahora las guías deben estar ajustadas contra la parte superior de la unidad.
- 13** Empuje las patillas para bloquear las guías en su sitio.

Selección del papel

La calidad de impresión y la fiabilidad de carga de la impresora pueden variar según el tipo de papel que utilice. Para obtener información más detallada sobre las especificaciones del papel, consulte la documentación de la impresora.

Para obtener la mejor calidad de impresión, utilice papel xerográfico de 75 g/m² de fibra larga. El papel comercial está diseñado para uso general y proporciona una calidad de impresión aceptable.

Nota: Imprima siempre pruebas en los materiales de impresión que esté evaluando antes de comprar grandes cantidades.

La tabla siguiente muestra el papel recomendado para el alimentador de 2000 hojas.

Especificaciones del papel

Material	Tipo	Peso
Papel	Papel xerográfico o comercial	De 60 a 135 g/m ² fibra larga (de 16 a 36 libras)

No use los siguientes materiales de impresión en el alimentador:

- Sobres
- Etiquetas
- Tarjetas
- Transparencias
- Formularios preimpresos que requieran superposición exacta

Carga del papel

La carga del papel correcta puede evitar atascos de papel y asegurar una impresión sin problemas.

Para evitar atascos de papel:

- No cargue material de impresión por encima de la marca de capacidad del papel. Consulte la página 19 para averiguar dónde se encuentra la marca de capacidad del papel.
- No doble ni arrugue el papel.
- Alinee el papel en la parte posterior del alimentador.
- No mezcle tamaños o pesos de papel en el mismo origen.
- No abra la puerta de carga ni retire ninguna hoja mientras se esté imprimiendo un trabajo o se muestre **Ocupada** en el panel del operador.

Nota: Cuando cargue más de una resma de papel, es recomendable quitar la hoja de encima y la de debajo.

Antes de cargar el papel en la bandeja, debe conocer la cara de impresión recomendada del papel que está utilizando. Esta información normalmente se indica en el embalaje del papel. Para cargar el papel, siga estos pasos:


- 1** Si es la primera vez que va a cargar papel, vaya al paso 2 en la página 18. De lo contrario, anote el tamaño del papel cargado previamente. Si no está seguro del tamaño, vaya al panel del operador de la impresora y siga estos pasos:
 - a** Asegúrese de que la impresora está encendida y de que el mensaje de estado **Lista** aparece en la pantalla.
 - b** Seleccione **Menús**.
 - c** Seleccione **Menú de papel**.
 - d** Seleccione **Tamaño del papel**.
 - e** Seleccione **Tamaño bandeja x** (donde **x** representa el número de bandeja del alimentador de 2000 hojas).

Si desea cargar un tamaño de papel distinto del seleccionado, consulte la página 13 para obtener instrucciones y siga con el paso 2 en la página 18.

- 2** Abra la puerta de carga. Si la bandeja del elevador no se encuentra en la posición inferior, pulse el botón para bajar el elevador.




- 3** Airee cada pila de papel. No doble ni arrugue el papel. Alinee los bordes en una superficie nivelada.

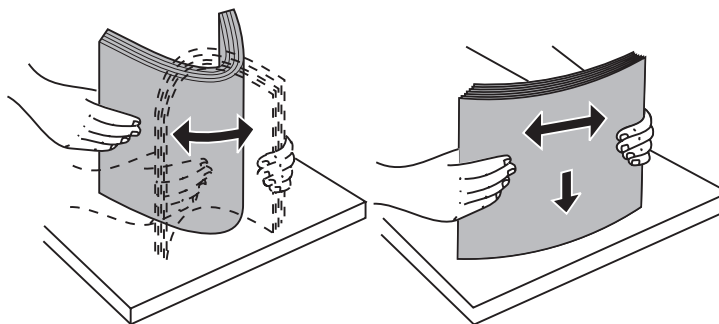

- 4** Doble ligeramente la pila de papel tal como se muestra en la ilustración y colóquela en la bandeja del elevador con la cara de impresión recomendada boca abajo. Alinee la pila de papel contra la parte posterior del alimentador.

Alinee con cuidado cada pila de papel a medida que la cargue para asegurar que no hay desniveles entre las pilas. No cargue material de impresión por encima de la marca de capacidad del papel.

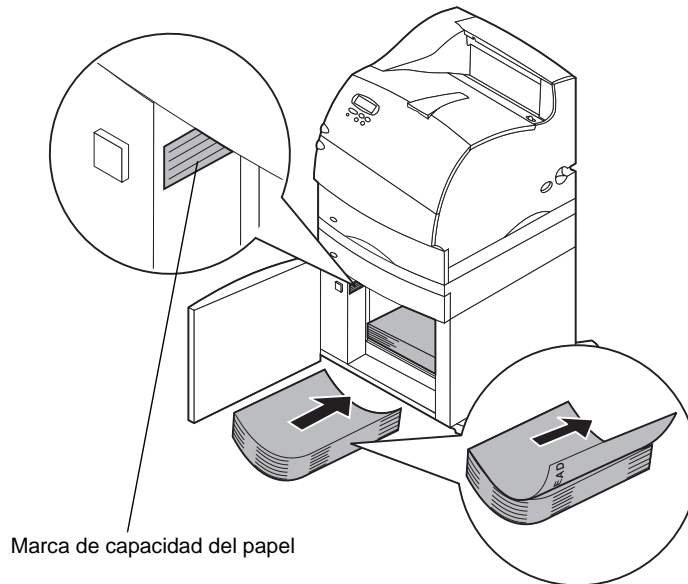

La ilustración muestra la orientación correcta para cargar el papel para la impresión *a una sola cara*. El papel con cabecera se debe cargar con la cara de impresión *boca abajo* y el margen superior de la página mirando hacia la parte frontal del alimentador. No mezcle tipos de papel de pesos distintos.

En el caso de la impresión *dúplex* en papel con cabecera, coloque la cara impresa *boca arriba* con el margen superior de la página mirando hacia la parte posterior del alimentador.

5 Cierre la puerta de carga.

Nota: Si necesita devolver el alimentador de 2000 hojas, asegúrese de extraer todo el papel de la unidad *antes* de embalarla.


Solución de problemas

Problema	Acción
<p>La bandeja del elevador no sube cuando se cierra la puerta de carga o la bandeja no baja cuando se abre la puerta y se pulsa el botón para bajar el elevador.</p>	<p>Compruebe lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La impresora está correctamente conectada al alimentador de 2000 hojas. • La impresora está encendida. • El cable de alimentación está enchufado firmemente en la parte posterior del alimentador de 2000 hojas. • El cable de alimentación está conectado a una toma de corriente. • La toma de corriente recibe fluido eléctrico.
<p>La bandeja del elevador baja de forma inesperada.</p>	<p>Compruebe si la impresora está sin papel o tiene un atasco de papel.</p>
<p>Se carga más de una hoja de papel o las hojas se cargan incorrectamente.</p>	<p>Retire el papel del trayecto del papel de la impresora y examine la pila de papel para asegurarse de que se ha cargado correctamente. Asegúrese de quitar la primera y la última hoja de cada resma de papel que se cargue. Consulte la página 23.</p>
<p>Se produce un atasco de papel.</p>	
<p>Los rodillos de alimentación de caucho no giran para hacer avanzar el papel.</p>	<p>Compruebe lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El cable de alimentación está enchufado firmemente en la parte posterior del alimentador de 2000 hojas. • El cable de alimentación está conectado a una toma de corriente. • La toma de corriente recibe fluido eléctrico.
<p>El papel se carga incorrectamente o se producen atascos en el alimentador.</p>	<p>Pruebe lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Airee el papel. • Dele la vuelta al papel. <p>Compruebe lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El alimentador del papel está instalado correctamente. • El papel está cargado correctamente. • El papel no está dañado. • El papel cumple las especificaciones. • Las guías del papel están colocadas correctamente para el tamaño de papel seleccionado. Consulte la página 13.

Problema	Acción
Mensajes de servicio	<p>Los mensajes de servicio indican un error de la impresora que puede requerir la intervención del servicio técnico.</p> <p>Apague la impresora, espere unos 10 segundos y vuelva a encenderla.</p> <p>Si se vuelve a producir el error, anote el número de error, el problema y una descripción detallada. A continuación, llame al servicio técnico.</p>
Error Papel corto	<p>Asegúrese de que el mando del selector del tamaño del papel está configurado en el tamaño correcto. Consulte la página 13.</p>

Eliminación de un atasco de papel

- 1 Abra la puerta de carga.
- 2 Pulse el botón para hacer bajar el elevador.

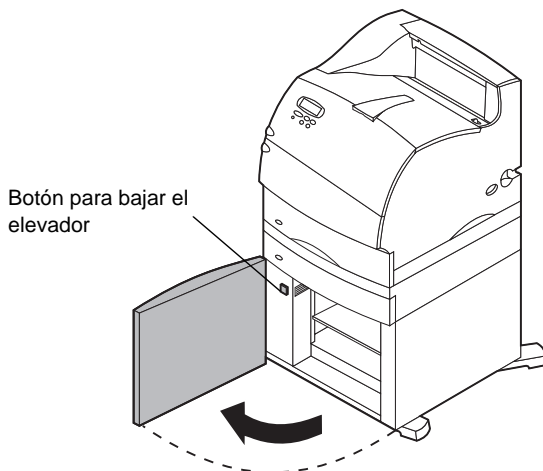

- 3 Retire el atasco de papel y quite todo el papel del trayecto del papel del alimentador y de la impresora.
- 4 Compruebe que la pila está ordenada y alineada.
- 5 Cierre la puerta.
- 6 Espere unos segundos hasta que el elevador llegue a la parte superior.
- 7 Seleccione **Seguir** para reanudar la impresión.

Para obtener información adicional sobre cómo eliminar atascos de papel, consulte la documentación de la impresora.

简体中文

第一版 (2001 年 5 月)

以下段落对这些规定与当地法律不一致的国家不适用: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. 提供此手册但不承诺任何明确或是隐含的担保, 包括但不限于商业方面或作为某种特殊用途的隐含担保。有的国家不允许在某些交易中拒绝提供明确或隐含的担保, 因此, 此声明不一定适合您。

本手册中可能存在技术错误或印刷错误。其中的信息会定期作出更改; 这些更改的内容将增加到以后的版本中。所描述的产品或程序也会被随时作出改进或更改。

本手册中对产品, 程序或服务的引用并不暗示着制造商打算使这些在它有业务的国家中都有供应。任何对产品, 程序或服务方面的引用并不表明或暗示只可以使用该产品, 程序或服务。任何功能相同的产品, 程序和服务只要不侵犯现有的知识产权, 都可以替代使用。

与其它产品, 程序或服务联合操作的评估和检验, 除了那些由制造商明确指定的以外, 其它都由用户负责。

Lexmark 是 Lexmark International, Inc. 的商标。在美国和 / 或其它国家注册。

其它商标属于它们各自的所有者。

© 版权所有 2001 Lexmark International, Inc.

保留所有权利。

美国政府的有限权利

本软件和文档根据有限权利提供。政府的使用, 复制或发行受到 DFARS 252.227-7013 中的技术数据和计算机软件中的权利条款的附属条款 (c)(1)(ii) 中所提出的规定和可应用的 FAR 规定: Lexmark International, Inc., Lexington, KY 40550 中的条款限制。

目录

概述	1
拆卸 2000 页进纸器的包装	2
安装稳定支脚	3
安装 2000 页进纸器	6
检验安装	10
设置纸张类型	11
改变纸张尺寸	12
选择纸张	15
装纸	16
疑难解答	19
清除卡纸	21

概述

2000 页进纸器让您能够装入最多 4 令(大约 2000 张)20 磅的纸张,从而使您的打印机增加纸张容量。

进纸器预设为使用信纸或 A4 的纸张尺寸。若想使用其它尺寸的纸张,请参见第 12 页。

您的打印机具有自动连接特性,当 2000 页进纸器装上之后,打印机可以识别出来。启动打印机之后,根据已安装的纸张来源的数量,该选项会被显示为**进纸匣 2, 进纸匣 3, 进纸匣 4 或进纸匣 5**。

为了确保可靠进纸,选择推荐用于 2000 页进纸器的纸张类型以及正确装纸是很重要的。请参见第 15 页的纸张规格信息及第 16 页的装纸说明。


为了确保进纸器与您的打印机相兼容,请确认进纸器前部的左上角处有一个彩色三角形的标签。

请参见您的打印机文档可以得到有关电磁辐射、安全及担保方面的信息。

拆卸 2000 页进纸器的包装

- 1 从包装箱中将所有部件取出来，如图所示。如果缺少任何部件，请与销售商联系。

注意：只有那些要在 100-127V 电压下操作的部件，才配有 16 AWG 电源线。

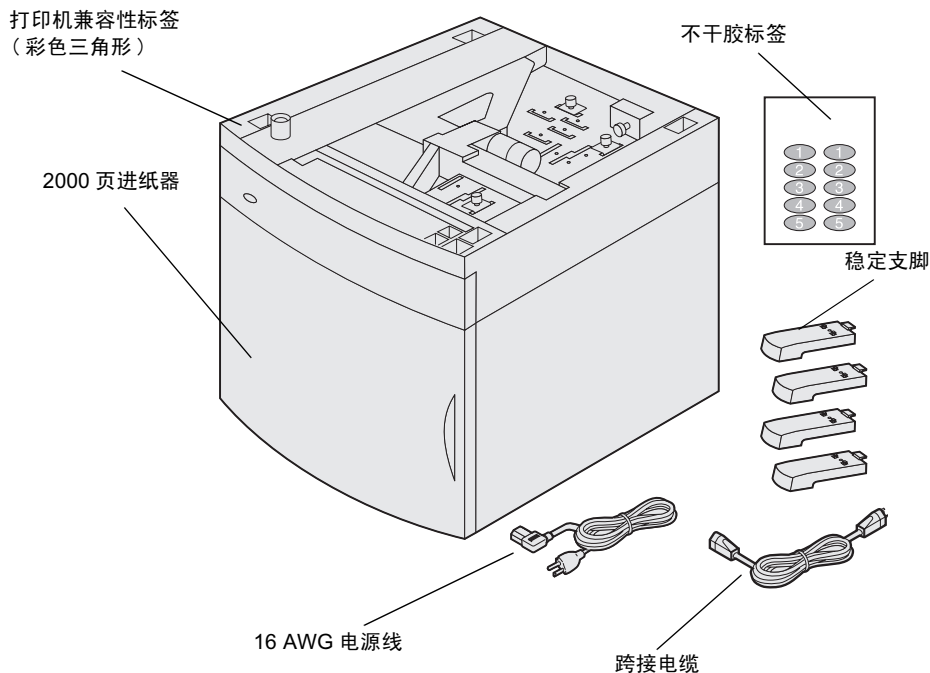

- 2 去掉每个部件上的所有包装材料及胶带。


注意：将包装箱与包装材料保存起来，以备维修或贮藏时需要重新包装之用。

- 3 从纸上剥下适当号码的不干胶标签，并贴在进纸器上的凹陷处。选择与您连接的纸张选件号码相应的数字，包括标准进纸匣。

安装稳定支脚


切记！如果您没有使用打印机工作台选件，那么这四个稳定支脚就*必须*安装到进纸器上。

- 1 小心地将 2000 页进纸器倒置过来，使其底部朝上。
- 2 将底部的螺钉松开，将固定在进纸器上的橡胶脚取下来。保留螺钉和橡胶脚，以备第 5 页上的步骤 5 中使用。

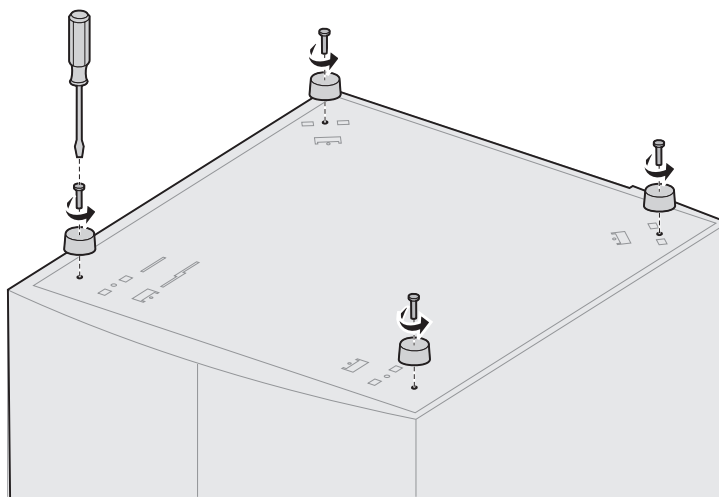


注意：如果您以后想使用打印机工作台，就必须将稳定支脚卸下来，重新装上橡胶脚。


- 3** 将稳定支脚末端的凸柱插入进纸器底部的插槽中。向下转动稳定支脚，使其与进纸器的底部对齐。

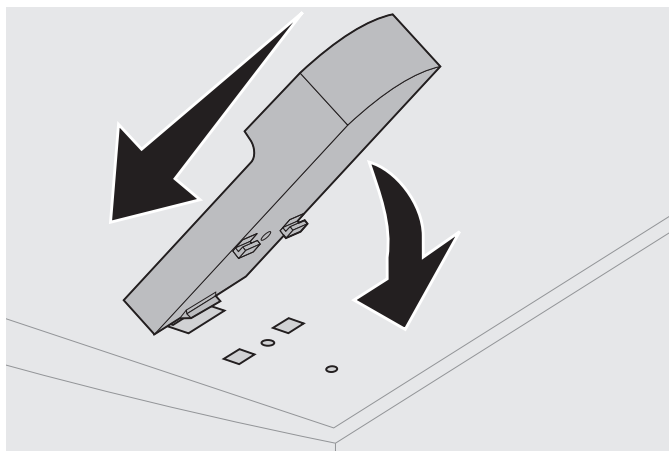

- 4** 将稳定支脚从进纸匣的中部向外滑，直到它锁定到应在的位置上。

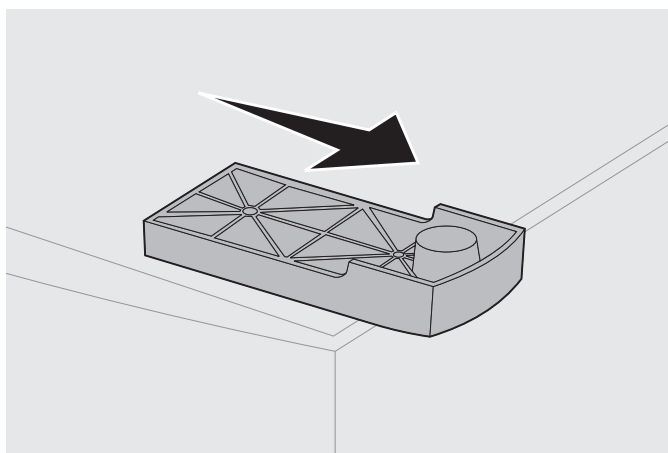

- 5** 取一个第 3 页上的步骤 2 中取下的橡胶脚，使它上面的开口与稳定支脚上的开口对齐，然后用螺钉将两者固定起来，如图所示。

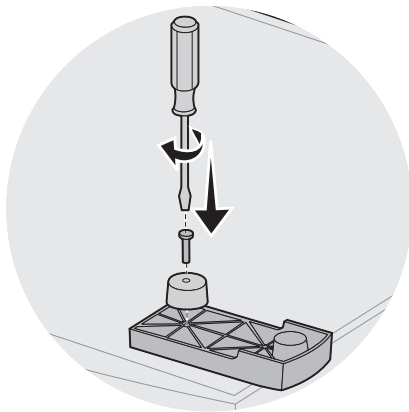

- 6** 重复第 4 页上的步骤 3 到第 5 页上的步骤 5，安装剩余的橡胶脚和稳定支脚。

安装 2000 页进纸器


选定一个安装 2000 页进纸器的位置。打印机及其它可能的选件将放在进纸器的上面，所以要留下最大为 137.16 厘米（4 ½ 英尺）的空间以便清理。

注意：进纸器预设使用信纸或 A4 的纸张尺寸。若想使用其它尺寸的纸张，请在 2000 页进纸器上放置选件或打印机之前先参见第 12 页。


- 1** 关闭打印机电源，拔掉电源线。
- 2** 断开与打印机相连的所有线缆。
- 3** 将您要安装的任何选件每次一个地安装在进纸器的上面。参见您的打印机文档可得到正确的安装说明。
- 4** 请人帮您抬起打印机并放置在进纸器及在步骤 3 中安装的所有选件之上。

切记！ 在放下打印机时，不要把手放在打印机下面。可以用打印机上的把手或请人帮忙抬起打印机。

- 5** 将打印机放在进纸器和其它已安装的选件上面。进纸器顶部的开口使您能够将打印机与进纸器的边对齐。确定打印机被稳固地放于进纸器之上。

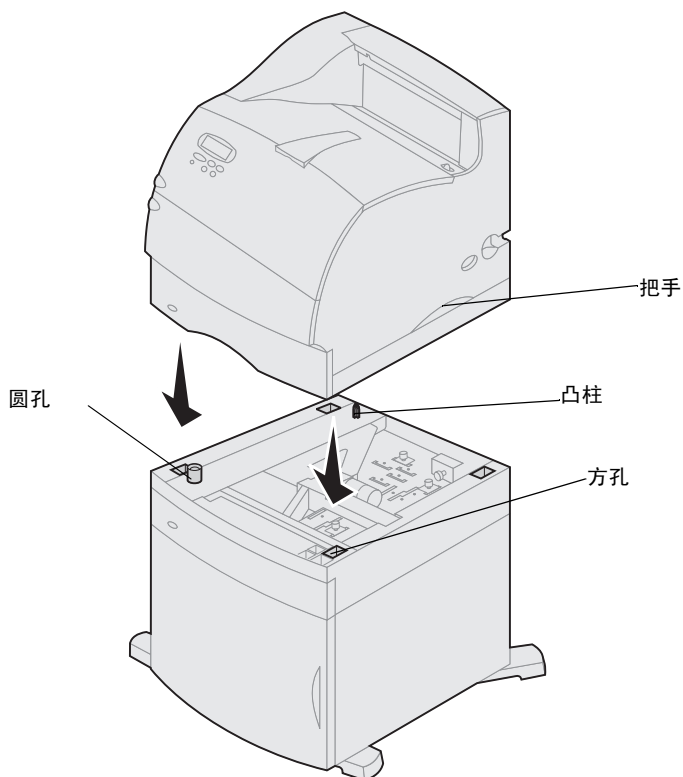


6 将跨接电缆的一端插入打印机。将另一端插入进纸器。

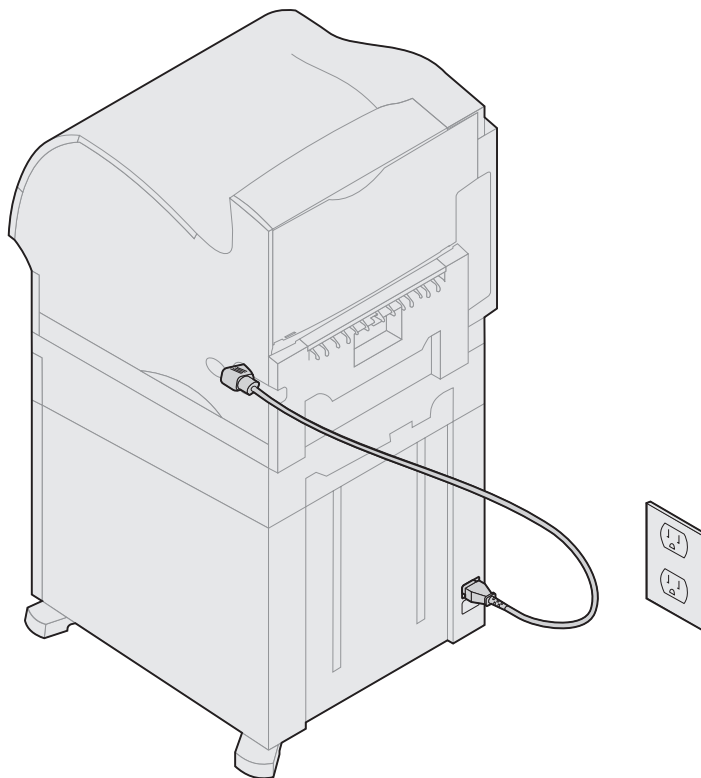

7 将以前断开的电缆都重新接上。

- 8** 如果您想在 100-127V 的电压下使用 2000 页进纸器，就必须使用随部件提供的 16AWG 电源线。将 16AWG 电源线的一端插入进纸器的后部，另一端插入一个正确接地的电源插座中。不要使用随打印机提供的电源线；但是，您可以将其保留，以备以后使用。例如，如果您以后决定将打印机从 2000 页进纸器上拆下来并安装其它纸张选件，您就必须使用原来随打印机提供的电源线。16AWG 电源线应该始终与 2000 页进纸器放在一起。

如果您准备在 200-240V 的电压下使用 2000 页进纸器，则使用为打印机配备的电源线。将电源线的一端插入进纸器后部，另一端插入一个正确接地的插座中。

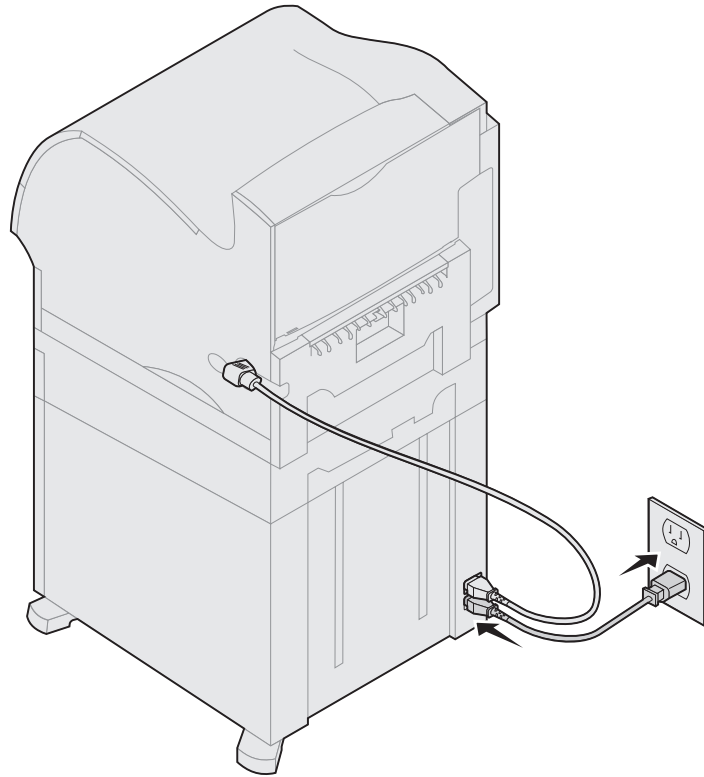

检验安装

安装好 2000 页进纸器之后，通过打印一份菜单设置页来检验进纸器是否安装正确。

要打印菜单设置页：

- 1 确定打印机电源已打开，显示屏上出现 **Ready**（就绪）状态信息。
- 2 按 **Menu**（菜单）按钮，进入菜单设置。
- 3 连续按下 / 松开 **Menu**（菜单）按钮，直到 **UTILITIES MENU**（实用程序菜单）出现在显示屏上。
- 4 按 **Select**（选择）按钮，显示 **Utilities Menu**（实用程序菜单）的可用菜单项清单。
现在，**Utilities Menu**（实用程序菜单）出现在显示屏的第一行上。
- 5 按下并松开 **Menu**（菜单）按钮，直到 **Print Menus**（打印菜单）出现在显示屏的第二行上。
- 6 按 **Select**（选择）按钮，选择 **Print Menus**（打印菜单）。出现 **Printing Menu Settings**（正在打印菜单设置页）信息。

打印机打印出菜单设置页。

菜单设置页上的已安装特性中列出了所有已安装的选件。

在设置页上查找 **2000-sheet drawer**（2000 页进纸器）。如果能找到，则您可以使用 2000 页进纸器了。

如果进纸器没有被列在设置页上，说明打印机或其它选件可能没有安装牢固或连接正确。回到本指南的第 6 页，根据安装说明重新操作一遍。再打印一份菜单设置页来检验安装。

设置纸张类型

安装好进纸器之后，您应该设置纸张类型。在打印机操作面板上进行以下操作来设置纸张类型：

- 1 确定打印机电源已打开，显示屏上出现 **Ready**（就绪）状态信息。
- 2 按 **Menu**（菜单）按钮，进入菜单。
- 3 连续按下 / 松开 **Menu**（菜单）按钮，直到显示屏上出现 **Paper Menu**（纸张菜单）。
- 4 按 **Select**（选择）按钮进入 **Paper Menu**（纸张菜单）。
- 5 连续按下 / 松开 **Menu**（菜单）按钮，直到显示屏上出现 **Paper Type**（纸张类型）。
- 6 按 **Select**（选择）按钮，显示 **Paper Type**（纸张类型）菜单中可用菜单项的清单。
- 7 连续按下 / 松开 **Menu**（菜单）按钮，直到 **Tray x Type**（进纸匣 x 纸张类型）出现在显示屏上（这里 x 表示 2000 页进纸器的进纸匣编码）。
- 8 按 **Select**（选择）按钮显示 **Tray x Type**（进纸匣 x 纸张类型）菜单中可用菜单项的清单。
- 9 连续按下 / 松开 **Menu**（菜单）按钮，直到您在 2000 页进纸器中使用的纸张类型出现在显示屏上。
- 10 按 **Select**（选择）按钮选择纸张类型。

注意：除了 **Paper Type**（纸张类型）= **Transparency**（透明胶片）以外，您可以选择操作面板上的任何选项。
- 11 按 **Go**（继续）按钮，显示屏上出现 **Ready**（就绪）状态信息。

改变纸张尺寸

2000 页进纸器预设为使用信纸或 A4 的纸张尺寸。

如果在安装前要改变纸张尺寸，请从下列指导的步骤 7 开始。如果您想在一个已经联接到打印机及电源的进纸匣上改变纸张尺寸，则从步骤 1 开始：

- 1 打开装纸盖门。
- 2 按下盖门开口左边的升降按钮。请参见第 17 页上的插图。
- 3 将纸张从升降匣里面取出来，关上装纸盖门。
- 4 重新打开装纸盖门。打印机的升降匣应该大约上升了一半。
- 5 拔掉电源线。
- 6 从 2000 页进纸器上面取下打印机和所有连接的选件。


切记！ 每次一件将选件取下来。确定您放下打印机时手指没有放在打印机下面，可使用打印机的把手或请人帮忙。

- 7 找到进纸器顶部的纸张尺寸选择旋钮。请参见第 13 页上的图示可找到旋钮的位置。


注意： 可以使用六种纸张选择。每一种纸张选择都用不同颜色作了标记。升降匣上升到上部位置时，操作面板上就会显示出新的纸张尺寸。

- 8 逆时针转动选择旋钮一圈来选择纸张尺寸。此时纸张尺寸被设置为标准法律用纸（LGL）。
- 9 顺时针方向转动旋钮，同时数转动时发出的滴答声来找到正确的纸张尺寸。例如，一个滴答声说明纸张尺寸被设定为实用纸张（EXEC）。

注意：记下与您选择的纸张尺寸相对应的颜色。

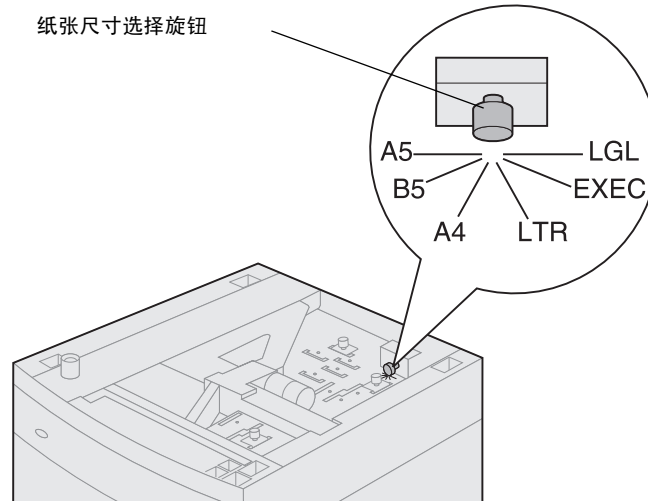

10 向上拉锁定销使它松开，然后向上拉出导杆。

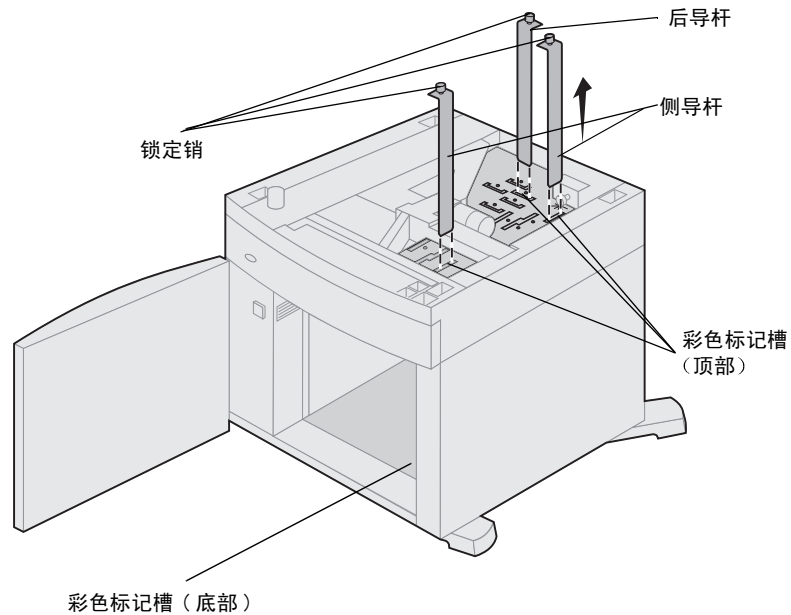

11 将纸张导杆重新放入进纸器顶部的彩色标记槽内，与您选择的纸张尺寸相对应。

12 将纸张导杆插入进纸器内底部，与顶部相匹配的彩色标记槽内。现在，导杆顶部与进纸器的顶部应在同一平面上。

13 将锁定销向下推，固定住导杆。

选择纸张

打印机的打印质量和进纸可靠性会随您使用的纸张类型而变化。参考您的打印机文档可得到有关纸张规格的详细信息。

为确保最好的打印质量，应该使用 75 克 / 平方米（20 磅）长纹理的静电复写纸。为普通商业用途设计的商业用纸也提供了可以接受的打印质量。

注意： 在购买大量打印介质之前，应该使用要购买的介质打印一些样张。

下面的表格列出了用于 2000 页进纸器的推荐纸张。

纸张规格

材料	类型	重量
纸	静电复写纸或是商业用纸	60 到 135 克/平方米，长纹理 (16 到 36 磅)

不要在进纸器中使用如下打印介质：

- 信封
- 标签
- 卡片纸
- 透明胶片
- 要求准确定位的预印表格

装纸

正确装纸有利于防止卡纸，并确保无故障打印。

要避免卡纸：

- 加载打印介质时不能超出纸张容量标记。参见第 18 页上的插图可找到纸张容量标记的位置。
- 不要折叠或弄皱纸张。
- 将纸张靠向进纸器的后部。
- 在同一纸张源中不要装入不同尺寸或重量的纸张。
- 当打印机正在打印作业或操作面板上显示 **Busy**（忙）时，不要打开装纸盖门或取走纸张。


注意：若装纸超过一令，建议您取走顶部和底部的纸张。

在装纸之前，您应该知道所用纸张的推荐打印面。该信息通常会在纸张的包装上标明。按以下步骤装纸：


- 1** 如果您是第一次装纸，则按照第 17 页上的步骤 2 开始操作。如果不是第一次，注意以前加载的纸张尺寸。如果您不太肯定纸张尺寸，则在操作面板上进行以下操作：
 - a** 确定打印机电源已经打开，显示屏上显示 **Ready**（就绪）状态信息。
 - b** 选择 **Menus**（菜单）。
 - c** 选择 **Paper Menu**（纸张菜单）。
 - d** 选择 **Paper Size**（纸张尺寸）。

e 选择 **Tray x Size**(进纸匣 x 纸张尺寸, 这里 x 代表 2000 页进纸器的进纸匣编号。)
如果您想装入和所选的纸张尺寸不同的纸张, 那么可参见第 12 页上的说明, 然后按照第 17 页上的步骤 2 进行。

2 打开装纸盖门。如果升降匣尚未处于降低位置, 那么按下升降按钮将其降低。

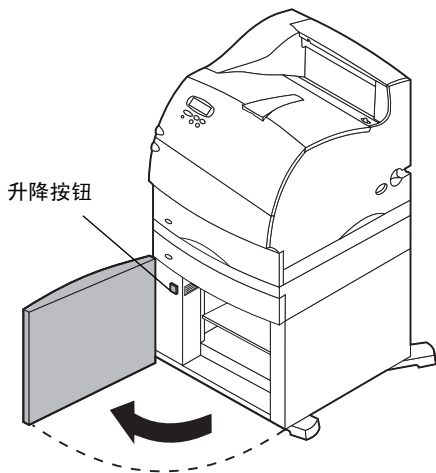


3 反复弯曲纸张, 不要让纸折叠或变皱。对齐纸张边缘。

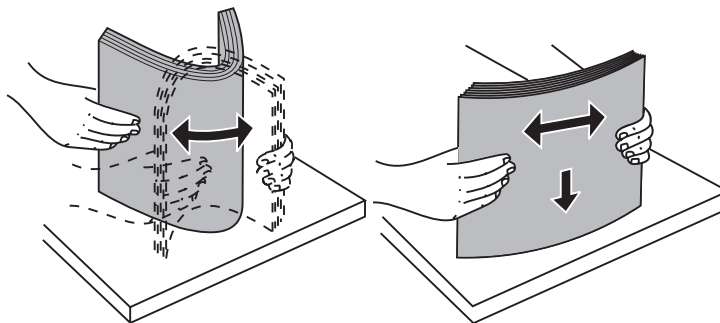

- 4** 用如图示的方法轻轻弯曲纸张，然后将首选打印面朝下放入升降匣中。将纸张与进纸器的后部对齐。

装纸时，小心地将纸张对齐，从而确保纸张边缘平整。不要使打印介质超出纸张容量标记。

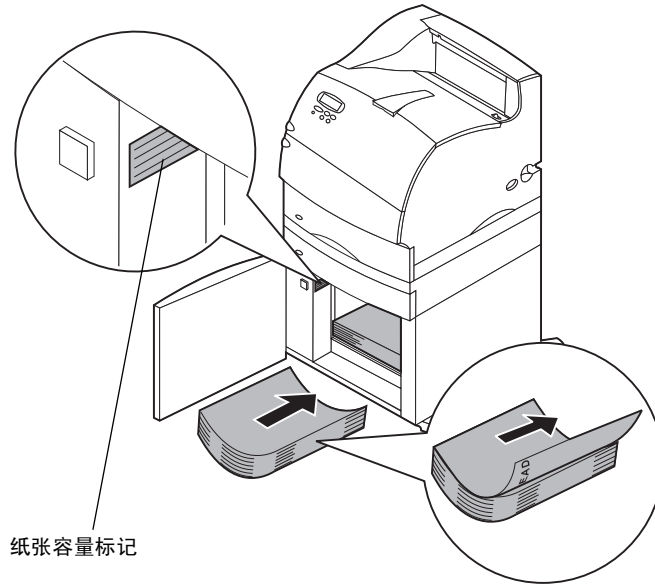

该图示说明用于单面打印的装纸的正确方向。应该使已打印的一面朝下，页首对着进纸器的前部装入信签纸。不要将不同重量的纸混在一起。

如果在信签纸上进行双面打印，将已打印的一面朝上，页首对着进纸器的后部装入信签纸。

- 5** 关上装纸盖门。

注意：如果您需要退回您的 2000 页进纸器，请在包装之前确定已经从进纸器中取出所有的纸张。


疑难解答

问题	操作
当关闭装纸盖门时，升降匣没有上升，或者当打开装纸盖门并按升降按钮时，升降匣没有下降。	<p>检查以下几项内容：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 打印机是否正确地安装在 2000 页进纸器上。 • 打印机的电源是否已经打开。 • 电源线是否牢固地插在 2000 页进纸器的背面。 • 电源线是否插在插座上。 • 插座上是否有电。
升降匣未按期望下降。	检查打印机是否缺纸或卡纸。
一次进纸多张或进纸不正确。	从打印机纸张通道里取出纸张并检查纸堆，看纸张是否正确加载。取出已经加载的每令纸的顶部与底部的几页纸。请参见第 21 页。
出现卡纸	
橡胶进纸辊不转动送纸。	<p>检查以下几项内容：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 电源线是否牢固地插在 2000 页进纸器的背面。 • 电源线是否插在插座上。 • 插座上是否有电。
连续发生错误进纸或进纸器中卡纸。	<p>尝试以下操作：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 弯曲纸张。 • 将纸翻转过来。 <p>检查以下几项内容：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 进纸器是否安装正确。 • 纸张装入是否正确。 • 纸张有无损坏。 • 纸张是否符合规格要求。 • 纸张导杆的位置是否与所选择的纸张尺寸相对应。请参见第 12 页。

问题	操作
服务信息	<p>服务信息说明打印机出现的故障需要服务。</p> <p>关闭打印机电源，等待约 10 秒钟，然后打开打印机。</p> <p>如果错误仍然出现，写下错误号码，问题和详细描述。联系服务人员。</p>
纸张尺寸小于打印尺寸错误	<p>检查纸张尺寸选择旋钮是否设置为正确的纸张尺寸。请参见第 12 页。</p>

清除卡纸

- 1 打开装纸盖门。
- 2 按下升降按钮。

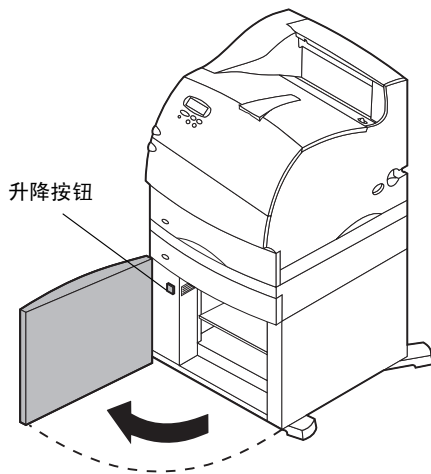

- 3 将卡住的纸取出来，并从打印机及进纸器的纸张通道中取出所有纸张。
- 4 检查纸张是否整齐并平整。
- 5 关上装纸盖门。
- 6 等待几秒钟，使升降匣到达顶部。
- 7 选择 **Go**（继续）按钮来恢复打印。

对于有关清除卡纸的其它信息，请参见您的打印机文档。

繁體中文

第一版（2001年5月）

下列各段文字如與當地法規歧異時，於該地不適用之：LEXMARK 僅以現狀提供本出版品，不含任何明示或暗示之保證，包括，但不限於銷售性及針對特定目的適用性之暗示性保證。有些州禁止於特定交易中拒絕為明示或暗示之保證，因此，本份聲明不一定適用於 台端。

本出版品中，可能會有技術上或印刷上之錯誤。本處所提供之資料會定期進行變更；該等變更會併入其後發行的版本。所有論述之產品或程式，亦隨時有可能進行改進或變更。

本出版品中所提及的產品、程式或服務，並不表示製造商將使其可適用於所有國家。所有提及的產品、程式或服務，並無明示或暗示僅能使用該等產品、程式或服務。凡功能相當之產品、程式或服務，於不侵害任何現有智慧財產權下均可替換使用。

除製造商另有明示外，結合其他產品、程式或服務之操作評估與查驗，屬使用者之責任。

Lexmark 為 Lexmark International, Inc. 在美國和（或）其他國家已經註冊之商標。

其他商標各個所有人之財產。

© Copyright 2001 Lexmark International, Inc. 版權所有，翻印必究。

目錄

簡介.....	1
拆封 2000 張裝紙器	2
裝上穩定腳架.....	3
安裝 2000 張裝紙器	6
驗證安裝程序.....	10
設定紙張類型.....	11
變更紙張尺寸.....	12
選取紙張	15
載入紙張	16
疑難排解	19
清除夾紙	21

簡介

2000 張裝紙器最多可讓您的印表機裝載四令的 (約 2000 張紙) 20 磅 (75 g/m²) 紙。

您的裝紙器預先設定為 letter 或 A4 紙張尺寸。如要使用不同的紙張尺寸，請參閱第 12 頁。

您的印表機具有自動連接功能，在完成 2000 張裝紙器安裝時，會加以確認。印表機啟動之後，這個選項會依照您安裝紙張的來源個數，顯示為 **Tray 2** (送紙匣 2)、**Tray 3** (送紙匣 3)、**Tray 4** (送紙匣 4) 或 **Tray 5** (送紙匣 5)。

為了確保送紙順利，請確實選取 2000 張裝紙器建議用紙，並正確安裝。關於紙張規格資訊，請參閱第 15 頁，關於裝載紙張資訊，則請參閱第 16 頁。


為確保可以與印表機相容，請驗證裝紙器左上角是否標示著彩色的三角形。

有關電子放射、安全與保固方面的資訊，請參閱印表機說明文件。

拆封 2000 張裝紙器

- 1 把圖例所顯示的所有組件由包裝箱中取出。組件若有缺少，請向您購買 2000 張裝紙器的經銷商洽詢。

請注意：16 AWG 電源線僅能搭配在 100 - 127V 電源下操作的元件使用。

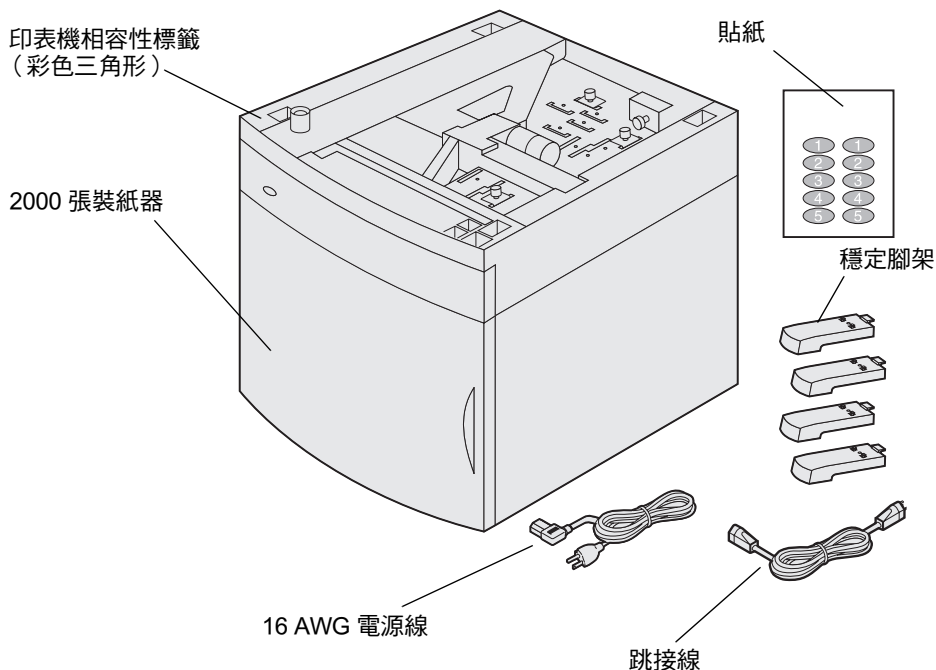

- 2 移除每個組件所有的包裝材料與膠帶。


請注意：請將紙箱和包裝材料留下，萬一 2000 張裝紙器須要送修或存放，可作為重新包裝用。

- 3 將適合的編號貼紙撕下，並貼附於裝紙器的下凹處。請根據您所連接的紙張選項數目選擇號碼，其中包括標準進紙匣。

裝上穩定腳架


請當心！ 如果您未使用選用的印表機台座，則必須將四個穩定腳架連接在裝紙器上。

- 1 小心翻轉 2000 張裝紙器，讓底部朝上。
- 2 移除裝紙器上固定橡膠腳架的螺絲。把螺絲和橡膠腳架妥當保存，方便您用於第 5 頁的步驟 5。

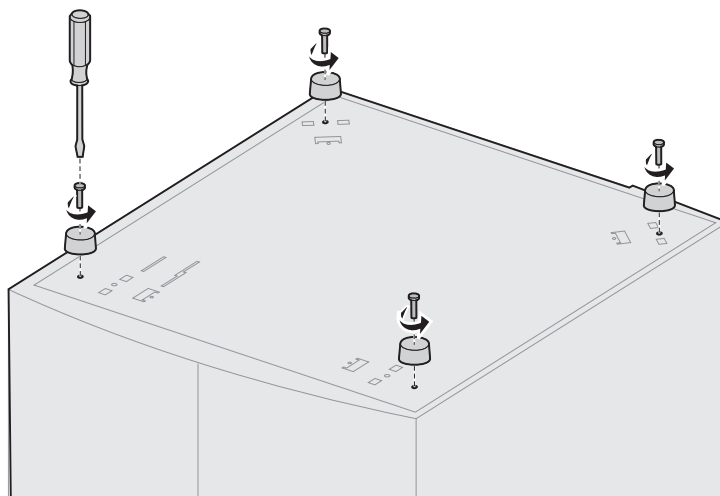


請注意：如果您稍後決定以印表機腳架支撐裝紙器，您必須移除穩定腳架，並重新裝上橡膠腳架。


- 3** 將穩定腳架底端的定位點插入裝紙器底部的插槽。將穩定腳架向下翻轉，直到和裝紙器底部對齊為止。

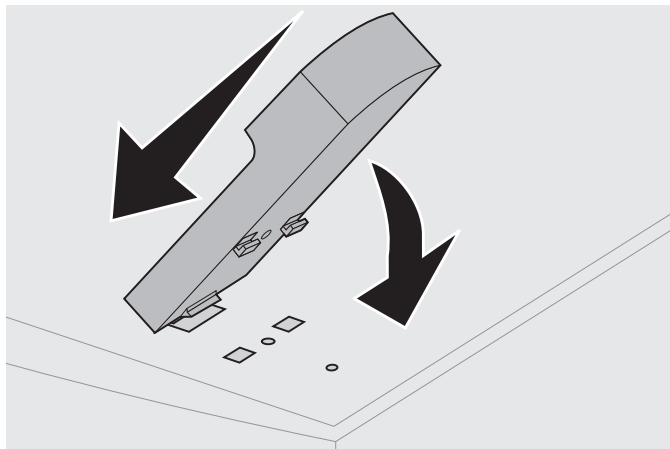

- 4** 把腳架從送紙匣中間朝外面推開，直到卡定位為止。

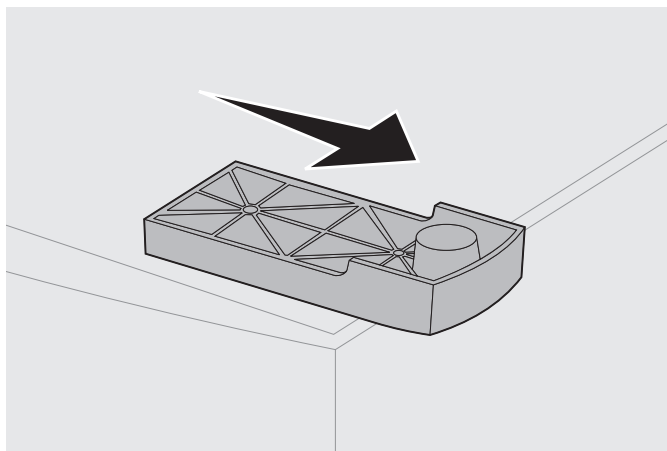

- 5** 使用第 3 頁的步驟 2 中所移除的其中一個橡膠腳架，對準橡膠和穩定腳架的開口，並依圖例鎖上螺絲。

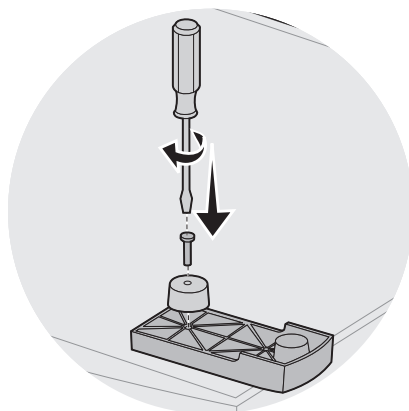

- 6** 重複第 4 頁的步驟 3 到第 5 頁的步驟 5，完成其餘的橡膠與穩定腳架安裝程序。

安裝 2000 張裝紙器


決定 2000 張裝紙器的安裝位置。印表機和其他可能的選購品將置於裝紙器頂端，所以請預留 137.16 公分（4 1/2 英呎）的空間。

請注意：您的裝紙器預先設定為 letter 或 A4 紙張尺寸。如要使用不同的紙張尺寸，請在將選購品或印表機置於 2000 張裝紙器之前，先參閱第 12 頁。


- 1 請關閉印表機，並拔下電源線。
- 2 拔掉所有和印表機連接的電線。
- 3 將選購品依序置於裝紙器上。有關正確安裝的指示，請參閱印表機說明文件。
- 4 請他人幫您抬起印表機，並置於裝紙器，以及您可能已在步驟 3 中安裝的選購品上。

請當心！ 放置印表機時，請注意不要把手放在印表機下面。請使用印表機把手處，或是請他人幫您抬起來。

- 5 把印表機置於裝紙器和其他已安裝的選購品上。您可以利用裝紙器頂端的開口處協助您安置印表機，來正確對齊邊緣處。請確定印表機已就定位。

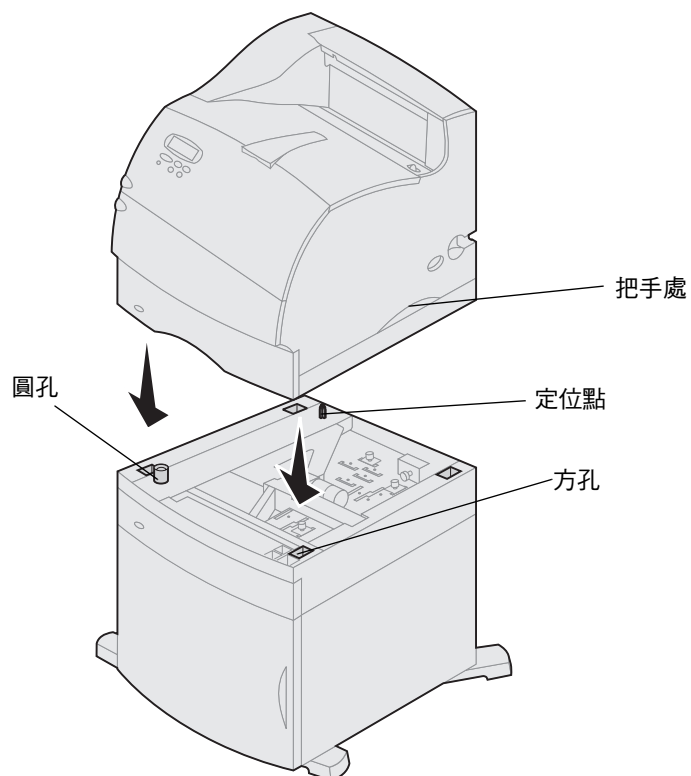


6 把跳接線插入印表機。把跳接線另一端插入裝紙器。

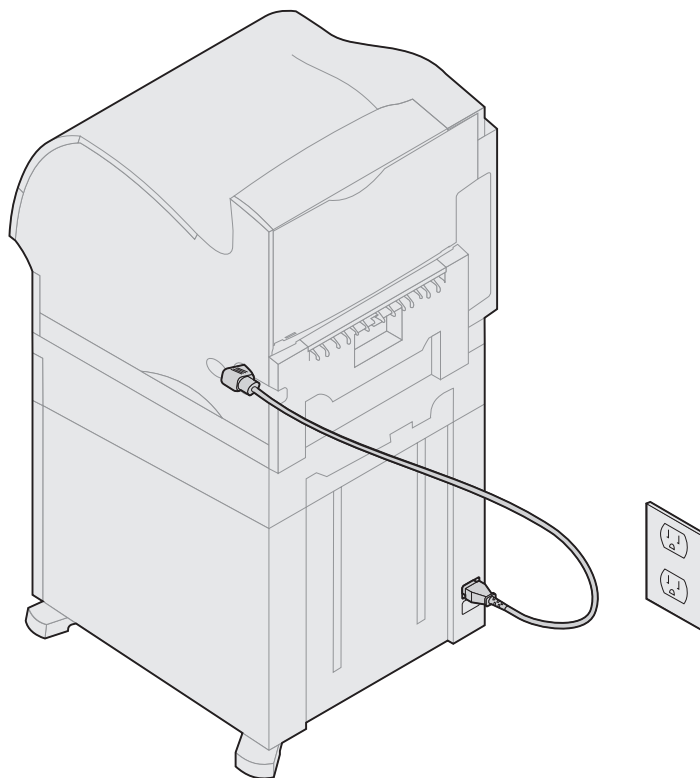

7 將已拔掉的電線重新接上。

- 8 如果您要在 100 - 127V 電源下操作 2000 張裝紙器，您必須使用和該元件一起提供的 16 AW 電源線。將 16AWG 電源線插入裝紙器背面，然後插入已妥善接地的電源插座。請勿使用和印表機一起提供的電源線，不過您可以保留下來，未來也許會用到。例如：如果您稍後決定將目前的印表機與 2000 張紙的裝紙器分離，而搭配其他紙張選購品使用，您應該使用印表機原來提供的電線。16 AWG 電源線必須和 2000 張裝紙器一起使用。

如果您要在 200 - 240V 電源下操作 2000 張裝紙器，請使用和印表機一起提供的電源線。將電源線插入裝紙器背面，然後插入已妥善接地的電源插座。

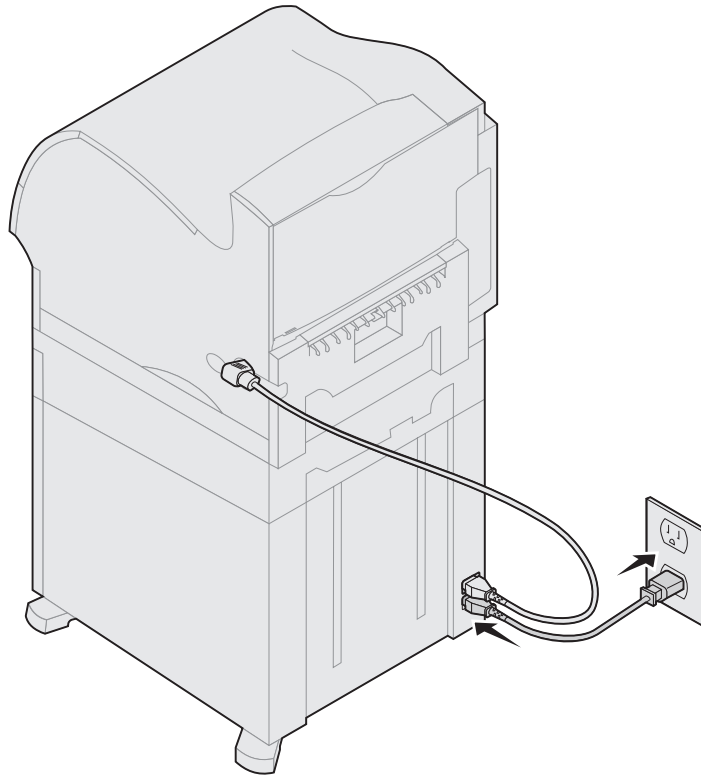

驗證安裝程序

2000 張裝紙器安裝完成後，請列印功能表設定頁，來驗證是否已妥當安裝。

若要列印功能表設定頁：

- 1 請確定印表機電源為開啟狀態，且顯示幕上出現 **Ready**（備妥狀態）訊息。
- 2 按下 **Menu**（功能表），來存取功能表。
- 3 持續按下再放開 **Menu**（功能表），直到顯示幕上出現 **Utilities Menu**（公用程式功能表）為止。
- 4 按下 **Select**，即顯示 **Utilities Menu**（公用程式功能表）中可用的功能表項目清單。

Utilities Menu（公用程式功能表）會出現在顯示幕的第一行上。
- 5 按下並放開 **Menu**（功能表），直到顯示幕第二行出現 **Print Menus**（列印功能表）為止。
- 6 按下 **Select**（選取），來選取 **Print Menus**（列印功能表）。此時會顯示 **Printing Menu Settings**（正在列印功能表設定）訊息。

列印功能表設定頁。

功能表設定頁上的 **Installed Features**（已安裝特性）會列出所有已安裝的選項。

請在列印頁上尋找 **2000 張裝紙器**。如果裝紙器列在上面，表示您已經可以開始使用了。

如果裝紙器未列在頁面上，表示印表機或其他選購品未放穩或是沒有對齊。請返回本手冊第 6 頁，小心遵照所有的安裝指示。再次列印功能表設定頁，來驗證安裝程序。

設定紙張類型

裝紙器安裝完成後，您應設定紙張類型。如要設定紙張類型，請跳到印表機操作面板，然後遵循以下步驟：

- 1 請確定印表機電源為開啟狀態，且顯示幕上出現 Ready（備妥狀態）訊息。
- 2 按下 **Menu**（功能表），來存取功能表。
- 3 持續按下並放開 **Menu**（功能表），直到顯示幕上出現 Paper Menu（紙張功能表）為止。
- 4 按下 **Select**（選取），來存取 Paper Menu（紙張功能表）。
- 5 持續按下並放開 **Menu**（功能表），直到顯示幕上出現 Paper Type（紙張類型）。
- 6 按下 **Select**（選取），即顯示 Paper Type（紙張類型）功能表中可用的功能表項目清單。
- 7 持續按下並放開 **Menu**（功能表），直到 Tray x Type（送紙匣 x 類型）（其中 x 代表 2000 張裝紙器的送紙匣編號）出現在顯示幕上為止。
- 8 按下 **Select**（選取），即顯示 Tray x Type（送紙匣 x 類型）的可用功能表項目清單。
- 9 持續按住並放開 **Menu**（功能表），直到螢幕上出現您在 2000 張裝紙器所使用的紙張類型。
- 10 按下 **Select**（選取），來選取紙張類型。

請注意：您可選取任何可用的操作面板特性，但 Paper Type = Transparency（紙張類型 = 專用透明投影膠片）除外。
- 11 按下 **Go**（執行），即顯示 Ready（備妥狀態）訊息。

變更紙張尺寸

您的 2000 張裝紙器預先設定為 letter 或 A4 紙張尺寸。

如要在安裝前變更紙張尺寸，現在請進行以下指示的步驟 7。如果您要變更已安裝於印表機元件中的紙張尺寸，且電源已開啟，請進行步驟 1：

- 1 開啟載入門。
- 2 按一下正在開啟的門左側的昇降向下按鈕。請參閱在第 17 頁的圖例。
- 3 把紙張從昇降紙匣移除，並關閉載入門。
- 4 重新開門。印表機昇降紙匣應上升至一半左右。
- 5 拔掉電源線。
- 6 從 2000 張裝紙器移除印表機及所有連接的選購品。


請當心！ 請一次移除一個選購品。放置印表機時，請注意不要把手放在印表機之下。請使用印表機把手，或是請他人幫你抬起來。

- 7 在裝紙器頂端找到紙張尺寸選擇旋鈕。請參閱第 12 頁的旋鈕圖例和位置說明。


請注意： 您共有六種可用的紙張選擇。每個紙張選擇都為彩色編碼型式。紙張昇降送紙匣置於上方位置之後，新的紙張尺寸會顯示於操作面板上。

- 8 如要選取，請將旋鈕往逆時鐘方向轉到底。這個動作會將紙張尺寸設定為 legal (LGL)。
- 9 當您順時鐘轉動旋鈕時，請計算按了幾下，來找出正確的紙張尺寸。例如：按一下可以將紙張尺寸設定為 executive (EXEC)。

請注意：請記住您所選取的紙張尺寸應配合什麼顏色。

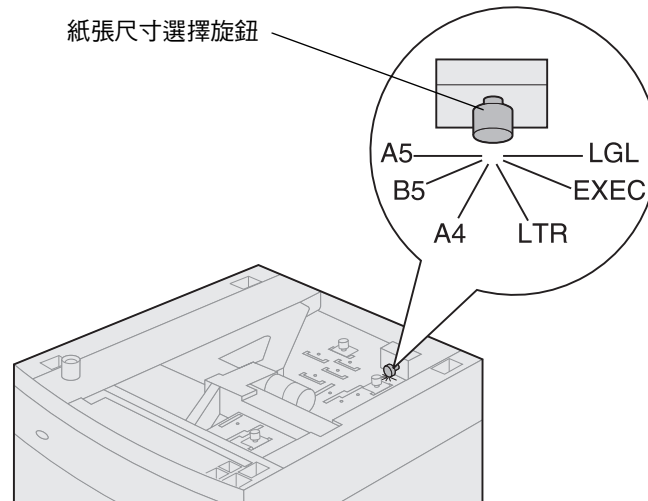

- 10** 把每個鎖定插腳拉起來，來解除鎖定，然後將導引夾拉起，並加以移除。

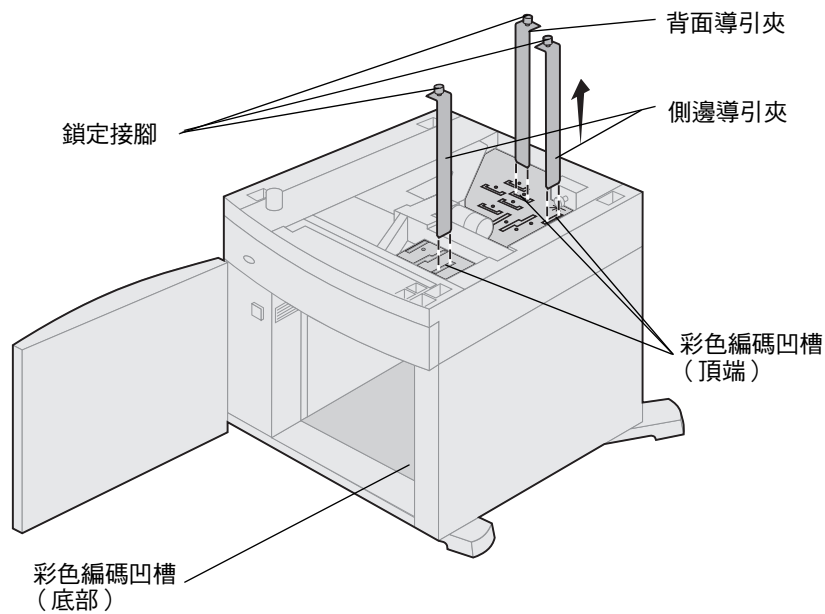

- 11** 將紙張導引夾重新放置於彩色編碼凹槽，而此一凹槽位於元件上方，和您所選取的紙張尺寸相對應。
- 12** 將紙張導引夾插入元件內側底部顏色相對應的凹槽。導引夾現在應平整地置於元件上方。
- 13** 把每個插腳往下壓，來固定導引夾。

選取紙張

印表機的列印品質和送紙的可靠度，會依照您所使用的紙張類型而有所不同。有關紙張規格的詳細資料，請參閱印表機的說明文件。

為確保最佳列印品質，請使用 75 g/m²（20 磅）長紋理的影印紙。商業用紙的列印品質還算不錯，是針對一般商業用途所設計。

請注意：在您考慮大量購買特定紙張之前，請先在列印質料上列印一些樣本。

下表是 2000 張裝紙器的建議用紙。

紙張規格

質料	類型	重量
紙張	影印或商業用紙	60 到 135 g/m ² 長紋理的紙張 (16 到 36 磅)

請勿將以下列印質料用於裝紙器：

- 信封
- 貼紙
- 卡片
- 專用透明投影膠片
- 需要精確套印的預印紙張規格

載入紙張

將紙張正確載入可避免夾紙，並免除列印問題。

如要避免夾紙：

- 所載入的列印質料不要超過紙張容量標記。請參閱第 18 頁，找出紙張容量標記。
- 紙張不要折疊或弄皺。
- 將紙張對齊裝紙器背板。
- 不要在相同紙張來源中混用不同的紙張尺寸或重量。
- 印表機在執行列印工作時，或是操作面板顯示 **Busy**（忙碌狀態）訊息時，請勿打開載入門或移除任何紙張。

請注意：當您載入一令以上的紙張時，建議您移除頂端和底部的紙張。


在您將紙張載入送紙匣之前，應先了解您所使用的紙張建議列印面。這項資訊通常都會顯示在紙張的包裝上。如要載入紙張，請遵照以下步驟：

- 1 如果您初次載入紙張，請現在就執行第 17 頁的步驟 2。如果並非初次載入紙張，請查明之前所載入的紙張尺寸。如果您不確定紙張尺寸，請跳到印表機操作面板，並遵循以下步驟：
 - a 請確定印表機電源為開啟狀態，且顯示幕上出現 **Ready**（備妥）狀態訊息。
 - b 選取 **Menus**（功能表）。
 - c 選取 **Paper Menu**（紙張功能表）。
 - d 選取 **Paper Size**（紙張尺寸）。


- e 選取 Tray x Size (送紙匣 x 類型)，其中 x 代表 2000 張裝紙器的送紙匣編號。

如果您要載入不同於選取尺寸的紙張，請參閱第 12 頁中的指示，然後進行第 17 頁的步驟 2。

- 2 打開載入門。如果昇降送紙匣尚未置於較低位置，請按下昇降向下按鈕，降低送紙匣高度。

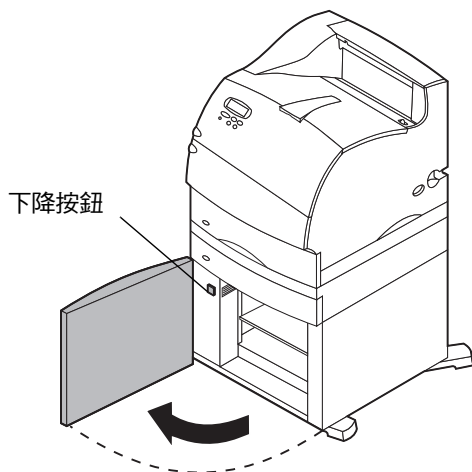


- 3 前後扇開每疊紙張。請勿折疊或弄皺紙張。請在平坦的表面，將紙張邊緣對齊。

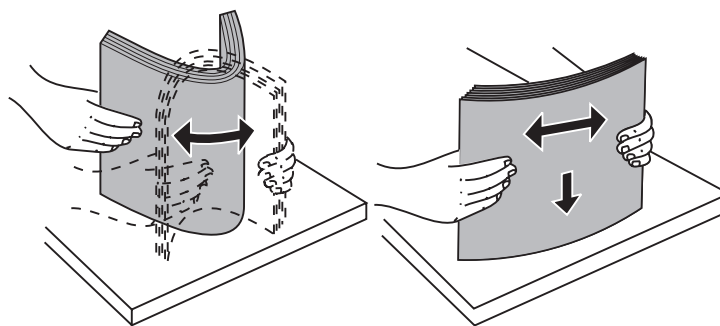

- 4 將整疊紙張略為彎曲，置於昇降送紙匣上，並將列印面朝下放置。請將紙張疊對齊裝紙器背板。

載入紙疊時請小心對齊，讓紙疊邊緣平整靠齊。所載入的列印質料不要超過紙張容量標記。

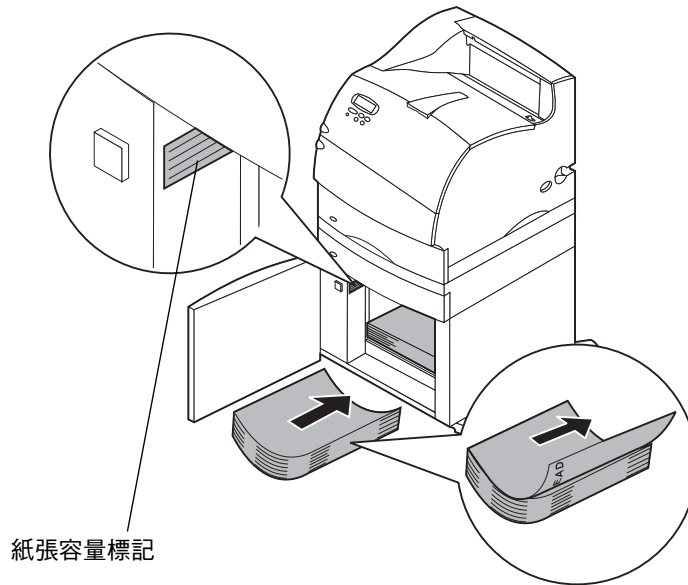

這個圖例將顯示單面列印時，正確的紙張載入方向。載入銜頭紙時，*列印面朝下*，頁首向著裝紙器前方。不要混用不同重量的紙張。

在銜頭紙上進行雙面列印時，請將列印面*朝上*，並將頁首朝向裝紙器後方。

- 5 關上載入門。

請注意：如果您必須歸還 2000 張裝紙器，請在包裝之前，確實將所有紙張從元件上移除。


疑難排解

問題	動作
載入門關上時，昇降送紙匣不會升起，或是當載入門打開，且在按下下降按鈕時，昇降送紙匣並沒有降低。	請檢查下列項目： <ul style="list-style-type: none"> • 印表機已正確安裝於 2000 張裝紙器上。 • 印表機的電源為開啟狀態。 • 電源線已穩妥地插入 2000 張裝紙器背後。 • 電源線已插入插座。 • 插座已接上電源。
昇降送紙匣突然往下降。	檢查看看印表機是否沒有紙或是夾紙。
送出多張紙，或是不當送紙。	請移除印表機送紙路徑中的紙張，並檢查紙疊，看看載入方式是否正確。請確定要移除所載入每一令紙的第一張與最後一張。請參閱第 21 頁。
發生夾紙。	
橡膠送紙滾輪並未轉動，進行送紙作業。	請檢查下列項目： <ul style="list-style-type: none"> • 電源線已穩妥地插入 2000 張裝紙器背後。 • 電源線已插入插座。 • 插座已接上電源。
連續送紙錯誤，或是裝紙器發生夾紙。	請嘗試以下步驟： <ul style="list-style-type: none"> • 扇開紙張。 • 翻轉紙張。 請檢查下列項目： <ul style="list-style-type: none"> • 裝紙器已正確安裝。 • 紙張已正確載入。 • 紙張未受損。 • 紙張符合規格。 • 紙張導引夾已依照所選取的紙張尺寸正確定位。請參閱第 12 頁。

問題	動作
維修服務訊息	<p>維修服務訊息指出印表機故障，可能需要維修服務。</p> <p>請關閉印表機，等待 10 秒左右，然後再打開印表機電源。</p> <p>如果錯誤一再發生，請寫下錯誤編號、問題與詳細的說明。請打電話給維修服務單位。</p>
紙張頁面小於列印區域錯誤	<p>請確實將紙張尺寸選擇旋鈕，設定為正確的紙張尺寸。請參閱第 12 頁。</p>

清除夾紙

- 1 打開載入門。
- 2 按下下降按鈕。

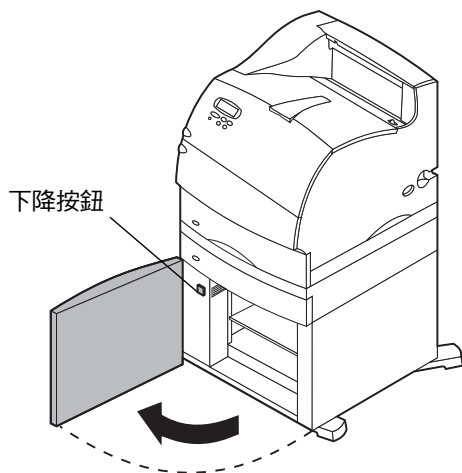

- 3 移除夾紙，並將所有紙張從裝紙器和印表機送紙路徑中清除。
- 4 請檢查紙疊是否放置整齊。
- 5 把門關上。
- 6 等待幾秒鐘，讓昇降器到達頂端。
- 7 請選取 Go（執行），來重新列印。

有關清除夾紙的其他資訊，請參閱印表機說明文件。

P/N 11K1325

E.C. 1K0224

3/01