



2400 Series

Mise en route




Reportez-vous au *Guide de l'utilisateur* sur le CD pour plus de détails sur les tâches suivantes :


- Installation de l'imprimante
- Présentation de l'imprimante
- Chargement du papier et de documents
- Impression
- Traitement des photos
- Copie
- Numérisation
- Envoi de télécopies
- Mise en réseau de l'imprimante
- Maintenance de l'imprimante
 - Remplacement d'une cartouche d'impression
 - Commande de consommables
 - Recyclage des produits Lexmark
- Dépannage
 - Dépannage - Numérisation, copie, impression et envoi de télécopies
 - Dépannage - Bourrages et problèmes d'alimentation papier
 - Dépannage - Messages d'erreur
- Avis

Table des matières

Dépannage sur l'installation	18
Désinstallation et réinstallation du logiciel	18
Vérification de l'état de l'imprimante	18
Utilisation du panneau de configuration	19
Impression	19
Impression d'un document	19
Impression d'autres projets	19
Copie	19
Effectuer une copie	19
Numérisation	20
Numérisation d'un document	20
Traitement des photos	20
Copie de photos 4 x 6	20
Utilisation d'un appareil photo numérique compatible PictBridge pour imprimer des photos	20
Présentation du logiciel	20
Utilisation du Studio d'imagerie	20
Utilisation du Centre Tout en un	21
Utilisation du Centre de solution	21
Utilisation de la boîte de dialogue Propriétés d'impression	21
Utilisation du Programme d'édition de photos	21
Utilisation de la barre d'outils Web	21
Dépannage - Impression	21
Amélioration de la qualité d'impression	22
Alignement des cartouches à l'aide de l'ordinateur	22
Nettoyage des buses des cartouches	22
Essuyage des buses et des contacts des cartouches	22
Limites de garantie	23

Dépannage sur l'installation

Symptôme	Solution
Le voyant d'alimentation  ne s'allume pas	<ol style="list-style-type: none"> Débranchez le cordon d'alimentation électrique de la prise murale et de la prise de l'imprimante. Branchez le cordon à fond dans le port d'alimentation électrique sur l'imprimante. Branchez le cordon dans une prise électrique que d'autres appareils ont déjà utilisé. Si le voyant  n'est pas allumé, appuyez sur .
Impossible d'installer le logiciel	<p>Si le logiciel ne s'ouvre pas automatiquement lorsque vous insérez le CD :</p> <ol style="list-style-type: none"> Fermez toutes les applications logicielles. Désactivez temporairement tous les programmes anti-virus. Cliquez deux fois sur l'icône Poste de travail. Sous Windows XP, cliquez sur Démarrer pour accéder à l'icône Poste de travail. Cliquez deux fois sur l'icône du lecteur de CD-ROM. Si nécessaire, cliquez deux fois sur le fichier setup.exe. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour installer le logiciel. <p>Remarque : Une fois l'installation terminée, n'oubliez pas de réactiver le logiciel anti-virus.</p>

Symptôme	Solution
Impossible d'installer l'imprimante	<ol style="list-style-type: none"> Vérifiez que le câble USB n'a pas été endommagé. Branchez l'extrémité carrée du câble USB à l'arrière de l'imprimante. Branchez l'extrémité rectangulaire du câble USB dans le port USB de l'ordinateur. Ce port est signalé par le symbole . <p>Si l'imprimante est connectée à l'ordinateur par l'intermédiaire d'un autre périphérique :</p> <ol style="list-style-type: none"> Déconnectez le câble USB des autres périphériques tels qu'un concentrateur USB ou un commutateur. Reliez directement l'imprimante et l'ordinateur à l'aide du câble USB.
La page ne s'imprime pas	<p>Assurez-vous que l'imprimante est définie en tant qu'imprimante par défaut et n'est pas en attente ou en pause. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique « Vérification de l'état de l'imprimante » de ce livret.</p> <p>Vérifiez que la bande a été retirée de la cartouche et que cette dernière a été installée correctement.</p>

Désinstallation et réinstallation du logiciel


- Sur le bureau, cliquez sur **Démarrer** → **Programmes** → **Lexmark 2400 Series** → **Désinstaller**.
- Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran de l'ordinateur pour désinstaller le logiciel de l'imprimante.

- Redémarrez l'ordinateur.
- Cliquez sur **Annuler** sur les écrans Ajout de nouveau matériel.
- Ejectez puis réinsérez le CD du logiciel.
Si l'écran d'installation du logiciel de l'imprimante n'apparaît pas :
 - Sur le bureau, cliquez deux fois sur l'icône **Poste de travail**.
Sous Windows XP, cliquez sur **Démarrer** pour accéder à l'icône Poste de travail.
 - Cliquez deux fois sur l'icône du **lecteur de CD-ROM**. Si nécessaire, cliquez deux fois sur le fichier **setup.exe**.
 - Lorsque l'écran d'installation du logiciel apparaît, cliquez sur **Installation personnelle** ou **Installation réseau**.
 - Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran de l'ordinateur pour terminer l'installation.

Vérification de l'état de l'imprimante

- Cliquez sur **Démarrer** → **Paramètres** → **Imprimantes** ou **Imprimantes et télécopieurs**.
ou
Cliquez sur **Démarrer** → **Panneau de configuration** → **Imprimantes et autre matériel** → **Imprimantes et télécopieurs**.
- Cliquez deux fois sur l'icône **Lexmark 2400 Series**.
- Cliquez sur **Imprimante** et vérifiez que la case Suspendre l'impression n'est pas cochée.
- Vérifiez que la case d'option Définir par défaut est cochée.

Utilisation du panneau de configuration

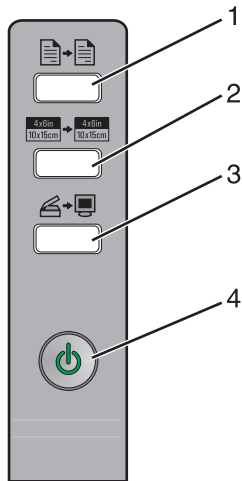


Utilisez ce bouton		Pour
1		Faire une copie couleur.
2		Faire une copie couleur 4 x 6 sans bordure d'une photo.
3		<ul style="list-style-type: none"> Ouvrir le Centre Tout en un pour visualiser la numérisation sur l'écran de l'ordinateur. Lancer un alignement de numérisation si la touche est maintenue enfoncée pendant trois secondes.
4		<ul style="list-style-type: none"> Allumer ou éteindre l'imprimante. Annuler une tâche d'impression. Réinitialiser l'imprimante. <p>Remarque : Si le voyant d'alimentation clignote, voir la section « Messages d'erreur » dans le <i>Guide de l'utilisateur</i> sur CD.</p>

Impression

Impression d'un document

1 Chargez du papier.

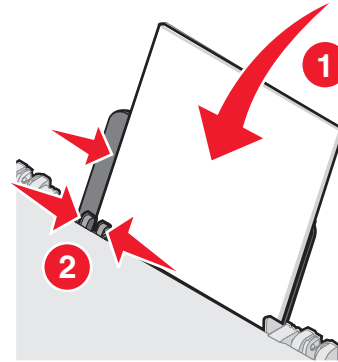

2 Le document étant ouvert, cliquez sur **Fichier → Imprimer**.

3 Cliquez sur **Propriétés, Options, Configuration** ou **Préférences**.

4 Réglez les paramètres.

5 Cliquez sur **OK**.

6 Cliquez sur **OK** ou **Imprimer**.

Impression d'autres projets

Le menu Actions propose des assistants pour créer divers projets. Vous pouvez imprimer une photo, une enveloppe, une carte de vœux, imprimer sur du papier continu ou encore créer une affiche ou un livret.

1 Le document étant ouvert, cliquez sur **Fichier → Imprimer**.

2 Cliquez sur **Propriétés, Options, Configuration** ou **Préférences** pour personnaliser les paramètres d'impression.

La boîte de dialogue Propriétés d'impression s'affiche et le menu Actions s'ouvre.


3 Sélectionnez un des projets proposés ou cliquez sur **Afficher d'autres suggestions d'impression**.

4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran de l'ordinateur pour terminer le projet.


Copie

Effectuer une copie

1 Chargez du papier.

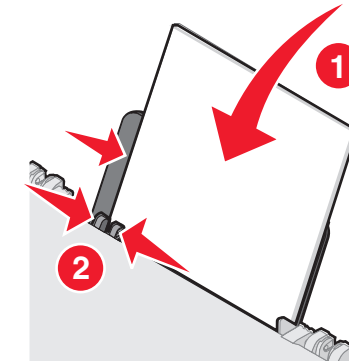

2 Placez un document original face vers le bas sur la vitre du scanner.

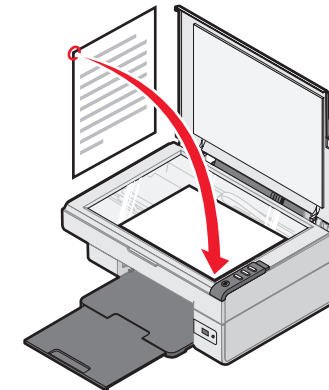




3 Appuyez sur

Numérisation

Numérisation d'un document

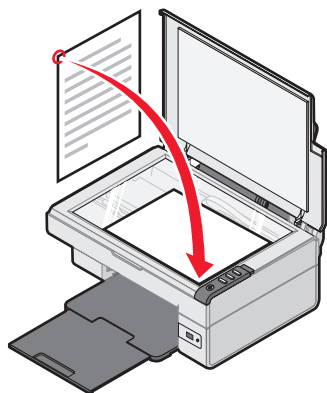- 1 Vérifiez que l'imprimante est connectée à l'ordinateur et qu'ils sont tous les deux sous tension.
- 2 Placez un document original face vers le bas sur la vitre du scanner.



- 3 Appuyez sur  + .

Le Centre Tout en un s'affiche sur l'écran de l'ordinateur avec un aperçu de la numérisation.


- 4 Si vous souhaitez n'envoyer qu'une partie du document, cliquez sur la boîte en pointillés et faites-la glisser pour sélectionner une zone spécifique à numériser.
- 5 Dans le menu déroulant Envoyer les images numérisées vers, sélectionnez une application.
- 6 Cliquez sur **Numériser**.

Traitement des photos


Pour plus d'informations sur le traitement des photos, voir le *Guide de l'utilisateur* sur le CD.



Copie de photos 4 x 6

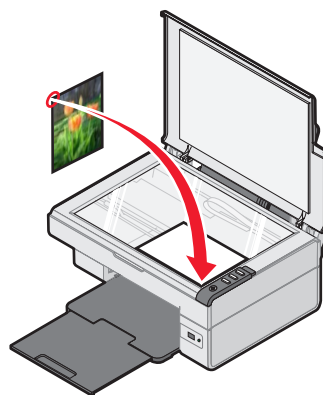- 1 Placez la photo 4x6 face vers le bas sur la vitre du scanner.

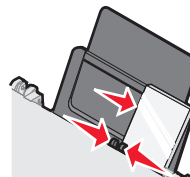

- 2 Chargez du papier photo 4 x 6.



- 3 Appuyez sur  + .

Utilisation d'un appareil photo numérique compatible PictBridge pour imprimer des photos

Vous pouvez connecter un appareil photo numérique compatible PictBridge à l'imprimante et utiliser les touches de cet appareil pour sélectionner des photos et les imprimer. Voir le *Guide de l'utilisateur* et les instructions fournies avec l'appareil photo pour plus d'informations.

Présentation du logiciel

Utilisation du Studio d'imagerie



Les boutons du Studio d'imagerie sont des liens avec le logiciel et des informations vous permettant d'accomplir les tâches suivantes :

- Parcourir et imprimer des photos
- Partager des photos
- Numériser et modifier le texte (ROC)
- Numérisation
- Copier
- Envoyer par télécopie

Pour ouvrir le Studio d'imagerie, utilisez l'une des méthodes suivantes :

Méthode 1

Cliquez deux fois sur l'icône du **Studio d'imagerie** située sur le bureau.


Méthode 2

- 1 Cliquez sur **Démarrer** → **Programmes** ou **Tous les programmes** → **Lexmark 2400 Series**.
- 2 Sélectionnez **Studio d'imagerie**.

Utilisation du Centre Tout en un

Utilisez le Centre Tout en un pour effectuer des tâches créatives telles que la répétition d'une image plusieurs fois sur une même page, l'agrandissement ou la réduction d'une image, l'impression d'une image sur une affiche de plusieurs pages, l'envoi de télécopies à l'aide d'un modem PC et la modification d'une image avec un programme d'édition de photos.

Pour ouvrir le Centre Tout en un, utilisez l'une des méthodes suivantes :

Méthode 1	Méthode 2
Appuyez sur  .	<ol style="list-style-type: none"> 1 Cliquez sur Démarrer → Programmes ou Tous les programmes → Lexmark 2400 Series. 2 Sélectionnez Centre Tout en un.

Utilisation du Centre de solution

Le Centre de solution vous propose de l'aide ainsi que des informations sur l'état de l'imprimante et les niveaux d'encre des cartouches.

Pour ouvrir le Centre de solution, utilisez l'une des méthodes suivantes :

Méthode 1	Méthode 2
Cliquez deux fois sur l'icône du Studio d'imagerie sur le bureau, puis cliquez sur le bouton Maintenance/ Dépannage .	<ol style="list-style-type: none"> 1 Cliquez sur Démarrer → Programmes ou Tous les programmes → Lexmark 2400 Series. 2 Sélectionnez Centre de solution Lexmark.

Utilisation de la boîte de dialogue Propriétés d'impression

L'écran Propriétés d'impression permet de contrôler la fonction d'impression lorsque l'imprimante est connectée à un ordinateur. Vous pouvez modifier les paramètres de cette boîte de dialogue en fonction du type de projet que vous voulez créer. Vous pouvez ouvrir la boîte de dialogue Propriétés d'impression à partir de presque tous les programmes :

- 1 Dans un document ouvert, cliquez sur **Fichier** → **Imprimer**.
- 2 Dans la boîte de dialogue d'impression, cliquez sur **Propriétés**, **Préférences**, **Options** ou **Configuration**.

Utilisation du Programme d'édition de photos

Utilisez le Programme d'édition de photos pour modifier des images ou des photos.

A partir du programme d'édition de photos, vous pouvez réduire l'effet yeux rouges, redimensionner vos photos, régler la luminosité et le contraste et utiliser d'autres outils.

- 1 Cliquez sur **Démarrer** → **Programmes** ou **Tous les programmes** → **Lexmark 2400 Series**.
- 2 Sélectionnez **Programme d'édition de photos**.
- 3 Cliquez sur **Fichier** → **Ouvrir** pour sélectionner l'image que vous voulez modifier.
- 4 Editez l'image à l'aide des outils disponibles.
- 5 Cliquez sur **Fichier** → **Enregistrer sous**.
- 6 Entrez un nom et un type de fichier, puis cliquez sur **Enregistrer**.

Utilisation de la barre d'outils Web

La barre d'outils Web Lexmark peut être utilisée pour imprimer des pages Web imprimables.

Remarque : La barre d'outils Web se lance automatiquement lorsque vous naviguez sur le Web à l'aide de Microsoft Windows Internet Explorer version 5.5 ou ultérieure.

Utilisez la barre d'outils Web pour :

- Changer les paramètres d'impression.
- Rechercher plus d'informations sur l'imprimante.
- Imprimer une page Web entière en qualité normale ou brouillon.
- Imprimer une page Web en texte uniquement.
- N'imprimer que les photos ou les images d'une page Web.
- prévisualiser cette page Web avant l'impression.

Dépannage - Impression

Symptôme	Solution
La qualité d'impression du texte et des images est médiocre, soit :	Vérifiez les niveaux d'encre et installez une nouvelle cartouche si nécessaire.
	Voir la section « Améliorer la qualité d'impression » de ce livret.
<ul style="list-style-type: none"> • Pages vierges • Couleurs incorrectes • Caractères manquants • Impression pâle 	Pour éviter toute bavure, retirez les feuilles au fur et à mesure qu'elles sortent et laissez-les sécher avant de les empiler. Le séchage des transparents peut prendre jusqu'à 15 minutes.
<ul style="list-style-type: none"> • Impression foncée • Traits non rectilignes • Bavures • Rayures • Caractères inattendus 	Changez de marque de papier. Chaque marque de papier donne des résultats différents. Utilisez du papier photo Lexmark Premium si vous imprimez des photos ou d'autres images de haute qualité.
<ul style="list-style-type: none"> • Lignes blanches 	Utilisez uniquement du papier neuf et non froissé.

Symptôme	Solution
Qualité du texte et des graphiques médiocre sur les bords d'une page	<p>Sauf si vous utilisez la fonctionnalité d'impression sans bordure, utilisez les paramètres de marge minimaux suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> Marges gauche et droite : <ul style="list-style-type: none"> – 6,35 mm (0,25 pouces) par marge pour tous les formats de papier autres que A4 – 3,175 mm (0,125 po) pour un format A4. Marge supérieure : 1,7 mm (0,067 po) Marge inférieure : 19 mm (0,75 pouces)
Qualité du texte et des graphiques médiocre sur les bords d'une page	<p>Sélectionnez l'impression sans bordure.</p> <ol style="list-style-type: none"> Dans l'application utilisée, cliquez sur Fichier → Imprimer. Cliquez sur Propriétés, Options, Configuration ou Préférences. Cliquez sur Mise en page. Cliquez sur Sans bordure.

Amélioration de la qualité d'impression

Si la qualité d'impression du document est médiocre, essayez les solutions suivantes :

- Utilisez le papier approprié pour le document. Utilisez du papier photo Lexmark Premium si vous imprimez des photos ou d'autres images de haute qualité.
- Utilisez un papier ayant un grammage plus élevé, plus blanc ou couché.
- Sélectionnez une qualité d'impression supérieure.

Si la qualité du document n'est toujours pas satisfaisante, alignez les cartouches d'encre.

Alignement des cartouches à l'aide de l'ordinateur

Pour obtenir des instructions sur l'alignement de la cartouche d'impression sans ordinateur, voir la feuille d'*installation*.

- Chargez du papier.
- Cliquez deux fois sur l'icône du **Studio d'imagerie** située sur le bureau.
- Cliquez sur le bouton **Maintenance/ Dépannage**.
- Cliquez sur **Maintenance**.
- Cliquez sur **Aligner pour corriger les bords flous**.
- Cliquez sur **Imprimer**.
Une page d'alignement s'imprime.
- Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Nettoyage des buses des cartouches


- Chargez du papier.
- Cliquez deux fois sur l'icône du **Studio d'imagerie** située sur le bureau.
- Cliquez sur le bouton **Maintenance/ Dépannage**.
- Cliquez sur **Maintenance**.
- Cliquez sur **Nettoyer pour corriger les rayures horizontales**.
- Cliquez sur **Imprimer**.

Une page s'imprime et de l'encre est projetée dans les buses de la cartouche afin de les nettoyer.


Essuyage des buses et des contacts des cartouches

- Retirez les cartouches d'encre.
- Humidifiez un chiffon propre et sans peluches.

- Maintenez le chiffon humide contre les buses pendant environ trois secondes, puis essuyez dans le sens indiqué.

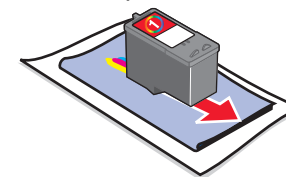

- Maintenez une autre partie propre du chiffon contre les contacts pendant environ trois secondes, puis essuyez-les dans le sens indiqué.

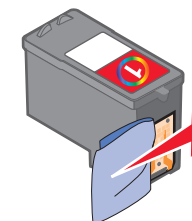

- Avec une autre partie propre du chiffon, répétez les étapes 3 et 4.
- Laissez les buses et les contacts complètement sécher.
- Réinsérez les cartouches.
- Réimprimez le document.

Limites de garantie

Lexmark Canada, Inc.
50 Leek Crescent
Richmond Hill, Ontario
L4B 4J3

Cette garantie s'applique au Canada. Si vous ne résidez pas au Canada, veuillez vous reporter aux informations de garantie spécifiques à votre pays, fournies avec l'imprimante.

Cette déclaration de limites de garantie s'applique à ce produit s'il a initialement été acquis pour votre propre utilisation, et non pas à des fins de revente, auprès de Lexmark ou d'un revendeur Lexmark, désigné dans cette garantie par le terme « Revendeur. »

Garantie

- Lexmark garantit que ce produit :
- Est fabriqué à partir de pièces neuves ou de pièces d'occasion équivalentes en bon état de fonctionnement.
- Est exempt de défauts de construction dans des conditions d'utilisation normale.

Si, au cours de la période de garantie, ce produit ne fonctionne pas comme spécifié par la garantie, contactez un Revendeur Lexmark ou Lexmark afin qu'il soit réparé ou remplacé (au choix de Lexmark).

Si ce produit est une option, cette garantie ne s'applique que lorsque cette option est utilisée avec le produit pour lequel elle a été conçue. Pour faire réparer votre produit dans le cadre de la garantie, il se peut que vous deviez fournir l'option avec le produit.

Si vous transférez ce produit à un autre utilisateur, cet utilisateur jouit des droits en matière de réparation décrits par cette garantie jusqu'à la fin de la période de garantie. Cet utilisateur doit disposer de la preuve d'achat original du produit et de cette déclaration de garantie.

Réparation sous garantie

La période de garantie est de 12 mois et commence à partir de la date d'achat original spécifiée sur le reçu d'achat.

Pour bénéficier de la réparation sous garantie, il se peut que vous deviez présenter la preuve d'achat originale du produit. Il pourra vous être demandé d'amener votre produit chez un Revendeur Lexmark ou chez Lexmark ou de l'envoyer sans frais d'envoi et correctement emballé à une branche Lexmark désignée. Vous serez responsable de toute perte ou tout dommage occasionné au produit en cours de transit vers le Revendeur ou la branche Lexmark désignée.

Lorsque la réparation sous garantie implique l'échange d'une pièce, l'article remplacé devient la propriété du Revendeur Lexmark ou de Lexmark. La pièce remplacée peut être une pièce neuve ou réparée. Cette pièce est sous garantie pendant le temps de garantie restant du produit original.

Votre pièce ne sera pas échangée si elle est déformée ou altérée, si elle nécessite des réparations non couvertes par la garantie ou si elle est trop endommagée. Par ailleurs, un tel produit ne doit pas être sujet à une obligation ou une restriction légale.

Avant de faire réparer votre produit sous garantie, retirez toutes les cartouches, tous les programmes, toutes les données et tous les supports de stockage amovibles sauf avis contraire.

Pour obtenir d'autres informations sur les possibilités de garantie et savoir où se situe le centre de réparation Lexmark le plus proche, contactez Lexmark au 1-800-539-6275 ou sur son site Web à l'adresse <http://support.lexmark.com>.

Un service d'assistance technique à distance est offert avec ce produit pendant la période de garantie. Dans le cas où votre produit n'est plus sous garantie Lexmark, ce service d'assistance technique à distance pourra ne pas être disponible ou sera payant.

Extension de garantie

La garantie ne couvre pas le fonctionnement ininterrompu ou sans erreur du produit.

La réparation sous garantie ne couvre pas les pannes survenues dans les cas suivants :

- Modification ou rattachements
- Accidents ou mauvaise utilisation
- Environnement d'exploitation ou physique inadéquat
- Entretien par un technicien non reconnu par Lexmark
- Utilisation du produit au-delà de ses capacités de fonctionnement
- Non installation d'un kit d'entretien comme spécifié (le cas échéant)
- Utilisation d'un support d'impression non conforme aux spécifications de Lexmark
- Utilisation de fournitures autres que Lexmark (par exemple, cartouches d'encre, cartouches à jet d'encre et rubans)
- Utilisation d'un produit ou composant autre que Lexmark

**TOUTE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS
LES GARANTIES IMPLICITES MARCHANDES OU
D'ADÉQUATION À UN USAGE**

**SPÉCIFIQUE, EST LIMITÉE EN DURÉE À LA PÉRIODE DE
GARANTIE. AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE,
NE SERA APPLICABLE APRÈS CETTE GARANTIE.**

Limites de responsabilité

Votre unique recours dans le cadre de cette déclaration de limites de garantie est défini dans la présente section. Pour toute réclamation concernant l'efficacité ou la non efficacité de Lexmark ou d'un Revendeur Lexmark dans le cadre de cette déclaration de limites de garantie, les dommages peuvent vous être remboursés à hauteur de la limite financière définie dans le paragraphe suivant.

La responsabilité de Lexmark pour des dommages occasionnés de quelque façon que ce soit est limitée au montant le moins élevé de 1) 5 000 dollars US ou 2) la somme payée pour l'acquisition du produit ayant causé les dommages. Cette limitation de responsabilité ne s'applique pas à des réclamations faites par vous dans le cadre de dommages corporels ou de dommages subis par des biens fonciers ou des biens personnels tangibles dont Lexmark est légalement responsable. En aucun cas Lexmark ne sera responsable de toute perte de profits, toute perte d'argent, tout dommage accidentel ou tout autre dommage économique consécutif. Cette déclaration est valable même dans le cas où vous alertez Lexmark ou un Revendeur Lexmark de la possibilité de tels dommages. Lexmark n'est pas responsable pour toute réclamation que vous effectuez en vous basant sur une réclamation tierce.

Cette limitation de recours s'applique également à tout fabricant de matériel fourni à Lexmark. Les limites de recours de Lexmark et du fabricant ne sont pas cumulables. Un tel fabricant bénéficie délibérément de cette limitation.

Autres droits

Certaines provinces n'autorisent pas de limitations sur la durée d'une garantie implicite.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Il est possible que vous bénéficiiez d'autres droits pouvant varier d'une province à l'autre.

P/N 30A0020 E.C. 6V0006
© 2006 Lexmark International, Inc.
All rights reserved.

www.lexmark.com

